

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Тік шаңсорғыш
M-800VB

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Қауіпсіздік ережелері	4
Құрылғы схемасы	7
Құрылғыны құрастыру	8
Аксессуарлар	8
Құрылғыны тазалау	9
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	11
Техникалық сипаттамалары	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	12
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Бұл құрылғы әртүрлі беттерден (плиткалар, паркет едендер, жұмсақ жиһаздар, кілемдер және т.б.) шаң мен кірді тазалауға арналған.

Қауіпсіздік ережелері

Ешбір жағдайда құрылғыны келесі тазалау түрлері үшін пайдалануға болмайды

- Ылғал немесе дымқыл беттерді тазалау (мысалы, дымқыл тазалаудан кейін кілемдер).
- Темекі, сіріңке немесе күл сияқты жанып жатқан немесе шегетін заттарды тазалау.
- Жанғыш немесе жарылғыш заттарды тазалау.
- Өте ұсақ шаңды (мысалы, бетон шаңын) немесе тонерді тазалау.
- Үлкен шыны бөліктері сияқты қатты немесе өткір заттарды тазалау.
- Құрылыс қалдықтарын жою.

Балалар үшін қауіп

- Құрылғы мен орамды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Дұрыс пайдаланбау ауыр жарақатқа немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Электр тогының соғу қаупі

- Құрылғыны немесе қуат сымын ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғыны ешқашан дымқыл қолмен ұстамаңыз. Құрылғыны ашық ауада немесе ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны автокөлік шаңсорғышы ретінде пайдаланған кезде оның жаңбырға немесе жаңбырға тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Құрылғыны сұйықтықтарды алу үшін ешқашан пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.
- Құрылғы зақымдалған немесе дұрыс жұмыс істемесе, ашаны дереу розеткадан ажыратыңыз.

- Электр кәбілі, аша немесе шаңсорғыштың өзі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ешқашан электр сымынан тартпаңыз немесе алып жүрмеңіз. Кәбілді абайлап ұстаңыз. Кәбіл есіктерге ілінбейтініне немесе өткір жиектерге немесе бұрыштарға соғылмағанына көз жеткізіңіз. Кәбілді ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны электр желісіне қосу/ажырату кезінде құрылғыдағы қосқыш «О» күйінде болуы керек.
- Найзағай кезінде шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны розеткадан ажыратқанда, әрқашан сымнан емес, ашадан тартыңыз. Штепсельді тек құрғақ қолмен ұстаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз жөндеуге әрекеттенбеңіз. Құрылғыны (соның ішінде қуат кәбілін) жөндеуді уәкілетті қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруы керек.

Қолдану бойынша сақтық шаралары

- Сүзгілерде ұсақ шаң жиналмауы үшін оларды жүйелі түрде тазалаңыз.
- Шаң сүзгісі мен қозғалтқышты қорғау сүзгісі оларды қайта орнатпас бұрын толығымен кептірілуі керек.
- Құрылғыны ол толығымен жиналғанда және барлық сүзгілер орнында болғанда ғана пайдаланыңыз.
- Сүзгілердің кем дегенде біреуі алынып тасталса, шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
- Өз қауіпсіздігіңіз үшін құрылғыны әр қолданар алдында тексеріңіз. Егер ақау табылса, құрылғыны білікті техник жөндегенге дейін пайдалануға болмайды. Қуат кәбілі зақымдалған болса, денсаулыққа зиян келтірмеу үшін оны білікті адам ауыстыруы керек.
- Желіге қосылған қуат кәбілі өшіп қалу қаупі болмайтындай етіп орналасуы керек.
- Шаңсорғыштың саңылауларына/саптамаларына ешнәрсе салмаңыз және олардың ештеңемен бітелмегеніне көз жеткізіңіз.
- Қондырмаларды ауыстырмас бұрын шаңсорғышты өшіріңіз.
- Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғымен жұмысты тоқтатқанда және аяқтаған кезде құрылғыны өшіріп, оны желіден ажыратыңыз.
- Тек түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Шаңсорғыштың саңылауларын ешқашан денеңізге жақын ұстамаңыз, әйтпесе ол теріге жабысып қалуы мүмкін. Бұл орын алса, құрылғыны дереу өшіріңіз.
- Құрылғыға ауыр заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыны ыстықтан, ашық оттан, тікелей күн сәулесінен және соққыдан сақтаңыз.
- Құрылғыны түсіріп алмаңыз.
- Шаңсорғыш тек тұрмыста қолдануға арналған.

Ақаулықтан сақтану шаралары


- Шаңсорғышты өшіріп, бітеліп қалғанын тексеру немесе алу алдында оны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыға бөгде заттарды салмаңыз, себебі олар қозғалатын бөліктерге соғуы мүмкін.
- Құрылғының ішіне сұйықтық немесе бөгде заттар кірсе, оны дереу желіден ажыратыңыз. Жалғастырмас бұрын құрылғыны тексеріңіз.

Құрылғыны тазалауға қатысты сақтық шаралары

- Сүзгілерді үнемі тазалаңыз, әсіресе сору қуатының азайғанын байқасаңыз. Әйтпесе, қозғалтқыш шамадан тыс жүктеледі.
- Тазалау алдында әрқашан құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Шаң сүзгісі мен мотор сүзгісін кір жуғыш машинада жуу мүмкін емес.
- Сүзгілерді кептіру үшін шаш кептіргішті пайдаланбаңыз.
- Бетті зақымдамау үшін тазалау үшін сілтілі немесе абразивті құралдарды пайдаланбаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: құралды дұрыс пайдаланбау оны зақымдауы және пайдаланушыға зиян келтіруі мүмкін.

Құрылғы схемасы

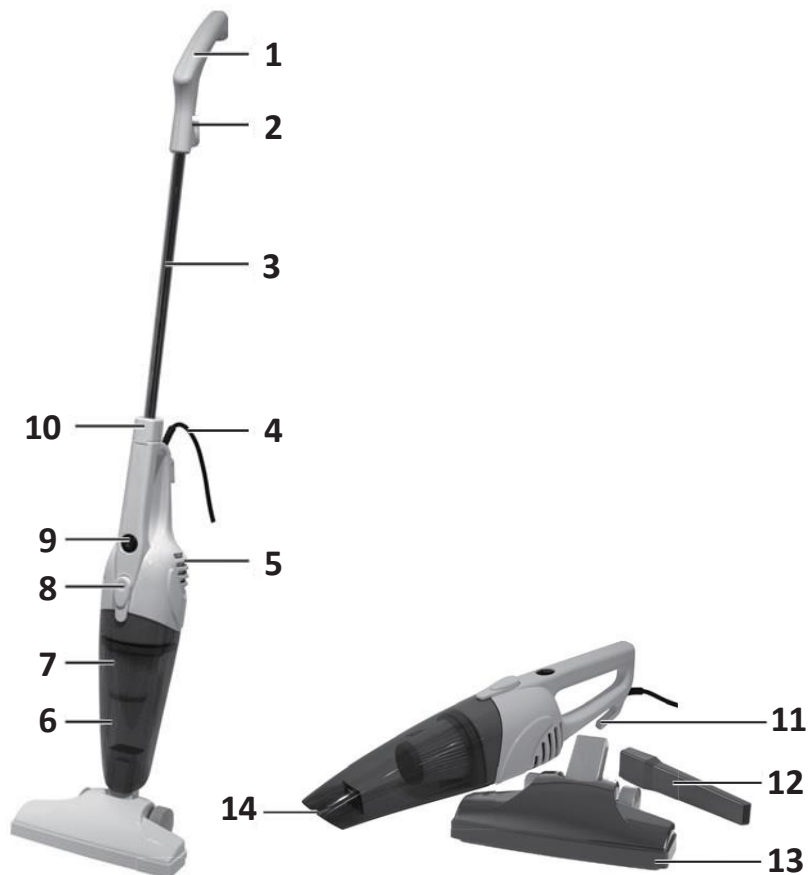

1. Тұтқа.
2. Жоғарғы сым ұстағыш.
3. Алынбалы цилиндрлік тұтқа.
4. Қуат кәбілі.
5. Ауа саңылаулары.
6. Шаң жинағыш.
7. Шаң сүзгісі.
8. Шаң себетін босату батырмасы.
9. Ауыстыру.
10. Цилиндрлік тұтқаны бекітуге арналған ысырма.
11. Астыңғы сым ұстағышы.
12. Саңылау саптама.
13. Еденге арналған саптама.
14. Сору тесігі.

Құрылғыны құрастыру жинағы


Құрылғыны орауыштан шығару

- Құрылғының барлық бөліктерін қаптамадан алып тастаңыз және оларды тегіс бетке абайлап қойыңыз.
- Қажет болса, құрылғының бетіне зақым келтірмеу үшін құрылғыны шүберекке қойыңыз.
- Орам материалдарын абайлап алып тастаңыз.

Қолмен жүретін шаңсорғыш ретінде пайдаланыңыз

Құрылғы қаптамадан шығарылғаннан кейін бірден қол шаңсорғыш ретінде пайдалануға дайын.

Еденге арналған шаңсорғыш ретінде пайдаланыңыз

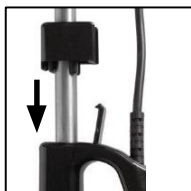

1. Қол шаңсорғышының тұтқасындағы ысырманы ашыңыз.
2. Цилиндрлік тұтқаны тоқтағанша тесікке салыңыз.



3. Бекіткішті жабыңыз.


Цилиндрлік тұтқаны алу

1. Құлыпты ашыңыз.
2. Цилиндрлік тұтқаны тартып шығарыңыз.
3. Бекіткішті жабыңыз.

Аксессуарлар



Еденге арналған саптама кілемдер мен тегіс беттерге жарайды.

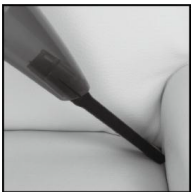

Саңылау саптама тоқыма беттеріне, көліктің ішкі бөлігін тазалауға және жету қиын жерлерге қол жеткізуге арналған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Қондырмаларды ауыстырмас бұрын әрқашан шаңсорғышты өшіріңіз.
- Саптаманы қосу үшін оны сору портына салыңыз.
- Саптаманы ажырату үшін оны сору портынан тартып шығарыңыз.

Құрылғыны тазалау

Шаң жәшігін және шаң сүзгісін тазалау

1. Шаң жәшігін ашу үшін батырманы басыңыз және оны абайлап алыңыз.
2. Шаң жәшігін қоқыс жәшігінің үстінде ұстаңыз, шаң сүзгісін абайлап шығарып алыңыз да, шаң жәшігін босатыңыз.
3. Сүзгіні мұқият шайқаңыз.
4. Шаң сүзгісін суық ағынды сумен шайыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: сүзгіні кір жуғыш машинада жууға болмайды.


5. Сүзгіні толығымен құрғағанша 24 сағат бойы құрғақ күйде қалдырыңыз, содан кейін оны қайта салыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: шаш кептіргішті қолданбаңыз.

6. Шаң сүзгісін қайтадан қоқыс жәшігіне салыңыз, сонда ол жәшіктің бүйірлеріне тығыз орналасады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: шаң сүзгісіз құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз.


7. Алдымен шаң сүзгісін машинаның артына салыңыз, содан кейін оны жабыңыз. Қосылу үшін шаң қорабын ашу үшін түймені басыңыз. Шаңға арналған контейнер құрылғының корпусына тығыз орналасқанына көз жеткізіңіз.

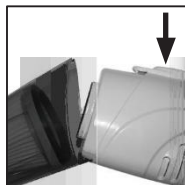

Қозғалтқыш сүзгісін тазалау немесе ауыстыру

1. Құрылғыдан қозғалтқышты қорғау сүзгісін алып тастаңыз және шаңды сілкіңіз.
2. Жылы сумен шайыңыз.
3. Содан кейін сүзгіні мұқият сығып, құрғатыңыз. Сүзгінің зақымдалуын тексеріңіз және қажет болса ауыстырыңыз.
4. Сүзгіні қайтадан құрылғыға салыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: ешқашан дымқыл сүзгіні құрылғыға салмаңыз.

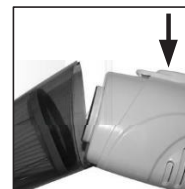

Шаң жинағышты алып тастаған кезде, құрылғының ашық жағында тоқыма емес материалдың бір бөлігін көресіз — бұл қозғалтқышты қорғау сүзгісі. Оны мезгіл-мезгіл тазалаңыз.



Корпусты тазалау

Қажет болса, құрылғының корпусын сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Сақтау

Бөшке тұтқасын салсаңыз, қуат сымын екі сақтау ұстағышының арасына орауға болады.



Келесі жолы қуат сымын жылдам шешу үшін жоғарғы тұтқадағы қуат сымының ұстағышын төмен қарай бұраңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: шаңсорғышты құрғақ және салқын жерде сақтау керек.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Ықтимал шешім
Шаңсорғыш қосылмайды	Қуат қосылымын тексеріңіз
Сору тым әлсіз	Шаң жәшігін толық тексеріңіз
	Шаң сүзгісі лас. Сүзгіні шайып, 24 сағат құрғатыңыз
	Сору портында немесе саптамада бітелу. Құрылғыны желіден ажыратып, бітелуді алып тастаңыз
Қолдану кезінде құрылғыдан шаң төгіледі	Шаң жәшігін тексеріп, қажет болса тазалаңыз
	Шаң сүзгісінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз
Шаңсорғыштың жанында иіс бар	Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде ерекше иістің пайда болуы қалыпты жағдай

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: M-800VB.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: AC 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 800 Вт.
- Құрылғы өлшемдері: 254 × 136 × 1100 мм.
- Құрылғының салмағы: 1,75 кг.
- Кәбіл ұзындығы: 5 м.
- Шаң контейнерінің көлемі: 0,5 л.
- Сүзгі түрі: HEPA сүзгісі.
- Қуат сымының қондырма түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдаланушы нұсқаулығының «Құрылғыны құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цзянсу Мидеа Клининг Эпплайнсис Ко., Лтд.

Цаоху 39 даңғ., Сянчэн экономикалық даму аймағы, Сучжоу, Цзянсу, Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортёр / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ф-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz
Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құралдың мазмұны алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы:

www.dex.p.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



