

DEXP


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Стиральная машина
DEXP WM-FM3SDWI/GG**


Краткое руководство




Рассортируйте бельё (для более подробной информации обратитесь к разделу «Первичная проверка и подготовка к стирке одежды»).

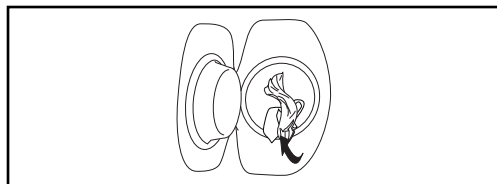

Откройте дверцу и загрузите бельё.

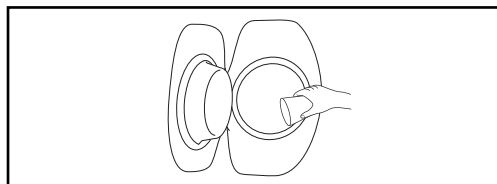


Добавьте средство для стирки.

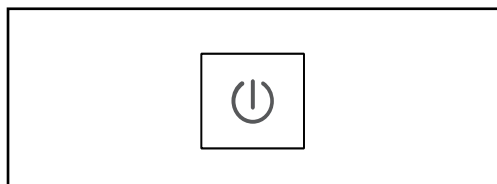

Включите стиральную машину, нажав кнопку «Вкл./Выкл».



Выберите программу стирки.

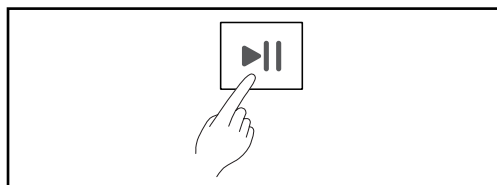

Нажмите кнопку «Старт/Пауза» для запуска цикла стирки.



Содержание

Меры предосторожности	6
При работе с электричеством	6
При работе с водой	7
Общие положения	7
Схема устройства	9
Аксессуары	9
Установка	10
Распаковка стиральной машины	10
Подключение водозаборного тройника к крану	11
Эксплуатация стиральной машины	13
Перед использованием	13
Запуск устройства	13
Первичная проверка и подготовка к стирке одежды	14
Одежда, не предназначенная для машинной стирки	16
Стирка детских вещей	16
Вещи, которые легко могут свалиться	17
Работа с устройством	17
Панель управления	17
Описание кнопок	18
Описание программ стирки	19
Таблица программ стирки	20
Техническое обслуживание	21
Чистка и обслуживание корпуса стиральной машины	21
Чистка уплотнителя дверцы	21
«Размораживание» стиральной машины	21
Чистка внутренней поверхности барабана	21
Чистка коннектора	22
Чистка сливного фильтра	22
Возможные проблемы и их решение	23
Коды ошибок	24
Технические характеристики	25
Информация об энергоэффективности	26
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	27
Дополнительная информация	28
Примечания	29
Примерный вес сухого белья	29
Значение пиктограмм, указанных на одежде	30
Рекомендации по выведению пятен	32

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Стиральная машина предназначена для использования в домашнем хозяйстве для стирки текстильных изделий и верхней одежды, пригодной для машинной стирки в растворе моющего средства.

Меры предосторожности

При работе с электричеством

1. Подключение устройства к электроснабжению должно осуществляться только квалифицированным специалистом.
2. Во избежание опасных ситуаций поврежденный шнур питания подлежит замене производителем, его представителем по сервисному техническому обслуживанию или иным специалистом соответствующей квалификации.
3. Перед чисткой или техническим обслуживанием необходимо отключить стиральную машину от сети питания.
4. Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
5. В целях Вашей безопасности разъем кабеля питания должен подключаться к двухполюсной розетке с заземляющим контактом. Внимательно проверьте и убедитесь в наличии правильного и надежного заземления Вашей розетки сети питания.
6. Стиральная машина может подключаться только к сети с напряжением, указанным в технических характеристиках. Не подключайте устройство к электрической сети с меньшей номинальной силой тока, чем указано в характеристиках устройства. Если Вы не знаете параметров электропитания, обратитесь в обслуживающую организацию.
7. Обеспечьте соответствующую защиту шнура питания. Шнур питания должен быть хорошо зафиксирован таким образом, чтобы не задевать людей и другие предметы и не подвергаться повреждениям. Особое внимание должно быть уделено сети питания. Электрическая вилка должна легко вставляться в розетку. Также особое внимание должно уделяться месту расположения розетки и удобству доступа к ней.
8. Не допускайте перегрузки розетки и не удлинняйте кабель. Удлинение провода может вызвать пожар или удар электрическим током. Не тяните за шнур питания мокрыми руками.

При работе с водой


1. Подключение устройства к водоснабжению и водоотведению должно осуществляться только квалифицированным специалистом.
2. Следует использовать новые шланги, входящие в комплект поставки; старые шланги не подлежат повторному использованию.
3. Убедитесь в отсутствии воды в барабане перед открыванием дверцы. Не открывайте дверцу при видимом присутствии воды внутри барабана.
4. Остерегайтесь ожогов при сливе горячей воды из стиральной машины.
5. Стиральная машина с одним впускным краном должна быть подключена к трубопроводу холодной воды. Стиральная машина с двумя впускными кранами может быть подключена к трубопроводам как горячей, так и холодной воды.

Общие положения

1. Стиральная машина предназначена для использования только внутри помещения.
2. Вентиляционные отверстия в корпусе не должны перекрываться коврами и иными покрытиями.
3. Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с устройством.
4. Перед стиркой убедитесь, что все карманы одежды пустые.
5. Острые и твердые предметы, такие, как монеты, украшения, гвозди, болты, камешки и т.п., могут привести к серьезным повреждениям стиральной машины.
6. Если прибор долго не используется, отключите стиральную машину от сети электропитания и отключите подачу воды.
7. Перед использованием проверьте, не забрались ли внутрь дети и домашние животные.
8. Не прислоняйтесь к дверце устройства, так как она может сильно нагреваться во время работы. Не допускайте непосредственного контакта детей и домашних животных с устройством во время работы.
9. Не устанавливайте стиральную машину в помещениях с присутствием взрывоопасных или разъедающих газообразных веществ.
10. Удалите все компоненты упаковки до начала использования устройства. В противном случае, стиральная машина может быть сильно повреждена при стирке.
11. Храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) вне доступа детей. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей.


12. Перед первой стиркой одежды проверьте машину, запустив цикл стирки «Самоочистка» без загрузки одежды.
13. Данная стиральная машина предназначена только для бытового использования и только для стирки текстильных изделий, предназначенных для машинной стирки.
14. Запрещается использование легковоспламеняющихся и взрывоопасных или токсичных моющих средств.
15. Запрещается использование бензина, спирта и т.п. в качестве моющих средств.
16. Разрешается использовать только моющие средства, предназначенные для машинной стирки, особенно в стиральных машинах барабанного типа.
17. Не стирайте ковры в стиральной машине.
18. После завершения программы стирки подождите две минуты перед открытием дверцы.
19. Помните о необходимости отключить воду и питание немедленно после завершения стирки.
20. Запрещается становиться ногами на верхнюю часть устройства или сидеть на нем.
21. Не закрывайте дверцу с приложением силы. Если дверца закрывается с трудом, проверьте, не находится ли внутри стиральной машины слишком много одежды и распределена ли она равномерно внутри барабана.
22. Данная стиральная машина не предназначена для работы в качестве встраиваемого оборудования.
23. Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Схема устройства

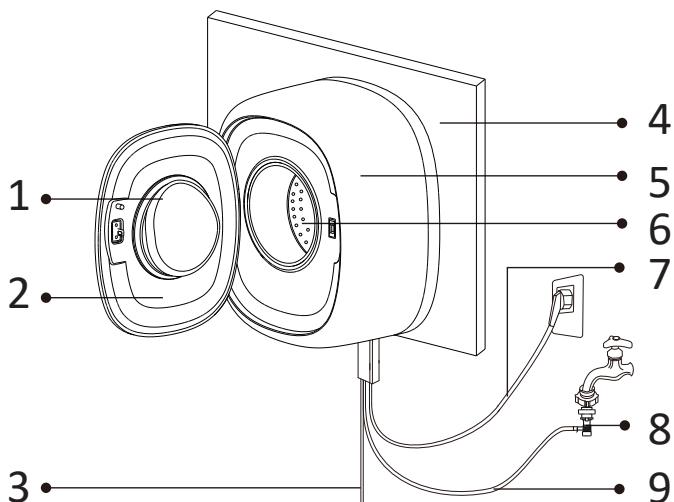

1. Дверца.
2. Панель управления.
3. Сливной шланг.
4. Стена.
5. Корпус.
6. Барабан.
7. Шнур питания.
8. Впускной тройник.
9. Шланг подачи воды.

Аксессуары

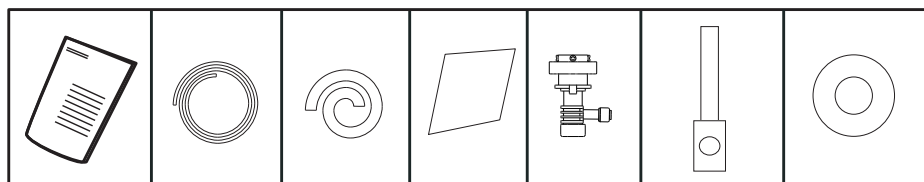

Руководство
пользователя

Водозаборный
шланг

Сливной
шланг

Инструкция
по установке

Коннектор

Расширитель-
ный болт (4 шт.)

Прокладка
(4 шт.)

Установка

Внимание!

Установка и подключение устройства к водоснабжению должно осуществляться только квалифицированным специалистом.

Распаковка стиральной машины

При распаковке стиральной машины проверьте отсутствие повреждений в процессе транспортировки. Убедитесь также в наличии всех деталей в пакете с принадлежностями.

При наличии любых повреждений стиральной машины в результате транспортировки или отсутствии каких-либо принадлежностей, незамедлительно обратитесь к продавцу изделия.


Внимание!

Упаковочные материалы данной машины могут быть опасными для детей, избегайте контакта детей с ними. Утилизируйте упаковочные материалы согласно действующему законодательству.


Не выбрасывайте упаковочные материалы совместно с прочими стандартными бытовыми отходами.

Подключение водозаборного тройника к крану


1. Удерживая коннектор одной рукой, нажмите на стопорное кольцо другой рукой и потяните вниз, чтобы отделить коннектор от тройника.

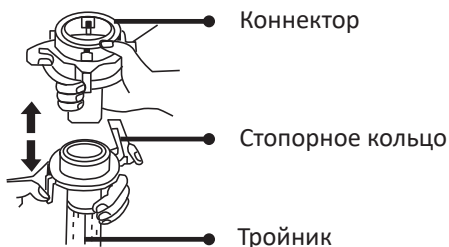


2. Ослабьте 4 крепежных винта на коннекторе и поверните стяжную муфту так, чтобы между ней и коннектором было достаточное расстояние для установки винта. Если диаметр трубы смесителя слишком большой, пластиковую направляющую втулку можно снять.

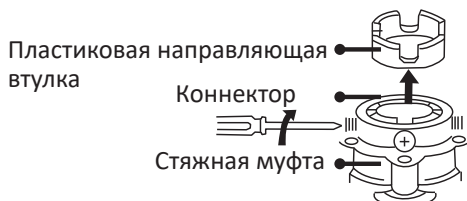


3. Равномерно отрегулируйте 4 винта коннектора так, чтобы два винта у стены полностью касались внешней стороны крана.

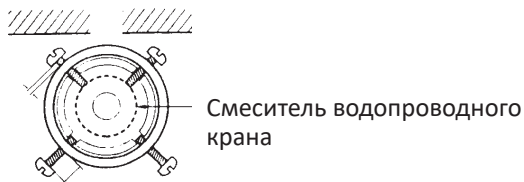


4. Прижмите коннектор к отверстию смесителя, чтобы его внутренняя прокладка полностью соприкасалась со смесителем (не вынимайте прокладку). Выберите стандартный смеситель с плоским отверстием.

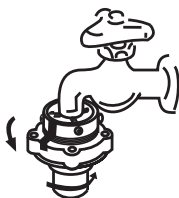


5. Поверните 2 винта на противоположной стороне стены, чтобы они соприкоснулись со смесителем, а затем затяните их с помощью отвертки.

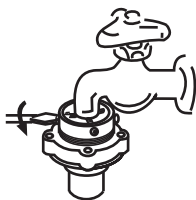


6. Поворачивайте стяжную муфту до тех пор, пока она не будет затянута (в противном случае возможна утечка воды). Зазор между стяжной муфтой и соединителем должен быть менее 3 мм.

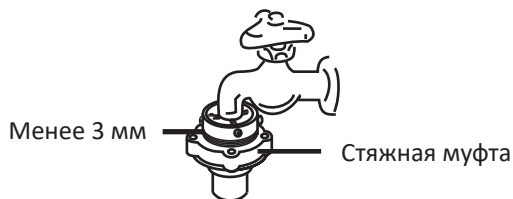

7. При снятии водозаборной трубы надавите на стопорное кольцо.

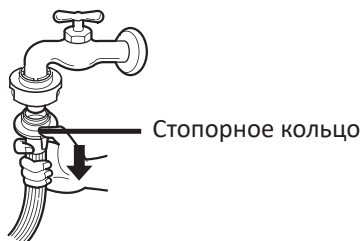

8. При установке водозаборной трубы закрепите заднюю часть трубы и ослабьте стопорное кольцо.

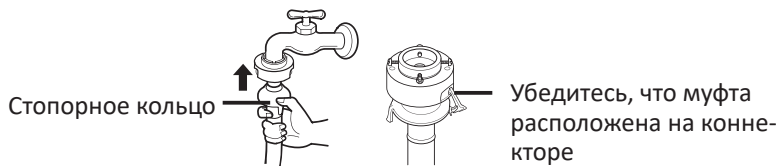


Эксплуатация стиральной машины

Перед использованием

Перед использованием устройства убедитесь, что оно правильно установлено в соответствии с инструкцией по установке.




Перед первой стиркой одежды проверьте машину, запустив цикл «Самоочистка» без загрузки белья.

1. Подсоедините питание и воду.
2. Загрузите белье.
3. Добавьте моющее средство и закройте дверцу.

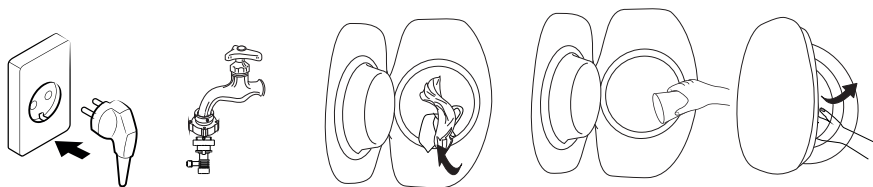

Запуск устройства

1. Включите устройство, нажав кнопку «Вкл./Выкл».
2. Выберите программу с помощью кнопки «Программа».
3. Начините стирку, нажав кнопку «Старт/Пауза».

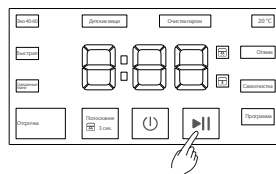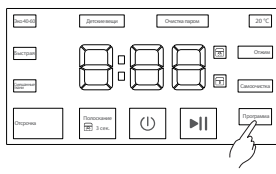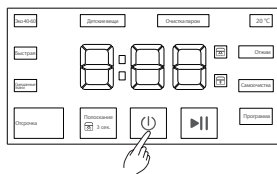


Первичная проверка и подготовка к стирке одежды

- При стирке одежды в первый раз убедитесь, что она не подвержена обесцвечиванию. Для того чтобы проверить, обесцвечивается ли одежда, Вы можете использовать белое полотенце, смоченное жидким моющим средством.
- Промывайте шарфы и прочую линяющую одежду, особенно при совместной стирке с другими вещами, отдельно перед стиркой.
- Пятна на рукавах, воротничках и карманах аккуратно удаляйте щеткой с жидким моющим средством перед машинной стиркой для достижения идеального эффекта.
- Чувствительные к температуре вещи следует стирать, как указано на фирменных ярлыках. В противном случае может измениться их цвет или произойти деформирование изделия.
- Отбеливатель является щелочью и может нанести повреждения одежде, поэтому используйте его по возможности реже.
- Порошковые моющие средства могут оставлять пятна и запах на одежде, поэтому одежда после стирки требует тщательного полоскания.
- При применении слишком большого количества моющего средства, или если температура воды является недостаточно высокой, остатки моющего средства могут застревать в шлангах или компонентах стиральной машины и загрязнять одежду.
- Перед стиркой необходимо взвешивать одежду, оценивать степень загрязнения, жесткость воды и рекомендации производителей моющих средств.
- При стирке должны использоваться малопеняющиеся моющие средства или стиральные порошки, специально предназначенные для стирки изделий из определенных типов волокон (хлопок, синтетика, мягкие изделия и шерсть) и рассчитанные на определенные цвета, температурные режимы стирки, степень загрязнения и тип материала. При несоблюдении правильного назначения моющего средства может иметь место чрезмерное пенообразование и нарушение в работе устройства.
- Храните моющие средства и стиральные добавки в сухом и безопасном месте, исключая доступ к ним детей.
- Тщательно проверяйте карманы одежды перед стиркой, так как твердые предметы, например, украшения или кольца, могут повредить стиральную машину.




- Некоторые элементы одежды могут повредить стиральную машину. Застежки типа «молния» должны быть плотно застегнуты, пуговицы или крючки должны быть застегнуты наизнанку. Свободные повязки или ленты должны быть связаны вместе.

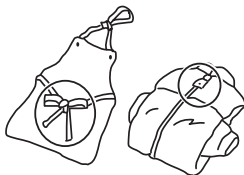

- Рекомендуется помещать бюстгалтеры с застежками типа «молния» или пуговицами в застегнутом виде в наволочку, чтобы стальные элементы одежды не порвали изделие при стирке в барабане и не повредили стиральную машину.



- Перед стиркой одежды обратите внимание на классификацию изделий в соответствии со следующими характеристиками, которые указываются производителем одежды на соответствующих ярлыках, наклейках и т.д.:

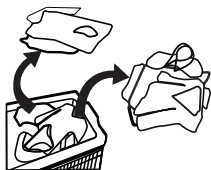

- Материал изготовления: хлопок, смешанное волокно, синтетическая ткань, шелк, шерсть.
- Цвет: разделяйте белые и цветные вещи, особенно насыщенной расцветки.
- Размер: вещи разных размеров можно стирать совместно для большей эффективности стирки.
- Чувствительность: мягкие вещи нужно стирать отдельно. Для новых изделий из натуральной шерсти и шелка, в том числе штор, следует выбирать щадящий режим стирки.
- Все новые цветные вещи необходимо стирать отдельно.
- Перед помещением в стиральную машину вещи должны быть рассортированы. Если у штор имеются крючки, их следует удалить перед стиркой.



- Текстильные изделия, требующие особо деликатной стирки, например, содержащие кружевную отделку, мелкие предметы (носки из плотных тканей, носовые платки, галстуки и пр.) следует помещать в специальные сетчатые мешки для стирки.
- При стирке одиночных вещей большого размера и веса (например, банные полотенца, джинсы, куртки и так далее) может возникнуть смещение центра тяжести, и, как следствие, подача сигнала тревоги в результате сильной разбалансированности машины. Поэтому рекомендуется добавлять еще одну или несколько подобных вещей для совместной стирки, в том числе, и для более равномерного отжима.
- Перед стиркой удаляйте с одежды пыль, грязь и шерсть домашних животных.
- Перед стиркой прополаскивайте вручную такие легко загрязняющиеся и теряющие первоначальный цвет вещи, как белые носки, воротнички и манжеты, в целях достижения максимальной эффективности стирки.
- Используйте только специальный стиральный порошок или жидкие моющие средства. При использовании мыла остатки мыла могут забиваться в швы одежды.
- Убедитесь в соответствии массы загруженной одежды характеристикам машины, не перегружайте машину, так как это может негативно повлиять на эффективность стирки.

Одежда, не предназначенная для машинной стирки

- Галстуки, жилеты и пр. могут сесть в результате машинной стирки.
- Одежда со складками и тиснениями, которые могут быть деформированы в процессе машинной стирки.
- Одежда, полностью или частично сделанная из меха.
- Одежда с украшениями.
- Избегайте стирки изделий, на которых не сохранились требования производителя к условиям стирки.
- Ни в коем случае не стирайте одежду, запачканную в бензине, керосине, дизельном топливе, краске, растворителе и спиртах.
- В стиральной машине нельзя стирать вещи из водонепроницаемых материалов. В противном случае возможно переполнение машины водой и выплескивание воды или чрезмерная вибрация при полоскании и сушке, что может повредить вещи (такие, как лыжные костюмы, плащи-дождевики, зонтики, автомобильные чехлы, палатки, спальные мешки и т.п.). При сливе вода, скапливающаяся в водонепроницаемых изделиях, не может быть слита полностью и собирается в одном месте, что вызывает сильное разбалансирование стиральной машины и ее вибрацию или смещение.

Стирка детских вещей


Детские вещи (детская одежда и полотенца), включая пеленки, должны стираться отдельно. При совместной стирке с вещами для взрослых на них могут попасть вредные для детей микроорганизмы. Время полоскания детской одежды должно быть увеличено для обеспечения тщательной промывки и очистки остатков моющих средств.

Вещи, которые легко могут свалиться

Вещи, которые легко могут свалиться (например, пуховые), следует выворачивать наизнанку перед стиркой. Такие вещи лучше стирать отдельно, так как они могут испортить другие вещи и испортиться сами. По той же причине предпочтительно стирать отдельно черные и цветные хлопковые вещи.

Работа с устройством

Панель управления

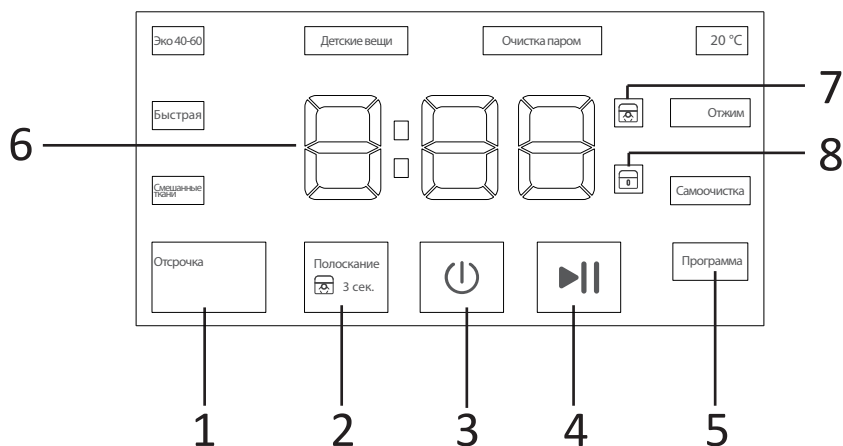

1. Кнопка «Отсрочка».
2. Кнопка «Полоскание» / блокировка.
3. Кнопка «Вкл./Выкл.».
4. Кнопка «Старт/Пауза».
5. Кнопка «Программа».
6. Дисплей.
7. Индикатор блокировки от детей.
8. Индикатор блокировки дверцы.

Описание кнопок

Кнопка «Вкл./Выкл.»

- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» для включения устройства.
- Нажмите кнопку ещё раз для выключения устройства.

Кнопка «Старт/Пауза»

- Выберите программу и нажмите на эту кнопку для запуска процесса стирки.
- Во время выполнения программы стирки нажмите на эту кнопку, чтобы поставить процесс на паузу.
- Нажмите ещё раз, чтобы продолжить выполнение программы.
- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы открыть дверцу и добавить белье в барабан во время цикла стирки. Данная функция недоступна по достижении высокой температуры или уровня воды в барабане.

Кнопка «Отсрочка»

Нажимайте на эту кнопку для выбора времени отсрочки стирки (1-24 ч). Выберите программу, установите время отсрочки и нажмите кнопку «Старт/Пауза».

Кнопка «Полоскание»

Нажимайте на эту кнопку для выбора подходящего количества полосканий.


Кнопка «Программа»

Нажимайте на эту кнопку для выбора программы стирки.

Блокировка от детей

- Запустите программу стирки, нажмите и удерживайте кнопку «Полоскание» более 3 секунд, чтобы заблокировать/снять блокировку панели.
- В режиме блокировки от детей работает только кнопка «Вкл./Выкл.».

Открытие дверцы

Чтобы открыть дверцу машины, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд.

Примечание

Индикатор блокировки дверцы будет мигать, когда дверца разблокирована (в том числе в режиме ожидания и в выключенном состоянии устройства).

Описание программ стирки

Смешанные ткани

Программа используется для стирки вещей из разных типов тканей при выбранной температуре.

Быстрая

Стирка не сильно загрязнённых вещей или небольшого количества вещей.

20 °C

Стирка вещей при низких температурах.

ЭКО 40-60

Стирка умеренно загрязнённых вещей из хлопка. Наиболее оптимальный режим относительно энергопотребления и потребления воды за цикл.

Детские вещи

Эта программа предназначена для стирки детской одежды.

Самоочистка

Программа специально создана для очистки барабана. Программа не допускает загрузки белья!

Отжим

Отдельная программа для отжима для вещей.

Очистка паром

Во время стирки в барабане образуется пар.

Таблица программ стирки

Программа	Максимальная загрузка (кг)	Температура воды (°C)	Кол-во циклов полосканий	Длительность программы (ч)
Смешанные ткани	2,5	30	2	0:49
Быстрая	≤ 1,5	Холодная	1	0:18
Эко 40-60	≤ 1,5	Варьируется в ходе цикла	2	2:30
Детские вещи	2,5	80	2	1:30
Очистка паром	2,5	70	2	0:52
20 °C	2,5	20	2	0:45
Отжим	2,5	–	–	0:09
Самоочистка	–	80	–	1:06

Примечание

Обращаем Ваше внимание, что параметры, приведённые в данной таблице, могут использоваться в качестве справки. Данные могут отличаться от реальных под действием различных факторов:

- время стирки может меняться вследствие изменений давления воды, условий слива, материала и веса одежды, а также температуры воды;
- вес одежды и тип моющего средства могут привести к снижению скорости отжима. Если скорость отжима слишком низкая, увеличьте количество полосканий;
- после внезапного отключения питания включите устройство, чтобы возобновить работу.

Техническое обслуживание

Внимание!

- До начала обслуживания достаньте шнур питания из розетки или отключите энергопитание, и закройте кран подачи воды.
- Запрещается использовать растворители во избежание повреждения стиральной машины и выделения ядовитых и/или взрывчатых газов.
- Запрещается использовать чистящие средства, содержащие антисептик хлорксиленол (PCMХ).

Чистка и обслуживание корпуса стиральной машины

Правильное обслуживание стиральной машины способно продлить срок ее службы. После каждого использования протирайте корпус устройства мягкой чистой тканью. Стойкие загрязнения очищайте с помощью ткани и мыльного раствора. Запрещается использовать острые предметы, бензин, спирт, химикаты при чистке корпуса.

Чистка уплотнителя дверцы

1. Протирайте стекло и уплотнитель после каждой стирки, чтобы удалить ворс и пятна.
2. Удаляйте монеты, пуговицы и другие мелкие предметы из уплотнителя дверцы после каждой стирки.

«Размораживание» стиральной машины

1. Оберните кран и коннектор горячим полотенцем.
2. Снимите шланг подачи воды и положите его в горячую воду температурой около 50 °С.
3. Налейте в барабан 2-3 литра горячей воды (температура около 50 °С).
4. Снова подсоедините шланг подачи воды, откройте кран, запустите стиральную машину и проверьте, нормально ли происходит забор и слив воды.

Чистка внутренней поверхности барабана

Для очистки внутренней поверхности барабана от загрязнений используйте программу «Самоочистка».

Примечание

Не загружайте вещи и моющее средство в барабан во время его чистки.

Чистка коннектора

1. Снимите шланг подачи воды со стороны коннектора.
2. Открутите натяжную муфту в направлении стрелки.
3. Промойте внутреннюю часть муфты водой.
4. Установите на место натяжитель и шланг подачи воды.



Чистка сливного фильтра

Фильтр сливного насоса может отфильтровывать обрывки ткани и небольшие посторонние предметы от стираемых изделий.

Очищайте фильтр регулярно для обеспечения нормальной работы стиральной машины.

Поскольку из сливного отверстия будет вытекать вода, необходимо заранее подготовить емкость для воды, а затем открыть крышку сливного отверстия. Перед разборкой фильтра убедитесь, что вода в стиральной машине остыла, чтобы избежать ожогов.

1. Открутите винты с помощью отвертки.
2. Поверните крышку фильтра по часовой стрелке и снимите ее.
3. Очистите фильтр от посторонних предметов и установите на место.

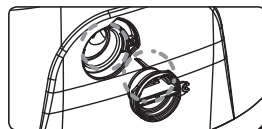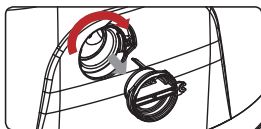

Внимание!

- Ни в коем случае не снимайте крышку сливного фильтра в ходе цикла ополаскивания. Дождитесь окончания работы устройства.
- Отключите устройство от электросети и перекройте кран подачи воды.
- Если вы недавно стирали, подождите некоторое время.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
В машинку не поступает вода.	Не открыт кран забора воды.	Откройте кран забора воды.
	Нет подачи воды.	Проверьте, есть ли вода в системе водоснабжения.
	Забился фильтр.	Прочистите фильтр.
Дверца не открывается.	Работает встроенная система защиты машины.	Отсоедините источник питания.
	Программа стирки еще не закончилась.	Дождитесь завершения цикла программы.
Громкий шум. Сильная вибрация.	В барабане находятся посторонние предметы (монеты, шпильки).	Перед запуском машины тщательно проверяйте белье на наличие посторонних предметов.
Присутствует странный запах.	Может присутствовать слабый запах резины, т.к. некоторые элементы прибора были сделаны с использованием данного материала.	
Вода поступает в машину во время цикла стирки.	Если во время стирки понижается уровень воды, машинка восполняет его автоматически.	
Во время цикла происходит отток воды.	Был использован сильно пенящийся порошок.	
Слишком много пены.	<ul style="list-style-type: none"> • В барабан было добавлено чрезмерное количество порошка. • Был использован порошок для ручной стирки. 	
Время до окончания цикла постоянно меняется.	Белье сбилось в кучу во время стирки, машина корректирует время цикла для осуществления качественной стирки.	
Стиральная машина не запускается.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, плотно ли закрыта дверца. • Проверьте, правильно ли вставлен штепсель шнура питания. • Проверьте, открыт ли кран подачи воды. • Проверьте, нажата ли кнопка «Вкл./Выкл.» / «Старт/Пауза». 	

Проблема	Возможная причина
Машинка работает с очень маленьким объемом воды.	Для работы в выбранном режиме с данным объемом белья машинка использует небольшое количество воды.
Машинка не возобновляет работу после отключения электричества.	При скачке напряжения или отключении электричества стиральная машинка автоматически выключается. Для того чтобы возобновить работу машины, нажмите на кнопку питания и восстановите программу.

Коды ошибок

Код ошибки	Значение	Решение
E2	Дверца стиральной машинки неплотно закрыта.	<ul style="list-style-type: none"> • Закройте дверцу стиральной машинки. • Проверьте, не застряла ли одежда в дверце машинки.
E1	Проблема набора воды при стирке.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте давление в системе водоснабжения. • Проверьте, открыт ли кран забора воды. • Проверьте впускной шланг на наличие повреждений/загрязнений. • Проверьте, не замерзла ли водозаборная труба.
E3	Проблема со сливом при стирке.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте выпускной шланг на наличие сгибов/повреждений/засора. • Убедитесь, что выпускной шланг расположен на высоте менее 1 м.
E4	Перелив воды.	Закройте кран и отключите устройство от сети. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
E6	Нет нагрева воды.	Закройте кран и отключите устройство от сети. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Внимание!

Если после выполнения вышеупомянутых способов проблема не исчезла, или если на дисплее отображаются другие ошибки, отключите устройство от электросети, слейте воду и обратитесь в авторизованный сервисный центр.


Технические характеристики

Модель	WM-FM3SDWI/GG
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Напряжение сети	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Потребляемая мощность	1550 Вт
Номинальная сила тока	6,5 А
Максимальная загрузка белья	2,5 кг
Максимальная скорость отжима	700 об./мин.
Класс энергоэффективности	A+++
Класс эффективности отжима	E
Энергопотребление за цикл	0,353 кВт*ч
Энергопотребление в год	77,66 кВт*ч
Потребление воды за цикл	35 л
Общее ежегодное потребление воды	7700 л
Объём барабана	16 л
Уровень шума при стирке	55 дБ
Уровень шума при отжиме	65 дБ
Давление воды	0.05-0.80 МПа
Класс водонепроницаемости	IPX4
Вес нетто	19 кг
Габариты (ШхДхВ)	55,8 x 65,8 x 32 см

Информация об энергоэффективности



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в инструкции по установке.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
 - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
 - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую плёнку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
 - надёжно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
 - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только закрытый транспорт;
 - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора. 
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжуншань Донлим Вэйли Электрикал Эпплайенсис Ко., Лтд.
Промпарк Фуша, Фуша, г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете: www.dexp.club



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____V.2

Примечания

Примерный вес сухого белья

Постельное бельё

Тип постельного белья	Примерный вес (грамм)
Наволочка	180-220
Полотенце	220-600
Простыня	350-700
Пододеяльник	500-800

Одежда

Тип одежды	Примерный вес (грамм)		
	Мужская	Женская	Детская
Футболка	230-300	80-150	40-80
Блузка, рубашка	130-180	100-300	50-120
Костюм	1 300-2 000	800-1 000	650-800
Брюки тканевые	500-700	300-450	130-250
Брюки джинсовые	600-700	400-500	150-200
Халат	500-800	350-500	130-300
Шорты	200-350	150-350	70-150
Свитер, ветровка	800-1 100	400-650	300-500
Пуховик, куртка	1 300-1 800	900-1 300	500-1 000

Значение пиктограмм, указанных на одежде

Символ	Описание	Рекомендации
	Обычная стирка.	
	Стирка белья при температуре 95 °С.	Белое бельё из хлопка или льна. Цветное бельё, стойкое к высокой температуре.
	Стирка белья при температуре 60 °С.	Тонкое хлопковое бельё или одежда, изготовленная из полиэстера.
	Стирка белья при температуре 40 °С.	Тёмное, цветное бельё из хлопка, полиэстера и других синтетических тканей.
	Стирка белья при температуре 30 °С.	Шерстяные изделия, пригодные для стирки в стиральной машине.
	Ручная стирка.	Бельё, не предназначенное для машинной стирки.
	Стирка запрещена.	Используйте химическую чистку.
	Отбеливание.	
	Отбеливание моющими средствами, содержащими хлор.	
	Не отбеливать.	
	Глажение.	
	Глажение при высокой температуре (макс. 200 °С).	Влажные хлопок, лён, текстильные изделия.
	Глажение при средней температуре (макс. 150 °С).	Слегка увлажнённая ткань (хлопок, шёлк, синтетические ткани).
	Глажение при низкой температуре (макс. 110 °С).	Различные синтетические ткани.
	Не гладить.	

Значение прочих пиктограмм, указанных на одежде

Символ	Описание
	Химическая и сухая чистка.
	Разрешены все возможные методы чистки.
	Чистка на основе перхлорэтилена.
	Чистка на основе специальных растворителей.
	Черта под символом указывает на необходимость подвергать изделие щадящей чистке.
	Не подвергать химчистке.
	Электросушка разрешена.
	Сушить при нормальной температуре.
	Сушить при низкой температуре (щадящая сушка).
	Электросушка запрещена.
	Вертикальная сушка.
	Сушка на горизонтальной поверхности.
	Сушка без отжима.
	Отбеливание моющими средствами, не содержащими хлор.

Рекомендации по выведению пятен

Вид пятна	Рекомендации по выведению
Малина, земляника	Приготовьте смесь из чайной ложки уксуса и лимонного сока, окуните ткань в эту смесь и протрите пятно.
Черника, чёрная смородина	Промойте пятно в холодной воде, затем подержите пару минут в лимонном соке.
Мороженое	Часть ткани с пятном замочите в растворе из 1 чайной ложки буры и 1 чайной ложки воды, затем прополощите и стирайте обычным способом.
Кофе	Приготовьте смесь из равных частей глицерина, нашатырного спирта и воды. Тщательно смочите этим составом пятно, оставьте на 5 часов, затем промойте водой.
Шоколад	Налейте воду в ёмкость, добавьте соль из расчёта 1 столовая ложка на 1 литр воды и застирайте в этой воде одежду с пятном.
Красное вино	Пятно от красного вина посыпьте солью, затем жесткой щеткой соскребите насыщенную смесь вина с солью и промокайте пятно чистой впитывающей тканью. Нанесите на пятно холодную воду (всегда работайте от краев пятна к его середине, чтобы оно не расплзлось). Промокните снова и чистите обычным способом.
Фрукты и сок	Приготовьте раствор из 1 чайной ложки перекиси водорода на 1/2 стакана воды, протрите им пятно и промойте холодной водой.
Трава	Осторожно протрите их техническим спиртом (нельзя использовать для ацетатных и триацетатных тканей!), затем прополощите и выстирайте.
Краска для волос	Приготовьте раствор из перекиси водорода и нашатырного спирта и промокните пятно тканью.
Кровь	Не замачивайте и не стирайте пятно вещи с пятнами крови в горячей воде. Замочите пятно в холодной воде, затем застирайте хозяйственным мылом.
Йод	Протрите пятно нашатырным спиртом.
Канцелярский клей	Нанесите на вату жидкость для снятия лака (без ацетона) и протрите пятно.
Жевательная резинка	Положите вещь в морозилку. Когда жевательная резинка застынет, аккуратно удалите её с вещи.

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть. Дефект, вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



www.dexp.club