

Пайдалану
бойынша нұсқаулық



FinePower
GSH2545
бақша ұсақтағышы

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Құрылғы схемасы	10
Құрастыруға арналған компоненттері бар схема	11
Құрылғыны құрастыру	12
Ось пен доңғалақтарды орнату	12
Денені жақтауға бекіту	13
Жұмысқа дайындық	14
Пайдалану	15
Ұсақтағышты қосу / өшіру	15
Шамадан тыс жүктемеден қорғау	15
Итергіш қолдану	16
Қызмет көрсету және күтім	16
Тазалық	16
Пышақтарды ауыстыру	17
Техникалық сипаттамалары	18
Жинақталым	18
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	19
Қосымша ақпарат	20

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсынystарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Бақша ұсақтағыш диаметрі 45 мм-ге дейінгі бұтақтарды және басқа да бақша қалдықтарын ұсақтауға арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Құралды пайдалану кезінде балалар мен қасындағы адамдарды жұмыс аймағынан алғыс ұстаңыз.
- Құрылғыны сыртта пайдаланған кезде, қосу үшін сыртқы пайдалануға арналған ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.
- Жұмыс орнынаның таза және ұқыпты ұстаңыз. Жұмыс орнындағы тәртіпсіздік жаракатқа әкелуі мүмкін.
- Тек күндізгі жарықта немесе жақсы жасанды жарықта жұмыс істеніз.
- Жұмыс аймағынан сымдарды, тастарды және кез келген басқа бөлде заттарды алдын ала алып тастау керек.
- Жаңбыр жауып тұрғанда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бұл электр құралын құрамында жанғыш сұйықтықтар, тұтанғыш газдар немесе шаң бар жерде пайдаланбаңыз. Құрал пайдалану кезінде және қосу және өшіру кезінде ұшқындарды тудырады, бұл шаң немесе тұтіннің тұтанауына әкелуі мүмкін.
- Электр тогының соғуына қарсы қажетті сақтық шараларын орындаңыз. Құрал корпусынан құбырлар, кәбілдер сияқты жерге түйікталған беттермен жанасуын болдырмаңыз.

Электр құралдарын дұрыс пайдалану

- Ақауы бар электр құралын пайдаланбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралдарын жөндеу керек.
- Электр құралын орнатпас бұрын және керек-жарақтарды ауыстырап алдында желелік ашаны розеткадан сұрыныңыз.

- Онымен таныс емес немесе осы нұқсаулықты оқымаған кез келген адамға электр құралын пайдалануға рұқсат берменіз. Электр құралдары тәжірибесіз адамдардың қолында қауіпті.
- Қолданбаған кезде құралды құрғақ, жабық жерде сақтау керек.
- Бұл құралды тек осы нұқсауларға сәйкес және ол тағайындалған мақсаттарда пайдаланыңыз.
- Қабіл мен құрылғының өзін жүйелі түрде тексеріңіз. Қажет болса, жөндеу үшін үәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Ақауы бар электр құралын пайдаланбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- Ұсақтағыштың пышағы бөгде затқа соғылып қалса немесе құрылғы әдеттен тыс дыбыстар шығара бастаса, ұсақтағышты дереу өшіріп, пышақтың тоқтауына мүмкіндік беріңіз. Штепсельді розеткадан шығарып, келесі әрекеттерді орындаңыз:
 - Зақым бар-жоғын тексеріңіз.
 - Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз немесе жөндеңіз.
 - Бос бөліктегі тексеріңіз және қатайтыңыз.
- Құрылғы бітеліп қалса, құрылғыны өшіріп, ашаны розеткадан шығарыңыз, содан кейін пышақ тоқтағанша күтіңіз, содан кейін ғана бітелуді жоюға кірісіңіз.

Бақша ұсақтағышпен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары

- Тар киіммен жұмыс жасаңыз. Кең киім немесе зергерлік бұйымдарды кименіз, себебі олар құрылғының қозғалатын бөліктегін түсіп қалуы мүмкін.
- Тұрақтылық үшін тайғақ емес табаны бар берік аяқ киімді киіңіз. Ұзын шашты сәндеу және жабу керек.
- Құрылғымен жұмыс істеу кезінде тиісті қорғаныс құралдарын пайдалану ұсынылады: көзілдірік, құлаққап, қолғап, респиратор немесе маска.
- Құрылғыны қуат сымынан тартпаңыз немесе тартпаңыз. Қуат кәбілін оттан және өткір жиектерден алыс ұстаңыз.
- Құралды пайдалану кезінде табиги емес позаны ұстамаңыз. Әрқашан тұрақты позицияны алыңыз және тепе-тендікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.
- Пышақтардың кесу жиектері кірден таза және өткір болуы керек Құрылғының кесетін элементтерінің дұрыс жұмыс істеуін сақтау жұмыс кезінде шымшуды болдырмайды және пайдаланудың қарапайымдылығына кепілдік береді.
- Құрылғыны тек ашық жерде (мысалы, қабырғаға немесе басқа бекітілген заттарға тым жақын емес) және қатты, теріс жерде пайдаланыңыз.
- Металл, тас немесе шыны кесектері беру құбырына түспеуін қамтамасыз ету үшін материалды машинаға бергенде ете сақ болыңыз.
- Ұсақталған материалдың ағызытын шұңқырдың астында жиналуына жол берменіз, себебі бұл материал беру құбыры арқылы лактырылуы мүмкін.
- Жұмыс кезінде ұнтақтағышты еңкейтпеніз.

Жеке қауіпсіздік

- Бұл құрылғыны пайдалану кезінде жеке қауіпсіздікті қамтамасыз етудің міндетті шарты оның қауіпсіз жұмыс істеу принциптерін білу және сақтау болып табылады.
- Бұл құрылғыны бірінші рет пайдаланбас бұрын, мыналарға көз жеткізіңіз:
 - Кәбілдің қорғаныс қабығы зақымдалмаған.
 - Кәбіл зақымдалу немесе кездейсоқ ажырату қаупі болмайтындағы етіп орналастырылған.
 - Қызып кетпей үшін қуат қабілін катушкадан толығымен босату керек.
- Сергек болыңыз, не істеп жатқаныңды бақылаңыз және электр құралын дұрыс пайдаланыңыз. Шаршаған кезде немесе дәрі-дәрмектің, алкогольдің немесе есірткінің әсерінен электр құралын пайдаланбаңыз Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аударма ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Материалды жүктеу үшін әрқашан ұсақтағыштың артында тұрыңыз.
- Жұмыс кезінде ұнтақтағыштың түбінен жоғары деңгейде тұрмадыз.
- Тегістеу машинасы жұмыс істеп тұрғанда, бетіңізді немесе денеңіздің басқа бөліктерін тиесінде және түсіру шұңқырынан алыс ұстаңыз. Қозға, бетке және саусақтарға зақым келтіру қаупі бар.

Қосымша қауіпсіздік шаралары

- Құрылғы балалардың және дene, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектелуі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Электр тогының соғуын болдырмай үшін ақаулы құрамдас бөлікті жөнде-генде немесе ауыстырған кезде құрылғыны өшіріңіз. Алдымен құрылғыны өшіріңіз, содан кейін ашаны розеткадан шығарыңыз.
- Кездейсоқ қосылуды болдырмай үшін қуат көзіне қоспаса бұрын қосқыштың өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Осы нұсқаулықта көрсетілмеген немесе ұсынылмаған компоненттерді немесе бөлшектерді пайдалану жарақат алу қаупін арттырады.
- Құрылғының корпусын бөлшектеуге тырыспаңыз.
- Зақымдалған қуат қабілін қуат көзіне қоспаңыз.
- Зақымдалған қуат қабілін ұстамаңыз.
- Жұмыс кезінде кескіш құрал қызады. Жұмысты аяқтағаннан кейін және толығымен сұғанша оны ұстамаңыз.
- Ұзартқыш сымның ұсақтағыш пышақтарына ілініп қалмағанына көз жеткізіңіз. Бұл сымның механикалық зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Келесі жағдайларда қуат ашасын розеткадан сұрырыңыз:
 - Құрылғы қарастырылғанда.
 - Тексеру, тазалау немесе жөндеу алдында.
 - Құрылғы қатты дірілдей бастаса.

- Өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Өндіруші осы нұсқаулықты сақтамау салдарынан болған жазатайым оқиғалар немесе зақым үшін жауапкершілік көтермейді.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Қызмет мерзімі

- Өнімнің қызмет ету мерзімі — 2 жыл.
- Көрсетілген қызмет мерзімі, егер пайдаланушы осы нұсқаулықтың талаптарын сақтаса жарамды болады.

Сыни бас тартулар тізімі

Ерекше иіс, түтін, өрт, үшқын пайда болған жағдайда өнімді өшіріп, мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бақша ұсақтағыштың корпусындағы белгілер мен таңбалар



Назар аударыңыз! Қауіп!



Секіретін заттардан сақ болыңыз.



Жұмысты бастамас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.



Құрал мен қасындағылар арасындағы қашықтық кемінде 15 метр болуы керек.



Айналмалы бөліктерден аулақ болыңыз, себебі олар жаражатқа әкелуі мүмкін.



Назар аударыңыз! Қауіп!
Айналмалы пышақтар!



Қуат сымы зақымдалған болса, құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.



Апatty болдырмау үшін құрылғыны пайдаланған кезде әрқашан қауіпсіздік көзілдірігін, құлаққаптарды, қолғаптарды және қауіпсіздік етіктерін киіңіз.



Жұмыс кезінде тұрақтылықты сақтаңыз.




Құрылғының қозғалатын бөліктерін толығымен тоқтағанша ұстамаңыз.

Құрылғы схемасы



1. Қосу және өшіру батырмалары.
2. Жүктеу құбырының қақпағын бекіту тұтқасы.
3. Жүк тиесу.
4. Корпус қақпағы.
5. Контейнер.
6. Шамадан тыс жүктемеден қорғауды қайта іске қосу батырмасы.
7. Тасымалдау тұтқасы.
8. Құат кәбілінің ашасы.
9. Ұсақтағыш корпусы.
10. Контейнер ұстағышы.
11. Жақтау.
12. Итергіш.

Құрастыруға арналған компоненттері бар схема

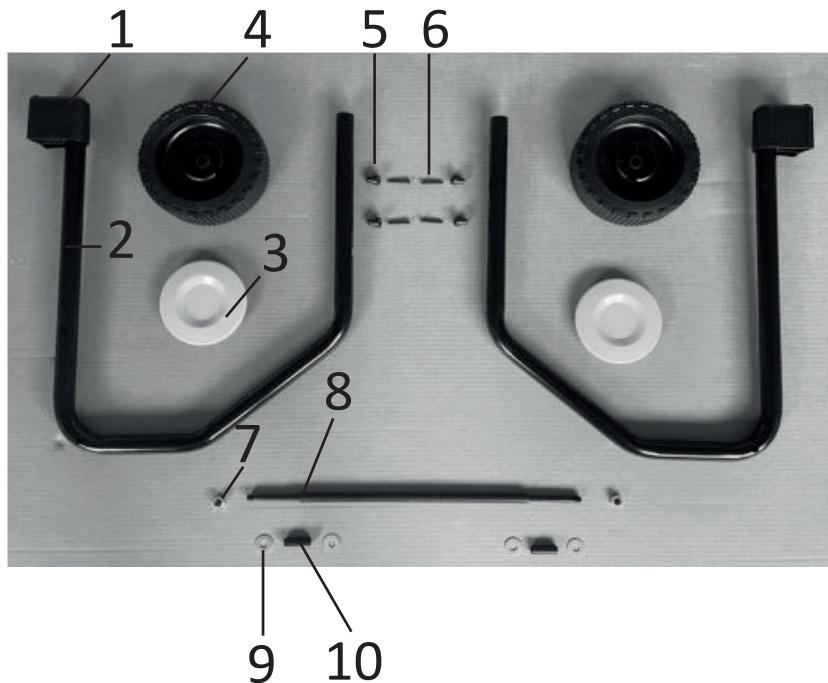

1. Аяқ.
2. Құбырлы жақтау.
3. Доңғалақтың қақпағы.
4. Доңғалақ.
5. Бүрандаға арналған пластикалық жең.
6. Бүрандалы.
7. Доңғалақ гайкасы.
8. Доңғалақ осі.
9. Сыртқы жұғыш.
10. Доңғалақ түтігі.

Құрылғыны құрастыру

Ось пен доңғалақтарды орнату

- Доңғалақ осін (8) құбырлы жағтаудың (11) тесігінен өткізіп, оны екінші жағынан тартып шығарыңыз. Сыртқы шайбаны (9) және доңғалақ түйінін (10) орнатыңыз.



- Доңғалақты (4) және сыртқы шайбаны (9) доңғалақ осіне сырғытыңыз.



- Доңғалақты гайканы (7) орнатыңыз және қатайтыңыз.



- Дөңгелекті екінші жағына орнату үшін жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.
- Доңғалақ осін бұрылудан бір қолмен ұстап тұрып, екінші қолмен кілтпен (жеткізу жинағына кіреді) доңғалақ гайкаларын қатайтыңыз. Қаклақтарды (3) доңғалақ корпустарына салыңыз.

Денені жақтауға бекіту

- Пластикалық төлкелерге (5) 4 бұранданы (6) салыңыз.



- Құбырлы жақтаудағы тесіктерді ұсақтағыш корпусындағы тесіктермен туралыңыз. Бекіткіштерді тесіктеге салыңыз. Бұрандаларды қатайтыңыз.



- Пластикалық ыдысты жақтауға салып, оны тоқтағанша бағыттағыштар бойымен сырғытыңыз.



Жұмысқа дайындық

1. Құрылғыда жұмыс жасамас бұрын қажетті қорғаныс құралдарын күйіз.
2. Тегістегішті берік, тегіс негізге тұрақты құйге қойыңыз.
3. Бекіткіштердің бұрандалы қосылымдарының тығыздығын тексеріңіз.
4. Электр ұзартқыш кабелін құрылғыға бағыттаңыз. Ұзартқыш сымды желіге қосыңыз.
5. Ұнтақтайдын материалды тексеріңіз.
6. Ұнтақталатын материалды бір жерге қойыңыз.
7. Тастан, шыны, металл, шуберек немесе пленка сияқты жердің және басқа бөгде заттардың таза тамырлары мен бұтақтары. Әйтпесе, ол кесу механизмін зақымдауды мүмкін.
8. Материалға арналған контейнер бос екеніне көз жеткізіңіз.

Ескертулер:

- Құрылғыны іске қоспас бұрын жүк тиесін шұңқырының бос екеніне көз жеткізіңіз.
- Өнімді келесі материалдарды ұнтақтау үшін пайдаланыңыз:
 - Шыбықтар мен бұтақтар (макс. диаметрі 45 мм).
 - Бұталарды кесуден кейінгі қалдықтар.
 - Хеджирлеуден алынған қалдықтар.
 - Өсімдік қалдықтары және басқа да бақша қалдықтары.
 - Өсімдіктердің жапырақтары мен тамырлары (ұнтақтау алдында тамырдан топырақ қалдықтарын алып тастаңыз).
- Жұмсақ қалдықтарды (мысалы, ас үй қалдықтары) ұнтақтағышқа салмаңыз. Оларды компост жасау үшін қолданған дұрыс.
- Компостты майдалап ұнтақтау үшін материалды ұсақтағыш арқылы екінші рет өткізуге болады.
- Органикалық материалдың құрамында ұнтақтағыштың қабырғаларына жабысадын көп мөлшерде су мен шырын бар. Бұған жол бермеу үшін материалды ұнтақтау алдында бірнеше күн кептіру керек. Дегенмен, үлкенірек бұтақтарды жаңа піскен кезде ұсақтаған жөн.
- Материалды беру шұңқырының бұрышына салыңыз. Егер материал тым көлемді болмаса, пышак оны шұңқырға тартады.
- Материалды жүктеген кезде беру шұңқырының бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.

Пайдалану

Ұсақтағышты қосу / өшіру

Электромагниттік қосқыштағы «I» қуат батырмасын басыңыз, қозғалтқыш қосылады. Тартқышты өшіру үшін «O» өшіру батырмасын басыңыз.



Ескерте: тегістеуіш электромагниттік түрдегі қосқышпен жабдықталған. Қуат өшіп қалған және оның кейінгі пайда болуы жағдайында өнім өздігінен қосылмайды.

Шамадан тыс жүктемеден қорғау

Өнім шамадан тыс жүктемеден қорғаныспен жабдықталған: шамадан тыс жүктеме немесе қызып кету жағдайында (мысалы, кесетін пышақ үшін тым көп қарсылық болса) өнімнің қозғалтқышы автоматты түрде өшеді.

1. Қуатты қайта қоспас бұрын моторды бірнеше минут сұтыңыз.
2. Шамадан тыс жүктемеден қорғау үшін қалпына келтіру батырмасын басыңыз, содан кейін «I» қуат батырмасын басыңыз. Ұсақтағыш қосылмаса, мына қадамдарды орындаңыз:
 - Кәбілді желіден ажыратыңыз.
 - Жүк тиесінде құбырының қақпағының бекіту тұтқасын бұрап, құрылғының корпусын ашыңыз.
 - Кесу аймағынан қоқысты немесе қоқысты алып тастаңыз.
 - Жоғарғы қақпақты орнына салып, тұтқаны қатайтыңыз.
 - Ашаны розеткаға қосып, «I» қуат батырмасын басыңыз.



Артық жүктемеден қорғауды қайта іске қосу түймесі


Назар аударыңыз:

- Құрылғыны өшірмейінше және қуат сымын қабырға розеткасынан сұйрмайынша, жүк тиесінде құбырының құлыптау тұтқасын босатпаңыз.

Итергіш қолдану

Итергіш шағын бұтақтар, жапырақтар, басқа да бақша қоқыстары немесе өсімдіктер сияқты қуаттау құбырына кішірек материалдарды тиеге арналған.

1. Материалды тиегу шұңқырына салыңыз.
2. Итергішті беру шұңқырына салыңыз және оны пышаққа қарай итеру үшін материалды басыңыз.
3. Келесі материалды салмас бұрын, барлық материал ұнтақталғанша күтіңіз.

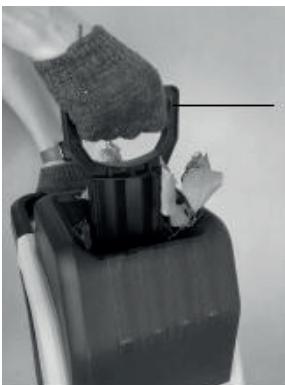

12

Назар аударыңыз: ешқашан саусақтарыңызды беру шұңқырына тигізбенеңіз. Беру шұңқырының үстіңгі жағы бекітілмеген болса, ұнтақтағышты пайдаланбаңыз. Беру шұңқырының үстіне еңкейменеңіз.

Қызмет көрсету және күтім

Тазалық

Назар аударыңыз: техникалық қызмет көрсету және тазалау кезінде ұнтақтағышты электр желісінен ажырату керек. Техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде жұмыс қолғаптарын пайдалану ұсынылады.

- Құрылғыны әр қолданғаннан кейін тазалау ұсынылады.
- Ұнтақтағышта жиналған қоқысты щеткамен алып тастаңыз.
- Пластикалық корпус пен пластик бөлшектерді дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалауға болады. Тазалау үшін қатты тазартқыштарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Желдету саңылауарын шаңнан, кірден немесе қоқыстан тазартыңыз. Бітелген желдеткіштер қатты қызып, қозғалтқышты зақымдайды.
- Құралды сыйылған құрғақ ауамен де тазалауға болады. Әсіресе желдеткіш саңылаулар.


- Құралдарды сыйылған ауамен тазалау кезінде әрқашан қауіпсіздік көзілдіргін пайдаланыңыз.
- Әр төртінші немесе бесінші рет қолданғаннан кейін пышақтарды маймен майлау үсынылады.

Ескертулер:

- Ешқашан ұнтақтағышты су ағынымен жууға немесе шаюға болмайды. Тартқышқа судың түсуіне жол бермеңіз.
- Бұл ұсақтағыш үшін тек ұсынылған керек-жарақтарды пайдаланыңыз.

Пышақтарды ауыстыру

1. Тартқышты өшіріп, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.
2. Құрылғының корпусына бекітетін тұтқаны бұрап алу арқылы қуаттау құбырын орнату қақпағын алыңыз.
3. Пышақтың екі кесетін жиегі бар. Егер пышақ тозған болса, оны екінші кесу жиегін пайдалану үшін айналдыруға болады.
4. Кілтті (3) пышақтағы тесіктердің біріне енгізу арқылы пышақты бекітіңіз. Пышақты төменгі қорғанысқа бекітілгенше бұраңыз.
5. Берілген кілтпен (2) алты бұрышты басы бар екі бұранданы (1) босатыңыз және пышақтың кесу бұрышының орнын бекітіңіз.
6. Пышақты алып, оны 180° бұраңыз. Пышақты кесу жиегі жоғарғы жағында болатындей етіп орнатыңыз.
7. Екінші пышақты ауыстырған кезде жоғарыдағы әрекеттерді қайталаңыз.

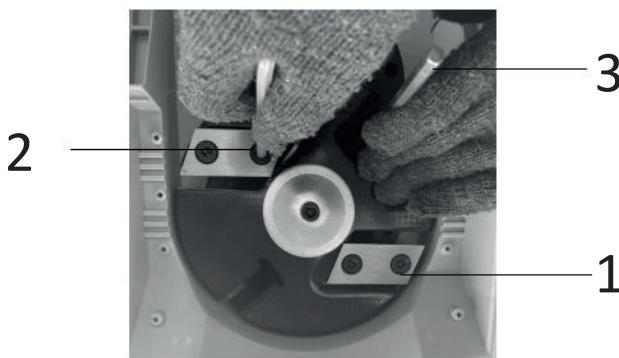

8. Екі кесу жиегі де тозған кезде пышақты ауыстыру керек. Пышақты қайта қайрауға болады. Мұны тәжірибелі маман жасау керек. Пышақты өзініз қайта қайрауды ұсынбаймыз, өйткені оның салмағы дөңгелек пышақтың тәп-тәндігін сақтау үшін өте маңызды. Теңгерімсіздік ұсақтағышты зақымдауы және пайдаланушының дene жарақатына әкелуі мүмкін.

Техникалық сипаттамалары

Түрі	Бақша ұсақтағыш
Ұлгісі	GSH2545
Сауда белгісі	FinePower
Кесу жүйесі	Кесетін пышақтар
Қоқыс жәшігі	Контейнер
Қоқыс контейнерінің сыйымдылығы	50 л
Максималды тармақ диаметрі	45 мм
Құат	2500 Вт
Дөңгелектер	Бар
Әткізу қабілеті	100 кг/сағ
Дыбыс қысымының деңгейі	96,7 дБ
Корпус материалы	Пластик
Итергіш	Бар
Кері режим	Жоқ
Қозғалтқыш түрі	Электр
Желілік кернеу	220 В
Салмағы	12 кг

Жинақталым

- Ұсақтағыш.
- Кілт.
- Итергіш.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Дөңгелектер.
- Қоқыс жәшігі.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Құрылғыны құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °C және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайды жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
 - Тасымалдау кезінде құрылғыны өндірушінің түпнұсқалық қорабына салыңыз, осылайша ықтимал тасымалдау кезінде өнімді барынша қорғауды қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғының үңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Осы бүйімді жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бүйімді дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесеңіз. Бұл бүйімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Лэнд Пауэр Тулз Ко., Лтд.

Шушань тас жолы, Түнгүан өнеркәсіптік ауданы, Юйяо, Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен қаптамасы пайдалануышыға
алдын ала ескертүсіз өзгертулғи мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: <https://finepower.ru/>

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдалануши нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырыш тетіктер, құлақшылар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтері ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұбықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындағы жұмыстарды жүргізуге үәкілдепті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, өндіруші қарастырмадаған сыртқы құрылыштарды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылышыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсөрілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаған. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуна алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаған.
- Егер жұмыстың ақаулықтары құат беруши, кәблілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасызыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, құат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдаыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



www.finepower.ru