

Пайдалану бойынша нұсқаулық Flydigi Apex 3 Elite, Apex 3 Fly to Galaxy сымсыз геймпад

Құрылғы мақсаты

Құрылғы — бейне ойындардағы кейіпкерді немесе ойынды басқаруға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.


Жинақталым

- Құрылғы.
- USB адаптері 2.4G.
- USB Type-C зарядтау кәбілі.
- Жарықты жекелендіруге арналған кірістірулер жинағы.
- Стикерлер жинағы.
- Зарядтау станциясы (тек Apex 3 Fly to Galaxy).
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Apex 3 Elite, Apex 3 Fly to Galaxy.
- СБ: Flydigi.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыш қуаты: <3 дБм, <6 дБм.
- Әрекет радиусы: 10 м.
- Құрылғы өлшемі: 155 × 104 × 64 мм.
- Жұмыс тогы: 80 мА.
- Тыныштық режиміндегі ток: 4 мкА.
- Батарея сыйымдылығы: 1500 мА·сағ.
- Зарядтау кернеуі мен тогы: 5 В, 1000 мА.
- Зарядтау уақыты: 3–4 сағат.
- Батареяның қызмет ету мерзімі: сымсыз режимде 40 сағат.
- Қолдау көрсетілетін платформалар: Android / Windows / Nintendo Switch / Steam / VR / iOS.¹
- Қосылым түрлері: Bluetooth 5.0/2.4G адаптері/сымды режим.

Құрылғы схемасы

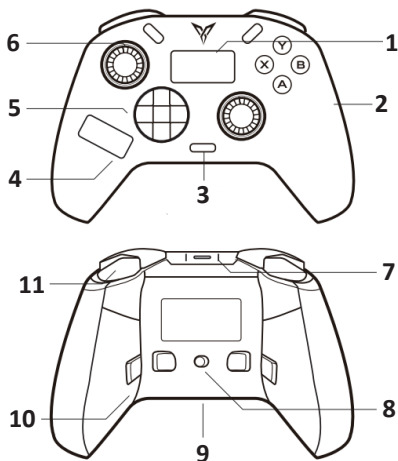


¹iOS — тек геймпадарды қолдайтын ойындарда.

1. Дисплей.
2. Алынбалы алдыңғы панель.
3. HOME түймесі.
4. Реттелетін жарығы бар ауыстырылатын кірістіру.
5. Алынбалы крест (d-pad).
6. Алынбалы джойстик.
7. Телефон ұстағышына арналған қосқыш.
8. Қуат қосқышы.
9. Зарядтауға арналған контактілер.
10. Қайта тағайындалатын түймелер — 4 дана.
11. Кері байланыс функциясы бар триггер.

Пайдалану шарттары мен ережелері

Мәзірге кіру үшін HOME түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Мәзірде құрылғының жұмыс режимін реттеуге, профильдерді, жарықтылықты және т.б. реттеуге болады.

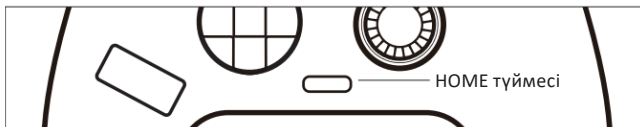

ДК-де қолдану

Компьютерде пайдаланған кезде геймпадты Xinput режиміне орнатыңыз.



Сымсыз режим



Сымды режим

Телефонда пайдалану

Android телефонында пайдаланған кезде геймпадты Android режиміне орнатыңыз.

Геймпадты орнату үшін QR кодын сканерлеңіз, телефоныңызға Flydigi Game Center қолданбасын жүктеп алып, орнатыңыз. Қосымшаны Flydigi ресми сайтында да жүктеп алуға болады.



Nintendo Switch жүйесінде пайдалану

Nintendo Switch жүйесінде пайдаланған кезде контроллерді Switch режиміне қойыңыз.

Nintendo Switch мәзірінен «Контроллеры» (Контроллерлер) — «Изменить способ удерживания / порядок» (Ұстау әдісін / тәртібін өзгерту) тармағын таңдаңыз, содан кейін жұптастыруды аяқтау үшін контроллердегі HOME түймесін басып тұрыңыз.

Құрылғы жұпталған және Nintendo Switch жүйесіне қосылған болса, Nintendo Switch HOME түймесін басу арқылы күту режимінен шығаруға болады.

Nintendo Switch жүйесіне қосылған кезде түймелерді салыстыру төмендегі кестеде көрсетілген.

Геймпад түймесі	A	B	X	Y	SELECT	START	HOME	-
Switch	B	A	Y	X	-	+	HOME	Capture

Кері байланыс функциясы бар триггерлер

Бұл құрылғы 3 кері байланыс режимін қамтамасыз етеді. «Меню» (Мәзірге) — «Настройки» (Параметрлерге) кіру және кері байланыс режимін таңдау/кері байланыс параметрлерін реттеу үшін HOME түймесін басып тұрыңыз.

- Жалпы режим: кері байланыс триггері әдепкі бойынша өшірулі.
- Жарыс режимі: жарыс көлігінің газ педальын басқанға ұқсайды.
- Жартылай автоматты: тапанша триггерінің сезімін имитациялайды.
- Автоматты режим: пулемет атуынан жоғары жиілікті кері қайтаруды имитациялайды.

Қосымша параметрлер


Flydigi Space Station қолданбасын Flydigi ресми сайтынан жүктеп алыңыз, триггер опцияларын теңшеу, түймелерді қайта тағайындау, жарықтан-дыруды жекелендіру және т. б.

- Кері байланыс триггерін реттеу: күшті, insultтті, дірілді және т.б. реттеу.
- Жарықты реттеу: орнату режимі, түс, жарықтық және т.б.
- Түймелерді жекелендіру: түйме функцияларын қайта тағайындау, макростар жасау.
- Дисплейді орнату: дисплей анимациясын теңшеңіз, реттелетін кескіндерді орнатыңыз.

Геймпад мәліметтері


Алынбалы алдыңғы панель

Алдыңғы панельді алмас бұрын, айқышты (d-pad) алыңыз. Алдыңғы панельді көтеріп, суретте көрсетілгендей өзіңізге қарай тартыңыз.

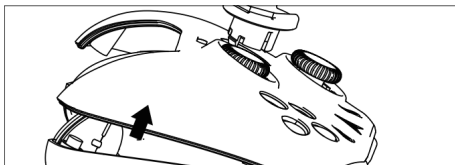

Ауыстырылатын джойстик

Джойстикті алу немесе орнату үшін суретте көрсетілгендей оны жоғары тартыңыз.

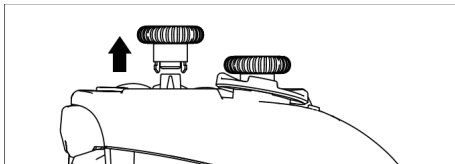

Қосылым

Құрылғы	Режим	Қосылу әдісі	Жүйе талаптары
ДК	Xinput/Dinput	2.4G USB адаптері, USB кәбілі	Windows ОЖ
Nintendo Switch	Switch	Bluetooth	Switch
Android	Android, FlashPlay	Bluetooth	Android 10 немесе одан кейінгі нұсқасы
iOS	Android, iOS	Bluetooth	iOS 13 немесе одан кейінгі нұсқасы

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Шешім
Контроллер 2.4G USB адаптеріне немесе Bluetooth құрылғысына қосылмайды	Қажетті жұмыс режимінің таңдалғанына көз жеткізіңіз, құрылғыдағы Bluetooth функциясын өшіріп, оны қайта қосыңыз. USB адаптері болса, оны порттан ажыратып, қайта қосыңыз
Контроллер құрылғыға 2.4G USB адаптері арқылы қосылады, бірақ түймелер жұмыс істемейді	Контроллерді USB адаптеріне жақындатып, контроллер мен USB адаптері арасында ешбір заттың жоқтығына көз жеткізіңіз. Маңайдағы басқа электрондық құрылғылардың электромагниттік кедергі жасамайтынына көз жеткізіңіз
Джойстик ортаңғы күйге оралмайды, тұрақсыз триггерлер	SELECT, START және оң жақ таяқша түймелерін 3 секунд басып тұру арқылы геймпадты калибрлеңіз, содан кейін контроллерді 5 секундқа тегіс жерде қалдырыңыз. Сол және оң джойстиктерді шеңбер бойымен 2 рет айналдырыңыз, содан кейін екі триггерді екі рет басыңыз және калибрлеуді аяқтау үшін SELECT, START және оң джойстик түймелерін бір уақытта басыңыз
Микробағдарламаны жаңарту қажет	Геймпад микробағдарламасын мобильді құрылғыдағы Flydigi Game Center қолданбасы немесе компьютердегі Flydigi PC Space қолданбасы арқылы жаңартуға болады

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның -20 және 80 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шанхай Флайдиджи Электроникс Тэкнолоджи Ко., Лтд.
508-511 каб., №259 Гося тас жолы, Янпу ауд-ы, Шанхай қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:
info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының мазмұны алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

V.1

