



Комплектация

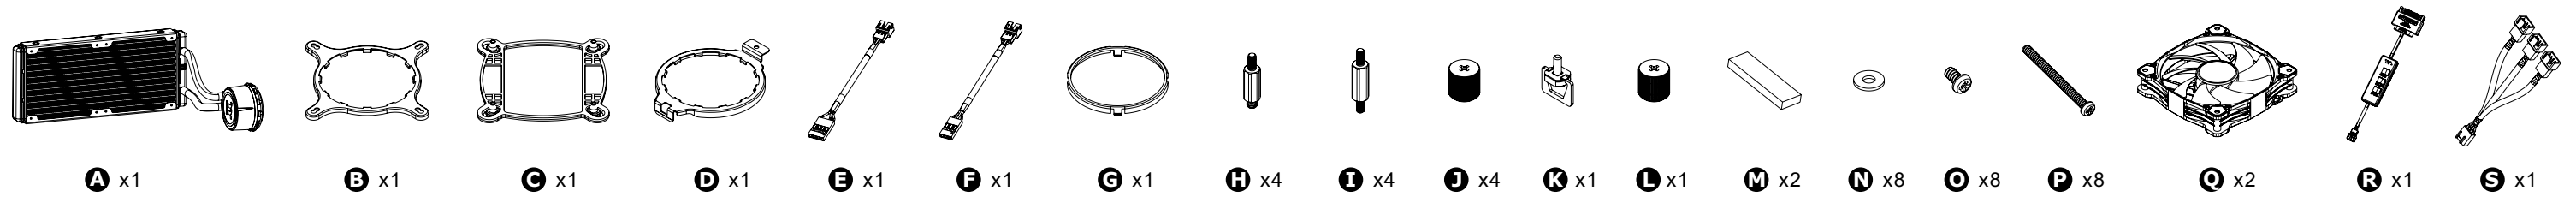


Установка для Intel

Установка Intel (сокеты LGA 1366/1156/1155/1151/1150)


Для установки LGA2066/2011 пропустите шаги 1, 2 и перейдите к шагу 3

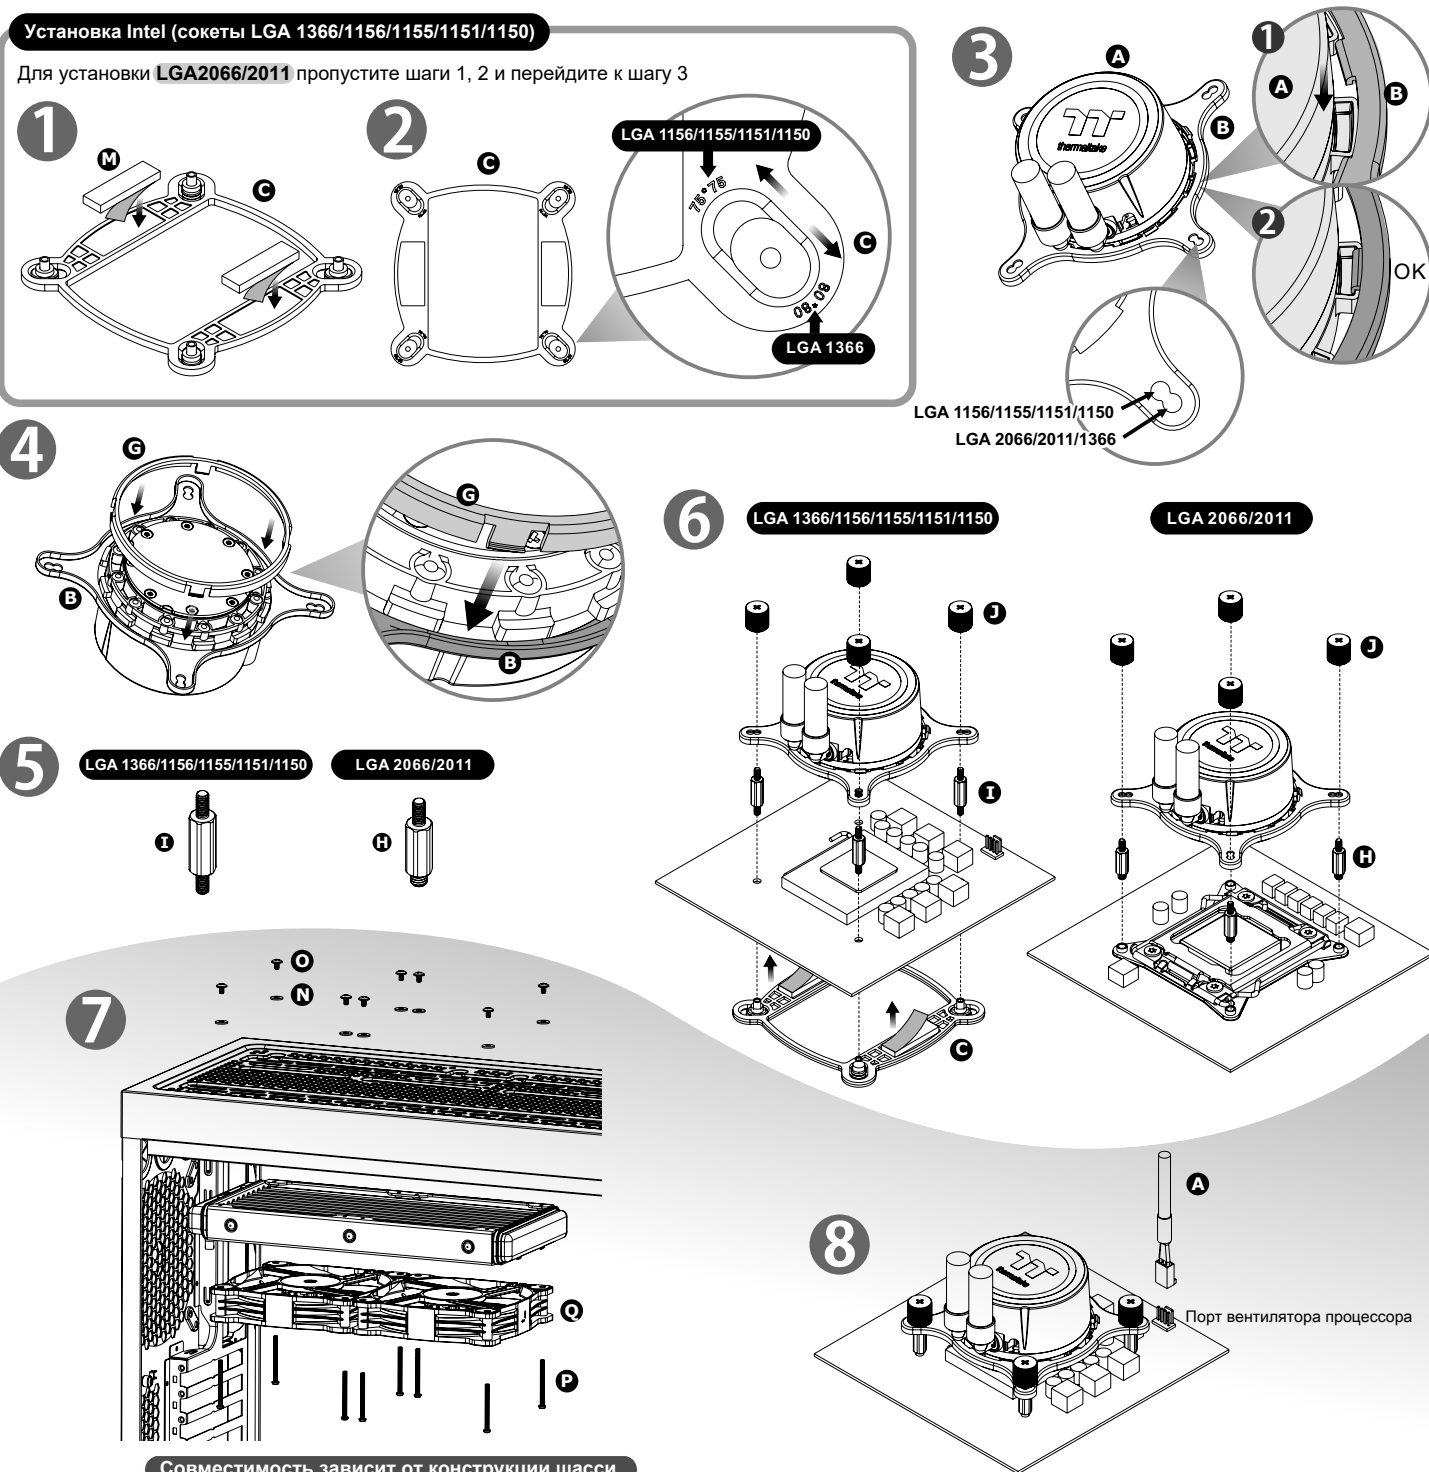


Установка для AMD

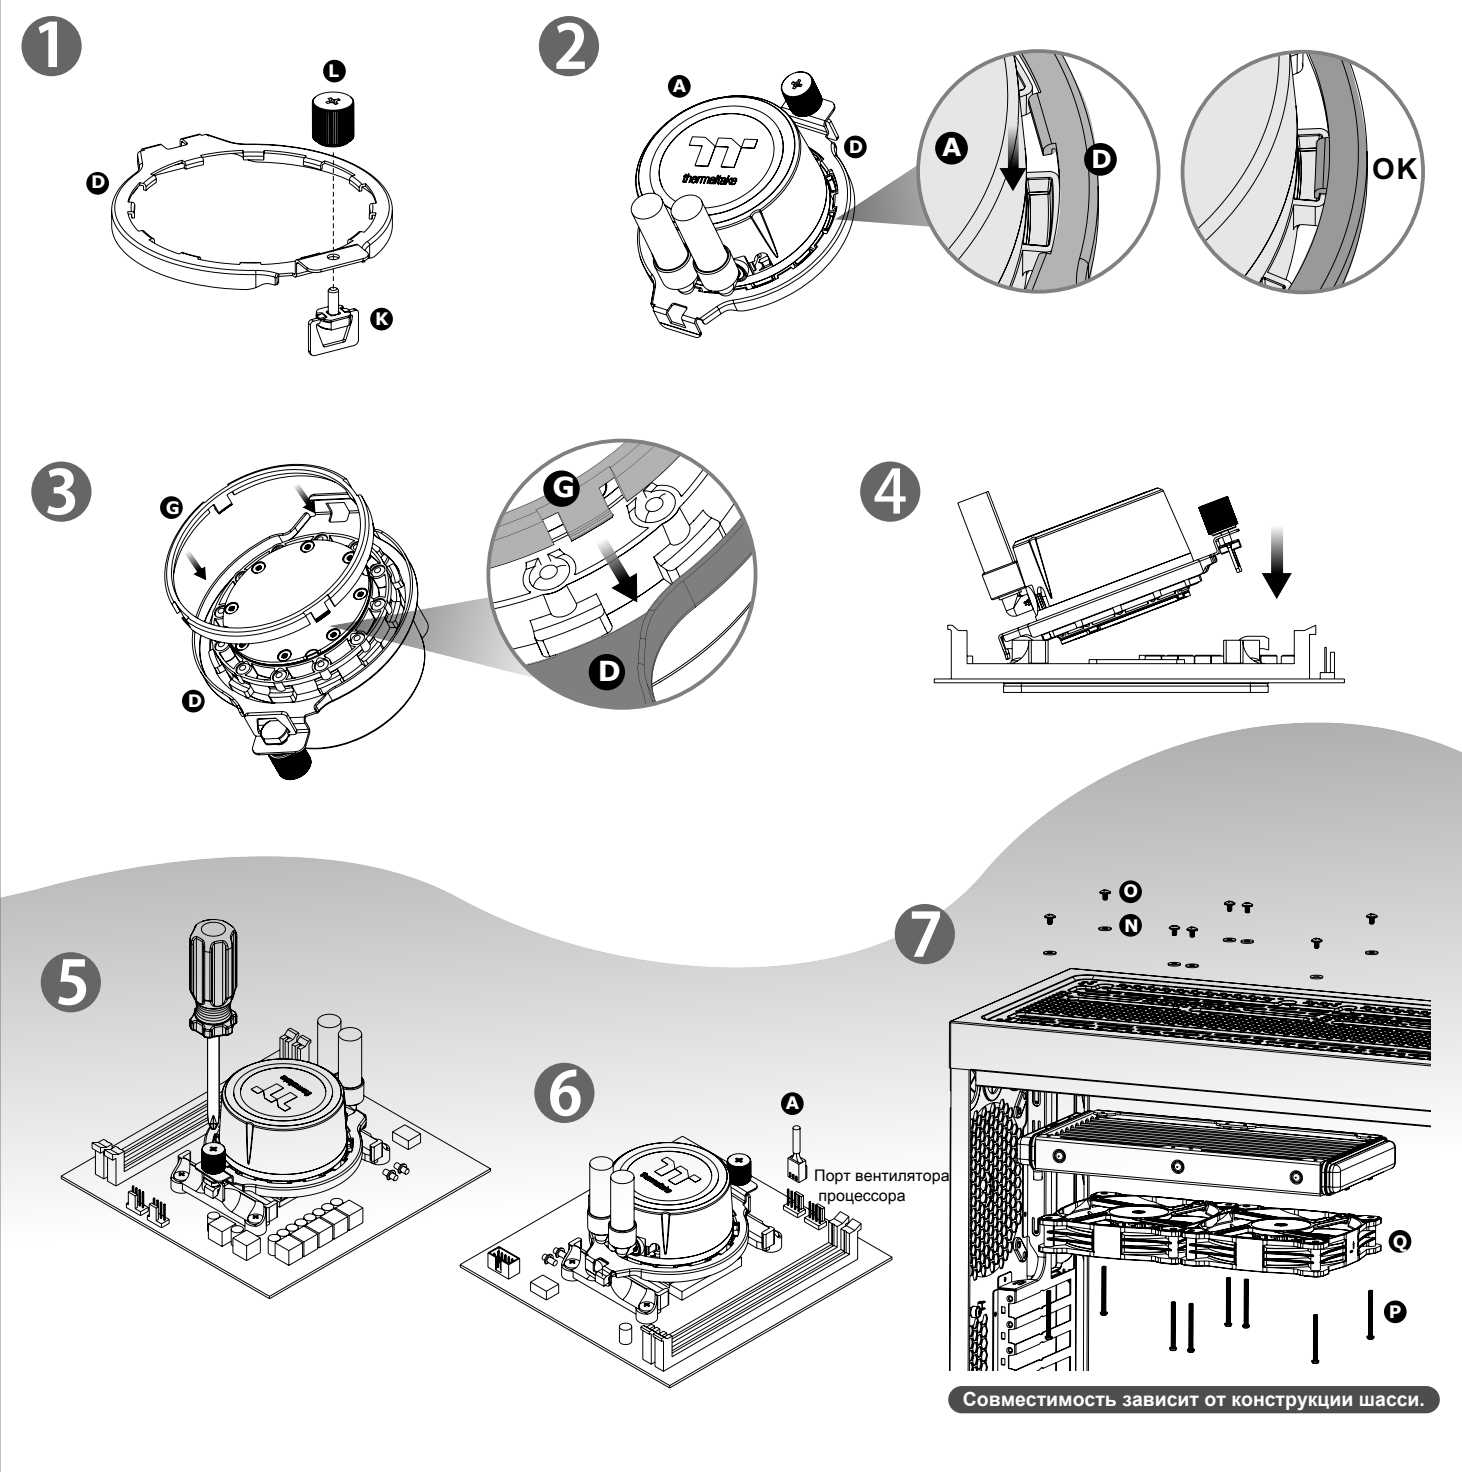

Установка контроллера

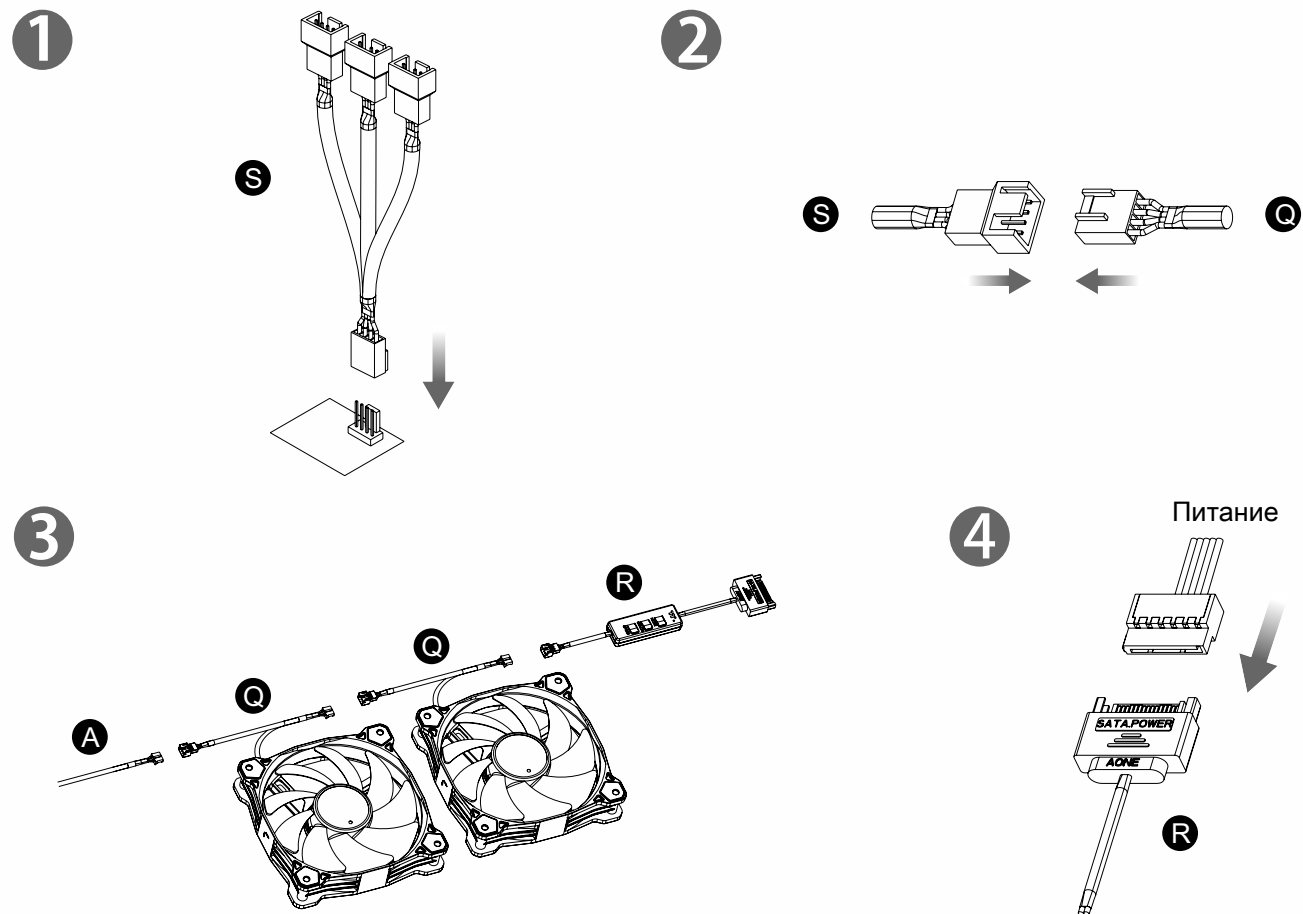

Контроллер ARGB

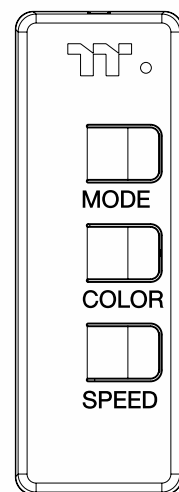

1. Режим освещения:

Можно выбрать один из 7 режимов работы светодиодов.

Радужный → Яркий свет → Спектр RGB → Выкл → Поток → Радар → Импульс → Мигание

2. Цветовой режим:

Можно выбрать в режимах освещения: Яркий свет, Импульс, Мигание

Можно выбрать один из 8 цветовых режимов.

Красный → Желтый → Зеленый → Бирюзовый → Синий → Белый → Фиолетовый → Радужный

Когда выбран режим освещения Пульсация:

Можно выбрать один из 7 цветовых режимов.

Красный → Желтый → Зеленый → Бирюзовый → Синий → Белый → Фиолетовый

Когда выбран режим освещения Спектр RGB:

Нажмите, чтобы запомнить и зафиксировать нужный цвет, нажмите еще раз, чтобы разблокировать и включить автоматическое чередование 256 цветов.

Когда выбран режим освещения Волна и Поток:

Цвет светодиода настроить невозможно.

3. Скорость освещения:

Можно выбрать один из 4 режимов.

Медленный → Нормальный → Быстрый → Очень быстрый


Руководство по настройке синхронизации с материнской платой



ВНИМАНИЕ

Перед подключением кабеля к материнской плате необходимо отключить питание компьютера и проверить положительный и отрицательный выводы разъема. Неправильное подключение может привести к поломке вентиляторов.

Подключите сигнальный кабель материнской платы к кабелю подсветки вентилятора

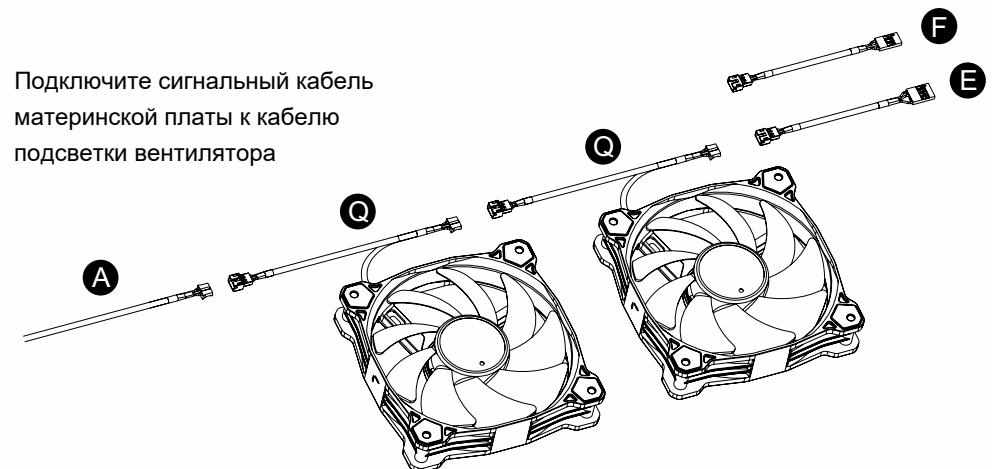


ASUS

Адресуемая светодиодная лента




MSI

Разъем JRGB для подсветки

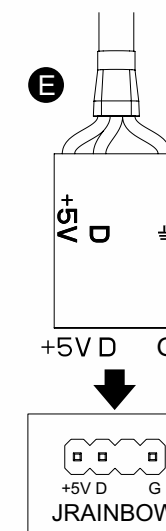


ASROCK

Адресуемая светодиодная лента RGB

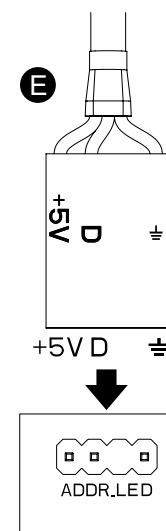

GIGABYTE

Программа AOURS RGB Fusion для подключения цифровой подсветки

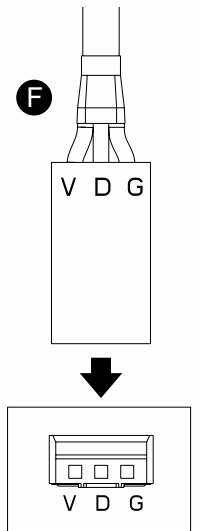

Дополнительная информация

Изготовитель: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Сев. шоссе Юйнин, промзона Юйнин, Хэнли, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Изготовитель: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.
5F, № 185, Сек. 2, бульвар Тидин, р-н Нэйху, г. Тайбэй 114, Тайвань (Китай).
Сделано на Тайване.


Актуальный изготовитель указан на упаковке.

Импортер в России: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Water 3.0 360 ARGB Sync TT Premium Edition сұйықтық салқындату жүйесі




Жинақталым

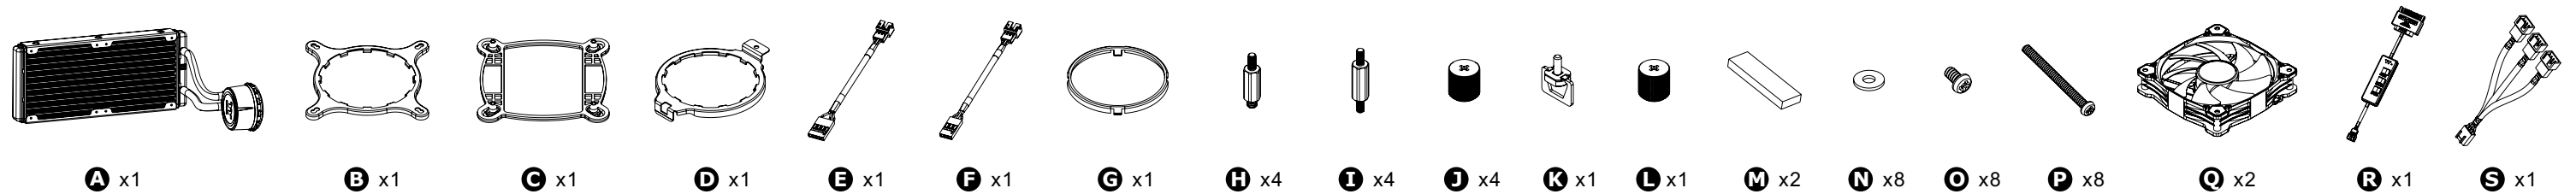


Intel үшін орнату

Intel орнату (LGA 1366/1156/1155/1151/1150 socketтері)

LGA2066/2011 орнату үшін 1, 2-қадамдарды өткізіп жіберіп, 3-қадамға өтіңіз

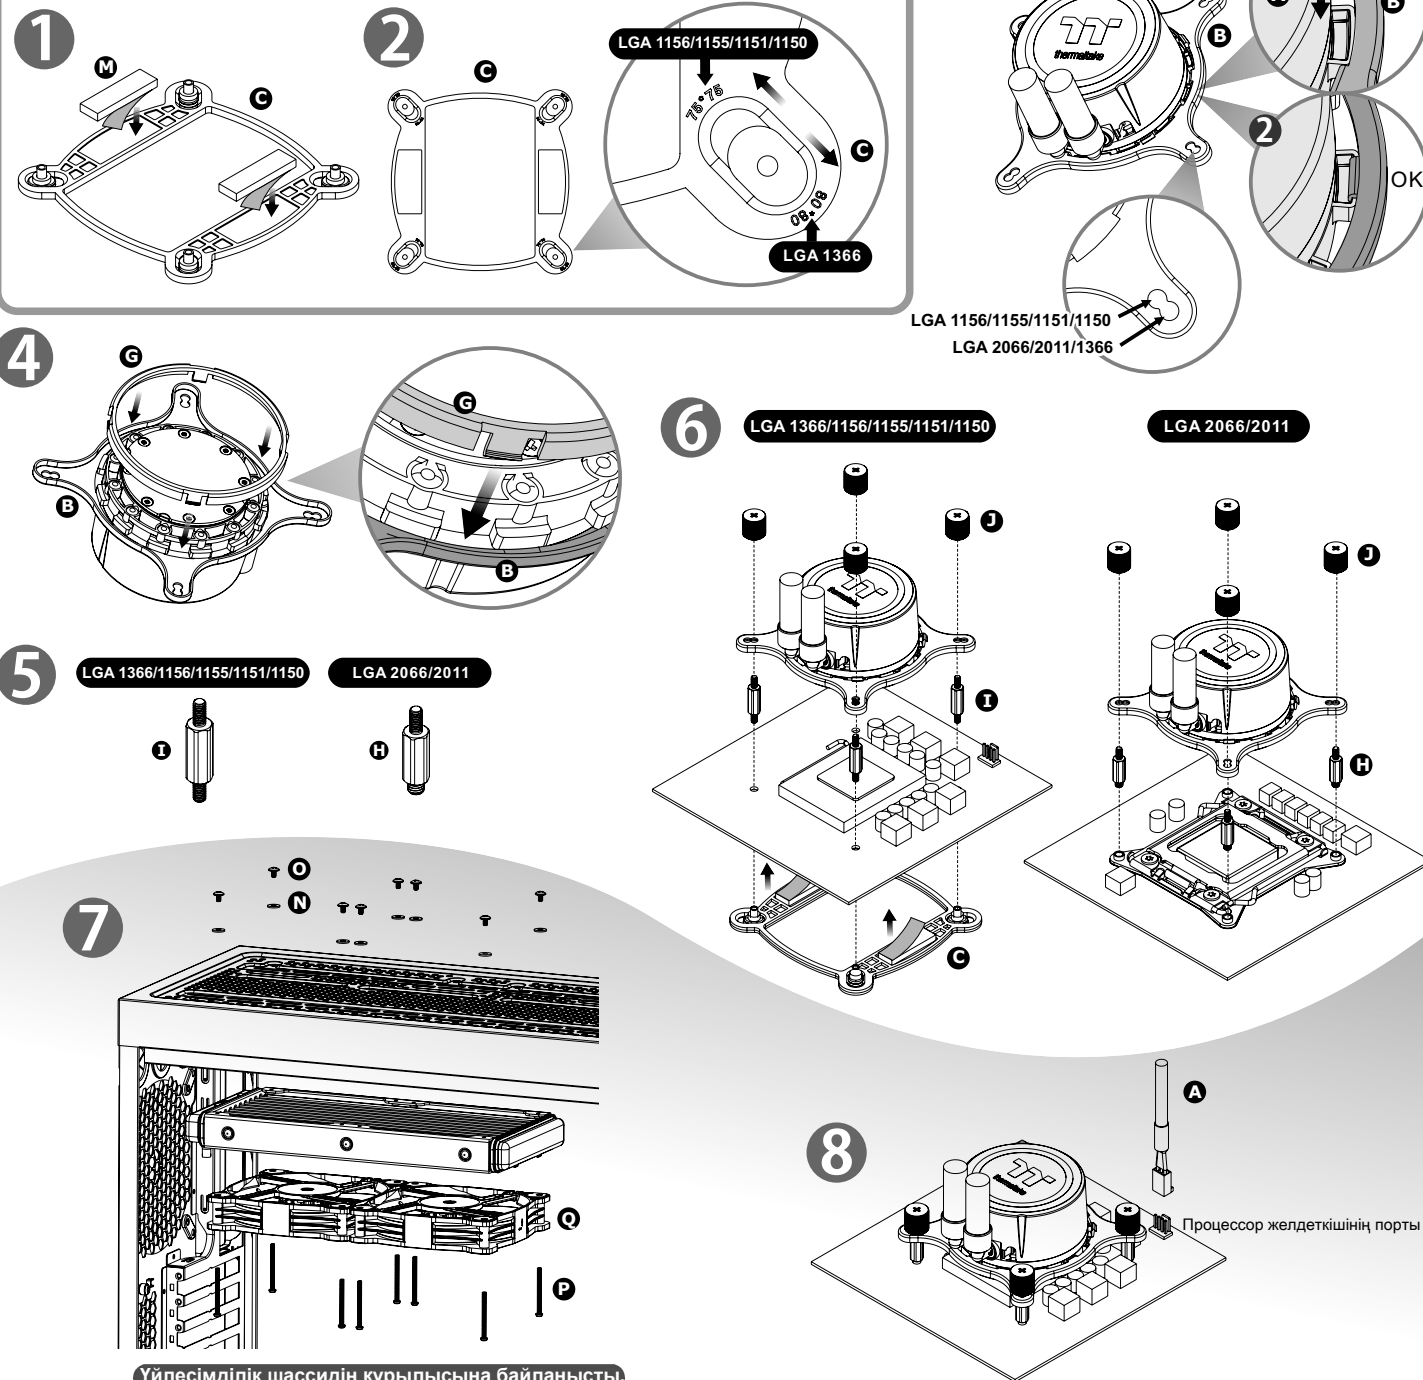


AMD үшін орнату

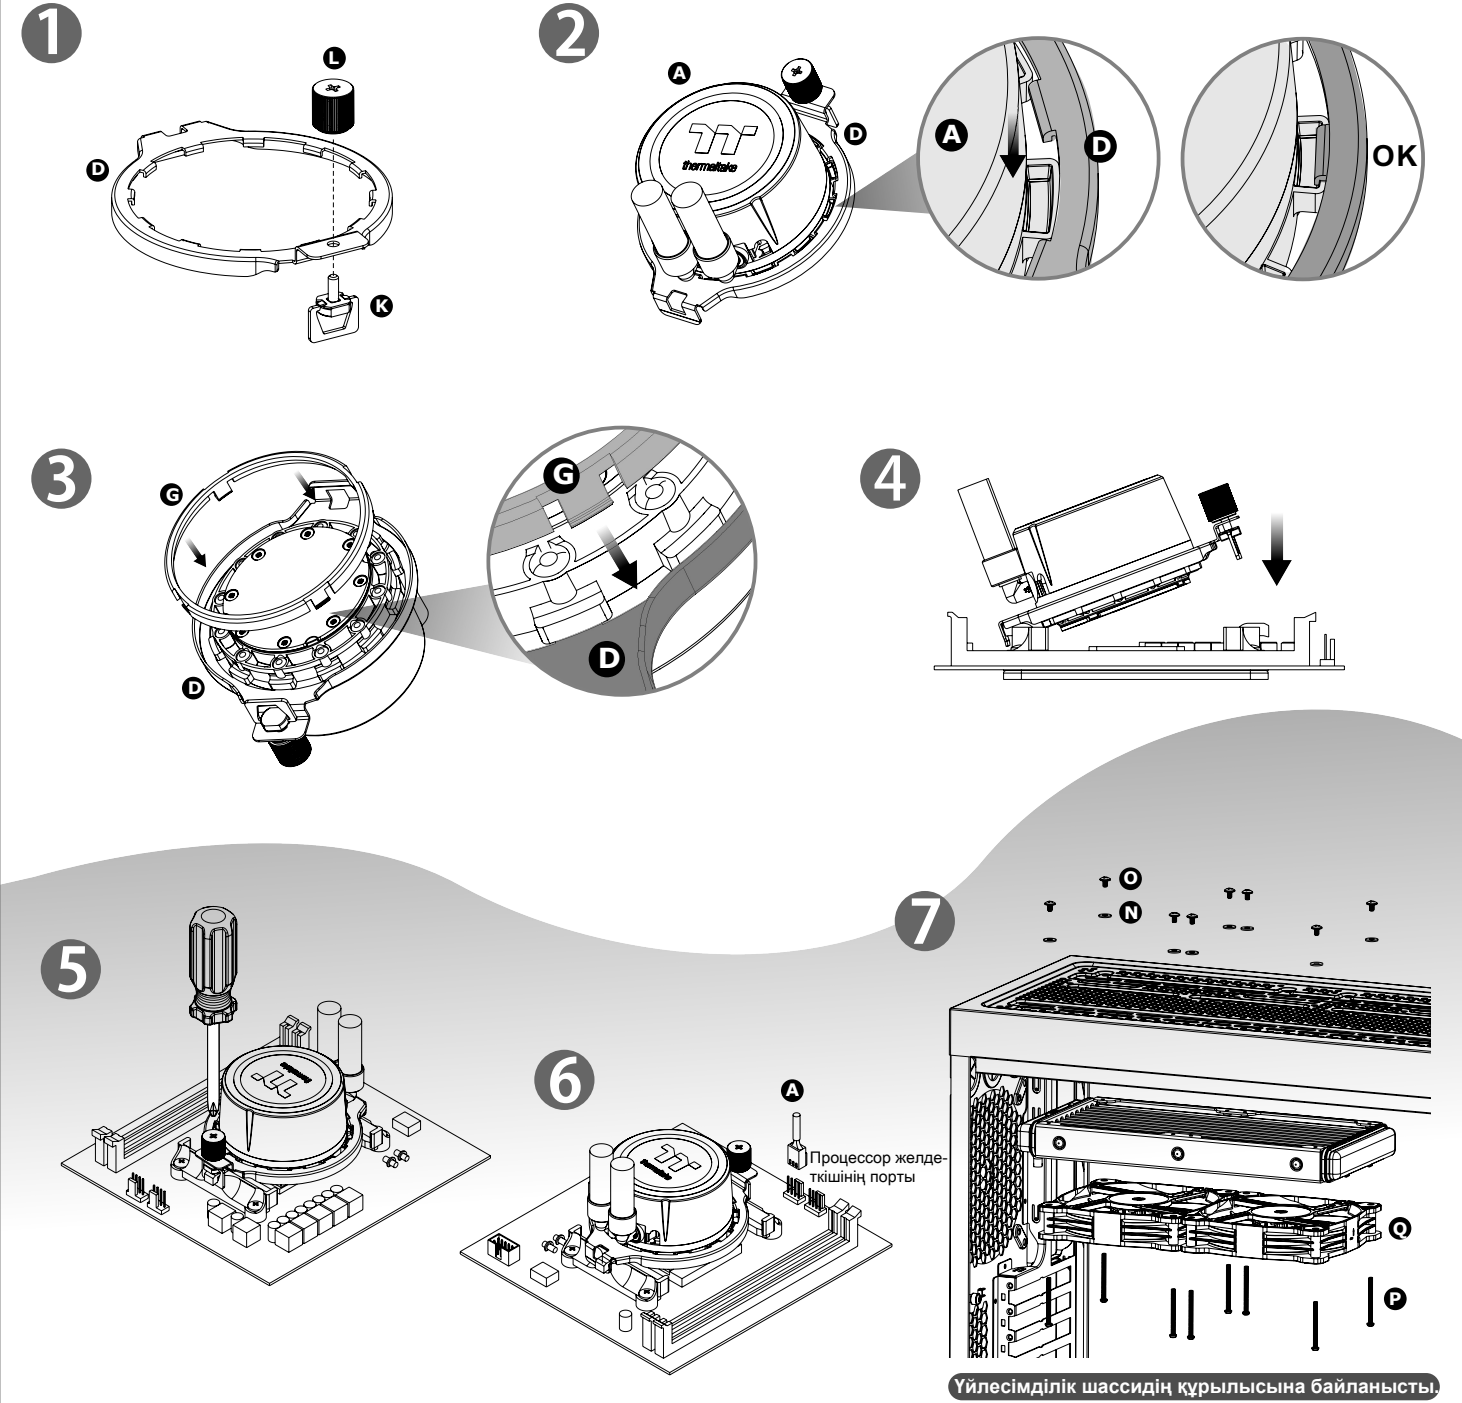


Water 3.0 360 ARGB Sync TT Premium Edition сұйықтық салқындату жүйесі



Контроллерді орнату

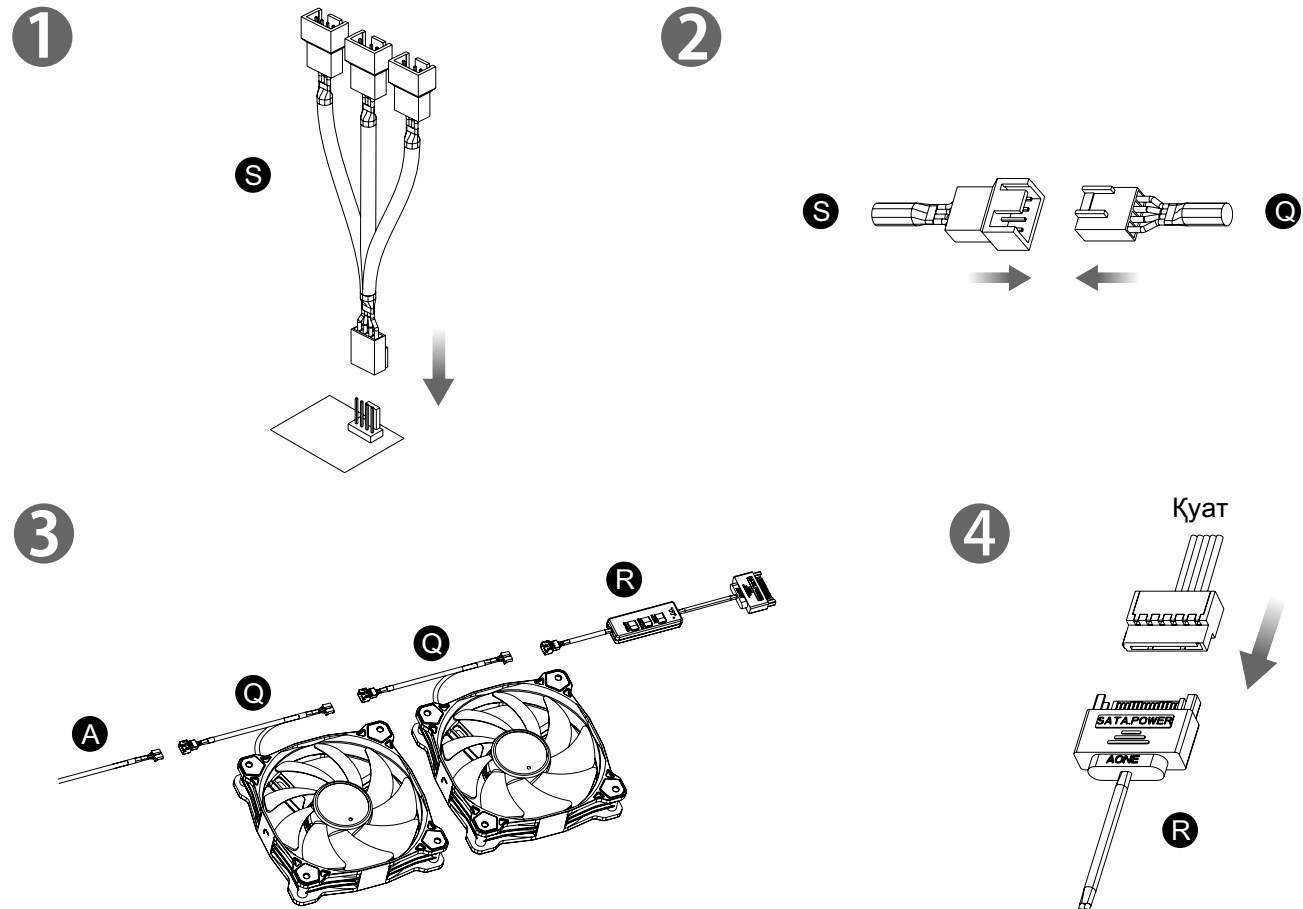

ARGB контроллері

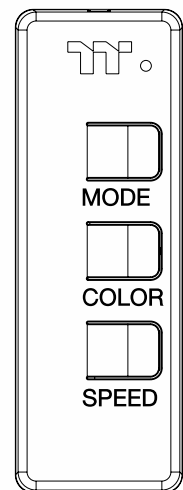

1. Жарықтандыру режимі:

Жарық диодтарының 7 режимінің біреуін таңдауға болады.

Құбылмалы → Жарқын жарық → RGB спектрі → Өшіру → Ағын → Радар → Импульс → Жыпылықтау

2. Түс режимі:

Сіз жарықтандыру режимдерінде таңдай аласыз: Жарқын жарық, Импульс, Жыпылықтау 8 түс режимінің біреуін таңдауға болады.

Қызыл → Сары → Жасыл → Көгілдір → Көк → Ақ → Күлгін → Құбылмалы

Пульсация жарықтандыру режимі таңдалған кезде:

7 түс режимінің біреуін таңдауға болады.

Қызыл → Сары → Жасыл → Көгілдір → Көк → Ақ → Күлгін

RGB спектрі жары тандыру режимі та дал ан кезде:

Қажетті түсті есте сақтау және бекіту үшін нұқыңыз, құлпын ашу үшін тағы бір рет басыңыз және 256 түстің автоматты ауысуын қосыңыз.

Толқын мен Ағынды жарықтандыру режимі таңдалған кезде:

Жарық диодының түсін өзгерту мүмкін емес.

3. Жарықтандыру жылдамдығы:

4 режимнің біреуін таңдауға болады.

Баяу → Қалыпты → Жылдам → Өте жылдам


Аналық тақтамен синхрондауды баптауға арналған нұсқаулық



**НАЗАР
АУДАРЫҢЫЗ**


Кәбілді аналық тақтаға қоспас бұрын, компьютердің қуатын өшіріп, коннектордың оң және теріс шықпаларын тексеру керек. Дұрыс қосылмау желдеткіштердің бұзылуына әкелуі мүмкін.

Аналық тақтаның сигнал кәбілін желдеткіштің жарықтандыру кәбіліне қосыңыз

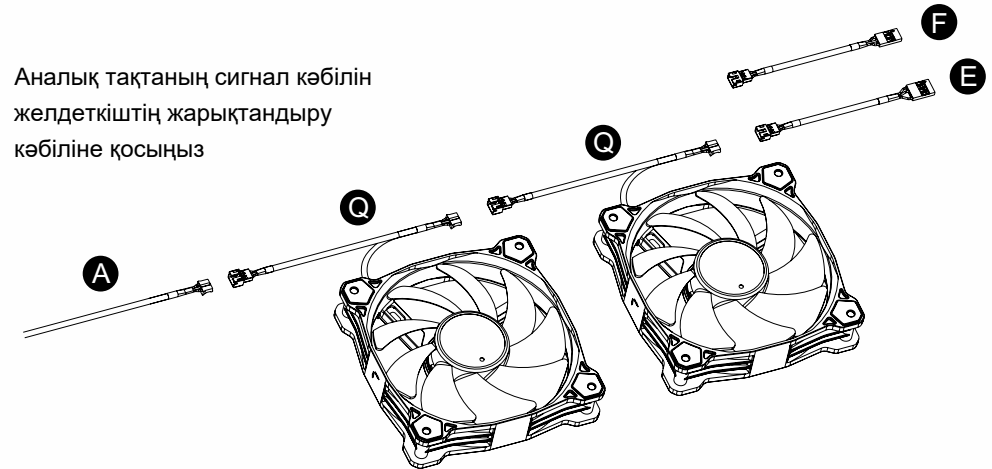


ASUS

Адрестелетін жарықдиодты таспа

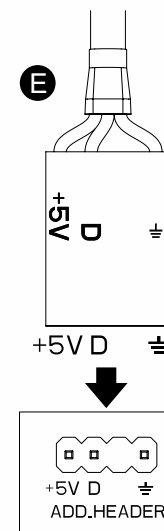


MSI

Жарықтандыру үшін RGB ағытпасы

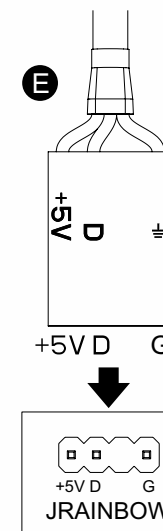


ASROCK

RGB адрестелетін жарықдиодты таспа

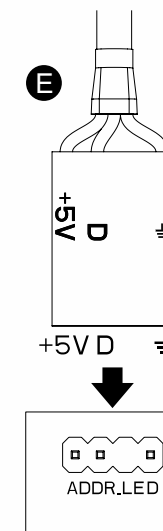

GIGABYTE

Сандық жарықтандыруды қосу үшін AOURS RGB Fusion бағдарламасы

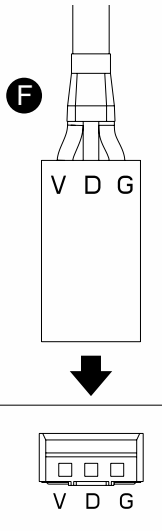

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Юйнин солтүстік тас жолы, Юйнин өнеркәсіптік аймағы, Хэнли, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай. Қытайда жасалған.

Өндіруші: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

5F, № 185, Сек. 2, Тидин бульвары, Нэйху ауданы, Тайбэй қ. 114, Тайвань (Қытай). Тайваньда жасалған.

Өзекті дайындаушы қаптамада көрсетілген.

Импортёр / юр.лицо, принимающее претензии в

Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын

занды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.