

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функции клавиш мультимедиа различаются в каждой раскладке.
- В зависимости от различных компьютерных систем некоторые функциональные клавиши и комбинации клавиш могут не работать.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

УХУ ДИЛАКС МОБАЙЛ ИНТЕРНЕТ ЭКВИПМЕНТ КО., ЛТД.
Технопарк Дилакс, 3-е шоссе Сици, зона экономического развития Синью, округ Уху, г. Уху, пров. Аньхой, Китае.
Сделано в Китае.

MANUFACTURER:

WUHU DELUX MOBILE INTERNET EQUIPMENT CO.,LTD
Delux Technology Park, Xici 3rd Road, Xinwu Economic Development Area, Wuhu County, Wuhu City, Anhui, China

ИМПОРТЕР В РОССИИ / УПОЛНОМОЧЕННОЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:

ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край,
г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155,
корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства товара, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЛАВИАТУРА БЕСПРОВОДНАЯ ZERO GRAVITY

Нажмите и удерживайте клавиши FN+2/3 в течение 3 секунд для подключения клавиатуры. Клавиатура автоматически подключится к последнему успешно подсоединённому устройству.

Для отключения соединения по Bluetooth нажмите и удерживайте клавиши FN+2/3 в течение 3 секунд, соответствующий световой индикатор начнёт быстро мигать, и устройство будет отключено. Вы также можете найти клавиатуру в списке подключенных устройств и разорвать соединение.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ И КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ

F1	Выключить звук
F2	Громкость -
F3	Громкость +
F4	Предыдущий трек
F5	Воспроизведение/пауза
F6	Следующий трек
F7	Яркость -
F8	Яркость +
F9	Выбрать всё
F10	Копировать
F11	Вставить
F12	Вырезать
Delete	Заблокировать клавишу FN
FN+Q	Раскладка iOS
FN+W	Раскладка Android
FN+E	Раскладка Windows
FN+↑	PAGE UP
FN+↓	PAGE DOWN
FN+←	HOME
FN+→	END

БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА

TM (ТОРГОВАЯ МАРКА): KEYRON

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Клавиатура – это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: Zero Gravity.
- Тип: беспроводная клавиатура.
- Материал изготовления: пластик.
- Механизм клавиш: ножничный.
- Общее количество клавиш: 99.
- Количество мультимедиа клавиш: 13.
- Вид нанесения символов: шелкография.
- Цифровой блок: есть.
- Интерфейс подключения: Bluetooth 4.0 (наименование устройства: BT4.0+2.4G KB), USB, 2.4G.
- Батарея Li-ion: 180 мАч.
- Параметры питания: 5 В, 200 мА.
- Кабель для подзарядки устройства: 1 м, Micro USB.
- Размерь: 366.22*126.68*11.56 мм.
- Вес: 400 г.
- Совместимость: Windows/macOS/Linux.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1.
- Рабочая частота: 2400 – 2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: 0 дБм.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ (LI-POL/LI-ION)

- Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки устройства. Использование некорректно подобранного сетевого адаптера, кабеля или насадок для зарядки может повредить Ваше устройство, либо подключенные к нему мобильные устройства.
- Всегда заряжайте устройство в помещениях с хорошей вентиляцией. Не заряжайте и не разряжайте устройство в местах с затрудненным отводом тепла, например, в кармане брюк, закрытой сумке, на кровати или диване. Убедитесь, что устройство не накрыто одеждой, подушками, постельным бельем и другими предметами.
- Не храните прибор при повышенной или пониженной температуре. Оберегайте устройство от воздействия пыли, влаги и прямых солнечных лучей.
- Не погружайте устройство в воду и не используйте

- в непосредственной близости от источников воды.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски.
- Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы.
- Во время зарядки устройство и сетевой адаптер могут нагреваться, это нормальное явление.
- Не подвергайте устройству и весь его комплект воздействию огня и других источников сильного тепла.

• Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт, самостоятельная замена батареи и т. д.) могут навредить устройству и Вашему здоровью.

• Незамедлительно прекратите использование устройства при полной разрядке аккумуляторной батареи.

• Следуйте местным законодательствам и не пользуйтесь устройством в местах, где это запрещено (например, во время взлета и приземления самолета, вблизи медицинского оборудования и т. д., так как оно может вызвать помехи).

• Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений, вздутия батареи или сбоях в работе. Обратитесь в сервисный центр.


• Зарядите устройство полностью перед первым использованием. Полноценная производительность устройства достигается только после 2-3 полных циклов зарядки и разрядки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная клавиатура.
- USB-приёмник.
- Кабель USB.
- Руководство пользователя.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Разъём USB.
2. Световой индикатор 2.4G подключения.
3. Световой индикатор BT1.
4. Световой индикатор BT2.
5. Световой индикатор клавиши Caps Lock/зарядки.
6. Вкл./выкл.

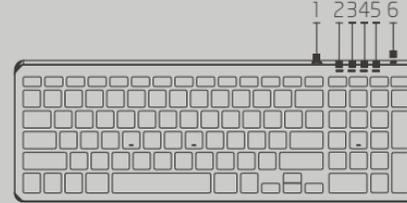

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

РЕЖИМ 2.4G

Нажмите комбинацию FN+1 для входа в режим подключения 2.4G, соответствующий световой индикатор загорится зелёным цветом и погаснет. Далее нажмите и удерживайте клавиши FN+1 до тех пор, пока соответствующий световой индикатор не начнет быстро мигать, и вставьте приёмник в ПК. Устройство готово к работе.

BLUETOOTH

Нажмите комбинацию FN+2/3 для входа в режим подключения по Bluetooth, соответствующий световой индикатор загорится синим цветом и погаснет. Для смены Bluetooth устройств используйте клавиши 2 и 3.