

Сымсыз пернетақта Keyron Zero Gravity

Сауда белгісі: KEYRON

Техникалық сипаттамалары



KEYRON

- Үлгісі: Zero Gravity.
- Түрі: сымсыз пернетақта.
- Жасалған материалы: пластик.
- Пернелер механизмі: қайшы.
- Пернелердің жалпы саны: 99.
- Мультимедиа функциялары: 13 перне.
- Символдарды түсіру түрі: жібекбаспа.
- Сандық блок: бар.
- Қосылу интерфейсі: Bluetooth 4.0 (құрылғының атауы: BT4.0+2.4G KB), USB, 2.4G.
- Батарея Li-ion: 180 мА·сағ.
- Қуат көзі параметрлері: 5 В, 200 мА.
- Құрылғыны зарядтау құрылғысының көбілі: 1 м, Micro USB.
- Өлшемдері: 366,22*126,68*11,56 мм.
- Салмағы: 400 г.
- Үйлесімділік: Windows / macOS / Linux.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жұмыс жиілігі: 2400-2483,5 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 0 дБм.

Пернетақта — бұл белгілі бір ретпен орналастырылған пернелер жинағынан тұратын енгізу құрылғысы.

Сақтық шаралары

- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық құйылған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар оларды бақылаған жағдайларды қоспағанда, балаларға және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі тұлғаларға қолдануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Аккумуляторлық батареямен жұмыс істеу жөніндегі ұсынымдар (Li-pol/Li-ion)


- Құрылғыны зарядтау үшін тек үйлесімді желілік адаптер мен кәбілді пайдаланыңыз. Дұрыс таңдалмаған желілік адаптерді, кәбілді немесе зарядтау саптамаларын пайдалану Сіздің құрылғыны немесе оған қосылған мобильді құрылғыларды зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны әрқашан жақсы желдетілетін үй-жайларда зарядтаңыз. Құрылғыны жылуды бұру қиындаған жерлерде, мысалы, шалбардың қалтасында, жабық сөмкеде, төсекте немесе диванда зарядтамаңыз немесе зарядынан айырмаңыз. Құрылғы киіммен, жастықтармен, төсек-орынмен және басқа заттармен жабылмағанына көз жеткізіңіз.
- Аспапты жоғары немесе төмен температурада сақтамаңыз. Құрылғыны шаңнан, ылғалдан және тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз және су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны су қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны құлаудан, соққылардан, шайқалудан қорғаңыз.
- Дөрекі пайдалану ішкі контактілер мен платаларды зақымдауы мүмкін.
- Зарядтау кезінде құрылғы мен желілік адаптер қызуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.
- Құрылғыны және оның барлық жиынтығын оттың және басқа да күшті жылу көздерінің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғымен біліксіз манипуляциялар (модификациялар, жөндеу, батареяны өздігінен ауыстыру және т.б.) құрылғыға және Сіздің денсаулығыңызға зиян тигізуі мүмкін.
- Құрылғы толығымен заряды таусылған ПА қолдануды дереу тоқтатыңыз.
- Жергілікті заңнаманы орындаңыз және құрылғыны тыйым салынған жерлерде пайдаланбаңыз (мысалы, ұшақтың ұшуы мен қонуы кезінде, медициналық жабдықтың жанында және т.б., себебі ол кедергі келтіруі мүмкін).
- Құрылғыны құлағаннан кейін, сондай-ақ көзге көрінетін зақымданулар, батареяның көтерілуі немесе жұмыста іркілістер болған кезде пайдаланбаңыз. Сервистік орталыққа хабарласыңыз.

- Алғашқы қолданар алдында құрылғыны толығымен зарядтаңыз. Құрылғының толық өнімділігі зарядтау мен зарядтан айырылудың 2-3 толық циклынан кейін ғана қол жеткізіледі.

Жинақтау

- Сымсыз пернетақта
- USB қабылдағыш
- USB кәбілі
- Пайдаланушы нұсқаулығы

Құрылғы схемасы

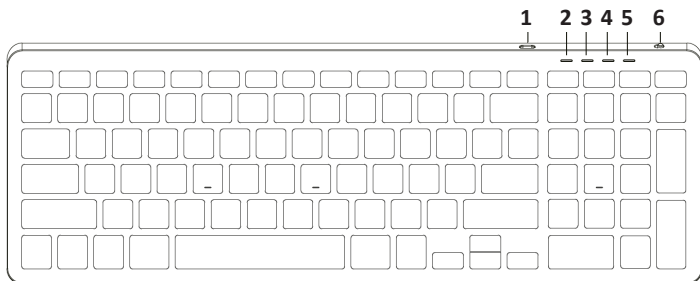

1. USB ажырандысы.
2. 2.4G қосылу жарық индикаторы.
3. BT1 жарық индикаторы.
4. BT2 жарық индикаторы.
5. Caps Lock/зарядтау пернелерінің жарық индикаторы.
6. Қосу/өшіру.

Құрылғыны қосу

2.4G режимі

2.4 G қосылу режиміне кіру үшін FN+1 тіркесімін басыңыз, тиісті жарық индикаторы жасыл түспен жанады және сөнеді. Әрі қарай, FN+1 пернелерін тиісті жарық индикаторы тез жыпылықтағанша басып тұрыңыз және қабылдағышты ДК салыңыз. Құрылғы жұмыс істеуге дайын.

BLUETOOTH

Bluetooth бойынша қосылу режиміне кіру үшін FN+2/3 тіркесімін басыңыз, тиісті жарық индикаторы көк түспен жанады және сөнеді. Bluetooth құрылғыларын ауыстыру үшін 2 және 3 пернелерін пайдаланыңыз.

Пернетақтаны қосу үшін FN+2/3 пернелерін 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Пернетақта соңғы сәтті қосылған құрылғыға автоматты түрде қосылады.

Bluetooth бойынша қосылуды өшіру үшін FN+2/3 пернелерін 3 секунд бойы басып тұрыңыз, тиісті жарық индикаторы тез жыпылықтай бастайды және құрылғы өшіріледі. Сондай-ақ, қосылған құрылғылар тізімінен пернетақтаны тауып, қосуды үзуге болады.

Функционалдық пернелер мен пернелер тіркесімдері

F1	Дыбысты өшіру
F2	Дыбыс деңгейі -
F3	Дыбыс деңгейі +
F4	Алдыңғы трек
F5	Ойнату / пауза
F6	Келесі трек
F7	Жарықтық -
F8	Жарықтық +
F9	Барлығын таңдау
F10	Көшіру

F11	Кірістіру
F12	Қиып алу
Delete	FN пернесін бұғаттау
FN+Q	iOS орналасуы
FN+W	Android орналасуы
FN+E	Windows орналасуы
FN+↑	PAGE UP
FN+↓	PAGE DOWN
FN+←	HOME
FN+→	END

Ескертпе:

- Мультимедиа пернелерінің функциялары әр орналасуда әр түрлі болады.
- Әр түрлі компьютерлік жүйелерге байланысты кейбір функционалды пернелер мен пернелер тіркесімдері жұмыс істемеуі мүмкін.

Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және жою ережелері мен шарттары

- Шарттар қандай да бір құрастыру немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы ауа температурасы 5°C-дан 40°C-ға дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын өндірушінің және тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғына тасу құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққылар, ылғал, от және т.б. әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Керісінше, оны

федералдық немесе жергілікті заңдарға сәйкес қайта өңдеуге және жоюға арналған электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау орнына тапсыру керек.

- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: УХУ ДИЛАКС МОБАЙЛ ИНТЕРНЕТ ЭКВИПМЕНТ КО., ЛТД.
Дилакс технологиялық паркі, 3-ші Сицы тас жолы, Синью экономикалық даму аймағы, Уху өңірі, Уху қ., Аньхой пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР Еуразиялық экономикалық одақ техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауарды өндіру күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімі қаптамада көрсетілген.

