

**АККУМУЛЯТОРНАЯ  
МАШИНКА  
ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС  
SVEN-980**



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

1. Машинка для стрижки - 1 шт.
3. Два регулируемые гребня для стрижки разной длины (от 3 до 36 мм)
4. Щетка для очистки
5. Масло
6. Зарядное устройство
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Гарантийный талон -1 шт.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Максимальная мощность: 5 Вт  
 Аккумулятор: 2 шт. по 600 mAh  
 Напряжение: 100-240 В  
 Частота: 50-60 Гц  
 Цвет: серебристый-синий

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим Вас за приобретение машинки для стрижки волос Endever SVEN - 980. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

**ВНИМАНИЕ!** Машинка для стрижки волос - сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

**ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

При покупке машинки проверьте ее работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы.

После хранения машинки в холодном помещении или после перевозки его в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

Запрещается включать прибор влажными руками.

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.

Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.

Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.

Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Не тяните за шнур, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг устройства.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Применение переходников для подключения к электросети может привести к порче прибора и прекращению гарантийных обязательств.


**ВНИМАНИЕ!** Не стригите машинкой животных.

Не используйте машинку на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.

Помните, что время непрерывной работы прибора составляет не более 10 минут.

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом.

**ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ**

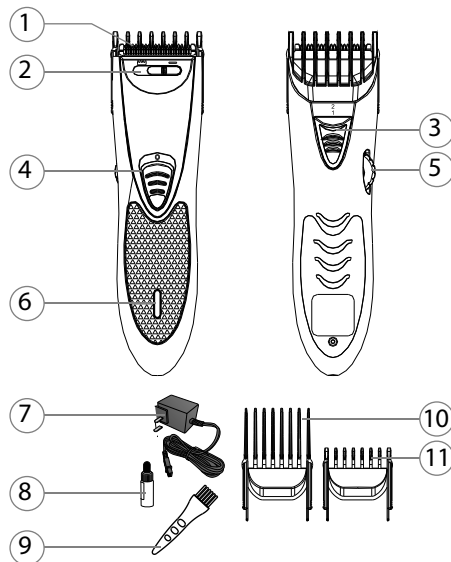

1. Съемный комплект из нержавеющей стали
2. Переключатель режима филировки
3. Кнопка регулировки длины режущего лезвия
4. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
5. Колесо для регулировки длины стрижки насадки
6. Индикатор зарядки (зеленый - полная зарядка, красный - неполная)
7. Зарядное устройство
8. Масло
9. Щетка для очистки
10. Регулируемая насадка для дли стрижки: 21-24-27-30-33-36 мм
11. Регулируемая насадка для дли стрижки: 3-6-9-12-15-18 мм

**ЗАРЯДКА**

До начала первого использования машинки, ее необходимо зарядить в течение 10-12 часов, и заряжать до 8 часов в дальнейшем.

Убедитесь, что прибор выключен.

Сначала вставьте вилку на конце сетевого адаптера в прибор, а затем подключите адаптер к сети электропитания.

Индикатор зарядки будет гореть красным в процессе. Когда прибор зарядится полностью, индикатор начнет гореть зеленым.

Не оставляйте заряженный прибор, включенным в розетку, если не будете использовать его в течение ближайших 2-3 месяцев.

Чтобы продлить жизнь аккумуляторам, нужно каждые 6 месяцев полностью заряжать их в течение 10-12 часов.

## РАБОТА

Перед началом работы устройства снимите защитную крышку с лезвий прибора и убедитесь, что между зубьями лезвий нет масла.

Тщательно расчешите волосы.

Оберните шею полотенцем, чтобы состриженные волосы не падали за воротник.

Включите машинку и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно передвигаться.

Выполняйте стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и качество стрижки.

Медленно перемещайте машинку против роста волос, чтобы добиться более ровной стрижки. Не пытайтесь ускорить процесс стрижки!

Для использования дополнительной насадки выключите машинку.

Держите ее режущей частью вверх.


Насадку вставьте в боковые пазы и аккуратно присоедините так, чтобы насадка плотно прилегала лезвиям машинки.

Для снятия насадки держите машинку лезвием вверх от себя. Возьмите насадку с двух боковых сторон с легким усилием потяните вверх и освободите лезвия.

Чтобы изменить длину стрижки, используйте подходящую насадку и с помощью бокового колеса выберите нужную длину (3-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33 или 36 мм).

## ПРОЦЕСС СТРИЖКИ

1. Установите насадку № 1 или № 2.

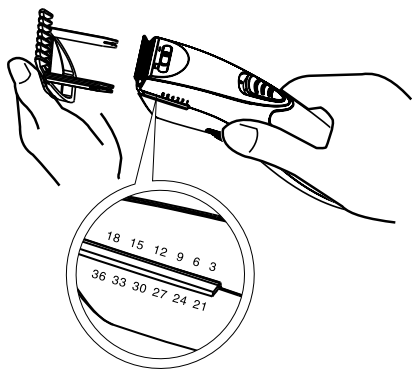

2. Расположив машинку зубчиками вверх, начинайте стричь волосы в центре головы у основания шеи (рис.1).
3. Во время работы постепенно поднимайте машинку вверх вдоль затылка (рис.2). Продолжайте обработку шеи и затылка в направлении снизу вверх до верхних кончиков ушей.
4. Установите насадку для более длинных волос (3 или 4) и начинайте обработку всей задней части головы.
5. С помощью насадок 1 или 2 обработайте височные области (рис.3). По-

сле этого установите насадку 3 или 4 и продолжайте обрабатывать височные области по направлению к верхней части головы.

6. Начинайте стрижку верхней части головы с помощью насадки 3 или 4, направляя машинку от макушки против направления роста волос (рис. 4).
7. Для стрижки длинных волос зажмите подстригаемую прядь между пальцами, оставив только ту длину, которую Вы хотели бы состричь, и проведите машинкой (рис.5).
8. Для подравнивания волос снимите насадки и установите регулятор длины срезаемых волос в нижнее положение.
9. Переверните машинку обратной стороной и подравняйте волосы на висках и шее (рис.6).
10. Чтобы сделать короткую стрижку, стригите волосы по направлению от шеи к верхней точке головы, используя при этом насадку для большой длины волос. Удерживая насадку параллельно голове, медленно продвигайте между прядей. Точно также стригите волосы по бокам, начиная от шеи и заканчивая верхней точкой головы.
11. На участке от лба до верхней точки головы подстригите волосы в направлении, противоположном их росту. Затем подравняйте волосы на этом участке с волосами по бокам (рис.7).



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6



Рис.7

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

После каждого применения чистите машинку входящей в комплект щёткой и протирайте её корпус слегка влажной тканью.

Надевайте защитную крышку на лезвия на время хранения прибора.

Для обеспечения надёжной работы машинки регулярно смазывайте её лезвия прилагаемым маслом:

Перед смазкой отключите машинку от электросети и снимите с помощью щётки волосы, застрявшие между зубчиками машинки. Смажьте лезвия.

Включите машинку на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности стригущих лезвий.

Отключите машинку от сети и удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.

Не применяйте для смазки лезвий масло

для волос, жиры, а также масло, разбавленное растворителями (керосином и т.п.).

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный прибор предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если прибор применялся в соответствии с данным руководством по эксплуатации, в него не были внесены изменения, он не ремонтировался, не разбирался неуполномоченными на то специалистами, и не был поврежден в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность.


Данная гарантия не распространяется на естественный износ прибора, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного прибора, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

[WWW.KROMAX.SE](http://WWW.KROMAX.SE), [WWW.ENDEVER.SU](http://WWW.ENDEVER.SU),  
[WWW.KROMAX.RU](http://WWW.KROMAX.RU) 8(800) 5555-88-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co. Ltd., Индустриэвэген 2, Карлскрона, Швеция

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технологджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

ИМПОРТЕР: ООО «Мастер-Логист», 141018, Московская область, город Мытищи, улица Сукромка, дом 5, помещение XVIII, комната 311 -1

