

POLARIS
since 1995

Dreams collection

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқау/Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



RHC 0512RC
Машинка для стрижки волос
Машинка для підстригання волосся
Шаштардың қырқуына арналған мәшінке
Hair Clipper Set

Машинка для стрижки волос
POLARIS
Модель PNC 0512RC
Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. Общая информация.....	2
2. Общие указания по безопасности.....	2
3. Специальные указания по безопасности данного прибора.....	4
4. Сфера использования.....	4
5. Описание прибора.....	4
6. Комплектация	6
7. Подготовка к работе.....	6
8. Эксплуатация прибора	8
9. Чистка и уход.....	10
10. Хранение.....	10
11. Транспортировка.....	10
12. Реализация	11
13. Требования по утилизации.....	11
14. Неисправности и их устранение.....	11
15. Технические характеристики.....	11
16. Информация о сертификации.....	11
17. Гарантийное обязательство.....	13

1. Общая информация

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения машинки для стрижки волос POLARIS, модель **PNC 0512RC** (далее по тексту – прибор).

2. Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту, и только по прямому назначению.

- Перед началом использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и адаптера питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку.
- Прибор и адаптер питания должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор и адаптер питания без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- При использовании прибора в ванной комнате не пользуйтесь сетевым адаптером, применяйте только аккумуляторный режим, так как близость воды представляет опасность при использовании сетевых электроприборов.
- Подключайте прибор к сети только через адаптер питания из комплекта прибора, не используйте данный адаптер для других целей. Всегда сначала подключайте шнур питания к прибору, затем – вилку адаптера в сеть.
- При отключении или подключении шнура питания к прибору держитесь за штекер шнура питания, тянуть за шнур запрещено. Перед подключением штекера расположите его так, чтобы выступ в разъеме прибора совпадал с пазом штекера. Обратное подключение запрещено.
- Включайте адаптер питания только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить адаптер питания, держа его за шнур. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении прибора от сети держитесь за корпус адаптера со штепсельной вилкой.
- Всегда сначала отключайте адаптер от сети, затем – шнур питания от прибора. Не оставляйте адаптер включенным в сеть, если прибор не подключен к шнуру питания.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг адаптера, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.

- Замену шнура или адаптера питания в сборе можно производить только на аналогичный оригинальный шнур или адаптер питания от такой же модели, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов - сотрудников сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. При этом необходимо извлечь аккумуляторные батареи из прибора. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.
- Использованные аккумуляторные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные аккумуляторные батареи должны быть утилизированы.

3. Специальные указания по безопасности данного прибора

- Данный прибор предназначен для использования с температурой воздуха в диапазоне от +15°C до +35°C
- Перед началом работы проверьте правильность установки лезвий
- Никуда не кладите работающее устройство, так как это может привести к травме или нанести материальный ущерб.
- Не пользуйтесь машинкой с повреждёнными насадками или одним из зубцов насадки, а также с повреждёнными лезвиями – это может привести к травме.
- Используйте прибор только для стрижки сухих волос.
- Не пользуйтесь прибором в местах с повышенной влажностью. **Категорически запрещается использование во время принятия ванны или под душем!**
- **Не используйте данное изделие для стрижки животных.**
- Во избежание порезов не прижимайте лезвия прибора слишком близко к коже.
- Не пользуйтесь машинкой при воспалениях кожи.
- Машина для стрижки является бытовым прибором и не рассчитана на продолжительное непрерывное использование, поэтому после 10 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв для охлаждения привода.


4. Сфера использования

Прибор предназначен для стрижки сухих и чистых волос в домашних условиях.
Прибор не предназначен для стрижки животных.

5. Описание прибора

1. Съемная телескопическая насадка (2 шт) 4-16мм и 18-30мм
2. Режущий комплект лезвий.
3. Включение/Выключение питания “О”/ “Г”
4. Корпус машинки
5. Переключатель насадки для регулировки длины среза волос
6. Разъем для подключения сетевого адаптера

7. Световой индикатор зарядки батареи
8. Регулятор длины филировочного ножа
9. Щёточка для чистки
10. Масло для смазки режущего комплекта
11. Расчёска
12. Сетевой адаптер

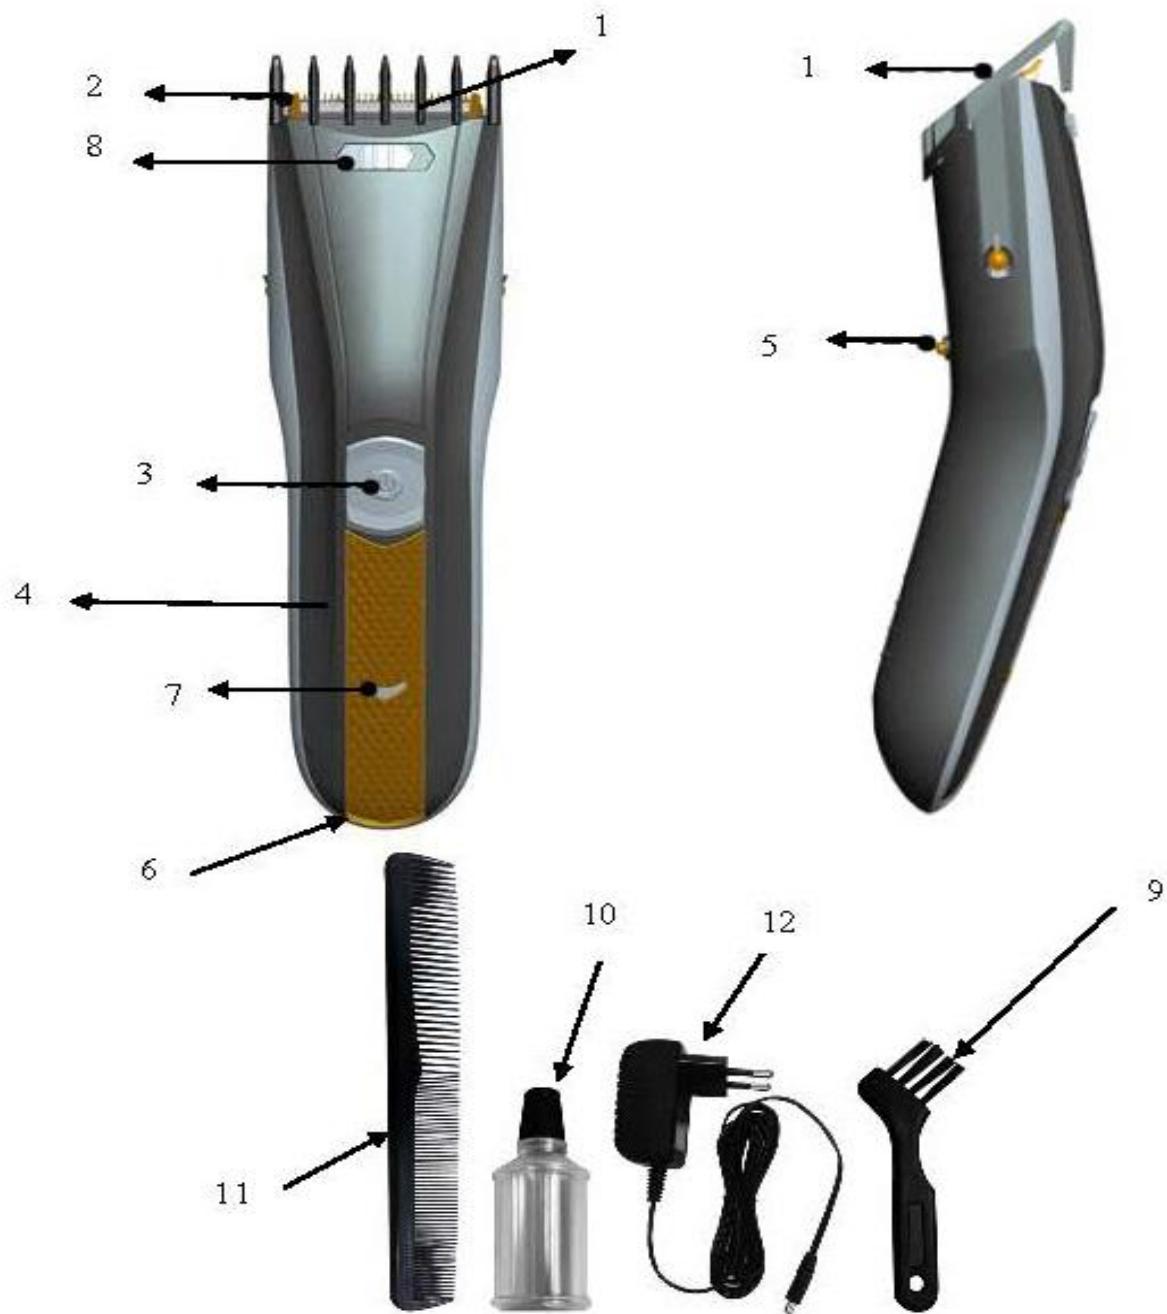

6. Комплектация

Прибор
Щёточка для чистки
Масло для смазки режущего комплекта
Расчёска
Сетевой адаптер со шнуром
Инструкция пользователя
Список сервисных центров
Гарантийный талон

7. Подготовка к работе

Зарядка аккумуляторной батареи

- перед первым использованием прибора необходимо полностью разрядить и зарядить аккумуляторную батарею.
- производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре не ниже +10°C и не выше +35°C.
- время первоначальной зарядки – 10 часов, повторной зарядки – 8 часов. Полностью заряженной аккумуляторной батареи хватает на 40 минут работы.
 - для зарядки аккумуляторной батареи вставьте штекер шнура питания в разъем для подключения питания и подключите шнур питания к сети. При этом загорится световой индикатор зарядки. Машинка при этом должна быть выключена: переключатель в положении О. Мигающий красный индикатор обозначает процесс подзарядки, мигающий зеленый индикатор сигнализирует о завершении процесса заряда.

Внимание! Для продления срока службы аккумуляторной батареи пользуйтесь машинкой до полной ее разрядки, затем полностью зарядите батарею.

- если машинка не используется в течение месяца, полностью зарядите аккумуляторную батарею перед ее использованием.


Чтобы работать машинкой от сети, подключите адаптер к разъему на машинке и вставьте вилку адаптера в сеть.

Смазка и регулировка

Внимание! Перед первым использованием смажьте зубья лезвий маслом. Перед началом обслуживания убедитесь, что машинка отключена от сети и переключатель питания находится в положении О (выключено). Чтобы снять блок лезвий с машинки, возьмите машинку одной рукой так, чтобы зубчики ножа были направлены вверх, а пятка ножа – вниз. Подушечка большого пальца должна упираться в середину ряда с зубцами. Снимите блок лезвий движением пальца от корпуса машинки. Чтобы не допустить падение блока, поддерживайте его второй рукой.

- Для смазки режущего комплекта лезвий допускается использовать только масло, входящее в комплект поставки прибора. Точки нанесения масла обозначены на рисунке, в каждую

точку наносится не более 1 капли масла, затем нужно установить блок на место, вставив выступ в нижней части блока в ответную часть корпуса и, нажимая на середину ряда с зубцами, защелкнуть его в корпусе. Затем необходимо дать машинке поработать примерно 30 секунд, чтобы масло распределилось по трущимся поверхностям, после этого излишки масла удаляются сухой тканью или бумажной салфеткой. Отдельно приобрести масло можно в авторизованном сервисном центре.

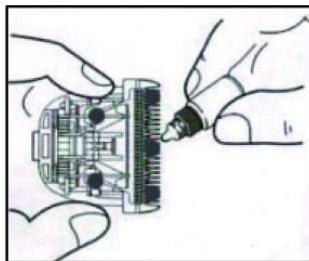

- Перед началом стрижки проверьте прибор, убедитесь, что между зубьями лезвий нет излишнего масла. Включите прибор и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно двигаться.

Использование филировочного ножа

Филировочный нож используется для одновременного укорачивания и прореживания волос.

- при смещении регулятора влево – эффект филировки увеличивается, вправо - уменьшается.
- когда стрижка завершена, сдвиньте рычаг вправо- в положение «0»

Примечание: Маркировка положения регулятора дана условно, на приборе она может быть не нанесена.




Рекомендации по применению телескопической насадки

В комплект входят 2 телескопические насадки с возможностью регулировки длины стрижки:

1-я насадка - от 4мм до 16 мм

2-я насадка – от 18 мм до 30 мм

Маркировка положений для регулировки длины стрижки нанесена на боковой поверхности насадок. Имеется 5 положений. Регулировка осуществляется переключателем положения насадок (см. рисунок ниже).

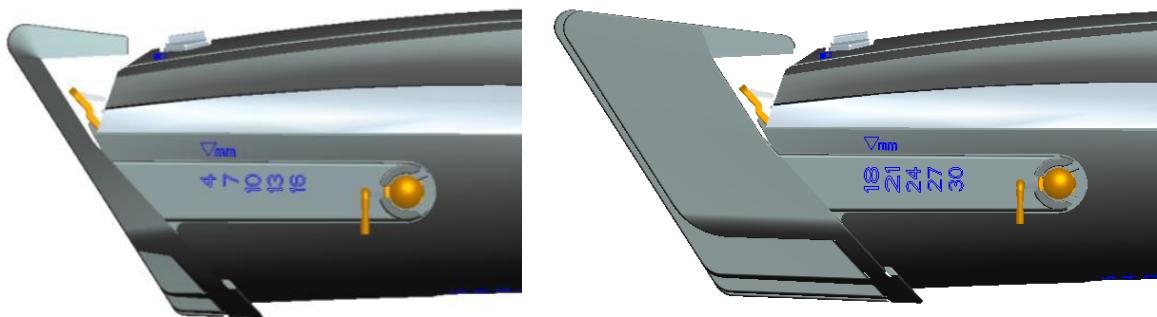

При движении переключателя по направлению «от себя», длина состригаемых волос увеличивается.

По завершению стрижки следует перевести переключатель в положение 1 «к себе».

Переключатель положений насадок расположен на корпусе прибора, как показано на рисунке:



Примечание: Маркировка положения переключателя дана условно, на приборе она может быть не нанесена.

Установка/удаление насадки

Внимание!

Все манипуляции должны производиться при выключенном машинке.

- Возьмите машинку лезвиями вверх
- Установите одну из 2-х насадок на лезвия прибора в пазы по бокам от лезвия и с небольшим давлением потяните вниз до щелчка.
- Для того, чтобы снять насадку, потяните ее от машинки вверх.

8. Эксплуатация прибора

- Установите насадку.
- Для включения машинки установите выключатель в верхнее положение “ON”.
- После окончания стрижки, выключите машинку, переведя выключатель в нижнее положение “O”

Советы по стрижке

- Посадите подстригаемого на стул так, чтобы его голова находилась на уровне Ваших глаз. Это улучшает обзор и позволяет контролировать процесс стрижки.
- Тщательно расчешите волосы, чтобы удалить все волосяные узлы.
- В процессе стрижки волосы должны быть сухими.
- Стрижка волос с использованием данного прибора требует определенных навыков, поэтому первые несколько раз устанавливайте насадку на максимальную длину
- Для более ровной стрижки перемещайте прибор против направления роста волос. Не пытайтесь ускорить процесс, перемещая прибор быстрее, чем он успевает состригать волосы.
- Удаляйте во время стрижки обрезанные волосы.

Стрижка затылка:

- Установите телескопическую насадку в нужном положении.
- Возьмите прибор таким образом, чтобы лезвия смотрели вверх и начните стрижку от основания шеи к макушке.
- Захватите машинкой небольшое количество волос телескопической насадкой
- Во время стрижки постепенно поднимайте прибор вверх вдоль затылка. Продолжайте обработку затылка в направлении снизу-вверх от шеи до кончиков ушей.
- Для получения более короткой причёски установите телескопическую насадку в позицию - 2 мм, применяйте в большей степени нажим и в меньшей степени подъём вверх.



Обработка висков:

- Для данной функции установите телескопическую насадку на минимальную длину или используйте прибор без насадки. Обработайте височную часть головы.
- Затем, установив насадку на большую длину, Вы можете продвигаться выше.



Обработка верхней части головы:

- Установив телескопическую насадку на необходимую длину, Вы можете начать стрижку верхней части головы. При этом машинку следует продвигать от макушки по направлению естественного роста волос. В некоторых случаях Вы можете стричь волосы в обратном направлении против естественного роста ото лба к затылку.
- Если требуется ещё укоротить волосы, установите насадку на меньшую длину.



- Для стрижки длинных волос в верхней части головы используйте насадку в сочетании с поднятием волос. Меняя длину пряди, Вы можете смоделировать длину прически по своему вкусу.

Подравнивание волос без использования насадок (окантовка):

- Для подравнивания волос вокруг шеи и около висков снимите с машинки телескопическую насадку.
- Переверните прибор режущими кромками к поверхности головы и подравняйте волосы на висках и шее. Не надавливайте сильно на машинку, при контакте открытых лезвий с кожей возникает вероятность травмы.
- Оставшиеся короткие волоски удаляются с помощью бритвы (в комплект не входит).



9. Чистка и уход

- Перед чисткой и обслуживанием отключите прибор от сети.
- Лезвия и насадки прочищайте после каждого использования от остатков волос щеточкой, входящей в комплект.
- Чтобы снять их с машинки, возьмите машинку одной рукой так, чтобы зубчики ножа были направлены вверх, а пятка ножа – вниз. Подушечка большого пальца должна упираться в середину ряда с зубцами. Снимите блок лезвий движением пальца от корпуса машинки. Чтобы не допустить падение блока, поддерживайте его второй рукой.
- Прочистите внутреннюю поверхность блока лезвий и открывшуюся часть корпуса с помощью щёточки из комплекта прибора
- Чтобы надеть блок лезвий обратно, установите его двумя выступами на тыльной стороне в специальные пазы четко по центру посадочного места и прижмите до упора в корпус, пока не услышите характерный щелчок. Блок лезвий должен встать в жестко зафиксированное положение.
- Для обеспечения надежной работы прибора лезвия должны регулярно смазываться по мере необходимости (отсутствие смазки снижает плавность хода, способствует нагреву лезвий и ускоренному износу), излишняя смазка пачкает волосы и способствует налипанию состриженных волос на лезвия и насадки.
- Перезаряжайте аккумуляторную батарею не реже, чем 1 раз в 6 месяцев, даже если вы не пользуетесь машинкой для стрижки
- Не используйте абразивные чистящие средства, протирайте прибор чистой сухой тканью.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.

10.Хранение

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

11.Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

12.Реализация

Правила реализации не установлены.

13.Требования по утилизации

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

14.Неисправности и их устранение

Описание неисправности	Причина неисправности	Способ устранения
Машинка не включается	1. Разряжен аккумулятор 2. Аккумулятор не заряжается – неисправен адаптер 3. Прибор неисправен	1. Поставьте прибор на зарядку 2. Замените адаптер 3. Обратитесь в сервисный центр
Машинка включается, но не стрижет	1. Блок лезвий не прочищен 2. Блок лезвий не смазан 3. Блок лезвий неисправен	1. Прочистите лезвия 2. Смажьте блок лезвий 3. Обратитесь в сервисный центр

15.Технические данные

Напряжение: 100-240 В

Частота: ~50 Гц

Время работы полностью заряженной батареи: до 40-45 минут

R - перезаряжаемая / работа от аккумулятора

C - сетевая / работа от сети

Класс защиты – II

Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии:

ООО «ДС-Сервис»

109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5

Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

16. Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

- Сертификат соответствия № ТС RU C-US.ЭС01.B.00221 серия RU № 0534587
- Срок действия с 24.05.2017 по 23.05.2018
- Выдан: орган по сертификации продукции ООО "ЭнергоСС", 117556, Москва, Варшавское шоссе, д. 70, корпус 2, офис 2

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Расчетный срок службы изделия: 3 года

Срок службы аккумуляторной батареи: 1 год

Гарантийный срок: 2 года со дня покупки

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки

На заводе: Чжэцзян Йуэли Электрикал Ко., ЛТД, №.999, Кайфа Е.Роуд, Чжусян, Цзиси, Нинбо, Китай

Импортер:

ООО "Поларис Инт", 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26

Информацию о месяце и году изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе.

17. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Машинка для стрижки волос

Модель: РНС 0512RC

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Поларис обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу Поларис.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

Машинка для стрижки волосся POLARIS

Модель РНС 0512RC Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Оглавление

1. Загальна інформація	14
2. Загальні вказівки по безпеці	14
3. Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу	16
4. Сфера використання	16
5. Опис приладу	16
6. Комплектація	17
7. Підготовка до роботи	18
8. Експлуатація приладу	19
9. Чистка та догляд	21
10. Зберігання	22
11. Транспортування	22
12. Реалізація	22
13. Вимоги щодо утилізації	22
14. Несправності та їх усунення	22
15. Технічні дані	22
16. Інформація про сертифікацію	23
17. Гарантійне зобов'язання	24

1. Загальна інформація

Даний посібник призначено для ознайомлення з технічними даними, пристроєм, правилами експлуатації і зберігання машинки для стрижки волосся POLARIS, модель РНС 0512RC (далі по тексту – прилад).

2. Загальні вказівки з безпеки

- Прилад призначений винятково для побутового використання, і тільки за прямим призначенням.
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.

- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнуру живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив спеки, прямих сонячних променів, та вологи.
- Не залишайте прилад працювати без нагляду! Якщо не користуєтесь приладом, завжди вимикайте його.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**
- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- При використанні приладу в ванній кімнаті від', тому що наявність води збільшує небезпеку, навіть тоді, коли прилад вимкнений.
- Умикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтесь, що прилад вимкнений.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберігайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, під час чищення або при поломці приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.
- Після закінчення терміну служби не викидайте пристрій разом з побутовими відходами. Передайте його в спеціалізований пункт для подальшої утилізації. При цьому необхідно витягти акумуляторні батареї з приладу. Цим Ви допоможете захистити навколошнє середовище.
- Використані акумуляторні батареї не викидайте з побутовим сміттям. Не кидайте батареї у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Використані акумуляторні батареї повинні бути утилізовані.

3. Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу

- Цей прилад призначений для використання в жилих приміщеннях з температурою повітря від +15°C до +35°C.
- Перед початком роботи перевірте правильність установки лез.
- Нікуди не кладіть працюючий пристрій, так як це може привести до травми чи завдати матеріальної шкоди.
- Не користуйтеся машинкою з пошкодженими насадками чи одним із зубців насадки, а також з пошкодженими лезами – це може привести до травми.
- Використовуйте прилад тільки для стрижки сухого волосся.
- Не користуйтеся приладом у місцях з підвищеною вологістю. **Категорично забороняється використання приладу під час приймання ванни або під душем!**
- Не використовуйте цей пристрій для підстригання тварин.
- Щоб уникнути порізів не притискайте леза приладу надто близько до шкіри.
- Не користуйтеся машинкою при запаленнях шкіри.
- Машинка для стрижки є побутовим приладом і не розрахована на тривале використання, тому після 10 хвилин безперервної роботи необхідно робити перерву для охолодження приводу.

4. Сфера використання

Прилад призначений для стрижки сухих і чистих волосся в домашніх умовах.
Прилад не призначений для стрижки тварин.

5. Опис приладу

1. Знімна телескопічна насадка (2 шт) 4-16мм і 18-30мм
2. Ріжучий комплект лез.
3. Включення/Вимикання живлення "О"/ "І"
4. Корпус машинки
5. Перемикач насадки для регулювання довжини зрізу волосся
6. Роз'єм для підключення мережного адаптера
7. Світловий індикатор зарядки батареї
8. Регулятор довжини філіровочного ножа
9. Щіточка для чищення
10. Масло для змащення різального комплекту
11. Гребінець
12. Мережевий адаптер



6. Комплектація

Прилад
 Щіточка для чищення
 Масло для змащення різального комплекту
 Гребінець
 Мережевий адаптер зі шнуром
 Інструкція користувача
 Список сервісних центрів
 Гарантійний талон

7. Підготовка до роботи

Зарядка акумуляторної батареї

- перед першим використанням приладу необхідно повністю розрядити і зарядити акумуляторну батарею.
- робіть зарядку акумуляторної батареї при температурі не нижче +10C і не вище +35C.
- час первинної зарядки - 10 годин, повторної зарядки - 8 годин. Повністю зарядженої акумуляторної батареї вистачає на 40 хвилин роботи
- для заряджання акумуляторної батареї вставте штекер кабелю живлення в роз'єм для підключення живлення і підключіть шнур живлення до мережі. При цьому загориться індикатор заряджання. Машинка при цьому повинна бути виключена: перемикач в положенні О. Миготливий червоний індикатор означає процес підзарядки, миготливий зелений індикатор сигналізує про завершення процесу заряду.

- якщо машинка не використовується протягом місяця, повністю зарядіть акумулятор перед її використанням

Увага! для продовження терміну служби акумуляторної батареї користуйтесь машинкою до повної її розрядки, потім повністю зарядіть батарею.


Щоб працювати машинкою від мережі, підключіть адаптер до роз'єму на машинці, дотримуючи полярність і вставте вилку адаптера в мережу.

Мастило і регулювання

Увага! Перед першим використанням змастіть зуби лез маслом.

Перед початком підстригання перевірте прилад, переконайтесь в тому, що між зубцями лез немає зайвого мастила. Увімкніть прилад і подивітесь на хід лез, вони повинні рухатися без перешкод.

Для змащення комплекту різальних лез може використовуватися тільки мастило, що входить у комплект поставки приладу. Точки нанесення мастила позначені на рисунку, в кожну точку слід наносити не більше 1 краплі мастила, потім необхідно дати машинці попрацювати приблизно 30 секунд, щоб мастило розподілилося між поверхнями, що трутуться, після цього видаліть залишки мастила сухою тканиною чи паперовою серветкою. Окремо можна придбати мастило в авторизованому сервісному центрі.

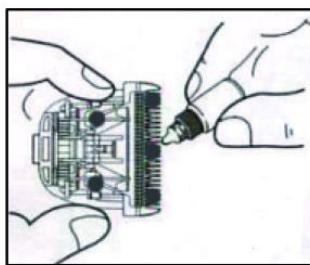

- Перед початком стрижки перевірте прилад, переконайтесь, що між зубами лез немає зайвої олії. Увімкніть прилад і подивітесь на хід лез, вони повинні безперешкодно рухатися.

Встановлення/зняття насадки

Увага!

Всі маніпуляції повинні проводитися при вимкненій машинці.

Встановлення/зняття насадки

- Візьміть машинку лезами вгору.
- Щоб надіти насадку, вставте її в пази на корпусі і з невеликим тиском потягніть вниз. Регулятором доведіть насадку до упору. Щоб насадка зафіксувалася в нижньому положенні, натисніть регулятор на корпусі приладу і встановіть його в положенні 1. (див. розділ «Рекомендації по застосуванню телескопічною насадки» нижче по тексту).

8. Експлуатація приладу

- Встановіть насадку. Виберіть потрібний рівень довжини стрижки
- Для включення машинки встановіть вимикач (3) у верхнє положення "I". Світловий індикатор буде світитися зеленим кольором.
- Після закінчення стрижки, вимкніть машинку, перевівши перемикач в нижнє положення "O."

Поради щодо стрижки

- Розчешіть волосся в звичайних напрямках.
- Стрижка волосся з використанням цього приладу потребує певних навиків, тому декілька перших разів встановлюйте насадки для стрижки волосся з максимальною довжиною.
- Для більш рівного підстригання переміщайте прилад проти напрямку росту волосся. Не намагайтесь прискорити процес, переміщаючи прилад швидше, ніж він встигає підстригати волосся.
- Прибирайте під час стрижки обрізане волосся.

Стрижка потилиці:

- Встановіть телескопічну насадку у потрібному положенні.
- Візьміть прилад таким чином, щоб леза дивилися вверх і почніть стригти від основи шиї до маківки.
- Захопіть машинкою невелику кількість волосся телескопічну насадкою.
- Під час стрижки поступово підіймайте прилад вверх вздовж потилиці. Продовжуйте обробку потилиці в напрямку знизу вверх від шиї до кінчиків вух.
- Для отримання більш короткої зачіски використовуйте телескопічну насадки в позицію 5 мм, застосовуйте в більшій мірі натискання та в меншій мірі піднімання вверх.

Обробка скронь:

- Для цієї функції встановіть телескопічну насадку мінімальної довжини чи використовуйте прилад без насадки. Обробіть скроневу частину голови.
- Потім, установивши телескопічну насадку більшої довжини, Ви можете просовуватися вище.



Обробка верхньої частини голови:


- Встановивши телескопічну насадку на необхідної довжини, Ви можете почати стригти верхню частину голови. При цьому машинку слід переміщувати від маківки у напрямку природного росту волосся. У деяких випадках Ви можете стригти волосся в зворотному напрямку проти природного росту від лоба до потилиці.
- Якщо необхідно ще вкоротити волосся, встановіть насадку меншої довжини.



- Для стрижки довгого волосся у верхній частині голови використовуйте насадку в поєднанні з підніманням волосся. Змінюючи довжину пасма, Ви можете моделювати довжину зачіски на свій смак.

Підрівнювання волосся без використання насадок (обкантовка):

- Для підстригання волосся навколо шиї і біля скронь зніміть з машинки телескопічну насадку
- Переверніть прилад різальними краями до поверхні голови та підрівняйте волосся на скронях і шиї. Не натискайте сильно на машинку, при контакті відкритих лез зі шкірою виникає вірогідність отримання травми.
- Коротке волосся, що залишилося, видаляється за допомогою бритви (в комплект не входить).

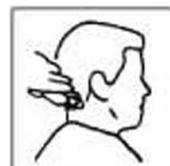

Використання филировочного ножа

Филировочний ніж використовується для досягнення необхідної довжини стрижки.

- при зсуві регулятора вліво - довжина зрізу волосся збільшується, вправо - зменшується
- коли стрижка завершена, посуньте важіль вправо в положення «0»

Примітка: Маркування положення регулятора дана умовно, на приладі вона може бути і не нанесена.




Рекомендації по застосуванню телескопічною насадки

В комплект входять 2 телескопічні насадки з можливістю регулювання довжини стрижки:


1-я насадка - від 4 до 16 мм

2-я насадка - від 18 мм до 30 мм

Маркування положень для регулювання довжини стрижки нанесена на бічній поверхні насадок. Є 5 положень. Регулювання здійснюється перемикачем положення насадок (див. малюнок нижче).

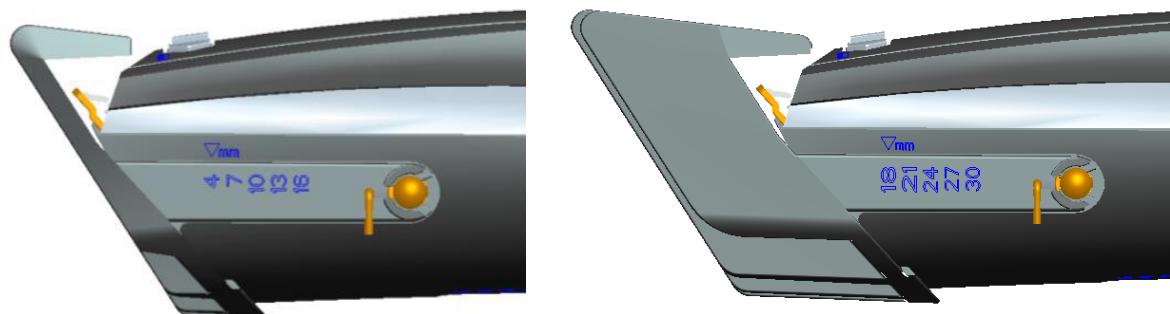

При русі перемикача по напрямку «від себе», довжина состригаемих волосся збільшується. По завершенню стрижки слід перевести перемикач в положення 1 «до себе». Перемикач положень насадок розташований на корпусі приладу, як показано на малюнку:

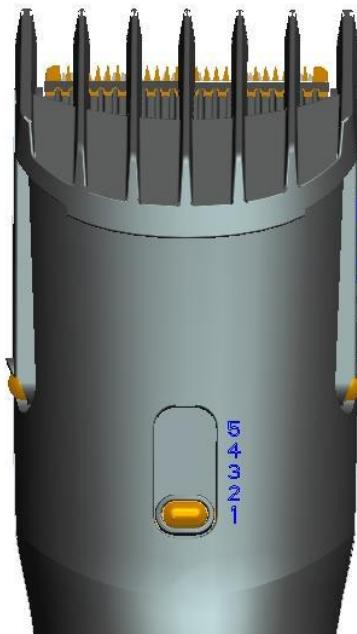

Примітка: Маркування положення перемикача дана умовно, на приладі вона може бути і не нанесена.

9.Чищення та догляд

- Перед чищенням та обслуговуванням від'єднайте прилад від мережі.
- Леза та насадки очищайте від залишків волосся після кожного використання щіточкою, що входить у комплект.
- Леза машинки легко знімаються завдяки технології One-Click . Щоб зняти їх з машинки, візьміть машинку однією рукою так, щоб зубчики ножа були спрямовані вгору, а п'ята ножа - вниз. Подушечка великого пальця повинна впиратися в середину ряду з зубцями. Зніміть блок лез рухом пальця від корпусу машинки. Щоб не допустити падіння блоку , підтримуйте його другою рукою
- Прочистіть внутрішню поверхню блоку лез і відкриту частину корпусу з допомогою щіточки із комплекту приладу
- Щоб надіти блок лез назад, встановіть його двома виступами на тильній стороні в спеціальні пази чітко по центру посадкового місця і притисніть до упору в корпус, поки не почуете характерне клацання. Блок лез повинен встати у жорстко зафіковане положення.
- Для забезпечення надійної роботи леза необхідно регулярно змащувати по мірі необхідності (відсутність мастила знижує плавність ходу, сприяє нагріванню лез і прискореному зносу), зайве мастило забруднює волосся та сприяє налипанню постриженого волосся на леза та насадки.
- Перезаряджайте акумуляторну батарею не рідше, ніж 1 раз в 6 місяців, навіть якщо ви не користуєтесь машинкою для стрижки
- Не використовуйте абразивні миючі засоби, протирайте прилад чистою сухою тканиною.
- У жодному разі не занурюйте прилад у воду.
- Зберігайте прилад у прохолодному сухому місці. Допускається підвішування машини за петлю.

10. Зберігання

Електроприлади зберігаються в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі навколошнього повітря не вище плюс 40 з відносною вологістю не вище 70% і відсутності в навколошньому середовищі пилу, кислотних та інших парів, що негативно впливають на матеріали електроприладів.

11. Транспортування

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту в відповідності з правилами перевезення вантажів, діючими на транспорті конкретного виду. При перевезенні приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.

Транспортування приладів повинно виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.

12. Реалізація

Правила реалізації не встановлені.

13. Вимоги щодо утилізації

Відходи, які утворюються при утилізації виробів, що підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією в установленому порядку та у відповідності з діючими вимогами і нормами галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до Санпін 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги до розміщення та знешкодження відходів виробництва та споживання.»

14. Неисправности и их устранение

Опис несправності	Причина несправності	Спосіб усунення
Машинка не включається	1. Розряджений акумулятор 2. Акумулятор не заряджається – несправний адаптер 3. Прилад несправний	1. Поставте прилад на зарядку 2. Замініть адаптер 3. Зверніться в сервісний центр
Включається машинка, але не стриже	1. Блок лез не прочищено 2. Блок лез не змазаний 3. Блок лез несправний	1. Прочистіть леза 2. Змастіть блок лез 3. Зверніться в сервісний центр

15. Технічні дані

Напруга: 100-240 В

Частота: ~50 Гц

Час роботи повністю зарядженої батареї: до 40-45 хвилин

Клас захисту - II

R- перезаряджається/ робота від акумулятору

C- мережева/робота від мережі

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

16. Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність нормативним документам РФ.

- Сертифікат відповідності № ТС RU C-US.ЭС01.B.00221 серія RU № 0534587
- Термін дії: з 24.05.2017 р. до 23.05..2018 р.
- Виданий: орган з сертифікації продукції Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕнергоСС», 117556, м. Москва, Варшавське шосе, будинок 70, корпус 2, офіс 2.

Конструкція приладу відповідає вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», а також ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».



Розрахунковий термін служби виробу: 3 роки

Термін служби акумуляторної батареї: 1 рік

Гарантійний строк: 2 роки від дня покупки

Виробник:

TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

160 Грінтрі Драйв, Приміщення 101, місто Дувр, округ Кент, Штат Делавер, 19904, Сполучені Штати Америки

На заводі: Чжецзян Йуэли Електрикал Ко., ЛТД, №.999, Кайфу Е. Роуд, Чжусян, Цисі, Нінбо, Китай

Імпортер: ТОВ "Поларіс Інт", 105005, місто Москва, вул. 2-а Бауманська., 7/5, приміщення 26
Телефон +7 (495) 369-21-01

Інформацію про місяць і рік виготовлення необхідно дивитися в паспортній табличці на приладі.

17. ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Машинка для стрижки волосся

Модель: РНС 0512RC

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 24 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу при виявленні дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право і на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

12. Виріб повинен бути приданий винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.

13. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.

14. Я гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті наступних дій:

- хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів всередину виробу; рідин, комах і продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
- неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
- зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
- a. ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;

15. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.

16. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів Поларис звертайтесь до Вашого місцевого офіційного продавця Поларис.

* Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru

Шаш алатын машинка
POLARIS
Моделі РНС 0512RC
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда маркасымен шығатын өнімді таңдағанының үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныныңға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысының, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтүге қатысты көңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

Мазмұны

1. Жалпы мәліметтер	25
2. Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқау.....	25
3. Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар	27
4. Қолдану аясы	27
5. Құралдың сипаттамасы	27
6. Жинақталуы.....	28
7. Жұмысқа дайындау.....	28
8. Құралды қолдану	30
9. Күтім және тазарту	32
10. Сақтау	33
11. Көлік	33
12. Бұл құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелер	33
13. Қалдықтарды қойылатын талаптар	33
14. Ақаулықтарды жою	33
15. Техникалық сипаттама	34
16. Сертификаттау туралы ақпарат	34
17. Кепілдік міндеттеме	35

1. Жалпы мәліметтер

Бұл нұсқаулық пайдалану және сақтау Клипперс шаш POLARIS Модель РНС 0512RC (- құрылғы бұдан әрі) техникалық деректер, құрылғы, ережелер танысуға арналған.

2. Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

- Құрал тек қана тұрмыста пайдалануға арналған және оны тек қана тікелей мақсаты бойынша пайдалану керек.
- Құралды пайдалануды бастамас бұрын пайдалану бойынша нұсқаулықпен мұқият оқып шығының.
- Әр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығының. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.

- Құрал мен желілік сым ыстық ауаның тікелей күн көзіне және ылғалға ұшырамайтындағы етіп, сақталуы керек.
- Жұмыс істеп тұрған құралды бақылаусыз қалдырмаңыз! Егер Сіз құралды пайдалануды жалғастырмасаңыз, онда оны әрдайым сөндіріп қойыңыз.
- Атаптың құрал, құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауп беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құралды ұсташаға болмайды. Құрал дымқылданса, бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құралды ванна бөлмесінде пайдалану барысында қолданып болғасын құралды бірден желіден ажыратыңыз, ейткені, судың жақын болуы құрал сөніп тұrsa да, қауіп төндіреді.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- Коректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды желіге қоспас бұрын, оның сөніп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Құралды сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, тазартқанда немесе құрал сынып қалса әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құралды желілік сымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиым салынады. Құралды желіден ажыратқанда штепсельді ашадан ұстаныз.
- Жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілүіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанды сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Сымды тек қана білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Біліктілігі жоқ тұлға тарапынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана тұпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.
- Кейін қызметтің мерзімінің жалғауының аспапты бір мен тұрмыстық тастандылармен выбрасывайте. Оны специализированный пунктқа одан әрі утилизации үшін жүктыр-. Бұл ретте извлечь қажетке аккумуляторлы батареялерді аспаптан. Осы сіз коршаған орта корғау көмектесесіңдер
- Пайдалан- аккумуляторлы батареялерді тұрмыстық боктықпен выбрасывайте. Батареяні отқа тастамаптын, себебі олар жарылу біледі. Пайдалан- аккумуляторлы батареялер утилизированы болуға керекке.

3. Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар


- Бұл құрал түрғын жайда пайдалануға арналған, оның аяғ температурасы +15°C градустан +35°C градусқа дейін болуы қажет.
- Құралды пайдалануды бастамас бұрын оның ұстараның жүздері дұрыс орнатылғанын қадағалаңыз.
- Жұмыс істеп түрган құралды қалай болса солай ешқайда қоймаңыз, себебі, бұл Сіздің заттарыңа материалдық зиян әкелу немесе Сізді жаракаттауы мүмкін.
- Құралдың қондырмалары ақаулы болса немесе қондырманың бір де тісі ақаулы болса, сондай-ақ, оның жүздері ақаулы болса ешқашан пайдаланбаңыз – бұл жаракатталуына әкелуі мүмкін.
- Құралды тек қана құрғақ шашты алдыру үшін пайдаланыңыз.
- Ілғалдығы жоғары жерлерде құралмен пайдаланбаңыз. **Ваннага немесе душке түскен кезде құралмен пайдалунуға тыйым салынады!**
- Бұл құралды жануарлардың жүнін қырку үшін пайдалануға болмайды
- Жаракат алmas үшін құралдағы ұстараның жүзін теріге тым жақын ұстап, көп күшпен баспаңыз.
- Егер тері қабынуы болса шаш алатын машинкамен қолданбаңыз.
- Шаш алатын машинка түрмистық құрал болып табылады және бұл құрал ұзак уақыттай жұмыс істеуге арналмаған, сондықтан, оның жетегін сұйту үшін жұмыстың әрбір 10 мин. кейін. үзіліс жасауға қажет.

4. Қолдану аясы

Құрылғы үйде құрғақ және таза шашты кесу үшін арналған.
Құрылғы жануарларды кесуге арналған арналмаған.

5. Құралдың сипаттамасы

1. 4-16мм және 18-30мм алмалы-салмалы телескопическая сұғындырмасы (2 шт)
2. Лезвий кес- комплект.
3. Ишине ал-/"О" деген "I"/ нәрінің сөндір-
4. Машинаның кеудесі
5. Сұғындырманың айырып-қосқышы шаштың қиуының ұзындығының ретте- үшін
6. Желілік адаптердің подключение үшін жеймін
7. Батареи зарядки нұрдың индикатор
8. Филировочного пышақтың ұзындығының реттеуіші
9. Щеточка тазала- үшін
10. Май кес- комплекта жағармайы үшін
11. Расческа
12. Желілік адаптер

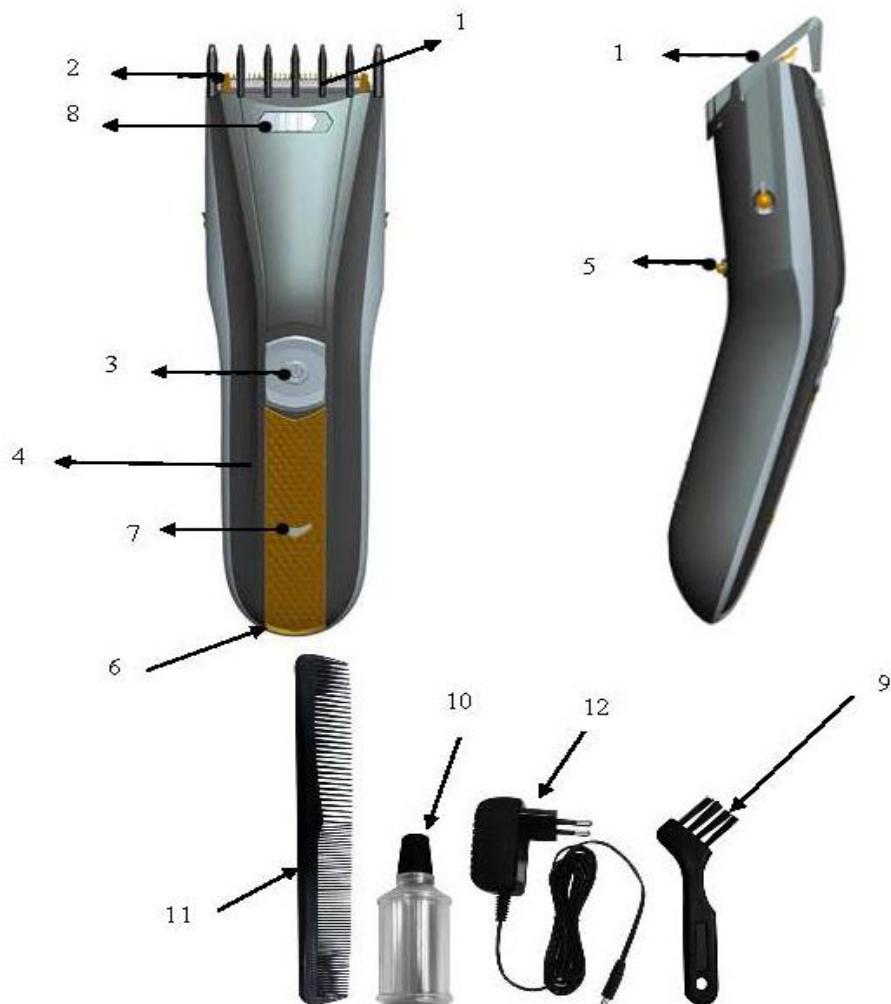

6. Жинақталуы

Аспап

Щеточка тазала- үшін

Май кес- комплекта жағармайы үшін

Расческа

Желілік адаптер баумен

Пользователя нұсқауы

Сервистің орталығының тізбесі

Кепілдеменің талон

7. Жұмысқа дайындау

Аккумуляторлы батареянің зарядка

- Құрылғының алғашқы рет қолданар алдында батареяны толық ағызуға және қайта зарядтау қажет.
- Жоқ + 10 ° С және + 35 ° С төмен температурада зарядтау Батарея шығарылсын
- Бастапқы құны - қайта зарядтау 10 сағат - 8 сағат. Толық зарядталған батарея жұмысының 40

минут

созылады.

- Батареяны зарядтау үшін, дұрыс жағымен бірге қуат көзінің қосқышына розеткасына сұғыныз (тығындарды жалғаудан бұрын, құрылғы матчта етіп қосқышы қойындысы үясы коннекторын орналастырыңыз, тыйым қосылым реверсінде) және желіге айнымалы ток адаптерін қосыңыз. Бұл женіл төлем индикаторы жанады. сол уақытта машина өшірулі болуы тиіс: қосқыш О күйіне орнатыңыз қызыл индикатор подзарядки үдерісін белгілейді, жасыл индикатор ара аккумуляторлы режимде при машинаның жұмысының от желілік адаптерден туралы аспаптың жұмысының сигнализирует, индикатор қызыл түспен шүғылаланады.

- по прошествии 8 сағат подзарядки индикатор жасылдан-, белгіле- бітіс үдеріс зарядки
- Машина ай бойы пайдаланылмайтын болса, оны толық пайдалана отырып, бұрын батареяны зарядтау.


Ескерту!, Батареяның қызмет ету мерзімін ұзартады оның толық разрядқа машинаны пайдаланып, содан кейін толығымен зарядтау.

Үшін Желіден машина жұмыс дұрыс жағымен бірге машинаға үясына адаптерін жалғау үшін (тығындарды жалғаудан бұрын, қосылымды тыйым кері, құрылғы матчта етіп қосқышы қойындысы үясы коннекторын орналастырыңыз) және желіге адаптерінің штепсельдік салыңыз

Жағармай және ретте-

Назар аударыңыз! Ең алғаш рет қолданар алдында құралдың жұздерін маймен майлау қажет. Қызмет көрсету басталғанға дейін, машина электр желісінен ажыратып, қуат қосқышын О күйіне (өшіру) екенине көз жеткізіңіз. Құрылғыдан пышақ бөлігін алып тастау пышақ тістері жоғары қаратып етіп бір қолмен машинаны алып, пышақ өкше үшін - төмен. Тәжірибе көрсеткендегі, жастықшасы тістерін қатарда ортасында негізделуге тиіс. Тұрғын үй саусақ машинка бастап пышақ бөлігін алып тастаңыз. Құлап Құрылғыны болдырмау үшін, оның екінші қолын ұстап.

- а. пышақ жиынтығы ғана май, аппарат бөлігін пайдалануға рұқсат етіледі кесу майлау үшін. Мұнай қолдану балл суретте көрсетілген, әрбір нұктеде мұнай артық емес 1 тамшы қолданылады, онда сіз, некелік тұрғын үй бөлігінің төменгі қойындысын салғаннан және тістері бар жолдың ортасынан басу арқылы жерде құрылғыны тұрғын үй сырт еткізіп қажет. Содан кейін сіз үйкеліс беттеріндегі май тарату үшін шамамен 30 секунд бойынша машинаны беруге қажет, содан кейін құрғақ мата немесе қағаз орамалмен артық майды алып таstadtы. Бөлек, мұнай үәкілетті қызмет көрсету орталығына сатып алуға болады.

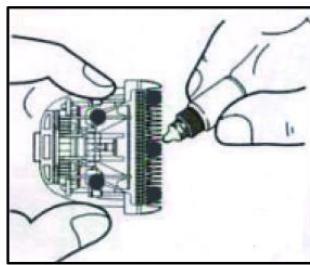

- шабу алдында, аспапта тексеру, жүзінің тіс арасында ешқандай артық мұнай тұрғанына көз жеткізіңіз. Құрылғысын қосып, қалақтардың барысы қарап, олар жылжыту үшін тегін болуы тиіс.

Қондырмаларды орнату/ алу

- Машинкамен қолданған кезде ұстарының жұздері жоғары жаққа қарап тұру тиіс.

- Қондырманы алу үшін, оны төменгі жағынан ұстап, бекіткішті көтеріңдегі де машинканың сыртынданы саңылаудан итеріп, өзінізге қарай тартып шығарыңыз. Чтобы сұғындырма жағдайда ара зафиксировалась нижем, бас- реттеуішті аспалтың қеудесіндегі және оны 1 жағдайда тағайында- ("ұсыныстың тарауын ша телескопиялық сұғындырманың" қолданысына төмөндегі ша мәтінге қара).

8. Құралды пайдалану

- Сұғындырманы тағайында-. Қырқымның ұзындығының керек деңгейін таңдап ал-
- Машинканың қосуы үшін ажыратқышты(3) "I" сырттың жағдайына тағайындастындар. Нұрдың индикаторы жасыл түспен шұғылалану болады.
- Кейін қырқымның жалғауының, машинканы сөндіресіндер, ажыратқышты "O" төменгі жағдайына аудара

Шаш алу жөнінде көнестер

- Шашты қедімгідей тарақпен тараңыз.
- Бұл құралдың көмегімен шаш алу үшін, оны пайдаланған кезде белгілі бір дағды керек, сонымен шаш алу барысында ең алғашқы рет пайдаланған кезде құралдың жиынтықына кіретін ең ұзын қондырмаларын бірнеше рет қолданыңыз.
- Шашты алған кезде, шаштың бір қалыпты ұзындығын теп-тегіс алу үшін құралды шаштың өсуі бағытына қарсы жүргізіңіз. Құралмен тез жүргізіп, шаш алу процесін жеделдетуге тырыспаңыз.
- Шаш алу барысында қыйылған шаштарды алып тастаңыз

Желкедегі шашты алу:

- Қажетті қондырманы орнатыңыз.
- Құралды ұстағанда машинканың жүздері жөгары жаққа қарап тұру тиіс, енді желкі жақтағы шашты алыңыз, ол үшін машинка арқылы ақырын мойындағы шаштарды алып, төмөннен жоғарыға қарай жылжытыңыз.
- Құралдың ауыстырмалы қондырмасы арқылы бір ұыс шаш іліп алыңыз.
- Шаш алу барысында желкі бойы аздап-аздап құралды жөгары жаққа ақырындал жылжытыңыз. Осылайша желкедегі шаштың барлығын қыып тастаңыз. Машинканы мойын жақтан құлақ жакқа жүргізіңіз.
- Шашты қысқартып алу үшін шағын қондырмаларды қолданыңыз, құралды пайдаланып, оған жиірек басынқырап шашты алыңыз, анда-санда жоғары жаққа төбеге қарай құралды жүргізіп, шашты қия беріңіз



Самай шашты алу:

- Осы функция үшін ең қысқа қондырманы пайдаланыңыз немесе ұстараны қондырмасыз қолданыңыз. Самайдағы бөлігіндегі шашты қыыңыз.
- Содан кейін, ұзынрақ қондырмамен пайдаланып, әрі қарай шашты ала беріңіз.



Бастың жоғары жағында шаш алу:

- Қондырманың қажетті ұзындығын таңдап, орнатыңыз, енді бастың жоғары жағында шашты алыңыз. Шашты өсу бағытына қарсы және өсу бағыты бойынша да қиуға болады, бірақ есінде болсын, өсу бағытына, қарсы қыылған шаш өсу бағыты бойынша қыылған шаштан қыскарақ болады. Сонымен шаш алатын машинканы бастың жоғары жағынан шаштың өсу бағытына қарай құралды жүргізіп, шашты қыыңыз. Содан кейін аздап шаштың өсу бағытына қарсы қарай машинканы жүргізіп, мәндай жағынан бастап желкеге қарай құралды жылжытып, шашты қыыңыз.
- Егер шашты сәл қысқартқыңыз келсе, қондырманың ұзындығын таңдаңыз, кішірек қондырманы орнатыңыз да, қолданып бастың жоғарыда жағында ұзын шаштың көлемін көтеру үшін қондырманы пайдаланыңыз және сонымен бірге шаш алуға арналған қондырмамен үйлестіріп, шашты жадағайлау үшін пайдаланыңыз.
- Бір бұрым шаштан алып ұзындығын реттеңіз, ол үшін шаштың қисық жерлерін анықтау үшін тарақпен тарап, қыыңыз. Сонымен Сіз өз қалауынша сәнді шаштың үлгісін жасап шығара аласыз.



Құралдың қондырмаларын пайдаланбай шашты жадағайлау (жиектелу):

- Мойын жағындағы шашты және самай жақтағы шашты жадағайлау үшін құралдың жүзіндерінің минималды ұзындығын тұтқышы (3) арқылы орнатыңыз.
- Құралды өткір кескіш ернеуін бастың жоғары жағына қарай аударыңыз, самайдың жақта өметін шашты тегістеп қыыңыз. Шаш алатын машинкаға күш салып, бас терісіне ұстараның жүзін тигізіп катты баспай, шашты қыыңыз, себебі ұстарының ашық жүздері бастың терісіне тисе, жарақат тигізуі мүмкін.
- Қалған қысқа шаштарды ұстара арқылы алуға болады (құралдың жиынтығына кірмейді).

Филировочного пышактың игерушілігі

Филировочный пышак қырқымның қажетті ұзындығының табысы үшін пайдаланылады.

- при реттеуіштің жылжуының влево - шаштың қиуының ұзындығы ауқымданады, вправо- азайды.
- қашан қырқым бітілген, вправо- тұтқасын "0" жағдайға жылжыт-

Ескерту: дана реттеуішінің жағдайының маркетингі шартты, аспапта ол мүмкін әкелген.



Ұсыныстар ша телескопиялық сұғындырманың қолданысына


Жинақталымға 2 телескопиялық сұғындырмаларды қырқымның ұзындығының ретте- мүмкіндігімен: кіреді

1-я сұғындырма - от 4мм 16 мм дейін

2-я сұғындырма - 18 мм 30 мм дейін

Жағдайдың маркетингі қырқымның ұзындығының ретте- үшін сұғындырманың бүйір бетінде әкелген.


5 жағдайда бар. Ретте- сұғындырманың(суретті төмендегі қара) жағдайының айырып-қосқышымен жүзеге асады.

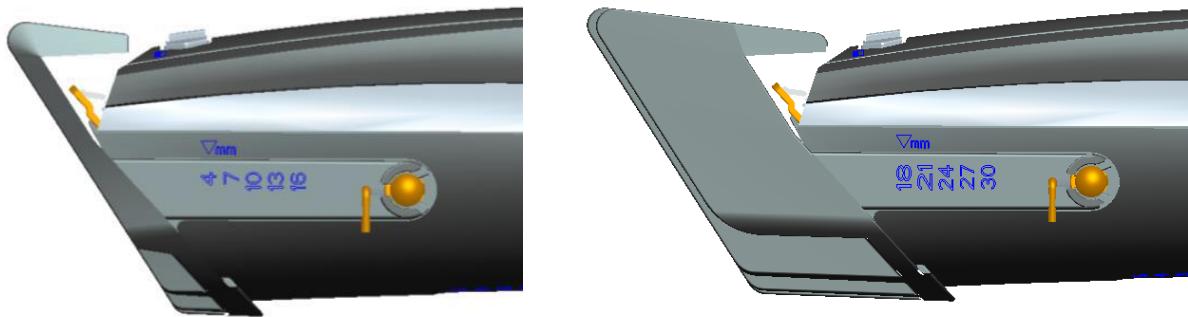

При айырып-қосқыштың қозғалысының ша бағытқа "себя", қырқып таста- шаштың ұзындығы ауқымданады.

Ша қырқымның бітісінің аудару тиіс айырып-қосқыш 1 жағдайға "себе".

Сұғындырманың жағдайының айырып-қосқышы аспаптың кеудесінде пейілді, сияқты суретте көрсетілген:

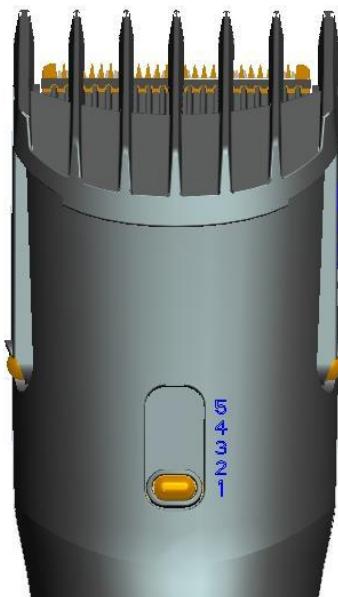

Ескерту: дана айырып-қосқышының жағдайының маркетингі шартты, аспапта ол мүмкін әкелген

9.Күтім және тазарту

- Құралды тазалар алдында оны желіден ажыратыңыз.
- Құралдың жүздерін және қондырмаларын әр пайдаланған сайын осы жиынтықтың құрамына кіретін қылшақпен тазалаңыз, жүздеріндегі қалған шаштың қалдықтарын алып тастаңыз.
- Машинканың лезвия жеңілtek - Click One технологиясы арқылы түсіріледі .
Шешу чтобы олар машинкадан, ал- машинка бір қолмен олай, чтобы пышақтың тістері оқтаулы вверх болды, ал пышақтың өкшесінің - төмен. Жастықша бас саусақ қатардың ортасына деген тартынуға тістермен керек. Лезвий шығырын саусақтың қозғалысының машинканың кеудесінен шеш-. Тыйу чтобы шығырдың, паденьесін оның екі қолымен қолда-.
- Лезвий шығырының ішкі бетін және кеуденің ашыл- бөлігін мен көмек шөткенің аспаптың жинақталымынан прочистите

- киу чтобы лезвий шығырының кейін, оны екі томпақпен баста сыртта в арнаулы керпелерге ашық ша отырыстың жерінің орталығына тағайындастындар және в қеудеге дейін упора қыс-, әлі де мінездің тықылды емес услышите. Лезвий шығыры қатал зафиксированное жағдайға деген тұруға керек.
- Құрал дұрыс істеп тұрғанына қамтамаз ету үшін оның ұстара жұздерін үнемі май тамызап майлау қажет (құралдың жұздерін майламай пайдалансаңыз, олардың жүрісі бір қалыптылық болмай, тіпті қызып кетуі мүмкін, сонымен оның бастапқы құнының бірте-бірте төмендеп, тозуына әкеледі), ал құралдың жұздерінде артық май болса, ол артық май шашқа жағылғып, шашты кірлетеді және майлы жұздеріне қыылған шаштар баттасып жиналады.
- Аккумуляторлы батареяни сирегірек, еш 1 ретті 6 айда перезаряжайте, тіпті егер сендер машинкамен қырқым үшін пользуетесь
- Не используйте абразивные чистящие средства, протирайте прибор чистой сухой тканью.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.

10. Сақтау

Электр жабдықтары 70% салыстырмалы ылғалдылық пен қоршаған ортаның шаң болмауы плюс 40 ° С жоғары емес температурада қоршаған ортаны таза және құрғақ жерде сақталады, және басқа да қышқыл түтін электрлі материалдарды әсер етеді.

11. Көлік

Электр жабдықтары көлік нақты түріне жұмыс істейтін, жүк тасымалдаулар ережелерге сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Құрылғыны тасымалдаған кезде, түп орауға пайдаланыңыз.

Көлік құрылғылар жаңбыр тікелей әсерінен және агрессивті орталарда мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

12. Бұл құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелер

Бұл құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелері белгіленген емес.

13. Қалдықтарды қойылатын талаптар

СанЕжН 2.1.7.1322-03 сәйкес белгіленген тәртіппен міндетті түрде жинау және кейіннен шығару жататын өнімдердің кәдеге жарату және оның ішінде салалық нормативтік құжаттарға, талаптары мен стандарттарына сәйкес қалдықтар, өндірістік қалдықтарды орналастыру және кәдеге жарату үшін «гигиеналық талаптар және тұтыну

14. Ақаулықтарды жою

Ақаулық сипаттамасы	Ақаулықтың себебі	Жоюның қиуы
Машина тықпаланбайды	1. Аккумулятор ыдыраңқы 2. Аккумулятор оқталмайды - адаптер емесбүтін 3. Аспап емесбүтін	1. Аспапты зарядку сал- 2. Адаптерді ауыстыр- 3. Сервистің орталығына деген айнал-
Машина тықпаланады,	1. Лезвий шығыры прочищен	1. Лезвия прочистите

бірақ күземейді	2. Лезвий шығыры майламаппын 3. Лезвий шығыры емесбүтін	2. Лезвий шығырын майла- 3. Сервистің орталығына деген айнал-
-----------------	---	---

15. Техникалық сипаттама

Кернеуі: 100-240 В

Жиілігі: ~ 50 Гц

Толықтай оқтаулы батареянің жұмысының уақыты: 40-45 минутқа дейін

Корғаныс жіктелімі – II

R- оқта- қайыра/ жұмыс аккумулятордан

C- желілік/жұмыс аудан

Ескертпе: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуіндегі ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Тұтынушының бұған назар аударатынына өндіруші үлкен үміт артады.

16. Сертификаттау туралы ақпарат

Құрылғы РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.

- Сәйкестік Сертификатының тіркеу номірі № TC RU C-US.ЭС01.B.00221
сериялық номірі RU № 0534587
- Қолданылу мерзімі: 24.05.2017 мерзімінен бастап 23.05.2018 мерзіміне дейін жарамды.
- Берілген: Өнімді сертификаттау жөніндегі органды Жауапкершілігі шектеулі қоғам «ЭнергоСС».
- Мекенжайы: Ресей Федерациясы, 117556, Мәскеу қаласы, Варшавское тас жолы,
70-үй, 2-корпус, 2-көнде.

Құралдың құрылымы «Төмен вольтты құрылғы қауіпсіздігі жөнінде» TR TC 004/2011, сондай-ақ «Техникалық құралдардың электрлі-магнитті сәйкестігі» TR TC 020/2011 талаптарына жауап береді.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл

Қызмет ету мерзімі-аккумуляторлық батарея: 1 жыл

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап 2 жыл

Өндірілген айы мен жылды туралы ақпаратты құралдың төлкүжаттық кестесінен қараңыз

Өндіруші:

TEXTON CORPORATION LLC - «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН» ЖШҚ

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America.

160 Гринтри Драйв, 101 бөлмежайы, Дувр қаласы, Кент округі, Делавэр Штаты, 19904, Америка Құрама Штаттары

Зауытта: Чжецзян Йуэли Электрикал Ко., ЛТД, №.999, Кайфа Е. Роуд, Чжусян, Цыси, Нинбо, Қытай

Импорттаушы: ООО "Поларис Инт", 105005, Мәскеу қаласы, 2-ші Бауман к-сі, 7/5, 26 бөлмежайы

17. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Шаш алуға арналған машинка

Моделі: РНС 0512RC

Бұл кепілдік әрекеттегі Ресей Федерация заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 24ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндетеуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме «Texton Corporation LLC» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан). Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктеге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс;
2. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (сервис) орталықтары орындаиды. Бұл кепілдік өндіруші құзырылық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес жауап береді.
3. Бұл кепілдік келесі жайттардың нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі; сұйықтықтардың, құрт-құмырсқалардың және оның тіршілік әрекетінің азық-түліктегінің внутрь бұйымның;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылشاқтар тозғанда;
 - Авторланған қызмет көрсету орталықтары болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
4. Осы талонның түпнұсқасымен, сатуши берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.
5. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушының хабарласыңыз.

* Авторланған қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru