


ОПИСАНИЕ

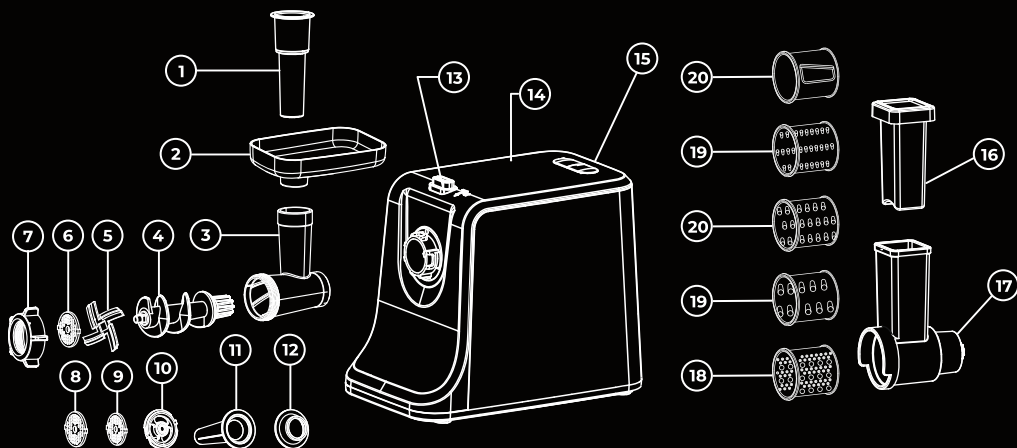

- 1. Толкатель
- 2. Загрузочный лоток
- 3. Блок мясорубки
- 4. Шнек
- 5. Нож мясорубки
- 6, 8, 9. Диски для приготовления фарша
- 7. Фиксирующее кольцо
- 10. Основание насадки для приготовления кеббе
- 11. Насадка для приготовления колбас
- 12. Насадка для приготовления кеббе
- 13. Кнопка отсоединения насадок
- 14. Моторный блок
- 15. Переключатель ВКЛ/Реверс
- 16-22. Блок овощерезки с насадками

СБОРКА

1. Вставьте блок мясорубки в крепление и поверните его против часовой стрелки (рис. 1-2)
4. Установите необходимый диск для приготовления фарша в пазы (рис. 5)

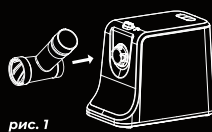


рис. 1

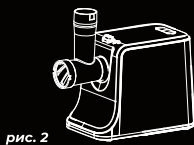


рис. 2

2. Установите шнек в блок мясорубки, прокрутите до фиксации (рис. 3)

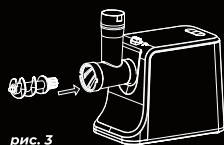


рис. 3

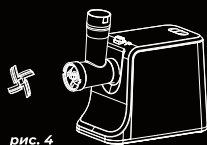


рис. 4

3. Установите нож мясорубки на наконечник лезвия наружу (рис. 4)

5. Придерживая одним пальцем наконечник шнека с ножами, закрутите фиксирующее кольцо (рис. 6)

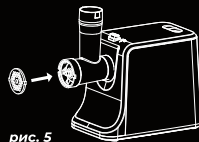


рис. 5

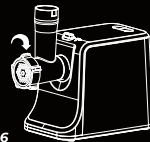


рис. 6

6. Установите загрузочный лоток в крепление на блоке мясорубки. (рис. 7)

7. Установите мясорубку на твёрдой и ровной поверхности так, чтобы отверстия для вентиляции были открыты

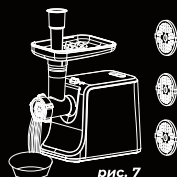


рис. 7

i Перед началом использования мясорубки убедитесь, пожалуйста, что она правильно собрана

ОБРАБОТКА МЯСА

- Нарезьте мясо на кусочки примерно 20 x 20 x 60 мм (без костей и размороженное)
- Подключите мясорубку к электросети и нажмите ВКЛ/Реверс
- Положите нарезанные продукты в загрузочный лоток, проталкивайте продукты исключительно толкателем!
- Если продукты застряли — используйте функцию «Реверс»
- После использования и перед очисткой обязательно отключите Вашу мясорубку от электросети

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЕББЕ

- Установите насадки для кеббе (10 и 12) на шнековый штырь, чтобы выступы попали в пазы
- Аккуратно закрутите фиксирующее кольцо

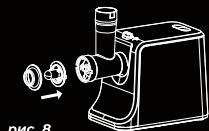


рис. 8

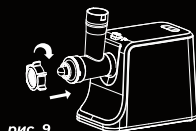


рис. 9

⚠ ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при установке и снятии ножей

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОЛБАС

- Установите насадку для приготовления колбас

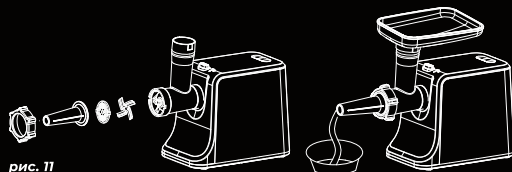


рис. 11

ПРИГОТОВЛЕНИЕ САЛАТА

- Установите блок овощерезки
- Установите необходимую насадку
- Нарезьте овощи на кусочки примерно 5 x 5 см (если они не помещаются в загрузочное отверстие горловины)



рис. 12

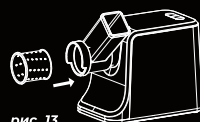


рис. 13

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашей мясорубки обращайтесь, пожалуйста, к Руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-555-95-31