

Version 1.0

Published May 2021

Copyright©2021 ASRock INC. All rights reserved.



Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or translated in any language, in any form or by any means, except duplication of documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for informational use only and subject to change without notice, and should not be construed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like), even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in the documentation or product.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate”

ASRock Website: <http://www.asrock.com>


AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel : +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.




Motherboard Layout

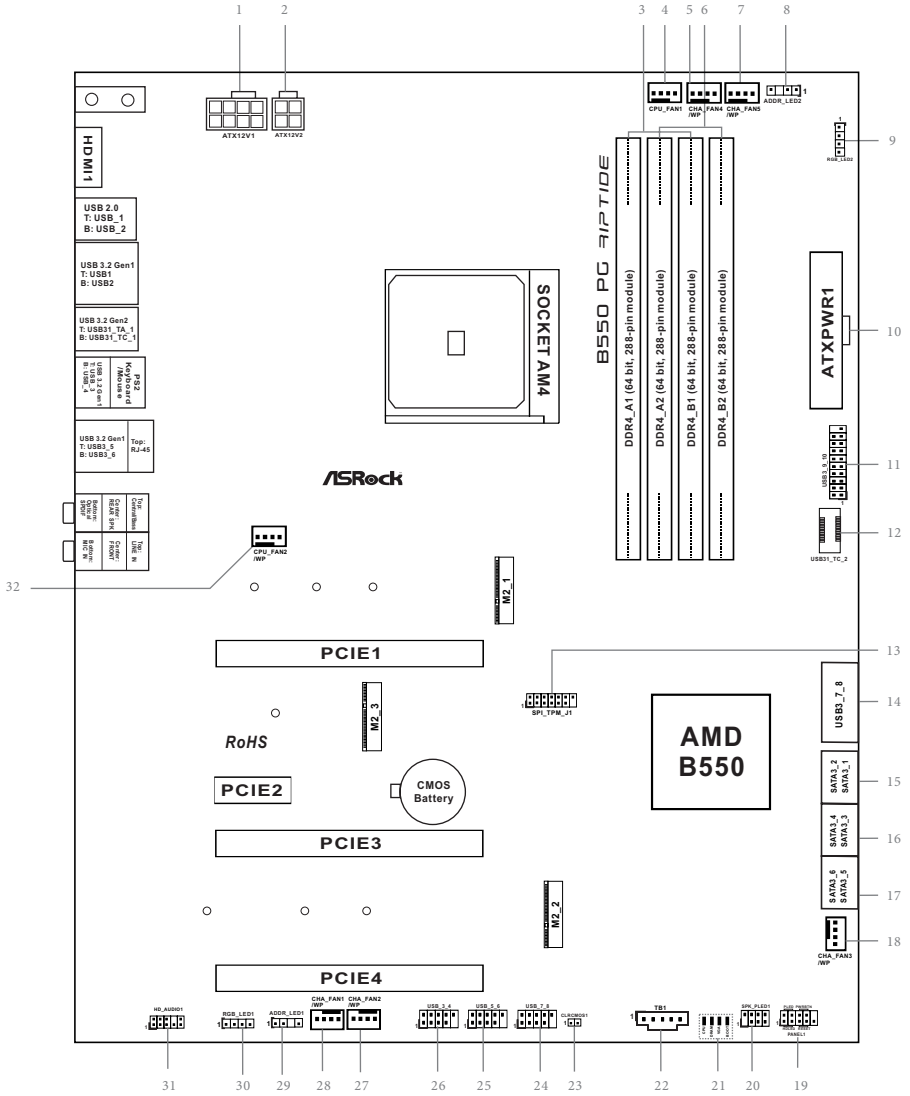


No.	Description
1	8 pin 12V Power Connector (ATX12V1)
2	4 pin 12V Power Connector (ATX12V2)
3	2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
4	CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
5	Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN4/WP)
6	2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
7	Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN5/WP)
8	Addressable LED Header (ADDR_LED2)
9	RGB LED Header (RGB_LED2)
10	ATX Power Connector (ATXPWR1)
11	USB 3.2 Gen1 Header (USB3_9_10)
12	Front Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header (USB31_TC_2)
13	SPI TPM Header (SPI_TPM_J1)
14	USB 3.2 Gen1 Header (USB3_7_8)
15	SATA3 Connector (SATA3_2) (Upper), SATA3 Connector (SATA3_1) (Lower)
16	SATA3 Connector (SATA3_4) (Upper), SATA3 Connector (SATA3_3) (Lower)
17	SATA3 Connector (SATA3_6) (Upper), SATA3 Connector (SATA3_5) (Lower)
18	Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
19	System Panel Header (PANEL1)
20	Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)
21	Post Status Checker (PSC)
22	Thunderbolt AIC Header (TB1)
23	Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)
24	USB 2.0 Header (USB_7_8)
25	USB 2.0 Header (USB_5_6)
26	USB 2.0 Header (USB_3_4)
27	Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
28	Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
29	Addressable LED Header (ADDR_LED1)
30	RGB LED Header (RGB_LED1)
31	Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)
32	CPU / Waterpump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)

1.4 I/O Panel

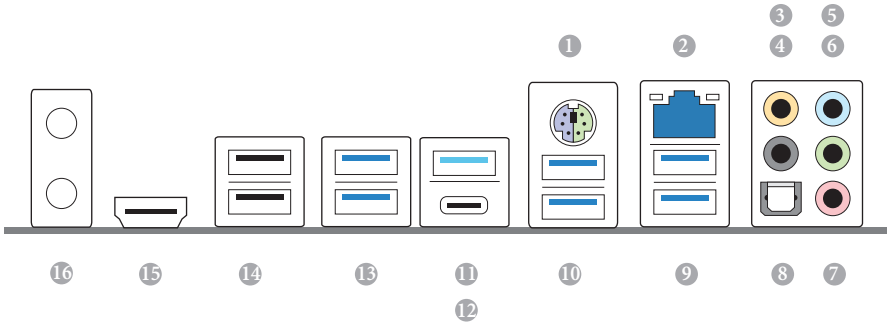

No.	Description	No.	Description
1	PS/2 Mouse/Keyboard Port (PS2_KB1)	9	USB 3.2 Gen1 Ports (USB3_56)***
2	2.5G LAN RJ-45 Port*	10	USB 3.2 Gen1 Ports (USB3_34)
3	Central / Bass (Orange)	11	USB 3.2 Gen2 Type-A Port (USB31_TA_1)
4	Rear Speaker (Black)	12	USB 3.2 Gen2 Type-C Port (USB31_TC_1)
5	Line In (Light Blue)	13	USB 3.2 Gen1 Ports (USB3_12)
6	Front Speaker (Lime)**	14	USB 2.0 Ports (USB_12)
7	Microphone (Pink)	15	HDMI Port
8	Optical SPDIF Out Port	16	Antenna Bracket

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.



Activity / Link LED		Speed LED	
Status	Description	Status	Description
Off	No Link	Off	10Mbps connection
Blinking	Data Activity	Orange	100Mbps/1Gbps connection
On	Link	Green	2.5Gbps connection

*** If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker's plug into "Front Speaker Jack". See the table below for connection details in accordance with the type of speaker you use.*

Audio Output Channels	Front Speaker (No. 6)	Rear Speaker (No. 4)	Central / Bass (No. 3)	Line In (No. 5)
2	V	--	--	--
4	V	V	--	--
6	V	V	V	--
8	V	V	V	V

****USB3_56 are the Lightning Gaming Ports.*

Graphics Card Holder


Installing the Graphics Card Holder



Before installing the Graphics Card Holder, please make sure that your motherboard is properly installed into a PC case.

Step 1

Secure the Graphics Card Holder to the chassis with 2 screws.

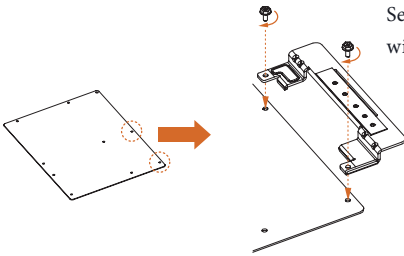

Type A




Type B

*There are two types of screws in the package. Please use the appropriate type based on the standoffs on the motherboard tray of your PC case.

Step 2

After installing your graphics card, place the bracket in the proper position to make sure that it holds your graphics card in place. Then secure the bracket to the Graphics Card Holder with 1 screw.

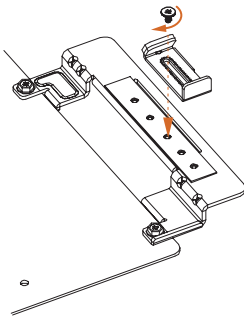

Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B550 PG Riptide motherboard, a reliable motherboard produced under ASRock's consistently stringent quality control. It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock's commitment to quality and endurance.



Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the content of this documentation will be subject to change without notice. In case any modifications of this documentation occur, the updated version will be available on ASRock's website without further notice. If you require technical support related to this motherboard, please visit our website for specific information about the model you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock's website as well. ASRock website <http://www.asrock.com>.

1.1 Package Contents

- ASRock B550 PG Riptide Motherboard (ATX Form Factor)
- ASRock B550 PG Riptide Quick Installation Guide
- ASRock B550 PG Riptide Support CD
- 1 x I/O Panel Shield
- 2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)
- 1 x Graphics Card Holder (Optional)
- 3 x Screws for M.2 Sockets (Optional)
- 1 x Standoff for M.2 Socket (Optional)

1.2 Specifications

- Platform**
- ATX Form Factor
 - Solid Capacitor design
 - 2oz Copper PCB

- CPU**
- Supports AMD AM4 Socket Ryzen™ 3000, 4000 G-Series and 5000 Series Desktop Processors*

* Not compatible with AMD Athlon™ Processors.

- Digi Power design
- 10 Power Phase design

- Chipset**
- AMD B550

Memory

- Dual Channel DDR4 Memory Technology
- 4 x DDR4 DIMM Slots
- AMD Ryzen series CPUs (Vermeer) support DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, unbuffered memory*
- AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, unbuffered memory*
- AMD Ryzen series APUs (Renoir) support DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, unbuffered memory*

* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for more information. (<http://www.asrock.com/>)

* Please refer to page 23 for DDR4 UDIMM maximum frequency support.

- Max. capacity of system memory: 128GB
- Supports Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
- 15µ Gold Contact in DIMM Slots

Expansion Slot

AMD Ryzen series CPUs (Vermeer and Matisse)

- 3 x PCI Express x16 Slots (PCIe1: Gen4x16 mode; PCIe3: Gen3 x4 mode; PCIe4: Gen3 x1 mode)*

AMD Ryzen series CPUs (Renoir)

- 3 x PCI Express x16 Slots (PCIe1: Gen3x16 mode; PCIe3: Gen3 x4 mode; PCIe4: Gen3 x1 mode)*

* If PCIe2 or PCIe4 is occupied, PCIe3 will downgrade to x2 mode.

* Supports NVMe SSD as boot disks

- 1 x PCI Express 3.0 x1 Slot
- Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™
- 15µ Gold Contact in VGA PCIe Slot (PCIe1)
- 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module

Graphics

- Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen Series APU*

* Actual support may vary by CPU

- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports up to 16GB.

* The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory installed.

- Supports HDMI 2.1 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 2.1 Port (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDR (High Dynamic Range) with HDMI 2.1
- Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 Port
- Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 2.1 Port
- Supports Microsoft PlayReady®

Audio

- 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
- Supports Surge Protection
- Gold Audio Jacks
- Nahimic Audio

LAN

- 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
- 1 x Killer® E3100G (PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s)
- Supports Killer LAN Software
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE

Rear Panel I/O

- 1 x Antenna Bracket
- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x HDMI Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD Protection)
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD Protection)
- 6 x USB 3.2 Gen1 Ports (Supports ESD Protection)
- * USB3_56 are the Lightning Gaming Ports.
- 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks)

Storage

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (with Vermeer, Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (with Renoir)*
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)*
- * If M2_2 is occupied, SATA3_5_6 will be disabled.
- * Supports NVMe SSD as boot disks
- * Supports ASRock U.2 Kit

RAID

- Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for SATA storage devices
- Supports RAID 0 and RAID 1 for M.2 NVMe storage devices

Connector

- 1 x SPI TPM Header
- 1 x Power LED and Speaker Header
- 2 x RGB LED Headers
- * Support in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
 - 2 x Addressable LED Headers
- * Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
 - 1 x CPU Fan Connector (4-pin)
- * The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A (12W) fan power.
 - 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
- * The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power.
 - 5 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
- * The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power.
- * CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP and CHA_FAN5/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
 - 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
 - 1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)
 - 1 x 4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)
 - 1 x Front Panel Audio Connector
 - 1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin) (Supports ASRock Thunderbolt 4 AIC Card only)
- * Please visit ASRock's website for more information on the limitations of this connector. (<http://www.asrock.com/>)
 - 3 x USB 2.0 Headers (Support 6 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection)
 - 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports) (ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection)
 - 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header (Supports ESD Protection)

**BIOS
Feature**

- AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
- Supports “Plug and Play”
- ACPI 5.1 compliance wake up events
- Supports jumperfree
- SMBIOS 2.3 support
- CPU, VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, +1.8V Voltage Multi-adjustment

**Hardware
Monitor**

- Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water Pump Fans
- Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water Pump Fans
- Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water Pump Fans
- Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, CPU VDD 1.8V

OS

- Microsoft® Windows® 10 64-bit

**Certifica-
tions**

- FCC, CE
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
- CEC Tier II ready

* For detailed product information, please visit our website: <http://www.asrock.com>



Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system's stability, or even cause damage to the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by overclocking.

Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components or change any motherboard settings.


- Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard. Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard components.
- In order to avoid damage from static electricity to the motherboard's components, NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.
- Hold components by the edges and do not touch the ICs.
- Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or in the bag that comes with the components.
- When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

2.1 Installing the CPU




Unplug all power cables before installing the CPU.

1

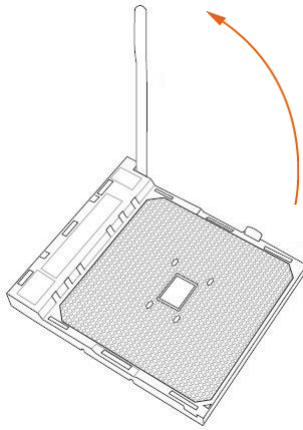

2

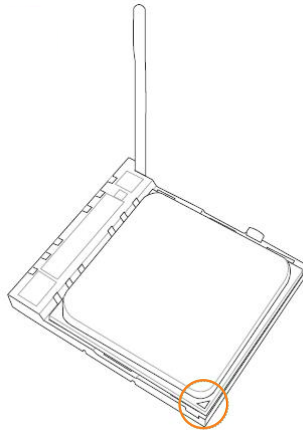

3



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink


After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.




Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.

Installing the CPU Box Cooler SR1


1

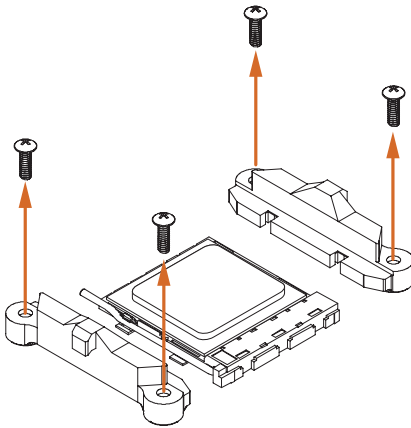


2

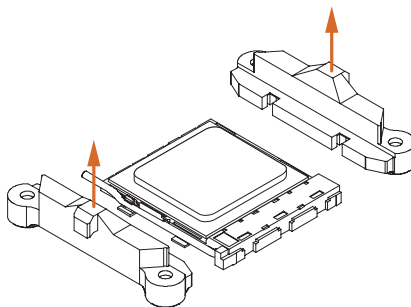



3

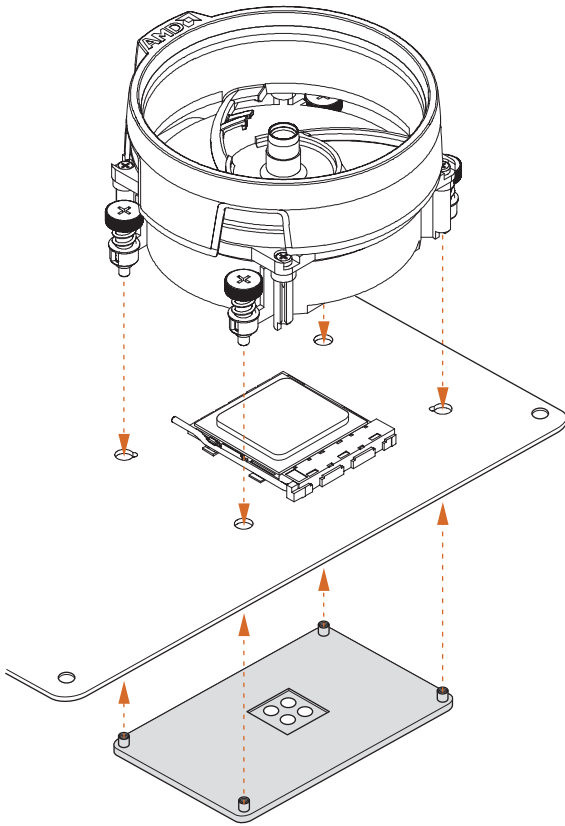


4

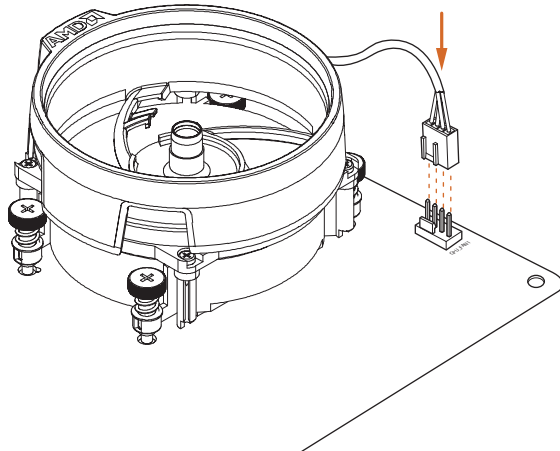


Installing the AM4 Box Cooler SR2

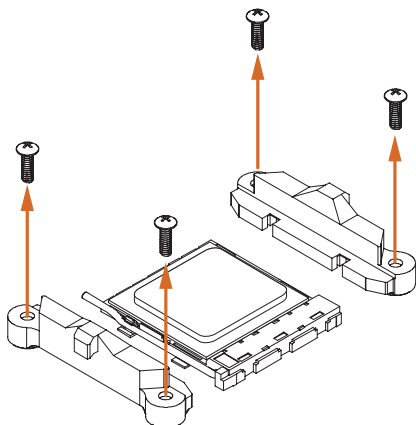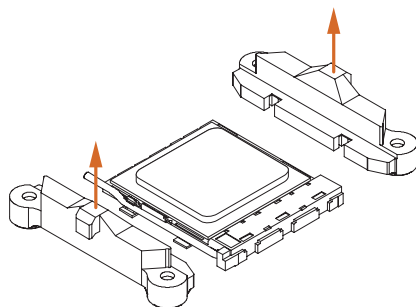1**2**

3

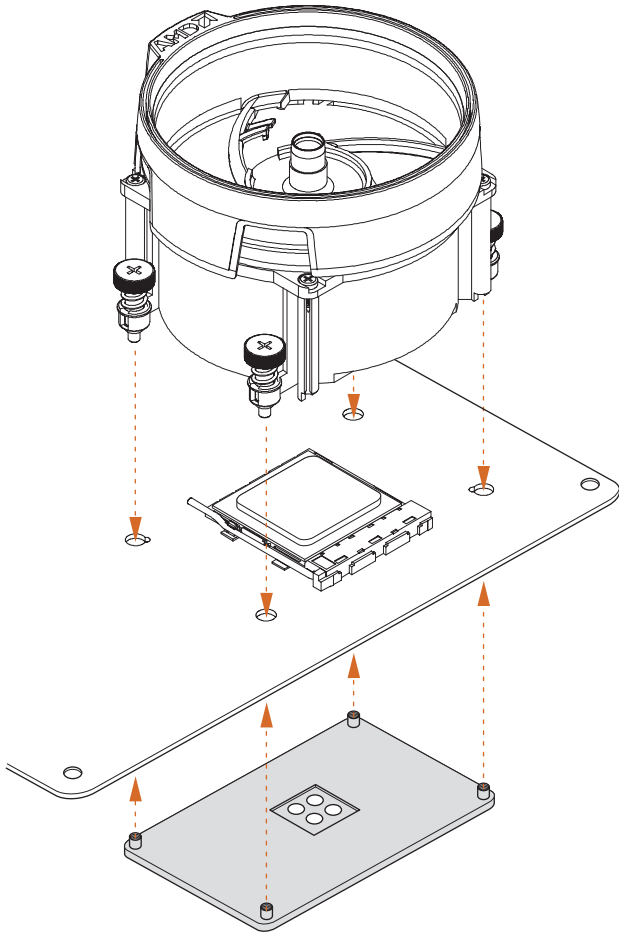


4

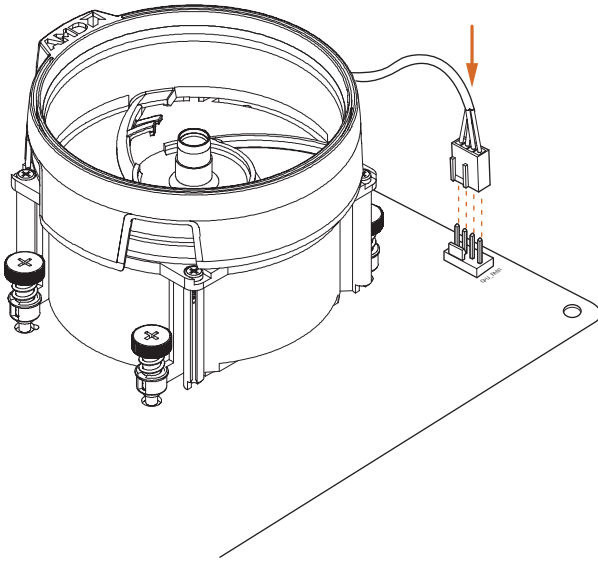


*The diagrams shown here are for reference only. The headers might be in a different position on your motherboard.

Installing the AM4 Box Cooler SR3


1

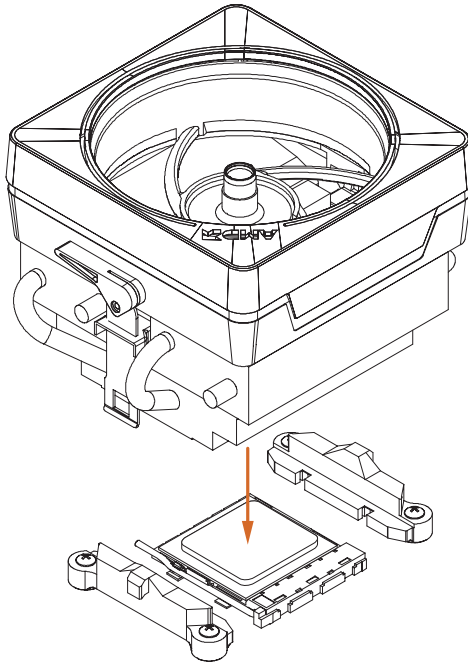


2

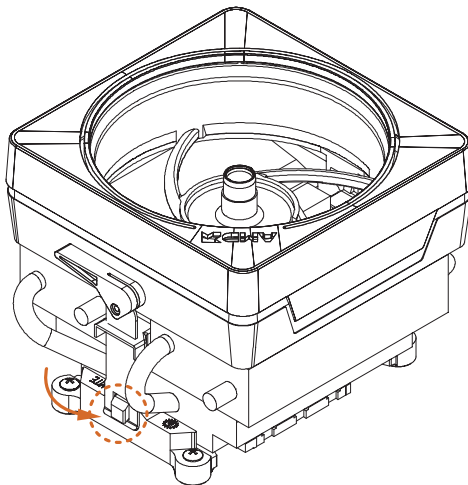


3

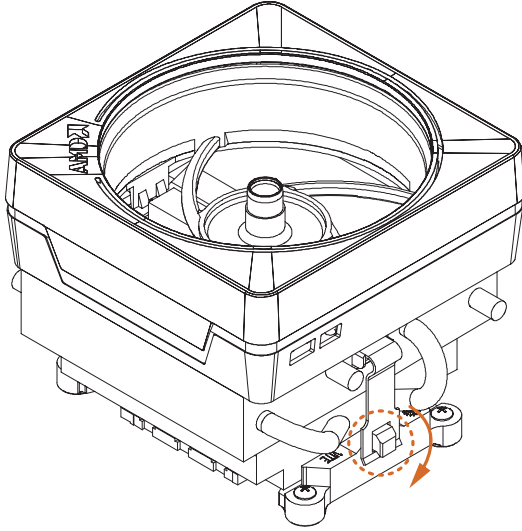


4

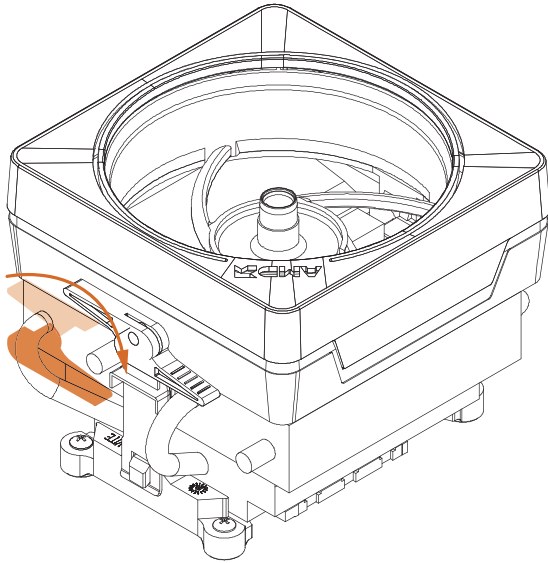

5

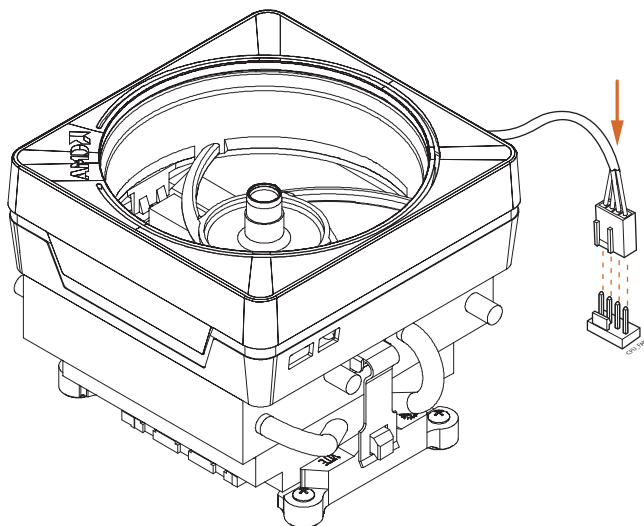

6

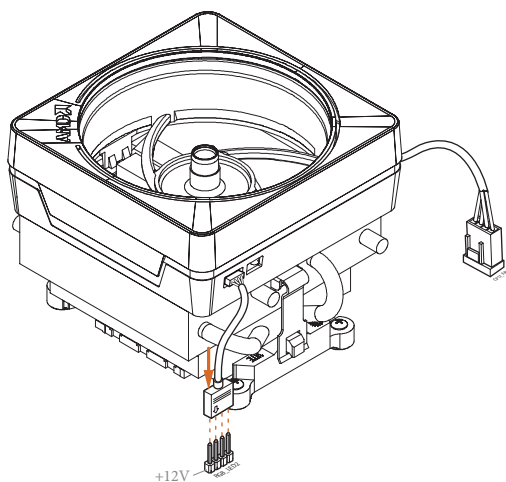

*The diagrams shown here are for reference only. The headers might be in a different position on your motherboard.

2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots, and supports Dual Channel Memory Technology.



1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three memory module installed.
3. It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.
4. We suggest that you install the memory modules on DDR4_A2 and DDR4_B2 first for better DRAM compatibility on 2 DIMMs configuration.

AMD non-XMP Memory Frequency Support

Ryzen Series CPUs (Vermeer):

UDIMM Memory Slot				Frequency (Mhz)
A1	A2	B1	B2	
-	SR	-	-	3200
-	DR	-	-	3200
-	SR	-	SR	3200
-	DR	-	DR	3200
SR	SR	SR	SR	2933
SR/DR	DR	SR/DR	DR	2667
SR/DR	SR/DR	SR/DR	SR/DR	2667

Ryzen Series CPUs (Matisse):

UDIMM Memory Slot				Frequency (Mhz)
A1	A2	B1	B2	
-	SR	-	-	3200
-	DR	-	-	3200
-	SR	-	SR	3200
-	DR	-	DR	3200
SR	SR	SR	SR	2933
SR/DR	DR	SR/DR	DR	2667
SR/DR	SR/DR	SR/DR	SR/DR	2667

Ryzen Series APUs (Renoir):

UDIMM Memory Slot				Frequency (Mhz)
A1	A2	B1	B2	
-	SR	-	-	3200
-	DR	-	-	3200
-	SR	-	SR	3200
-	DR	-	DR	3200
SR	SR	SR	SR	2933
SR/DR	DR	SR/DR	DR	2667
SR/DR	SR/DR	SR/DR	SR/DR	2667


SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label

DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label




The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect orientation.


1

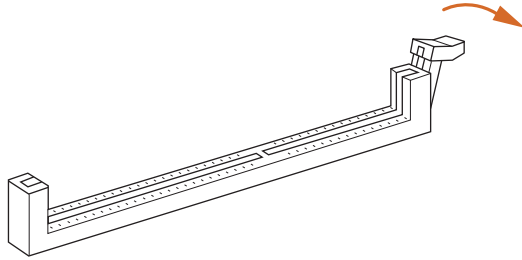

2

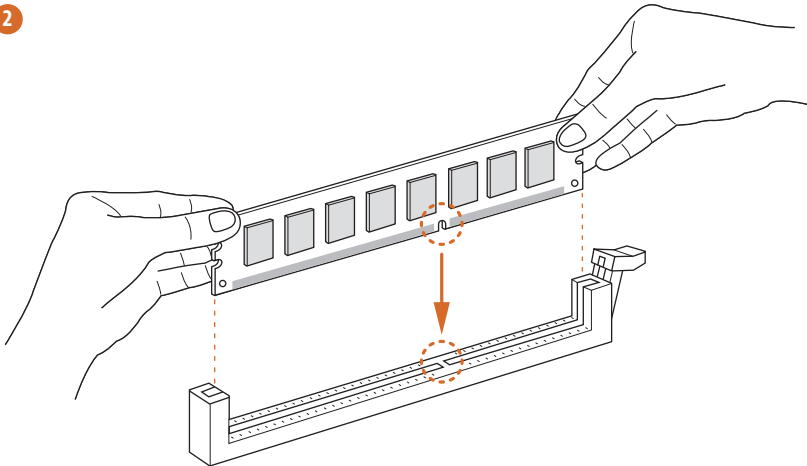

3

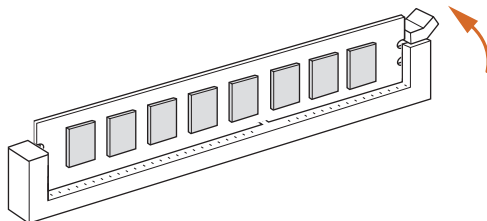

2.4 Expansion Slots (PCI Express Slots)

There are 4 PCI Express slots on the motherboard.



Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start the installation.

PCIe slots:

PCIe1 (PCIe 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.

PCIe2 (PCIe 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIe3 (PCIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCIe4 (PCIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

* If PCIe2 or PCIe4 is occupied, PCIe3 will downgrade to x2 mode.

PCIe Slot Configurations

Ryzen series CPUs (Vermeer):

	PCIe1	PCIe3
Single Graphics Card	Gen4x16	N/A
Two Graphics Cards in CrossFireX™ Mode	Gen4x16	Gen3x4

Ryzen series CPUs (Matisse):

	PCIe1	PCIe3
Single Graphics Card	Gen4x16	N/A
Two Graphics Cards in CrossFireX™ Mode	Gen4x16	Gen3x4

Ryzen series APUs (Renoir):


	PCIe1	PCIe3
Single Graphics Card	Gen3x16	N/A
Two Graphics Cards in CrossFireX™ Mode	Gen3x16	Gen3x4



For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard's chassis fan connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP or CHA_FAN5/WP) when using multiple graphics cards.

2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is “Open”.



Short



Open

Clear CMOS Jumper
(CLRCMOS1)
(see p.1, No. 23)



Short: Clear CMOS
Open: Default


CLRCMOS1 allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes system setup information such as system password, date, time, and system setup parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short the pins on CLRCMOS1 for 3 seconds. Please remember to remove the jumper cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do the clear-CMOS action.

2.6 Onboard Headers and Connectors



Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header
(9-pin PANEL1)
(see p.1, No. 19)

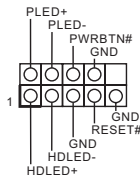

Connect the power button, reset button and system status indicator on the chassis to this header according to the pin assignments below. Note the positive and negative pins before connecting the cables.



PWRBTN (Power Button):

Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn off your system using the power button.

RESET (Reset Button):

Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):


Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):

Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the hard drive is reading or writing data.


The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the pin assignments are matched correctly.

Power LED and Speaker Header
(7-pin SPK_PLED1)
(see p.1, No. 20)




Please connect the chassis power LED and the chassis speaker to this header.

Serial ATA3 Connectors
(SATA3_1:
see p.1, No. 15) (Lower)
(SATA3_2:
see p.1, No. 15) (Upper)
(SATA3_3:
see p.1, No. 16) (Lower)
(SATA3_4:
see p.1, No. 16) (Upper)
(SATA3_5:
see p.1, No. 17) (Lower)
(SATA3_6:
see p.1, No. 17) (Upper)

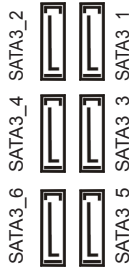


These six SATA3 connectors support SATA data cables for internal storage devices with up to 6.0 Gb/s data transfer rate.
* If M2_2 is occupied, SATA3_5_6 will be disabled.

USB 2.0 Headers
(9-pin USB_3_4)
(see p.1, No. 26)
(9-pin USB_5_6)
(see p.1, No. 25)
(9-pin USB_7_8)
(see p.1, No. 24)

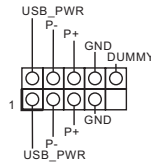

There are three headers on this motherboard. Each USB 2.0 header can support two ports.

USB 3.2 Gen1 Headers
Right Angle:
(19-pin USB3_7_8)
(see p.1, No. 14)

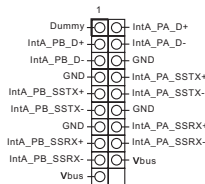


There are two headers on this motherboard. Each USB 3.2 Gen1 header can support two ports.

Vertical:

(19-pin USB3_9_10)

(see p.1, No. 11)

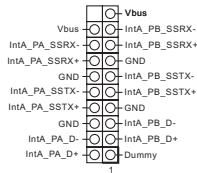


Front Panel Type C USB

3.2 Gen2 Header

(20-pin USB31_TC_2)

(see p.1, No. 12)

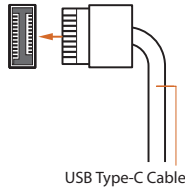


There is one Front Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header on this motherboard. This header is used for connecting a USB 3.2 Gen2 module for additional USB 3.2 Gen2 ports.

Front Panel Audio Header

(9-pin HD_AUDIO1)

(see p.1, No. 31)

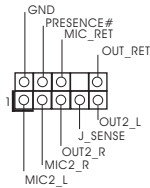

This header is for connecting audio devices to the front audio panel.



- High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis manual to install your system.
- If you use an AC'97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the steps below:
 - Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
 - Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
 - Connect Ground (GND) to Ground (GND).
 - MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don't need to connect them for the AC'97 audio panel.
 - To activate the front mic, go to the "FrontMic" Tab in the Realtek Control panel and adjust "Recording Volume".

Chassis Water Pump Fan Connectors

(4-pin CHA_FAN1/WP)

(see p.1, No. 28)

(4-pin CHA_FAN2/WP)

(see p.1, No. 27)

(4-pin CHA_FAN3/WP)




(see p.1, No. 18)

(4-pin CHA_FAN4/WP)

(see p.1, No. 5)

(4-pin CHA_FAN5/WP)


(see p.1, No. 7)

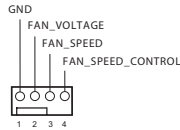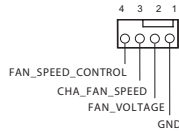

CPU Fan Connector

(4-pin CPU_FAN1)

(see p.1, No. 4)

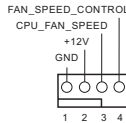


This motherboard provides five 4-Pin water cooling chassis fan connectors. If you plan to connect a 3-Pin chassis water cooler fan, please connect it to Pin 1-3.

This motherboard provides a 4-Pin CPU fan (Quiet Fan) connector. If you plan to connect a 3-Pin CPU fan, please connect it to Pin 1-3.

CPU Water Pump Fan Connector

(4-pin CPU_FAN2/WP)

(see p.1, No. 32)

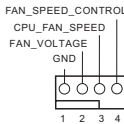


This motherboard provides a 4-Pin water cooling CPU fan connector. If you plan to connect a 3-Pin CPU water cooler fan, please connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector


(24-pin ATXPWR1)

(see p.1, No. 10)



This motherboard provides a 24-pin ATX power connector. To use a 20-pin ATX power supply, please plug it along Pin 1 and Pin 13.

ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1, No. 1)



This motherboard provides an 8-pin ATX 12V power connector. To use a 4-pin ATX power supply, please plug it along Pin 1 and Pin 5.

***Warning: Please make sure that the power cable connected is for the CPU and not the graphics card. Do not plug the PCIe power cable to this connector.**

ATX 12V Power
Connector
(4-pin ATX12V2)
(see p.1, No. 2)



Please connect an ATX 12V power supply to this connector.

*The power supply plug fits into this connector in only one orientation.

*Connecting an ATX 12V 4-pin cable to ATX12V2 is optional. For advanced overclocking, we suggest using this connector together with ATX12V1.

Thunderbolt AIC
Connector
(5-pin TB1)
(see p.1, No. 22)




Please connect a Thunderbolt™ add-in card (AIC) to the Thunderbolt AIC connector via the GPIO cable.

*Please install the Thunderbolt™ AIC card to PCIe3 (default slot).

*For the further information, please visit www.asrock.com.

SPI TPM Header
(13-pin SPI_TPM_J1)
(see p.1, No. 13)

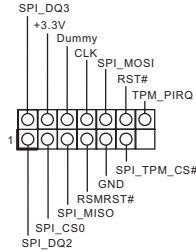


This connector supports SPI Trusted Platform Module (TPM) system, which can securely store keys, digital certificates, passwords, and data. A TPM system also helps enhance network security, protects digital identities, and ensures platform integrity.

RGB LED Headers
(4-pin RGB_LED1)
(see p.1, No. 30)



(4-pin RGB_LED2)
(see p.1, No. 9)




These two RGB headers are used to connect RGB LED extension cable which allows users to choose from various LED lighting effects.


Caution: Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be damaged.

*Please refer to page 45 for further instructions on these two headers.

Addressable LED Headers
(3-pin ADDR_LED1)
(see p.1, No. 29)



(3-pin ADDR_LED2)
(see p.1, No. 8)



These two Addressable headers are used to connect Addressable LED extension cable which allows users to choose from various LED lighting effects.

Caution: Never install the Addressable LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be damaged.

*Please refer to page 46 for further instructions on this header.


2.7 Post Status Checker

Post Status Checker (PSC) diagnoses the computer when users power on the machine. It emits a red light to indicate whether the CPU, memory, VGA or storage is dysfunctional. The lights go off if the four mentioned above are functioning normally.

2.8 M.2 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module Installation Guide (M2_3)


The M.2 Socket (Key E) supports type 2230 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module.

Installing the 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module

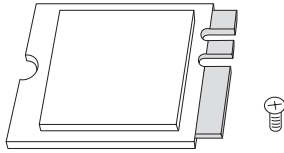


Step 1

Prepare a type 2230 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module and the screw.

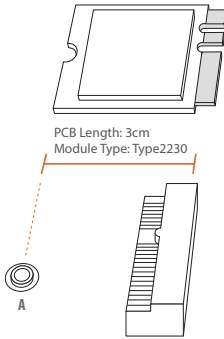


Step 2

Find the nut location to be used.

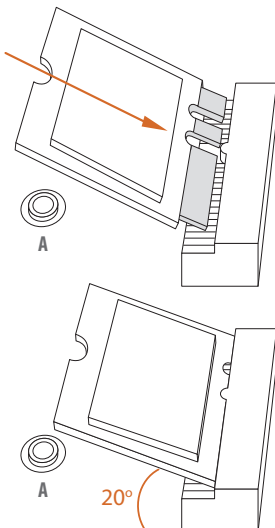

Step 3

Align and gently insert the 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module into the M.2 slot. Please be aware that the module only fits in one orientation.

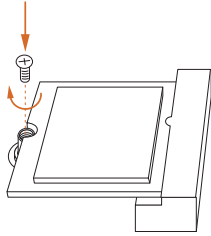
**Step 4**

Tighten the screw with a screwdriver to secure the module into place. Please do not overtighten the screw as this might damage the module.

2.9 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)


The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The Hyper M.2 Socket (M2_1) supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (with Vermeer, Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (with Renoir).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

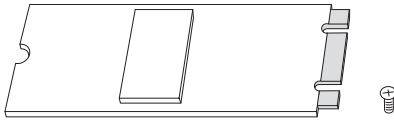

Step 1


Prepare a M.2_SSD (NGFF) module and the screw.

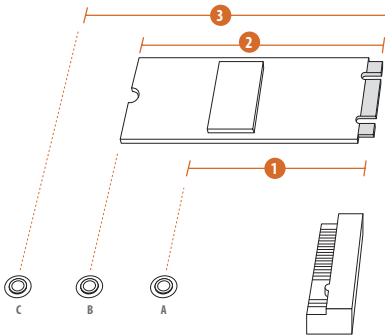

Step 2


Depending on the PCB type and length of your M.2_SSD (NGFF) module, find the corresponding nut location to be used.

No.	1	2	3
Nut Location	A	B	C
PCB Length	4.2cm	6cm	8cm
Module Type	Type 2242	Type2260	Type 2280

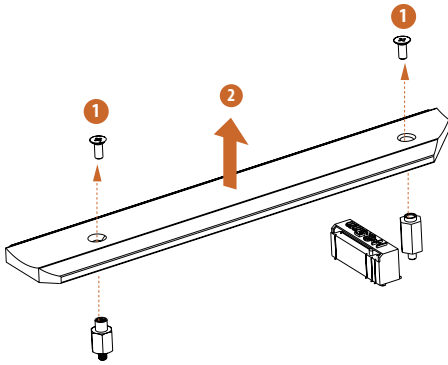
**Step 3**

Before installing a M.2 (NGFF) SSD module, please loosen the screws to remove the M.2 heatsink.


*Please remove the protective films on the bottom side of the M.2 heatsink before you install a M.2 SSD module.

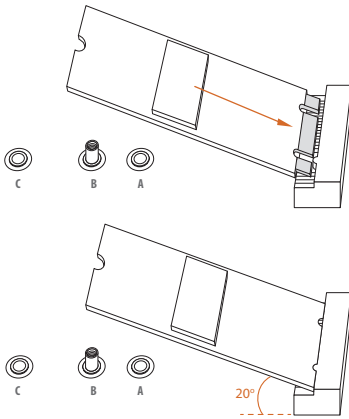**Step 4**

Prepare the M.2 standoff that comes with the package. Then hand tighten the standoff into the desired nut location on the motherboard. Align and gently insert the M.2 (NGFF) SSD module into the M.2 slot. Please be aware that the M.2 (NGFF) SSD module only fits in one orientation.

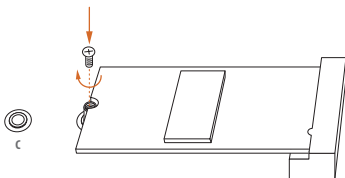**Step 5**

Tighten the screw that come with the package with a screwdriver to secure the module into place.

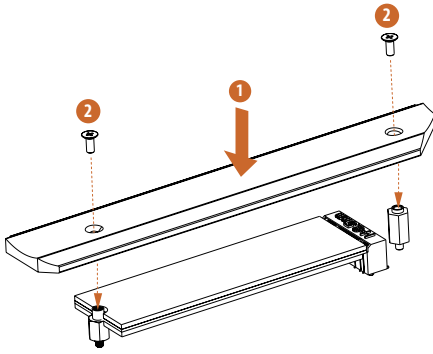

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver to secure the module and M.2 heatsink into place. Please do not overtighten the screw as this might damage the module and M.2 heatsink.

M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_1)

Vendor	Interface	P/N
SanDisk	PCIe	SanDisk-SD6PP4M-128G(Gen2 x2)
Intel	PCIe	INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
Intel	PCIe	INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
Intel	PCIe	SSDPEKKF512G7 NVME / 512GB
Kingston	PCIe	Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
Samsung	PCIe	Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
Samsung	PCIe	SM951 (NVME) / 512GB
Samsung	PCIe	SM951 (MZHPV512HDGL) / 512GB
ADATA	PCIe	ASX8000NP-512GM-C / 512GB
ADATA	PCIe	ASX7000NP-512GT-C / 512GB
Kingston	PCIe	SKC1000/480G
Kingston	PCIe	SKC1000/960GB NVME
PLEXTOR	PCIe	PX-512M8PeG/ 512GB
WD	PCIe	WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME) / 512GB


For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for details: <http://www.asrock.com>

2.10 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The Ultra M.2 Socket (M2_2) supports M Key type 2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).


* If M2_2 is occupied, SATA3_5_6 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

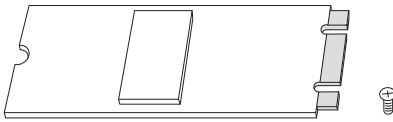

Step 1


Prepare a M.2_SSD (NGFF) module and the screw.

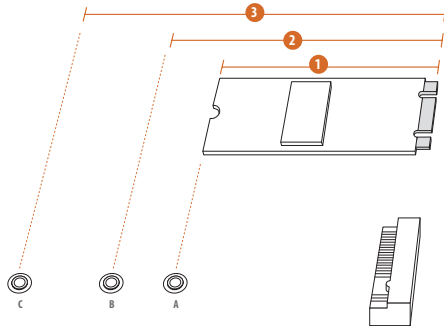

Step 2

Depending on the PCB type and length of your M.2_SSD (NGFF) module, find the corresponding nut location to be used.


No.	1	2	3
Nut Location	A	B	C
PCB Length	6cm	8cm	11cm
Module Type	Type2260	Type 2280	Type22110

Step 3


Move the standoff based on the module type and length. The standoff is placed at the nut location C by default. Skip Step 3 and 4 and go straight to Step 5 if you are going to use the default nut. Otherwise, release the standoff by hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on the nut to be used. Hand tighten the standoff into the desired nut location on the motherboard.

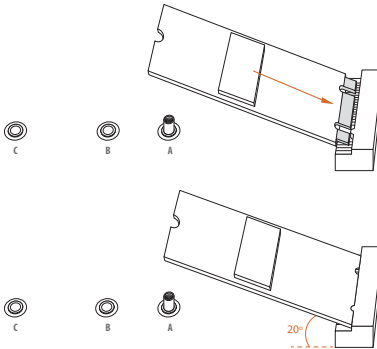Step 5

Align and gently insert the M.2 (NGFF) SSD module into the M.2 slot. Please be aware that the M.2 (NGFF) SSD module only fits in one orientation.

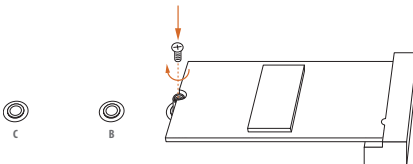Step 6

Tighten the screw with a screwdriver to secure the module into place. Please do not overtighten the screw as this might damage the module.

M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_2)

Vendor	Interface	P/N
SanDisk	PCIe	SanDisk-SD6PP4M-128G(Gen2 x2)
Intel	PCIe	INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
Intel	PCIe	INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
Intel	PCIe	SSDPEKKF512G7 NVME / 512GB
Intel	SATA	540S-SSDSCKKW240H6 / 240GB
Kingston	PCIe	Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
Samsung	PCIe	Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
Samsung	PCIe	SM951 (NVME) / 512GB
Samsung	PCIe	SM951 (MZHPV512HDGL) / 512GB
ADATA	SATA	ADATA - AXNS381E-128GM-B
ADATA	PCIe	ASX8000NP-512GM-C / 512GB
ADATA	PCIe	ASX7000NP-512GT-C / 512GB
ADATA	SATA	ASU800NS38-512GT-C / 512GB
Crucial	SATA	Crucial-CT240M500SSD4-240GB
ezlink	SATA	ezlink P51B-80-120GB
Intel	SATA	INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston	SATA	Kingston SM2280S3G2/120G - Win8.1
Kingston	SATA	Kingston-RBU-SNS8400S3 / 180GD
Kingston	PCIe	SKC1000/480G
Kingston	PCIe	SKC1000/960GB NVME
LITEON	SATA	LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR	SATA	PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
PLEXTOR	SATA	PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
PLEXTOR	PCIe	PX-512M8PeG/ 512GB
SanDisk	SATA	SanDisk X400-SD8SN8U-128G
SanDisk	SATA	Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
SanDisk	SATA	SanDisk-SD6SN1M-128G
Transcend	SATA	Transcend TS256GMTS800-256GB
Transcend	SATA	TS512GMTS800 / 512GB
V-Color	SATA	V-Color 120G
V-Color	SATA	V-Color 240G
WD	SATA	WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30
WD	PCIe	WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME) / 512GB


For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for details: <http://www.asrock.com>

2.11 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique individuals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip

Connect your RGB LED strips to the **RGB LED Headers (RGB_LED1, RGB_LED2)** on the motherboard.

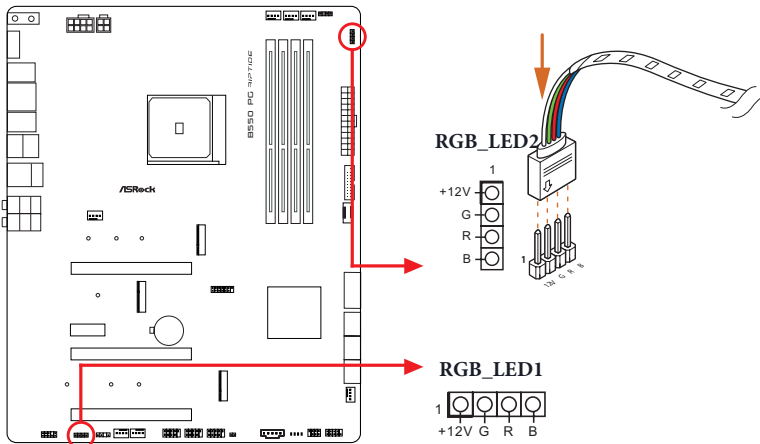


1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to motherboard components.



1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.

Connecting the Addressable RGB LED Strip

Connect your Addressable RGB LED strips to the **Addressable LED Headers (ADDR_LED1, ADDR_LED2)** on the motherboard.

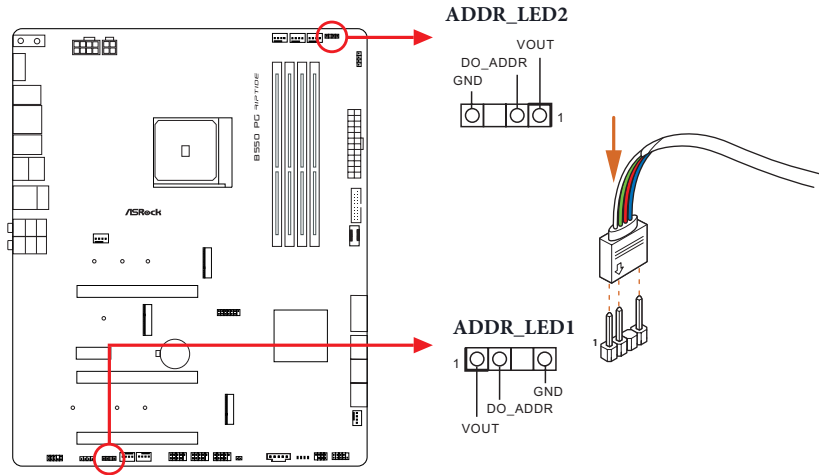


1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to motherboard components.



1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.

ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome SYNC Utility. Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your PC style your way!

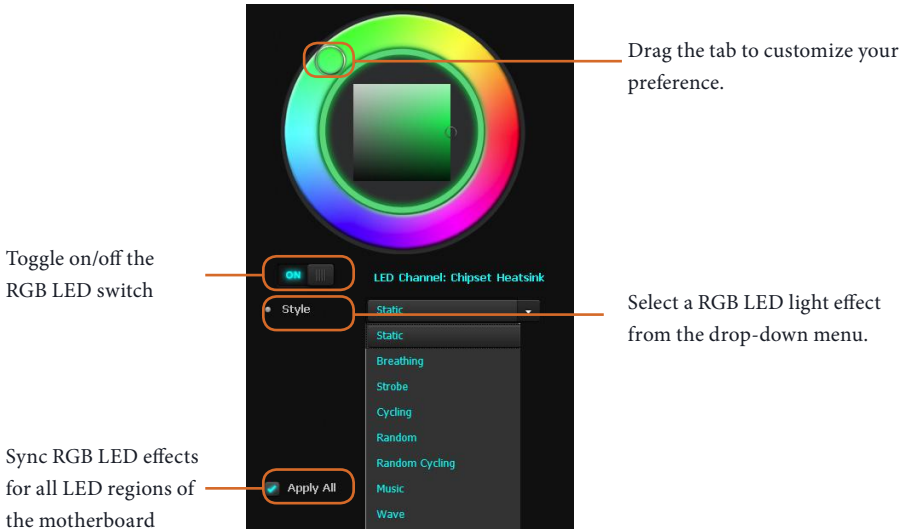

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das ASRock B550 PG Riptide entschieden haben – ein zuverlässiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitätskontrolle von ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das ASRock Streben nach Qualität und Beständigkeit erfüllt.



Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden können, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankündigung geändert werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Änderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfügung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benötigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen über das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstützter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock-Webseite <http://www.asrock.com>.

1.1 Lieferumfang

- ASRock B550 PG Riptide-Motherboard (ATX-Formfaktor)
- ASRock B550 PG Riptide-Schnellinstallationsanleitung
- ASRock B550 PG Riptide-Support-CD
- 1 x E/A-Blendenabschirmung
- 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)
- 1 x Grafikkartenhalter (optional)
- 3 x Schrauben für M.2-Sockel (optional)
- 1 x Abstandhalter für M.2-Sockel (optional)

1.2 Technische Daten

- Plattform**
- ATX-Formfaktor
 - Feststoffkondensator-Design
 - Platine mit zwei Unzen Kupfergehalt

- Prozessor**
- Unterstützt AMD-AM4-Sockel für Desktop-Prozessoren der Serie G Ryzen™ 3000, 4000 und 5000*

* Nicht kompatibel mit AMD Athlon™ Processors.

- Digi Power design
- 10-Leistungsphasendesign

- Chipsatz**
- AMD B550

- Speicher**
- Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
 - 4 x DDR4-DIMM-Steckplätze
 - Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Vermeer) unterstützen DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter Speicher*
 - Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse) unterstützen DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter Speicher*
 - APU der AMD-Ryzen-Serie (Renoir) unterstützen DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 und non-ECC, ungepufferter Speicher*

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitätsliste auf der ASRock-Webseite. (<http://www.asrock.com/>)

* Bitte beachten Sie Seite 23 für die maximal unterstützte Frequenz von DDR4-UDIMM.

- Systemspeicher, max. Kapazität: 128GB
- Unterstützt Extreme-Memory-Profile- (XMP) Speichermodule
- 15-µ-Goldkontakt in DIMM-Steckplätze

Erweiterungssteckplatz

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Vermeer und Matisse)

- 3 x PCI-Express x16-Steckplätze (PCIe1: Gen4x16-Modus; PCIe3: Gen3 x4-Modus; PCIe4: Gen3 x1-Modus)*

APU der AMD-Ryzen-Serie (Renoir)

- 3 x PCI-Express x16-Steckplätze (PCIe1: Gen3x16-Modus; PCIe3: Gen3 x4-Modus; PCIe4: Gen3 x1-Modus)*

• * Wenn der PCIe2- oder PCIe4-Steckplatz belegt ist, wird PCIe3 auf den x2-Modus herabgesetzt.

* Unterstützt NVMe-SSD als Bootplatte

- 1 x PCI-Express-3.0-x1-Steckplatz
- Unterstützt AMD Quad CrossFireX™ und CrossFireX™
- 15-µ-Goldkontakt in VGA-PCIe-Steckplatz (PCIe1)
- 1 x M.2-Sockel (Key E), unterstützt Typ 2230-WLAN/BT-PCIe-WLAN-Modul

Grafikkarte

- Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon™-Vega-Serie in APU der Ryzen-Serie*

* Tatsächliche Unterstützung kann je nach Prozessor variieren

- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Freigabespeicher von standardmäßig 2GB. Max. Freigabespeicher unterstützt bis zu 16GB.

* Der max. Freigabespeicher von 16GB erfordert die Installation von 32GB Systemspeicher.

- Unterstützt HDMI 2.1 mit maximaler Auflösung von 4K x 2K (4096 x 2160) bei 60 Hz
- Unterstützt Auto-Lippensynchronizität, hohe Farbtiefe (12 bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 2.1-Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range) mit HDMI 2.1
- Unterstützt HDCP 2.3 mit HDMI 2.1-Port
- Unterstützt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 2.1-Port
- Unterstützt Microsoft PlayReady*

Audio

- 7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC897-Audiocodec)
- Unterstützt Überspannungsschutz
- Goldene Audioanschlüsse
- Nahimic Audio

LAN

- 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
- 1 x Killer® E3100G (PCI-E-x1-Gigabit-LAN 10/100/1000/2500 Mb/s)
- Unterstützt Killer-LAN-Software
- Unterstützt Wake-On-LAN
- Unterstützt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
- Unterstützt energieeffizientes Ethernet 802.3az
- Unterstützt PXE

**Rückblende,
E/A**

- 1 x Antenne-halterung
- 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
- 1 x HDMI-Port
- 1 x Optischer SPDIF-Ausgang
- 1 x USB 3.2-Gen2-Typ-A-Port (10 Gb/s) (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
- 1 x USB 3.2-Gen2-Typ-C-Port (10 Gb/s) (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
- 6 x USB-3.2-Gen1-Ports (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
- * USB3_56 sind die Lightning-Gaming-Ports.
- 2 x USB-2.0-Ports (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
- 1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivität/Verbindung-LED und Geschwindigkeit-LED)
- HD-Audioanschlüsse: Hintere Lautsprecher / Zentral / Bass / Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon (goldene Audioanschlüsse)

Speicher

- 6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschlüsse
- 1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_1), unterstützt M-Key-Typ-2242/2260/2280-M.2-PCI-Express-Modul bis Gen4 x 4 (64 Gb/s) (mit Vermeer, Matisse) oder Gen3 x 4 (32 Gb/s) (mit Renoir)*
- 1 x Ultra-M.2-Sockel (M2_2), unterstützt M-Key-Typ-2260/2280/22110-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-PCI-Express-Modul bis Gen3 x 4 (32 Gb/s)*

* Wenn M2_2 belegt ist, wird SATA3_5_6 deaktiviert.

* Unterstützt NVMe-SSD als Bootplatte

* Unterstützt ASRock U.2-Kit

RAID

- Unterstützt RAID 0, RAID 1 und RAID 10 für SATA-Speichergeräte.
- Unterstützt RAID 0 und RAID 1 für M.2-NVMe-Speichergeräte

Anschluss

- 1 x SPI-TPM-Stiftleiste
- 1 x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
- 2 x RGB-LED-Stiftleisten
- * Unterstützt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
 - 2 x Adressierbare-LED-Stiftleiste
- * Unterstützen insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen
 - 1 x CPU-Lüfteranschluss (4-polig)
- * Der CPU-Lüfteranschluss unterstützt einen CPU-Lüfter mit einer maximalen Lüfterleistung von 1 A (12 W).
 - 1 x Anschluss für CPU-/Wasserpumpenlüfter (4-polig) (intelligente Lüftergeschwindigkeitssteuerung)
- * Der CPU-/Wasserpumpenlüfter unterstützt einen Wasserkühlerlüfter mit einer maximalen Lüfterleistung von 2 A (24 W).
 - 5 x Anschlüsse für Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter (4-polig) (intelligente Lüftergeschwindigkeitssteuerung)
- * Der Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter unterstützt einen Wasserkühlerlüfter mit einer maximalen Lüfterleistung von 2 A (24 W).
- * CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP und CHA_FAN5/WP können automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Lüfter verwendet wird.
 - 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
 - 1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
 - 1 x 4-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
 - 1 x Audioanschluss an Frontblende
 - 1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig) (Unterstützt nur ASRock Thunderbolt 4 AIC-Karten)
- * Weitere Informationen zur Beschränkung dieses Anschlusses finden Sie auf der ASRock-Website (<http://www.asrock.com/>)
 - 3 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstützt 6 USB 2.0-Ports) (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
 - 2 x USB 3.2 Gen1-Stiftleiste (unterstützt vier USB 3.2 Gen1-Ports) (ASMedia ASM1074-Hub) (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
 - 1 x USB-3.2-Gen2-Type-C-Stiftleiste an der Frontblende (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

**BIOS-
Funktion**

- AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstützung grafischer Benutzerschnittstellen
- Unterstützt „Plug-and-Play“
- ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse
- Unterstützt Jumper-frei
- SMBIOS 2.3-Unterstützung
- CPU, VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, +1,8 V Mehrfachspannungsanpassung

**Hardware-
überwachung**

- Lüftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter
- Lautloser Lüfter (automatische Anpassung der Gehäuselüftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter
- Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter
- Spannungsüberwachung: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, CPU VDD 1,8 V

**Betriebs-
system**

- Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

**Zertifizier-
gen**

- FCC, CE
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)
- CEC-Tier-II-fähig


* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: <http://www.asrock.com>



Bitte beachten Sie, dass mit einer Übertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Übertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zählen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Übertaktung kann sich auf die Stabilität Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Geräte Ihres Systems beschädigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgeführt werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden, die durch eine Übertaktung verursacht wurden.

1.3 JumperEinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „kurzgeschlossen“. Wenn keine Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „offen“.



Short



Open

CMOS-löschen-Jumper
(CLRCMOS1)
(siehe S. 1, Nr. 23)



2-poliger
Jumper

Kurzgeschlossen: CMOS löschen
Offen: Standard


CLRCMOS1 ermöglicht Ihnen die Löschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS beinhaltet Systemeinstellungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und Systemeinstellungparameter. Zum Löschen und Rücksetzen der Systemparameter auf die Standardeinstellung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel; schließen Sie dann die Kontakte an CLRCMOS1 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe kurz. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Löschung zu entfernen. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung löschen müssen, starten Sie das System zunächst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Löschung herunter.

1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse



Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlüssen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlüssen können Sie das Motherboard dauerhaft beschädigen.

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 19)

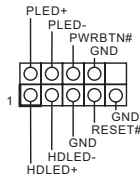

Verbinden Sie Ein-/Austaste, Reset-Taste und Systemstatusanzeige am Gehäuse entsprechend der nachstehenden Pinbelegung mit dieser Stiftleiste. Beachten Sie vor Anschließen der Kabel die positiven und negativen Kontakte.



PWRBTN (Ein-/Austaste):

Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Sie können die Abschaltung Ihres Systems über die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):

Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Starten Sie den Computer über die Reset-Taste neu, wenn er abstürzt oder sich nicht normal neu starten lässt.

PLED (Systembetriebs-LED):


Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn das System läuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitäts-LED):

Mit der Festplattenaktivitäts-LED an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.


Das Design der Frontblende kann je nach Gehäuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht hauptsächlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitäts-LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschließen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Betrieb-LED- und
Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_PLED1)
(siehe S. 1, Nr. 20)




Bitte verbinden Sie die Betrieb-
LED des Gehäuses und den
Gehäuselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschlüsse
(SATA3_1:
siehe S. 1, Nr. 15) (untere)
(SATA3_2:
siehe S. 1, Nr. 15) (obere)
(SATA3_3:
siehe S. 1, Nr. 16) (untere)
(SATA3_4:
siehe S. 1, Nr. 16) (obere)
(SATA3_5:
siehe S. 1, Nr. 17) (untere)
(SATA3_6:
siehe S. 1, Nr. 17) (obere)

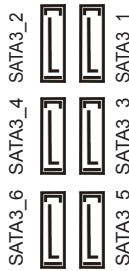


Diese sechs SATA-III-Anschlüsse
unterstützen SATA-Datenkabel
für interne Speichergeräte mit
einer Datenübertragungs-
geschwindigkeit bis 6,0 Gb/s.
* Wenn M2_2 belegt ist, wird
SATA3_5_6 deaktiviert.

USB 2.0-Stiftleisten
(9-polig, USB_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 26)
(9-polig, USB_5_6)
(siehe S. 1, Nr. 25)
(9-polig, USB_7_8)
(siehe S. 1, Nr. 24)

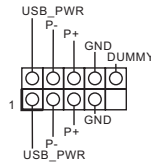

Es gibt drei Stiftleisten an
diesem Motherboard. Jede USB
2.0-Stiftleiste kann zwei Ports
unterstützen.


USB 3.2 Gen1-Stiftleisten
Winkel rechts:
(19-polig, USB3_7_8)
(siehe S. 1, Nr. 14)

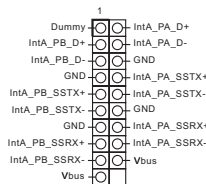


Es gibt zwei Stiftleisten an diesem
Motherboard. Jede USB 3.2
Gen1-Stiftleiste kann zwei Ports
unterstützen.

Vertikal:

(19-polig, USB3_9_10)
(siehe S. 1, Nr. 11)

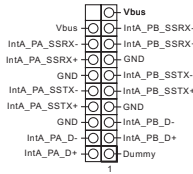


Type-C-USB-3.2
Gen2-Stiftleiste für die
Frontblende
(20-polig, USB31_TC_2)
(siehe S. 1, Nr. 12)

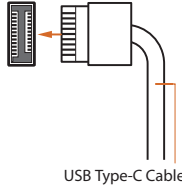

Es gibt eine Type-C-USB-3.2
Gen2-Stiftleiste für die
Frontblende an diesem
Motherboard. Diese Stiftleiste
dient dem Anschluss eines
USB-3.2 Gen2-Moduls für
zusätzliche USB-3.2 Gen2-Ports.

Audiostiftleiste
Frontblende
(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 31)

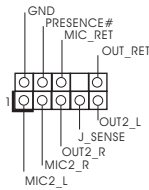


Diese Stiftleiste dient dem
Anschließen von Audiogeräten an
der Frontblende.




1. High Definition Audio unterstützt Anschlusserkennung, der Draht am Gehäuse muss dazu jedoch HDA unterstützen. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehäuse.
2. Bei Nutzung eines AC'97-Audiopanel dieses bitte anhand folgender Schritte an der Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
 - A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
 - B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
 - C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
 - D. MIC_RET und OUT_RET sind nur für das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie müssen sie nicht für das AC'97-Audiopanel verbinden.
 - E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das „FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen „Recording Volume (Aufnahmelautstärke)“ an.


Gehäuse-Wasserpumpen-
Lüfteranschlüsse
(4-polig, CHA_FAN1/WP)
(siehe S. 1, Nr. 28)
(4-polig, CHA_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 27)

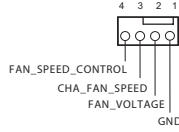

(4-polig, CHA_FAN3/WP)
(siehe S. 1, Nr. 18)




(4-polig, CHA_FAN4/WP)
(siehe S. 1, Nr. 5)
(4-polig, CHA_FAN5/WP)
(siehe S. 1, Nr. 7)

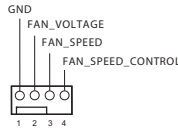


Dieses Motherboard bietet vier 4-polige Wasserkühlung-Gehäuselüfteranschlüsse Falls Sie einen 3-poligen Gehäuse-Wasserkühlerlüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Lüfteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 4)

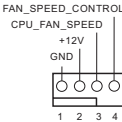


Dieses Motherboard bietet einen 4-poligen CPU-Lüfteranschluss (lautloser Lüfter). Falls Sie einen 3-poligen CPU-Lüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Wasserpumpen-
Lüfteranschluss
(4-polig, CPU_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 32)

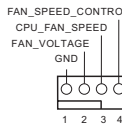


Dieses Motherboard bietet einen 4-poligen Wasserkühlung-CPU-Lüfteranschluss. Falls Sie einen 3-poligen CPU-Wasserkühlerlüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWR1)
(siehe S. 1, Nr. 10)



Dieses Motherboard bietet einen 24-poligen ATX-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 20-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)



Dieses Motherboard bietet einen 8-poligen ATX-12-V-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 4-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 5 an.

***Warnung: Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromkabel der CPU und nicht das der Grafikkarte angeschlossen ist. Schließen Sie das PCIe-Stromkabel nicht an diesen Anschluss an.**

ATX-12-V-Netzanschluss
(4-polig, ATX12V2)
(siehe S. 1, Nr. 2)



An diesen Anschluss schließen Sie ein ATX-12 V-Netzteil an.

*Der Netzteilstecker passt nur in einer Richtung in diesen Anschluss.

*Anschluss eines 4-poligen ATX-12-V-Kabels an ATX12V2 ist optional. Zur erweiterten Übertaktung sollten Sie diesen Anschluss gemeinsam mit ATX12V1 verwenden.

Thunderbolt-
Erweiterungskartenanschluss
(5-polig, TB1)
(siehe S. 1, Nr. 22)




Bitte verbinden Sie eine Thunderbolt™-Erweiterungskarte über das GPIO-Kabel mit diesem Thunderbolt-AIC-Anschluss.

*Bitte installieren Sie die Thunderbolt™-AIC-Karte am PCIe3 (Standardsteckplatz).

* Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.asrock.com.

SPI-TPM-Stiftleiste
 (13-polig, SPI_TPM_J1)
 (siehe S. 1, Nr. 13)

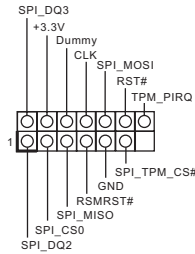


Dieser Anschluss unterstützt das SPI Trusted Platform Module- (TPM) System, das Schlüssel, digitale Zertifikate, Kennwörter und Daten sicher aufbewahren kann. Ein TPM-System hilft zudem bei der Stärkung der Netzwerksicherheit, schützt digitale Identitäten und gewährleistet die Plattformintegrität.

RGB-LED-Stiftleisten
 (4-polig, RGB_LED1)
 (siehe S. 1, Nr. 30)



Diese beiden RGB-Stiftleisten dienen dem Anschließen eines RGB-LED-Erweiterungskabels, das dem Nutzer die Auswahl zwischen verschiedenen LED-Lichteffekten ermöglicht.


(4-polig, RGB_LED2)
 (siehe S. 1, Nr. 9)



Achtung: Installieren Sie das RGB-LED-Kabel niemals falsch herum; andernfalls könnte das Kabel beschädigt werden.


*Weitere Anweisungen zu diesen beiden Stiftleisten finden Sie auf Seite 45.

Adressierbare-LED-Stiftleisten
 (3-polig, ADDR_LED1)
 (siehe S. 1, Nr. 29)



Diese beiden Adressierbare-LED-Stiftleisten dienen dem Anschließen eines Adressierbare-LED-Erweiterungskabels, das dem Nutzer die Auswahl zwischen verschiedenen LED-Lichteffekten ermöglicht.

(3-polig, ADDR_LED2)
 (siehe S. 1, Nr. 8)



Achtung: Installieren Sie das Adressierbare-LED-Kabel niemals falsch herum; andernfalls könnte das Kabel beschädigt werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser Stiftleiste finden Sie auf Seite 46.

1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté cette carte mère ASRock B550 PG Riptide, une carte mère fiable fabriquée conformément au contrôle de qualité rigoureux et constant appliqué par ASRock. Fidèle à son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte mère de conception robuste aux performances élevées.



Les spécifications de la carte mère et du logiciel BIOS pouvant être mises à jour, le contenu de ce document est soumis à modification sans préavis. En cas de modifications du présent document, la version mise à jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mère, veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modèle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Contenu de l'emballage

- Carte mère ASRock B550 PG Riptide (facteur de forme ATX)
- Guide d'installation rapide ASRock B550 PG Riptide
- CD d'assistance ASRock B550 PG Riptide
- 1 x panneau de protection E/S
- 2 x câbles de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)
- 1 x Support de carte graphique (Optionnel)
- 3 x vis pour sockets M.2 (Optionnel)
- 1 x Entretoise pour socket M.2 (Optionnel)

1.2 Spécifications

- Plateforme**
- Facteur de forme ATX
 - Conception à condensateurs solides
 - PCB cuivre 2 onces

- Processeur**
- Prend en charge les processeurs de bureau AMD AM4 socket Ryzen™ 3000, 4000 G Series et 5000*
 - * Non compatible avec les processeurs AMD Athlon™.
 - Digi Power design
 - Alimentation à 10 phases

- Chipset**
- AMD B550

- Mémoire**
- Technologie mémoire double canal DDR4
 - 4 x fentes DIMM DDR4
 - Les Processeurs AMD série Ryzen (Vermeer) prennent en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133*
 - Les Processeurs AMD série Ryzen (Matisse) prennent en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466 (OC)/3200/2933/2667/2400/2133*
 - Les APU AMD série Ryzen (Renoir) prennent en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133*
- * Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(<http://www.asrock.com/>)
- * Veuillez consulter la page 23 pour connaître la prise en charge de la fréquence maximale de l'UDIMM DDR4.

- Capacité max. de la mémoire système : 128GB
- Prend en charge les modules mémoire Extreme Memory Profile (XMP)
- Contacts dorés 15µ sur fentes DIMM

Fente d'expansion

Processeurs AMD série Ryzen (Vermeer et Matisse)

- 3 x fentes PCI Express x 16 (PCIe1: mode Gen4x16 ; PCIe3 : mode Gen3 x4; PCIe4: mode Gen3 x1)*

APU AMD série Ryzen (Renoir)

- 3 x fentes PCI Express x 16 (PCIe1: mode Gen3x16 ; PCIe3 : mode Gen3 x4; PCIe4: mode Gen3 x1)*

* Si PCIe2 ou PCIe4 est occupé, PCIe3 passe en mode x2.

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

- 1 x fentes PCI Express 3.0 x1
- Prend en charge AMD Quad CrossFireX™ et CrossFireX™
- Contact doré 15µ dans fente VGA PCIe (PCIe1)
- 1 x socket M.2 (clé E), prend en charge les modules Wi-Fi/BT PCIe type 2230

Graphiques

- Carte graphique AMD Radeon™ série Vega intégrée dans APU série Ryzen*

* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur

- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Mémoire partagée par défaut 2 Go. Mémoire partagée maximum prise en charge 16 Go.

* La mémoire partagée maximum de 16 Go nécessite 32 Go de mémoire système installée.

- Prend en charge la technologie HDMI 2.1 avec résolution maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
- Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI 2.1 (un écran compatible HDMI est requis)
- Prend en charge HDR (Plage dynamique étendue) avec HDMI 2.1
- Prend en charge HDCP 2.3 via port HDMI 2.1
- Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le port HDMI 2.1
- Prend en charge Microsoft PlayReady*

Audio

- Audio 7.1 CH HD (Codec audio Realtek ALC897)
- Prend en charge la protection contre les surtensions
- Connecteurs jack audio or
- Audio Nahimic

Réseau

- 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mo/s
- 1 x Killer® E3100G (PCI-E x1 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mo/s)
- Prend en charge le logiciel Killer LAN
- Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
- Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges électrostatiques
- Prend en charge la fonction d'économie d'énergie Ethernet 802.3az
- Prend en charge PXE

Connectique du panneau arrière

- 1 x crochet antenne
 - 1 x port souris/clavier PS/2
 - 1 x port HDMI
 - 1 x port sortie optique SPDIF
 - 1 x port USB 3.2 Gen2 type A (10 Go/s) (Protection contre les décharges électrostatiques)
 - 1 x port USB 3.2 Gen2 type C (10 Go/s) (Protection contre les décharges électrostatiques)
 - 6 x ports USB 3.2 Gen1 (Protection contre les décharges électrostatiques)
- * USB3_56 sont les ports de jeu Lightning.
- 2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)
 - 1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
 - Connecteurs jack audio HD : Haut-parleur arrière / central / basses / entrée ligne / haut-parleur avant / microphone (Connecteurs jack audio)

Stockage

- 6 x connecteur SATA3 6,0 Go/s
 - 1 x socket Hyper M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2 PCI Express type 2242/2260/2280 touche M jusqu'à Gen4 x4 (64 Go/s) (avec Vermeer, Matisse) ou Gen3 x4 (32 Go/s) (avec Renoir)*
 - 1 x socket Ultra M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2 SATA3 6,0 Go/s type 2260/2280/22110 touche M et M.2 PCI Express jusqu'à Gen3 x4 (32 Go/s)*
- * Si M2_2 est occupé, SATA3_5_6 est désactivé.
- * Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
 - * Prend en charge le kit ASRock U.2

RAID

- Prend en charge RAID 0, RAID 1 et RAID 10 pour les périphériques de stockage SATA
- Prend en charge RAID 0 et RAID 1 pour les périphériques de stockage M.2 NVMe

Connecteur

- 1 x embase SPI TPM
- 1 x prise DEL d'alimentation et haut-parleur
- 2 x embase LED RVB
- * Prend en charge les rubans LED jusqu'à 12 V/3 A, 36 W au total
 - 2 x embases LED adressables
- * Prend en charge les rubans LED jusqu'à 5 V/3 A, 15 W au total
 - 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
- * Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
 - 1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe à eau (4 broches) (contrôle de vitesse de ventilateur intelligent)
- * Le ventilateur de processeur /pompe à eau prend en charge un ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A (24 W).
 - 5 x connecteurs pour ventilateur de châssis /pompe à eau (4 broches) (contrôle de vitesse de ventilateur intelligent)
- * Le ventilateur de châssis /pompe à eau prend en charge un ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A (24 W).
 - CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP et CHA_FAN5/WP peuvent détecter automatiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
 - 1 x connecteur d'alimentation ATX 24 broches (connecteur d'alimentation haute densité)
 - 1 x connecteur d'alimentation 12 V 8 broches (connecteur d'alimentation haute densité)
 - 1 x connecteur d'alimentation 12 V 4 broches (connecteur d'alimentation haute densité)
 - 1 x connecteur audio panneau frontal
 - 1 x connecteur Thunderbolt AIC (5 broches) (Prise en charge de la carte ASRock Thunderbolt 4 AIC uniquement)
- * Veuillez consulter le site Web d'ASRock pour plus d'informations sur les limitations de ce connecteur. (<http://www.asrock.com/>)
 - 3 x embases USB 2.0 (6 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)
 - 2 x embase USB 3.2 Gen1 (4 ports USB 3.2 Gen1 pris en charge) (concentrateur ASMedia ASM1074) (Protection contre les décharges électrostatiques)
 - 1 x embase USB 3.2 Gen2 Type C sur panneau avant (Protection contre les décharges électrostatiques)

Caractéristiques du BIOS

- BIOS UEFI AMI avec prise en charge d'interface graphique
- Prend en charge la fonction « Plug and Play »
- Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events
- Prend en charge la configuration Jumpfree
- Compatible SMBIOS 2.3
- Réglage de la tension CPU, VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, +1,8V

Surveillance du matériel

- Tachymètre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe à eau, châssis /pompe à eau
- Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du ventilateur du châssis d'après la température du CPU) : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe à eau, châssis /pompe à eau
- Contrôle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe à eau, châssis /pompe à eau
- Surveillance de la tension d'alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, CPU VDD 1,8 V

Système d'exploitation

- Microsoft® Windows® 10 64 bits

Certifications

- FCC, CE
- ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready require)
- Compatible CEC niveau II


* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : <http://www.asrock.com>



Il est important de signaler que l'overclocking présente certains risques, incluant des modifications du BIOS, l'application d'une technologie d'overclocking déliée et l'utilisation d'outils d'overclocking développés par des tiers. La stabilité de votre système peut être affectée par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du système. L'overclocking se fait à vos risques et périls. Nous ne pourrions en aucun cas être tenus pour responsables des dommages éventuels provoqués par l'overclocking.

1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

L'illustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le capuchon du cavalier n'est pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

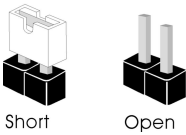

Cavalier Clear CMOS
(CLR CMOS1)
(voir p.1, No. 23)


Cavalier (jumper)
à 2 broches

Court-circuité : Fonction Clear
CMOS
Ouvert : Par défaut


CLR CMOS1 vous permet d'effacer les données de la CMOS. Les données de la CMOS incluent les informations de configuration du système telles que mot de passe, date, heure et paramètres de réglage du système. Pour effacer les paramètres du système et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon d'alimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches CLR CMOS1 pendant 3 secondes. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois les données CMOS effacées. Si vous avez besoin d'effacer les données CMOS après une mise à jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le système, puis l'éteindre avant de procéder à l'effacement de la CMOS.

1.4 Embases et connecteurs de la carte mère



Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mère.

Embase du panneau système
(PANNEAU1 à 9 broches)
(voir p.1, No. 19)

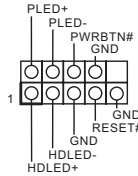

Branchez le bouton de mise en marche, le bouton de réinitialisation et le témoin d'état du système présents sur le châssis sur cette embase en respectant la configuration des broches illustrée ci-dessous. Repérez les broches positive et négative avant de brancher les câbles.



PWRBTN (bouton d'alimentation) :

pour brancher le bouton d'alimentation du panneau frontal du châssis. Vous pouvez configurer la façon dont votre système doit s'arrêter à l'aide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation) :

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du châssis. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer l'ordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED d'alimentation du système) :


pour brancher le témoin d'état de l'alimentation du panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le système fonctionne. Le LED clignote lorsque le système se trouve en mode veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le système se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED d'activité du disque dur) :

pour brancher le témoin LED d'activité du disque dur du panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.


La conception du panneau frontal peut varier en fonction du châssis. Un module de panneau frontal est principalement composé d'un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation, d'un témoin LED d'alimentation, d'un témoin LED d'activité du disque dur, d'un haut-parleur etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre châssis sur cette embase, veillez à parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

Prise DEL d'alimentation et haut-parleur (SPK_PLED1 à 7 broches) (voir p.1, No. 20)




Veillez brancher la DEL d'alimentation du châssis et le haut-parleur du châssis sur ce connecteur.

Connecteurs Serial ATA3 (SATA3_1: voir p.1, No. 15) (Inférieur) (SATA3_2: voir p.1, No. 15) (Supérieur) (SATA3_3: voir p.1, No. 16) (Inférieur) (SATA3_4: voir p.1, No. 16) (Supérieur) (SATA3_5: voir p.1, No. 17) (Inférieur) (SATA3_6: voir p.1, No. 17) (Supérieur)

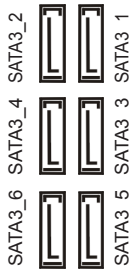


Ces six connecteurs SATA3 sont compatibles avec les câbles de données SATA pour les appareils de stockage internes avec un taux de transfert maximal de 6,0 Go/s. * Si M2_2 est occupé, SATA3_5_6 est désactivé.

Embases USB 2.0 (USB_3_4 à 9 broches) (voir p.1, No. 26) (USB_5_6 à 9 broches) (voir p.1, No. 25) (USB_7_8 à 9 broches) (voir p.1, No. 24)

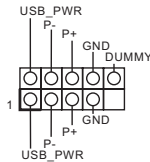

Cette carte mère comprend trois connecteurs. Chaque embase USB 2.0 peut prendre en charge deux ports.


Embases USB 3.2 Gen1 **Angle droit:** (USB3_7_8 à 19 broches) (voir p.1, No. 14)

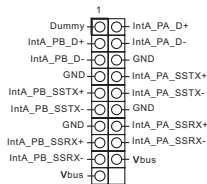


Cette carte mère comprend deux connecteurs. Chaque embase USB 3.2 Gen1 peut prendre en charge deux ports.

Vertical:

(USB3_9_10 à 19 broches)
(voir p.1, No. 11)

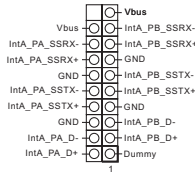


Embase USB 3.2 Gen2
Type C sur panneau avant
(USB31_TC_2 à 20 broches)
(voir p.1, No. 12)

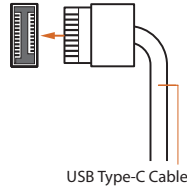

Cette carte mère comprend une embase USB 3.2 Gen2 Type C sur le panneau avant. Cette embase sert à connecter un module USB 3.2 Gen2 pour des ports USB 3.2 Gen2 supplémentaires.

Embase audio du panneau
frontal
(HD_AUDIO1 à 9 broches)
(voir p.1, No. 31)

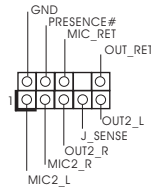


Cette embase sert au branchement des appareils audio au panneau audio frontal.




1. L'audio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche), mais le panneau grillagé du châssis doit être compatible avec la HDA pour fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du châssis pour installer votre système.
2. Si vous utilisez un panneau audio AC'97, veuillez le brancher sur l'embase audio du panneau frontal en procédant comme suit :
 - A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.
 - B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.
 - C. branchez la mise à terre (GND) sur mise à terre (GND).
 - D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile de les brancher avec le panneau audio AC'97.
 - E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez l'onglet « FrontMic » du panneau de contrôle Realtek et réglez le paramètre « Volume d'enregistrement ».

Connecteurs du ventilateur de pompe à eau du châssis
(CHA_FAN1/WP à 4 broches)
(voir p.1, No. 28)
(CHA_FAN2/WP à 4 broches)
(voir p.1, No. 27)

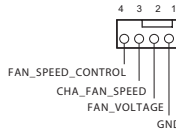


Cette carte mère est dotée de cinq connecteurs pour ventilateur de châssis à refroidissement par eau à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de refroidisseur d'eau pour châssis à 3 broches, veuillez le brancher sur la Broche 1-3.


(CHA_FAN3/WP à 4 broches)
(voir p.1, No. 18)



(CHA_FAN4/WP à 4 broches)
(voir p.1, No. 5)
(CHA_FAN5/WP à 4 broches)
(voir p.1, No. 7)

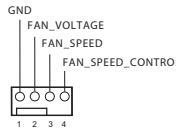


Connecteur du ventilateur du processeur
(CPU_FAN1 à 4 broches)
(voir p.1, No. 4)

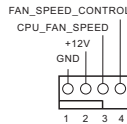


Cette carte mère est dotée d'un connecteur pour ventilateur de processeur (Quiet Fan) à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de processeur à 3 broches, veuillez le brancher sur la broche 1-3.

Connecteur pour ventilateur de pompe à eau du processeur
(CPU_FAN2/WP à 4 broches)
(voir p.1, No. 32)

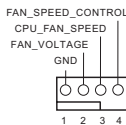


Cette carte mère est dotée d'un connecteur pour ventilateur de processeur à refroidissement par eau à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de refroidisseur d'eau pour processeur à 3 broches, veuillez le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d'alimentation ATX
(ATXPWR1 à 24 broches)
(voir p.1, No. 10)



Cette carte mère est dotée d'un connecteur d'alimentation ATX à 24 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 20 broches, veuillez effectuer les branchements sur la Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur d'alimentation
ATX 12 V
(ATX12V1 à 8 broches)
(voir p.1, No. 1)



Cette carte mère est dotée d'un connecteur d'alimentation ATX 12V à 8 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 4 broches, veuillez effectuer les branchements sur la Broche 1 et la Broche 5.

***Avertissement : Veuillez vérifier que le câble d'alimentation connecté est pour l'unité centrale et non pour la carte graphique. Ne branchez pas le câble d'alimentation PCIe sur ce connecteur.**

Connecteur d'alimentation
ATX 12 V
(ATX12V2 à 4 broches)
(voir p.1, No. 2)



Veillez connecter une source d'alimentation ATX 12 V à ce connecteur.

*La fiche d'alimentation électrique s'adapte à ce connecteur dans un seul sens.

*Le branchement d'un câble ATX 12V à 4 broches à ATX12V2 est optionnel. Pour un surcadencage avancé, nous conseillons d'utiliser ce connecteur avec ATX12V1.

Connecteur Thunderbolt
AIC
(TB1 à 5 broches)
(voir p.1, No. 22)




Veillez connecter une carte d'extension (AIC) Thunderbolt™ au connecteur AIC Thunderbolt via le câble GPIO.

*Veuillez installer la carte Thunderbolt™ AIC sur PCIE3 (emplacement par défaut).

* Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.asrock.com.

Embase SPI TPM
(SPI_TPM_J1 à 13
broches)
(voir p.1, No. 13)

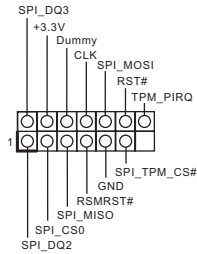

Ce connecteur prend en charge un module SPI TPM (Trusted Platform Module – Module de plateforme sécurisée), qui permet de sauvegarder clés, certificats numériques, mots de passe et données en toute sécurité. Le système TPM permet également de renforcer la sécurité du réseau, de protéger les identités numériques et de préserver l'intégrité de la plateforme.

Embase LED RVB
(RGB_LED1 à 4 broches)
(voir p.1, No. 30)



Ces deux embases RVB servent à connecter le câble d'extension LED RVB qui permet aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs effets lumineux LED.


(RGB_LED2 à 4 broches)
(voir p.1, No. 9)



Attention : N'installez jamais le câble LED RVB dans le mauvais sens ; dans le cas contraire, le câble peut être endommagé.


*Veuillez consulter la page 45 pour des instructions supplémentaires sur ces deux embases.

Embases LED adressables
(ADDR_LED1 à 3 broches)
(voir p.1, No. 29)



Ces deux embases adressables servent à connecter le câble d'extension LED adressable qui permet aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs effets lumineux LED.

(ADDR_LED2 à 3 broches)
(voir p.1, No. 8)



Attention : N'installez jamais le câble LED adressable dans le mauvais sens. Dans le cas contraire, le câble peut être endommagé.

*Veuillez consulter la page 46 pour des instructions supplémentaires sur cette embase.

1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock B550 PG Riptide, una scheda madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualità ASRock. La scheda madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire sempre qualità e durata.



Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto di questa documentazione sarà soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sarà disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in uso. È possibile trovare l'elenco di schede VGA più recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Contenuto della confezione

- Scheda madre ASRock B550 PG Riptide (Form Factor ATX)
- Guida all'installazione rapida di ASRock B550 PG Riptide
- CD di supporto ASRock B550 PG Riptide
- 1 x mascherina metallica posteriore I/O
- 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)
- 1 supporto per scheda grafica (opzionali)
- 3 x viti per Socket M.2 (opzionali)
- 1 x Distanziatore per Socket M.2 (opzionali)

1.2 Specifiche

- Piattaforma**
- Fattore di forma ATX
 - Design condensatore solido
 - PCB 2oz rame

- CPU**
- Supporta processori desktop socket AMD AM4 Ryzen™ serie 3000, 4000 G e 5000*
 - * Non compatibile con i processori AMD Athlon™.
 - Digi Power design
 - Potenza a 10 fasi

- Chipset**
- AMD B550

- Memoria**
- Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel
 - 4 x alloggi DIMM DDR4
 - Le CPU serie AMD Ryzen (Vermeer) supportano DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*
 - Le CPU serie AMD Ryzen (Matisse) supportano DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*
 - Le APU serie AMD Ryzen (Renoir) supportano DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di memoria sul sito di ASRock. (<http://www.asrock.com/>)

* Fare riferimento a pagina 23 per il supporto della frequenza massima DDR4 UDIMM.

- Capacità max. della memoria di sistema: 128GB
- Supporta moduli di memoria Extreme Memory Profile (XMP)
- Contatti d'oro 15µ negli alloggi DIMM

Alloggio d'espansione

CPU serie AMD Ryzen (Vermeer e Matisse)

- 3 x PCI Express x 16 slot (PCIE1: modalità Gen4x 16; PCIE3: modalità Gen3 x4; PCIE4: modalità Gen3 x1)*

APU serie AMD Ryzen (Renoir)

- 3 x PCI Express x 16 slot (PCIE1: modalità Gen3x 16; PCIE3: modalità Gen3 x4; PCIE4: modalità Gen3 x1)*

* Se l'alloggio PCIE2 o PCIE4 è occupato, l'alloggio PCIE3 sarà declassato a modalità x2.

* Supporto di SSD NVMe come disco d'avvio

- 1 x alloggi PCI Express 3.0 x1
- Supporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX™
- Contatti d'oro 15µ nell'alloggio VGA PCIe (PCIE1)
- 1 x Soket M.2 (Kunci E), mendukung modul WiFi tipe 2230 WiFi/BT PCIe

Grafica

- Grafica AMD Radeon™ serie Vega integrata nelle APU serie Ryzen*

* Il supporto effettivo può variare in base alla CPU

- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Memoria condivisa predefinita 2GB. Memoria condivisa massima supporta fino a 16GB.

* La memoria condivisa massima di 16GB richiede che sia installata una memoria di sistema da 32GB.

- Supporta HDMI 2.1 con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096 x 2160) a 60Hz
- Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 2.1 (è necessario un monitor compatibile HDMI)
- Supporta HDR (High Dynamic Range) con HDMI 2.1
- Supporta HDCP 2.3 con porta HDMI 2.1
- Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porta HDMI 2.1
- Supporto Microsoft PlayReady®

Audio

- Audio HD 7.1 CH (codec audio Realtek ALC897)
- Supporta protezione da sovratensione
- Connettori audio dorati
- Audio Nahimic

LAN

- 2,5 LAN Gigabit 10/100/1000/2500 Mb/s
- 1 x Killer® E3100G (PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s)
- Supporta il software Killer LAN
- Supporto WOL (Wake-On-LAN)
- Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
- Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supporto PXE

I/O pannello posteriore

- 1 x staffa Antenna
 - 1 x porta mouse/tastiera PS/2
 - 1 x porta HDMI
 - 1 x porta uscita SPDIF ottico
 - 1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (Supporto protezione ESD)
 - 1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (Supporto protezione ESD)
 - 6 x porte USB 3.2 Gen1 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
- * USB3_56 adalah Port Gaming Lightning.
- 2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
 - 1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
 - Connettori audio HD: altoparlante posteriore/centrale/basso/ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono (connettori audio dorati)

Archiviazione

- 6 x Connettori SATA3 6,0 Gb/s
 - 1 x socket Hyper M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 PCI Express di tipo M Key 2242/2260/2280 fino a Gen4 x4 (64 Gb/s) (con Vermeer, Matisse) o Gen3 x4 (32 Gb/s) (con Renoir)*
 - 1 x socket Ultra M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s di tipo M Key 2260/2280/22110 ed il modulo M.2 PCI Express fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)*
- * Se l'alloggio M2_2 è occupato, l'alloggio SATA3_5_6 viene disabilitato.
- * Supporto di SSD NVMe come disco d'avvio
- * Supporta kit ASRock U.2

RAID

- Mendukung RAID 0, RAID 1 dan RAID 10 untuk perangkat penyimpanan SATA
- Mendukung RAID 0 dan RAID 1 untuk perangkat penyimpanan M.2 NVMe

Connettore

- 1 x connettore SPI TPM
- 1 x connettore LED alimentazione e altoparlante
- 2 x collettore LED RGB
- * Supporto totale di fino a 12 V/3 A, 36 W strip LED
 - 2 x Header LED indirizzabili
- * Supporto totale di strisce LED fino a 5 V/3 A, 15 W
 - 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
- * Il connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza massima di 1 A (12 W).
 - 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocità della ventola)
- * La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
 - 5 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocità della ventola)
- * La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2 A (24W).
- * CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP e CHA_FAN5/WP sono in grado di rilevare se è in uso una ventola a 3 pin o 4 a pin.
 - 1 x connettore alimentazione ATX 24-pin (connettore alimentazione ad alta densità)
 - 1 x connettore alimentazione 12V 8-pin (connettore alimentazione ad alta densità)
 - 1 x connettore alimentazione 12V 4-pin (connettore alimentazione ad alta densità)
 - 1 x connettore audio pannello frontale
 - 1 connettore Thunderbolt AIC (5-pin) (supporta solo carta ASRock Thunderbolt 4 AIC)
- * Silakan kunjungi situs web ASRock untuk informasi selengkapnya tentang keterbatasan konektor ini. (<http://www.asrock.com/>)
 - 3 x connettori USB 2.0 (supporto di 6 porte USB 2.0) (supporta protezione da scariche elettrostatiche)
 - 2 x connettore USB 3.2 Gen1 (supporto di 4 porte USB 3.2 Gen1) (hub ASMedia ASM1074) (supporta protezione da scariche elettrostatiche)
 - 1x Connettore USB 3.2 Gen2 tipo C pannello anteriore (supporta protezione da scariche elettrostatiche)

**Funzionalità
BIOS**

- AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto
- Supporta “Plug and Play”
- Eventi di riattivazione conformi a ACPI 5.1
- Supporta jumperfree
- Supporto di SMBIOS 2.3
- Regolazione variabile tensione CPU, VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, +1,8V

**Hardware
Monitor**

- Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/pompa dell'acqua
- Ventola silenziosa (regolazione automatica velocità in base alla temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/pompa dell'acqua
- Controllo velocità ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/pompa dell'acqua
- Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, CPU VDD 1,8V

SO

- Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni

- FCC, CE
- ErP/EuP Ready (è necessaria alimentazione ErP/EuP ready)
- CEC Tier II Read


* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: <http://www.asrock.com>



Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking può influenzare la stabilità del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.

1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del jumper è posizionato sui pin, il jumper è "cortocircuitato". Se sui pin non è posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper è "aperto".



Short



Open

Jumper per azzerare la CMOS
(CLRCMOS1)
(vedere pag. 1, n. 23)



Jumper a 2 pin

Cortocircuitato: Azzerare la CMOS
Aperto: Predefinito


CLRCMOS1 consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella CMOS includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del sistema, data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin su CLRCMOS1 per 3 secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver azzerato la CMOS. Se è necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, è necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS.

1.4 Header e connettori su scheda



Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori provocherà danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del sistema
(PANEL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)

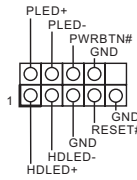

Collegare il tasto d'alimentazione, il tasto di ripristino e l'indicatore di stato del sistema del telaio a questa basetta in base all'assegnazione dei pin definita di seguito. Annotare i pin positivi e negativi prima di collegare i cavi.



PWRBTN (tasto d'alimentazione):

Collegare al tasto d'alimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto d'alimentazione è possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):

Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristino per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):


collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED è acceso quando il sistema è in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED è spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione S4 o quando è spento (S5).

HDLED (LED di attività disco rigido):

collegare al LED di attività disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED è acceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

Il design del pannello anteriore può cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello frontale consiste principalmente di tasto d'alimentazione, tasto di ripristino, LED d'alimentazione, LED attività del disco rigido, altoparlanti e così via. Quando si collega il modulo del pannello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che l'assegnazione dei cavi e l'assegnazione dei pin siano corrette.

Connettore LED alimentazione e altoparlante (SPK_PLED1 a 7 pin) (vedere pag. 1, n. 20)

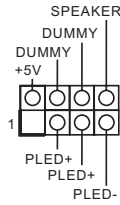


Collegare i LED alimentazione e l'altoparlante a questo connettore.

Connettori Serial ATA3 (SATA3_1: vedere pag. 1, n. 15) (Inferiore) (SATA3_2: vedere pag. 1, n. 15) (Superiore) (SATA3_3: vedere pag. 1, n. 16) (Inferiore) (SATA3_4: vedere pag. 1, n. 16) (Superiore) (SATA3_5: vedere pag. 1, n. 17) (Inferiore) (SATA3_6: vedere pag. 1, n. 17) (Superiore)




Questi sei connettori SATA3 supportano cavi dati SATA per dispositivi di archiviazione interna, con una velocità di trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s. * Se l'alloggio M2_2 è occupato, l'alloggio SATA3_5_6 viene disabilitato.

Header USB 2.0 (USB_3_4 a 9 pin) (vedere pag. 1, n. 26) (USB_5_6 a 9 pin) (vedere pag. 1, n. 25) (USB_7_8 a 9 pin) (vedere pag. 1, n. 24)

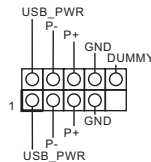

Ci sono tre connettori su questa scheda madre. Ciascun header USB 2.0 può supportare due porte.

Header USB 3.2 Gen1 Angolo destroy: (USB3_7_8 a 19 pin) (vedere pag. 1, n. 14)

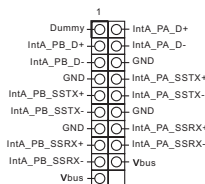


Ci sono due connettori su questa scheda madre. Ciascun header USB 3.2 Gen1 può supportare due porte.


Verticale:

(USB3_9_10 a 19 pin)

(vedere pag. 1, n. 11)

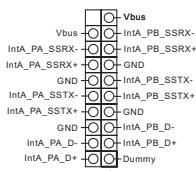

Connettore USB 3.2 Gen2
tipo C pannello anteriore
(USB31_TC_2 a 20 pin)
(vedere pag. 1, n. 12)

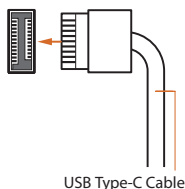


È presente un connettore USB 3.2 Gen2 tipo C pannello anteriore su questa scheda madre. Questo connettore viene utilizzato per il collegamento di un modulo USB 3.2 Gen2 per porte USB 3.2 Gen2 supplementari.

Header audio pannello
anteriore

(HD_AUDIO1 a 9 pin)

(vedere pag. 1, n. 31)

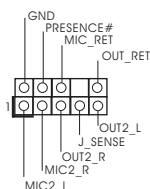

Questo header serve a collegare i dispositivi audio al pannello audio anteriore.



1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.
2. Se si utilizza un pannello audio AC'97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore seguendo le fasi di seguito:
 - A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
 - D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non è necessario collegarli per il pannello audio AC'97.
 - E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda "FrontMic" nel pannello di controllo Realtek e regolare il "Volume di registrazione".


Connettori ventola pompa
dell'acqua telaio

(CHA_FAN1/WP a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 28)


(CHA_FAN2/WP a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 27)

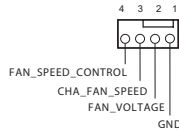

(CHA_FAN3/WPa 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 18)




(CHA_FAN4/WP a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 5)

(CHA_FAN5/WPa 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 7)

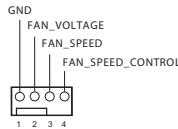


Questa scheda madre è dotata di cinque connettori ventola a 4 pin per il raffreddamento ad acqua del telaio. Se si decide di collegare una ventola telaio con raffreddamento ad acqua a 3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola CPU

(CPU_FAN1 a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 4)

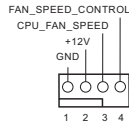


Questa scheda madre è dotata di un connettore per la ventola della CPU (Ventola silenziosa) a 4 pin. Se si decide di collegare una ventola della CPU a 3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola pompa
dell'acqua CPU

(CPU_FAN2/WP a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 32)

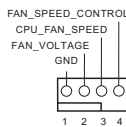


Questa scheda madre è dotata di un connettore per la ventola della CPU con raffreddamento ad acqua a 4 pin. Se si decide di collegare una ventola della CPU con raffreddamento ad acqua a 3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di

alimentazione ATX


(ATXPWR1 a 24 pin)

(vedere pag. 1, n. 10)



Questa scheda madre è dotata di un connettore di alimentazione ATX a 24 pin. Per utilizzare un'alimentazione ATX a 20 pin, collegarla lungo il pin 1 e il pin 13.

Connettore di alimentazione
ATX da 12 V
(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1, n. 1)



Questa scheda madre è dotata di un connettore di alimentazione ATX da 12 V a 8 pin. Per utilizzare un'alimentazione ATX a 4 pin, collegarla lungo il pin 1 e il pin 5.

***Attenzione: Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato sia per la CPU e non la scheda grafica. Non inserire il cavo di alimentazione PCIe in questo connettore.**

Connettore di alimentazione
ATX da 12 V
(ATX12V2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)



Collegare un alimentatore ATX a 12 V a questo connettore.

*La spina di alimentazione può essere inserita in questo connettore con un solo orientamento.

* Il collegamento di un cavo ATX 12V a 4 pin a ATX12V2 è opzionale. Per l'overclock avanzato, si consiglia l'uso di questo connettore con ATX12V1.

Connettore Thunderbolt
AIC
(TB1 a 5 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)




Collegare una scheda aggiuntiva Thunderbolt™ (AIC) al connettore Thunderbolt AIC utilizzando il cavo GPIO.

*Installare la scheda AIC Thunderbolt™ su PCIe3 (slot predefinito).

* Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web: www.asrock.com.

Connettore SPI TPM
(SPI_TPM_J1 a 13 pin)
(vedere pag. 1, n. 13)

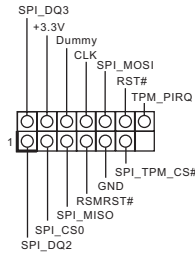


Questo connettore supporta il sistema SPI Trusted Platform Module (TPM), che può archiviare in modo sicuro chiavi, certificati digitali, password e dati. Un sistema TPM permette anche di potenziare la sicurezza della rete, di proteggere identità digitali e di garantire l'integrità della piattaforma.

Collettore LED RGB
(RGB_LED1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 30)



Questi due collettori RGB vengono utilizzati per collegare la prolunga LED RGB, che consente agli utenti di scegliere tra vari effetti di illuminazione a LED.


(RGB_LED2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 9)



Attenzione: Non installare il cavo LED RGB in senso errato; in caso contrario, il cavo potrebbe danneggiarsi.


*Fare riferimento a pagina 45 per ulteriori istruzioni su questi due connettori.

Header LED indirizzabili
(ADDR_LED1 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 29)



Questi due header LED indirizzabili vengono utilizzati per collegare la prolunga LED indirizzabile, che consente agli utenti di scegliere tra vari effetti di illuminazione a LED.

(ADDR_LED2 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)



Attenzione: Non installare mai il cavo del LED indirizzabile secondo un orientamento errato, altrimenti potrebbe danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 46 per ulteriori istruzioni su questa basetta.

1 Introducción

Gracias por comprar la placa base ASRock B550 PG Riptide, una placa base fiable fabricada según el rigurosísimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un diseño resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.



Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrán ser actualizados, el contenido que aparece en esta documentación estará sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si esta documentación sufre alguna modificación, la versión actualizada estará disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener información específica sobre el modelo que esté utilizando. Podrá encontrar las últimas tarjetas VGA, así como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Contenido del paquete

- Placa base ASRock B550 PG Riptide (Factor de forma ATX)
- Guía de instalación rápida de ASRock B550 PG Riptide
- CD de soporte de ASRock B550 PG Riptide
- 1 x escudo panel E/S
- 2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)
- 1 x Soporte de la tarjeta gráfica (Opcional)
- 3 x tornillos para sockets M.2 (Opcional)
- 1 x separador para socket M.2 (Opcional)

1.2 Especificaciones

- Plataforma**
- Factor de forma ATX
 - Diseño de condensador sólido
 - Circuito impreso (PCB) de 2 oz de cobre

- CPU**
- Admite los procesadores de escritorio AM4 Ryzen™ serie 3000, 4000 G y serie 5000 con zócalo AMD*
 - * No es compatible con procesadores AMD Athlon™ .
 - Digi Power design
 - Diseño de 10 fases de alimentación

- Conjunto de chips**
- AMD B550

- Memoria**
- Tecnología de memoria DDR4 de doble canal
 - 4 x ranuras DIMM DDR4
 - Las CPU de la serie AMD Ryzen (Vermeer) admiten memoria sin búfer DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC*
 - Las CPU de la serie AMD Ryzen (Matisse) admiten memoria sin búfer DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466 (OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466 (OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC*
 - Las APU de la serie AMD Ryzen (Renoir) admiten memoria sin búfer DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466 (OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466 (OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC*
- * Para obtener más información, consulte la lista de memorias compatibles en el sitio web de ASRock. (<http://www.asrock.com/>)
- * Consulte la página 23 para conocer las frecuencias máximas compatibles de DDR4 UDIMM.

- Capacidad máxima de memoria del sistema: 128GB
- Admite módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)
- Contacto 15µ Gold en ranuras DIMM

Ranura de expansión

CPU de la serie AMD Ryzen (Vermeer y Matisse)

- 3 ranura PCI Express x16 (PCIe1: modo Gen4x16; PCIe3: modo Gen3 x4; PCIe4: modo Gen3 x1)*

APU de la serie AMD Ryzen (Renoir)

- 3 ranura PCI Express x16 (PCIe1: modo Gen3x16; PCIe3: modo Gen3 x4; PCIe4: modo Gen3 x1)*
- * Si la ranura PCIe2 o PCIe4 está ocupada, PCIe3 se degradará al modo x2.

* Admite unidad de estado sólido de NVMe como disco de arranque

- 1 x Ranuras PCI Express 3.0 x1
- Compatible con AMD Quad CrossFireX™ y CrossFireX™
- Contacto 15µ Gold en ranura VGA PCIe (PCIe1)
- 1 x Zócalo M.2 (clave E), admite el tipo de módulo 2230 Wi-Fi/BT PCIe Wi-Fi

Gráficos

- Tarjeta gráfica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en APU de la serie Ryzen*

* El soporte real puede variar según la CPU

- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Memoria compartida predeterminada de 2 GB. Memoria máxima compartida admite hasta 16 GB.

* La memoria compartida máxima de 16GB requiere que haya una memoria del sistema de 32GB instalada.

- Compatible con HDMI 2.1 con una resolución máxima de 4K x 2K (4096x2160) a 60Hz
- Admite Sincronización automática entre audio y vídeo, color profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con puerto HDMI 2.1 (se necesita un monitor compatible con HDMI)
- Admite HDR (alto rango dinámico) con HDMI 2.1
- Admite HDCP 2.3 con puerto HDMI 2.1
- Admite reproducción 4K Ultra HD (UHD) con puerto HDMI 2.1
- Compatible con Microsoft PlayReady®

Audio

- 7.1 Audio CH HD (Código de audio Realtek ALC897)
- Admite protección contra sobretensiones
- Conectores de audio de oro
- Audio Nahimic

LAN

- 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
- 1 x Killer® E3100G (LAN Gigabit PCIE 10/100/1000/2500 Mb/s)
- Compatible con el software Killer LAN
- Admite la función Reactivación de LAN
- Admite protección contra rayos y descargas electrostáticas (ESD)
- Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
- Admite PXE

E/S en panel posterior

- 1 x Soporte de antena
 - 1 x puerto de ratón/teclado PS/2
 - 1 x puerto HDMI
 - 1 x puerto de salida SPDIF óptica
 - 1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo A Port (10 Gb/s) (admite protección ESD)
 - 1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo C Port (10 Gb/s) (admite protección ESD)
 - 6 x Puertos USB 3.2 Gen1 (admite protección contra descargas electrostáticas)
- * USB3_56 son puertos para juegos de tipo Lightning.
- 2 x Puertos USB 2.0 (admite protección contra descargas electrostáticas)
 - 1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE y LED DE VELOCIDAD)
 - Conector de audio HD: Altavoz trasero / Central / Graves / Entrada de línea / Altavoz frontal / Micrófono (conectores de audio de oro)

Almacenamiento

- 6 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s
 - 1 x Zócalo Hyper M.2 (M2_1), compatible con el módulo PCI Express M.2 tipo 2242/2260/2280 con clave M hasta Gen4 x4 (64 Gb/s) (con Vermeer, Matisse) o Gen3 x4 (32 Gb/s) (con Renoir)*
 - 1 x Zócalo Ultra M.2 (M2_2) que admite el módulo SATA3 6,0 Gb/s M.2 de tipo 2260/2280/22110 con clave M y el módulo PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)*
- * Si M2_2 está ocupado, SATA3_5_6 se deshabilitará.
- * Admite unidad de estado sólido de NVMe como disco de arranque
- * Admite el Kit U.2 de ASRock

RAID

- Admite RAID 0, RAID 1 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento SATA
- Admite RAID 0 y RAID 1 para dispositivos de almacenamiento M.2 NVMe

Conector

- 1 x Conector SPI TPM
- 1 x LED de alimentación y base de conexiones para el altavoz
- 2 x Cabezales de indicador LED RGB
- * Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
 - 2 x Cabezales de LED direccionables
- * Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total
 - 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
- * El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) máxima.
 - 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
- * El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del disipador por agua con una potencia de ventilador máxima de 2 A (24 W).
 - 5 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
- * El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del disipador por agua con una potencia de ventilador máxima de 2 A (24 W).
 - 5 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
- * CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP y CHA_FAN5/WP se pueden detectar automáticamente si se usa el ventilador de 3 o 4 contactos.
 - 1 x Conector de alimentación de 24 contactos y ATX (conector de alimentación de alta densidad)
 - 1 x Conector de alimentación de 8 contactos y 12 V (conector de alimentación de alta densidad)
 - 1 x Conector de alimentación de 4 contactos y 12 V (conector de alimentación de alta densidad)
 - 1 x Conector de audio en el panel frontal
 - 1 x Conector Thunderbolt AIC (5 contactos) (Solamente se admite tarjeta AIC Thunderbolt 4)
- * Visite el sitio web de ASRock para obtener más información sobre las limitaciones de este conector. (<http://www.asrock.com/>)
 - 3 x Bases de conexiones USB 2.0 (Admite 6 puertos USB 2.0) (Admite protección contra descargas electrostáticas)
 - 2 x Base de conexiones 3.2 Gen1 (admite 4 puertos USB 3.2 Gen1) (concentrador ASMedia ASM1074) (Admite protección contra descargas electrostáticas)
 - 1 x Base de conexiones tipo C USB 3.2 Gen2 (Admite protección contra descargas electrostáticas)

Función de la BIOS

- BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz gráfica de usuario
- Compatible con “Plug and Play”
- Eventos de reactivación conformes con ACPI 5.1
- Compatible con Jumper FREE
- Admite SMBIOS 2.3
- Multi-ajuste de voltaje de CPU, VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, +1,8V

Monitor de hardware

- Tacómetro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
- Ventilador silencioso (ajuste automático de la velocidad del ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
- Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
- Supervisión del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, CPU VDD 1,8V

SO

- Microsoft® Windows® 10 64 bits

Certificaciones

- FCC y CE
- Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentación preparada para ErP/EuP)
- Preparado para CEC Tier II


* Para obtener información detallada del producto, visite nuestro sitio Web: <http://www.asrock.com>



Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implícito en las operaciones de overlocking, incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnología de overlocking liberada o utilizando las herramientas de overlocking de otros fabricantes. El overlocking puede afectar a la estabilidad del sistema e, incluso, dañar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operación se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna responsabilidad por los posibles daños causados por el overlocking.

1.3 Instalación de los puentes

La instalación muestra cómo deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el puente queda “Abierto”.



Short



Open

Puente de borrado de CMOS
(CLR CMOS1)
(consulte la pág. 1, nº 23)



Puente de
2 contactos

Corto: Borrado de CMOS
Abierto: Predeterminado


CLR CMOS1 le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen información de instalación del sistema como, por ejemplo, la contraseña, la fecha y la hora del sistema y los parámetros de instalación del sistema. Para borrar y restablecer los parámetros del sistema a los valores predeterminados de instalación, apague el ordenador y desenchufe el cable de alimentación. A continuación, utilice una tapa de puente para acortar los contactos del CLR CMOS1 durante 3 segundos. Acuérdesse de retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, deberá arrancar el sistema primero y, a continuación, deberá apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS.

1.4 Conectores y cabezales incorporados



Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dañará de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del sistema
(PANEL1 de 9 contactos)
(consulte la pág. 1, nº 19)

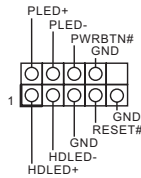

Conecte el botón de alimentación, el botón de restablecimiento y el indicador de estado del sistema que se encuentran en el chasis a esta base de conexiones según las asignaciones de contactos que se indica a continuación. Cerciérese de cuáles son los contactos positivos y los negativos antes de conectar los cables.



PWRBTN (botón de alimentación):

Conéctelo al botón de alimentación del panel frontal del chasis. Deberá configurar la forma en la que su sistema se apagará mediante el botón de alimentación.

RESET (botón de restablecimiento):

Conéctelo al botón de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botón de restablecimiento para resetear el ordenador si éste está bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentación del sistema):


Conéctelo al indicador de estado de la alimentación del panel frontal del chasis. El indicador LED permanece encendido cuando el sistema está funcionando. El indicador LED parpadea cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión S4 o está apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):

Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador LED permanece encendido cuando el disco duro está leyendo o escribiendo datos.

El diseño del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un módulo de panel frontal consta principalmente de: botón de alimentación, botón de restablecimiento, indicador LED de alimentación, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su módulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegúrese de que las asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.


LED de alimentación y base de conexiones para la altavoz (SPK_PLED1 de 7 contactos) (consulte la pág. 1, nº 20)

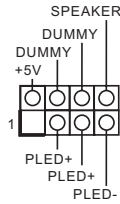

Conecte el LED de alimentación del chasis y el altavoz del chasis a esta base de conexiones.

Conectores Serie ATA3


- (SATA3_1: consulte la pág.1, nº 15) (Inferior)
- (SATA3_2: consulte la pág.1, nº 15) (Superior)
- (SATA3_3: consulte la pág.1, nº 16) (Inferior)
- (SATA3_4: consulte la pág.1, nº 16) (Superior)
- (SATA3_5: consulte la pág.1, nº 17) (Inferior)
- (SATA3_6: consulte la pág.1, nº 17) (Superior)

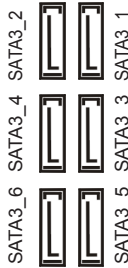

Estos seis conectores SATA3 son compatibles con cables de datos SATA para dispositivos de almacenamiento interno con una velocidad de transferencia de datos de hasta 6,0 Gb/s.
* Si M2_2 está ocupado, SATA3_5_6 se deshabilitará.

Cabezales USB 2.0


- (USB_3_4 de 9 contactos) (consulte la pág. 1, nº 26)
- (USB_5_6 de 9 contactos) (consulte la pág. 1, nº 25)
- (USB_7_8 de 9 contactos) (consulte la pág. 1, nº 24)

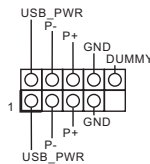

Hay tres bases de conexiones en esta placa base. Cada cabezal USB 2.0 admite dos puertos.

Cabezales USB 3.2 Gen1


- Ángulo recto:** (USB3_7_8 de 19 contactos) (consulte la pág. 1, nº 14)

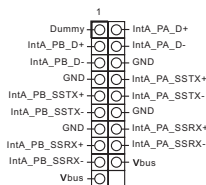


Hay dos bases de conexiones en esta placa base. Cada cabezal USB 3.2 Gen1 admite dos puertos.

Vertical:

(USB3_9_10 de 19 pines)
(consulte la pág. 1, nº 11)

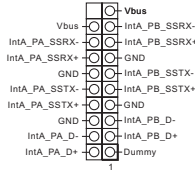


Base de conexiones USB 3.2 Gen2 de tipo C en el panel frontal (USB31_TC_2 de 20 contactos)
(consulte la pág. 1, nº 12)

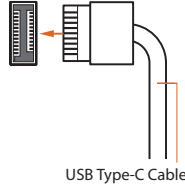

Existe una base de conexiones USB 3.2 Gen2 de tipo C en el panel frontal en esta placa base. Esta base de conexiones se utiliza para conectar un módulo USB 3.2 Gen2 para puertos USB 3.2 Gen2 adicionales.

Cabezal de audio del panel frontal (HD_AUDIO1 de 9-pines)
(consulte la pág. 1, nº 31)

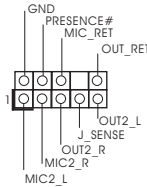


Este cabezal se utiliza para conectar dispositivos de audio al panel de audio frontal.




1. El Audio de Alta Definición (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberá ser compatible con HDA para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.
2. Si utiliza un panel de audio AC'97, colóquelo en el cabezal de audio del panel frontal siguiendo los pasos que se describen a continuación:
 - A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Conecte Ground (Conexión a tierra) (GND) a Ground (GND).
 - D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan únicamente con el panel de audio HD. No es necesario que los conecte en el panel de audio AC'97.
 - E. Para activar el micrófono frontal, vaya a la ficha "micrófono frontal" (Front Mic) en el panel de control de Realtek y ajuste el "Volumen de grabación" (Recording Volume).

Conectores del ventilador de la bomba de agua del chasis (CHA_FAN1/WP de 4 contactos) (consulte la pág. 1, nº 28) (CHA_FAN2/WP de 4 contactos) (consulte la pág. 1, nº 27)

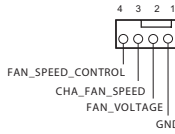


Esta placa base proporciona cinco conectores para el ventilador del chasis para refrigeración por agua de 4 contactos. Si tiene pensando conectar un ventilador de refrigeración por agua del chasis de 3 contactos, conéctelo al contacto 1-3.


(CHA_FAN3/WP de 4 contactos) (consulte la pág. 1, nº 18)



(CHA_FAN4/WP de 4 contactos) (consulte la pág. 1, nº 5) (CHA_FAN5/WP de 4 contactos) (consulte la pág. 1, nº 7)

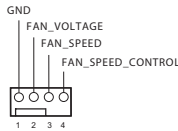


Conector del ventilador de la CPU (CPU_FAN1 de 4-pines) (consulte la pág. 1, nº 4)

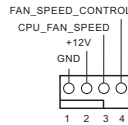


Esta placa base contiene un conector de ventilador (ventilador silencioso) de CPU de 4 contactos. Si tiene pensando conectar un ventilador de CPU de 3 contactos, conéctelo al contacto 1-3.

Conector para ventilador de la bomba de agua de la CPU (CPU_FAN2/WP de 4 contactos) (consulte la pág. 1, nº 32)

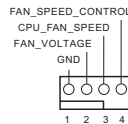


Esta placa base proporciona un conector de ventilador de CPU de refrigeración por agua de 4 contactos. Si tiene pensando conectar un ventilador de disipador por agua de CPU de 3 contactos, conéctelo al contacto 1-3.

Conector de alimentación ATX (ATXPWR1 de 24 contactos) (consulte la pág. 1, nº 10)



Esta placa base contiene un conector de alimentación ATX de 24 contactos. Para utilizar una toma de alimentación ATX de 20 contactos, conéctela en los contactos del 1 al 13.

Conector de alimentación
ATX de 12 V
(ATX12V1 de 8 contactos)
(consulte la pág. 1, nº 1)



Esta placa base contiene un conector de alimentación ATX de 12V y 8 contactos. Para utilizar una toma de alimentación ATX de 4 contactos, conéctela en los contactos del 1 al 5.

***Advertencia: Asegúrese de que el cable de alimentación conectado corresponda a este CPU y no a la tarjeta gráfica. No conecte el cable de alimentación PCIe a este conector.**

Conector de alimentación
ATX de 12 V
(ATX12V2 de 4 contactos)
(consulte la pág. 1, nº 2)



Conecte una fuente de alimentación ATX 12V en este conector.

*El enchufe de la fuente de alimentación encaja en este conector en una única dirección.

*Conectar un cable de 4 contactos ATX 12V al ATX12V2 es opcional. Para un aumento avanzado de la velocidad del reloj, le recomendamos usar este conector junto con ATX12V1.

Conector Thunderbolt
AIC
(TB1 de 5 contactos)
(consulte la pág. 1, nº 22)




Enchufe una tarjeta complementaria (AIC Thunderbolt™) al conector Thunderbolt AIC a través del cable GPIO.

* Instale la tarjeta Thunderbolt™ AIC a PCIe3 (ranura predeterminada).

* Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.asrock.com.

Conector SPI TPM
(SPI_TPM_J1 de 13
contactos)
(consulte la pág. 1, n° 13)

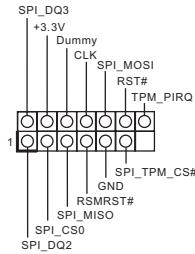

Este conector es compatible con el sistema SPI Módulo de Plataforma Segura (TPM, en inglés), que puede almacenar de forma segura claves, certificados digitales, contraseñas y datos. Un sistema TPM también ayuda a aumentar la seguridad en la red, protege las identidades digitales y garantiza la integridad de la plataforma.

Cabezales de LED RGB
(RGB_LED1 de 4 contactos)
(consulte la pág. 1, n° 30)




Estas dos bases de conexiones RGB se utilizan para conectar el alargador de LED RGB que permite a los usuarios elegir entre varios efectos de iluminación de LED.


Precaución: Nunca instale el cable de LED RGB con la orientación incorrecta ya que, de lo contrario, el cable puede dañarse.

*Consulte la página 45 para obtener más instrucciones sobre estas dos bases de conexiones.

(RGB_LED2 de 4 contactos)
(consulte la pág. 1, n° 9)



Cabezales de LED direccionables
(ADDR_LED1 de 3 contactos)
(consulte la pág. 1, n° 29)




Estas dos cabezales de LED direccionables se utilizan para conectar el cable de la extensión LED direccionable que permite a los usuarios elegir entre varios efectos de iluminación de LED.

Precaución: Nunca instale el cable de LED direccionable con la orientación incorrecta ya que, de lo contrario, el cable puede dañarse.

*Consulte la página 46 para obtener más instrucciones sobre esta base de conexiones.

(ADDR_LED2 de 3 contactos)
(consulte la pág. 1, n° 8)



1 Введение

Благодарим вас за приобретение надежной материнской платы ASRock B550 PG Riptide, выпускаемой под постоянным строгим контролем компании ASRock. Эта материнская плата обеспечивает великолепную производительность и отличается надежной конструкцией в соответствии с требованиями компании ASRock в отношении качества и долговечности.



По причине обновления характеристик системной платы и программного обеспечения BIOS содержимое настоящей документации может быть изменено без предварительного уведомления. При изменении содержимого настоящего документа его обновленная версия будет доступна на веб-сайте ASRock без предварительного уведомления. При необходимости технической поддержки, связанной с материнской платой, посетите веб-сайт и найдите на нем информацию о модели используемой вами материнской платы. На веб-сайте ASRock также можно найти самый последний перечень поддерживаемых VGA-карт и ЦП. Веб-сайт ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Комплект поставки

- Материнская плата ASRock B550 PG Riptide (форм-фактор ATX)
- Краткое руководство по установке ASRock B550 PG Riptide
- Диск с ПО для ASRock B550 PG Riptide
- 1 экран панели с портами ввода-вывода
- 2 кабеля передачи данных Serial ATA (SATA) (приобретаются отдельно)
- Держатель видеокарты, 1 шт. (приобретается отдельно)
- 3 Винт для гнезда M.2 (приобретаются отдельно)
- 1 стойка для гнезда M.2 (приобретаются отдельно)

1.2 Технические характеристики

- Платформа**
- Форм-фактор ATX
 - Схема на основе твердотельных конденсаторов
 - Медная печатная плата (2 унции)

- ЦП**
- Поддерживаются процессоры AMD серии Ryzen™ 3000, 4000 G и 5000 под сокет AM4*
 - * Несовместимо с процессорами AMD Athlon™.
 - Digi Power design
 - Система питания 10

- Чипсет**
- AMD B550

- Память**
- Двухканальная память DDR4
 - 4 х гнезда DDR4 DIMM
 - ЦП серии AMD Ryzen (Vermeer) поддерживают модули памяти DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466 (OC)/3200/2933/2667/2400/2133 с ECC и без ECC, небуферизованной памяти*
 - ЦП серии AMD Ryzen (Matisse) поддерживают модули памяти DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 с ECC и без ECC, небуферизованной памяти*
 - процессора APU серии AMD Ryzen (Renoir) поддерживают модули памяти DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 с ECC и без ECC, небуферизованной памяти*
 - * Дополнительная информация представлена в Списке совместимой памяти (Memory Support List) на веб-сайте ASRock. (<http://www.asrock.com/>)
 - * Максимальные поддерживаемые частоты DDR4 UDIMM см на стр. 23.

- Максимальный объем ОЗУ: 128 ГБ
- Поддержка модулей памяти XMP (Extreme Memory Profile)
- Позолоченные (15 мкм) контакты слотов DIMM

Слоты расширения

ЦП серии AMD Ryzen (Vermeer и Matisse)

- 3 x PCI Express x16 гнезд (PCIЕ1: режим Gen4x16; PCIЕ3: режим Gen3 x4; PCIЕ4: режим Gen3 x1)*

процессора APU AMD Ryzen (Renoir)

- 3 x PCI Express x16 гнезд (PCIЕ1: режим Gen3x16; PCIЕ3: режим Gen3 x4; PCIЕ4: режим Gen3 x1)*
- * Если занят слот PCIЕ2 или PCIЕ4, слот PCIЕ3 перейдет в режим x2 при.

* Поддерживаются в качестве загрузочных SSD-диски типа NVMe

- 1 слота PCI Express 3.0 x1
- Поддержка AMD Quad CrossFireX™ и CrossFireX™
- Позолоченные контакты разъема VGA PCIe (PCIЕ1) 15μ
- 1 Сокет M.2 (ключ E) поддерживает модуль 2230 WiFi/BT PCIe WiFi

Графическая подсистема

- Встроенный видеоадаптер AMD Radeon™ серии Vega в процессорах APU серии Ryzen*

* Фактическая поддержка зависит от процессора

- DirectX 12, пиксельные шейдеры 5.0
- Общий объем памяти по умолчанию 2 ГБ. Поддерживается максимальный общий объем памяти до 16 ГБ.

* Для максимального общего объема памяти 16 ГБ требуется установить системную память емкостью 32 ГБ.

- Поддержка HDMI 2.1 с максимальным разрешением до 4K × 2K (4096x2160) при 60 Гц
- Поддерживаются Auto Lip Sync, Deep Color (12 бит/цвет), xvYCC и HBR (High Bit Rate Audio) через порт HDMI 2.1 (требуется соответствующий HDMI-монитор)
- Поддерживается расширенный динамический диапазон (HDR) в режиме HDMI 2.1
- Поддерживается HDCP 2.3 через порт HDMI 2.1.
- Поддержка вывода видео с разрешением 4K Ultra HD (UHD) на порт HDMI 2.1
- Поддержка Microsoft PlayReady*

Звук

- 7.1-канальный звук высокой четкости (аудиокодек Realtek ALC897)
- Защита от перепадов напряжения в электрической сети
- Позолоченные контакты аудиоразъемов
- Аудио Nahimic

LAN

- 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Мб/с
- 1 x Killer® E3100G (PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Мб/с)
- Поддерживается ПО Killer LAN
- Поддерживается пробуждение по ЛВС
- Молниезащита и защита от электростатических разрядов
- Поддерживается Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Поддерживается PXE

Тыловые порты ввода-вывода

- 1 кронштейн антенных
- 1 x порт PS/2 для мыши/клавиатуры
- 1 x порт HDMI
- 1 x оптический выход SPDIF
- 1 x порт USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) (с защитой от электростатических разрядов)
- 1 x порт USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) (с защитой от электростатических разрядов)
- 6 x портов USB 3.2 Gen1 (с защитой от электростатических разрядов)
- * USB3_56 – игровые порты Lightning.
- 2 x порта USB 2.0 (с защитой от электростатических разрядов)
- 1 x порт ЛВС RJ-45 с индикаторами (Активность/Соединение и Скорость)
- Разъемы HD Audio: тыловые AC / центральная AC / сабвуфер / линейный вход / фронтальные AC / микрофон (позолоченные контакты)

Запоминающие устройства

- 6 порта SATA3 6,0 Гбит/с
- 1 слот Nvme M.2 (M2_1), поддерживается модуль M.2 PCI Express типа 2242/2260/2280 с ключом M до версии Gen4 x4 (64 Гбит/с) (с Vermeer, Matisse) или Gen3 x4 (32 Гбит/с) (с Renoir)*

- 1 слот Ultra M.2 (M2_2), поддерживается модуль M.2 SATA3 с ключом M типа 2260/2280/22110 с пропускной способностью 6,0 Гбит/с и модуль M.2 PCI Express до версии Gen3 x4 (32 Гбит/с)*

* Если занят слот M2_2, отключается слот SATA3_5_6.

* Поддерживаются в качестве загрузочных SSD-диски типа NVMe

* Поддерживается комплект ASRock U.2

RAID

- Поддерживается RAID 0, RAID 1 и RAID 10 для запоминающих устройств SATA
- Поддерживается RAID 0 и RAID 1 для запоминающих устройств M.2 NVMe

Разъемы

- 1 x колодка SPI TPM
- 1 x колодка светодиодного индикатора питания и корпусного динамика
- 2 x колодки для подключения светодиодной RGB-подсветки
- * Поддерживается светодиодная лента (максимум 12 В/3 А, суммарной мощностью до 36 Вт)
- 2 x колодки адресуемой светодиодной подсветки
- * Поддерживается светодиодная лента (максимум 5 В/3 А, суммарной мощностью до 15 Вт)
- 1 x разъем для вентилятора охлаждения ЦП (4-контактный)
- * Разъем процессорного вентилятора поддерживает вентилятор с потребляемым током не более 1 А (12 Вт).
- 1 x разъем для вентилятора или водяной помпы водяного охлаждения ЦП (4-контактный) (смарт-регулятор скорости вентилятора)
- * Разъем для процессорного корпусного вентилятора или водяной помпы поддерживает вентилятор с потребляемым током не более 2 А (24 Вт).
- 5 x разъемы для корпусного вентилятора или водяной помпы (4-контактный) (смарт-регулятор скорости вентилятора)
- * Разъем для корпуса корпусного вентилятора или водяной помпы поддерживает вентилятор с потребляемым током не более 2 А (24 Вт).
- * Для разъемов CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP и CHA_FAN5/WP автоматически определяется тип подключенного вентилятора: 3- или 4-контактный.

- 1 x 24-контактных разъем питания ATX (Высокоплотный разъем питания)
 - 1 разъем питания 12 В (8-контактный разъем питания высокой плотности)
 - 1 разъем питания 12 В (4-контактный разъем питания высокой плотности)
 - 1 аудиоразъем для передней панели
 - 1 AIC-разъем Thunderbolt (5-контактный) (Поддерживает только карту ASRock Thunderbolt 4 AIC)
- * Посетите веб-сайт ASRock для просмотра подробной информации об ограничениях данного разъема.
(<http://www.asrock.com/>)
- 3 колодки USB 2.0 (6 порта USB 2.0) (с защитой от электростатических разрядов)
 - 2 колодка USB 3.2 Gen1 (4 порта USB 3.2 Gen1) (концентратор ASMedia ASM1074) (с защитой от электростатических разрядов)
 - 1 колодка порта USB 3.2 Gen2 типа C на передней панели (с защитой от электростатических разрядов)

Параметры BIOS

- AMI UEFI Legal BIOS с поддержкой графического интерфейса
- Поддержка технологии «Plug and Play»
- Совместимость с управлением энергопотреблением по ACPI 5.1
- Поддержка функции JumperFree
- Поддерживается SMBIOS 2.3
- Регулировка напряжений CPU, VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, +1,8V

Контроль оборудования

- Тахометр: Вентилятор ЦП; Вентилятор или помпа водяного охлаждения ЦП; Вентилятор или помпа водяного охлаждения корпуса
- Бесшумная работа (с автоматической регулировкой скорости вращения в зависимости от температуры ЦП): Вентилятор ЦП; Вентилятор или помпа водяного охлаждения ЦП; Вентилятор или помпа водяного охлаждения корпуса
- Регулировка скорости вращения: Вентилятор ЦП; Вентилятор или помпа водяного охлаждения ЦП; Вентилятор или помпа водяного охлаждения корпуса
- Контроль напряжений: +12 В, +5 В, +3,3 В, напряжение ядра ЦП, VDDCR_SOC ЦП, DRAM, VDD 1,8 В ЦП

Операционные системы

- Microsoft® Windows® 10 (64-разрядная)

Сертификация

- FCC, CE
- Совместимость с ErP/EuP (необходим блок питания, соответствующий стандарту ErP/EuP)
- CEC Tier II ready


* С дополнительной информацией об изделии можно ознакомиться на веб-сайте: <http://www.asrock.com>



Следует учитывать, что разгон процессора, включая изменение настроек BIOS, применение технологии Untied Overclocking и использование инструментов разгона независимых производителей, сопряжен с определенным риском. Разгон процессора может снизить стабильность системы или даже привести к повреждению ее компонентов и устройств. Разгон процессора осуществляется пользователем на собственный риск и за собственный счет. Мы не несем ответственность за возможный ущерб, вызванный разгоном процессора.

1.3 Установка перемычек

Установка перемычек показана на рисунке. При установке перемычки-колпачка на контакты перемычка «замкнута». Если перемычка-колпачок на контакты не установлена, перемычка «разомкнута».



Short



Open

Перемычка сброса настроек CMOS (CLRCMOS1) (см. стр. 1, № 23)



2-контактная перемычка

Замкнута: Сброс настроек CMOS
Разомкнута: По умолчанию


CLRCMOS1 используется для удаления данных CMOS. В памяти CMOS содержатся такие данные о настройке системы, как системный пароль, дата, время и параметры настройки системы. Чтобы сбросить и обнулить параметры системы на настройки по умолчанию, выключите компьютер и извлеките вилку из розетки, а затем колпачковой перемычкой замкните контакты на CLRCMOS1 на 3 секунды. После сброса настроек CMOS не забудьте снять колпачковую перемычку. При необходимости сбросить настройки CMOS сразу после обновления BIOS сначала перезагрузите систему, а затем выключите компьютер перед сбросом настроек CMOS.

1.4 Колодки и разъемы, расположенные на системной плате



Расположенные на системной плате колодки и разъемы НЕ являются перемычками. НЕ устанавливайте на эти колодки и разъемы перемычки-коллачки. Установка перемычек-коллачков на эти колодки и разъемы может вызвать неустранимое повреждение системной платы.

Колодка системной панели
(9-контактная, PANEL1)
(см. стр. 1, № 19)

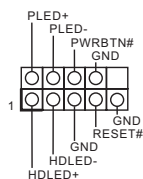

Подключите расположенные на корпусе кнопку питания, кнопку перезагрузки и индикатор состояния системы к этой колодке в соответствии с назначением контактов, приведенным ниже. Перед подключением кабелей определите положительный и отрицательный контакты.



PWRBTN (кнопка питания):

Подключение кнопки питания, расположенной на передней панели корпуса. Можно настроить способ выключения системы при нажатии кнопки питания.

RESET (кнопка сброса):

Подключение кнопки сброса, расположенной на передней панели корпуса. Нажмите кнопку сброса, чтобы перезапустить компьютер, если он завис и нормальный перезапуск невозможен.

PLED (светодиодный индикатор питания системы):


Подключение индикатора состояния, расположенного на передней панели корпуса. Светодиодный индикатор горит, когда система работает. Когда система находится в режиме ожидания S1/S3, светодиод мигает. Когда система находится в режиме ожидания S4 или выключена (S5), светодиод не горит.

HDLED (светодиодный индикатор работы жесткого диска):

Подключение светодиодного индикатора работы жесткого диска, расположенного на передней панели. Светодиодный индикатор горит, когда жесткий диск выполняет считывание или запись данных.

Передняя панель может быть разной на разных корпусах. На передней панели расположены кнопка питания, кнопка перезапуска, индикатор питания, индикатор работы жесткого диска, динамик и т.д. При подключении передней панели к этой колодке подключайте провода к соответствующим контактам.


Колодка светодиодного индикатора питания и динамика корпуса (7-контактная, SPK_PLED1) (см. стр. 1, № 20)

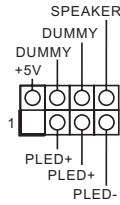

Предназначена для подключения светодиодного индикатора питания и динамика корпуса.

Разъемы Serial ATA3

- (SATA3_1: см. стр. 1, № 15) (Нижний)
- (SATA3_2: см. стр. 1, № 15) (Верхний)
- (SATA3_3: см. стр. 1, № 16) (Нижний)
- (SATA3_4: см. стр. 1, № 16) (Верхний)
- (SATA3_5: см. стр. 1, № 17) (Нижний)
- (SATA3_6: см. стр. 1, № 17) (Верхний)

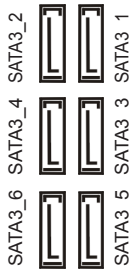


Эти шесть разъемов SATA3 предназначены для подключения кабелей SATA внутренних запоминающих устройств для передачи данных со скоростью до 6,0 Гб/с.

* Если занят слот M2_2, отключается слот SATA3_5_6.

Колодки USB 2.0


- (9-контактная, USB_3_4) (см. стр. 1, № 26)
- (9-контактная, USB_5_6) (см. стр. 1, № 25)
- (9-контактная, USB_7_8) (см. стр. 1, № 24)

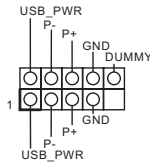

На материнской плате размещены три колодки. Каждая колодка USB 2.0 поддерживает два порта.

Колодки USB 3.2 Gen1

- Правый угол:**
 (19-контактная, USB3_7_8) (см. стр. 1, № 14)

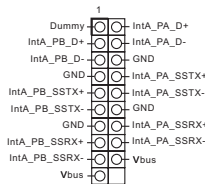


На материнской плате имеется две колодки. Каждая колодка USB 3.2 Gen1 поддерживает два порта.

Вертикальный:

(19-контактная,


USB3_9_10)

(см. стр. 1, № 11)

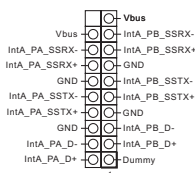

Колодка для порта USB 3.2 Gen2 Type C на передней панели (20-контактная, USB31_TC_2)

(см. стр. 1, № 12)

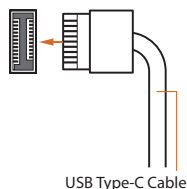


На материнской плате предусмотрена одна колодка для порта USB 3.2 Gen2 Type C на передней панели. Эта колодка используется для подключения модуля USB 3.2 Gen2 с дополнительными портами USB 3.2 Gen2.

Аудиоколодка передней панели

(9-контактов, HD_AUDIO1)

(см. стр. 1, № 31)

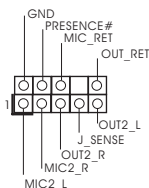


Эта колодка предназначена для подключения аудиоустройств к передней аудиопанели.



1. Аудиосистема высокого разрешения поддерживает функцию распознавания разъема, но для ее правильной работы необходимо, чтобы провод панели корпуса поддерживал передачу сигналов HDA. Инструкции по установке системы см. в этом руководстве и руководстве на корпус.
2. При использовании аудиопанели AC'97 подключите ее к аудиоколодке передней панели, как указано далее:
 - A. Подключите Mic_IN (MIC) к MIC2_L.
 - B. Подключите Audio_R (RIN) к OUT2_R, Audio_L (LIN) к OUT2_L.
 - C. Подключите провод заземления (GND) к контакту заземления (GND).
 - D. Контакты MIC_RET и OUT_RET используются только для аудиопанели высокого разрешения. При использовании аудиопанели AC'97 их подключать не нужно.
 - E. Чтобы активировать передний микрофон, перейдите на вкладку FrontMic панели управления Realtek и отрегулируйте параметр Recording Volume (Громкость записи).


Разъемы для вентилятора или помпы водяного охлаждения корпуса

(4-контактный
CHA_FAN1/WP)
(см. стр. 1, № 28)
(4-контактный
CHA_FAN2/WP)
(см. стр. 1, № 27)

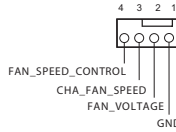


Данная системная плата оснащена пятью 4-контактными разъемами вентиляторов для системы водяного охлаждения корпуса. 3-контактную систему водяного охлаждения корпуса следует подключать к контактам 1-3.


(4-контактный
CHA_FAN3/WP)
(см. стр. 1, № 18)



(4-контактный
CHA_FAN4/WP)
(см. стр. 1, № 5)
(4-контактный
CHA_FAN5/WP)
(см. стр. 1, № 7)

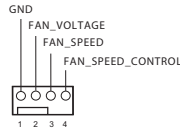


Разъем вентилятора охлаждения процессора (4-контакта, CPU_FAN1)
(см. стр. 1, № 4)

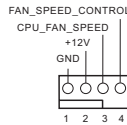


Эта материнская плата снабжена 4-контактным разъемом для малошумящего вентилятора ЦП. Если вы собираетесь подключить 3-контактный вентилятор охлаждения процессора, подключайте его к контактам 1-3.

Разъем для вентилятора или помпы водяного охлаждения ЦП (4-контактный CPU_FAN2/WP)
(см. стр. 1, № 32)

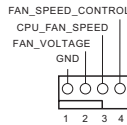


Данная материнская плата оснащена 4-контактным разъемом для системы водяного охлаждения ЦП. 3-контактную систему водяного охлаждения ЦП следует подключать к контактам 1-3.

Разъем питания ATX (24-контакта, ATXPWR1)
(см. стр. 1, № 10)



Эта материнская плата оснащена 24-контактным разъемом питания ATX. Чтобы использовать 20-контактный разъем питания ATX, подключите его вдоль контакта 1 и контакта 13.

Разъем питания ATX 12 В
(8-контактов, ATX12V1)
(см. стр. 1, № 1)



Эта материнская плата оснащена 8-контактным разъемом питания ATX 12 В. Чтобы использовать 4-контактный разъем питания ATX, подключите его вдоль контакта 1 и контакта 5.

***Внимание! Убедитесь, что подключенный кабель питания предназначен для ЦП, а не для видеокарты. Не подключайте кабель питания PCIe к этому разьему.**

Разъем питания ATX 12 В
(4-контактов, ATX12V2)
(см. стр. 1, № 2)



К данному разьему подключается источник питания ATX 12 В.

*Разъем от блока питания подсоединяется к этому разьему только в одной ориентации.

*Подключение 4-контактным кабелем ATX 12V к разьему ATX12V2 является необязательным. Для усовершенствованного разгона процессора рекомендуется использовать этот разьем вместе с ATX12V1.

Разъем Thunderbolt AIC
(5-контактов, TB1)
(см. стр. 1, № 22)




Подключите плату расширения (AIC) Thunderbolt™ к разьему Thunderbolt AIC с помощью интерфейсного GPIO-кабеля.

*Установите расширительную плату Thunderbolt™ в слот PCIe3 (слот по умолчанию).

* Для получения дополнительной информации об изделии посетите наш веб-сайт:

www.asrock.com.

Колодка SPI TPM
(13-контактная,
SPI_TPM_J1)
(см. стр. 1, № 13)

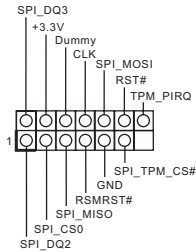


Этот разъем обеспечивает поддержку системы SPI Trusted Platform Module (TPM), которая способна обеспечить надежное хранение ключей, цифровых сертификатов, паролей и данных. Система TPM также повышает уровень сетевой безопасности, защищает цифровые идентификаторы и обеспечивает целостность платформы.

Колодки для подключения
светодиодной
RGB-подсветки.
(4-контактная,
RGB_LED1)
(см. стр. 1, № 30)



Эти две колодки для RGB-подсветки служат для подключения удлинительного кабеля светодиодной RGB-подсветки, которая позволяет реализовать различные световые эффекты.


(4-контактная,
RGB_LED2)
(см. стр. 1, № 9)



Внимание! Категорически запрещается подключать кабель светодиодной RGB-подсветки с нарушением полярности, так как это может привести к его повреждению.


* Дополнительные сведения об использовании этих двух колодок см. на стр. 45.

Колодки адресуемой
светодиодной подсветки
(3-контакта, ADDR_LED1)
(см. стр. 1, № 29)



Эти две колодки для адресуемой светодиодной подсветки служат для подключения удлинительного кабеля адресуемой светодиодной подсветки, которая позволяет реализовать различные световые эффекты.

(3-контакта, ADDR_LED2)
(см. стр. 1, № 8)



Внимание! Категорически запрещается подключать кабель адресуемой светодиодной подсветки с нарушением полярности, так как это может привести к его повреждению.

* Дополнительные сведения об использовании этой колодки см. на стр. 46.

1 Introdução

Obrigado por comprar a placa-mãe ASRock B550 PG Riptide, uma placa-mãe confiável produzida sob o controle de qualidade altamente consistente da ASRock. Esta placa principal oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.



Como as especificações da placa-mãe e do software do BIOS podem ser atualizadas, o conteúdo desta documentação estará sujeito a alterações sem aviso prévio. Caso ocorram modificações a esta documentação, a versão atualizada estará disponível no site da ASRock sem aviso prévio. Se precisar de assistência técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para obter informações específicas sobre o modelo que estiver utilizando. Você também poderá encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Conteúdo da embalagem

- Placa Mãe ASRock B550 PG Riptide (Fator de Forma ATX)
- Guia de Instalação Rápida da ASRock B550 PG Riptide
- CD de Suporte da ASRock B550 PG Riptide
- 1 x Painel de E/S
- 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)
- 1 Suporte de Placa Gráfica (Opcional)
- 3 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)
- 1 x Porca autônoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)

1.2 Especificações

- Plataforma**
- Fator de Forma ATX
 - Design de condensador sólido
 - PCB 2oz de Cobre

- CPU**
- Suporta Desktop processadores AMD AM4 soquete Ryzen™ série 3000, 4000 G e 5000*
 - * Não compatível com processadores AMD Athlon.
 - Digi Power design
 - Design com 10 fases de alimentação

- Chipset**
- AMD B550

- Memória**
- Tecnologia de memória DDR4 de dois canais
 - 4 x Slots DIMM DDR4
 - CPUs série AMD Ryzen (Vermeer) suporta DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & não-ECC, memória sem buffer*
 - CPUs série AMD Ryzen (Matisse) suporta DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & não-ECC, memória sem buffer*
 - APUs série AMD Ryzen (Renoir) suporta DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & não-ECC, memória sem buffer*
 - * Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memória no site da ASRock para obter mais informação. (<http://www.asrock.com/>)
 - * Por favor consulte a página 23 para suporte de frequência máxima DDR4 UDIMM.

- Capacidade máxima da memória do sistema: 128GB
- Suporta módulos de memória Extreme Memory Profile (XMP)
- Contato em Ouro 15µ nos slots DIMM

Slot de expansão

CPUs AMD séries Ryzen (Vermeer e Matisse)

- 3 x Slot PCI Express x16 (PCIe1: modo Gen4x16; PCIe3: modo Gen3 x4; PCIe4: modo Gen3 x1)*

APUs AMD séries Ryzen (Renoir)

- 3 x Slot PCI Express x16 (PCIe1: modo Gen3x16; PCIe3: modo Gen3 x4; PCIe4: modo Gen3 x1)*

* Se o slot PCIe2 ou PCIe4 estiver ocupado, o slot PCIe3 diminuirá para x2 modo.

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicialização

- 1 x Slots PCI Express 3.0 x1
- Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX™
- Contato em Ouro 15µ no Slot PCIe VGA (PCIe1)
- 1 soquete M.2 (Chave E), suporta módulo WiFi tipo 2230/WiFi BT PCIe

Gráficos

- AMD Radeon™ Integrado Série Vega Gráficas na Série Ryzen APU*

* Suporte atual pode variar por CPU

- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Memória compartilhada padrão 2GB. Memória compartilhada máx suporta até 16GB.

* A memória compartilhada máx de 16GB requer 32GB de memória de sistema instalado.

- Suporta HDMI 2.1 com resolução máx. até 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
- Suporta Auto sincronização labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 2.1 (É necessário um monitor compatível com HDMI)
- Suporta HDR (High Dynamic Range – Ampla Faixa Dinâmica) com HDMI 2.1
- Suporta HDCP 2.3 com Porta HDMI 2.1
- Suporta reprodução HD Ultra (UHD) 4K com Porta HDMI 2.1
- Suporta Microsoft PlayReady®

Áudio

- Áudio 7.1 CH HD com proteção de conteúdo (Codec de áudio Realtek ALC897)
- Suporta Proteção de Sobreensão
- Fonres de Áudio Gold
- Áudio Nahimic

LAN

- 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
- 1 x Killer® E3100G (PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s)
- Suporta Software Killer LAN
- Suporta Wake-On-LAN
- Oferece Suporte à Proteção de Relâmpago/ESD
- Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Suporta PXE

E/S do painel posterior

- 1 x Suporte de Antena
- 1 x Porta PS/2 para mouse/teclado
- 1 x Porta HDMI
- 1 x Porta de saída SPDIF ótica
- 1 x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (Suporta Proteção ESD)
- 1 x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (Suporta Proteção ESD)
- 6 x Portas USB 3.2 Gen1 (Suporta Proteção ESD)
- * USB3_56 são Portas para Iluminação de Jogos.
- 2 x Portas USB 2.0 (Suporta Proteção ESD)
- 1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE VELOCIDADE)
- Fichas de áudio HD: Alto-falante posterior / Central / Graves / Entrada de linha / Alto-falante frontal / Microfone(Entradas de Áudio Gold)

Armazenamento

- 6 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s
- 1 x soquete Hyper M.2 (M2_1), suporta M Key tipo módulo 2242/2260/2280 M.2 PCI Express até Gen4x4 (64 Gb/s) (com Vermeer, Matisse) ou Gen3 x4 (32 Gb/s) (com Renoir)*
- 1x soquete M.2 Ultra (M2_2), suporta chave M tipo 2260/2280/22110 módulo M. 2 SATA3 6,0 Gb/s e módulo M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s) *
- * Se M2_2 estiver ocupado, SATA3_5_6 será desativado.
- * Suporta NVMe SSD nos discos de inicialização
- * Suporta Kit U.2 ASRock

RAID

- Suporta RAID 0, RAID 1 e RAID 10 para dispositivos de armazenagem SATA
- Suporta RAID 0 e RAID 1 para dispositivos de armazenagem M.2 NVMe

Conector

- 1 x Plataforma SPI TPM
 - 1 x LED de alimentação e Cabeçote de Autofalante
 - 2 x Cabeçotes de LED RGB
- * Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W
- 2 x Cabeçotes LED Endereçáveis
- * Suporte no total de até 5V/3A, Faixa LED de 15W
- 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
- * O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de alimentação máxima 1A do ventilador (12W).
- 1 x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Água (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
- * O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Água suporta o ventilador de refrigerador a água de 2A máximo (24W) potência do ventilador.
- 5 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Água (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
- * O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Água suporta o ventilador de refrigerador a água de 2A máximo (24W) potência do ventilador.
- * CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP e CHA_FAN5/WP podem detectar automaticamente se ventoinha de 3 pinos ou 4 pinos está em uso.
- 1 x Conector de energia 24-pinos ATX (Conector de energia de alta densidade)
 - 1 x Conector de energia 8-pinos 12V (Conector de energia de alta densidade)
 - 1 x Conector de energia 4-pinos 12V (Conector de energia de alta densidade)
 - 1 x Conector de áudio do painel frontal
 - 1 x Conector Thunderbolt AIC (5 pinos) (Suporta Cartão ASRock Thunderbolt 4 AIC única)
- * Visite o site da ASRock para mais informações sobre as limitações deste conector. (<http://www.asrock.com/>)
- 3 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 6 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD)
 - 2 x Plataforma USB 3.2 Gen1 (Suporta 4 portas USB 3.2 Gen1) (ASMedia ASM1074 núcleo) (Suporta Proteção ESD)
 - 1 painel frontal do tipo C USB 3.2 Gen2 Header (Suporta Proteção ESD)

Funções da BIOS

- AMI UEFI Legal BIOS com suporte GUI
- Suporta “Plug and Play”
- ACPI 5.1 compatível com eventos de despertar
- Suporta jumperfree
- Suporte SMBIOS 2.3
- Multi-ajuste de tensão de CPU, VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, +1,8V

Monitor de hardware

- Tacômetro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de água, Chassis/Ventoinhas da bomba de água
- Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de água, Chassis/Ventoinhas da bomba de água
- Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de água, Chassis/Ventoinhas da bomba de água
- Monitoramento da tensão: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, CPU VDD 1,8V

SO

- Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certificações

- FCC, CE
- Preparada para ErP/EuP (é necessária uma fonte de alimentação preparada para ErP/EuP)
- CEC Tier II pronto


* Para obter informações detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: <http://www.asrock.com>



Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das definições na BIOS, a aplicação de tecnologia Untied Overclocking ou a utilização de ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderá afetar a estabilidade do sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por sua conta e risco. Não nos responsabilizamos por possíveis danos causados pelo overclocking.

1.3 Configuração dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers são configurados. Quando a tampa do jumper é colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se não for colocada uma tampa de jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".



Short



Open

Apagar o Jumper CMOS
(CLRCMOS1)
(ver p.1, N.º 23)



Jumper de 2 pinos

Curto: Apagar CMOS
Abrir: Padrão


CLRCMOS1 permite que você apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS incluem informações de configuração do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e parâmetros de configuração do sistema. Para apagar e reinicializar os parâmetros do sistema na configuração padrão, desligue o computador e retire o cabo de alimentação, utilizando em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRCMOS1 durante 3 segundos. Por favor, não se esqueça de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS. Se você precisar apagar o CMOS logo após ter terminado uma atualização da BIOS, deverá primeiro iniciar o sistema e voltar a encerrá-lo antes de apagar o CMOS.

1.4 Suportes e conectores onboard



Os conectores e suportes onboard NÃO são jumpers. NÃO coloque tampas de jumpers sobre estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores irá causar danos permanentes à placa-mãe.

Suporte do painel de sistema
(PAINEL1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.º 19)

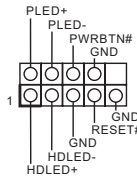

Ligue o botão de alimentação, o botão de reinicialização e o indicador do estado do sistema no chassi deste suporte, de acordo com a descrição abaixo. Observe os pinos positivos e negativos antes de conectar os cabos.



PWRBTN (Botão de alimentação):

Conecte o botão de alimentação no painel frontal do chassi. Você pode configurar a forma para desligar o seu sistema através do botão de alimentação.

RESET (Botão de reinicialização):

Conecte o botão de reinicialização no painel frontal do chassi. Pressione o botão de reinicialização para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinício normal.

PLED (LED de alimentação do sistema):


Conecte o indicador do estado da alimentação no painel frontal do chassi. O LED ficará aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficará piscando quando o sistema estiver nos estados de suspensão S1/S3. O LED ficará desligado quando o sistema estiver no estado de suspensão S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rígido):

Conecte o LED de atividade do disco rígido no painel frontal do chassi. O LED ficará aceso quando o disco rígido estiver lendo ou registrando dados.


O design do painel frontal poderá variar dependendo do chassi. Um módulo de painel frontal consiste principalmente em um botão de alimentação, um botão de reinicialização, um LED de alimentação, um LED de atividade do disco rígido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu módulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de forma correta.

LED de alimentação e
Cabeçote de Autofalante
(SPK_PLED1 de 7 pinos)
(ver p.1, N.º 20)



Conecte o LED de alimentação do
chassi e o autofalante do chassi a
este cabeçote.


Conectores série ATA3
(SATA3_1:
ver p.1, N.º 15) (inferior)
(SATA3_2:
ver p.1, N.º 15) (superior)
(SATA3_3:
ver p.1, N.º 16) (inferior)
(SATA3_4:
ver p.1, N.º 16) (superior)
(SATA3_5:
ver p.1, N.º 17) (inferior)
(SATA3_6:
ver p.1, N.º 17) (superior)

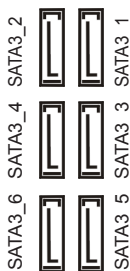

Estes seis conectores SATA3
suportam cabos de dados
SATA para dispositivos de
armazenamento interno com uma
taxa de transferência de dados de
até 6,0 Gb/s.


* Se M2_2 estiver ocupado,
SATA3_5_6 será desativado.

Plataformas USB 2.0
(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1, N.º 26)
(USB_5_6 de 9 pinos)
(ver p.1, N.º 25)
(USB_7_8 de 9 pinos)
(ver p.1, N.º 24)

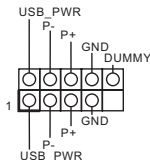

Há três cabeçotes nesta placa-
mãe. Cada suporte USB 2.0 pode
suportar duas portas.


Plataformas USB 3.2 Gen1
Ângulo reto:
(USB3_7_8 de 19 pinos)
(ver p.1, N.º 14)

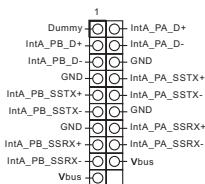

Há dois cabeçotes nesta placa-
mãe. Cada suporte USB 3.2 Gen1
pode suportar duas portas.

Vertical:

(USB3_9_10 de 19 pinos)
(ver p.1, N.º 11)

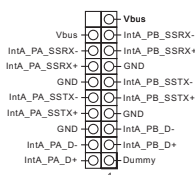
**Painel Frontal Cabeçote**

USB 3.2 Gen2 Tipo C

(USB31_TC_2 de 20

pinos)

(ver p.1, N.º 12)

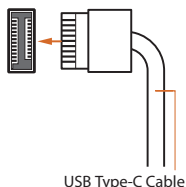

Há um Painel Frontal Cabeçote

USB 3.2 Gen2 Tipo C nesta placa

mãe. Este cabeçote é utilizado

para conectar um módulo USB 3.2

Gen2 a portas adicionais USB 3.2


Gen2.

Suporte de áudio do painel

frontal

(HD_AUDIO1 de 9 pinos)

(ver p.1, N.º 31)

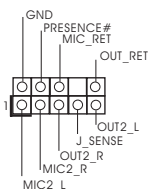

Este suporte destina-se à conexão


dos dispositivos de áudio no

painel de áudio frontal.




1. O Áudio de alta definição suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverá suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instruções no nosso manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.
2. Se utilizar um painel de áudio AC'97, instale-o no terminal de áudio do painel frontal de acordo com os passos abaixo:
 - A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Conecte a ligação Terra (GND) à Terra (GND).
 - D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de áudio HD. Você não precisa ligá-los ao painel de áudio AC'97.
 - E. Para ativar o microfone frontal, vá à guia "Microfone Frontal" no painel de controle Realtek e ajuste o "Volume de gravação".

Conectores de chassi e ventoinha de bomba de água (CHA_FAN1/WP de 4 pinos) (ver p.1, N.º 28)
(CHA_FAN2/WP de 4 pinos) (ver p.1, N.º 27)

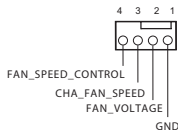


Esta placa mãe fornece conectores de ventoinha chassi com cinco 4-Pin de resfriamento a água. Se você pretende conectar um ventilador de refrigeração a água de chassis de 3 pinos, por favor, conecte-o ao Pino 1-3.


(4-pin CHA_FAN3/WP) (ver p.1, N.º 18)



(4-pin CHA_FAN4/WP) (ver p.1, N.º 5)
(4-pin CHA_FAN5/WP) (ver p.1, N.º 7)

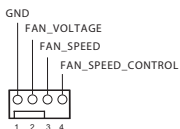


Conector da Ventoinha da CPU (CPU_FAN1 de 4 pinos) (ver p.1, N.º 4)

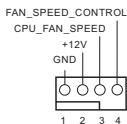


Esta placa mãe inclui um conector de ventilador da CPU (Ventilador silencioso) de 4 pinos. Se você pretende conectar um ventilador da CPU de 3 pinos, por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de ventoinha de bomba de água CPU (CPU_FAN2/WP de 4 pinos) (ver p.1, N.º 32)

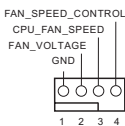


Esta placa mãe inclui um conector de ventilador da CPU de refrigeração a água de 4 pinos. Se você pretende conectar um ventilador de refrigeração a água da CPU de 3 pinos, por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentação ATX (ATXPWR1 de 24 pinos) (ver p.1, N.º 10)



Esta placa-mãe inclui um conector de alimentação ATX de 24 pinos. Para utilizar uma fonte de alimentação ATX de 20 pinos, introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentação
de 12V ATX
(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1, N.º 1)



Esta placa-mãe inclui um conector de alimentação de 12V ATX de 8 pinos. Para utilizar uma fonte de alimentação ATX de 4 pinos, introduza-a no Pino 1 e Pino 5.

***Aviso: Certifique-se que o cabo de força conectado é para o CPU e não para a placa gráfica. Não ligue o cabo de força PCIe a este conector.**

Conector de alimentação
de 12V ATX
(ATX12V2 de 4 pinos)
(ver p.1, N.º 2)



Por favor, ligue este conector a uma alimentação de força ATX 12V.

*O plugue de sua fonte de alimentação se encaixa neste conector apenas em uma orientação.

*A conexão a um cabo 4 pinos ATX 12V para ATX12V2 é opcional. Para overclocking avançado, sugerimos o uso deste conector junto com o ATX12V1.

Conector Thunderbolt
AIC
(TB1 de 5 pinos)
(ver p.1, N.º 22)




Por favor, conecte uma placa adicional Thunderbolt™ (AIC) a este conector Thunderbolt AIC através do cabo GPIO.

* Por favor, instale o cartão Thunderbolt™ AIC para PCIe3 (slot padrão).

* Para obter informações detalhadas, por favor, visite o nosso site: www.asrock.com.

Plataforma SPI TPM
(SPI_TPM_J1 de 13 pinos)
(ver p.1, N.º 13)

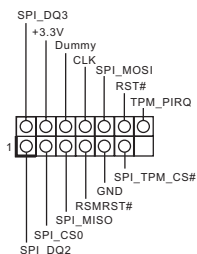


Este conector suporta um sistema com SPI Módulo de Plataforma Confiável (TPM), que pode armazenar com segurança chaves, certificados digitais, senhas e dados. Um sistema TPM também ajuda a melhorar a segurança de rede, a proteger identidades digitais e a garantir a integridade da plataforma.

Cabeçotes de LED RGB
(RGB_LED1 de 4 pinos)
(ver p.1, N.º 30)



Estes dois cabeçotes RGB são usados para conectar o cabo de extensão de LED RGB que permite aos usuários escolher entre vários efeitos de iluminação LED.


(RGB_LED2 de 4 pinos)
(ver p.1, N.º 9)



Atenção: Nunca instale o cabo RGB LED na orientação errada; caso contrário, o cabo pode ser danificado.


*Consulte a página 45 para mais instruções sobre estes dois cabeçotes.

Cabeçotes LED Endereçáveis
(ADDR_LED1 de 3 pinos)
(ver p.1, N.º 29)



Esses dois cabeçotes LED Endereçáveis são usados para conectar o cabo de extensão de LED Endereçável que permite que os usuários escolham entre vários efeitos de iluminação de LED.

(ADDR_LED2 de 3 pinos)
(ver p.1, N.º 8)



Atenção: Nunca instale o cabo de LED Ajustável na orientação errada, caso contrário o cabo pode ser danificado.

*Consulte a página 46 para obter mais informações sobre esta plataforma.

1 Wprowadzenie

Dziękujemy za zakupienie płyty głównej ASRock B550 PG Riptide, niezawodnej płyty głównej produkowanej z konsekwentnie wykonywaną przez firmę ASRock, rygorystyczną kontrolą jakości. Płyta ta zapewnia doskonałą jakość działania i solidną konstrukcję, spełniającą zobowiązanie firmy ASRock do dostarczania produktów o wysokiej jakości i wytrzymałości.



Ponieważ specyfikacje płyty głównej i oprogramowanie BIOS mogą zostać zaktualizowane, zawartość tej dokumentacji może zostać zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja będzie dostępna na stronie internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jeśli wymagana jest pomoc techniczna w odniesieniu do tej płyty głównej, należy odwiedzić stronę internetową w celu uzyskania specyficznych informacji o używanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, można także pobrać listę najnowszych kart VGA i obsługiwanych CPU. Strona internetowa ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Zawartość opakowania

- Płyta główna ASRock B550 PG Riptide (Współczynnik kształtu ATX)
- Skrócona instrukcja instalacji ASRock B550 PG Riptide
- Pomocnicza płyta CD ASRock B550 PG Riptide
- 1 x osłona panelu Wejścia/Wyjścia
- 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)
- 1 x złącze główkowe karty graficznej (Opcjonalne)
- 3 x śruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)
- 1 x gniazdo wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalne)

1.2 Specyfikacje

- Platforma**
- Współczynnik kształtu ATX
 - Konstrukcja kondensatorami stałymi
 - PCB z 2 uncjami miedzi

- CPU**
- Obsługa procesorów serii AMD AM4 Socket Ryzen™ 3000, 4000 G i 5000*
 - * Brak zgodności z procesorami AMD Athlon™.
 - Digi Power design
 - Sekcja zasilania 10 Power Phase Design

- Chipset**
- AMD B550

- Pamięć**
- Technologia pamięci Dual Channel DDR4
 - 4 x gniazda DDR4 DIMM
 - Seria CPU AMD Ryzen (Vermeer) z obsługą niebuforowanej pamięci DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466 (OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC*
 - Seria CPU AMD Ryzen (Matisse) z obsługą niebuforowanej pamięci DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466 (OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC*
 - Seria APU AMD Ryzen (Renoir) z obsługą niebuforowanej pamięci DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC*
- * Sprawdź listę obsługiwanej pamięci na stronie internetowej ASRock w celu uzyskania dalszych informacji. (<http://www.asrock.com/>)
- * Sprawdź stronę 23 w celu uzyskania informacji o maksymalnej obsługiwanej częstotliwości DDR4 UDIMM.

- Maks. wielkość pamięci systemowej: 128GB
- Obsługa modułów pamięci Extreme Memory Profile (XMP)
- 15µ połączane styki w gniazdach DIMM

Gniazdo rozszerzenia

Procesor serii AMD Ryzen (Vermeer i Matisse)

- 3 x gniazda PCI Express x 16 (PCIe1: tryb Gen4x16; PCIe3: tryb Gen3 x4; PCIe4: tryb Gen3 x1)*

Procesor serii AMD Ryzen (Renoir)

- 3 x gniazda PCI Express x 16 (PCIe1: tryb Gen3x16; PCIe3: tryb Gen3 x4; PCIe4: tryb Gen3 x1)*
- * Jeśli jest zajęte gniazdo PCIe2 lub PCIe4, PCIe3 będzie obsługiwał starszy tryb x2.
- * Obsługa SSD NVMe, jako dysków rozruchowych
- 1 x gniazda PCI Express 3.0 x1
- Obsługa AMD Quad CrossFireX™ i CrossFireX™
- 15µ połączany styk w gnieździe VGA PCIe (PCIe1)
- 1 x M.2 Socket (Key E), obsługa modułu WiFi typ 2230 WiFi/BT PCIe

Grafika

- Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w APU serii Ryzen*
- * Rzeczywista obsługa zależy od CPU
- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Pamięć współdzielona, domyślnie 2GB. Maksymalnie pamięć współdzielona obsługuje do 16GB.
- * Maksymalna pamięć współdzielona 16GB wymaga zainstalowania 32GB pamięci systemowej.
- Obsługa HDMI 2.1 z maks. rozdzielczością do 4K x 2K (4096x2160) przy 60Hz
- Obsługa Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High Bit Rate Audio) z portami HDMI 2.1 (Wymagany monitor zgodny z HDMI)
- Obsługa HDR (High Dynamic Range) z HDMI 2.1
- Obsługa HDCP 2.3 z portem HDMI 2.1
- Obsługa odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem HDMI 2.1
- Obsługa Microsoft PlayReady®

LAN

- 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
- 1 x Killer® E3100G (PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s)
- Obsługa oprogramowania Killer LAN
- Obsługa Wake-On-LAN
- Obsługa zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi/ESD
- Obsługa Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Obsługa PXE

**Tylny panel
Wejścia/
Wyjścia**

- 1 x Wspornik anteny
- 1 x port myszy/klawiatury PS/2
- 1 x port HDMI
- 1 x port optycznego wyjścia SPDIF
- 1 x port USB 3.2 Gen2 typu A (10 Gb/s) (Obsługa zabezpieczenia ESD)
- 1 x port USB 3.2 Gen2 typu C (10 Gb/s) (Obsługa zabezpieczenia ESD)
- 6 x porty USB 3.2 Gen1 (Obsługa zabezpieczenia ESD)
- * USB3_56 to porty gamingowe Lightning.
- 2 x porty USB 2.0 (Obsługa zabezpieczenia ESD)
- 1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
- Gniazda audio HD: Głośnik tylny / Centralny / Basy / Wejście liniowe / Głośnik przedni / Mikrofon (Pozłacane gniazda audio)

Przechowywanie

- 6 x złącza SATA3 6,0 Gb/s
- 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1), obsługa Key M typu 2242/2260/2280 modułu M.2 PCI Express do Gen4x4 (64 Gb/s) (z Vermeer, Matisse) lub Gen3 x4 (32 Gb/s) (z Renoir)*
- 1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_2), obsługa Key M typu 2260/2280/22110 modułu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modułu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)*\
- * Jeśli jest obsadzone M2_2, gniazdo SATA3_5_6 zostanie wyłączone.
- * Obsługa SSD NVMe, jako dysków rozruchowych
- * Obsługa ASRock U.2 Kit

RAID

- Obsługa RAID 0, RAID 1 i RAID 10 dla urządzeń pamięci masowej SATA
- Obsługa RAID 0 i RAID 1 urządzeń pamięci masowej M.2 NVMe

Złącze

- 1 x złącze główkowe SPI TPM
- 1 x dioda LED zasilania i złącze główkowe głośnika
- 2 x złącza główkowe LED RGB
- * Obsługa łącznie do 12V/3A, pasek LED 36W
 - 2 x adresowalne złącza główkowe LED
- * Obsługa łącznie do 5V/3A, pasek LED 15W
 - 1 x złącze wentylatora CPU (4-pinowe)
- * Złącze wentylatora CPU obsługuje wentylator CPU maksymalnym prądem zasilania wentylatora 1A (12W).
 - 1 x złącze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie prędkością obrotową wentylatora)
- * Złącze wentylatora CPU/pompy wodnej obsługuje wentylator układu chłodzenia maksymalnym prądem zasilania wentylatora 2A (24W).
 - 5 x złącza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie prędkością obrotową wentylatora)
- * Złącze wentylatora obudowy/pompy wodnej obsługuje wentylator układu chłodzenia maksymalnym prądem zasilania wentylatora 2A (24W).
- * CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP i CHA_FAN5/WP może automatycznie wykrywać, jeśli używany jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
 - 1 x 24 pinowe złącze zasilania ATX (Złącze zasilania Hi-Density)
 - 1 x 8 pinowe 12V złącze zasilania (Złącze zasilania Hi-Density)
 - 1 x 4 pinowe 12V złącze zasilania (Złącze zasilania Hi-Density)
 - 1 x złącze audio na panelu przednim
 - 1 x złącze Thunderbolt AIC (5-pinowe) (Obsługuje tylko karty ASRock Thunderbolt 4 AIC)
- * Odwiedź stronę internetową ASRock w celu uzyskania dalszych informacji o ograniczeniach tego złącza. (<http://www.asrock.com/>)
 - 3 x złącza główkowe USB 2.0 (Obsługa 6 portów USB 2.0) (Obsługa zabezpieczenia ESD)
 - 2 x złącza główkowe USB 3.2 Gen1 (obsługa 4 portów USB 3.2 Gen1) (ASMedia ASM1074 hub) (obsługa zabezpieczenia ESD)
 - 1 x złącze główkowe USB 3.2 Gen2 typu C (Obsługa zabezpieczenia ESD)

Funkcja BIOS

- Obsługa starszych wersji BIOS AMI UEFI z GUI
- Obsługa “Plug and Play”
- Zgodność zdarzeń wybudzania z ACPI 5.1
- Obsługa bezzworkowa
- Obsługa SMBIOS 2.3
- Wiele regulacji napięcia CPU, VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, +1,8V

Monitor sprzętu

- Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
- Cichy wentylator (Automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatora obudowy przez temperaturę CPU): CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
- Kontrola wielu prędkości obrotowych wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
- Monitorowanie napięcia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, CPU VDD 1,8 V

System operacyjny

- Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

Certyfikaty

- FCC, CE
- Gotowość do obsługi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowością obsługi ErP/EuP)
- Przygotowanie do CEC Tier II


* Dla uzyskania szczegółowej informacji o produkcie, należy odwiedzić naszą stronę internetową: <http://www.asrock.com>



Należy pamiętać, że przetaktowywanie jest związane z pewnym ryzykiem, włącznie z regulacją ustawień w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub używaniem narzędzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie może wpływać na stabilność systemu lub nawet powodować uszkodzenie komponentów i urządzeń systemu. Powinno to zostać zrobione na własne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za możliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.

1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka jest "Zwarta". Jeśli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest "Otwarta".



Short



Open

Zworka usuwania danych z pamięci CMOS (CLRCMOS1) (sprawdź s.1, Nr 23)



2-pinowa
zworka

Zwarcie: Usunięcie danych z pamięci CMOS
Otwarcie: Domyślne


CLRCMOS1 umożliwia usunięcie wszystkich danych z pamięci CMOS. Dane w pamięci CMOS obejmują informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasło do systemu, datę, czas i parametry konfiguracji systemu. W celu usunięcia i zresetowania parametrów systemu do ustawień domyślnych, wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający, a następnie użyj nasadkę zworki do zwarcia na 3 sekundy pinów CLRCMOS1. Należy pamiętać, aby po usunięciu danych z pamięci CMOS zdjąć nasadkę zworki. Jeśli wymagane jest usunięcie danych z pamięci CMOS po zakończeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczęciem usuwania danych z pamięci CMOS należy najpierw uruchomić system, a następnie wyłączyć go.

1.4 Wbudowane złącza główkowe i inne złącza



Wbudowane złącza główkowe i inne złącza są bezworkowe. NIE należy umieszczać zworek nad tymi złączami główkowymi i złączami. Umieszczanie zworek nad złączami główkowymi i złączami spowoduje trwale uszkodzenie płyty głównej.

Złącze główkowe na panelu systemu (9-pinowe PANEL1) (sprawdź s.1, Nr 19)

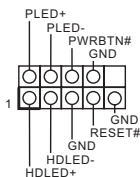

Do tego złącza główkowego można podłączać przycisk zasilania, przycisk reset i wskaźnik stanu systemu na obudowie, zgodnie z przydziałem pinów poniżej. Przed podłączeniem kabli należy zapisać pozycję pinów plus i minus.



PWRBTN (Przycisk zasilania):

Podłączenie do przycisków zasilania na panelu przednim obudowy. Użytkownik może skonfigurować sposób wyłączenia systemu z użyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podłączenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Naciśnij przycisk resetowania, aby ponownie uruchomić komputer, przy jego zawieszeniu i braku możliwości wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):


Podłączenie do wskaźnika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest włączona podczas działania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje się w stanie uśpienia S1/S3. Ta dioda LED jest wyłączona, gdy system znajduje się w stanie uśpienia S4 lub wyłączenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywności dysku twardego):

Podłączenie do diody LED aktywności dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda LED jest włączona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.


Konstrukcja panelu przedniego zależy od obudowy. Moduł panelu przedniego głównie składa się z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywności dysku twardego, głośnika, itd. Po podłączeniu do tego złącza główkowego modułu panelu przedniego obudowy, należy się upewnić, że jest prawidłowo dopasowany przydział przewodów i pinów.

Dioda LED zasilania i
złącze główkowe głośnika
(7-pinowe SPK_PLED1)
(sprawdź s.1, Nr 20)

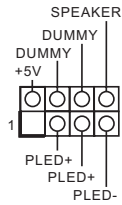

Podłącz to tego złącza
główkowego diodę LED zasilania
obudowy i głośnik obudowy .


Złącza Serial ATA3
(SATA3_1:
sprawdź s.1, Nr 15) (Dolny)
(SATA3_2:
sprawdź s.1, Nr 15) (Górny)
(SATA3_3:
sprawdź s.1, Nr 16) (Dolny)
(SATA3_4:
sprawdź s.1, Nr 16) (Górny)
(SATA3_5:
sprawdź s.1, Nr 17) (Dolny)
(SATA3_6:
sprawdź s.1, Nr 17) (Górny)

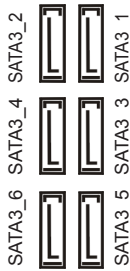

Te sześć złączy SATA3 obsługuje
kable danych SATA dla
zewnętrznych urządzeń pamięci z
szybkością transferu danych do
6,0 Gb/s.


* Jeśli jest obsadzone M2_2,
gniazdo SATA3_5_6 zostanie
wyłączone.

Złącza główkowe USB 2.0
(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdź s.1, Nr 26)
(9-pinowe USB_5_6)
(sprawdź s.1, Nr 25)
(9-pinowe USB_7_8)
(sprawdź s.1, Nr 24)

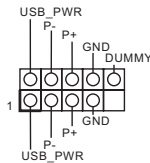

Na tej płycie głównej znajdują
się trzy złącza główkowe. Każde
złącze główkowe USB 2.0 może
obsługiwać dwa porty.

Złącza główkowe USB 3.2
Gen1
Kąt prosty:
(19-pinowe USB3_7_8)
(sprawdź s.1, Nr 14)

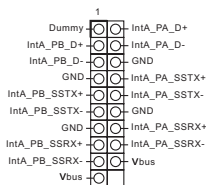


Na tej płycie głównej znajdują
się dwa złącza główkowe. Każde
złącze główkowe USB 3.2 Gen1
może obsługiwać dwa porty.

Pionowy:

(19-pinowe USB3_9_10)

(sprawdź s.1, Nr 11)

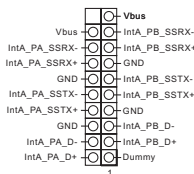


Złącze główkowe Gen2

USB 3.2 typu C panelu

przedniego

(20-pinowe USB31_TC_2)

(sprawdź s.1, Nr 12)

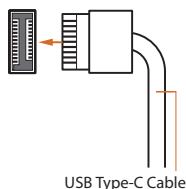

Na tej płycie głównej dostępne jest

jedno złącze główkowe Gen2 USB

3.2 typu C panelu przedniego. To

złącze główkowe jest używane

do podłączania modułu USB 3.2

Gen2 dla dodatkowych portów


USB 3.2 Gen2.

Złącze główkowe audio

panelu przedniego

(9-pinowe HD_AUDIO1)

(sprawdź s.1, Nr 31)

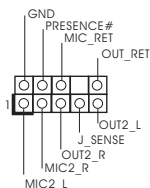

To złącze główkowe służy do


podłączania urządzeń audio do

przedniego panelu audio.




1. High Definition Audio obsługuje wykrywanie gniazda, ale aby działać prawidłowo przewód panelu na obudowie musi obsługiwać HDA. W celu instalacji systemu należy wykonać instrukcje z naszego podręcznika i podręcznika obudowy.
2. Jeśli używany jest panel audio AC'97, należy go zainstalować w złączu główkowym audio panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych poniżej czynności:
 - A. Podłącz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
 - B. Podłącz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.
 - C. Podłącz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).
 - D. MIC_RET i OUT_RET służą wyłącznie dla panelu audio HD. Nie należy ich podłączać dla panelu audio AC'97.
 - E. Aby uaktywnić mikrofon przedni, przejdź do zakładki "FrontMic" w panelu Realtek Control i wyreguluj "Głośność nagrywania".

Złącza wentylatora pompy
wodnej obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/WP)
(sprawdź s.1, Nr 28)
(4-pinowe CHA_FAN2/WP)
(sprawdź s.1, Nr 27)

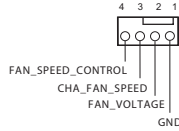


Ta płyta główna udostępnia pięć
4-pinowych złączy wentylatora
obudowy chłodzenia wodnego.
Jeśli planowane jest podłączenie
3-pinowego wentylatora
chłodzenia wodnego obudowy,
należy je podłączyć do pinów 1-3.


(4-pinowe CHA_FAN3/WP)
(sprawdź s.1, Nr 18)



(4-pinowe CHA_FAN4/WP)
(sprawdź s.1, Nr 5)
(4-pinowe CHA_FAN5/WP)
(sprawdź s.1, Nr 7)

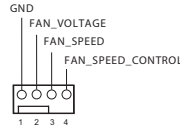


Złącze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FAN1)
(sprawdź s.1, Nr 4)

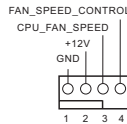


Ta płyta główna udostępnia
4-pinowe złącze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jeśli
planowane jest podłączenie
3-pinowego wentylatora CPU,
należy je podłączyć do pinów 1-3.

Złącze wentylatora pompy
wodnej CPU
(4-pinowe CPU_FAN2/WP)
(sprawdź s.1, Nr 32)

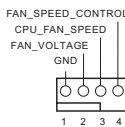


Ta płyta główna udostępnia
4-pinowe złącze obudowy
wentylatora chłodzenia
wodnego CPU. Jeśli planowane
jest podłączenie 3-pinowego
wentylatora chłodzenia wodnego
CPU, należy je podłączyć do
pinów 1-3.

Złącze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdź s.1, Nr 10)



Ta płyta główna udostępnia
24-pinowe złącze zasilania ATX.
W celu użycia 20-pinowego
zasilacza ATX, należy podłączyć je
wzdłuż pinu 1 i pinu 13.

Złącze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdź s.1, Nr 1)



Ta płyta główna udostępnia 8-pinowe złącze zasilania ATX 12V. W celu użycia 4-pinowego zasilacza ATX, należy podłączyć je wzdłuż pinu 1 i pinu 5.

***Ostrzeżenie: Upewnij się, że podłączony kabel zasilający jest przeznaczony do CPU, a nie do karty graficznej. Nie podłączaj do tego złącza kabla zasilającego PCIe.**

Złącze zasilania ATX 12V
(4-pinowe ATX12V2)
(sprawdź s.1, Nr 2)



Podłącz do tego złącza zasilacz ATX 12V.

*Wtyczka zasilacza pasuje do tego złącza tylko w jednym kierunku.

*Podłączenie 4-pinowego kabla ATX 12V do ATX12V2 jest opcjonalne.

Do zaawansowanego przetaktowywania, zalecamy używanie tego złącza z ATX12V1.

Złącze Thunderbolt AIC
(5-pinowe TB1)
(sprawdź s.1, Nr 22)




Podłącz dodatkową kartę Thunderbolt™ (AIC) do złącza Thunderbolt AIC przez kabel GPIO.

* Należy zainstalować kartę Thunderbolt™ AIC do PCIe3 (gniazdo domyślne).

* Dla uzyskania szczegółowej informacji, należy odwiedzić naszą stronę internetową: www.asrock.com.

Złącze główkowe SPI TPM
(13-pinowe SPI_TPM_J1)
(sprawdź s.1, Nr 13)

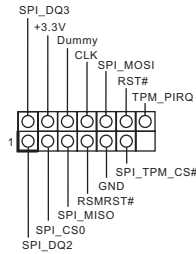

To złącze obsługuje system SPI Trusted Platform Module (TPM), który może bezpiecznie przechowywać klucze, certyfikaty cyfrowe, hasła i dane. System TPM pomaga także w zwiększeniu zabezpieczenia sieci, ochronie cyfrowych danych osobowych i zapewnieniu integralności platformy.

Złącza główkowe LED RGB
(4-pinowe RGB_LED1)
(sprawdź s.1, Nr 30)



Te złącza główkowe RGB są używane do podłączenia przedłużacza LED RGB, który umożliwia użytkownikom wybór spośród różnych efektów światła LED.


(4-pinowe RGB_LED2)
(sprawdź s.1, Nr 9)




Ostrzeżenie: Nigdy nie należy instalować kabla LED RGB w nieprawidłowym kierunku; w przeciwnym razie kabel może zostać uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczące tych dwóch złączy główkowych należy sprawdzić na stronie 45.

Adresowalne złącza
główkowe LED
(3-pinowe ADDR_LED1)
(sprawdź s.1, Nr 29)



(3-pinowe ADDR_LED2)
(sprawdź s.1, Nr 8)



Te dwa adresowalne złącza główkowe są używane do podłączenia adresowalnego przedłużacza LED, co umożliwia użytkownikom wybór spośród różnych efektów światła LED.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy instalować adresowalnego kabla LED w nieprawidłowym kierunku; w przeciwnym razie kabel może zostać uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczące tego złącza główkowego należy sprawdzić na stronie 46.

1 개요

ASRock B550 PG Riptide 마더보드를 구입해 주셔서 감사합니다. 이 마더보드는 ASRock의 일관되고 엄격한 품질관리 하에 생산되어 신뢰성이 우수합니다. 품질과 내구성에 대한 ASRock의 기준에 부합하는 우수한 성능과 견고한 설계를 제공합니다.



마더보드 규격과 BIOS 소프트웨어를 업데이트할 수도 있기 때문에, 이 문서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 설명서가 변경될 경우, 업데이트된 버전은 ASRock의 웹사이트에서 추가 통지 없이 제공됩니다. 이 마더보드와 관련하여 기술적 지원이 필요한 경우, 당사의 웹사이트를 방문하여 사용 중인 모델에 대한 구체적 정보를 구하십시오. ASRock의 웹사이트에서는 최신 VGA 카드와 CPU 지원 목록도 찾을 수 있습니다. ASRock 웹사이트 <http://www.asrock.com>.

1.1 포장 내용물

- ASRock B550 PG Riptide 마더보드 (ATX 폼 팩터)
- ASRock B550 PG Riptide 간편 설치 안내서
- ASRock B550 PG Riptide 지원 CD
- I/O 패널 실드 1 개
- 시리얼 ATA (SATA) 데이터 케이블 2 개 (선택 품목)
- 그래픽 카드 홀더 1 개 (선택 품목)
- M.2 소켓용 나사 3 개 (선택 품목)
- M.2 소켓용 스탠드오프 1 개 (선택 품목)

1.2 규격

플랫폼

- ATX 폼 팩터
- 솔리드 콘덴서 구조
- 2 온스 구리 PCB

CPU

- AMD AM4 소켓 Ryzen™ 3000, 4000 G 및 5000 시리즈 데스크탑 프로세서 *
- * AMD Athlo™ X X
- Digi Power design
- 10 개 전원 위상 구조

칩세트

- AMD B550

메모리

- 듀얼 채널 DDR4 메모리 기술
- DDR4 DIMM 슬롯 4 개
- AMD Ryzen 시리즈 CPU (Vermeer) 는 DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 및 비 ECC, 비버퍼링 메모리를 지원합니다 *
- AMD Ryzen 시리즈 CPU (Matisse) 는 DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466 (OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 및 비 ECC, 비버퍼링 메모리를 지원합니다 *
- AMD Ryzen 시리즈 APU (Renoir) 는 DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 및 비 ECC, 비버퍼링 메모리를 지원합니다 *
- * 추가 정보를 원하시면 ASRock 웹사이트에 있는 메모리 지원 목록을 참조하십시오 . (<http://www.asrock.com/>)
- * DDR4 UDIMM 최대 주파수 지원은 23 페이지를 참조하십시오 .
 - 시스템 메모리 최대 용량 : 128GB
 - Extreme Memory Profile(XMP) 메모리 모듈 지원
 - DIMM 슬롯에 15 μ Gold Contact 장착

확장 슬롯

AMD Ryzen 시리즈 CPU (Vermeer 및 Matisse)

- PCI Express x16 슬롯 3 개 (PCIe1: Gen4x16 모드 , PCIe3: Gen3 x4 모드 , PCIe4: Gen3 x1 모드)*

AMD Ryzen 시리즈 APU (Renoir)

- PCI Express x16 슬롯 3 개 (PCIe1: Gen3x16 모드 , PCIe3: Gen3 x4 모드 , PCIe4: Gen3 x1 모드)*

* PCIe2 슬롯 또는 PCIe4 슬롯이 사용 중일 경우 , PCIe3 슬롯 이 x2 모드로 다운그레이드됩니다 .

* NVMe SSD 를 부팅 디스크로 사용 가능하도록 지원

- PCI Express 1 x1 슬롯 3.0 개
- AMD Quad CrossFireX™ 및 CrossFireX™ 지원
- VGA PCIe 슬롯에 15 μ Gold Contact 장착 (PCIe1)
- M.2 소켓 (키 E) 1 개 , 타입 2230 WiFi/BT PCIe WiFi 모듈 지원

그래픽

- Ryzen Series APU 의 통합형 AMD Radeon™ Vega Series 그래픽 *

* 실제 지원은 CPU 에 따라 다를 수 있음

- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- 기본 공유 메모리는 2GB 입니다 . 최대 공유 메모리는 16GB 까지 지원됩니다 .

* 최대 공유 메모리로 16GB 를 사용하려면 32GB 의 시스템 메모리가 설치되어 있어야 합니다 .

- HDMI 2.1 지원 (최대 해상도 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz)
- Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 및 HBR (High Bit Rate Audio)(HDMI 2.1 포트 포함) 지원 (HDMI 호환 모니터 필요)
- HDMI 2.1 에서 HDR(높은 동적 범위) 를 지원합니다 .
- HDMI 2.1 포트를 이용한 HDCP 2.3 지원
- HDMI 2.1 포트를 이용한 4K Ultra HD(UHD) 재생 지원
- Microsoft PlayReady® 지원

오디오

- 7.1 CH HD 오디오 (Realtek ALC897 오디오 코덱)
- 서비 보호 지원
- 골드 오디오 잭
- Nahimic 오디오

LAN

- 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
- Killer® E3100G 1 개 (PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s)
- Killer LAN 소프트웨어 지원
- Wake-On-LAN 지원
- 번개 /ESD 보호 지원
- 절전형 이더넷 802.3az 지원
- PXE 지원

후면 패널 I/O

- 안테나 브래킷 1 개
- PS/2 마우스 / 키보드 포트 1 개
- HDMI 포트 1 개
- 광학 SPDIF 출력 포트 1 개
- USB 3.2 Gen2 타입 A 포트 1 개 (10 Gb/s) (ESD 보호 지원)
- USB 3.2 Gen2 타입 C 포트 1 개 (10 Gb/s) (ESD 보호 지원)
- USB 3.2 Gen1 포트 6 개 (ESD 보호 지원)
- * USB3_56 은 고속 게이밍 포트입니다 .
- USB 2.0 포트 2 개 (ESD 보호 지원)
- LED 장착 RJ-45 LAN 포트 1 개 (ACT/LINK LED 및 SPEED LED)
- HD 오디오 잭 : 후면 스피커 / 중앙 / 베이스 / 라인 입력 / 전면 스피커 / 마이크 (골드 오디오 잭)

저장 장치

- SATA3 6.0 Gb/s 커넥터 6 개
- 하이퍼 M.2 소켓 1 개 (M2_1), Gen4 M 키 타입 2242/2260/2280 M.2 PCI Express 모듈을 4 개까지 지원 (64Gb/s) (Vermeer, Matisse 탑재) 을 4 개 (64Gb/s) 까지 또는 Gen3 (Renoir 탑재) 의 경우 4 개 (32Gb/s) 까지 지원 *
- Ultra M.2 소켓 (M2_2) 1 개 , M 키 타입 2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 모듈 지원 및 Gen3 까지의 M.2 PCI Express 모듈 4 개 지원 (32 Gb/s)*
- * M2_2 가 사용 중일 경우 , SATA3_5_6 가비활성화됩니다 .
- * NVMe SSD 를 부팅 디스크로 사용 가능하도록 지원
- * ASRock U.2 키트 지원

RAID

- SATA 저장 장치용 RAID 0, RAID 1 및 RAID 10 지원
- M.2 NVMe 저장 장치용 RAID 0 및 RAID 1 지원

커넥터

- SPI TPM 헤더 1 개
- 전원 LED 및 스피커 헤더 1 개
- RGB LED 헤더 2 개
- * 전체 최대 12V/3A, 36W LED 스트립 지원
 - 주소 지정 가능한 LED 헤더 2 개
- * 전체 최대 5V/3A, 15W LED 스트립 지원
 - CPU 팬 커넥터 (4 핀) 1 개
- * CPU 팬 커넥터는 팬 전력이 최대 1A(12W) 인 CPU 팬을 지원합니다.
 - CPU/ 워터 펌프 팬 커넥터 (4 핀) 1 개 (스마트 팬 속도 제어)
- * CPU/ 워터 펌프 팬은 팬 전력이 최대 2A(24W) 인 수냉식 쿨러 팬을 지원합니다.
 - 샤페 / 워터 펌프 팬 커넥터 (5 핀) 4 개 (스마트 팬 속도 제어)
- * 샤페 / 워터 펌프 팬은 팬 전력이 최대 2A(24W) 인 수냉식 쿨러 팬을 지원합니다.
- * 3 핀 또는 4 핀 팬이 사용 중인 경우, CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP 과 CHA_FAN5/WP 가 자동으로 감지할 수 있습니다.
 - 24 핀 ATX 전원 커넥터 1 개 (고밀도 전원 커넥터)
 - 8 핀 12V 전원 커넥터 1 개 (고밀도 전원 커넥터)
 - 4 핀 12V 전원 커넥터 1 개 (고밀도 전원 커넥터)
 - 전면 패널 오디오 커넥터 1 개
 - Thunderbolt AIC 커넥터 1 개 (5 핀) (ASRock Thunderbolt 4 AIC 카드 만 지원)
- * 이 커넥터의 제한에 대한 자세한 내용은 ASRock 의 웹사이트를 참조하십시오 . (<http://www.asrock.com/>)
 - USB 2.0 헤더 3 개 (USB 2.0 포트 6 개 지원) (ESD 보호 지원)
 - USB 3.2 Gen1 헤더 2 개 (USB 3.2 Gen1 포트 4 개 지원) (ASMedia ASM1074 허브) (ESD 보호 지원)
 - 전면 패널 타입 C USB 3.2 Gen2 헤더 1 개 (ESD 보호 지원)

BIOS 기능

- GUI 지원을 제공하는 AMI UEFI 적합형 BIOS
- “플러그 앤드 플레이” 지원
- ACPI 5.1 준수 웨이크 업 이벤트
- 점퍼 프리 지원
- SMBIOS 2.3 지원
- CPU, VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, +1.8V 전압 다중 조정

하드웨어 모니터

- 팬 타코미터 : CPU, CPU/ 워터 펌프 , 새시 / 워터 펌프 팬
- 저소음 팬 (CPU 온도에 의한 새시 팬 속도 자동 조절): CPU, CPU/ 워터 펌프 , 새시 / 워터 펌프 팬
- 팬 다중 속도 제어 : CPU, CPU/ 워터 펌프 , 새시 / 워터 펌프 팬
- 전압 모니터링 : +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, CPU VDD 1.8V

OS

- Microsoft® Windows® 10 64- 비트

인증

- FCC, CE
- ErP/EuP 사용 가능 (ErP/EuP 사용 가능 전원공급장치 필요)
- CEC Tier II 가 준비되어 있음


* 자세한 제품 정보에 대해서는 당사 웹사이트를 참조하십시오 : <http://www.asrock.com>



BIOS 설정을 조정하거나 *Untied Overclocking Technology* 를 적용하거나 타업체의 오버클로킹 도구를 사용하는 것을 포함하는 오버클로킹에는 어느 정도의 위험이 따른다는 것을 유념하십시오 . 오버클로킹은 시스템 안정성에 영향을 주거나 심지어 시스템의 구성 요소와 장치에 손상을 입힐 수도 있습니다 . 오버클로킹은 사용자 스스로 위험과 비용을 감수하고 해야 합니다 . 당사는 오버클로킹에 의해 발생할 수 있는 손상에 대해서 책임이 없습니다 .

1.3 점퍼 설정

그림은 점퍼를 어떻게 설정하는지 보여줍니다. 점퍼 캡을 핀에 씌우면 점퍼가 “단락”됩니다. 점퍼 캡을 핀에 씌우지 않으면 점퍼가 “단선”됩니다.



Short



Open

Clear CMOS 점퍼
(CLRCMOS1)
(1 페이지, 23 번 항목 참조)



2 핀 점퍼

단락 : Clear CMOS
단선 : 기본값

CLRCMOS1 을 사용하여 CMOS 에 저장된 데이터를 지울 수 있습니다. CMOS 에 저장된 데이터에는 시스템 암호, 날짜, 시간 및 시스템 설정 파라미터와 같은 시스템 설정 정보가 포함됩니다. 시스템 파라미터를 지우고 기본 설정으로 초기화하려면 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑은 다음 점퍼 캡을 사용하여 CLRCMOS1 의 핀을 3 초 동안 단락시키십시오. CMOS 를 지운 후 반드시 점퍼 캡을 제거하십시오. BIOS 업데이트를 완료한 직후 CMOS 를 지워야 할 경우, 우선 시스템을 부팅한 후 바이오스 업데이트를 종료한 다음 CMOS 지우기 작업을 해야 합니다.

1.4 온보드 헤더 및 커넥터




온보드 헤더와 커넥터는 점퍼가 아닙니다. 점퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 끼우지 마십시오. 점퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 끼우면 마더보드가 영구적으로 손상됩니다.

시스템 패널 헤더

(9 핀 PANEL1)

(1 페이지, 19 번 항목 참조)

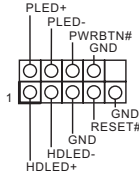

새시의 전원 버튼, 리셋 버튼, 시스템 상태 표시등을 아래의 핀 할당에 따라 이 헤더에 연결합니다. 케이블을 연결하기 전에 양극 핀과 음극 핀을 기록합니다.



PWRBTN(전원 버튼):

새시 전면 패널의 전원 버튼에 연결합니다. 전원 버튼을 이용해 시스템을 끄는 방법을 구성할 수 있습니다.

RESET(리셋 버튼):

새시 전면 패널의 리셋 버튼에 연결합니다. 컴퓨터가 정지하고 정상적 재시작을 수행하지 못할 경우 리셋 버튼을 눌러 컴퓨터를 재시작합니다.

PLED(시스템 전원 LED):


새시 전면 패널의 전원 상태 표시등에 연결합니다. 시스템이 작동하고 있을 때는 LED 가 켜져 있습니다. 시스템이 S1/S3 대기 상태에 있을 때는 LED 가 계속 깜박입니다. 시스템이 S4 대기 상태 또는 전원 꺼짐 (S5) 상태에 있을 때는 LED 가 꺼져 있습니다.

HDLED(하드 드라이브 동작 LED):

새시 전면 패널의 하드 드라이브 동작 LED 에 연결합니다. 하드 드라이브가 데이터를 읽거나 쓰고 있을 때 LED 가 켜져 있습니다.

전면 패널 디자인은 새시별로 다를 수 있습니다. 전면 패널 모듈은 주로 전원 버튼, 리셋 버튼, 전원 LED, 하드 드라이브 동작 LED, 스피커 등으로 구성되어 있습니다. 새시 전면 패널 모듈을 이 헤더에 연결할 때 와이어 할당과 핀 할당이 정확히 일치하는지 확인합니다.

전원 LED 및 스피커 헤더
(7 핀 SPK_PLED1)
(1 페이지, 20 번 항목 참조)




새시 전원 LED와 새시 스피커를 이 헤더에 연결하십시오.

시리얼 ATA3 커넥터
(SATA3_1:
1 페이지, 15 번 항목 참조)
(낮게)
(SATA3_2:
1 페이지, 15 번 항목 참조)
(높게)
(SATA3_3:
1 페이지, 16 번 항목 참조)
(낮게)
(SATA3_4:
1 페이지, 16 번 항목 참조)
(높게)
(SATA3_5:
1 페이지, 17 번 항목 참조)
(낮게)
(SATA3_6:
1 페이지, 17 번 항목 참조)
(높게)




이들 6 개의 SATA3 커넥터는 최대 6.0 Gb/s 데이터 전송 속도를 제공하는 내부 저장 장치용 SATA 데이터 케이블을 지원합니다.
* M2_2 이 사용 중일 경우, SATA3_5_6 가 비활성화됩니다.

USB 2.0 헤더
(9 핀 USB_3_4)
(1 페이지, 26 번 항목 참조)
(9 핀 USB_5_6)
(1 페이지, 25 번 항목 참조)
(9 핀 USB_7_8)
(1 페이지, 24 번 항목 참조)

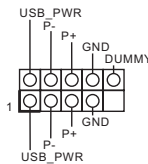

이 마더보드에는 헤더 세 개가 있습니다. 각 USB 2.0 헤더는 포트 두 개를 지원할 수 있습니다.

USB 3.2 Gen1 헤더
우측 각도:
(19 핀 USB3_7_8)
(1 페이지, 14 번 항목 참조)

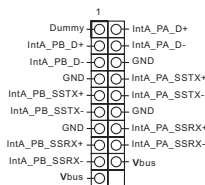


이 마더보드에는 헤더 두 개가 있습니다. 각 USB 3.2 Gen1 헤더는 포트 두 개를 지원할 수 있습니다.

수직 :

(19 핀 USB3_9_10)


(1 페이지, 11 번 항목 참조)

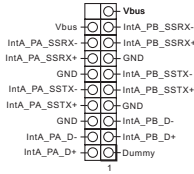

전면 패널 타입 C USB 3.2
Gen2 헤더

(20 핀 USB31_TC_2)

(1 페이지, 12 번 항목 참조)

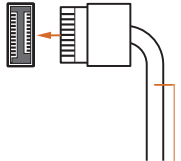


USB Type-C Cable

이 마더보드에는 전면 패널 타입 C USB 3.2 Gen2 헤더 1 개가 있습니다. 이 헤더는 추가 USB 3.2 Gen2 포트용 USB 3.2 Gen2 모듈을 연결하는 데 사용됩니다.

전면 패널 오디오 헤더

(9 핀 HD_AUDIO1)

(1 페이지, 31 번 항목 참조)

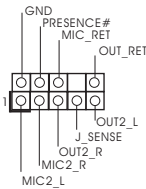


이 헤더는 오디오 장치를 전면 오디오 패널에 연결하는 데 사용됩니다.



1. 고음질 오디오는 잭 감지를 지원하지만 올바르게 작동하려면 새시의 패널 와이어가 HDA 를 지원해야 합니다. 설명서 및 새시 설명서에 나와 있는 지침을 따라 시스템을 설치하십시오.
2. AC'97 오디오 패널을 사용할 경우 아래와 같은 절차를 따라 전면 패널 오디오 헤더에 설치하십시오 :
 - A. Mic_IN (MIC) 를 MIC2_L 에 연결합니다.
 - B. Audio_R (RIN) 을 OUT2_R 에 연결하고 Audio_L (LIN) 을 OUT2_L 에 연결합니다.
 - C. 접지 (GND) 를 접지 (GND) 에 연결합니다.
 - D. MIC_RET 및 OUT_RET 는 HD 오디오 패널에만 사용됩니다. AC'97 오디오 패널용으로 연결할 필요가 없습니다.
 - E. 전면 마이크를 활성화하려면 Realtek 제어판에서 "FrontMic" 탭으로 가서 "Recording Volume(녹음 볼륨)"을 조정합니다.


고
사
하

새시 워터 펌프 팬 커넥터
 (4 핀 CHA_FAN1/WP)
 (1 페이지, 번 28)
 (4 핀 CHA_FAN2/WP)
 (1 페이지, 27 번 항목 참조)

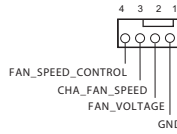


이 마더보드에는 4 핀 수냉식 새시 팬 커넥터 5 개가 탑재되어 있습니다. 3 핀 CPU 새시 수냉식 쿨러 팬을 연결하려는 경우 핀 1-3 에 연결하십시오.


(4 핀 CHA_FAN3/WP)
 (1 페이지, 18 번 항목 참조)



(4 핀 CHA_FAN4/WP)
 (1 페이지, 5 번 항목 참조)
 (4 핀 CHA_FAN5/WP)
 (1 페이지, 7 번 항목 참조)

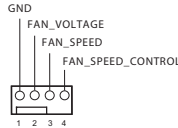


CPU 팬 커넥터
 (4 핀 CPU_FAN1)
 (1 페이지, 4 번 항목 참조)

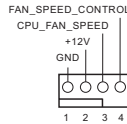


이 마더보드에는 4 핀 CPU 팬 (저소음 팬) 커넥터가 탑재되어 있습니다. 3 핀 CPU 팬을 연결하려는 경우 핀 1-3 에 연결하십시오.

CPU 워터 펌프 팬 커넥터
 (4 핀 CPU_FAN2/WP)
 (1 페이지, 32 번 항목 참조)

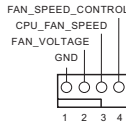


이 마더보드에는 4 핀 수냉식 CPU 팬 커넥터가 탑재되어 있습니다. 3 핀 CPU 수냉식 쿨러 팬을 연결하려는 경우 핀 1-3 에 연결하십시오.

ATX 전원 커넥터
 (24 핀 ATXPWR1)
 (1 페이지, 10 번 항목 참조)



이 마더보드에는 24 핀 ATX 전원 커넥터가 탑재되어 있습니다. 20 핀 ATX 전원공급장치를 사용하려면 핀 1 과 핀 13 을 따라 연결하십시오.

ATX 12V 전원 커넥터
(8 핀 ATX12V1)
(1 페이지, 1 번 항목 참조)



이 마더보드에는 8 핀 ATX 12V 전원 커넥터가 탑재되어 있습니다. 4 핀 ATX 전원공급장치를 사용하려면 핀 1 과 핀 5 을 따라 연결하십시오.
* 경고 : 연결된 전원 케이블이 그래픽 카드가 아닌 CPU 용인지 확인하십시오. PCIe 전원 케이블을 이 커넥터에 꽂지 마십시오.

ATX 12V 전원 커넥터
(4 핀 ATX12V2)
(1 페이지, 2 번 항목 참조)



ATX 12V 전원공급장치를 이 커넥터에 연결하십시오.

* 전원 공급장치 플러그는 한 방향으로만 이 커넥터에 끼울 수 있습니다.

*ATX 12V 4 핀 케이블을 ATX12V2 에 연결하는 것은 선택 사항입니다. 고급 오버클로킹을 위해 이 커넥터를 ATX12V1 와 함께 사용할 것을 권장합니다.

Thunderbolt AIC 커넥터
(5 핀 TB1)
(1 페이지, 22 번 항목 참조)




Thunderbolt™ 확장 카드 (AIC) 를 GPIO 케이블로 Thunderbolt AIC 커넥터에 연결하십시오.

*Thunderbolt™ AIC 카드를 PCIe3(기본 슬롯) 에 설치하십시오.

* 자세한 내용은 www.asrock.com 을 방문하십시오.

SPI TPM 헤더
(13 핀 SPI_TPM_J1)
(1 페이지, 13 번 항목 참조)

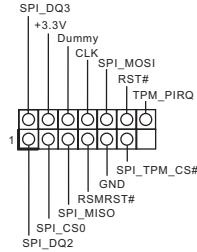

이 커넥터는 키, 디지털 인증서, 암호 및 데이터를 안전하게 보관할 수 있는 SPI TPM(Trusted Platform Module) 시스템을 지원합니다. TPM 시스템은 네트워크 보안을 강화하고, 디지털 신원을 보호하며 플랫폼 무결성을 유지합니다.

RGB LED 헤더
(4 핀 RGB_LED1)
(1 페이지, 30 번 항목 참조)



이 2 개의 RGB 헤더는 다양한 LED 조명 효과를 선택할 수 있는 RGB LED 연장 케이블을 연결하는 데 사용됩니다.


주의 : RGB LED 케이블을 잘못된 방향으로 설치하지 마십시오 .
그렇지 않을 경우 케이블이 손상될 수 있습니다 .

* 이 두 가지 헤더에 대한 추가 지침은 45 페이지를 참조하십시오 .

(4 핀 RGB_LED2)
(1 페이지, 9 번 항목 참조)



주소 지정 가능한 LED 헤더
(3 핀 ADDR_LED1)
(1 페이지, 29 번 항목 참조)
(3 핀 ADDR_LED2)
(1 페이지, 8 번 항목 참조)



이 2 개의 주소 지정 가능한 LED 헤더는 다양한 LED 조명 효과를 선택할 수 있는 주소 주소 지정 가능한 LED 연장 케이블을 연결하는 데 사용됩니다.

주의 : 주소 지정 가능한 LED 케이블을 잘못된 방향으로 설치하지 마십시오 . 그렇지 않을 경우 케이블이 손상될 수 있습니다 .
* 이 헤더에 대한 추가 지침은 46 페이지를 참조하십시오 .

1 はじめに

ASRock B550 PG Riptide マザーボードをお買い上げ頂きありがとうございます。ASRock の製品は一貫した厳格な品質管理の下で製造されております。優れた品質と耐久性を兼ね備えつつ、優れたパフォーマンスを提供致します。



マザーボードの仕様と BIOS ソフトウェアは更新されることがあるため、このマニュアルの内容は予告なしに変更することがあります。このマニュアルの内容に変更があった場合には、更新されたバージョンは、予告なく ASRock のウェブサイトから入手できるようになります。このマザーボードに関する技術的なサポートが必要な場合には、ご使用のモデルについての詳細情報を、当社のウェブサイトで参照ください。ASRock のウェブサイトでは、最新の VGA カードおよび CPU サポート一覧もご覧になれます。ASRock ウェブサイト <http://www.asrock.com>。

1.1 パッケージの内容

- ASRock B550 PG Riptide マザーボード(ATX フォームファクター)
- ASRock B550 PG Riptide クイックインストールガイド
- ASRock B550 PG Riptide サポート CD
- 1 x I/O パネルシールド
- 2 x シリアル ATA (SATA) データケーブル(オプション)
- 1 x グラフィックスカードホルダー (オプション)
- 3 x M.2 ソケット用ねじ (オプション)
- 1 x M.2 ソケット用スタンドオフ(オプション)



ユーザーマニュアル

1.2 仕様

- プラットフォーム**
- ATX フォームファクタ
 - 固体コンデンサ設計
 - 2 オンスのコパー製 PCB

- CPU**
- AMD AM4 ソケット Ryzen™ 3000、4000 G および 5000 シリーズデスクトッププロセッサに対応*

* AMD Athlon™ 5000 と互換性はありませぬ。

- デジタル電源設計
- 10 電源フェーズ設計

- チップセット**
- AMD B550

- メモリ**
- デュアルチャンネル DDR4 メモリ機能
 - 4 x DDR4 DIMM スロット
 - AMD Ryzen シリーズ CPU (Vermeer) は、DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466 (OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/ 4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466 (OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC および非 ECC、アンバッファードメモリに対応します*
 - AMD Ryzen シリーズ CPU (Matisse) は、DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466 (OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/ 4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466 (OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC および非 ECC、アンバッファードメモリに対応します*
 - AMD Ryzen シリーズ APU (Renoir) は、DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466 (OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/ 4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466 (OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC および非 ECC、アンバッファードメモリに対応します*

* 詳細については、ASRock ウェブサイトのメモリーサポート一覧を参照してください。(http://www.asrock.com/)

* DDR4 UDIMM 最大周波数サポートについては 23 ページを参照してください。

- ・ システムメモリの最大容量：128GB
- ・ Extreme Memory Profile (XMP) メモリモジュールに対応します
- ・ DIMM スロットに 15 μ ゴールドコンタクトを採用

拡張スロット

AMD Ryzen シリーズ CPU (Vermeer および Matisse)

- ・ 3 x PCI Express x16 スロット (PCIe1: Gen4x16 モード、PCIe3: Gen3 x4 モード、PCIe4: Gen3 x1 モード) *

AMD Ryzen シリーズ CPU (Renoir)

- ・ 3 x PCI Express x16 スロット (PCIe1: Gen3x16 モード、PCIe3: Gen3 x4 モード、PCIe4: Gen3 x1 モード) *

* PCIe2 または PCIe4 が使用されている場合は、PCIe3 は x2 モードにダウングレードされます。

* 起動ディスクとして NVMe SSD に対応

- ・ 1 x PCI Express 3.0 x1 スロット
- ・ AMD Quad CrossFireX™ と CrossFireX™ をサポート
- ・ VGA PCIe スロットに 15 μ ゴールドコンタクトを採用 (PCIe1)
- ・ 1 x M.2 ソケット (Key E)、タイプ 2230 Wi-Fi/BT PCIe Wi-Fi モジュールに対応

グラフィックス

・ AMD Radeon™ Vega シリーズグラフィックスを Ryzen シリーズ APU に統合 *

* 実際のサポートは CPU によって異なることがあります

- ・ DirectX 12、Pixel Shader 5.0
- ・ 共有メモリはデフォルトでは 2GB に設定されています。最大共有メモリは 16GB まで対応します。

* 最大共有メモリが 16GB の場合は、32GB のシステムメモリがインストールされていなければなりません。

- ・ HDMI 2.1 テクノロジーに対応、最大解像度 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
- ・ HDMI 2.1 ポートでオートリップシンク、ディープカラー (12bpc)、xvYCC、および、HBR (高ビットレートオーディオ) に対応 (HDMI 対応モニターが必要です)
- ・ HDMI 2.1 の高ダイナミックレンジ (HDR) に対応
- ・ HDMI 2.1 ポートで HDCP 2.3 に対応
- ・ HDMI 2.1 ポートで 4K Ultra HD (UHD) 再生に対応
- ・ Microsoft PlayReady® に対応

オーディオ

- ・ 7.1 CH HD オーディオ (Realtek ALC897 Audio Codec)
- ・ サージ保護に対応
- ・ ゴールドオーディオジャック
- ・ Nahimic オーディオ

LAN

- 2.5 ギガビット LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
- 1 x Killer® E3100G (PCIe x1 ギガビット LAN 10/100/1000/2500 Mb/s)
- Killer LAN ソフトウェアに対応
- Wake-On-LAN (ウェイク オン ラン) に対応
- 雷 / 静電気放電 (ESD) 保護に対応
- エネルギー効率のよいイーサネット 802.3az をサポート
- PXE をサポート

リアパネル

I/O

- 1 x アンテナブラケット
- 1 x PS/2 マウス / キーボードポート
- 1 x HDMI ポート
- 1 x 光 SPDIF 出力ポート
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A ポート (10 Gb/s) (静電気放電 (ESD) 保護に対応)
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ポート (10 Gb/s) (静電気放電 (ESD) 保護に対応)
- 6 x USB 3.2 Gen1 ポート (静電気放電 (ESD) 保護に対応)
- * USB3_56 は、ライトニングゲーミングポートです。
- 2 x USB 2.0 ポート (静電気放電 (ESD) 保護に対応)
- LED 付き 1 x RJ-45 LAN ポート (ACT/LINK LED と SPEED LED)
- HD オーディオジャック: リアスピーカー / センター / バス / ラインイン / フロントスピーカー / マイク (ゴールドオーディオジャック)

ストレージ

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ
- 1 x Hyper M.2 ソケット (M2_1)、最大 Gen4 x4 (64 Gb/s) までの M Key タイプ 2242/2260/2280 M.2 PCI Express モジュール (Vermeer, Matisse の場合)、または、最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) (Renoir の場合) に対応 *
- 1 x Ultra M.2 ソケット (M2_2)、M Key タイプ 2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの M.2 PCI Express モジュールに対応 *
- * M2_2 が使用されている場合は、SATA3_5_6 は無効になります。
- * 起動ディスクとして NVMe SSD に対応
- * ASRock U.2 キットに対応

RAID

- SATA ストレージデバイスの場合、RAID 0、RAID 1 および RAID 10 に対応
- M.2 NVMe デバイスの場合、RAID 0 および RAID 1 に対応

コネクタ

- 1 x SPI TPM ヘッダー
- 1 x 電源 LED とスピーカーヘッダー
- 2 x RGB LED ヘッダー
- * 合計 12V/3A、36W までの LED ストリップに対応
 - 2 x アドレスラブル LED ヘッダー
- * 合計 5V/3A、15W までの LED ストリップに対応
 - 1 x CPU ファンコネクタ(4 ピン)
- * CPU ファンコネクタは最大 1A (12W) の電力の CPU ファンに対応します。
 - 1 x CPU/ ウォーターポンプファンコネクタ(4 ピン)(スマートファン速度制御)
- * CPU/ ウォーターポンプファンは最大 2A (24W) の出力のウォータークーラーに対応します。
 - 5 x シャーシ / ウォーターポンプファンコネクタ(4 ピン)(スマートファン速度制御)
- * シャーシ / ウォーターポンプファンは最大 2A (24W) の出力のウォータークーラーに対応します。
- * CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP および CHA_FAN5/WP は 3 ピンまたは 4 ピンファンが使用されているかどうかを自動検出できます。
 - 1 x 24 ピン ATX 電源コネクタ(高密度電源コネクタ)
 - 1 x 8 ピン 12V 電源コネクタ(高密度電源コネクタ)
 - 1 x 4 ピン 12V 電源コネクタ(高密度電源コネクタ)
 - 1 x 前面パネルオーディオコネクタ
 - 1 x Thunderbolt AIC コネクタ(5 ピン)(Thunderbolt 4 AIC カードのみポートに対応)
- * このコネクターの制限に関する詳細については、ASRock の Web ページを参照してください。(http://www.asrock.com/)
 - 3 x USB 2.0 ヘッダー(6 つの USB 2.0 ポートに対応)(静電気放電 (ESD) 保護に対応)
 - 2 x USB 3.2 Gen1 ヘッダー(4 つの USB 3.2 Gen1 ポートに対応)(ASMedia ASM1074 ハブ)(静電気放電 (ESD) 保護に対応)
 - 1 x フロントパネルタイプ C USB 3.2 Gen2 ヘッダー(静電気放電 (ESD) 保護に対応)

BIOS 機能

- AMI UEFI Legal BIOS、GUI サポート付き
- 「プラグアンドプレイ」をサポート
- ACPI 5.1 準拠のウェイクアップイベント
- ジャンパーフリーをサポート
- SMBIOS 2.3 サポート
- CPU、VDDCR_SOC、DRAM、VPPM、+1.8V 電圧マルチ調整

**ハードウェアモ
ニター**

- ファンタコメータ：CPU、CPU/ ウォーターポンプ、シャーシ / ウォーターポンプファン
- 静音ファン(CPU 温度に従ってシャーシファン速度を自動調整)：CPU、CPU/ ウォーターポンプ、シャーシ / ウォーターポンプファン
- ファンマルチ速度制御：CPU、CPU/ ウォーターポンプ、シャーシ / ウォーターポンプファン
- 電圧監視：+12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore、CPU VDDCR_SOC、DRAM、CPU VDD 1.8V

OS

- Microsoft® Windows® 10 64-bit

認証

- FCC、CE
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP 対応電源供給装置が必要です)
- CEC Tier II 対応


* 商品詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。 <http://www.asrock.com>



BIOS 設定の調整、アンタイドオーバークロックテクノロジーの適用、サードパーティのオーバークロックツールの使用などを含む、オーバークロックには、一定のリスクを伴いますのでご注意ください。オーバークロックするとシステムが不安定になったり、システムのコンポーネントやデバイスが破損することがあります。ご自分の責任で行ってください。弊社では、オーバークロックによる破損の責任は負いかねますのでご了承ください。

1.3 ジャンパー設定

このイラストは、ジャンパーの設定方法を示しています。ジャンパーキャップがピンに被さっていると、ジャンパーは「ショート」です。ジャンパーキャップがピンに被さっていない場合には、ジャンパーは「オープン」です。



Short



Open

CMOS クリアジャンパー
(CLRCMOS1)
(p.1、No. 23 参照)



2ピンジャンパー

ショート : CMOS のクリア
オープン : デフォルト


CLRCMOS1 は、CMOS のデータをクリアすることができます。CMOS のデータには、システムパスワード、日付、時間、システム設定パラメーターなどのシステム設定情報が含まれます。消去して、デフォルト設定にシステムパラメーターをリセットするには、コンピューターの電源を切り、電源コードを抜き、ジャンパーキャップを使用して、CLRCMOS1 のピンに 3 秒間ショートします。CMOS をクリアした後は、ジャンパーキャップを取り外すのを忘れないようにしてください。BIOS をアップデート後、CMOS をクリアする必要がある場合は、最初にシステムを起動し、それから CMOS クリアアクションを行う前にシャットダウンしてください。

1.4 オンボードのヘッダーとコネクタ



オンボードヘッダーとコネクタはジャンパーではありません。これらヘッダーとコネクタにはジャンパーキャップを被せないでください。ヘッダーおよびコネクタにジャンパーキャップを被せると、マザーボードに物理損傷が起こることがあります。

システムパネルヘッダー
(9ピン PANEL1)
(p.1, No. 19 参照)

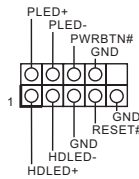

電源ボタンを接続し、ボタンをリセットし、下記のピン割り当てに従って、シャーシのシステムステータス表示ランプをこのヘッダーにセットします。ケーブルを接続するときには、ピンの十と一に気をつけてください。



PWRBTN (電源ボタン) :

シャーシ前面パネルの電源ボタンに接続してください。電源ボタンを使用して、システムをオフにする方法を設定できます。

RESET (リセットボタン) :

シャーシ前面パネルのリセットボタンに接続してください。コンピューターがフリーズしたり、通常の再起動を実行できない場合には、リセットボタンを押して、コンピューターを再起動します。

PLED (システム電源 LED) :


シャーシ前面パネルの電源ステータスインジケータに接続してください。システム稼働中は、LED が点灯します。システムが S1/S3 スリープ状態の場合には、LED は点滅を続けます。システムが S4 スリープ状態または電源オフ (S5) のときには、LED はオフです。

HDLED (ハードドライブアクティビティ LED) :

シャーシ前面パネルのハードドライブアクティビティ LED に接続してください。ハードドライブのデータを読み取りまたは書き込み中に、LED はオンになります。


前面パネルデザインは、シャーシによって異なることがあります。前面パネルモジュールは、主に電源ボタン、リセットボタン、電源 LED、ハードドライブアクティビティ LED、スピーカーなどから構成されます。シャーシの前面パネルモジュールとこのヘッダーを接続する場合には、配線の割り当てと、ピンの割り当てが正しく合致していることを確かめてください。

電源 LED とスピーカー
ヘッダー
(7 ピン SPK_PLED1)
(p.1, No. 20 参照)

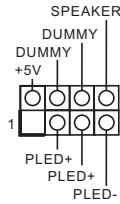

シャーシ電源 LED とシャーシスピーカーをこのヘッダーに接続してください。


シリアル ATA3 コネクタ
(SATA3_1:
p.1, No. 15 参照) (下側)
(SATA3_2:
p.1, No. 15 参照) (上側)
(SATA3_3:
p.1, No. 16 参照) (下側)
(SATA3_4:
p.1, No. 16 参照) (上側)
(SATA3_5:
p.1, No. 17 参照) (下側)
(SATA3_6:
p.1, No. 17 参照) (上側)

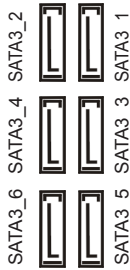

これら 6 つの SATA3 コネクタは、最高 6.0 Gb/s のデータ転送速度で内部ストレージデバイス用の SATA データケーブルをサポートします。


* M2_2 が使用されている場合は、SATA3_5_6 は無効になります。

USB 2.0 ヘッダー
(9 ピン USB_3_4)
(p.1, No. 26 参照)
(9 ピン USB_5_6)
(p.1, No. 25 参照)
(9 ピン USB_7_8)
(p.1, No. 24 参照)

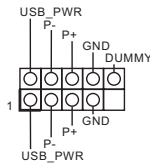

このマザーボードには 3 つのヘッダーが装備されています。各 USB 2.0 ヘッダーは、2 つのポートをサポートできます。

USB 3.2 Gen1 ヘッダー
直角:
(19 ピン USB3_7_8)
(p.1, No. 14 参照)

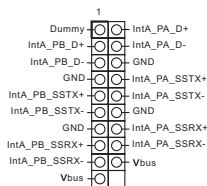


このマザーボードには 2 つのヘッダーが装備されています。各 USB 3.2 Gen1 ヘッダーは、2 つのポートをサポートできます。


垂直:

(19ピン USB3_9_10)

(p.1, No. 11 参照)

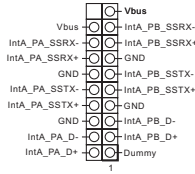


フロントパネルタイプC
USB 3.2 Gen2 ヘッダー
(20ピン USB31_TC_2)
(p.1, No. 12 参照)

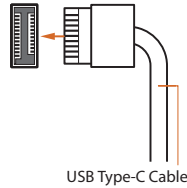

このマザーボード上には、1つのフロントパネルタイプC USB 3.2 Gen2 ヘッダーがあります。このヘッダーは、追加 USB 3.2 Gen2 ポート用に USB 3.2 Gen2 モジュールを接続するために使用されます。

フロントパネルオーディオ
オヘッダー
(9ピン HD_AUDIO1)
(p.1, No. 31 参照)

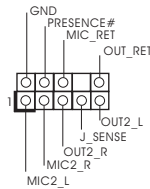

このヘッダーは、フロントオーディオパネルにオーディオデバイスを接続するためのものです。



1. ハイディフィニションオーディオはジャックセンシングをサポートしていますが、正しく機能するためには、シャーシのパネルワイヤーが HDA をサポートしていることが必要です。お使いのシステムを取り付けるには、当社のマニュアルおよびシャーシのマニュアルの指示に従ってください。
2. AC97 オーディオパネルを使用する場合には、次のステップで、前面パネルオーディオヘッダーに取り付けてください。
 - A. Mic_IN (MIC) を MIC2_L に接続します。
 - B. Audio_R (RIN) を OUT2_R に、Audio_L (LIN) を OUT2_L に接続します。
 - C. アース (GND) をアース (GND) に接続します。
 - D. MIC_RET と OUT_RET は、HD オーディオパネル専用です。AC97 オーディオパネルではこれらを接続する必要はありません。
 - E. フロントマイクを有効にするには、Realtek コントロールパネルの「FrontMic」タブで、「録音音量」を調整してください。


シャーシウォーターポンプファンコネクタ

(4ピン CHA_FAN1/WP)

(p.1, No. 28)

(4ピン CHA_FAN2/WP)


(p.1, No. 27 参照)

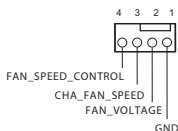

このマザーボードには5つの4ピン水冷却シャーシがコネクタ用に装備されています。3ピンのシャーシ水冷却ファンを接続する場合には、ピン 1-3 に接続してください。

(4ピン CHA_FAN3/WP)

(p.1, No. 18 参照)




(4ピン CHA_FAN4/WP)

(p.1, No. 5 参照)

(4ピン CHA_FAN5/WP)


(p.1, No. 7 参照)

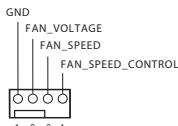

CPU ファンコネクタ

(4ピン CPU_FAN1)

(p.1, No. 4 参照)

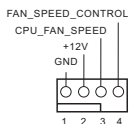


このマザーボードは4ピンCPUファン(静音ファン)コネクタが装備されています。3ピンのCPUファンを接続する場合には、ピン 1-3 に接続してください。

CPU ウォーターポンプファンコネクタ

(4ピン CPU_FAN2/WP)

(p.1, No. 32 参照)

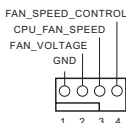


このマザーボードは4ピン水冷却CPUファンコネクタが装備されています。3ピンのCPU水冷却ファンを接続する場合には、ピン 1-3 に接続してください。

ATX 電源コネクタ


(24ピン ATXPWR1)

(p.1, No. 10 参照)



このマザーボードは24ピンATX電源コネクタが装備されています。20ピンのATX電源を使用するには、ピン 1 と 13 に合わせて接続してください。

ATX 12V 電源コネクタ
(8ピン ATX12V1)
(p.1、No. 1 参照)



このマザーボードは 8 ピン ATX12V 電源コネクタが装備されています。4 ピンの ATX 電源を使用するには、ピン 1 と 5 に合わせて接続してください。
* 警告: 接 されている電源ケーブルが、グラフィックスカード用ではなく、CPU用であることを確認してください。PCIe電源ケーブルをこのコネクタに接しないください。

ATX 12V 電源コネクタ
(4ピン ATX12V2)
(p.1、No. 2 参照)




ATX 12V 電源をこのコネクタに接続してください。
* 電源供給プラグはこのコネクタに 1 方向にしか差し込むことができません。
* ATX12V2 への ATX 12V 4 ピンケーブルの接続はオプションです。高度なオーバークロックを行うには、このコネクタを ATX12V1 と一緒に使用することをお勧めします。

Thunderbolt AIC コネクタ
(5ピン TB1)
(p.1、No. 22 参照)



GPIO ケーブルを使って、Thunderbolt™ アドインカード (AIC) を Thunderbolt AIC コネクタに接続してください。
* PCIe3 (デフォルトスロット) に Thunderbolt™ AIC カードを取り付けてください。
* 詳しい情報については次のウェブサイトをご覧ください：
www.asrock.com

SPI TPM ヘッダー
(13ピン SPI_TPM_J1)
(p.1, No. 13 参照)

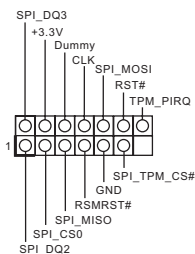


このコネクタは SPI トラストेट
ド・プラットフォーム・モジュール
(TPM) システムに対応するので、
鍵、デジタル証明書、パスワード、
データを安全に保管できます。
TPM システムはまた、ネットワー
クセキュリティを高め、デジタル
証明書を保護し、プラットフォー
ムの完全性を保証します。

RGB LED ヘッダー
(4ピン RGB_LED1)
(p.1, No. 30 参照)



(4ピン RGB_LED2)
(p.1, No. 9 参照)




これら 2 つの RGB ヘッダーを使用
して RGB LED 延長ケーブル
を接続すれば、ユーザーはさま
ざまな LED ライティング効果を
選択できます。


注意: RGB LED ケーブルは間
違った方向に取り付けなくて
ください。間違った方向に取り付け
るとケーブルが破損することが
あります。

* これら 2 つのヘッダーの詳細い
説明については 45 ページを参
照してください。

アドレスラブル LED ヘッ
ダー
(3ピン ADDR_LED1)
(p.1, No. 29 参照)



(3ピン ADDR_LED2)
(p.1, No. 8 参照)



これら 2 つのアドレスラブル LED
ヘッダーを使用して、アドレスラ
ブル LED 延長ケーブルを接続す
れば、ユーザーは、さまざまな
LED ライティング効果を選択で
きます。

注意: アドレスラブル LED ケー
ブルは間違った方向に取り付け
ないでください。間違った方向に取
り付けると、ケーブルが破損する
ことがあります。

* このヘッダーに関する詳細指
示については、46 ページをご参
照ください。

1 简介

感谢您购买华擎 B550 PG Riptide 主板，这是按照华擎一贯严格质量控制标准生产的性能可靠的主板。它提供符合华擎质量和耐久性承诺的精良设计和卓越性能。



由于主板规格和 BIOS 软件可能已更新，因此，本文档的内容可能会随时更改，恕不另行通知。如果本文档有任何修改，则更新的版本将发布在华擎网站上，我们不会另外进行通知。如果您需要与此主板相关的技术支持，请访问我们的网站以具体了解所用型号的信息。您也可以在华擎网站上找到最新 VGA 卡和 CPU 支持列表。华擎网站 <http://www.asrock.com>。

1.1 包装清单

- 华擎 B550 PG Riptide 主板 (ATX 规格尺寸)
- 华擎 B550 PG Riptide 快速安装指南
- 华擎 B550 PG Riptide 支持光盘
- 1 x I/O 面板
- 2 x 串行 ATA (SATA) 数据线 (选购)
- 1 x 图形卡固定座 (选购)
- 3 x 螺丝 (供 M.2 插座使用) (选购)
- 1 x 螺母柱 (供 M.2 插座使用) (选购)

1.2 规格

- 平台
- ATX 规格尺寸
 - 稳固的电容器设计
 - 2 盎司纯铜电路板

- CPU
- 支持 AMD AM4 Socket Ryzen™ 3000、4000 G 系列和 5000 系列桌面处理器 *
 - * 不兼容 AMD Athlon™ 处理器。
 - Digi Power design
 - 10 电源相设计

- 芯片集
- AMD B550

- 内存
- 双通道 DDR4 内存技术
 - 4 x DDR4 DIMM 槽
 - AMD Ryzen 系列 CPU (Vermeer) 支持 DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC 及非 ECC, 非缓冲内存 *
 - AMD Ryzen 系列 CPU (Matisse) 支持 DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466 (OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/ 4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466 (OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC 及非 ECC, 非缓冲内存 *
 - AMD Ryzen 系列 APU (Renoir) 支持 DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466 (OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/ 4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466 (OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC 及非 ECC, 非缓冲内存 *
 - * 请参阅华擎网站上的 Memory Support List (内存支持列表) 了解详情。(http://www.asrock.com/)
 - * 请参考第 23 页了解 DDR4 UDIMM 最大支持频率。
 - 支持系统内存最大容量: 128GB
 - 支持 Extreme Memory Profile (XMP) 内存模块
 - DIMM 插槽中 15 μ 金触点

扩充槽

AMD Ryzen 系列 CPU (Vermeer 以及 Matisse)

- 3 x PCI Express x16 槽 (PCIe1: Gen4x16 模式; PCIe3: Gen3 x4 模式; PCIe4: Gen3 x1 模式) *

AMD Ryzen 系列 CPU (Renoir)

- 3 x PCI Express x16 槽 (PCIe1: Gen3x16 模式; PCIe3: Gen3 x4 模式; PCIe4: Gen3 x1 模式) *

* 如果 PCIe2 或 PCIe4 插槽被占用, PCIe3 将降级至 x2 模式。

* 支持 NVMe SSD 用作启动盘

- 1 x PCI Express 3.0 x1 槽
- 支持 AMD Quad CrossFireX™ 和 CrossFireX™
- VGA PCIe 插槽 (PCIe1) 中 15 μ 金触点
- 1 x M.2 插槽 (E 键), 支持 2230 型 WiFi/BT PCIe WiFi 模块

图形

• Ryzen 系列 APU 中的集成 AMD Radeon™ Vega 系列图形 *

* 实际支持可能视 CPU 而变化

- DirectX 12、Pixel Shader 5.0
- 默认共享内存 2GB。最大共享内存达 16GB。

* 最大共享内存 16GB 需要安装 32GB 系统内存。

- 支持 HDMI 2.1, 60Hz 时最大分辨率达 4K x 2K (4096x2160)
- 通过 HDMI 2.1 端口 (需要兼容的 HDMI 显示器) 支持 Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc)、xvYCC 和 HBR (高位速率音频)
- 通过 HDMI 2.1 支持 HDR (高动态范围)
- 通过 HDMI 2.1 端口支持 HDCP 2.3
- 通过 HDMI 2.1 端口支持 4K 超高清 (UHD) 播放
- 支持 Microsoft PlayReady®

音频

- 7.1 CH 高清音频 (Realtek ALC897 音频编解码器)
- 支持电涌保护
- 金色音频插孔
- Nahimic 音频

LAN

- 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
- 1 x Killer® E3100G (PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s)
- 支持 Killer LAN 软件
- 支持 Wake-On-LAN (网上唤醒)
- 支持雷电 /ESD 保护
- 支持高能效以太网 802.3az
- 支持 PXE

后面板 I/O

- 1 x 天线支架
- 1 x PS/2 鼠标 / 键盘端口
- 1 x HDMI 端口
- 1 x 光学 SPDIF 输出端口
- 1 x USB 3.2 Gen2 A 类型端口 (10 Gb/s) (支持 ESD 保护)
- 1 x USB 3.2 Gen2 C 类型端口 (10 Gb/s) (支持 ESD 保护)
- 6 x USB 3.2 Gen1 端口 (支持 ESD 保护)
- * USB3_56 是 Lightning Gaming 连接埠。
- 2 x USB 2.0 端口 (支持 ESD 保护)
- 1 x RJ-45 LAN 端口, 带 LED (ACT/LINK LED 和 SPEED LED)
- 高清音频插孔: 后扬声器 / 中央 / 低音 / 线路输入 / 前扬声器 / 麦克风 (金色音频插孔)

存储

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s 接口
- 1 x Hype M.2 接口 (M2_1), 支持 M Key 类型 2242/2260/2280 M.2 PCI Express 模块 (最高 Gen4x4 (64 Gb/s) (Vermeer、Matisse) 或 Gen3 x4 (32 Gb/s) (Renoir))*
- 1 x 超级 M.2 接口 (M2_2), 支持 M Key 类型 2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 模块和 M.2 PCI Express 模块 (最高 Gen3 x4 (32 Gb/s) *)
- * 如果 M2_2 被占用, SATA3_5_6 将被禁用。
- * 支持 NVMe SSD 用作启动盘
- * 支持华擎 U.2 套件

RAID

- 支持 RAID 0、RAID 1 和 RAID 10, 用于 SATA 存储设备
- 支持 RAID 0 和 RAID 1, 用于 M.2 NVMe 存储设备

接口

- 1 x SPI TPM 接脚
- 1 x 电源 LED 和扬声器接脚
- 2 x RGB LED 接头
- * 总共支持最高 12V/3A, 36W LED 灯条
- 2 x 可寻址 LED 接脚
- * 总共支持最高 5V/3A, 15W LED 灯条
- 1 x CPU 风扇接口 (4 针)
- * CPU 风扇接口支持最高 1A (12W) 功率的 CPU 风扇。
- 1 x CPU / 水泵风扇接口 (4 针) (智能风扇速度控制)
- * CPU / 水泵风扇支持最高 2A (24W) 功率的水冷风扇。
- 5 x 机箱 / 水泵风扇接口 (4 针) (智能风扇速度控制)
- * 机箱 / 水泵风扇支持最高 2A (24W) 功率的水冷风扇。
- * CPU_FAN2/WP、CHA_FAN1/WP、CHA_FAN2/WP、CHA_FAN3/WP、CHA_FAN4/WP 和 CHA_FAN5/WP

可以自动检测 3 针脚或 4 针脚风扇是否在使用。

- 1 x 24 针 ATX 电源接口 (高密度电源接口)
- 1 x 8 针 12V 电源接口 (高密度电源接口)
- 1 x 4 针 12V 电源接口 (高密度电源接口)
- 1 x 前面板音频接口
- 1 x Thunderbolt AIC 接口 (5 针) (仅支持 Thunderbolt 4 AIC 卡)

* 敬请访问 ASRock 网站了解更多有关该连接器限制条件的信息。
(<http://www.asrock.com/>)

- 3 x USB 2.0 接脚 (支持 6 个 USB 2.0 端口, 支持 ESD 保护)
- 2 x USB 3.2 Gen1 接脚 (支持 4 个 USB 3.2 Gen1 端口)
(ASMedia ASM1074 集线器) (支持 ESD 保护)
- 1 x 前面板 Type C USB 3.2 Gen2 接脚 (支持 ESD 保护)

BIOS 功能特点

- AMI UEFI Legal BIOS, 支持 GUI
- 支持“即插即用”
- ACPI 5.1 兼容唤醒事件
- 支持免跳线 (jumperfree)
- 支持 SMBIOS 2.3
- CPU、VDDCR_SOC、DRAM、VPPM、+1.8V 电压多次调整 (Voltage Multi-adjustment)

硬件监控

- 风扇转速计: CPU、CPU/ 水泵、机箱 / 水泵风扇
- 静音风扇 (根据 CPU 温度自动调整机箱风扇速度): CPU、CPU/ 水泵、机箱 / 水泵风扇
- 风扇多种速度控制: CPU、CPU/ 水泵、机箱 / 水泵风扇
- 电压监控: +12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore、CPU VDDCR_SOC、DRAM、CPU VDD 1.8V

操作系统

- Microsoft® Windows® 10 64-bit

认证

- FCC、CE
- ErP/EuP 支持 (需要支持 ErP/EuP 的电源)
- CEC Tier II 就绪


*有关详细产品信息，请访问我们的网站：<http://www.asrock.com>



须认识到超频会有一定风险，包括调整 BIOS 设置，应用“自由超频技术”，或使用第三方超频工具。超频可能会影响到系统的稳定性，甚至对系统的组件和设备造成损坏。执行这项工作您应自担风险和费用。我们对由于超频而造成的损坏概不负责。

1.3 跳线设置

此图显示如何设置跳线。将跳线帽装到这些针脚上时，跳线“短接”。如果这些针脚上没有装跳线帽，跳线“开路”。

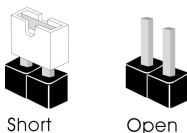

清除 CMOS 跳线
(CLRCMOS1)
(见第 1 页, 第 23 个)



短接：清除 CMOS
开路：默认

CLRCMOS1 允许您清除 CMOS 中的数据。CMOS 中的数据包括系统设置信息，如系统密码、日期、时间和系统设置参数。要清除和重置系统参数为默认设置，请关闭计算机，拔下电源线插头，然后使用跳线帽短接 CLRCMOS1 上的针脚 3 秒。请记住在清除 CMOS 后取下跳线帽。如果您需要在刚完成 BIOS 更新后清除 CMOS，则必须先启动系统，并在关闭后再执行清除 CMOS 操作。

1.4 板载接脚和接口




板载接脚和接口不是跳线。不要将跳线帽装到这些接脚和接口上。将跳线帽装到这些接脚和接口上将会对主板造成永久性损坏。

系统面板接头

(9 针 PANEL1)

(见第 1 页, 第 19 个)

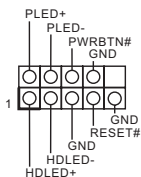

按照下面的针脚分配, 将机箱上的电源按钮、重置按钮和系统状态指示灯连接到此接脚。在连接线缆前请记下正负针脚。



PWRBTN (电源按钮):

连接到机箱前面板上的电源按钮。您可以配置使用电源按钮关闭系统的方式。

RESET (重置按钮):

连接到机箱前面板上的重置按钮。如果计算机死机, 无法执行正常重新启动, 按重置按钮重新启动计算机。

PLED (系统电源 LED):


连接到机箱前面板上的电源状态指示灯。系统操作操作时, 此 LED 亮起。系统处在 S1/S3 睡眠状态时, 此 LED 闪烁。系统处在 S4 睡眠状态或关机 (S5) 时, 此 LED 熄灭。

HDLED (硬盘活动 LED):

连接到机箱前面板上的硬盘活动 LED 指示灯。硬盘正在读取或写入数据时, 此 LED 亮起。

前面板设计根据机箱不同而有所差异。前面板模块主要包括电源按钮、重置按钮、电源 LED、硬盘活动 LED 指示灯、扬声器等。将机箱前面板模块连接到此接脚时, 确保连线分配和针脚分配正确匹配。

电源 LED 和扬声器接脚
(7 针 SPK_PLED1)
(见第 1 页, 第 20 个)



请将机箱电源 LED 和机箱扬声器连接到此接脚。

串行 ATA3 接口
(SATA3_1:
见第 1 页, 第 15 个)
(下)

(SATA3_2:
见第 1 页, 第 15 个)
(上)

(SATA3_3:
见第 1 页, 第 16 个)
(下)

(SATA3_4:
见第 1 页, 第 16 个)
(上)


(SATA3_5:
见第 1 页, 第 17 个)
(下)

(SATA3_6:
见第 1 页, 第 17 个)
(上)



这六个 SATA3 接口支持最高 6.0 Gb/s 数据传输速率的内部存储设备的 SATA 数据线。
* 如果 M2_2 被占用, SATA3_5_6 将被禁用。

USB 2.0 接脚
(9 针 USB_3_4)
(见第 1 页, 第 26 个)
(9 针 USB_5_6)
(见第 1 页, 第 25 个)
(9 针 USB_7_8)
(见第 1 页, 第 24 个)

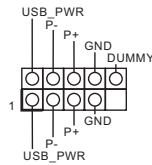


此主板上共有 3 个接脚。每个 USB 2.0 接脚可以支持两个端口。

USB 3.2 Gen1 接口

直角:

(19 针 USB3_7_8)

(见第 1 页, 第 14 个)

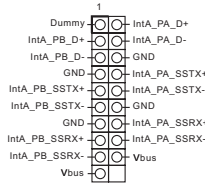


此主板上 有 2 个接口。每个 USB 3.2 Gen1 接口可以支持两个端口。

垂直:


(19 针 USB3_9_10)

(见第 1 页, 第 11 个)

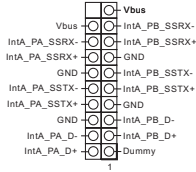

前面板类型 C USB 3.2 Gen2 接口

(20- 针 USB31_TC_2)
(见第 1 页, 第 12 个)

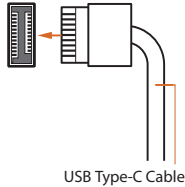


此主板上有一个前面板类型 C USB 3.2 Gen2 接口。此接口用于连接 USB 3.2 Gen2 模块以获得附加 USB 3.2 Gen2 端口。

前面板音频接头

(9 针 HD_AUDIO1)

(见第 1 页, 第 31 个)

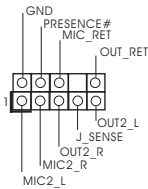

此接头用于将音频设备连接到前面板。



1. 高清音频支持插孔感测, 但机箱上的面板连线必须支持 HDA 才能正常工作。请按照我们的手册和机箱手册的说明安装系统。
2. 如果您使用 AC' 97 音频面板, 请按照以下步骤将它安装到前面板音频接口:
 - A. 将 Mic_IN (MIC) 连接到 MIC2_L。
 - B. 将 Audio_R (RIN) 连接到 OUT2_R, 将 Audio_L (LIN) 连接到 OUT2_L。
 - C. 将接地端 (GND) 连接到接地端 (GND)。
 - D. MIC_RET 和 OUT_RET 只用于高清音频面板。您不需要针对 AC' 97 音频面板连接它们。
 - E. 要启用前麦克风, 请转到 Realtek 控制面板上的“FrontMic” (前麦克风) 选项卡, 调整“Recording Volume” (录音音量)。


机箱水泵风扇接口

(4 针 CHA_FAN1/WP)

(见第 1 页, 第 28)

(4 针 CHA_FAN2/WP)


(见第 1 页, 第 27 个)

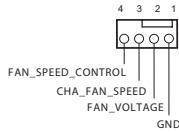

此主板提供五个 4 针水冷机箱风扇接口。如果您打算连接 3 针机箱水冷风扇, 请将它连接到针脚 1-3。

(4 针 CHA_FAN3/WP)

(见第 1 页, 第 18 个)




(4 针 CHA_FAN4/WP)

(见第 1 页, 第 5 个)

(4 针 CHA_FAN5/WP)


(见第 1 页, 第 7 个)

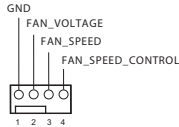

CPU 风扇接口

(4 针 CPU_FAN1)

(见第 1 页, 第 4 个)

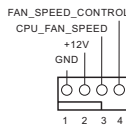


此主板提供 4 针 CPU 风扇 (静音风扇) 接口。如果您打算连接 3 针 CPU 风扇, 请将它连接到针脚 1-3。

CPU 水泵风扇接口

(4 针 CPU_FAN2/WP)

(见第 1 页, 第 32 个)

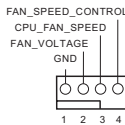


此主板提供 4 针水冷风扇接口。如果您打算连接 3 针 CPU 水冷风扇, 请将它连接到针脚 1-3。

ATX 电源接口


(24 针 ATXPWR1)

(见第 1 页, 第 10 个)



此主板提供 24 针 ATX 电源接口。要使用 20 针 ATX 电源, 请沿针脚 1 和针脚 13 插接它。

ATX 12V 电源接口
(8 针 ATX12V1)
(见第 1 页, 第 1 个)



此主板提供 8 针 ATX 12V 电源接口。要使用 4 针 ATX 电源, 请沿针脚 1 和针脚 5 插接它。

* 警告: 请确保连接的电源线用于 CPU, 而非图形卡。不要将 PCIe 电源线插接到此接口。

ATX 12V 电源接口
(4 针 ATX12V2)
(见第 1 页, 第 2 个)



请将 ATX 12V 电源连接到此接口。

* 电源插头只能从一个方向插入此接口。

* 也可以将 ATX 12V 4 针线连接至 ATX12V2。对于高级超频, 我们建议将此插口与 ATX12V1 搭配使用。

Thunderbolt AIC 接口
(5- 针 TB1)
(见第 1 页, 第 22 个)




请利用 GPIO 线将 Thunderbolt™ 扩展卡 (AIC) 连接到 Thunderbolt AIC 接口。

* 请将 Thunderbolt™ AIC 卡安装到 PCIe3 (默认插槽)。

* 有关详细信息, 请访问我们的网站: www.asrock.com。

SPI TPM 接脚
(13 针 SPI_TPM_J1)
(见第 1 页, 第 13 个)

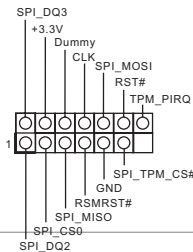

此接口支持 SPI Trusted Platform Module (信任平台模块, TPM) 系统, 可以安全地存储密钥、数字证书、密码和数据。TPM 系统也可以帮助增强网络安全, 保护数字身份和确保平台完整性。

RGB LED 接脚


(4 针 RGB_LED1)

(见第 1 页, 第 30 个)



(4 针 RGB_LED2)

(见第 1 页, 第 9 个)



这两个 RGB 接脚用于连接 RGB LED 延长线, 可让用户选择不同的 LED 灯光效果。


注意: RGB LED 线安装方向切勿错误, 否则, 线缆会损坏。

* 请参考第 45 页了解这两个接脚的详情。

可寻址 LED 接脚


(3 针 ADDR_LED1)

(见第 1 页, 第 29 个)



(3 针 ADDR_LED2)

(见第 1 页, 第 8 个)



这两个可寻址 LED 接脚用于连接可寻址 LED 延长线, 可让用户选择不同的 LED 灯光效果。

注意: 必须以正确的方向安装可寻址 LED 线, 否则会损坏线缆。

* 请参考第 46 页了解这个接脚的详情。

电子信息产品污染控制标示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」，电子信息产品应进行标示，藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。依上述规定，您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为 10 年。



图一

有毒有害物质或元素的名称及含量说明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明，请参照以下表格及说明。

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及电子组件	X	O	O	O	O	O
外部信号连接头及线材	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注: 此产品所标示之环保使用年限，系指在一般正常使用状况下。

1 簡介

感謝您購買華擎 B550 PG Riptide 主機板，本主機板經華擎嚴格品質管製作，是一套讓人信賴的可靠產品。本產品採耐用設計所展現的優異效能，完全符合華擎對品質及耐用度的承諾。



由於主機板規格及 BIOS 軟體可能會更新，所以本文件內容如有變更，恕不另行通知。如本文件有任何修改，可至華擎網站逕行取得更新版本，不另外通知。若您需要與本主機板相關的技術支援，請上我們的網站瞭解有關您使用機型的特定資訊。您也可以到華擎網站找到最新的 VGA 卡及 CPU 支援清單。華擎網站 <http://www.asrock.com>。

1.1 包裝內容

- 華擎 B550 PG Riptide 主機板 (ATX 尺寸)
- 華擎 B550 PG Riptide 快速安裝指南
- 華擎 B550 PG Riptide 支援光碟
- 1 x I/O 面板外罩
- 2 x Serial ATA (SATA) 資料纜線 (選用)
- 1 x 顯示卡座 (選用)
- 3 x 螺絲 (適用於 M.2 插座) (選用)
- 1 x 銅柱 (適用於 M.2 插座) (選用)

1.2 規格

- 平台
- ATX 尺寸
 - 固態電容設計
 - 2oz 銅製 PCB

- CPU
- 支援 AMD AM4 socket Ryzen™ 3000、4000 G 系列及 5000 系列桌上型處理器 *
 - * 不相容於 AMD Athlon™ 處理器。
 - Digi Power design
 - 10 電源相位設計

- 晶片組
- AMD B550

- 記憶體
- 雙通道 DDR4 記憶體技術
 - 4 x DDR4 DIMM 插槽
 - AMD Ryzen 系列 CPU (Vermeer) 支援 DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466 (OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & 非 ECC、無緩衝記憶體 *
 - AMD Ryzen 系列 CPU (Matisse) 支援 DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & 非 ECC、無緩衝記憶體 *
 - AMD Ryzen 系列 APU (Renoir) 支援 DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466 (OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & 非 ECC、無緩衝記憶體 *
 - * 如需更多資訊，請參閱華擎網站上的記憶體支援表。
(<http://www.asrock.com/>)
 - * 關於 DDR4 UDIMM 最高頻率支援，請參閱第 23 頁。
 - 最大系統記憶體容量：128GB
 - 支援 Extreme Memory Profile (XMP) 記憶體模組
 - 15 μ 特厚鍍金插槽

擴充插槽

AMD Ryzen 系列 CPU (Vermeer 及 Matisse)

- 3 x PCI Express x16 插槽 (PCIe1 : Gen4x16 模式 ; PCIe3 : Gen3 x4 模式 ; PCIe4 : Gen3 x1 模式) *

AMD Ryzen 系列 CPU (Renoir)

- 3 x PCI Express x16 插槽 (PCIe1 : Gen3x16 模式 ; PCIe3 : Gen3 x4 模式 ; PCIe4 : Gen3 x1 模式) *

* 若已佔用 PCIe2 或 PCIe4 , PCIe3 將會降級成 x2 模式。

* 支援 NVMe SSD 作為開機磁碟

- 1 x PCI Express 3.0 x1 插槽
- 支援 AMD Quad CrossFire™ 及 CrossFireX™
- VGA PCIe 插槽採用 15 μ 金接點 (PCIe1)
- 1 x M.2 插槽 (Key E) , 支援 2230 型 WiFi/BT PCIe WiFi 模組

顯示卡

- 整合式 AMD Radeon™ Vega Series Graphics 內建於 Ryzen 系列 APU*

* 實際支援可能隨 CPU 改變

- DirectX 12 、 Pixel Shader 5.0
- 預設共用記憶體 2GB 。最大共用記憶體達 16GB 。
- * 最大共用記憶體 16GB 需要安裝 32GB 系統記憶體。
- 最高支援 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz 解析度的 HDMI 2.1
- 支援使用 HDMI 2.1 連接埠 (需相容於 HDMI 顯示器) 的 Auto Lip Sync 、 Deep Color (12bpc) 、 xvYCC 及 HBR (高位元率音訊)
- 使用 HDMI 2.1 支援 HDR (高動態範圍)
- 支援含 HDMI 2.1 連接埠的 HDCP 2.3
- 支援使用 HDMI 2.1 連接埠進行 4K Ultra HD (UHD) 播放
- 支援 Microsoft PlayReady*

音訊

- 7.1 CH HD 音訊 (Realtek ALC897 音訊轉碼器)
- 支援突波保護
- 金色音訊插孔
- Nahimic 音效

LAN

- 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
- 1 x Killer® E3100G (PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s)
- 支援 Killer LAN 軟體
- 支援網路喚醒
- 支援雷擊/靜電保護
- 支援 802.3az EEE 節能乙太網路
- 支援 PXE

後面板 I/O

- 1 x 天線架
- 1 x PS/2 滑鼠／鍵盤連接埠
- 1 x HDMI 連接埠
- 1 x 光纖 SPDIF 輸出連接埠
- 1 x USB 3.2 Gen2 A 類型連接埠 (10 Gb/s) (支援靜電保護)
- 1 x USB 3.2 Gen2 C 類型連接埠 (10 Gb/s) (支援靜電保護)
- 6 x USB 3.2 Gen1 連接埠 (支援靜電保護)
- * USB3_56 是 Lightning Gaming 連接埠。
- 2 x USB 2.0 連接埠 (支援靜電保護)
- 1 x RJ-45 LAN 連接埠，含 LED (ACT/LINK LED 及 SPEED LED)
- HD 音訊插孔：後置喇叭 / 中置 / 低音 / 線路輸入 / 前置喇叭 / 麥克風 (金色音訊插孔)

儲存裝置

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s 接頭
- 1 x Hyper M.2 插座 (M2_1)，支援 M Key 型 2242/2260/2280 M.2 PCI Express 模組 (最高可達 Gen4x4 (64 Gb/s)) (配備 Vermeer、Matisse) 或 Gen3x4 (32 Gb/s) (配備 Renoir) *
- 1 x Ultra M.2 插座 (M2_2)，支援 M Key 型 2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 模組與 M.2 PCI Express 模組 (最高可達 Gen3 x4 (32 Gb/s)) 類型 *
- * 若已佔用 M2_2，將會停用 SATA3_5_6。
- * 支援 NVMe SSD 作為開機磁碟
- * 支持華擎 U.2 套件

RAID

- 針對 SATA 儲存裝置支援 RAID 0、RAID 1 及 RAID 10
- 針對 M.2 NVMe 儲存裝置支援 RAID 0 和 RAID 1

接頭

- 1 x SPI TPM 排針
- 1 x 電源 LED 及喇叭排針
- 2 x RGB LED 排針
- * 總計最高支援 12V/3A，36W LED 條燈
- 2 x 可定址 LED 排針
- * 總計最高支援 5V/3A，15W LED 條燈
- 1 x CPU 風扇接頭 (4-pin)
- * CPU 風扇接頭支援最高 1A (12W) 風扇功率的 CPU 風扇。
- 1 x CPU / 水冷幫浦風扇接頭 (4-pin) (智慧型風扇速度控制)
- * CPU / 水冷幫浦風扇接頭支援最高 2A (24W) 風扇功率的水冷風扇。
- 5 x 機殼 / 水冷幫浦風扇接頭 (4-pin) (智慧型風扇速度控制)
- * 機殼 / 水冷幫浦風扇接頭支援最高 2A (24W) 風扇功率的水冷風扇。

* 如果 3-pin 或 4-pin 風扇使用中，可自動偵測 CPU_FAN2/WP、CHA_FAN1/WP、CHA_FAN2/WP、CHA_FAN3/WP、CHA_FAN4/WP 和 CHA_FAN5/WP。

- 1 x 24 pin ATX 電源接頭（高密度電源接頭）
- 1 x 8 pin 12V 電源接頭（高密度電源接頭）
- 1 x 4 pin 12V 電源接頭（高密度電源接頭）
- 1 x 前面板音訊接頭
- 1 x Thunderbolt AIC 接頭 (5-pin)（僅支援華擎 Thunderbolt 4 AIC 卡）

* 欲深入瞭解此接頭的限制，請前往 ASRock 網站。

(<http://www.asrock.com/>)

- 3 x USB 2.0 排針（支援 6 個 USB 2.0 連接埠）（支援靜電保護）
- 2 x USB 3.2 Gen1 排針（支援 4 個 USB 3.2 Gen1 連接埠）（ASMedia ASM1074 集線器）（支援靜電保護）
- 1 x 前面板 Type C USB 3.2 Gen2 排針（支援靜電保護）

BIOS 功能

- AMI UEFI Legal BIOS 含 GUI 支援
- 支援「隨插即用」
- ACPI 5.1 符合喚醒自動開機
- 支援免跳線模式
- 支援 SMBIOS 2.3
- CPU、VDDCR_SOC、DRAM、VPPM、+1.8V 電壓多重調整

硬體顯示器

- 風扇轉速計：CPU、CPU / 水冷幫浦、機殼 / 水冷幫浦風扇
- 靜音風扇（依 CPU 溫度自動調整機殼風扇速度）：CPU、CPU / 水冷幫浦、機殼 / 水冷幫浦風扇
- 風扇多重速度控制：CPU、CPU / 水冷幫浦、機殼 / 水冷幫浦風扇
- 電壓監控：+12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore、CPU VDDCR_SOC、DRAM、CPU VDD 1.8V

作業系統

- Microsoft® Windows® 10 64-bit

認證

- FCC、CE
- ErP/EuP ready（須具備 ErP/EuP ready 電源供應器）
- 支援 CEC Tier II


* 如需產品詳細資訊，請上我們的網站：<http://www.asrock.com>



請務必理解，超頻可能產生某種程度的風險，其中包括調整 BIOS 中的設定、採用自由超頻技術或使用協力廠商的超頻工具。超頻可能會影響您系統的穩定性，或者甚至會對您系統的元件及裝置造成傷害。您應自行負擔超頻風險及成本。我們對於因超頻所造成的可能損害概不負責。

1.3 跳線設定

圖例顯示設定跳線的方式。當跳線帽套在針腳上時，該跳線為「短路」。若沒有跳線帽套在針腳上，該跳線為「開啟」。

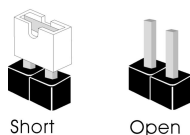

Short

Open

清除 CMOS 跳線
(CLRCMOS1)

(請參閱第 1 頁，編號 23)



2-pin 跳線

短路：清除 CMOS

開啟：預設

您可利用 CLRCMOS1 清除 CMOS 中的資料。CMOS 中的資料包含系統設定資訊，如系統密碼、日期、時間及系統設定參數。若要清除並重設系統參數為預設設定，請先關閉電腦電源及拔下電源線，然後使用跳線蓋讓 CLRCMOS1 上的針腳短路約 3 秒。請牢記，務必在清除 CMOS 後取下跳線蓋。若您需在更新 BIOS 後立即清除 CMOS，則必須先重新啟動系統，然後於進行清除 CMOS 動作前關機。

1.4 板載排針及接頭




板載排針及接頭都不是跳線。請勿將跳線帽套在這些排針及接頭上。將跳線帽套在排針及接頭上，將造成主機板永久性的受損。

系統面板排針

(9-pin PANEL1)

(請參閱第 1 頁，編號 19)

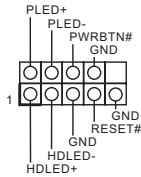

請依照以下的針腳排列將機殼上的電源按鈕、重設按鈕及系統狀態指示燈連接至此排針。在連接纜線之前請注意正負針腳。



PWRBTN (電源按鈕) :

連接至機殼前面板上的電源按鈕。您可設定使用電源按鈕關閉系統電源的方式。

RESET (重設按鈕) :

按至機殼前面板上的重設按鈕。若電腦當機且無法執行正常重新啟動，按下重設按鈕即可重新啟動電腦。

PLED (系統電源 LED) :

連接至機殼前面板上的電源狀態指示燈。系統正在運作時，此 LED 會亮起。系統進入 S1/S3 睡眠狀態時，LED 會持續閃爍。系統進入 S4 睡眠狀態或關機 (S5) 時，LED 會熄滅。

HDLED (硬碟活動 LED) :


連接至機殼前面板上的硬碟活動 LED。硬碟正在讀取或寫入資料時，LED 會亮起。

各機殼的前面板設計各有不同。前面板模組主要是由電源按鈕、重設按鈕、電源 LED、硬碟活動 LED、喇叭及其他裝置組成。將機殼前面板模組連接至此排針時，請確定佈線及針腳指派皆正確相符。

電源 LED 及喇叭排針

(7-pin SPK_PLED1)

(請參閱第 1 頁, 編號 20)



請將機殼電源 LED 及機殼喇叭連接至此排針。

Serial ATA3 接頭

(SATA3_1:

請參閱第 1 頁, 編號 15) (下)

(SATA3_2:

請參閱第 1 頁, 編號 15) (上)

(SATA3_3:

請參閱第 1 頁, 編號 16) (下)

(SATA3_4:


請參閱第 1 頁, 編號 16) (上)

(SATA3_5:

請參閱第 1 頁, 編號 17) (下)

(SATA3_6:

請參閱第 1 頁, 編號 17) (上)

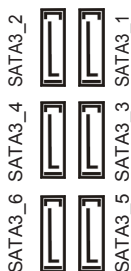

這六組 SATA3 接頭皆支援內部儲存裝置的 SATA 資料纜線, 最高可達 6.0 Gb/s 資料傳輸率。

* 若已佔用 M2_2, 將會停用 SATA3_5_6。

USB 2.0 排針

(9-pin USB_3_4)


(請參閱第 1 頁, 編號 26)

(9-pin USB_5_6)

(請參閱第 1 頁, 編號 25)

(9-pin USB_7_8)

(請參閱第 1 頁, 編號 24)

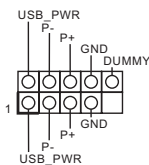


本主機板上含有三組排針。各 USB 2.0 排針皆可支援兩個連接埠。

USB 3.2 Gen1 排針

直角:

(19-pin USB3_7_8)

(請參閱第 1 頁, 編號 14)

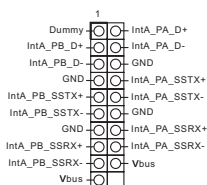

本主機板上含有兩組排針。各 USB 3.2 Gen1 排針皆可支援兩個連接埠。


機殼／水冷幫浦風扇接頭

(4-pin CHA_FAN1/WP)

(請參閱第 1 頁，編號 28)

(4-pin CHA_FAN2/WP)


(請參閱第 1 頁，編號 27)

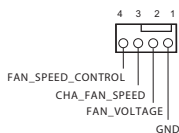

本主機板配備五個 4-Pin 水冷機殼風扇接頭。若您計畫連接 3-Pin 機殼水冷風扇，請接至 Pin 1-3。

(4-pin CHA_FAN3/WP)

(請參閱第 1 頁，編號 18)




(4-pin CHA_FAN4/WP)

(請參閱第 1 頁，編號 5)

(4-pin CHA_FAN5/WP)


(請參閱第 1 頁，編號 7)

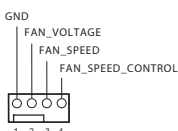

CPU 風扇接頭

(4-pin CPU_FAN1)

(請參閱第 1 頁，編號 4)

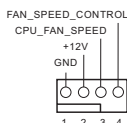


本主機板配備 4-Pin CPU 風扇（靜音風扇）接頭。若您計畫連接 3-Pin CPU 風扇，請接至 Pin 1-3。

CPU／水冷幫浦風扇接頭

(4-pin CPU_FAN2/WP)

(請參閱第 1 頁，編號 32)

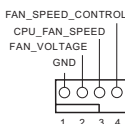


本主機板配備 4-Pin 水冷 CPU 風扇接頭。若您計畫連接 3-Pin CPU 水冷風扇，請接至 Pin 1-3。

ATX 電源接頭


(24-pin ATXPWR1)

(請參閱第 1 頁，編號 10)



本主機板配備一組 24-pin ATX 電源接頭。若要使用 20-pin ATX 電源供應器，請插入 Pin 1 及 Pin 13。

ATX 12V 電源接頭
(8-pin ATX12V1)
(請參閱第 1 頁，編號 1)



本主機板配備一組 8-pin ATX 12V 電源接頭。若要使用 4-pin ATX 電源供應器，請插入 Pin 1 及 Pin 5。

* 警告：請確定已連接 CPU 的電源線，而非顯示卡的電源線。請勿將 PCIe 電源線插入此接頭。

ATX 12V 電源接頭
(4-pin ATX12V2)
(請參閱第 1 頁，編號 2)



請將 ATX 12V 電源接至此接頭。

* 電源插頭僅能以單一方向插入此連接器。

* 將 ATX 12V 4-pin 纜線連接至 ATX12V2 屬於選擇性。就進階超頻而言，建議將此接頭與 ATX12V1 搭配使用。

Thunderbolt AIC 接頭
(5-pin TB1)
(請參閱第 1 頁，編號 22)




請透過 GPIO 纜線將 Thunderbolt™ 附加介面卡 (AIC) 接至 Thunderbolt AIC 接頭。

* 請將 Thunderbolt™ AIC 卡安裝於 PCIe3 (預設插槽)。

* 如需產品詳細資訊，請造訪我們的網站：www.asrock.com。

SPI TPM 排針
(13-pin SPI_TPM_J1)
(請參閱第 1 頁，編號 13)

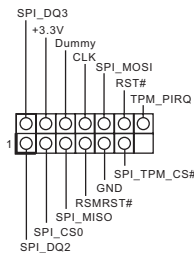

此接頭支援 SPI 信賴平台模組 (TPM) 系統，可確保儲存金鑰、數位憑證、密碼及資料的安全。TPM 系統也能強化網路安全、保護數位身分並確定平台完整性。

RGB LED 排針


(4-pin RGB_LED1)

(請參閱第 1 頁，編號 30)



(4-pin RGB_LED2)

(請參閱第 1 頁，編號 9)



這兩個 RGB 排針用於連接 RGB LED 延長線，可供使用者選擇各種 LED 照明效果。


警告：切勿以錯誤方向安裝 RGB LED 纜線，否則纜線可能損壞。

* 關於這兩種排針的詳細說明，請參閱第 45 頁。

可定址 LED 排針


(3-pin ADDR_LED1)

(請參閱第 1 頁，編號 29)



(3-pin ADDR_LED2)

(請參閱第 1 頁，編號 8)



這兩個可定址 LED 排針用於連接可定址 LED 延長線，可供使用者選擇各種 LED 照明效果。

警告：切勿以錯誤方向安裝可定址 LED 纜線，否則纜線可能損壞。

* 關於這種排針的詳細說明，請參閱第 46 頁。

Spesifikasi

- Platform**
- Bentuk dan Ukuran ATX
 - Desain Kapasitor Solid
 - PCB Tembaga 2oz

- CPU**
- Mendukung seri prosesor Desktop AMD AM4 socket Ryzen™ 3000, 4000 G-Seri dan 5000*
 - * Tidak kompatibel dengan Prosesor AMD Athlon™
 - Desain Digi Power
 - Desain 10 Fase Daya

- Chipset**
- AMD B550

- Memori**
- Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran
 - 4 x Slot DIMM DDR4
 - CPU seri AMD Ryzen (Vermeer) mendukung DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466 (OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466 (OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa buffer*
 - CPU seri AMD Ryzen (Matisse) mendukung DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466 (OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa buffer*
 - APU seri AMD Ryzen (Renoir) mendukung DDR4 4933+(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466 (OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa buffer*
 - * Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk informasi selengkapnya. (<http://www.asrock.com/>)
 - * Lihat halaman 23 untuk dukungan frekuensi maksimum DDR4 UDIMM.

- Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB
- Mendukung modul memori Extreme Memory Profile (XMP)
- 15µ Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

Slot Ekspansi CPU seri AMD Ryzen (Vermeer dan Matisse)

- 3 x Slot PCI Express x16 (PCIe1: Gen4x16 mode; PCIe3: Gen3 x4 mode; PCIe4: Gen3 x1 mode)*

APU seri AMD Ryzen (Renoir)

- 3 x Slot PCI Express x16 (PCIe1: Gen3x16 mode; PCIe3: Gen3 x4 mode; PCIe4: Gen3 x1 mode)*

* Jika PCIe2 atau PCIe4 digunakan, maka PCIe3 akan didowngrade ke mode x2.

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

- 1 x Slot PCI Express 3.0 x1
- Mendukung AMD Quad CrossFireX™ dan CrossFireX™
- 15µ Bidang Kontak Emas pada Slot VGA PCIe (PCIe1)
- 1 x Soket M.2 (Kunci E), mendukung modul WiFi tipe 2230 WiFi/BT PCIe

Grafis

- Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri Ryzen*

* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU

- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Default memori bersama 2GB. Memori bersama maksimum mendukung hingga 16GB.

* Memori bersama maksimum 16GB mengharuskan memori sistem 32GB terpasang.

- Mendukung HDMI 2.1 dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
- Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc), xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 2.1 (memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
- Mendukung HDR (High Dynamic Range) dengan HDMI 2.1
- Mendukung fungsi HDCP 2.3 dengan Port HDMI 2.1
- Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port HDMI 2.1
- Mendukung Microsoft PlayReady*

Audio

- Audio HD 7.1 CH (Realtek ALC897 Audio Codec)
- Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
- Soket Audio Emas
- Audio Nahimic

LAN

- 2,5 LAN Gigabit 10/100/1000/2500 Mb/s
- 1 x Killer® E3100G (PCI-E x1 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s)
- Mendukung Perangkat Lunak Killer LAN
- Mendukung Wake-On-LAN
- Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
- Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
- Mendukung PXE

**I/O Panel
Belakang**

- 1 x Braket Antena
- 1 x Port Mouse/Keyboard PS/2
- 1 x Port HDMI
- 1 x Port SPDIF Out Optik
- 1 x USB 3.2 Gen2 Port Tipe A (10 Gb/s) (Mendukung Perlindungan ESD)
- 1 x USB 3.2 Gen2 Port Tipe C (10 Gb/s) (Mendukung Perlindungan ESD)
- 6 x Port USB 3.2 Gen1 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
- * USB3_56 adalah Port Gaming Lightning.
- 2 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
- 1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED SPEED)
- Soket Audio HD: Speaker Belakang / Tengah / Bass / Saluran masuk / Speaker Depan / Mikrofon (Soket Audio Berwarna Emas)

Penyimpanan

- 6 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s
- 1 x Soket Hyper M.2 (M2_1), mendukung modul M Key tipe 2242/2260/2280 M.2 PCI Express hingga Gen4x4 (64 Gb/s) (dengan Vermeer, Matisse) atau Gen3x4 (32 Gb/s) (dengan Renoir)*
- 1 x Soket Ultra M.2 (M2_2), mendukung jenis modul 2260/2280/22110 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)*
- * Jika M2_2 digunakan, maka SATA3_5_6 akan dinonaktifkan.
- * Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
- * Mendukung Kit U.2 ASRock

RAID

- Mendukung RAID 0, RAID 1 dan RAID 10 untuk perangkat penyimpanan SATA
- Mendukung RAID 0 dan RAID 1 untuk perangkat penyimpanan M.2 NVMe

Konektor

- 1 x Header SPI TPM
- 1 x Header LED Daya dan Speaker
- 2 x Header LED RGB
- * Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W
- 2 x Addressable LED Header
- * Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
- 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
- * Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas maksimum 1A (12W).
 - 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan Kipas Pintar)
- * CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
 - 5 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan Kipas Pintar)
- * Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
- * CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP dan CHA_FAN5/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.
 - 1 x Konektor Daya ATX 24 pin (Konektor Daya dengan Densitas Tinggi)
 - 1 x Konektor Daya 12 V 8 pin (Konektor Daya dengan Densitas Tinggi)
 - 1 x Konektor Daya 12 V 4 pin (Konektor Daya dengan Densitas Tinggi)
 - 1 x Konektor Audio Panel Depan
 - 1 x Konektor Thunderbolt AIC (5-pin) (Hanya Kartu Thunderbolt 4 AIC yang didukung)
- * Silakan kunjungi situs web ASRock untuk informasi selengkapnya tentang keterbatasan konektor ini. (<http://www.asrock.com/>)
 - 3 x Header USB 2.0 (Mendukung 6 port USB 2.0) (Mendukung Perlindungan dari ESD)
 - 2 x Header USB 3.2 Gen1 (Mendukung 4 port USB 3.2 Gen1) (Hub ASMedia ASM1074) (Mendukung Perlindungan dari ESD)
 - 1 x Header Tipe C USB 3.2 Gen2 Panel Depan (Mendukung Perlindungan ESD)

Fitur BIOS

- AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI
- Mendukung “Plug and Play”
- ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
- Mendukung jumperfree
- Dukungan SMBIOS 2.3
- CPU, VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, +1,8V, Penyesuaian Multi Voltase

Monitor Perangkat Keras

- Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
- Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
- Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
- Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, CPU VDD 1,8V

OS

- Microsoft® Windows® 10 64-bit

Sertifikasi

- FCC, CE
- Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)
- CEC Tier II siap

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: <http://www.asrock.com>



Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.

Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, you're welcome to visit ASRock's website at <http://www.asrock.com>; or you may contact your dealer for further information. For technical questions, please submit a support request form at <https://event.asrock.com/tsd.asp>

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,

Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.

Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33

Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.

13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.

Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/Fax No: +1-909-590-8308/+1-909-590-1026

hereby declares that the product

Product Name : Motherboard

Model Number : B550 PG Riptide

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: James

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'James', written over a horizontal line.

Date : May 12, 2017

EU Declaration of Conformity



For the following equipment:

Motherboard

(Product Name)

B550 PG Riptide / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

EN 55022:2010/AC:2011 Class B

EN 55024:2010/A1:2015

EN 55032:2012+AC:2013 Class B

EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)

EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013

EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU

CE marking

(EU conformity marking)



ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)

Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

(Name, Surname)

A.V.P

(Position / Title)

May 29, 2021

(Date)

P/N: 15G062306000AK V1.0