



РУССКИЙ

ҚАЗАҚ

Озбекча

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство пользователя.

MS253 **** MS259 **** MS25R9 **** MW25R3**** MW25R9**** MW25W3****
MS233 **** MW23R3 **** MS23M3 **** MW23W3 ****

(опционально, проверьте спецификацию модели)



MFL70281001_02

www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. Все права защищены.

Как работает микроволновая функция

Микроволны представляют собой форму энергии, подобную радиоволнам, телевизионному сигналу или обычному свету. Обычно микроволны распространяются наружу при их проходе через атмосферу и не вызывают какого-либо эффекта.

Однако в данной печи установлен магнетрон, предназначенный для использования энергии микроволн. Электрический ток, поступающий в трубку магнетрона, используется для создания микроволновой энергии.

Через отверстия внутри печи эти микроволны поступают в зону приготовления. Внутри печи размещается поднос. Микроволны не могут пройти сквозь металлические стены печи, но они проникают через такие материалы, как стекло, фарфор и бумага, материалы, из которых изготавливается посуда для безопасного приготовления с использованием энергии микроволн.

Микроволны не нагревают кухонные принадлежности, однако посуда для приготовления может нагреваться от тепла, исходящего от приготовленного блюда.

Совершенно безопасное устройство

Данная микроволновая печь является одним из самых безопасных бытовых приборов. Если дверца открывается, печь автоматически прекращает формирование микроволн. При попадании в продукты микроволновая энергия полностью преобразуется в тепло, не оставляя "остаточной" энергии, которая могла бы нанести вред здоровью при употреблении пищи.

СОДЕРЖАНИЕ

3 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

9 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 9 Распаковка и установка
- 11 Панель управления
- 11 Иконки дисплея
- 12 Сенсорное управление
- 12 Верный способ управления
- 12 Неверный способ управления
- 13 Настройка часов
- 13 Быстрый старт
- 13 Регулировка
- 13 Экономия энергии

14 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 14 Приготовление по времени
- 14 Уровни мощности микроволновой печи
- 15 Блокировка от детей
- 15 Подогрев
- 15 Инструкция по подогреву
- 16 Популярное меню
- 16 Инструкция по Популярному меню
- 19 Размягчение
- 19 Инструкция по размягчению
- 20 Растирание
- 20 Инструкция по растиранию
- 21 Инвертерная разморозка
- 21 Инструкция по инверторной разморозке
- 22 Приготовление йогурта
- 22 Инструкция по приготовлению йогурта
- 23 Поддержание температуры

24 ПОСУДА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

25 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

27 ДЛЯ ОЧИСТКИ ВАШЕЙ ПЕЧИ

27 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ДИАГНОСТИКИ SMART DIAGNOSIS™

28 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

29 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инструкция по технике безопасности.

Внимательно прочтайте и сохраните для дальнейшего использования

Перед использованием прочтайте этот документ и следуйте всем инструкциям по использованию микроволновой печи во избежание пожара, удара электрическим током, травмы или повреждения имущества. Это руководство не регулирует все возможные условия, которые могут возникнуть.

При возникновении проблем, которых вы не понимаете, всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр или к изготовителю.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Этот символ предупреждает об опасности. Символ указывает на потенциальную опасность, которая может привести к гибели или травме вас или других лиц. Все сообщения о соблюдении мер безопасности указаны после символа предупреждения об опасности, слов «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ» или «ВНИМАНИЕ!». Эти слова означают следующее.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Этот символ предупреждает о рисках при несоблюдении техники безопасности, которые могут привести к серьезным телесным повреждениям или гибели.

ВНИМАНИЕ

Этот символ предупреждает о рисках при несоблюдении техники безопасности, которые могут привести к телесным повреждениям или порче имущества.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1 **Н**е пытайтесь нарушать целостность дверцы, самостоятельно регулировать или ремонтировать ее, а также уплотнения дверцы, панель управления, переключатели защитной блокировки или какие-либо другие детали печи, если такие действия предполагают снятие какой-либо крышки, защищающей от воздействия микроволновой энергии. **Н**е используйте микроволновую печь, если уплотнения дверцы и соприкасающиеся с ней детали микроволновой печи неисправны. **Р**емонт должен производиться только квалифицированным специалистом по обслуживанию.

- Б** отличие от других электрических бытовых приборов микроволновая печь – это оборудование, работающее с высоким напряжением при большой мощности электрического тока.

Ненадлежащее использование или ремонт могут привести к вредному чрезмерному воздействию микроволновой энергии или удару электрическим током.

2 **Н**е используйте микроволновую печь для сушки (например, для сушки влажных газет, одежды, игрушек, электрических устройств, домашних животных или детей и т. д.).

- Э** тот бытовой прибор может стать причиной серьезного риска для безопасности, например пожара, ожогов или внезапной гибели от удара электрическим током.

3 **Э**тот бытовой прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор или проводило инструктаж по вопросам использования бытового прибора. **З**а (маленькими) детьми должен осуществляться надзор для обеспечения того, чтобы они не играли с бытовым прибором.

- Н**енадлежащее использование может привести к ущербу, например пожару, удару электрическим током или ожогам.

4 **Д**оступные части могут становиться горячими во время использования.

Маленькие дети не должны находиться поблизости микроволновой печи.

4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- **О**ни могут получить ожоги.
- 5 Ж**идкости и другие пищевые продукты не должны разогреваться в герметической таре, потому что она может взорваться. **П**еред приготовлением или размораживанием снимите с продуктов пакетовую обертку. **П**римечание: в некоторых случаях для разогревания или приготовления пищевые продукты должны покрываться пакетом пленкой.
- **О**на может разорваться.
- 6 П**ри каждом режиме эксплуатации используйте надлежащие принадлежности.
- **Н**енадлежащее использование может привести к повреждению микроволновой печи и принадлежностей, или может возникнуть искрение и пожар.
- 7 Д**етям не следует разрешать играть с принадлежностями или висеть на ручке дверцы.
- **Д**ети могут получить травму.
- 8 Т**олько компетентный специалист может проводить какие-либо работы по техническому обслуживанию или ремонту, предполагающие снятие крышки, которая обеспечивает защиту от воздействия микроволновой энергии. **П**роизводство таких работ какими-либо другими лицами связано с опасностью.
- 9 К**огда бытовой прибор используется в комбинированном режиме, детям следует использовать микроволновую печь исключительно под надзором взрослых из-за возникающих высоких температур.
- 10 Н**е используйте микроволновую печь, если она повреждена. Особенно важно, чтобы дверца микроволновой печи закрывались надлежащим образом и чтобы не были повреждены: (1) дверца (погнута), (2) петли и защелки (поломаны или ослаблены), (3) уплотнение дверцы и поверхности уплотнения.
- **Э**то может привести к вредному чрезмерному воздействию микроволновой энергии.
- 11 Е**сли повреждена дверца или уплотнения дверцы, микроволновую печь нельзя использовать, пока она не будет отремонтирована компетентным специалистом.
- 12 П**итание бытового прибора осуществляется через шнур-удлинитель или портативный электрический выход. **Ш**нур-удлинитель портативного электрического выхода должен располагаться таким образом, чтобы на него не попадали брызги или влага.
- 13 Д**етям разрешается использовать микроволновую печь, только если им были даны соответствующие инструкции, чтобы ребенок был способен использовать микроволновую печь безопасным образом и понимал опасность ненадлежащего использования.
- 14 Б**ытовой прибор и его доступные части становятся горячими во время использования. Следите за тем, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам. **Д**ети в возрасте до 8 лет не должны подходить к бытовому прибору, за исключением случаев, когда за ними осуществляется непрерывный надзор.
- 15 В**о время использования бытовой прибор становится горячим. **С**ледите за тем, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам внутри микроволновой печи.
- 16 Н**е используйте жесткие абразивные чистящие средства или металлические скребки для чистки стекла дверцы печи, так как они могут поцарапать поверхность стекла, что может привести к его осыпанию.

⚠ ВНИМАНИЕ

- 1 В**ы не можете использовать микроволновую печь при открытой дверце из-за защитной блокировки, встроенной в механизм дверцы. **В**ажно не нарушать целостность защитной блокировки.
- **Э**то может привести к вредному чрезмерному воздействию микроволновой энергии (защитная блокировка автоматически отключает какое-либо приготовление при открытии дверцы).

- 2** **Н**е помещайте какие-либо предметы (например, кухонные полотенца, салфетки и т. д.) между передней поверхностью микроволновой печи и дверцей. **Н**е позволяйте пище или остаткам чистящего средства скапливаться на уплотняющих поверхностях.
- **Э**то может привести к вредному чрезмерному воздействию микроволновой энергии.
- 3** **У**бедитесь в том, что время приготовления установлено правильно. **М**алое количество пищи требует более короткого времени приготовления или разогрева.
- **П**риготовление в микроволновой печи может привести к возгоранию пищи и последующему повреждению микроволновой печи.
- 4** **П**ри разогреве жидкостей, например супа, соусов и напитков в микроволновой печи
 - * **И**збегайте использования контейнера с прямыми сторонами и узким горлышком.
 - * **Н**е перегревайте.
 - * **Р**азмешайте жидкость перед помещением контейнера в микроволновую печь, затем размешайте снова, когда пройдет половина времени разогрева.
 - * **П**осле разогрева позвольте постоять жидкости в микроволновой печи непродолжительное время, еще раз размешайте или встряхните ее и перед употреблением проверьте температуру, чтобы не обжечься (особенно это касается содержимого бутылочек или баночек с детским питанием).
- **Б**удьте осторожны при обращении с контейнером. **Р**азогрев напитков в микроволновой печи может привести к отсроченному взрывному кипению. **С**ледует проявлять осторожность при обращении с контейнером.
- 5** **В**ентиляционное отверстие расположено в верхней, нижней или боковой части микроволновой печи. **В**ентиляционное отверстие должно быть открыто.
- **И**спользование прибора при закрытом вентиляционном отверстии может привести к повреждению микроволновой печи и некачественному приготовлению пищи.
- 6** **Н**е используйте микроволновую печь, если она пуста. **Е**сли микроволновая печь не используется, рекомендуется оставить в ней стакан воды.
- Вода безопасно поглотит всю микроволновую энергию, если микроволновая печь будет случайно включена.
- **Н**енадлежащее использование может привести к повреждению микроволновой печи.
- 7** **Н**е осуществляйте приготовление пищи, завернутой в бумажные полотенца, за исключением случаев, когда в поваренной книге находятся инструкции по приготовлению соответствующей пищи.
- **Н**е используйте для приготовления газету вместо бумажных полотенец.
- 8** **Н**е используйте деревянные или керамические контейнеры, имеющие металлическую (например золотую или серебряную) инкрустацию.
- В**сегда удаляйте металлические детали упаковки. **И**спользуйте только посуду, подходящую для использования в микроволновых печах.
- Во время приготовления пищи и напитков в микроволновой печи использовать металлические контейнеры запрещено.
- **О**ни могут разогреться и обуглиться. **В** частности, металлические предметы в микроволновой печи могут изогнуться, что может привести к серьезным повреждениям.
- 9** **Н**е используйте продукцию из бумаги вторичной переработки.
- **Т**акая продукция может содержать посторонние примеси, которые могут привести к искрению и/или пожару при ее использовании в процессе приготовления.

- 10** **Н**е ополаскивайте поднос и подставку для посуды путем погружения их в воду непосредственно после приготовления пищи. **Э**то может привести к поломке или повреждению.
- **Н**енадлежащее использование может привести к повреждению микроволновой печи.
- 11** **У**бедитесь в том, что микроволновая печь размещена таким образом, что передняя дверца находится на расстоянии 8 см или более от края поверхности, на которой размещена микроволновая печь, чтобы избежать случайного падения бытового прибора.
- **Н**енадлежащее использование может привести к телесным повреждениям и поломке микроволновой печи.
- 12** **П**еред приготовлением проткните кожицу картофеля, яблока или каких-либо подобных фруктов или овощей.
- **О**на может разорваться.
- 13** **Н**е осуществляйте приготовление яиц в скорлупе. **Я**йца в скорлупе и сваренные вскрутую яйца не должны разогреваться в микроволновой печи, так как они могут взорваться даже после разогрева в микроволновой печи.
- **В**нутри яйца начнет повышаться давление, и яйцо лопнет.
- 14** **Н**е пытайтесь использовать микроволновую печь для глубокой обжарки в масле.
- **Э**то может привести к внезапному закипанию горячей жидкости.
- 15** **Е**сли виден (или выделяется) дым, выключите или выдерните из розетки шнур микроволновой печи и держите дверцу закрытой, чтобы подавить какое-либо пламя.
- **Э**то может привести к серьезным последствиям, например пожару или поражению электрическим током.
- 16** **П**ри нагреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах следите за микроволновой печью, поскольку возможно возгорание.
- **П**ища может разлиться из-за ухудшения состояния контейнера, что также может привести к пожару.
- 17** **П**ри работе бытового прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. **Н**е прикасайтесь к дверце микроволновой печи, наружной и задней поверхности печи, полости печи, принадлежностям и посуде при работе в режиме гриля, режиме конвекции и при использовании функции автоматического приготовления. **П**еред очисткой убедитесь в том, что они не являются горячими.
- Поскольку эти поверхности разогреваются до высокой температуры, существует опасность ожогов, если вы не будете использовать толстые кулинарные рукавицы.
- 18** **М**икроволновую печь следует регулярно очищать и удалять какие-либо отложения пищи.
- **Е**сли микроволновая печь не будет содержаться в чистоте, это может привести к ухудшению качества поверхностей. **Э**то, в свою очередь, может негативно сказаться на сроке службы принадлежностей и привести к возникновению опасной ситуации.
- 19** **И**спользуйте только термощуп, рекомендуемый для данной микроволновой печи.
- **В**ы не можете убедиться в том, что температура является точной, используя неподходящий термощуп.
 - **С** этой моделью термощуп не поставляется.
- 20** **Б**ытовой прибор предназначен для использования в домашних и подобных им условиях, например:
- **Н**а кухнях для персонала в магазинах, офисах и в другой рабочей среде;
 - **В** фермерских домах;

- Клиентами в гостиницах, мотелях и в другой жилой среде;
 - В гостиницах типа «ночлег и завтрак».
- 21** Этот бытовой прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, если обеспечен надзор или предоставлены инструкции относительно безопасного использования бытового прибора и если такие лица понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с бытовым прибором. Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми, за исключением случаев, когда детям уже исполнилось 8 лет и они находятся под надзором взрослых.
- 22** Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка еды, одежды, нагрев подушек, тапочек, мочалок, влажной ткани или подобных предметов могут привести к травме, возгоранию или пожару.
- 23** Этот бытовой прибор не предназначен для использования с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- 24** В точности следуйте указаниям каждого производителя, касающимся приготовления попкорна. Не оставляйте микроволновую печь без надзора во время прожаривания кукурузных зерен. Если кукурузные зерна не поджариваются по истечении указанного времени, прекратите приготовление. Не используйте коричневые бумажные пакеты для прожаривания кукурузных зерен. Не пытайтесь поджаривать оставшиеся ядра кукурузы.
- Чрезмерное приготовление может привести к возгоранию кукурузы.
- 25** Это изделие должно быть заземлено.
- Провода в сетевом шнуре окрашены в соответствии со следующим кодом:
- С**ИНИЙ ~ Нейтральный
- К**ОРИЧНЕВЫЙ ~ Под напряжением
- З**ЕЛЕНЫЙ и ЖЁЛТЫЙ~ Земля
- Так как эти цвета проводов могут не соответствовать цветным меткам на вашей вилке, поступайте следующим образом:
- Провод СИНЕГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой N или имеющему ЧЁРНЫЙ цвет.
- Провод КОРИЧНЕВОГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой L или имеющему КРАСНЫЙ цвет.
- Провод ЗЕЛЁНОГО и ЖЁЛТОГО или ЗЕЛЁНОГО цвета должен быть подсоединен к заземляющему контакту, который помечен буквой G или символом .
- Если сетевой шнур изделия повреждён, то для обеспечения безопасности его должен заменить представитель фирмы-изготовителя, её агент по обслуживанию или лицо, имеющее аналогичную квалификацию.
- Неправильное использование может привести к серьезным электроповреждениям.
- 26** Пользуйтесь только посудой, пригодной для использования в микроволновых печах.
- 27** Данная печь не должна использоваться для коммерческого общественного питания.
- Неправильное использование может привести к повреждению печи.
- 28** Микроволновая печь не предназначена для использования встроенной в другое оборудование.
- Микроволновую печь следует размещать в свободном пространстве.
- 29** Подключение следует проводить через штепсель или выключатель в фиксированной проводке в соответствии с правилами подключения.


- Использование несоответствующей штепсельной вилки или выключателя может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- 30** Дверца или внешняя поверхность микроволновой печи могут сильно нагреваться во время работы.
- 31** Храните устройство и кабель питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- 32** Содержимое детских бутылочек и контейнеров с детским питанием следует размешивать или встряхивать, а их температуру необходимо проверять перед употреблением во избежание ожогов.
- 33** Внутреннюю и внешнюю части печи следует содержать в чистоте. Рекомендации по очистке печисмотрите в разделе «Для очистки вашей печи».
- 34** Ненеисполнение требований при установке может привести к перегреву и опасности.
- 35** Не следует использовать пароочистители.
- 36**  Предупреждение, горячая поверхность.
Данный символ обозначает, что поверхность может нагреваться.
- 37** Не кладите посторонние предметы (книги, коробки и т.п.) на устройство. Оно может перегреться или загореться, либо предмет может упасть и нанести травму человеку.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА

Руководствуясь указаниями на следующих двух страницах, вы сможете быстро убедиться в надлежащей работе микроволновой печи. Особое внимание уделите месту размещения микроволновой печи. При распаковке печи извлеките все принадлежности и снимите упаковочные материалы. Убедитесь, что печь не получила повреждений при доставке.

- 1 Распакуйте печь и уложите ее на ровную поверхность.




ПОВОРОТНЫЙ СТОЛИК




ПОВОРОТНОЕ КОЛЬЦО



ВРАЩАЮЩАЯСЯ ВТУЛКА

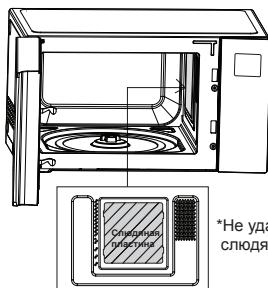

*Не удаляйте
слюдяную пластину

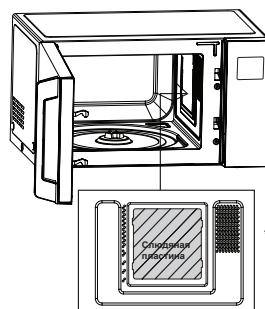

*Не удаляйте
слюдяную пластину





ПРИМЕЧАНИЕ

- Не извлекайте из печи находящуюся в ней слюдяную (серебристую) пластина. Эта пластина предназначена для защиты компонентов микроволновой печи.

- 2 Разместите печь на уровне не менее 85 см, оставив пространство не менее 20 см сверху и не менее 20 см от задней панели для обеспечения надлежащей вентиляции. Во избежание опрокидывания передняя панель печи должна располагаться на расстоянии не менее 8 см от края поверхности, на которой она установлена.

Выпускное отверстие расположено на нижней или боковой стороне печи. Блокирование данного отверстия может привести к повреждению печи. При использовании микроволновой печи в закрытом пространстве или шкафу количество воздуха для охлаждения печи может быть меньшим. Это может привести к снижению производительности и сокращению срока службы. Если это возможно, пожалуйста, используйте микроволновую печь на открытом пространстве, например на столешнице.

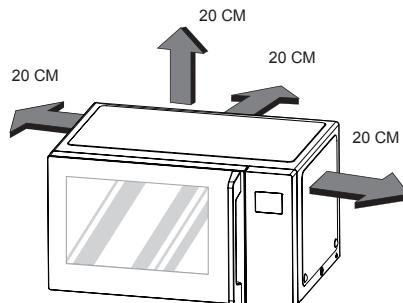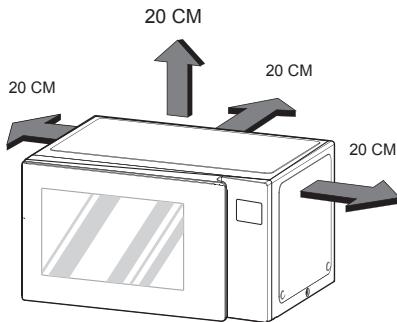

ПРИМЕЧАНИЕ

- ДАННАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.

10 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

3 Подключите печь к обычной бытовой розетке питания. К данной розетке не следует подключать другие приборы.
Если печь не работает надлежащим образом, отключите ее от розетки и подключите снова

4 Откройте дверцу печи, потянув ее за ручку. Поместите в печь поворотное кольцо и установите на него стеклянный поднос.

5 Налейте в емкость, предназначенную для использования в микроволновых печах, 300 мл воды. Установите ее на стеклянный поднос и закройте дверцу печи.

Если у вас возникли сомнения в возможности использования данной емкости, обратитесь к руководству по безопасности использования посуды в микроволновой печи.



6 Нажмите кнопку **СТОП**, затем нажмите один раз кнопку **СТАРТ** для установки времени приготовления 30 секунд.




7 На **ДИСПЛЕЕ** начнется обратный отсчет с 30 секунд. По достижении цифры 0 будет подан **ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ**. Откройте дверцу и проверьте температуру воды. Если печь работает, вода должна нагреться.



Соблюдайте осторожность при извлечении емкости, так как емкость может быть горячей.

ПОСЛЕ ЭТОГО МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

8 Содержимое бутылочек для кормления детей и детских консервированных продуктов следует перемешать или встряхнуть, а перед употреблением следует проверить температуру продукта во избежание ожогов.

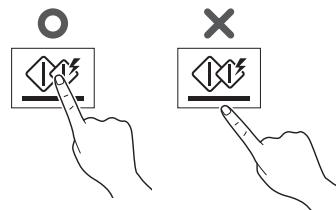

! ПРИМЕЧАНИЕ


Не рекомендуется использовать резиновые или одноразовые перчатки.

После мытья панели управления влажным полотенцем высыпите с помощью мягкого сухого полотенца.


10 Установленное время приготовления должно быть короче, чем для обычных микроволновых печей (700 Вт, 800 Вт) из-за относительно высокой выходной мощности устройства. Избыточный нагрев продукта может вызвать образование конденсата на двери.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

MS2535G*/MS2595G***/MS25R9***
MW25R3***/MW25R9***/MW25W3***
MS2336G***/MW23R3***/MS23M3***
MW23W3*****

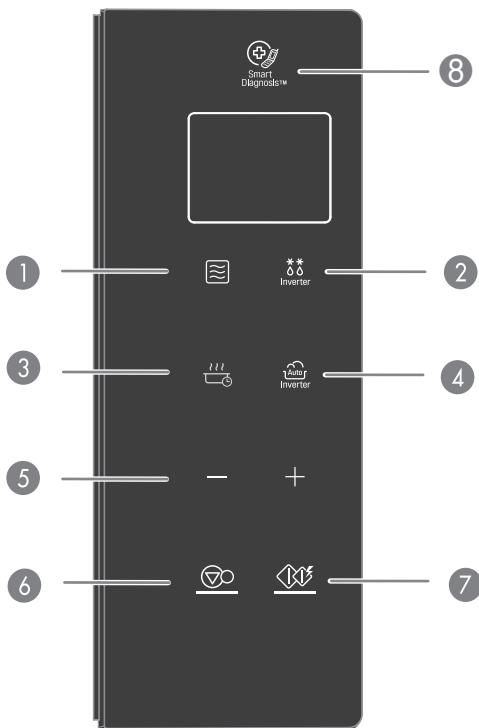

MS2595FISW/MW25R95FIS

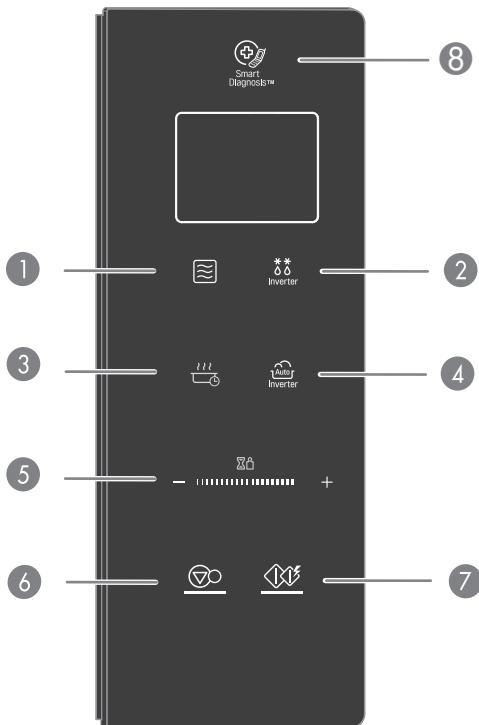

Часть	
1 РЕЖИМ	Смотрите страницу 14 "Приготовление по времени"
2 ИНВЕРТЕРНАЯ РАЗМОРОЗКА	Смотрите страницу 21 "Инвертерная разморозка"
3 ЙОГУРТ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	Смотрите страницу 22 "Приготовление йогурта" Смотрите страницу 23 "Поддержание температуры"
4 ИНВЕРТЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ	Данная функция позволяет вам готовить большинство из любимых вами блюд при помощи выбора типа продукта и веса продукта. Смотрите страницу 15 "Подогрев" Смотрите страницу 16 "Популярное меню" Смотрите страницу 19 "Размягчение" Смотрите страницу 20 "Растапливание"
5 РЕГУЛИРОВКА	<ul style="list-style-type: none"> Выбирает меню приготовления Настраивает время приготовления и вес продукта Во время приготовления блюда автоматически или вручную вы можете увеличить или уменьшить время приготовления в любой точке при помощи нажатия кнопки (за исключением режима разморозки)
6 СТОП/СБРОС	<ul style="list-style-type: none"> Выключение и сброс всех параметров приготовления за исключением текущего времени.
7 СТАРТ/ВВОД	<ul style="list-style-type: none"> Для запуска выбранного режима приготовления нажмите данную кнопку один раз. Функция Быстрый старт позволяет установить 30-секундные интервалы для режима ВЫСОКОЙ мощности прикосновением к кнопке быстрого запуска
8 SMART DIAGNOSIS	<p>По просьбе оператора службы поддержки держите микрофон вашего телефона повернутым к этому значку, чтобы помочь диагностировать проблемы с микроволновой печью во время звонка в службу поддержки.</p>


ИКОНКИ ДИСПЛЕЯ

Иконка	
	Отображается при работе микроволновой печи
	Отображается при Авто приготовлении
	Отображается при Авто размораживании
	Отображается во время регулировки
	Отображается при быстром старте
	Отображается при настройке мощности
	Отображается при настройке веса

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ДЛЯ МОДЕЛИ MS2595FISW/MW25R95FIS)

Используя Сенсорное управление, вы можете настроить время приготовления и вес продукта.

Пример: Увеличение времени приготовления движением слева направо

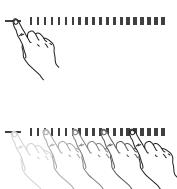

- + 1. Коснитесь пальцем зоны сенсорного управления рядом с (-)



- + 2. Проведите пальцем вправо, увеличивая тем самым время приготовления.

Пример: Уменьшение времени приготовления движением справа налево



- 1. Коснитесь пальцем зоны сенсорного управления рядом с (+)



- + 2. Проведите пальцем влево, уменьшая тем самым время приготовления.



ПРИМЕЧАНИЕ


1. Настройка времени

- 0~3 минуты: Настроенное время будет уменьшаться или увеличиваться на 10 секунд.
 - 3~20 минут: Настроенное время будет уменьшаться или увеличиваться на 30 секунд.
 - 20~90 минут: Настроенное время будет уменьшаться или увеличиваться на 1 минуту
 - Во время работы печи: Оставшееся время будет увеличиваться или уменьшаться на 10 секунд.
2. Вес продукта для размораживания настраивается так же, как и время приготовления. Увеличение или уменьшение на 0.1 кг.

ВЕРНЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ (ДЛЯ МОДЕЛИ MS2595FISW/MW25R95FIS)

При касании зоны сенсорного управления способом, приведенным ниже, используйте символы (-) и (+) как обычные кнопки сенсорного управления.

1. Нажимать на символы (-) и (+), чтобы установить время приготовления и вес продукта.



Касание



Касание



2. Проводить пальцем по центру ползунка.



НЕВЕРНЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ

(ДЛЯ МОДЕЛИ MS2595FISW/MW25R95FIS)

При касании зоны сенсорного управления способом, приведенным ниже, команда может быть не распознана.

1. Касаться поверхности панели вне зоны сенсорного управления.



2. Касаться зоны сенсорного управления ногтем или кончиком пальца.

3. Касаться зоны сенсорного управления слишком быстро.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Не рекомендуется использовать резиновые или одноразовые перчатки.
- После мытья панели управления влажным полотенцем вытрите насухо с помощью мягкого сухого полотенца.
- Для повторного увеличения или уменьшения времени или веса нажмите символы (-) и (+)

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Когда вы в первый раз подсоединили печь или когда после временного отключения от сети вновь появляется напряжение, то значение на дисплее сбрасывается на "12 Н".

Пример: Настройка времени 11:11



- Нажмите **СТАРТ/ВВОД** для подтверждения 12 часового отображения часов.
(Нажатием на + можно поменять на 24-часовой режим)



- Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "11:".



- Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.



- Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "11:11".



- Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для повторной настройки часов или изменения опций необходимо отключить и вновь подключить кабель питания.
- Если вы не желаете использовать режим часов, нажмите кнопку Стоп/брос после подключения печи.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Функция Быстрого старта позволяет установить 30-секундные интервалы для режима ВЫСОКОЙ мощности прикосновением к кнопке Быстрый старт.

Пример: Настройте 2 минуты приготовления при высокой мощности.



- Нажмите **СТОП/СБРОС**.



- Настройте 2 минуты приготовления высокой мощности.

Нажмите **СТАРТ/ВВОД** четыре раза.
Печь начнет работать до того, как вы завершите нажатие.

Вы можете увеличить время приготовления в режиме **БЫСТРЫЙ СТАРТ** до 99 минут 59 секунд с помощью нажатий на кнопку **СТАРТ/ВВОД**.

РЕГУЛИРОВКА

При помощи нажатия кнопок – или + программу ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ можно настроить на меньшее или большее время. Каждое нажатие + будет увеличивать время приготовления на 10 секунд. Каждое нажатие - будет уменьшать время приготовления на 10 секунд. Максимально возможное время 99 минут 59 секунд.

Пример: Для настройки времени Авто приготовления на более продолжительный или на более короткий промежуток времени.



- Нажмите **СТОП/СБРОС**.



- Нажимайте кнопку **ИНВЕРТЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ**, пока на дисплее не отобразится "1".



- Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "1-3".



- Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.



- При нажатии на + или – оставшееся время будет уменьшено или увеличено на 10 секунд.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Экономия энергии означает сохранение энергии при помощи выключения дисплея. Эта функция работает только тогда, когда микроволновая печь находится в режиме ожидания и дисплей погашен.



ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании режима часов дисплей будет включен.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ

Данная функция позволяет готовить пищу по заданному времени. Доступны 5 уровней мощности. Ниже приводится пример настройки мощности на 800 Вт для заданного времени

Пример: Для приготовления пищи при мощности 800 Вт в течение 5 минут 30 секунд.



1. Нажмите **СТОП/СБРОС.**



2. Нажимайте **РЕЖИМ**, пока на дисплее не отобразится 800 W. (В первый раз отобразится 1000 W. Это служит для демонстрации того, что печь настроена на работу с высокой мощностью. Выберете нужную вам мощность)



3. Введите 5 минут 30 секунд при помощи нажатия + до тех пор, пока на дисплее не отобразится "5:30".



4. Нажмите **СТАРТ/ВВОД.**

Когда приготовление будет окончено, то прозвучит сигнал. Появится слово "End" (Завершено) на дисплее. "End" будет отображаться на дисплее и будет звучать сигнал каждую минуту до тех пор, пока дверь не будет открыта или не будет нажата какая-либо кнопка.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы не выбрали уровень мощности, то печь по умолчанию будет работать на **ВЫСОКОЙ** мощности. Чтобы задать высокую мощность, пропустите шаг 2 в инструкции выше.

УРОВНИ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Ваша микроволновая печь оснащена пятью уровнями мощности, чтобы предоставить вам максимальную гибкость и контроль над приготовлением пищи. Представленная таблица даст вам некоторое представление о том, какие продукты готовятся на каждом из различных уровней мощности.

- Прилагаемая таблица показывает настройки уровня мощности для вашей печи.

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

МОЩНОСТЬ УРОВЕНЬ	Использование
Высокий 1000 Вт	<ul style="list-style-type: none"> • Кипячение воды • Подрумянивание говяжьего фарша. • Приготовление кондитерских изделий • Приготовление кусков птицы, рыбы и овощей. • Приготовление нежных кусков мяса.
800 Вт	<ul style="list-style-type: none"> • Повторный разогрев риса, пасты и овощей. • Быстрый повторный разогрев готовой пищи. • Повторный разогрев сэндвичей.
600 Вт	<ul style="list-style-type: none"> • Приготовление блюд с яйцами, молоком и сыром. • Приготовление пирожных и хлеба. • Жидкий шоколад. • Приготовление телятины. • Приготовление целой рыбы. • Приготовление пудингов и заварного крема.
400 Вт	<ul style="list-style-type: none"> • Разморозка мяса, птицы и морепродуктов. • Приготовление менее нежных кусков мяса. • Приготовление свиных отбивных и жаркого.
200 Вт	<ul style="list-style-type: none"> • Разогрев фруктов. • Размягчение масла. • Сохранение запеканок и основных блюд теплыми. • Размягчение масла и сливочного сыра.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Это уникальная функция обеспечения безопасности, которая предотвращает нежелательные действия с печью. При активации БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ любое приготовление становится невозможным.

Пример: Для активации БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ



1. Нажмите СТОП/СБРОС.



2. Нажмите и удерживайте кнопку СТОП/СБРОС, пока на дисплее не появится надпись "Loc" и не раздастся звуковой сигнал.

Если время суток уже было установлено, оно будет отображаться на дисплее через 1 секунду.

Если БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ уже установлена и вы касаетесь любой кнопки, слово "Loc" отображается на дисплее. Вы можете отменить БЛОКИРОВКУ ОТ ДЕТЕЙ в соответствии с приведенной ниже процедурой.

Пример: Для отмены БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ



Нажмите и удерживайте кнопку СТОП/СБРОС, пока надпись "Loc" не исчезнет с дисплея.

ПОДОГРЕВ

Меню вашей печи было предварительно запрограммировано на автоматический подогрев еды. Укажите, что именно вы хотите подогреть и в каком количестве. Затем позвольте вашей микроволновой печи выполнить разогрев в соответствии с предоставленными данными.

Пример: Для разогрева 0.2 кг рис



1. Нажмите СТОП/СБРОС.



2. Нажмайтe ИНВЕРТЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ, пока на дисплее не отобразится "1".



3. Нажмайтe "+", пока на дисплее не отобразится "1-7".

4. Нажмите СТАРТ/ВВОД.



5. Нажмайтe "+", пока на дисплее не отобразится "0.2 kg".



6. Нажмите СТАРТ/ВВОД.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДОГРЕВУ

Код	Меню	Ограничение массы	Начальная температура	Инструкции	Посуда
1-1	Напитки	1 - 2 чашки (1 чашка/200 мл)	Комнатная температура	1. Налейте напиток в чашку для микроволновой печи. 2. Поместите напиток в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД.	Чашка для микроволновой печи
1-2	Запеканка	0.25 - 1.0 кг (250 г/1 порция)	Охлажденный	1. Положите продукт в миску для микроволновой печи. Накройте полиэтиленовой пленкой и сделайте в ней отверстие. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 3. После приготовления оставьте миску накрытой в течение 3 минут.	Миска для микроволновой печи
1-3	Обеденная тарелка	1	Охлажденный	1. Положите еду (0.4 - 0.5 кг мяса, курицы, картофельного пюре, овощей и т.д.) на тарелку для микроволновой печи. Накройте полиэтиленовой пленкой и сделайте в ней отверстие. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 3. После приготовления оставьте тарелку накрытой в течение 3 минут.	Тарелка для микроволновой печи
1-4	Кекс	1 - 4 куска (75 - 80 г/1 булка)	Замороженный	1. Положите еду на тарелку для микроволновой печи. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД.	Тарелка для микроволновой печи

Код	Меню	Ограничение массы	Начальная температура	Инструкции	Посуда
1-5	Пирог	0.2 - 0.6 кг (150 - 200 г/кусок)	Охлажденный	1. Разрежьте пирог на куски. 2. Положите еду на тарелку для микроволновой печи. 3. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД.	Тарелка для микроволновой печи
1-6	Пицца	0.2 - 0.5 кг	Охлажденный	1. Положите еду на тарелку для микроволновой печи. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД.	Тарелка для микроволновой печи
1-7	Рис	0.1 - 0.3 кг	Охлажденный	1. Положите еду в миску для микроволновой печи. Накройте полиэтиленовой пленкой и сделайте в ней отверстие. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 3. После приготовления оставьте миску накрытой в течение 3 минут.	Миска для микроволновой печи
1-8	Суп	0.25 - 1.0 кг (250 г/1 порция)	Комнатная температура	1. Положите еду в миску для микроволновой печи. Накройте полиэтиленовой пленкой и сделайте в ней отверстие. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 3. После приготовления оставьте миску накрытой в течение 3 минут.	Миска для микроволновой печи

ПОПУЛЯРНОЕ МЕНЮ

Меню вашей печи было предварительно запрограммировано на автоматическое приготовление еды. Укажите, что именно вы хотите приготовить и в каком количестве. Затем позвольте вашей микроволновой печи выполнить приготовление в соответствии с предоставленными данными.

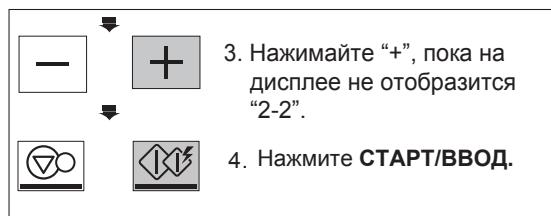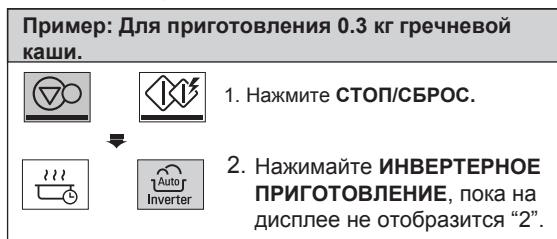

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОПУЛЯРНОМУ МЕНЮ


Код	Меню	Ограничение массы	Начальная температура	Инструкции	Посуда
2-1	Борщ	1.7кг	Комнатная температура	<p>Ингредиенты</p> <p>300 г говядины, нарезана кусками $\frac{1}{2}$ свеклы, нарезана $\frac{1}{2}$ морковки, нарезана $\frac{1}{2}$ луковицы, нарезана 1 картофелина, нарезана 1 помидор, нарезанный 100 г капусты, нарезаны 1 зубчик чеснока, раздавленный 1 столовая ложка томатной пасты 3 столовых ложки свежей зелени, нарезаны 2 чашки воды или бульона 1 чайная ложка уксуса Соль и перец по вкусу</p> <p>1. Положите все ингредиенты в глубокую большую миску и тщательно перемешайте. Накройте полиэтиленовой пленкой и сделайте в ней отверстие. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. Перемешайте по крайней мере два раза во время приготовления.</p>	Миска для микроволновой печи

Код	Меню	Ограничение массы	Начальная температура	Инструкции	Посуда
2-2	Гречневая каша	0.3 кг	Комнатная температура	<p>1. Промойте 300 г гречневой крупы и слейте воду. Добавьте 600 мл воды и соль в глубокую большую миску, накройте полиэтиленовой пленкой и сделайте в ней отверстие. Дайте отстояться в течение 15 минут.</p> <p>2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД.</p> <p>3. После приготовления оставьте миску накрытой в течение 15 минут.</p>	Миска для микроволновой печи
2-3	Бульон	1.7 кг	Комнатная температура	<p>Ингредиенты</p> <p>500 г трески, нарезаны кусками 2 картофелины, нарезаны кусками 1 луковица, нарезана кусками 1 морковка, нарезана кусками ¼ чашки водки 2 чашки воды или бульона 2 лавровых листа Соль и перец по вкусу</p> <p>1. Положите все ингредиенты в глубокую большую миску и тщательно перемешайте. Накройте полиэтиленовой пленкой и сделайте в ней отверстие.</p> <p>2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. Перемешайте по крайней мере два раза во время приготовления.</p> <p>3. После приготовления перемешайте и украсьте свежей зеленью или иным желаемым способом перед подачей на стол.</p>	Миска для микроволновой печи
2-4	Картофель в мундире	0.2 - 1.0 кг (180 - 220 г каждого)	Комнатная температура	<p>1. Вымойте картофель и вытрите насухо бумажным полотенцем.</p> <p>2. Проколите вилкой каждую картофелину 8 раз.</p> <p>3. Положите еду на бумажное полотенце в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД.</p> <p>4. После приготовления оставьте миску накрытой в течение 3 минут.</p>	Бумажное полотенце
2-5	Мясо в горшочках	1.0 кг	Комнатная температура	<p>Ингредиенты</p> <p>400 г кусков курицы 1 столовая ложка майонеза Соль и перец по вкусу 2 картофелины, нарезаны 1 луковица, нарезана 1 помидор, нарезанный 100 г тертого сыра</p> <p>1. Перемешайте куски курицы, майонез, соль и перец.</p> <p>2. Положите остальные ингредиенты в глубокую большую миску и тщательно перемешайте. Накройте полиэтиленовой пленкой и сделайте в ней отверстие.</p> <p>3. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. Перемешайте по крайней мере два раза во время приготовления.</p>	Миска для микроволновой печи

Код	Меню	Ограничение массы	Начальная температура	Инструкции	Посуда
2-6	Мясная солянка	1.7 кг	Комнатная температура	<p>Ингредиенты</p> <p>100 г колбасы, нарезаны ломтиками 1 луковица, нарезана 1 помидор, нарезанный 3 маринованных огурца, нарезаны 10 черных маслин без косточек, нарезанных 2 столовых ложки томатной пасты 3 чашки воды или бульона Соль и перец по вкусу</p> <p>1. Положите все ингредиенты в глубокую большую миску и тщательно перемешайте. Накройте полиэтиленовой пленкой и сделайте в ней отверстие. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. Перемешайте по крайней мере два раза во время приготовления.</p>	Миска для микроволновой печи
2-7	Пельмени	0.3 кг	Замороженный	<p>Ингредиенты</p> <p>15~20 замороженных пельменей 2 ½ чашки воды 1 лавровый лист Соль и перец по вкусу</p> <p>1. Положите все ингредиенты в глубокую большую миску и тщательно перемешайте. Накройте полиэтиленовой пленкой и сделайте в ней отверстие. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД.</p>	Миска для микроволновой печи
2-8	Форель с овощами	0.3 кг	Комнатная температура	<p>Ингредиенты</p> <p>10 г масла 250 г. стейка форели Соль и перец по вкусу 1 столовая ложка лимонного сока 50 г замороженной овощной смеси</p> <p>1. Смажьте пергаментную бумагу маслом. 2. Приправьте форель солью, перцем и лимонным соком. 3. Положите приправленную форель и замороженные овощи на пергаментную бумагу и накройте. 4. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД.</p>	Тарелка для микроволновой печи

РАЗМЯГЧЕНИЕ

Печь работает на низкой мощности, чтобы размягчать пищевые продукты (масло, сливочный сыр и мороженое). Смотрите приведенную ниже таблицу.

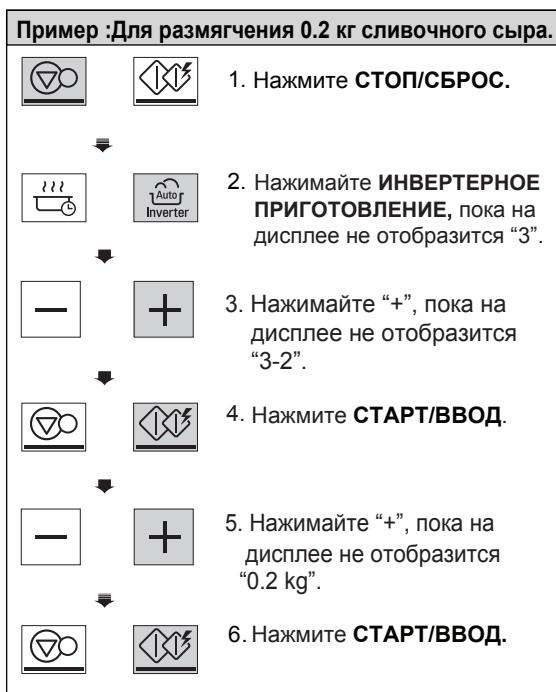


ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЯГЧЕНИЮ

Код	Меню	Ограничение массы	Начальная температура	Инструкции	Посуда
3-1	Масло	1 - 3 куска (100 - 150 г каждый)	Охлажденный	1. Разверните и положите на тарелку для микроволновой печи. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД . 3. Масло достигнет комнатной температуры и будет готово к использованию в соответствии с рецептом.	Тарелка для микровол новой печи
3-2	Сливочный сыр	0.1 - 0.3 кг	Охлажденный	1. Разверните и положите на тарелку для микроволновой печи. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД . 3. Сливочный сыр достигнет комнатной температуры и будет готов к использованию в соответствии с рецептом.	Тарелка для микровол новой печи
3-3	Мороженое	2 / 4 чашки	Замороженный	1. Разверните и положите на тарелку для микроволновой печи. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД . 3. Мороженое будет достаточно мягким, чтобы его было легче чёрпать.	Тарелка для микроволновой печи

РАСТАПЛИВАНИЕ

Печь работает на низкой мощности, чтобы растопить пищевые продукты (масло, сливочный сыр и шоколад). Смотрите приведенную ниже таблицу.

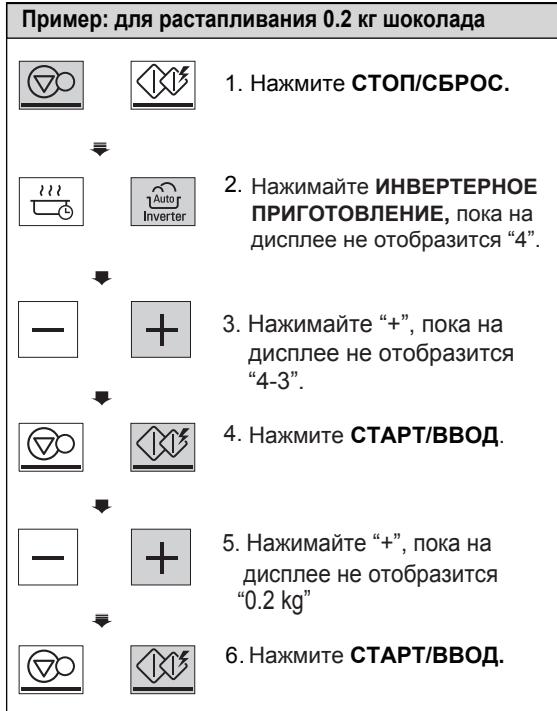

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСТАПЛИВАНИЮ

Код	Меню	Ограничение Массы	Начальная Температура	Инструкции	Посуда
4-1	Масло	1 - 3 куска (100 - 150 г каждый)	Охлажденный	1. Положите на тарелку для микроволновой печи. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 3. После приготовления размешайте до полного растапливания.	Миска для микроволновой печи
4-2	Сыр	0.2 - 0.4 кг	Охлажденный	1. Используйте только плавленый сыр. Разверните и порежьте на кубики. 2. Положите на тарелку для микроволновой печи. 3. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 4. После приготовления размешайте до полного растапливания.	Миска для микроволновой печи
4-3	Шоколад	0.1 - 0.3 кг	Комнатная температура	1. Можно использовать шоколадную стружку или плитки шоколада для выпечки. 2. Разверните и положите на тарелку для микроволновой печи. 3. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 4. После приготовления размешайте до полного растапливания.	Миска для микроволновой печи

ИНВЕРТЕРНАЯ РАЗМОРОЗКА

Печь имеет четыре режима размораживания. Функция ИНВЕРТЕРНАЯ РАЗМОРОЗКА предоставит вам лучший способ размораживания замороженных продуктов. Инструкция по приготовлению покажет вам, какой режим размораживания рекомендуется использовать для размораживаемых продуктов. Для большего удобства функция ИНВЕРТЕРНАЯ РАЗМОРОЗКА включает в себя встроенный механизм подачи звукового сигнала, который напоминает вам о проверке, переворачивании, отделении или перемещении, чтобы получить лучший результат размораживания.

(МЯСО/ПТИЦА/РЫБА/ХЛЕБ)

Пример: Размораживание 1.2 кг мяса	
	1. Нажмите СТОП/СБРОС.
	2. Нажимайте ИНВЕРТЕРНАЯ РАЗМОРОЗКА, пока на дисплее не отобразится "dEF1".
	3. Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "1.2 kg".
	4. Нажмите СТАРТ/ВВОД. Начнется разморозка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При нажатии кнопки СТАРТ/ВВОД на дисплее отображается обратный отсчет времени разморозки. Печь подаст единичный звуковой сигнал во время цикла РАЗМОРАЖИВАНИЯ. После звукового сигнала откройте дверцу и удалите любые части, которые отделились в результате оттаивания, и переверните продукт. Верните замороженные части в печь и нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД для возобновления цикла размораживания.

- Извлеките рыбу, моллюски, мясо и птицу из исходной оберточной бумаги или пластиковой упаковки. В противном случае обертка будет удерживать пар и сок близко к продукту, что может привести к приготовлению внешней поверхности продукта.
- Поместите продукт в неглубокий контейнер или на противень для обжарки в микроволновой печи, чтобы улавливать капли.
- Продукт должен еще быть немножко ледяным в центре при извлечении из печи.

- Продолжительность времени размораживания варьируется в зависимости от того, насколько сильно заморожен продукт.
- Форма упаковки влияет на скорость размораживания продукта. Тонкие пакеты будут размораживаться быстрее, чем толстые.
- В зависимости от формы, продукт может быть разморожен сильнее или слабее.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНВЕРТЕРНОЙ РАЗМОРОЗКЕ

Категория	Продукт для размораживания
МЯСО (dEF1) 0.1 - 4.0 кг	Говядина Говяжий фарш, ромштекс, кубики для рагу, вырезка, жаркое в горшочке, жаркое из ребрышек, жаркое из костреца, жаркое из цыпленка, котлета для гамбургера Баранина Отбивные, запеченный рулет Свинина Отбивные, хот-доги, ассорти из ребрышек, ребрышки в стиле кантри. Запеченный рулет, колбаса Телятина Котлеты (0.5 кг, 20 мм толщиной) Переверните еду после звукового сигнала. После разморозки дайте отстояться в течение 5 - 15 минут.
ПТИЦА (dEF2) 0.1 - 4.0 кг	Птица Целиком, кусочки, грудка (без костей) Курица Корниш целиком Индeйка Грудка Переверните еду после звукового сигнала. После разморозки дайте отстояться в течение 30 - 60 минут.
РЫБА (dEF3) 0.1 - 4.0 кг	Рыба Филе, стейки Моллюски Крабовое мясо, хвосты омура, креветки, гребешки Переверните еду после звукового сигнала. После разморозки дайте отстояться в течение 5 - 10 минут.
ХЛЕБ (dEF4) 0.1 - 0.5 кг	Ломтики хлеба, булочки, багеты и т.д. Разделите кусочки и поместите между бумажными полотенцами или плоскими пластинами. Переверните еду после звукового сигнала. После разморозки дайте отстояться в течение 1-2 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЙОГУРТА

Эта функция позволяет готовить йогурт нажатием кнопки ЙОГУРТ И ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.

Пример: Для приготовления 0.6 кг йогурта.	
	1. Нажмите СТОП/СБРОС.
	2. Нажимайте кнопку ЙОГУРТ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, пока на дисплее не отобразится "1".
	3. Нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. На дисплее появится "5h00".

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ЙОГУРТА

Код	Меню	Ограничение Массы	Начальная Температура	Инструкции	Посуда										
1	ЙОГУРТ	0.6кг	Слегка теплый	<p>Ингредиенты</p> <p>500 мл пастеризованного цельного молока 100 г. натурального йогурта</p> <p>1. Тщательно вымойте миску для микроволновой печи надлежащего размера горячей водой. 2. Влейте 500 мл молока в миску. 3. Подогревайте его около 1 минут 30 секунд - 2 минут 30 секунд на высокой мощности СВЧ до 40 - 50 °C. 4. Добавьте 100 мл йогурта в миску и тщательно перемешайте. 5. Накройте полистиленовой пленкой или крышкой и поместите еду в печь. Выберите пункт меню, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 6. После расстойки поставьте в холодильник приблизительно на 5 часов. 7. Отлично сочетается с вареньем, сахаром или фруктами.</p> <p>Примечание :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Могут быть использованы следующие виды молока и йогурта: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Использовать</th> <th>Не использовать</th> </tr> <tr> <th>Молоко</th> <th>ЙОГУРТ</th> <th>Молоко</th> <th>ЙОГУРТ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Пастеризованное цельное молоко</td> <td>• Натуральный йогурт</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 2 %, 1 % или обезжиренное молоко • Молоко с высоким содержанием кальция • Соевое молоко • Оставшееся молоко • Молоко с истекшим сроком годности </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Оставшийся йогурт • Йогурт с истекшим сроком годности </td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Тщательно вымойте всю посуду горячей водой и просушите перед настаиванием йогурта. • Убедитесь, что молоко умеренно теплое (40 - 50°C) перед настаиванием. • Не встряхивайте и не перемешивайте йогурт во время настаивания, так как это повлияет на твердость йогурта. • Если количество ингредиентов больше, чем можно было предположить, увеличьте время настаивания. 	Использовать	Не использовать	Молоко	ЙОГУРТ	Молоко	ЙОГУРТ	• Пастеризованное цельное молоко	• Натуральный йогурт	<ul style="list-style-type: none"> • 2 %, 1 % или обезжиренное молоко • Молоко с высоким содержанием кальция • Соевое молоко • Оставшееся молоко • Молоко с истекшим сроком годности 	<ul style="list-style-type: none"> • Оставшийся йогурт • Йогурт с истекшим сроком годности 	Миска для микроволновой печи
Использовать	Не использовать														
Молоко	ЙОГУРТ	Молоко	ЙОГУРТ												
• Пастеризованное цельное молоко	• Натуральный йогурт	<ul style="list-style-type: none"> • 2 %, 1 % или обезжиренное молоко • Молоко с высоким содержанием кальция • Соевое молоко • Оставшееся молоко • Молоко с истекшим сроком годности 	<ul style="list-style-type: none"> • Оставшийся йогурт • Йогурт с истекшим сроком годности 												

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Функция ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ будет поддерживать высокую температуру приготовленной еды для подачи. Всегда начинайте с горячей еды. Используйте посуду для микроволновой печи.

Пример: Для поддержания высокой температуры еды в течение 90 мин



1. Нажмите СТОП/СБРОС.



2. Нажмайте кнопку
**ЙОГУРТ/ПОДДЕРЖАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ**,
пока на дисплее
не отобразится "2".



3. Нажмите СТАРТ/ВВОД .
На дисплее отобразится
“1h30”.

Примечание:

Хрустящие продукты (выпечка, торты, рулеты и т.д.) должны быть развернуты во время подогрева. Влажные продукты должны быть покрыты полиэтиленовой пленкой или крышкой для микроволновой печи. Количество подогреваемой еды соответствует 1-3 порциям.

Посуда, предназначенная для микроволновых печей

Не используйте металлическую посуду или посуду с металлическим покрытием в режиме микроволнового приготовления

Микроволны не проходят сквозь металл. Они отражаются от металлических объектов и приводят к образованию электрической дуги-явления, подобному молнии. В основном любая неметаллическая жаропрочная посуда пригодна для безопасного использования в микроволновой печи. Однако некоторые виды посуды могут содержать материалы, которые делают их непригодными для использования в микроволновой печи. Если у вас возникли сомнения по поводу данной посуды, вы можете легко проверить их пригодность для микроволновой печи. В режиме микроволнового приготовления разместите посуду, вызывающую сомнения, рядом со стеклянным бокалом, заполненным водой. Запустите режим ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ микроволнового приготовления на 1 минуту. Если вода нагревается, а данная посуда остается холодной при прикосновении, она пригодна для использования в микроволновой печи. Однако, если температура воды не изменяется, а посуда нагревается, микроволны поглощаются данной посудой и она небезопасна для использования в микроволновой печи. Вероятно, у вас на кухне имеется много предметов, которые можно использовать при приготовлении продуктов в микроволновой печи. Ознакомьтесь со следующим списком.

Мелкие тарелки

Многие виды столовой посуды пригодны для использования в микроволновой печи. В случае сомнений ознакомьтесь с документацией изготовителя или проведите испытания на пригодность к использованию в микроволновой печи.

Стеклянная посуда

Жаропрочная стеклянная посуда пригодна для использования в микроволновой печи. Сюда включается вся посуда из закаленного стекла. Тем не менее не используйте хрупкую стеклянную посуду, например бокалы без ножки или фужеры для вина, так как они могут треснуть при нагревании продукта.

Пластиковая тара

Такая тара может использоваться для быстрого разогрева продуктов. Однако ее не следует использовать с продуктами, для разогрева которых требуется значительное время, так как горячие продукты могут в конечном счете деформировать или расплавить пластик.

Бумага

Картонные тарелки и емкости удобны и безопасны в использовании в микроволновом режиме при условии, что время приготовления небольшое, а продукт не содержит много жира и влаги. Бумажные полотенца также очень полезны для заворачивания продуктов и в качестве прокладки противней при приготовлении жирных продуктов, например при приготовлении бекона. Не используйте цветную бумагу, так как краска может потечь. Бумага, изготовленная из бумажных отходов, может содержать примеси, которые при использовании в микроволновой печи могут вызвать искрение и привести к возгоранию.

Пластиковые пакеты

В микроволновой печи можно использовать пластиковые пакеты, специально предназначенные для приготовления. Однако не забудьте их прорезать для выпуска пара. Не используйте для приготовления обычные полиэтиленовые пакеты в режиме микроволнового приготовления, так как они могут расплавиться и порваться.

Пластиковая посуда для микроволновой печи

В продаже имеется посуда для использования в микроволновой печи самых различных форм и размеров. В большинстве случаев вы можете использовать уже имеющуюся под рукой посуду, а не тратить деньги на приобретение нового кухонного инвентаря.

Фаянс, глиняная посуда и керамика

Посуда из этих материалов обычно хорошо подходит для использования в микроволновой печи, но для уверенности ее следует проверить.



ОСТОРОЖНО

- Некоторые изделия с высоким содержанием свинца или железа не годятся в качестве посуды для приготовления продуктов.
- Посуду следует проверить на пригодность для использования в микроволновой печи

Характеристики продуктов и приготовление в микроволновой печи

Присматривайте за ними

Следует наблюдать за процессом приготовления пищи. В вашей микроволновой печи имеется освещение, которое включается автоматически, чтобы вы могли следить за процессом приготовления пищи. Рекомендации, приведённые в рецептах, для переворачивания, перемешивания и др. следует считать минимальными рекомендуемыми шагами. Если вам кажется, что пища готовится неравномерно, измените настройки, чтобы исправить проблему.

Факторы, влияющие на время приготовления в микроволновой печи

На продолжительность приготовления пищи влияют многие факторы. Температура ингредиентов, используемых согласно рецепту, может отражаться на времени приготовления блюда. Например, пирог из охлаждённого масла, молока и яиц будет готовиться значительно дольше по времени, нежели из тех же самых продуктов комнатной температуры. Согласно некоторым рецептам, особенно для приготовления хлеба, выпечки и пирогов, продукты следует вынуть из печи немножко недопечёnnыми. Это не является ошибкой. Когда блюду нужно настояться при закрытой крышке, процесс приготовления продолжается, даже если блюдо вынули из печи, так как тепло продолжает равномерно поступать снаружи внутрь. Если блюдо оставить в печи, то внешняя часть может перегреться или подгореть. Постепенно вы научитесь умело пользоваться печью во время приготовления и времени ожидания для приготовления различных блюд.

Плотность используемых продуктов

Легкие пористые продукты, например выпечка или хлеб, готовятся быстрее, чем жирные, плотные блюда, такие как жаркое и запеканка. При приготовлении в микроволновой печи следует следить, чтобы края выпечки не стали сухими и хрупкими.

Высота приготовляемых продуктов

Верхняя часть высоких блюд, особенно при запекании, готовится быстрее, чем нижняя. Следует переворачивать блюда несколько раз в процессе приготовления.

Содержание влаги в приготовляемом продукте

Поскольку жар микроволновой печи приводит к поглощению жидкости, подсущенные блюда, такие как мясо или овощи, следует обрызгивать водой до начала или во время приготовления.

Кости и сало в продукте

Кости и жир готовятся быстрее, чем мясо. При приготовлении блюд, содержащих кости или жирные куски, следует следить, чтобы блюдо готовилось равномерно и не пережарилось.

Объем продуктов

Объем микроволновой энергии в печи остаётся постоянным вне зависимости от количества приготовляемых продуктов. Таким образом, чем больше продуктов вы поместите в печь, тем дольше будет время приготовления. Если вы используете в два раза меньше продуктов, чем указано в рецепте, время приготовления следует сократить не менее чем на треть.

Форма приготовляемого блюда

Микроволны проникают внутрь продуктов не более чем на 2 см, внутренняя часть толстого слоя готовится, когда внешний жар проникает внутрь. Только внешний край блюда готовится энергией микроволн, остальное готовится за счёт теплообмена. Самая неудачная форма блюда для приготовления в микроволновой печи – толстый квадрат.

Края подгорят намного раньше, чем пропечётся середина. Лучше всего готовить блюда круглой тонкой формы или кольцами.

Покрытие

Крышка сохраняет тепло и пар, поэтому блюда готовятся быстрее. Используйте крышку или кулинарную плёнку с загибающимися краями, чтобы блюдо не расслоилось.

Поджаривание

Мясо и птица, которые готовятся пятьдесят минут или дольше, будут светло-коричневого цвета. Свинина, которая готовится быстрее, может готовиться вместе с соусом для жарки, таким как соус вустершир, соевый соус или соус барбекю для достижения аппетитного цвета. После добавления незначительных количеств соусов для обжаривания исходный вкус блюда не теряется.

Покрытие жиронепроницаемой бумагой

Жиронепроницаемая бумага более свободно прикрывает блюдо чем крышка или пищевая пленка, что может привести к незначительному высыханию еды.

Раскладывание и интервалы

Порционная еда, такая как запеченный картофель, небольшие пирожные и закуски будут нагреваться более равномерно, если их разместить в печи на равном расстоянии друг от друга, предпочтительно по кругу. Никогда не складывайте еду друг на друга.

Перемешивание

Перемешивание является одной из наиболее важных технологий приготовления в микроволновой печи. Для удобства приготовления пища перемешивается с целью смешивания. Между тем пищу, приготовляемую в микроволновой печи, перемешивают с целью распространения и перенаправления нагрева. Всегда перемешивайте с внешней стороны к центру, если внешняя сторона разогрета в первую очередь.

Переворачивание

Еда крупных размеров, вытянутая еда, такая как жаркое и курица целиком, должна быть перевернута так, чтобы верх и низ готовились равномерно. Также будет хорошей идеей перевернуть разрезанную курицу и отбивные.

Размещение более толстых частей снаружи

Так как микроволны в большей степени воздействуют на края блюда, то лучше было бы положить на внешние края более толстые порции мяса птицы и рыбы, приготавливаемого блюда. Таким образом более толстые порции блюда будут получать больше микроволновой энергии и пища будет приготавливаться равномерно.

Укрывание

Полоски алюминиевой фольги, которые блокируют микроволновые волны, могут размещаться по краям блюда с едой для защиты этих участков от перегрева. Никогда не используйте слишком много фольги и убедитесь в том, что фольга прикреплена к блюду, иначе это может привести к возникновению электрической дуги.

Приподнимание

Объемный или плотный продукт во время приготовления может приподняться, следовательно центральная или нижняя часть продукта будет поглощать микроволны в большем объеме.

Прокалывание

Продукты в оболочке, кожице или мемbrane могут треснуть, разорваться в печи, если они не будут проколоты до начала приготовления. Это могут быть белки и желтки яиц, моллюски и устрицы, цельные овощи и фрукты.

Проверка на предмет готовности

Продукты готовятся в печи быстро, поэтому их нужно часто проверять. Некоторые продукты оставляются в печи до тех пор, пока они полностью не будут приготовлены, но большинство типов продуктов, таких как мясо и птица, вынимаются из печи не до конца приготовленными. В это время температура продукта может подняться на 3-8° С.

Время выставивания

Некоторые продукты доходят до полной готовности в течение 3-10 минут после окончания приготовления в печи. Обычно в течение этого времени блюдо накрывается сверху для того, чтобы сохранить тепло и не дать продукту высохнуть (например, пирожные и бисквиты), что также способствует обогащению вкуса и аромата приготовленного блюда.

ДЛЯ ОЧИСТКИ ВАШЕЙ ПЕЧИ

1 Поддерживайте внутреннюю поверхность печи в чистоте

Брызги от пищи или пролитая жидкость прилипает к стенкам печи, также между уплотнениями и поверхностью дверцы. Рекомендуется пролитую жидкость сразу же протирать влажной тряпкой. Крошки и пролитая жидкость могут собирать микроволновую энергию и продлевать время приготовления. Используйте влажную ткань, чтобы убрать все крошки между дверью и рамой. Важно, чтобы данная область была чистой, чтобы гарантировать плотность уплотнения. Очистите брызги жира при помощи мыльной тряпки, протрите влажным и затем сухим полотенцем.

Не используйте сильные моющие средства или абразивные очистители.

Металлический лоток можно вымыть вручную или в посудомоечной машине.

2 Поддерживайте внешнюю поверхность печи в чистоте

Очистите внешнюю поверхность печи при помощи мыльной тряпки, протрите влажным и затем сухим полотенцем. Для защиты рабочих частей внутри печи нельзя допускать проникновение воды в вентиляционные отверстия. Для очистки панели управления откройте дверцу для предотвращения внезапного запуска работы печи, протрите влажной тряпкой и незамедлительно сухим полотенцем. Нажмите СТОП/СБРОС после очищения.

3 Если пар накапливается внутри или вне дверцы печи, то протрите панель сухой тряпкой. Это может происходить, когда печь работает в условиях повышенной влажности и никоим образом не указывает на неисправность устройства.

4 Дверца и уплотнение дверцы должны быть чистыми. Для мытья используйте только теплую мыльную воду, протрите влажным, а затем сухим полотенцем.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖЕСТКИЕ АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТАКИЕ КАК ЧИСТЯЩИЕ ПОРОШКИ, А ТАКЖЕ СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ СКРЕБКИ.

Для поддержания металлических деталей в хорошем состоянии протирайте их регулярно влажным полотенцем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ДИАГНОСТИКИ SMART DIAGNOSIS™

С помощью этой функции в случае возникновения неполадок или сбоев в приборе можно предоставить службе поддержки LG Electronics точные диагностические данные. Используйте данную функцию только для обращения к специалисту службы поддержки, а не во время нормальной работы.

1. По просьбе специалиста колл-центра расположите микрофон вашего телефона над логотипом Smart Diagnosis™ на приборе.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Не прикасайтесь к другим кнопкам.



2. При закрытой двери, нажмите и удерживайте кнопку Сброс в течение 3-х секунд, пока на дисплее не появится надпись «Loc». Удерживайте кнопку Сброс еще 5 секунд, пока на дисплее не появится «5». (значит, кнопку Сброс надо удерживать непрерывно в течение 8 секунд). Из-за символа Smart Diagnosis будет подан звуковой сигнал.

3. Не отводите телефон, пока звуковой сигнал не будет передан полностью. На экране будет отображаться время передачи.

4. Когда обратный отсчет времени будет закончен и звуковые сигналы прекратятся, возобновите разговор со специалистом колл-центра, который сможет вам помочь использовать переданную для анализа информацию.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Не перемещайте телефон в процессе передачи.
- Если специалист контактного центра не сможет точно записать сигнал, возможно, вас попросят повторить попытку.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	Ответ
Что произошло, если внутри печи не горит свет?	Может быть несколько причин, почему свет в печи не горит. Причина может быть в том, что лампочка перегорела, или нет электропитания.
Проходит ли микроволновая энергия через экран дверцы?	Нет. Через отверстия в корпусе проходит свет, но не проходит энергия микроволн.
Почему появляется звуковой сигнал, когда нажимается кнопка на панели управления?	Звуковой сигнал появляется для того, чтобы гарантировать, что настройки были введены верно.
Будет ли повреждена микроволновая печь, если будет работать пустой?	Да. Никогда не следует включать пустую печь.
Почему яйца иногда лопаются?	При запекании, варке в кипятке или жарке, желток может взрываться, так как пар попадает внутрь мембранны. Для предотвращения просто разрежьте яйцо до приготовления. Никогда не готовьте яйца в микроволновой печи в скорлупе.
Какое время рекомендуется выдержать после окончания приготовления продукта в микроволновой печи.	После окончания приготовления в микроволновой печи и вынимания из печи пищу доводят до полной готовности в течение какого-то времени для достижения равномерного приготовления по всему объему. Длительность времени выдерживания зависит от плотности продукта.
Почему в моей печи пища не всегда приготавливается так быстро, как указано в руководстве по эксплуатации?	Проверьте руководство по приготовлению еще раз, чтобы убедиться в том, что вы верно следуете указаниям, а также просмотрите информацию о том, что может быть причиной в изменениях времени приготовления. Время приготовления и настройки нагрева являются предположительными, выбраны для того, чтобы избежать перегрева - наиболее частой проблемы при использовании печи. Различия по размеру, форме, весу и внешним размерам пищи требуют более продолжительного времени приготовления. Используйте свои собственные суждения вместе с предложениями по приготовлению для проверки условий приготовления так, как вы могли бы это сделать с обычной плитой.
Почему появляется слово «Cool» или до сих пор отображается время приготовления на дисплее, а также есть шум вентилятора после того, как приготовление завершено?	После того как приготовление завершено, вентилятор может работать для охлаждения печи. Дисплей будет отображать «Cool». Если вы откроете дверь или нажмете СТОП/СБРОС до того, как время приготовления завершено, то на дисплее будет отображаться время приготовления.

При работе микроволновой печи, если вы используете такую технику, как радио, ТВ, беспроводные ЛВС, Bluetooth, медицинское оборудование, беспроводное оборудование и т.п.с такой же частотой, как и у микроволновой печи, то пища может подвергаться воздействию данного оборудования. Вмешательство не означает, что у микроволновой печи есть неполадки или что продукт поврежден. Следовательно, это безопасно для использования. Между тем медицинское оборудование может получать вмешательство, поэтому используйте предупреждения, когда применяете медицинское оборудование рядом с продуктом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MS253**** MW25R3**** MW25W3**** MS25R9**** MW25R9**** MS259****	
Напряжение сети	230 В~ 50 Гц
Выходная мощность	Макс. 1000 Вт* (номинальное значение по стандарту IEC60705)
Частота микроволн (СВЧ)	2450 МГц
Наружные размеры	476 мм (Ш) X 272 мм (В) X 368 мм (Д)
Микроволновый режим	1150 Вт

MS233 **** MW23R3**** MS23M3 **** MW23W3****	
Напряжение сети	230 В~ 50 Гц
Выходная мощность	Макс. 1000 Вт* (номинальное значение по стандарту IEC60705)
Частота микроволн (СВЧ)	2450 МГц
Наружные размеры	476 мм (Ш) X 272 мм (В) X 346 мм (Д)
Микроволновый режим	1150 Вт

MS2595FISW MW25R95FIS	
Напряжение сети	230 В~ 50 Гц
Выходная мощность	Макс. 1000 Вт* (номинальное значение по стандарту IEC60705)
Частота микроволн (СВЧ)	2450 МГц
Наружные размеры	476 мм (Ш) X 272 мм (В) X 360 мм (Д)
Микроволновый режим	1150 Вт

*При 1000 Вт и 800 Вт выходная мощность будет постепенно уменьшаться во избежание перегрева.

Частота микроволн: 2450 МГц +/- 50 МГц (Группа 2 /Класс В) **

Оборудование Group 2:group 2 содержит все радиочастотное оборудование ISM, в котором радиочастотная энергия в диапазоне частот от 9 кГц до 400 ГГц намеренно создается и используется или только используется в виде электромагнитного излучения, индуктивной и/или емкостной связи, для обработки материала или в целях проверки/анализа.

Оборудование Class B - оборудование, подходящее для использования в бытовых учреждениях и в учреждениях, непосредственно подключенных к электрической сети низкого напряжения, питающей здания, используемые в бытовых целях.

Вы можете загрузить руководство пользователя на сайте <http://www.lg.com>

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.



ҚАЗАҚ

ПАЙДАЛАНУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ

Қолданудың алдында пайдаланушиға арналған осы нұсқаулықты
мүқият оқып шығыңыз.

MS253 **** MS259**** MS25R9 **** MW25R3**** MW25R9**** MW25W3****

MS233**** MW23R3 **** MS23M3 **** MW23W3 ****

(қосымша, модельдің маманданымын тексеріңіз)

www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

Қысқа толқынды қызмет қалай жұмыс істейді

Қысқа толқындар теледидар белгісінің немесе кәдімгі жарықтың радио толқындары сияқты энергия нысанында болады. Әдетте, қысқа толқындар атмосферадан өткенде таралады және қандайда бір әсер бермейді.

Алайда, аталған пеште қысқа толқындардың энергиясын пайдалануға арналған магнетрон орналасқан. Магнетронның түтікшесіне келетін электр тогы қысқа толқынды энергияны тудыру үшін пайдаланылады.

Пештің ішіндегі тесік арқылы осы қысқа толқындар ас әзірлейтін бөлікке беріледі. Пештің ішіне поднос орналасқан. Қысқа толқындар пештің металл қабырғасынан өте алмайды, бірақ олар қысқа толқындар энергиясын қауіпсіз пайдалануға арналған ыдыстар жасалатын шыны, фарфор және қағаз материалдарынан өтеді.

Қысқа толқындар ас үй ыдыстарын қыздырмайды, алайда ас даярлауға арналған ыдыстар тағам әзірлеуден шығатын жылудан ысуы мүмкін.

Айрықша қауіпсіз құрылғы

Бұл қысқа толқынды пеш ең қауіпсіз тұрмыстық құралдың бірі болып табылады. Есік ашылған кезде пеш автоматты түрде қысқа толқындарды шығаруды тоқтатады. Қысқа толқынды энергия тағамға тигенде тағамды тұтыну кезінде деңсаулыққа зиян келтіруі мүмкін «қалдық» энергияны қалдырмай, толықтай жылуға айналады.

МАЗМҰНЫ

3 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

9 ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

9 Қораптан шығару және орнату

11 Басқару панелі

11 Дисплейдің суреті

12 Тұртіп енгізу

12 Оң жақ түймешікпен

12 Қате басу

13 Сағатты балтау

13 Жедел іске қосу

13 Көп/Аз

13 Энергияны үнемдеу

14 ПАЙДАЛАНУ ЖОЛЫ

14 Үақыт Бойынша Әзірлеу

14 Қысқа толқынды пештің электрмен қуаттандыру деңгейі

15 Балалардан бұғаттау

15 Алдын ала жылтыу

15 Алдын ала жылтыу мәзірінің Нұсқаулық

16 Аса танымал тағамдар

16 Аса танымал тағамдар мәзірінің Нұсқаулық

19 Жұмсақ тағамдар

19 Жұмсақ тағамдар мәзірінің Нұсқаулық

20 Сұйық өнімдер

20 Сұйық өнімдер мәзірінің Нұсқаулық

21 Қайталап жібіту

21 Қайталап Жібіту мәзірінің Нұсқаулық

22 Йогурт

22 Йогурт мәзірінің Нұсқаулық

23 Үстықтай сақтау

24 МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЫДЫС

25 ТАҒАМДАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕ ПІСІРУ

27 ПЕШІҢІЗДІ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН

27 SMART DIAGNOSIS™ ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

28 СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР

29 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ Кейінгі ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ

Ерт шығу, электр тогының соғу, жарақаттану және мүлікке зақым келтіру қаупінің алдын алу үшін, микротолқынды пешті пайдаланбас бұрын, осы құжатты оқып шығыңыз және барлық нұсқауларды орындаңыз. Бұл нұсқаулық барлық туындауы мүмкін ықтимал шарттарды реттемейді. Түсінбестіктен ақаулықтан туындаған жағдайда, әрқашан техникалық қызмет көрсету агентімен немесе өндірушімен байланысыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Бұл белгі – қауіпті ескерту. Белгі сізді немесе басқа тұлғаларды қазаға ұшыратуы немесе жарақаттауы мүмкін ықтимал қауіптерді көрсетеді. Қауіпсіздік шараларын орындау туралы барлық хабарлар «САҚ БОЛЫҢЫЗ» немесе «НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!» сездерінен кейінгі, қауіп туралы ескерту таңбасынан кейін берілген. Бұл белгілер мынаны білдіреді.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Бұл белгі қауіпті дene жарақатына немесе қазаға ұшыратуы мүмкін техникалық қауіпсіздікті сақтамау немесе қауіп туралы ескерtedі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұл белгі қауіпті дene жарақатына немесе қазаға ұшыратуы мүмкін техникалық қауіпсіздікті сақтамау немесе қауіп туралы ескерtedі.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

- 1 **М**ұндандағы әрекеттер микротолқынды энергиядан қорғайтын қандай да болмасын қақпақтарын ашуды қажет ететін болса, пеш есігінің тұтастығын бұзуға, пешті, сондай-ақ, есік тығыздығының, бақылау тақтасын, қорғаныс блоктағышиның ажыратып-қосқыштарды немесе пештің басқа да бөліктегін өзініз реттеуге немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. **Е**сіктің тығыздығыштары және оған тиіп тұратын микротолқынды пештің бөліктегі зақымдалған болса, микротолқынды пешті қолданбаңыз. **Ж**өндеу жұмыстарын тек білікті қызмет көрсету маманы орындау керек.
 - **Б**асқа электр құрылғыларынан микротолқынды пештің ерекшелігі— жоғарғы кернеуде және жоғарғы электр тогымен жұмыс істейтін құрылғы.
 - **Д**ұрыс пайдаланбау және жөндеу жұмыстары микро толқынды энергияның зиянды шама шығару әсеріне немесе электр тоғы соғуының қаупіне әкелуі мүмкін.
- 2 **М**икротолқынды пешті кептіру үшін пайдаланбаңыз (мысалы, дымқыл газетті, киім-кешекті, ойыншықтарды, электр құрылғыларын, үй жануарларын, балаларды және т.б.-ны кептіру үшін)
 - **Б**ұл тұрмыстық құрылғы қауіпсіздікке қатысты курделі түрде қауіп себебі болуы мүмкін, мысалы, ерт шығу, күйіп қалу немесе электр тогының соғуынан кездейсоқ өлім.
- 3 **Б**ұл тұрмыстық құрылғы тек олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлға бақылаған немесе тұрмыстық құрылғыны пайдалану сұрақтары жөнінде нұсқаулық жүргізген жағдайдан басқа уақытта физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ес мүмкіндіктері шектеулі (балаларды қоса), сондай-ақ, сәйкес тәжірибесі немесе білімі жоқ тұлғалар пайдалануға арналмаған. **Т**ұрмыстық құрылғымен ойнамауы үшін (кішкентай) балаларды бақылауда ұстау керек.
 - **Д**ұрыс пайдаланбау зақым келтіруге әкелуі мүмкін, мысалы, ерт шығуы, электр тогының соғуы немесе күйіп қалу.
- 4 **П**айдалану кезінде қолданылатын бөліктегін ысып кетуі мүмкін. **К**ішкентай балалар микротолқынды пештің жанында ойнамау керек.
 - **О**лардың күйіп қалуы мүмкін.

- 5 **Ж**арылып кетуі мүмкін болғандықтан, сұйық тағамдарды және өзге азық-түліктерді герметикалық ыдыста жылдытуға болмайды. **Д**айында мас бұрын немесе ерітпес бұрын, өнімдерден пластик орамасын алып тастаңыз. **Е**скертпе: кейбір жағдайларда жылдыту немесе тағамдарды дайындау үшін оларды пластик пленкалармен жабу қажет.
- **О**ның жыртылуы мүмкін.
- 6 **Ә**рбір іске қосу режимінде сәйкес жабдықтарды қолданыңыз.
- **Д**ұрыс пайдаланбау микротолқынды пеш пен оның бөліктерін зақымдауға әкелуі немесе үшқын шашырауы және өрт шығуы мүмкін.
- 7 **Б**алаларға бөліктерімен ойнауга немесе есігінің тұтқасына асылуына рұқсат бермеу керек.
- **Б**алалардың жарақат алуы мүмкін.
- 8 **М**икротолқынды энергиядан қорғайтын қақпақты ашуды талап ететін техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын тек қана білікті маман орындау керек. **M**ұндай жұмыстарды басқа тұлғаның орындауы қауіпті.
- 9 **T**ұрмыстық құрал біріктілген режимде қолданылатын болса, туындастырын жоғарғы температурага байланысты балалар микротолқынды пешті тек ересектердің бақылауымен пайдалану керек.
- 10 **З**ақым келтірілген болса, микротолқынды пешті пайдаланбаңыз. **M**икротолқынды пештің дұрыс жабылуы және зақымдалмаған болуы өте маңызды: (1) есік (майыспаған), (2) ілмектері мен қасырмалары (сынған немесе осал), (3) есік тығыздығыштары мен тығыздығыш беткі қабаттар.
- M**ұның микротолқынды энергияның қауіпті шамадан тыс өсеріне ұшырауға әкелуі мүмкін.
- 11 **E**сікке немесе есіктің тығыздығыштарына зақым келген болса, білікті маман жөндеу жұмыстарын жасаланбаған кезде, микротолқынды пешті пайдалануға болмайды.
- 12 **K**үрілғыға куат ұзартқыш шнур немесе портативті электр шығысы арқылы беріледі. **P**ортативті электр шығысының ұзартқыш шнуры оған су шашырамайтын немесе ылғал тимейтін етіп қойылу керек.
- 13 **B**алалар микротолқынды пешті қауіпсіз пайдалана алатында сәйкес нұсқау берілсе және олар дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындастырын қауіпті түсінетін болса, оларға микротолқынды пешті пайдалануға рұқсат етіледі.
- 14 **T**ұрмыстық құрілғы мен оның қолданыстағы бөліктері пайдалану кезінде ыстық болады. **K**ыздырылған бөліктерін қолыңызben ұстап қалмаңыз. **8** жасқа толмаған балалардың олар үздіксіз бақылауда болғаннан басқа жағдайда, тұрмыстық құрілғыға жақындауы керек.
- 15 **P**айдалану кезінде тұрмыстық құрілғы ыстық болады. **M**икротолқынды пештің ішіндегі қызып кететін бөліктерін ұстамаңыз.
- 16 **P**ештің есігіндегі әйнегін тазалау үшін қатты қырғыш тазалау құралдарын немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар әйнекті тырнап тастауы, ал ол әйнектің шытынауына әкелуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

1 Есіктегі кірістірлген механизмге, қорғаныс блоктаушысына байланысты микротолқынды пешті есіргін ашып пайдалануға болады. **Қ**орғаныс блоктаушысының тұтастығын бұзбау маңызды.

- Мұның микротолқынды энергияның қауіпті шамадан тыс әсеріне әкелуі мүмкін. (**Е**сік ашық кезде қорғаныс блоктаушысы кез келген пісіруді өшіріп тастайды.)

2 Микротолқынды пештің алдыңғы беті мен есіргі арасына кез келген затты салмаңыз (мысалы, ас үй сұлгісі, майлықтар және т.б.).

Тағамдардың немесе тазалау құралдарының қалдықтарының тығызыдағыш беттерде жинақталуына жол берменіз.

- Мұның микротолқынды энергияның қауіпті шамадан тыс әсеріне әкелуі мүмкін.

3 Дайындау уақытының дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. **Т**ағамның аз мөлшері қысқа пісіру және жылдыту уақытын талап етеді.

- Микротолқынды пеште пісіру тағамның тұтануына және әрі қарай микротолқынды пештің бұзылуына әкелуі мүмкін.

4 Сұйықтықты жылдытқан кезде, мысалы, сорпа, тұздық және сусындар

* **Б**үйірлері тік және мойны жінішке контейнерлерді пайдаланбаңыз.

* **Қ**атты қыздырманыз.

* **К**онтейнерді микротолқынды пешке салмас бұрын сұйықтықты араластырыңыз да, жылдытудың жарты уақыты өткен соң, оны қайтадан араластырыңыз.

- * **Қ**ыздырылған соң, сұйықтықтың ұзақ емес мерзімге микротолқынды пеште тұра тұруына мүмкіндік беріңіз; тұтынбас бұрын тағы да бір рет араластырып, сілкіп алыңыз да, күйіп қалмау үшін (әсіреле бүл бала тағамы бар бөтелкелер мен банкалардың ішіндегі тағамға қатысты) температуралы тексеріңіз.

- Контейнерді пайдаланған кезде абай болыңыз. Сузындарды микротолқынды пеште қыздыру кешіктірлген қатты қайнауға әкелуі мүмкін. Контейнерді пайдаланған кезде абай болу керек.

5 Микротолқынды пештің жоғарғы, тәменгі немесе бүйір жақтарында орналасқан желдеткіш саңылауы. Желдеткіш саңылауы ашық болу керек.

- Желдеткіш саңылауы жабық құралды пайдалану микротолқынды пештің зақымдалуына және тағамды дұрыс дайындауда әкелуі мүмкін.

6 Ол бос болса, микротолқынды пешті пайдаланбаңыз. Микротолқынды пешті қолданылмайтын болса, оның ішінде бір стакан су қалдыру ұсынылады.

Микротолқынды пеш кездейсоқ қосылатын болса, су барлық микротолқынды энергияны қауіпсіз сіңіріп алады.

- Дұрыс пайдаланбау микротолқынды пештің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

7 Аспаздық кітапта сәйкес тағамды дайындау бойынша нұсқау берілген жағдайдан басқа кезде тағамды қағаз сұлгіге орап пісірменіз. Дайындау үшін қағаз сұлгінің орнына газета пайдаланбаңыз.

- Дұрыс пайдаланбаудың жарылуға немесе өртке әкелуі мүмкін.

8 **М**етал әшекейлері (мысалы, алтын немесе күміс) бар ағаш немесе керамикалық контейнерлерді пайдаланбаңыз.

Әрқашан металл орауыш сымдарды алып тастаңыз. **Ә**рқашан микротолқынды пеште пайдалануға қолайлы ыдысты пайдаланыңыз.

Tағамды және сусынды дайындау кезінде микротолқынды пеште металл контейнерлерді пайдалануға тыйым салынады.

- **О**лардың қызып және қарайып кетуі мүмкін. **Н**егізінен, металл заттардың микротолқынды пеште иіліп кетуі мүмкін, мұның қаупті зақымға әкелуі ықтимал.

9 **E**кінші рет өндөлген қағаздан жасалған өнімдерді пайдаланбаңыз.

- **M**ұндай өнімдердің дайындау кезінде тұтануға немесе өртке әкелуі мүмкін бөгде қоспаларды қамтуы мүмкін.

10 **P**однос пен ыдысты қоюға арналған түпқойманы тағамды дайында болған соң тікелей суға батыру арқылы шаймаңыз. **B**ұл сынып кетуіне немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- **D**ұрыс пайдаланбау микротолқынды пештің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

11 **M**икротолқынды пеш тұрмыстық құрылғының кездесісоқ құлауының алдын алу үшін, алдыңғы есік микротолқынды пеш орналасқан беттің шетінен 8 см немесе одан көбірек ара қашықтықта орналасатын етіп қойылу керек.

- **D**ұрыс пайдаланбау дene жарақаттарына немесе микротолқынды пештің бұзылуына әкелуі мүмкін.

12 **P**ісірмес бұрын картоптың, алманың немесе осыған үқсас жемістердің немесе өсімдіктердің сыртын тесіп қойыңыз.

- **O**ның жыртылуы мүмкін.

13 **J**ұмыртқа қабында дайындаңыз. **K**абығындағы жұмыртқа мен қатты пісірілген жұмыртқаны шағынды толқынды пеште қыздыруға болмайды, себебі олар микротолқынды пеште қыздырылғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін.

- **J**ұмыртқа ішіндегі қысым көтеріледі де, жұмыртқа жарылып кетеді.

14 **M**икротолқынды пешті майда қатты қуыру үшін пайдалануға әрекет жасамаңыз.

- **B**ұл ыстық сұйықтықтың кенеттен қайнауына әкелуі мүмкін.

15 **T**ұтін көрінетін (немесе бөлінетін) болса, тұрмыстық құрылғыны өшіріңіз немесе ашадан сұрының да, тұтануды өшіру үшін есікті жабық ұстаңыз.

- **B**ұл күрделі салдарға әкелуі мүмкін, мысалы, өрт немесе электр тогының софуы.

16 **T**ағамды пластик немесе қағаз контейнерлерде жылтытқан кезде, микротолқынды пешті қадағалаңыз, себебі ғұл өртке әкелуі мүмкін.

- **T**ағам контейнер күйінің нашарлауынан төгілуі мүмкін, ал өз тарапынан өртке әкелуі ықтимал.

17 **T**ұрмыстық құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қолданыстағы беткейлерінің температурасы жоғары болуы мүмкін. Микротолқынды пештің есігін, пештің сыртқы және артқы бетін, пеш куысын, жабдықтары мен ыдысын гриль режимі, конвекция режимі және автоматты тұрде дайындау функциясын пайдаланған кезде қолданбаңыз. **T**азаламас бұрын олардың ыстық болмауын тексеріңіз.

- **O**сы беттер жоғарғы температураға дейін қыздырылатындықтан, қалың аспаздық қолғапты қолданбайтын болсаңыз, күйіп қалу қаупі туындейды.

18 **М**икротолқынды пешті жүйелі түрде тазалау және кез келген тағам қалдықтарын тазалап тұру керек.

- **М**икротолқынды пеш тазалықта ұсталмайтын болса, мұның бет сапасының нашарлауына әкелуі мүмкін. Бұның жабдықтардың қызмет көрсету мерзіміне теріс ықпалын тигізіп, қауіпті жағдайдаң туындауына әкелуі мүмкін.

19 **T**ек қана осы микротолқынды пеш үшін ұсынылатын термо қармауышты қолданыңыз.

- **D**ұрыс термо қармауышты пайдаланбай, температураның нақты екеніне сенімді бола алмайсыз. **Б**ұл үлгімен термо қармауыш берілмейді.

20 **T**ұрмыстық құрылғы үйде және соған үқсас жерлерде пайдалануға арналған, мысалы:

- дүкен қызметкерлеріне арналған ас үйлерде, кеңселерде және басқа да жұмыс ортасында;
- фермерлік үйлерде;
- қонақ үйдің, мотельдің және басқа да тұрғылықты жердің клиенттеріне;
- «түнене және таңертеңі ас» түріндегі қонақ үйлерде.

21 **Б**ұл тұрмыстық құрылғыны тек олардың қауіпсіздігі үшін жаупты тұлға бақылаған немесе тұрмыстық құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулық берілген және бұл тұлғалар мұнымен байланысты қауіптерді түсінген жағдайда, 8 жастан асқан балаларға және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ес мүмкіндіктері шектеулі, сондай-ақ, сәйкес тәжірибесі немесе білімі жоқ тұлғалар пайдалана алады. **Б**алалар тұрмыстық құрылғымен ойнамау керек. **Б**алалар 8-ге Толмаган кезде және олар ересек адамдардың бақылауында болмаган кезде, пайдаланушының тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын балалар орындау керек.

22 **M**икротолқынды пеш тағамдарды және сусындарды жылдытуға арналған. Тағамды, киімді кептіру, жастықтарды, тәлішкелерді, жөкені, ылғал матаны немесе осыған үқсас заттарды қыздыру жарақатқа, тұтануға немесе өртке әкелуі мүмкін.

23 **B**ұл тұрмыстық құрылғы сыртқы таймермен және бөлек қашықтан бақылау жүйесімен пайдалануға арналмаган.

24 **P**опкорнды дайындауға қатысты әрбір өндірушінің нұсқауларын мүқият орындаңыз. Жүгері дәндерін қызуру кезінде микротолқынды пешті қаралысыз қалдырмаңыз. Жүгері дәндері көрсетілген уақыт біткен кезде қуырылмайтын болса, дайындауды тоқтатыңыз. **Ж**үгері дәндерін қызуру үшін қоңыр қағаз пакеттерді қолданбаңыз. Жүгерінің қалған дәндерін қызуруға әрекет жасамаңыз.

Шамадан тыс дайындау жүгерінің тұтануына әкелуі мүмкін.

25 **B**ұл құрылғыны жерге тұйықтау керек.

Қуат баусымындағы сымдардың түсі келесі таңбалаларға ие:

Кек ~ Бейтарап

Қоңыр және TURPLI-TUSTI

ЖАСЫЛ және САРЫ ~ жерге тұйықталған

Бұл құрылғының қуат сымы сымдарының түсі штепсельдегі терминал түстерінің таңбалануына сәйкес келмейтін болса, мына ережелерді ұстаныңыз:

Кек түсті сым N әрпімен таңбаланған немесе ҚАРА түске боялған терминалмен байланыстырылу керек.

Қоңыр түсті сымы N әрпімен таңбалаган немесе ҚЫЗЫЛ түске боялған терминалмен байланыстырылу керек.

ЖАСЫЛ және САРЫ немесе ЖАСЫЛ түсті сымдар G әрпімен немесе / белгісімен таңбаланған терминалмен байланыстырылу керек .

Жабдықтаушыдан берілген сым закымдалған болса, қауіптің алдын алу мақсатында оны өндіруші, оның қызметтік агенті немесе білікті маман ауыстыру керек.

- **D**ұрыс пайдаланбау күрделі әлектр жарақатқа әкелуі мүмкін.

- 26** **Ә**рқашан микротолқынды пеште пайдалануға қолайлы ыдысты пайдаланыңыз.
- 27** **Б**ұл пеш коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- **Д**ұрыс пайдаланбау микротолқынды пештің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- 28** **М**икротолқынды пеш басқа жабдықтың ішіне кіріктіріп салуға арналмаған.
- **М**икротолқынды пешті бос кеңістікке қою керек.
- 29** **К**осылымды қосу ережелеріне сай реттелген сымда аша немесе ажыратып-қосқыш арқылы жүзеге асыру керек.
- **C**әйкес келмейтін ашаны немесе ажыратып-қосқышты пайдалану электр тогының соғуына немесе тұтануға әкелуі мүмкін.
- 30** **K**ұрылғы жұмыс істеп тұрғанда, есіргі немесе сыртқы беті қызызы мүмкін.
- 31** **8** жасқа толмаған балалардың құрылғыны және оның сымдарына ұстаудына жол берменіз.
- 32** **Б**алалар тағамы бар бөткелдер мен контейнерлерді араластыру және сілкү қажет, ал күйіп қалудың алдын алу үшін, олардың температурасын бермес бұрын тексеру керек.
- 33** **П**ештің ішкі және сыртқы бөліктерін таза ұстау керек. Пешті тазалау жөніндегі нұсқауларды «Пешіңізді тазалауға арналған» бөлімінен қараңыз.
- 34** **O**рнату кезінде талаптарды сақтамау қатты қызып кетуге және қауіпке әкелуі мүмкін.
- 35** **Б**умен тазалағыштарды қолдануға болмайды
- 36**  **E**скерту, ыстық бет
Бұл нышан беткі қабаты ысып кетуі мүмкін екендігін білдіреді
- 37** **Ө**німге бөтен зат қоймаңыз (кітап, қорап және т. б.). Өнім қызып, жанып немесе құлап қалған жағдайда, жарақатқа әкелуі мүмкін.

ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

ҚОРАПТАН ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

Келесі екі парақтың нұсқауларын назарға ала отырып, сіздің қысқа толқынды пештің дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көзінің жетеді. Әсіресе, қысқа толқынды пешті орналастырган орынга назар аударыңыз. Пештің орауын жазған кезде барлық заттарын және орау материалдарын алып тастаңыз. Жеткізіп беру кезінде пешке зақым келтірілмегеніне көз жеткізіңіз.

- Пештің орауын жазып, оны тегіс жерге орналастырыңыз.




ШЫНЫ НАУА




АЙНАЛМАЛЫ САҚИНА



АЙНАЛМАЛЫ ТӨЛКЕ

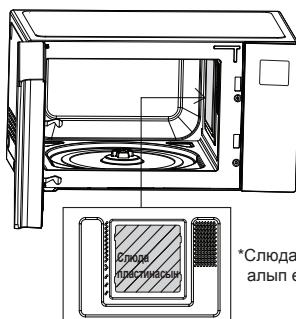

*Слюдя пластинасын
алып емес пе

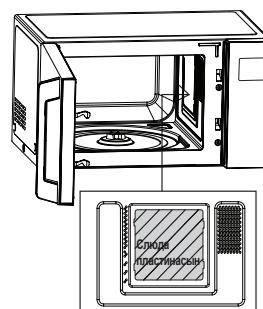

*Слюдя пластинасын
алып емес пе



! ЕСКЕРТУ

Пештің ішіндегі құыстағы микажіп пластинасын (күміс түсті пластина) алмаңыз.

Микажіктен жасалған пластина тамақ шашырандыларынан шағын толқын құрамдастарын қорғау үшін салынады.

- Пешті кем дегенде 85 см деңгейінде орналастырыңыз. Тиісінше вентиляцияны қамтамасыз ету үшін үстіңгі жағынан ең кемі 20 см және артқы панельден ең кемі 20 см бос кеңістік қалдышыңыз. Алдыңғы панель ауып қалмасы үшін пеш орналастырылған беттің шетінен кем дегенде 8 см қашықта тұруы тиіс.


Шығатын тесіктер пештің тәменгі немесе бүйір жақтарында орналасқан. Бұл тесіктерді жауып тастау пештің бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Қысқа толқынды пешті жабық бөлмеде немесе шкафтың ішінде пайдаланғаны қажет. Пешті суыту үшін жұмсалатын ауа шығыны аз болуы мүмкін. Бұл өнімділіктің тәмендеуіне және қызмет көрсету мерзімінің қысқаруына соқтыруы мүмкін. Егер мүмкіндік болса, қысқа толқынды пешті жоғарыда пайдаланғаныңыз дұрыс.

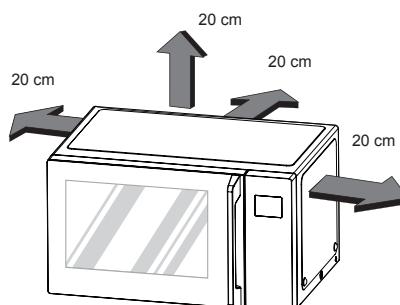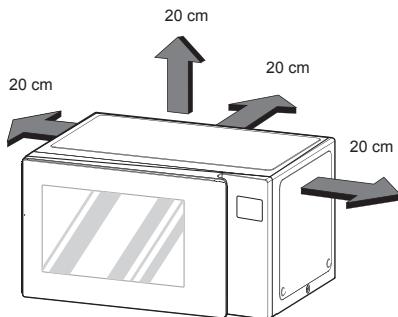

! ЕСКЕРТУ

- Осы қысқа толқынды пеш кесіпорындарда қоғамдық тамақтану үшін арналмаған.

- 3 Пешті көдімгі тұрмыстық қуат беру розеткасына қосыңыз. Бұл розеткаға басқа құрапалдарды қосуға болмайды.
Егер пеш тиісінше жұмыс істеп тұрмаса, онда оны розеткадан ажыратып, қайта қосыңыз.
- 4 Пештің тұтқасынан тартып есігін ашыңыз. Пештің ішіне айналмалы дәңгелекте орнатыңыз және оның үстінен шыны поднос қойыңыз.
- 5 **Қысқа толқынды пештерде пайдалануға арналған**
ыдысқа 300 мл су құйыңыз. Оны шыны подностиң үстінен қойыңыз және пештің есігін жабыңыз.
Егер сіз бұл ыдысты пайдалануға күмбезданатын болсаңыз, қысқа толқынды пеште ыдыстарды қауіпсіз пайдалану нұсқаулығына назар салыңыз.

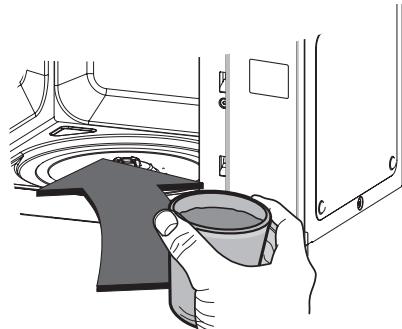

- 6 **ТОҚТА** батырмасын басыңыз, сосын 30 секунд тамақ әзірлеу уақытын белгілеу үшін бір рет **СТАРТ** батырмасын басыңыз.




- 7 **ДИСПЛЕЙДЕ** 30 секундтан бастап кері есеп басталады.
Көрсеткіш 0-ге жеткенде ДЫБЫС БЕЛГІСІ беріледі. Есікті ашып, судың Темпераурасысын тексеріңіз
Егер пеш жұмыс істеп тұрса, су ысуы тиіс.
Ыдысты алған кезде сақтанаңыз, өйткені ыдыс ыстық болуы мүмкін.



- 8 Балаларды тамақтандыруға арналған шөлмектер мен балалардың консервіленген өнімдерін араластыру немесе шайқау керек, ал тұтынар алдында күйіп қалмас үшін өнімнің Темпераурасысын тексеріп алу қажет.

- 9 Төмендегідей келесі жағдайларда батырмаларды тану қыынға түсіү мүмкін:
 - Батырманың тек сыртқы жағы ғана басылып қалған.
 - Батырма тырнақпен немесе саусақтың ұшымен басылған.

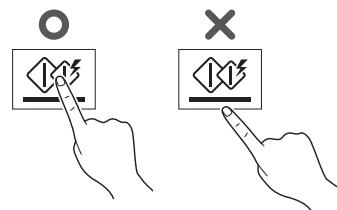


! ЕСКЕРТУ

Резина немесе бір реттік қолғаптарды қолдануға болмайды.
басқару панелі дымқыл орамалмен жуған кезде, артынан дымқылды құрғатып тастаңыз. Сосын басқару панелі аяқтайды.


- 10 Әзірлеу уақытын белгілеу құрылғының жоғарғы шығыс қуатына байланысты қарапайым қысқа толқынды пештерге қарағанда (700 Вт, 800 Вт) аз болуы тиіс. Өнімді шамадан тыс қыздыру есікте конденсаттардың түзілүіне әкелу мүмкін.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

MS2535G*/MS2595G***/MS25R9***
MW25R3***/MW25R9***/MW25W3***
MS2336G***/MW23R3***/MS23M3***
MW23W3*****

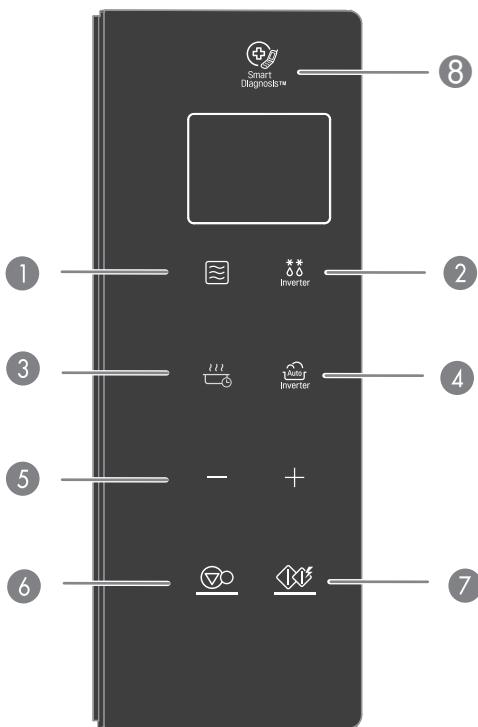

MS2595FISW/MW25R95FIS

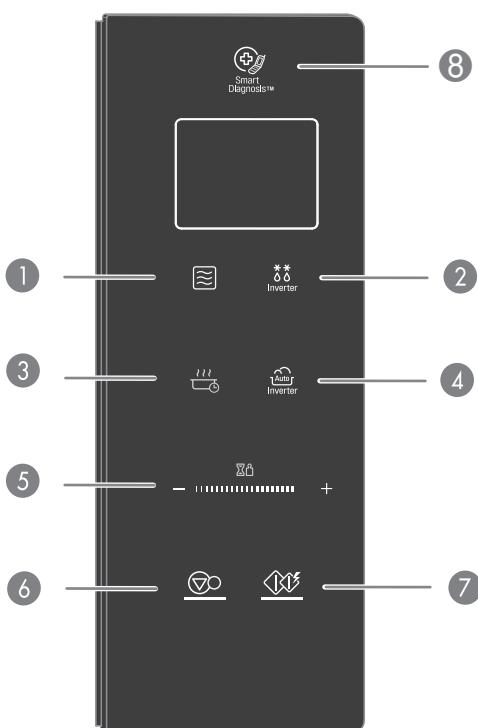

Бөлім	
1	ТАМАҚ 14-бетті қарандыз “Уақыт бойынша әзірлеу”
2	ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ 21-бетті қарандыз “Қайталап Жібіту”
3	ЙОГУРТ/ЫСТЫҚТАЙ 22 -бетті қарандыз “Йогурт” 23 -бетті қарандыз “Ыстықтай Сақтау”
4	ИНВЕРТТИ ӘЗІРЛЕУ Бұл функция өнімнің түрі мен өнімнің салмағын тандау арқылы сіздің сүйікті тамағыңыздың көшілілігін әзірлеуге мүмкіндік береді. 15 бетті қарандыз “Алдын Алға Жылыту” 16 бетті қарандыз “Аса Танымал Тағамдар” 19 бетті қарандыз “Жұмысқа Тағамдар” 20 бетті қарандыз “Сұйық өнімдер”
5	КӨП/АЗ • Әзірлеу мәзірін тандаңыз • Әзірлеу уақытын және өнімнің салмағын баптаңыз. • Тағамды автоматты немесе қолмен әзірлеу кезінде сіз батырманы басу арқылы кез-келген нүктеде (жібіту режимінен басқа жағдайда) оны ұлғайта немесе азайта аласыз.
6	ТОҚТА/ТАЗАРТУ • Ағымдағы уақыттан басқа мезгілде әзірлеудің барлық параметрлерін өшіру және тазарту.
7	СТАРТ/ЕНҮ • Тандалған әзірлеу режимін іске қосу үшін осы батырманы бір рет басыңыз. • Жедел іске қосу функциясы жедел іске қосу батырмасына жаңасу арқылы ЖОФАРЫ құатты режим үшін 30 секундтық аралықты белгілеуге мүмкіндік береді.
8	SMART DIAGNOSIS Қызмет көрсету орталығына қонырау шалған кезде микротолқынды пешпен ақаулықтарын диагностикалауға көмектесу үшін қызмет орталығының қызмет көрсетушісіне бағытталған кезде телефонның микрофонын осы белгішеге ұстап тұрыңыз.

ДИСПЛЕЙДІҢ СУРЕТИ

Иконка	
	Қысқа толқынды пешпен жұмыс істеген кезде дисплейде иконкалар көрінеді.
	Кері әзірлеу режимі іске қосылған кезде дисплейде иконка көрінеді.
	Қайталап жібіту режимі: іске қосылған кезде дисплейде иконка көрінеді.
	Сіз көп/азды баптаған кезде дисплейде иконка көрінеді.
	Жедел стартты баптаған жатқан кезде дисплейде иконка көрінеді.
	Сіз Шығыс құатын баптаған кезде дисплейде иконка көрінеді.
	Сіз салмағын баптаған жатқанда, дисплейде иконка көрінеді.

ТҮРТІП ЕҢГІЗУ (MS2595FISW/MW25R95FIS)

Егер сіз женіл жанасу функциясын пайдаланған кезде, онда әзірлеу уақытын немесе жібіту салмағын баптай аласыз.

Мысалы: Әзірлеу уақытын қосыңыз, мәнін солдан оңға қарай ауыстырыңыз.



1. Қасындағы батырманы басыңыз (-)түртіп енгізуұшымен.



2. Саусағыңызды оңға жылжытыңыз, содан уақыт қосылатын болады.

ОҢ ЖАҚ ТҮЙМЕШІКПЕН (MS2595FISW/MW25R95FIS)

1. Жайлап жанасу функциясының екі жағының (-), (+) бастырмалары әдетте ітүртіп енгізу пернетақта сияқты қолданылады. Сіз батырманы картина дағы дай бір рет бассаңыз, онда осылай әзірлеу уақытын немесе жібіту салмағын баптауға болады.



Жанасу



Жанасу

2. Сіздің саусағыңыз суретте көрсетілгендей, түртіп енгізшү ортасы ұстап тұрады.



Мысалы: Әзірлеу уақытын азайту үшін мәнін оңдан солға қарай жылжытыңыз.



1. Қасындағы батырманы басыңыз (+)түртіп енгізуұшымен.



2. Мәнін солға парақтағанда уақыт азая береді.

! ЕСКЕРТУ

1. Уақытты реттеу
 - 0-3 минутқа: Бапталған уақыт 10 секундқа азаяды немесе көбейеді.
 - 3~20 минутқа: Бапталған уақыт 30 секундқа азаяды немесе көбейеді.
 - 20~90 минутқа: Бапталған уақыт 1 минутқа азаяды немесе көбейеді.
 - Қысқа толқынды пеш жұмысы: Қалған уақыт 10 секундқа азаяды немесе көбейеді.
2. Жібіту салмағы әзірлеу уақыты сияқты бапталады. 0.1 кг-ға көбейту немесе азайту



2. Батырманы тырнақпен немесетүртіп енгізу ұшымен басыңыз.
3. түртіп енгізу ұтам жылдам басу.

! ЕСКЕРТУ

- Резина немесе бір реттік қолғап кименіз.
- басқару панелі дымқыл орамалмен жуған кезде, артынан дымқылды құрғатып тастаңызбасқару панелі.
- Егер басқару панелі сенсорындағы (-), (+) бастырмалар басылған болса, тоқтатылса, онда санды көбейту немесе азайту үшін қайтадан басу қажет.

САҒАТТЫ БАПТАУ

Сіз пешті бірінші рет немесе уақытша ажыратып тастағаннан кейін қосқан кезде желіде қайтадан кернеу пайда болады, онда оның дисплейдегі мәнін қайтадан «12 Н» баптау керек.

Мысалы: 11:11-ге баптау




- Сағаттың 12 сағаттық көрсетілімін бекіту үшін **СТАРТ/ЕНУ**-ді басыңыз (Егер сіз уақыттың форматы 24 сағаттық көрсеткенін қаласаңыз, онда «24 сағаттық» таңдау үшін келесі кезеңге өткенше **ДИАЛ**-ды басыңыз)



- Дисплей «11::»-ді көрсеткенше + 11 рет басыңыз



- СТАРТ/ЕНУ**-ді басыңыз



- Дисплей «11:11»-ді көрсеткенше + 11 рет басыңыз



- СТАРТ/ЕНУ**-ді басыңыз

! ЕСКЕРТУ

- Егер сағаттың қайта орнату немесе опцияларды өзгерту керек болса, құаттыңын розеткадан ажыратып, қайта қосуыңыз керек.
- Егер сіз, дәбыл режимін пайдалану үшін Тоқта/тазарту түймешігінен кейін билікке қол жеткізу қажет болmasa.

ЖЕДЕЛ ІСКЕ ҚОСУ

Жедел іске қосу функциясы жедел іске қосу батырмасына жанасу арқылы ЖОҒАРЫ қуатты режим үшін 30 секундтық аралықты белгілеуге мүмкіндік береді.

Мысалы: жедел іске қосуқа тараптаудың 2 минутына баптаңыз.



- ТОҚТА/ТАЗАРТУ**-ды басыңыз.



- Жоғарғы қуатта өзірлеудің 2 минутына баптаңыз.

СТАРТ/ЕНУ батырмасын төрт рет басыңыз. Сіз басып біткенше, пеш жұмыс істеп кетеді.

ЖЕДЕЛ ІСКЕ ҚОСУ кезінде сіз өзірлеу уақытын 99 минут 59 секундта дейін көтеріп қоя аласыз. Оны **СТАРТ/ЕНУ** батырмасын қайталап басу арқылы жүзеге алғымшікүға болады.

КӨП/АЗ

— немесе + батырманы басу арқылы УАҚЫТ БОЙЫНША ӘЗІРЛЕУ бағдарламасы негұрылым тез өйтпесе баяу даярлауға баптандырыла алады. + басу әр басқан сайын әзірлеу уақытын 10 секундқа ұзартады. - басу әр басқан сайын әзірлеу уақытын қысқартады. Ең көп мүмкін болатын уақыт 99 минут 59 секунд.

Мысалы: Қайта әзірлеуге арналған баптаулар негұрылым ұзақырыақ аралықта немесе негұрылым қысқа уақытқа арналған уақыт



- ТОҚТА/ТАЗАРТУ**-ды басыңыз.



- Дисплейде «1» шықканға дейін **ИНВЕРТІ ӘЗІРЛЕУ** еki рет басыңыз.



- Дисплейде «1-3» шықканға дейін + еki рет басыңыз.



- СТАРТ/ЕНУ**-ді басыңыз



- +немесе – басыңыз, қалған уақыт 10 секундқа ұлғаяды немесе кемиді.

ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ

Энергияны үнемдеу –дисплейді өшіріп тастау арқылы энергияны сақтауды білдіреді. Бұл функция тек қысқа толқынды пеш күту режимінде тұрғанда және диспле өшкенде ғана жұмыс істейді.


! ЕСКЕРТУ

- Сағат режимін пайдалану кезінде дисплей қосылады.

ПАЙДАЛАНУ ЖОПЫ УАҚЫТ БОЙЫНША ӘЗІРЛЕУ (ҚОЛМЕН ӘЗІРЛЕУ)

Аталған функция тамақты берілген уақыт бойынша әзірлеуге мүмкіндік береді. Нәр берудің 5 деңгейі бар. Төменде берілген уақыт үшін 800 Вт арналған нәр беруді баптау мысалы көрсетілген.

Мысалы: 800 Вт қуатында 5 минут 30 секунд ішінде тамақ әзірлеуге арналған.

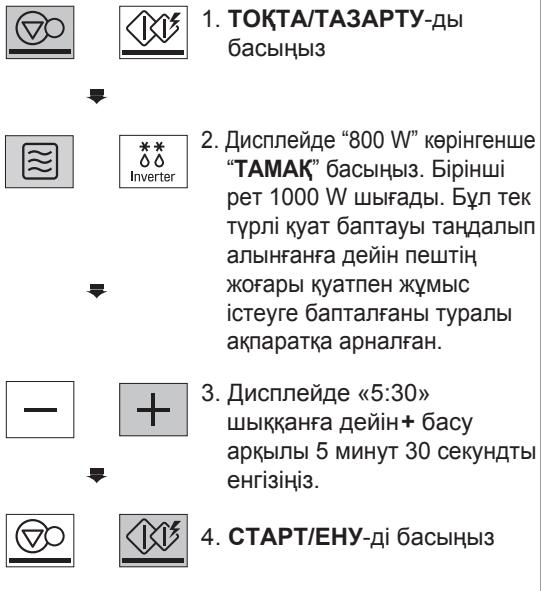

Әзірлеу аяқталғанда дыбыс шығарады. Дисплейде «End» деген жазу көрінеді. Аяқталғаны дисплейде көрінеді және есік ашылғанға дейін және қандайда бір батырма басылғанға дейін дыбыс әр минут сайын шығып тұрады.



ЕСКЕРТУ

- Егер нәр беру деңгейін таңдамаған болсаңыз, онда пеш ЖОҒАРЫқуатта жұмыс істейтін болады. ЖОҒАРЫ ҚУАТКабаптау үшін 2 жоғары қадамына ауысыңыз.

ҚЫСҚА ТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІҢ ЭЛЕКТРМЕН ҚУАТТАНДЫРУ ДЕҢГЕЙІ

Сіздің қысқа толқынды пешініз тамақты әзірлеу кезінде неғұрылым ыңғайлыш және бақылау жасауға қолайлы болуы үшін қуаттың бес деңгейімен қамтамасыз етілген. Берілген кесте сізге қандай өнімдер қандай түрлі қуатта әзірленетінін көрсету үшін қандайда бір мағлұмат береді.

- Қоса берілген диаграмма сіздің пешінізге арналған қуат деңгейінің баптауын көрсетеді.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІҢ ҚУАТ АЛУ ЗАРДЫНЫҢ ДЕҢГЕЙЛЕРИ

TAFAM Денгей	Пайдалану
Жоғары 1000 Вт	<ul style="list-style-type: none"> Су қайнату. Сиыр жентегін қызарту. Кондитерлік өнімдерді әзірлеу. Құс, балық және көкөніс кесектерін әзірлеу. Еттің биязы кесектерін әзірлеу.
800 Вт	<ul style="list-style-type: none"> Күрішті, пастаны және көкөністерді екінші қайтала жылдыту. Дайын тамақты тез қайтала жылдыту. Сэндвичтерді қайтала жылдыту.
600 Вт	<ul style="list-style-type: none"> Жұмыртқамен, сүтпен және ірімшікпен тамақ әзірлеу. Тәтті нан мен нан әзірлеу. Сүйық шоколад. Бұзау етін әзірлеу. Тұтас балықты әзірлеу. Пудингтер мен қайнатылатын кремді әзірлеу.
400 Вт	<ul style="list-style-type: none"> Етті, құсты және теңіз өнімдерін жібіту. Еттің онша биязы емес кесектерін әзірлеу. Жанышылған шошқа етін және құырдақты әзірлеу.
200 Вт	<ul style="list-style-type: none"> Жемістерді салқыннату. Майды жұмсарут. Пісірінділерді және негізгі тағамдарды жылы қүйінде сақтау. Майды және кілегейден жасалған ірімшікті жұмсарут.

БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУ

Бұл пештің қалаудан тыс әрекетін болдырмайтын қауіпсіздікті қамтамасыз ететін ерекше функция. БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУДЫ белсендірген жағдайда кез-келген өзірлеу жасау мүмкін болмайды.

Мысалы: БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУДЫ белсендіру үшін

1. **ТОҚТА/ТАЗАРТУ**-ды басыңыз.
2. Дисплейде “Loc” жазуы шығып және дыбыс естілгенше **ТОҚТА/ТАЗАРТУ** батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Егер тәулік уақыты белгіленген болса, ол 1 секундтан кейін дисплейде көрінеді.

Егер БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУ белгіленген болса және сіз басқа панельге қол тигізсөніз, дисплейде “Loc” сөзі шығады. Сіз БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУды төменде көрсетілген процедура арқылы ауыстыра аласыз.

Мысалы: БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУДЫ ауыстыруға арналған

Дисплейде “Loc” жазуы өшкенше **ТОҚТА/ТАЗАРТУ** батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУДЫ өшіргеннен кейін пеш қалыпты режимде жұмыс істейтін болады.

АЛДЫН АЛА ЖЫЛЫТУ

Сіздің пешініздің мәзірі алдын ала тағамды автоматты түрде жылтытуға бағдарламаланған. Нақты нені қажет етесіз және элементтер санын көрсетіңіз. Берілген деректерге сәйкес жылтыту үшін сіздің қысқа толқынды пешініздің жылтытуына мүмкіндік беріңіз.

Мысалы: 0.2 кг күрішті жылтыту үшін төменде көрсетілген қадамды орындасаныз болғаны.

1. **ТОҚТА/ТАЗАРТУ**-ды басыңыз.
2. Дисплейде “1” мәні көрсетіліп тұрғанда **ИНВЕРТТІ ӘЗІРЛЕУ** пәрменін басыңыз.
3. Дисплейде “1-7” көрінгенше “+” басыңыз.

4. **СТАРТ/ЕНУ**-ді басыңыз.
5. Дисплейде “0.2 kg” көрінгенше “+” басыңыз.
6. **СТАРТ/ЕНУ**-ді басыңыз.


АЛДЫН АЛА ЖЫЛЫТУ МӘЗІРІНІҢ НҰСҚАУЛЫҚ

Код	Мәзір	Салмақты шектеу	Басы Температура расы	Нұсқаулық	Үйдис
1-1	Сусын	1-2 тостаған (1 тостаған / 200 мл)	Камера	1. Тамакты қысқа толқынды пешке арналған тостағана салыңыз. 2. Тамакты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін және салмағын таңдаңыз, СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз.	Қысқа толқынды пешке арналған тостаған
1-2	Пісірінди	0.25 - 1.0 кг (250 г / 1 порция)	Суытылған	1. Тамакты қысқа толқынды пешке арналған мискаға салыңыз. Полиэтиленді пленкамен жабыңыз және онда тесік тесініз. 2. Тамакты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін және салмағын таңдаңыз, СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз. 3. Әзірлеу үшін мисканы жабық күйінде 3 минутқа қалдырыңыз.	Қысқа толқынды пешке арналған миска
1-3	Тускі ас табақшасы	1	Суытылған	1. Тамакты (0.4 - 0.5 кг ет, тауық, картопель езбесі, көкністер және т.б.) қысқа толқынды пешке арналған тәрелкеге салыңыз. Полиэтиленді пленкамен жабыңыз және онда тесік тесініз. 2. Тамакты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз. 3. Әзірлеу үшін мисканы жабық күйінде 3 минутқа қалдырыңыз.	Қысқа толқынды пешке арналған тәрелке

Код	Мәзір	Салмақты шектеу	БасыТемперау расы	Нұсқаулық	Ұйдыс
1-4	Бөлке нан	1 - 4 кесек (75 - 80 г/1 бөлке нан)	Мұздатылған	1. Тамақты қысқа толқынды пешке арналған тәрелкеге салыңыз. 2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін және салмағын таңдаңыз, СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз.	Қысқа толқынды пешке арналған тәрелке
1-5	Бөліш	0.2 - 0.6 кг (150 - 200 г/кесек)	Суытылған	1. Бөліштің қалғанын кесектеп кесіңіз. 2. Тамақты қысқа толқынды пешке арналған тәрелкеге салыңыз. 3. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін және салмағын таңдаңыз, СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз.	Қысқа толқынды пешке арналған тәрелке
1-6	Пицца	0.2 - 0.5 кг	Суытылған	1. Тамақты қысқа толқынды пешке арналған тәрелкеге салыңыз. 2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін және салмағын таңдаңыз, СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз.	Қысқа толқынды пешке арналған тәрелке
1-7	Күріш	0.1 - 0.3 кг	Суытылған	1. Тамақты қысқа толқынды пешке арналған мисқага салыңыз. Полиэтиленді пленкамен жабыңыз және онда тесік тесіңіз. 2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін және салмағын таңдаңыз, СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз. 3. Әзірлеу үшін мисканы жабық күйінде 3 минутқа қалдырыңыз.	Қысқа толқынды пешке арналған миска
1-8	Көкө	0.25 - 1.0 кг (250 г/1 порция)	Камера	1. Тамақты қысқа толқынды пешке арналған мисқага салыңыз. Полиэтиленді пленкамен жабыңыз және онда тесік тесіңіз. 2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін және салмағын таңдаңыз, СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз. 3. Әзірлеу үшін мисканы жабық күйінде 3 минутқа қалдырыңыз.	Қысқа толқынды пешке арналған миска

АСА ТАНЫМАЛ ТАҒАМДАР

Сіздің пешініздің мәзірі алдын ала тағамды автоматты түрде жылтытуға бағдарламаланған. Нәкты нені қажет етесіз және элементтер санын көрсетіңіз. Қысқа толқынды пешінізге берілген деректерге сәйкес тамақ әзірлеу үшін жылтытуға мүмкіндік беріңіз.

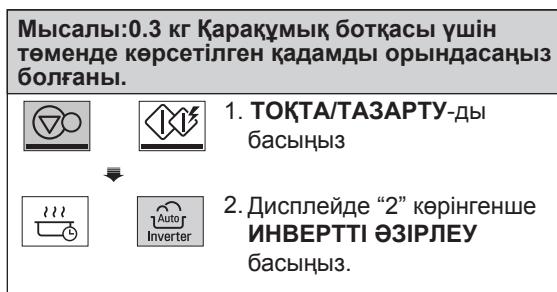

АСА ТАНЫМАЛ ТАҒАМДАР МӘЗІРІНІҢ НҰСҚАУЛЫҚ

Код	Мәзір	Салмақты шектеу	БасыТемперау расы	Нұсқаулық	Ұйдыс
2-1	Борщ	1.7кг	Камера	Ингредиенттер Кесектеп туралған 300 г сиыр еті 1/2туралған қызылша 1/2туралған себіз 1/2туралған пияз Туралған картофель Туралған 1 қызынақ Туралған 100 г орамжапырақ Жаныштылған 1 бас сарымсақ 1 ас қасық томат пастасы Туралған 3 ас қасық жас кекөністер 2 тостаган су немесе сорпа 1 шәй қасық сірке сұы, тұз бен бұрыш дәміне қарай	Қысқа толқынды пешке арналған миска

Код	Мәзір	Салмақты шектеу	БасыТемпература	Нұсқаулық	Ыдыс
				<p>1. Барлық ингредиенттерді шұнғыл үлкен мискаға салыңыз және мейлінше араластырыңыз.</p> <p>Полиэтиленді пленкамен жабыңыз және онда тесік тесініз.</p> <p>2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз. Әзірлеу кезінде кем дегендеге екі рет араластырыңыз.</p>	
2-2	Қарақұмық ботқасы	0.3 кг	Камера	<p>1. 300 г қарақұмықты жуыңыз және суын төгіп тастаңыз.</p> <p>Шұнғыл терен мискаға 600 мл су қойыңыз және тұз қосыңыз, полиэтиленді пленкамен жабыңыз және оған тесік жасаңыз.</p> <p>15 минут бықтырып қойыңыз.</p> <p>2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз.</p> <p>3. Әзірлеу үшін мисканы жабық күйінде 15 минутқа қалдырыңыз.</p>	Қысқа толқынды пешке арналған миска
2-3	Қою шалма көкө	1.7кг	Камера	<p>Ингредиенттер</p> <p>Кесектеп туралған 500 г нәлім Кесектеп туралған 2 картофель Кесектеп туралған 1 бас пияз Кесектеп туралған 1 сәбіз $\frac{1}{4}$ тостаған су 2 тостаған су немесе сорпа 2 лавр жапырағы Тұз бен бұрыш дәмінде қарай</p> <p>1. Барлық ингредиенттерді шұнғыл үлкен мискаға салыңыз және мейлінше араластырыңыз. Полиэтиленді пленкамен жабыңыз және онда тесік тесініз.</p> <p>2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз.</p> <p>Әзірлеу кезінде кем дегендеге екі рет араластырыңыз.</p> <p>3. Дайын болғаннан кейін араластырыңыз және үстелге қоярда жас көкөністермен әрлеңіз немесе өзіңіз білесіз.</p>	Қысқа толқынды пешке арналған миска
2-4	Мундирдағы картофель	0.2 - 1.0 кг (әрқайсы 180-220 г)	Камера	<p>1. Картофельді жуыңыз және қағаз сұлгімен күргатып сұртіңзі.</p> <p>2. Әр катофельді шанышықымен 8 рет тесініз.</p> <p>3. Пеште тамақты қағаз сұлгінің үстіне қойыңыз. Мәзір пунктін және салмағын таңдаңыз, СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз.</p> <p>4. Әзірлеу үшін мисканы жабық күйінде 3 минутқа қалдырыңыз.</p>	Қағаз сұлгі
2-5	Қыш құмырға салынған ет	1.0кг	Камера	<p>Ингредиенттер</p> <p>400 г тауық кесегі 1 ас қасық майонез, тұз бен бұрыш татымына қарай Кесілген 2 картофель 1 туралған пияз Туралған 1 қызанақ 100 г үгітілген ірімшік</p> <p>1. Тауық кесегін, майонезді, тұзды және бұрышты араластырыңыз.</p> <p>2. Басқа ингредиенттерді шұнғыл үлкен мискаға салыңыз және мүкіят араластырыңыз. Полиэтиленді пленкамен жабыңыз және онда тесік тесініз.</p> <p>3. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз.</p> <p>Әзірлеу кезінде кем дегендеге екі рет араластырыңыз.</p>	Қысқа толқынды пешке арналған миска

Код	Мәзір	Салмақты шектеу	БасыТемпературасы	Нұсқаулық	Ұйдыс
2-6	Ет қосылған солянка	1.7 кг	Камера	<p>Ингредиенттер Тілімдел туралған 100 г шұжық. 1 туралған пияз Туралған 1 қызанақ Маринадталған 3 қияр, туралған, сүйектері жоқ 10 қара зәйтүн. 2 ас қасық томат пастасы 3 тостаған су немесе сорпа, тұз бен бұрыш татымына қарай</p> <p>1. Барлық ингредиенттерді шұнғыл үлкен мискаға салыңыз және мейлінше араластырыңыз. Полиэтиленді пленкамен жабыңыз және онда тесік тесініз. 2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз. Әзірлеу кезінде кем дегенде екі рет араластырыңыз.</p>	Қысқа толқынды пешке арналған миска
2-7	Тұшпара	0.3 кг	Мұздатылған	<p>Ингредиенттер 15-20 тоңазытылған тұшпара 2 ½ тостаған су 1 Лавр жапырағы Тұз бен бұрыш дәміне қарай</p> <p>1. Барлық ингредиенттерді шұнғыл үлкен мискаға салыңыз және мейлінше араластырыңыз. Полиэтиленді пленкамен жабыңыз және онда тесік тесініз. 2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз.</p>	Қысқа толқынды пешке арналған миска
2-8	Кекөніс қосылған баҳтах	0.3 кг	Камера	<p>Ингредиенттер 10 г май 250 г баҳтах стейкі, тұз бен бұрыш татымына қарай 1 ас қасық лимон шырыны 50 г қатырылған кекөністер қоспасы</p> <p>1. Пергаментті қағазды маймен майлаңыз. 2. Баҳтахты тұзбен, бұрышпен және лимон шырынымен дәмдеңіз. 3. Дәмделген баҳтахты және қатырылған кекөністерді пергаментті қағазға салыңыз және үстін жабыңыз. 4. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз.</p>	Қысқа толқынды пешке арналған тарелке

ЖҰМСАҚ ТАҒАМДАР

Тағам өнімдерін (май, кілегейден жасалған ірімшік және балмұздак) жұмсаарту үшін пеш төменгі куатта жұмыс істейді. Төменде берілген кестеге назар салыңыз.

Мысалы: 0.2 кг Кілегей ірімшігі жұмсаарту үшін	
	1. ТОҚТА/ТАЗАРТУ -ды басыңыз.
	2. Дисплейде “3” көрінгенше ИНВЕРТІ ӨЗІРЛЕУ басыңыз.
	3. Дисплейде “3-2” көрінгенше “+” басыңыз.
	4. СТАРТ/ЕНУ -ді басыңыз.
	5. Дисплейде “0.2 kg” көрінгенше “+” басыңыз.
	6. СТАРТ/ЕНУ -ді басыңыз.

ЖҰМСАҚ ТАҒАМДАР МӘЗІРІНІҢ НҰСҚАУЛЫҚ

Код	Мәзір	Салмақты шектеу	Басытептера расы	Нұсқаулық	Үйдис
3-1	Май	1 - 3 кесек (өркайсы 100-150 г)	Суытылған	1. Ашыңыз және қысқа толқынды пешке арналған тәрелкеге салыңыз. 2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін және салмағын таңдаңыз, СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз. 3. Май бөлме температурасына жетеді және рецептке сәйкес пайдалануға дайын болады.	Қысқа толқынды пешке арналған тәрелке
3-2	Кілегей ірімшігі	0.1 - 0.3 кг	Суытылған	1. Ашыңыз және қысқа толқынды пешке арналған тәрелкеге салыңыз. 2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін және салмағын таңдаңыз, СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз. 3. Кілегей ірімшігі бөлме температурасына жетеді және рецептке сәйкес пайдалануға дайын болады.	Қысқа толқынды пешке арналған тәрелке
3-3	Балмұздак	2 / 4 тостаған	Мұздатылған	1. Қақпағын алыңыз және үстін жабыңыз. 2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін және салмағын таңдаңыз, СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз. 3. Көсіп алу үшін балмұздак жеткілікті деңгейде жұмсарады.	Қысқа толқынды пешке арналған миска

СҮЙҮК ӨНІМДЕР

Тағам өнімдерін (май, кілегейден жасалған ірімшік және шоколад) жұмсарту үшін пеш тәменгі қуатта жұмыс істейді. Тәменде берілген кестеге назар салыңыз.



СҮЙҮК ӨНІМДЕР МӘЗІРІНІҢ НҰСҚАУЛЫҚ

Код	Мәзір	Салмақты шектеу	БасыТемпература	Нұсқаулық	Үйдис
4-1	Май	1 - 3 кесек (өркайсы 100-150 г)	Суытылған	1. Қысқа толқынды пешке арналған тәрелкеге салыңыз 2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін және салмағын таңдаңыз, СТАРТ/ЕҢУ батырмасын басыңыз. 3. Дауындан болғаннан кейін толықтай еріп кеткенше арапастырыңыз.	Қысқа толқынды пешке арналған миска
4-2	Ірімшік	0.2 - 0.4 кг	Суытылған	1. Тек балқытылған ірімшікті ғана плаидаланыңыз, ашыңыз және кубиктап туралыз 2. Қысқа толқынды пешке арналған тәрелкеге салыңыз 3. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін және салмағын таңдаңыз, СТАРТ/ЕҢУ батырмасын басыңыз. 4. Дауындан болғаннан кейін толықтай еріп кеткенше арапастырыңыз.	Қысқа толқынды пешке арналған миска
4-3	Шоколад	0.1 - 0.3 кг	Камера	1. Пісіруге арналған шоколад қықымын немесе шоколад плиткасын пайдалануға болады. 2. Ашыңыз және қысқа толқынды пешке арналған тәрелкеге салыңыз. 3. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін және салмағын таңдаңыз, СТАРТ/ЕҢУ батырмасын басыңыз. 4. Дауындан болғаннан кейін толықтай еріп кеткенше арапастырыңыз.	Қысқа толқынды пешке арналған миска

ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ

Пеш жібітудің төрт тізбегін қосады. ИНВЕРТТИ Жібіту функциясы тоңазытылған өнімдерді жібітудің үздік әдістерін ұсынады. Әзірлеу жөніндегі нұсқаулықта сізге жібітілетін өнімдер үшін қандай жібіту тізбегін пайдалану керектігі ұсынылады.

Өте қолайлы болуы үшін ИНВЕРТТИ ЖІБІТУ функциясы құрамында жібіткен кезде жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін сізге тексеру, аударыстыру, бөлшектеу жән ауыстыру туралы ескертіп отыратын дыбыс белгісін беру механизімі орнатылған. Жібітудің түрлі төрт деңгейі қарастырылған.

(ЕТ/ҚҰС/БАЛЫҚ/НАН)

Мысалы: Ет 1.2 кг жібіту үшін	
	1. ТОҚТА/ТАЗАРТУ-ды басыңыз.
	2. Дисплейде “dEF1” көрінгенше ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ басыңыз.
	3. Дисплейде “1.2 kg” көрінгенше “+” басыңыз.
	4. СТАРТ/ЕНУ-ді басыңыз Жібіту басталады.

ЕСКЕРТУ:

СТАРТ/ЕНУ батырмасын басқан кезде дисплейде жібіту уақытының көрі санауы көрсетіледі. Циклы кезінде пеш бір реттік дыбыс белгісін береді. Дыбыс белгісінен кейін есікті ашыңыз және жібідің салдарынан ажырап қалған кез келген бөлшекті алып тастаңыз және өнімді аударыстаңыз. Мұздатылған бөлігін пешке қайта салыңыз және батырманы басыңыз. **ЖІБІТУ ЦИКЛЫН ЖАҢЫРТУҒА АРНАЛҒАН СТАРТ/ЕНУ .**

- Балықты, ұлуды, етті және құсты бастапқы қағаз орауынан немесе пластик қантамасынан алыңыз. Әйтпесе, қантама өнімге буды және шырынды жақын жібермейді. ол өнімнің тек сыйқы жағының ғана өзірленуіне әкеліп соқтырады.
- Өнімді қысқа толқынды пеште қуыру үшін, тамшыларын анғару мақсатында, таяз контейнерге немесе жалпақ қаңылтыр табаға орналастырыңыз.

- Пештен алып шыққанда өнімдің ортасы шамалы мұзданған болуы тиіс.
- Жібітудің ұзақтығы өнім қаншалықты мұздатылғанына байланысты болады.
- Өнімді жібіту жылдамдығына оны қаптау формасы әсер етеді. Жалпақ қалташалардағы қалыңына қарағанда тез жібітіледі.
- Формасына байланысты өнім қатты немесе жай ғана жібітілуі мүмкін.

ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ МӘЗІРІНІҢ НҰСҚАУЛЫҚ

Санаты	Жібітуге арналған өнім
ЕТ (dEF1) 0.1 - 4.0 кг	<p>Сиыр еті Сиыр етінің жентегі, ромштекс, рагуға арналған кубиктер, кесек, қыш құмырадағы қуырдақ, қабыргадан жасалған қуырдақ, жанбас басынан жасалған қуырдақ, балапан қуырдағы, гамбургерге арналған котлет.</p> <p>Кой еті Жанышылған, қуырылған рулет</p> <p>Шошқа еті Жанышылған, хот-дог, қабыргадан жасалған ассорти, «кантри» стиліндегі қабыргалар. Қуырылған рулет, нен жасалған шүркік.</p> <p>Бұзау еті Котлеттер (0.5 кг, қалыңдығы 20 мм) Дыбыс белгісінен кейін тағамды аударып қойыңыз. Жібітілгеннен кейін 5 - 15 минут жай тұра тұрсын.</p>
ҚҰС (dEF2) 0.1 - 4.0 кг	<p>Құс Тұтасымен, кесектеп, бөтегесі (сүйексіз)</p> <p>Корништауғығы тұтастай индейка Бөтеге Дыбыс белгісінен кейін тағамды аударып қойыңыз. Жібітілгеннен кейін 30 - 60 минут жай тұра тұрсын.</p>
БАЛЫҚ (dEF3) 0.1 - 4.0 кг	<p>Балық Филен, стейк Ұлу Теңіз шаянының еті, омар құйыршығы, ас шаяны, ұсақ балық Дыбыс белгісінен кейін тағамды аударып қойыңыз. Жібітілгеннен кейін 5 - 10 минут жай тұра тұрсын.</p>
НАН (dEF4) 0.1 - 0.5 кг	<p>Нан тілімі, тоқаш, багета және басқа Кесектердің белгілі, қағаз сұлғилердің немесе жайлақ пластиналардың арасына орналастырыңыз. Дыбыс белгісінен кейін тағамды аударып қойыңыз. Жібітілгеннен кейін 1-2 минут тұра тұрсын</p>

ЙОГУРТ

Бұл функция СЫНАМА/ЖІБІТУ батырмасын басу арқылы йогурт өзірлеуге мүмкіндік береді.

Мысалы: 0.6 кг йогуртты өзірлеу үшін	
	1. ТОҚТА/ТАЗАРТУ -ды басыңыз.
	2. Дисплейде “1” көрінгенше ЙОГУРТ/ЫСТЫҚТАЙ САҚТАУ басыңыз.
	3. СТАРТ/ЕҢҮ -ді басыңыз Дисплейде “5h00” көрінеді.

ЙОГУРТ МӘЗІРІНІҢ НҰСҚАУЛЫҚ

Код	Мәзір	Салмақты шектеу	Басы	Темперау	расы	Нұсқаулық	Үйдис												
1	ЙОГУРТ	0.6 кг	Шамалы жібіту			<p>Ингредиенттер 500 мл пастерленген қаймағы алынбаған сүт 100 г табиги йогурт</p> <p>1. Түсінше көлемдегі қысқа толқынды пешке арналған мисканы ыстық сүмен мүқият жуыңыз. 2. 500 мл сүтті мискага қойыңыз. 3. Оны шамамен 1 минут 30 секунд-2 минут 30 секунд СВЧ 40 - 50 °C дейін ысытыңыз. 4. 100 мл йогуртты мискага қойыңыз және мүқият араластырыңыз. 5. Полиэтилен пленкамен немесе қақпақпен жабыңыз және тамақты пешке қойыңыз. Мәзір пунктін тандаңыз және СТАРТ/ЕҢҮ батырмасын басыңыз. 6. Тұндырганнан кейін 5 сағатқа тоназвыттықша қойыңыз. 7. Тосаппен, қантпен және жемістермен жақсы үйлеседі.</p> <p>ЕСКЕРТУ : • Сүттің және йогурттың келесідей түрлері пайдаланылуы мүмкін:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Пайдалану</th> <th colspan="2">Пайдаланбау</th> </tr> <tr> <th>Сүт</th> <th>ЙОГУРТ</th> <th>Сүт</th> <th>ЙОГУРТ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>•Пастерлендірілген қаймағы алынбаған сүт</td> <td>•Табиги йогурт</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 2 %, 1 % немесе қаймағы алынған сүт • Кальций құрамы жогары сүт • Соя сүті • Қалған сүт • Пайдалану мерзімі өткен сүт </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Қалған йогурт •Пайдалану мерзімі өткен йогурт </td> </tr> </tbody> </table> <p>• Барлық ыдыстарды ыстық сүмен мүқият жуып шығының және йогурт тұнбасының алдында кептіріл алыныңыз • Тұндыру алдында сүттің шамаға сай жылы (40 - 50°C) екендігіне көз жеткізініз. • Тұндыру кезінде йогуртты шайқамаңыз және араластырманыңыз, өйткені ол йогурттың қаттылығына әсер етеді. • Егер ингредиенттер саны ойлағаннан көп болып шықса, тұндыру уақытын ұзартыңыз.</p>	Пайдалану		Пайдаланбау		Сүт	ЙОГУРТ	Сүт	ЙОГУРТ	•Пастерлендірілген қаймағы алынбаған сүт	•Табиги йогурт	<ul style="list-style-type: none"> • 2 %, 1 % немесе қаймағы алынған сүт • Кальций құрамы жогары сүт • Соя сүті • Қалған сүт • Пайдалану мерзімі өткен сүт 	<ul style="list-style-type: none"> • Қалған йогурт •Пайдалану мерзімі өткен йогурт 	Кысқа толқынды пешке арналған тәрелке
Пайдалану		Пайдаланбау																	
Сүт	ЙОГУРТ	Сүт	ЙОГУРТ																
•Пастерлендірілген қаймағы алынбаған сүт	•Табиги йогурт	<ul style="list-style-type: none"> • 2 %, 1 % немесе қаймағы алынған сүт • Кальций құрамы жогары сүт • Соя сүті • Қалған сүт • Пайдалану мерзімі өткен сүт 	<ul style="list-style-type: none"> • Қалған йогурт •Пайдалану мерзімі өткен йогурт 																

ЫСТЫҚТАЙ САҚТАУ

ЖЫЛЫТУ функциясы әзірленген тағамды ұсыну үшін жоғары түмпературада ұстап тұрады. Әрқашанда ыстық тағамнан бастаңыз. Қысқа толқынды пешке арналған ыдыстарды пайдаланыңыз.

Мысалы: Тамақты ыстықтай температурада сақтау үшін оны 90 минут қолмен күйге келтіресіз



1. **ТОҚТА/ТАЗАРТУ**-ды басыңыз.



2. Дисплейде “2” көрінгенше **ЙОГУРТЫСТЫҚТАЙ САҚТАУ** басыңыз.



3. **СТАРТ/ЕНУ**-ді басыңыз
Дисплейде “1h30” көрінеді.

КАЗАК

Ескерту:

Сықырлайтын өнімдер (пісірінді, торттар, рулеттер және т.б.) жылдыту кезінде оралып тұруы тиіс. Дымқыл өнімдер полиэтилен пленкамен немесе қысқа толқынды пешке арналған қақпақпен жабылуы тиіс. Жылдытылатын тамақтың мөлшері 1-3 порцияға сәйкес.

Микротолқынды пештерге арналған үйдіс

Қысқа толқынды пеште металл үйдісты немесе алтын жалатқан үйдісты пайдаланбаңыз

Қысқа толқындар металл арқылы өте алмайды. Олар пештегі кез-келген металл затқа шағылысады, әрі бұл үшкін тұтануына себеп болуы мүмкін, ол қауіп төндіреді. Жылуға тәзімді металл емес ас үй үйдісы сіздің пешіңізде пайдалану үшін қауіпсіздік келтіреді. Алайда кейбір үйдістарда қысқа толқынды пеште пайдалануға жарамайтын материалдар болуы мүмкін. Егер сізде нақты бір үйдісқа қатысты күдік туындаса, оның қысқа толқынды пеште пайдалануға жарамайтындығын тексерудің қарапайым әдісі бар.

Ол үйдісты су құйылған шыны тәрелкенің қасына қойыңыз. Қысқа толқынды пешті 1 минутқа қуаттылығы ЖОФАРЫ деңгей режимінде қойыңыз. Егер су ысып, үйдіс сұық қуйінде қалатын болса, онда бұл үйдіс қысқа толқынды пеште пайдалануға жарамады.

Алайда, егер судың температурасы өзгермесе, ал үйдіс ысып кетсе, онда қысқа толқындарды үйдіс жұтып алады, сондықтан оны пайдаланбау керек. Сіздің ас үйде қысқа толқынды пеште пайдалануға болатын көптеген түрлі заттар бар болуы мүмкін. Келесі тізіммен танысыңыз

Табақшалар

Қөпшілік асханалық үйдістар қысқа толқынды пеште қолдануға қауіпсіз. Егер сіз күдіктенсеніз анықтамалық әдебиеттермен танысыңыз немесе сынақ өткізініз.

Шыны аяқ

Жылуға тәзімді үйдістар қысқа толқынды пештерде пайдалануға қауіпсіз. Қысқа толқынды пешке арналған арнайы үйдістар бар.

Алайда, жұқа шыны үйдістарды, мәселен, шарапқа арналған бокалды пайдаланбаған дұрыс, өйткені олар жарылып кетуі мүмкін.

Тағам сақтағыш пластик контейнерлер

Тез жылдытуға арналған өнімдер үшін пайдалануға болмайды. Алайда, оларды өнімдерді ұзақ өзірлеу үшін қолдануға болмайды, өйткені ыстық өнімдер пластик контейнерлерді бұлдіру мүмкін.

Қағаз

Қағаз тәрелкелер мен контейнерлер қысқа толқынды пеште асты аз уақытта және майы мен сұзы аз мөлшерде өзірлегенде ынғайлы және қауіпсіз. Сондай-ақ қағаз орауыштар өнімдерді орау үшін және майлы тамақты, мысалы шошқа етін дайындағанда подноста орналастыру үшін ынғайлы. Тұтастай алғанда, түрлі-түсті қағаз орауышты пайдаланбаған дұрыс, өйткені оның түсі өзгеріп кетуі мүмкін. Өндөлген қағаздан жасалған орауышта қысқа толқынды пеште пайдалану кезінде үшкін шығаруға немесе от жалындауға соқтыратын элементтер бар болуы мүмкін.

Тамақ пісіруге арналған пластик қалтапар

Қысқа толқынды пешке арналған қауіпсіз орауыштарды пайдаланыңыздар. Бу шығу үшін орауышты тесіп қою керек. Қысқа толқынды пеште пластик қалтапарды пайдалануға болмайды, өйткені олар еріп және жыртылып қалуы мүмкін.

Микротолқынды пештерге арналған пластик үйдіс

Қысқа толқынды пеште пайдалануға арналған түрлі пішінде және өлшемде арнайы үйдістар бар. Қөпшілік тағамдар үшін сіз өзіңіздегі бар үйдістарды қолдана аласыз, сізге арнайы үйдіс алудың қажеті жоқ.

Қыш және керамика үйдістар

Атапған материалдардан жасалған контейнерлер, әдетте, қысқа толқынды пеште пайдалануға жарамады, алайда оларды алдын-ала тексеріп алған дұрыс.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Алтын жалатқан немесе темір элементтері бар үйдістар қысқа толқынды пеште пайдалануға жарамсыз.
- Үйдіс қысқа толқынды пеште пайдалануға жарамсыздығын тексеру қажет.

ТАҒАМДАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕ ПІСІРУ

Бақылау

Тамақты әзірлеу процесін қадағалап отыру қажет. Сіз тамақ әзірлеу процесін қадағалап отыру үшін сіздің қысқа толқынды пешінізде автоматты түрде қосылатын жарықтандыру бар. Рецептіде көрсетілген аудару, араластыру және т.б арналған ұсыныстарды ең аз қайталаумен жасаған дұрыс. Егер сізге тағам біркелкі дайындалып жатпағандай болып көрінсе, түйткілді шешу үшін балтауын өзгертіңіз.

Микротолқынды пеште пісіруге әсер ететін факторлар

Тамақтың даярлану ұзақтығына көп факторлар әсер етеді. Рецепт бойынша пайдаланылатын ингредиенттердің температурасы тағамды дайындау уақытына әсер етеді. Мысалы, суытылған майдан, сүттен және жұмыртқадан жасалған бәліш бәліме температурасындағы нақ сондай өнімдерден жасалғанынан анағұрылым ұзағырақ дайындалады. Кейбір рецептерге, әсіресе нан, пісірінді және бәліштер әзірлеуге арналғандарына қарағанда, өнімді пештен толық піспеген күйінде алу керек.

Бұл қате болып саналмайды. Тағамды жабық қақпақтың астында бұқтырып қойғанда, тағамды пештен алып шыққаның өзінде әзірлену процесі жалғаса береді, өйткені жылу сырттан ішке біркелкі өтүі жалғаса береді. Егер тағамды пеште қалдырыса, онда оның сыртқа жағы қатты ысып кетуі немесе күйіп кетуі мүмкін. Бірте-бірте сіз түрлі тағамдарды әзірлеу барысында немесе әзірлеу үшін күткен уақыттарда пешті епті пайдалануды үйреніп аласыз.

Тағам тығыздығы

Жеңіл борқылдақты өнімдер, мәселен, пісірінді немесе нан, қуырдақ және көмеш сияқты майлар, тығыз тағамдарға қарағанда тез дайындалады.

Қысқа толқынды пеште пісірген кезде пісіріндінің шеттері құрғап кетпеуіне және сынғыш болмауына назар аудару керек.

Тағам биіктігі

Тағамның үстінгі бөлігі астынғы бөлігіне қарағанда тез әзір болады, әсіресе, пісірген кезде.

Әзірлеу барысында тағамды бірнеше рет аударыстыру қажет.

Ұлғалды тағамда сақтап қалу

Қысқа толқынды пештің ішіндегі ыстық сұйықтықты жұтып қоятындықтан, ет немесе көкөніс сияқты кептірілген тағамдарға даярлау кезінде немесе одан бұрын су шашып қою керек.

Тағамдағы сүйектер мен майдың құрамы

Етке қарағанда сүйек пен май жылдам әзірленеді. Сүйегі бар тағамды немесе майлар кесектерді әзірлеген кезде тағам күйіп кетпей біркелкі әзірленуіне назар аудару қажет.

Тағам сапасы

Пештегі қысқа толқындардың саны әзірленетін өнімдердің санына қарастан тұрақты болып қала береді. Сейтіп, пешке сіз неғұрлым көп өнім салсаңыз, олардың дайындалуы соғұрлым көп болады. Егер сіз рецептіде көрсетілгеннен екі есе аз өнім пайдалансаңыз, дайындау уақытын кем дегендеге үштен бірге кеміту керек.

Тағам түрі

Қысқа толқындар өнімге 2 см-ден артық енбейді, қалың қабаттың ішкі жағы сыртқы ыстық ішке өткенде әзірленеді. Тек тағамның сыртқы шеттері қысқа толқынның энергиясымен дайындалады; қалғаны жылу алмасу арқылы дайындалады. Қысқа толқынды пеште дайындалатын тағамдардың ең сәтсіз пішіні – қалың квадрат.

Ортасы піскенше, шеттері күйіп кетеді. Бәрінен де дөңгелек жүқа немесе сақина тәріздес пішініндегі тағамды әзірлеген жақсы.

Жабын

Қақпақ жылу мен буды сақтайды, сондықтан тағам жылдам әзірленеді. Тағам қабатталып кетпес үшін шеттері қайырылған қақпақты немесе аспаздық пленканы пайдаланызыз.

Қуыру

Елу минут не одан да көп дайындалатын ет және құс ашық-қоңыр түсті болады. Одан жылдамырақ дайындалатын шошқа еті тәбет аштыратын түске бөлөну үшін қуыруға арналған. Соя тұздығы немесе көуап тұздықтармен сияқты тұздықпен дайындалуы мүмкін. Қуыруға арналған тұздықтардың шамалы бөлігін қосқаннан тағамның дәмі жоғалмайды.

Май өткізбейтін қағазбен жабу

Қақпақша немесе ас пленкасы сияқты қақпақ жоғалған кезде тамақ ептеп кеүіп қалуы мүмкін. Қақпақша немесе пленка сияқты қақпақты жоғалту тағамды ептеп құрғатуға әкеледі.

Жазу және уақыт араплықтары

Пісірілген картоп, шағын тоқаш және тіскебасар сияқты порциялық тағамдарды бір-біріне бірдей қашықтықта, дұрысында дәңгелетіп орналастырса, біркелкі ысытылатын болады. Тағамды бір-бірінің үстіне қоймандар.

Арапластыру

Қысқа толқынды пеште тағам әзірлеген кезде арапластыру ең маңызды технологиялардың бірі болып табылады. Тағамды әзірлеу ынғайлы болуы үшін оны арапластыру үшін арапластырады. Сонымен бірге, қысқа толқынды пеште әзірленетін тағамы жылтыруды тарату және бағыттау үшін арапластырылады. Егер сыртқы жағы бірінші кезекте ысыса, қашанда сыртқы жақтан ортага қарай арапластырыңыз.

Аудару

Қуырдақ және тұтас тауық сияқты ірі көлемді тағамдар, созылған тағамдар үсті мен асты біркелкі әзірленетіндегі болып бұрылуы керек. Сондай-ақ кесілген тауық пен езілгенді бұрып қою жақсы идея болып табылады.

Қалыңырақ бөліктерді сыртына салу

Қысқа толқынды толқындар көп дәрежеде тағамның шеттеріне әсер ететіндіктен, даярланатын тағамның сыртқы шеттеріне еттің, құстың және балықтың қалың порцияларын жатқызған жақсы. Сөйтіп, тағамның неғұрлым қалың порциялары қысқа толқынды энергияны неғұрлым көп қабылдайды және тағам біркелкі болып әзірленеді.

Жабу

Жайпақ алюминий фольгалар (қысқа толқынды толқындарды тежейтін) квадрат және тік бұрышты тағамдардың бұрыштарына осы тағамның күйіп кетуінен сақтау үшін салынуы мүмкін. Ешқашанда фольганың ете көп пайдаланбаңыз және пленканың тағамға жабысқанына және пеште g" шақыра алатынына көз жеткізіңіз.

Кетеру

Қалың және тығыз ас қысқа толқынды толқындар тағамның астынғы жағы мен ортасына шоғырланады деп бағалау керек.

Тесу

Ораудағы, терідегі және мембранның тағам егер оны әзірлеу үшін тесілмесе, атыла беретін болады. Жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызы, моллюскалар мен асшаяндар және тұтас көкөністер, жемістер сияқты тағамдар

Піскенін тексеру

Пеште тез даярланады, сондықтан оларды жиі тексеріп тұру керек. Кейбір өнімдер пеште толықтай даярланып болмайынша қалдырылады, бірақ ет және құс сияқты көпшілік тамақтар аяғына дейін әзірленбестен пештен шығарылады және олардың әзірлену мерзімі күту уақытында жалғасады. Күту уақыты кезінде тамақтың ішкі температурасы 5 °F (3 °C) және 15 °F (8 °C) арасында көтеріледі.

Күту уақыты

Әдетте, тамақты пештен алғаннан кейін 3-тен 10 минутқа дейін күтеді. Әдетте, күту кезінде жылуды сақтау үшін тамақтың үстін жабады, ейткені тамақ құрғақ болмауы керек (мысалы, тоқаштар мен бисквиттер). Тағамды күту уақытына қалдыру оның хош иістерінің арапасуы мен әзірленуінің аяқталуына әсер етеді.

ПЕШІҢІЗДІ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН

1 Пештің ішкі бетін таза етіп ұстапыз

Тамақтың шашырандылары мен төгілген сұйықтықтар пештің қабырғасына, сондай-ақ тығыздығыштардың арасы мен есіктің бетіне жабысады. Төгілген сұйықтықты бірден дымқыл шүберекпен сұртіп тастау ұсынылады. Қиқымдар мен төгілген сұйықтық қысқа толқынды энергияны өзіне шоғырландырып, тамақтық дайындалуын ұзартып тусу мүмкін. Есік пе рама арасындағы қиқымдарды алып тастау үшін дымқыл матаңы пайдаланыңыз. Аталған бөлік тығыздығыштың нығыздығына кепілдік беретіндегі таза болған маңызды. Сабынды шүберекпен майдың шашырандысын тазалаңыз, сосын сұртіңіз және кептіріңіз.

Қуатты жуғыш заттары мен абразивтік тазартқыштарды пайдаланбаңыздар. Металл лотокты қолмен немесе ыдыс жуғыш машинада жуу керек.

2 Пештің сыртқы бетін таза етіп ұстапыз

Пештің сыртқы жағын сабын мен су арқылы тазартыңыз, сосын сумен шайып жіберіңіз және құрғақ орамалмен немесе қағаз орамалмен құрғатыңыз. Пештің ішіндегі жұмыс істейтін бөліктерін қорғау үшін ауа өткізгіш күйсек су жіберуге болмайды. Бақылағыш панельді тазалау үшін пештің аяқ астынан қосылып кетпеүінің алдын алу үшін есігін ашыңыз, дымқыл шүберекпен сұртіңіз, сосын бірден құрғақ шүберекпен сұртіңіз. Жұғаннан кейін ТОҚТА/ЖҮҮ-ды басыңыз.

3 Егер бу пештің ішіне немесе есігінен тыс жерде жиналатын болса, панельді құрғақ шүберекпен сұртіңіз. Бұл пеш шамадан тыс дымқыл жағдайда жұмыс істеп тұрған кезде жасалуы мүмкін және құрылғының бұзылғандығын көрсететін мүмкіндік жоқ.

4 Есік және есікті бітегіш таза болуы керек. Тек жылды, сабынды суды ғана пайдаланыңыз, шайыңыз, сосын құрғатыңыз.

ТАЗАРТҚЫШ ҰНТАҚ НЕМЕСЕ БОЛАТ НЕМЕСЕ ПЛАСТИК ЖАСТЫҚШАЛАР СИЯҚТЫ АБРАЗИВТІК МАТЕРИАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ

Металл бөліктерін егер жиі дымқыл шүберекпен сұртетін болса, оған қызмет көрсету онай болады.

SMART DIAGNOSIS™ ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

Өнім жұмыс іstemегендеге немесе бұзылғанда LG Electronics қызмет көрсету орталығы арқылы дәл диагностикалау қажет болса, осы функцияны пайдаланыңыз. Бұл функцияны қалыпты әрекет барысында емес, тек қызмет көрсету өкіліне хабарласу үшін пайдаланыңыз.

1 Абоненттерге қызмет көрсету орталығы тарапынан солай жасау нұсқау берілсе, телефонның микрофонын контроллердегі Smart Diagnosis™ логотипінің үстіне ұстапыз.



ЕСКЕРТПЕ

- Басқа түймелерді ұстапыз.



2. Есік жабылған кезде дисплейде 'Loc' пайда болғанға дейін "ТОҚТА/ТАЗАРТУ" түймесін 3 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз. Дисплейде '5' пайда болғанға дейін "ТОҚТА/ТАЗАРТУ" түймесін қосымша 5 секундтай басып, ұстап тұрыңыз.

(сөндіқтан, "ТОҚТА/ТАЗАРТУ" түймесін 8 секунд үздіксіз ұстап тұру керек).

Одан кейін, Smart Diagnosis таңбасының артқы жағынан үн шығады.

3. Үнді тасымалдау аяқталғанға дейін телефонды орнында сақтаңыз.
Дисплейде уақытты көрі санау бастайды.

4. Көрі санау аяқталғанда және үндер тоқтатылған соң, абоненттерге қызмет көрсету орталығы агентімен сөйлесуді жалғастырыңыз, ол талдау үшін жіберілген ақпараттың көмегімен сізге көмектеседі.



ЕСКЕРТПЕ

- Ең жақсы нәтиже үшін үндер тасымалданған кезде телефонды жылжытпаңыз.
- Егер абоненттерге қызмет көрсету орталығының агенті деректердің анық жазбасын алмаса, сізден әрекетті қайталау сұралуы мүмкін.

СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР

НЕГҮРЛІМ КӨП ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР	Жауап
Егер пештің ішінде жарық жанбай тұрса не болғаны?	Пештің жарығы неге жанбай тұрғандығына бірнеше себептер болуы мүмкін. Шамы жаңып кеткен шығар, немесе электрмен нәр беру жоқ шығар.
Қысқа толқында энергия есік арқылы өте ме?	Жоқ. Тек тесіктер және порттар арқылы шамалы кіруге болады. Қысқа толқынды энергияның өтуіне мүмкіндік бермейді.
Басқару панеліндегі батырманы басқанда БИП деген дауыс неге шығады?	БИП дауысы баптаулар дұрыс берілгендейгіне кепіл беру үшін шығады.
Қысқа толқынды пеш бос жұмыс істесе, бүліне ме?	Иә. Пешті ешқашан бос қоспаңыз.
Неге кейде жұмыртқалар жарылады?	Ұстық суда пісіргенде, қайнатқанда немесе қуырғанда бу мембранның ішіне түскендіктен сарыуыз атылуы мүмкін. Оның алдын алу үші жұмыртқаны дайындар алдында кесіп тастаңыз. Қысқа толқынды пештің ішінде жұмыртқаны ешқашан қабығымен дайындаңыз.
Қысқа толқынды пеште дайындағаннан кейін қанша уақыт күтү мерзімі ұсынылады.	Қысқа толқынды пеште дайындау аяқталғаннан кейін тағам күтү уақытында даярлану үшін ұсталады. Аталған күтү уақыты тағамның барлығының біркелкі пісінің аяқтайды. Күтү уақытының саны тағамның тығыздығына байланысты.
Менің пешім неге тағамды нұсқаулықта көрсетілгендей тез өзірлейді?	Сіз нұсқауларды дұрыс орындағаныңызға көзінізді жеткізуіңіз үшін даярлауға арналған нұсқаулықты тағы бір тексеріп шығыңыз, сондай-ақ тاماқ әзірлеу уақытының өзгеруіне не себеп болғанын білу үшін ақпаратты қаралыңыз. Дайындау уақыты мен ысыту баптаулары астың қуйіп кетуінен сақтану үшін онтайлы таңдалған, аталған пешті пайдалануға қатысты неғұрлым көп қойылатын сұрақтар. Тамақтың көлемі, пішіні, салмағы және сыртқы өлшемдері бойынша айырмашылық неғұрлым ұзақтау уақыт дайындауды талап етеді. Даярлау шартын тексеру үшін даярлау бойынша ұсыныстармен бірге, сіз мұны қарапайым плиткамен істей аласыз ба, соған өзініздің жеке ой-пайымдарының пайлананыңыз.
“Cool” сөзі неге пайда болды немесе дисплейде әлі даярлау уақыты көрсетіліп тұр, сондай-ақ даярлау біткеннен кейін желдеткіштің шуылы неге естіледі?	Тағам даярлау аяқталғаннан кейін желдеткіш пешті сұзыту үшін жұмыс істеу мүмкін. Дисплейде “Cool” деп жазылып тұрады. Егер сіз тاماқ даярлау аяқталғанға дейін есікті ашсаңыз немесе ТОҚТАТАЗАРТУ бассаңыз, дисплейде даярлау уақыты көрсетіледі. Бұл бұзылғандыққа жатпайды.

Қысқа толқынды пеш жұмыс істеген кезде, егер сіз радио, TV, сымсыз ЛВС, Bluetooth, медициналық жабдық, сымсыз жабдық және т.б сияқты техниканыңқа толқынды пеш сияқты жиілікте қолдансаныңыз, онда тاماқ аталған жабдықтың әсеріне түседі. Сырттан арапасу қысқа толқынды пеш бұзылған немесе өнім бүлінген дегенді білдірмейді. Сонымен бірге, пайдалану үшін қауіпсіз. Сонымен бірге, медициналық жабдықтар сырттан арапасуды алуы мүмкін, сондықтан өнімнің жаңында медициналық жабдықтар қолданылған кезде ескертуді пайдаланыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

MS253**** MW25R3**** MW25W3**** MS25R9**** MW25R9**** MS259****	
Шығатын қуат	230 В~ 50 Гц
Қысқа толқынды пештен шығатын қуат.	Макс.1000 Вт* (IEC60705 стандарты бойынша салыстырмалы зан)
Қысқа толқынды пеш сәулелерінің жиілігі	2450 МГц
Ірімшіктқы өлшемдер	476 mm(Ш) X 272 mm(В) X 368 mm(Д)
Тұтынатын қуат	1150 Вт

MS233 **** MW23R3**** MS23M3 **** MW23W3****	
Шығатын қуат	230 В~ 50 Гц
Қысқа толқынды пештен шығатын қуат.	Макс.1000 Вт* (IEC60705 стандарты бойынша салыстырмалы зан)
Қысқа толқынды пеш сәулелерінің жиілігі	2450 МГц
Ірімшіктқы өлшемдер	476 mm(Ш) X 272 mm(В) X 346 mm(Д)
Тұтынатын қуат	1150 Вт

MS2595FISW MW25R95FIS	
Шығатын қуат	230 В~ 50 Гц
Қысқа толқынды пештен шығатын қуат.	Макс.1000 Вт* (IEC60705 стандарты бойынша салыстырмалы зан)
Қысқа толқынды пеш сәулелерінің жиілігі	2450 МГц
Ірімшіктқы өлшемдер	476 mm(Ш) X 272 mm(В) X 360 mm(Д)
Тұтынатын қуат	1150 Вт

*1000 Вт және 800 Вт болғанда күйіп кетуден сақтандыру үшін шығатын қуат бірте-бірте азая береді.

Қысқа толқынды пеш сәулелерінің жиілігі: 2450 МГц +/- 50 МГц (Group 2 / Class B)

2 Group жабдықтары: 2 Group, ISM жабдықтарының барлық радиобайлағыштарын құрайды, мұнда 9 кГц до 400 ГГц жиілік диапазонында радио жиіліктері энергия материалдарды өндөу немесе тексеру/талдау үшін әдейі құрылады және электр магнитті сәулелендіру, индуктивті және/немесе көлемді байланыс түрінде қолданылады немесе енді қолданылады.

Class B жабдықтары – тұрмыстық мекемелерде жәнетөменгі кернеулі электр желісіне қосылған, ғимаратқа нәр беретін, тұрмыстық мақсатта қолданылатын мекемелерде пайдалануға жарайтын жабдық.

Сіз пайдаланушының <http://www.lg.com> нұсқаулығын жүктей аласыз

	Символ Кедендейк одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыбым салынады.
	Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.



Ozbekcha

FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI MIKROTO'LQINLI PECH

Qurilmadan foydalanishdan avval foydalanuvchi qo'llanmasini diqqat bilan o'qib chiqing.

MS253 **** MS259**** MS25R9 **** MW25R3**** MW25R9**** MW25W3****
MS233**** MW23R3 **** MS23M3 **** MW23W3 ****

(ixtiyoriy, rusumning texnik xususiyatlariga qarang)

www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

Mikroto'lqin funksiyasi qanday ishlaydi

Mikroto'lqinlar bu radio, televizion to'lqinlar oddiy quyosh nuri singari energiyaning bir shaklidir. Odatda mikroto'lqinlar atmosfera bo'ylab borar ekanlar, tashqari tomonga tarqaladilar va hech qanday ta'sirsiz yo'qoladilar. Buroq ushbu pech mikroqo'lqinlardagi energiyadan foydalanishga mo'ljallangan magnetronga egadir. Magnetron trubkasiga beriladigan elektr tokidan mikroto'lqin energiyasini hosil qilish uchun foydalaniadi.

Bu mikroto'lqinlar pechning ichidagi tirkishlar orqali pishirish sohasiga kiradi. Pechning ichida lotok joylashgan. Mikroto'lqinlar pechning metall devorlaridan o'ta olmaydilar, biroq ular shisha, sopol va qog'oz singar materiallarning ichiga kira oladilar, shuning uchun ham mikroto'lqinli pechda pishirish uchun idishlar aynan shunday materiallarni yasaladi.

Mikroto'lqinlar oshxona idishlarini isitmaydi, biroq taom tomonidan hosil qilinadigan issiqlik tufayli ovqat idishlari ham qiziydi.

Juda xavfsiz qurilma

Ushbu mikroto'lqinli pech barcha uyda ishlatiluvchi qurilmalar orasidagi eng xavfsizlaridan biridir. Uning eshigi ochilganida pech mikroto'lqinlar hosil qilishni avtomatik ravishda to'xtatadi. U taom ichiga kirganida mikroto'lqin energiyan butunlay issiqlikka aylantiriladi va taomni iste'mol qilgan vaqtida zarar yetkazishi mumkin bo'lgan hech qanday "qoldiq" energiya qolmaydi.

MUNDARIJA

3 XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM KO'RSATMALAR

8 FOYDALANISHDAN AVVAL

- 8 Qadoqdan chiqarish va o'rnatish
- 10 Boshqaruv paneli
- 10 Pikto displayi
- 11 Suriluvchi sensorli tugma
- 11 To'g'ri tegish
- 11 Noto'g'ri tegish
- 12 Soatni o'rnatish
- 12 Ishni boshlash bo'yicha ko'rsatmalar
- 12 Ko'proq/Ozroq
- 12 Energiyanı tejas

13 QANDAY FOYDALANILADI

- 13 Vaqtli tayyorlash
- 13 Mikroto'lqin quvvat darajalari
- 14 Bolalardan quflash
- 14 Isitish
- 14 Isitish menyusi bo'yicha ko'rsatmalar
- 15 Ommabop menu
- 15 Ommabop menu bo'yicha ko'rsatmalar
- 18 Yumshatish
- 18 Yumshatish menyusi bo'yicha ko'rsatmalar
- 19 Erithish
- 19 Erithish menyusi bo'yicha ko'rsatmalar
- 20 Invertori muzdan tushirish
- 20 Invertori muzdan tushirish menyusi bo'yicha ko'rsatmalar
- 21 Ko'pchitish
- 21 Ko'pchitish menyusi bo'yicha ko'rsatmalar
- 22 Iliq saqlang

23 MIKROTO'LQINLI PECH UCHUN MO'LJALLANGAN OSHXONA IDISHLARI

24 TAOM XUSUSIYATLARI VA MIKROTO'LQINDA TAOM TAYYORLASH

26 PECHNI TOZALASH

26 SMART DIAGNOSIS™ FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

27 SAVOLLAR VA JAVOBLAR

28 TEXNIK XUSUSIYATLARI

XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM KO'RSATMALAR DIQQAT BILAN O'QIB CHIQING VA KELAJAKDA FOYDALANISH UCHUN SAQLAB QO'YING

Pechdan foydalanganda yong'in chiqishi, elektr toki urishi, shaxsga shikast yetishi yoki zararlanishning oldini olish uchun pechdan foydalanishdan avval barcha ko'rsatmalarни o'qib chiqing va ularga amal qiling. Ushbu yo'rqnoma yuz berishi mumkin bo'lgan barcha holatlarni qamrab olmaydi. O'zingiz tushunmaydigan muammolar to'g'risida ma'lumotlar olish uchun doimo xizmat ko'rsatuvchi agenttingiz yoki ishlab chiqaruvchiga murojaat qiling.

OGohlantirish

Bu xavfsizlik bo'yicha ogohlantirish belgisi. Bu belgi o'dirishi yoki shikast yetkazishi mumkin bo'lgan ehtimoliy xatarlar to'grisida ogohlantiradi. Barcha xavfsizlik bo'yicha xabarlarga xavfsizlik bo'yicha ogohlantirish belgisi hamda "OGOHLANTIRISH" yoki "DIQQAT" so'zi hamrohlik qiladi. Bu so'zlar quyidagi ma'nolarni anglatadi:

OGohlantirish

Bu belgi jiddiy tan jarohati yoki o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan xatarlar yoki xavfsiz bo'l'magan amaliyotlar to'g'risida ogohlantiradi.

DIQQAT

Bu belgi tan jarohati yoki moddiy zararlarga olib kelishi mumkin bo'lgan xatarlar yoki xavfsiz bo'l'magan amaliyotlar to'g'risida ogohlantiradi.

OGohlantirish

- 1 **Eshik, eshik zichlagichlari, boshqaruv paneli, himoya blokirovkasi pereklyuchatellari yoki pechning boshqa istalgan qismini mikroto'lqin energiyasi ta'sir qilishidan himoya qiluvchi har qanday qoplamenti olib qo'ygan holda o'zgartirish, moslashtirish yoki ta'mirlashga urinmang.**
Eshik zichlagichlari va mikroto'lqinli pechning qo'shni qismlarida nuqsonlar mavjud bo'lgan hollarda pechni ishlatmang. Ta'mirlash ishlari faqatgina malakali xizmat ko'rsatuvchi texnik xodimlar tomonidan bajarilishi kerak.
 - Boshqa qurilmalardan farq qilgan holda mikroto'lqinli pech yuqori kuchlanishli va yuqori tok kuchidan foydalanuvchi qurilma hisoblanadi. Noto'g'ri foydalanish yoki ta'mirlash mikroto'lqinlar energiyasining ortiqcha zararli ta'sir qilishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
- 2 **Pechdan namlarni ketkazishda foydalanmang. (masalan, mikroto'lqinli pechni nam gazetalar, kiyimlar, o'yinchoqlar, elektr qurilmalari, uy hayvonchalari yoki bola kabilar bilan ishlatish.)**
 - Bu yong'in, kuyish yoki elektr toki urishi tufayli to'satdan o'lim kabi xavfsizlikka bo'lgan jiddiy zararlanishga olib kelishi mumkin.
- 3 **Bu qurilma jismoniy, sezish yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajribasi yoki bilimi yetarli bo'l'magan shaxslar (jumladan, bolalar) tomonidan foydalanilishi uchun mo'ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan qurilmadan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar yoki yo'rqnomalar berilgan hollar bundan mustasno. (Yosh) bolalarning ushbu qurilma bilan o'ynamasliklarini kafolatlash uchun ular nazorat ostida bo'lislari kerak.**
 - Noto'g'ri foydalanish yong'in chiqishi, elektr toki urishi yoki kuyish kabi zararlarga olib kelishi mumkin.
- 4 **Foydalanish vaqtida tegish mumkin bo'lgan qismlar qaynoq bo'lishi mumkin. Yosh bolalarni ulardan uzoqroq saqlash lozim.**
 - Ular kuyishlari mumkin.
- 5 **Suyuqliklar va boshqa taomlar germetik yopilgan idishlarda isitilmasliklari kerak, chunki ular portlab ketishga moyildirlar. Isitish yoki muzdan tushirishdan avval plastik qoplalmalarni olib tashlang. Biroq shuni yodda tutingki, ayrim hollarda isitish yoki tayyorlash uchun taom plastik o'ram bilan o'ralgan bo'lishi kerak.**
 - Ular kuyib qolishlari mumkin.
- 6 **Har bir ishlatish rejimi bilan albatta mos aksessuarlardan foydalaning.**
 - Noto'g'ri foydalanish pech va aksessuarning shikastlanishi yoki uchqunlashi va yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.

- 7** **B**olalarga aksessuarlar bilan o'ynashlariga yoki eshik dastasiga osilishlariga ruxsat bermaslik kerak.
- Ular shikastlanishlari mumkin.
- 8** **M**ikroto'lqinlar energiyasining ta'siridan himoya bilan ta'minlovchi qopqoqni olib qo'yish bilan bajariladigan xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlash operatsiyasini bajarish malakali shaxsdan boshqa har qanday shaxs uchun xavflidir.
- 9** **Q**urilma birgalikdagi rejimda ishlatalganda hosil bo'ladigan haroratlar tufayli bolalar pechdan faqatgina katta yoshdagilar nazorati ostida foydalanishlari kerak.
- 10** **A**gar pech shikastlangan bo'lsa, undan foydalanmang. Pech eshigi to'g'ri yopilishi va (1) eshik (bukilgan), (2) ilgaklar va lo'kidonlar (buzilgan yoki bo'shab qolgan), (3) eshik zichlagichlar va zichlagich yuzalarining shikastlanmagan bo'lishi ayniqsa juda muhimdir.
- Bu ortiqcha mikroto'lqinlar energiyasining zararli ta'sir qilishiga olib kelishi mumkin.
- 11** **A**gar eshik yoki eshik zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, pech malakali shaxs tomonidan ta'mirlanmagunicha undan foydalani masligi kerak.
- 12** **A**gar qurilmaga elektr toki uzaytirma shnur to'plami yoki ko'chma rozetka qurilmasidan berilsa, uzaytirma shnur to'plami yoki ko'chma rozetka qurilmasi suv sachrashi yoki namlik kirishi mumkin bo'lgan holda joylashtirilmasligi kerak.
- 13** **F**aqtgina bolaga u pechdan xavfsiz tarzda foydalana oladigan va noto'g'ri foydalanishdan keladigan xatarlarni tushunadigan tarzda mos ko'rsatmalar berilgan hollardagina bolalarga kattalar nazoratisiz pechdan foydalanishga ruxsat bering.
- 14** **F**oydalanish vaqtida qurilma va uning tegishi mumkin bo'lgan qismlari qaynoq bo'ladi. Qizdirish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyoj bo'lish lozim. 8 yoshdan kichik bolalar uzoqroqda saqlanishi kerak, ular muntazam ravishda nazorat ostida bo'ladigan hollar bundan mustasno.
- 15** **F**oydalanish vaqtida qurilma qaynoq bo'ladi. Pechning ichidagi qizdirish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyoj bo'lish lozim.
- 16** **P**ech eshigi oynasini tozalash uchun dag'al abraziv tozalagichlar yoki o'tkir metall buyumlaridan foydalanmang, chunki ular uning yuzasini tirnab qo'yishi, bu esa shishaning parchalanishi-ga olib kelishi mumkin

DIQQAT

- 1** **X**avfsizlik blokirovkasi eshik ichki mexanizmiga qurilganligi tufayli eshik ochiq holda pechdan foydalanib bo'lmaydi. **X**avfsizlik blokirovkasini o'zgartirmaslik muhimdir.
- Bu ortiqcha mikroto'lqin energiyasining zararli ta'sir qilishiga olib kelishi mumkin. (**E**shik ochiq bo'lgan hollarda xavfsizlik blokirovkalari har qanday taom tayyorlash harakatlarni avtomatik ravishda o'chiradi.)
- 2** **P**echning old tomoni bilan eshik o'rtasiga hech qanday buyum (oshxona sochiqlari, salfetka kabilari) joylashtirmang yoki zichlagich yuzalarida oziq-ovqat yoki tozalagich qoldiqlarining to'planishiga yo'l qo'yang.
- Bu ortiqcha mikroto'lqinlar energiyasining zararli ta'sir qilishiga olib kelishi mumkin.
- 3** **T**aom tayyorlash vaqtlarining to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling, oz miqdordagi taom qisqaroq tayyorlash yoki isitish vaqtini talab qiladi.
- Ortiqcha pishirib yuborish taomning yonib ketishi va natijada pechning zararlanishiga olib kelishi mumkin.
- 4** **S**ho'rva, sous va ichimliklar kabi suyuqliklarni mikroto'lqinli pechda isitganda
- * **O**'g'zi torayib boruvchi tekis tomonli konteynerlardan foydalanmang.
 - * **O**rtiqcha darajada qizdirib yubormang.
 - * **I**dishni pechga qo'yishdan avval suyuqlikni aralashtiring va isitish vaqtining yarmi o'tganida yana aralashtiring.
 - * **I**sitib bo'lgandan keyin uni qisqa vaqtga pechda qoldiring; uni yana ehtiyojkorlik bilan qo'zg'ating yoki aralashtiring va kuyib qolmaslik uchun iste'mol qilishdan avval uning haroratini tekshiring (ayniqsa ovqatlantirish butilkalari va go'daklarni ovqatlantirish idishi ichidagilarni).
 - * **I**dishni ushslash vaqtida ehtiyoj bo'ling. Ichimliklarni mikroto'lqinli isitish kuchli qaynashning kechikishiga olib kelishi mumkin, shuning uchun ham idishni ushslash vaqtida ehtiyojkor bo'lish lozim.

- 5 Chiqarish tirqishi pechning yuqori, quyi yoki yon tomonida joylashgan. Tirqishni to'sib qo'y mang.**
- Bu pechning shikastlanishi va taom tayyorlash sifatining yomon bo'lismiga olib kelishi mumkin.
- 6 Pechni bo'sh bo'lgan holda ishlatmang. Undan foydalanimayotgan vaqtida pechda bir stakan suv qoldirgan maqbuldir. Pech kutilmaganda ishlay boshlagan hollarda suv barcha mikroto'lqin energiyasini yutib oladi.**
- Noto'g'ri foydalanish pechning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- 7 Taom tayyorlash kitobingizda o'zingiz tayyorlayotgan taom uchun shunday qilish to'g'risida ko'rsatmalar berilmagan bo'lsa taomni qog'oz sochiqlarga o'ralgan holda tayyorlamang.**
- Noto'g'ri foydalanish portlash yoki yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.
- 8 Metalldan (masalan, oltin yoki kumush) qilingan ichki qoplamaga ega bo'lgan yog'och idishlar yoki sopol idishlardan foydalanmang. Metall qismlarni olib qo'ying. Faqat mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin bo'lgan idishlardan foydalaning. Mikroto'lqinli pechda taom tayyorlaganda oziq-ovqat mahsulotlar va ichimliklarga mo'ljallangan metall idishlardan foydalanishiga ruxsat berilmaydi.**
- Ular qizishi va kuyib ketishi mumkin. Metall buyumlar pechda elektr yoyi hosil qilishi, bu esa jiddiy zarar yetishiga olib kelishi mumkin.
- 9 Qayta ishlangan qog'ozdan yasalgan mahsulotlardan foydalanmang.**
- Ular tarkibida taom tayyorlash vaqtida uchqun chiqishi va/yoki yong'inga olib kelishi mumkin bo'lgan qo'shimcha mahsulotlar mavjud bo'lismi mumkin.
- 10 Lotok va taglikni taom tayyorlab bo'lgandan keyinoq suvga solgan holda chaymang. Bu ularning sinishi yoki shikastlanishiga olib kelishi mumkin.**
- Noto'g'ri foydalanish pechning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- 11 Pechni shunday joylashtiringki, qurilmaning to'satdan yiqilib ketishining oldini olish uchun eshikning old tomoni u o'rnatilgan yuza qirrasidan 8 sm yoki ko'proq masofaga orqaroqda bo'lishi kerak.**
- Noto'g'ri foydalanish tan jarohati olish va pechning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- 12 Taom tayyorlashdan avval kartoshka, olma yoki boshqa shunday meva yoki sabzavotlarning po'stini arching.**
- Ular kuyib qolishlari mumkin.
- 13 Tuxumni po'chog'ida pishirmang. Po'chog'i archilmagan tuxum va suvda pishirilgan tuxum mikroto'lqinli pechda isitilmasligi kerak, chunki ular hattoki mikroto'lqinda isitish yakunlangandan keyin ham portlab ketishlari mumkin.**
- Tuxum ichida bosim orta boradi va u portlab ketadi.
- 14 Pechda yog'larni qattiq qovurishga harakat qilmang.**
- Bu qizigan suyuqlikning to'satdan qaynab ketishiga olib kelishi mumkin.
- 15 Tutun payqalgan (yoki chiqarilgan) hollarda qurilmani o'chiring yoki rozetkadan sug'uring va har qanday olovni o'chirish uchun eshikni ochmang.**
- Bu yong'in chiqishi yoki elektr toki urishi kabi jiddiy zarar yetishiga olib kelishi mumkin.
- 16 Plastik yoki qog'oz idishlarda taomlarni isitganda uchqun chiqish xavfi mavjud bo'lganligi sababli pechni muntazam kuzatib turing.**
- Idishning buzilishi mumkinligi tufayli taomingiz ham to'kilib ketishi mumkin, bu esa yong'in chiqishiga ham olib kelishi mumkin.
- 17 Tegish mumkin bo'lgan yuzalardagi harorat qurilma ishlayotgan vaqtida qaynoq bo'lishi mumkin. Gril rejimi, konveksiya rejimi va avtomatik taom tayyorlash operatsiyalari bajarilayotgan vaqtida ularning qaynoq emasligiga ishonch hosil qilmasdan turib pech eshigi, tashqi kabinet, orqa kabinet, pech bo'shlig'i, aksessuarlar va idishlarga tegmang.**
- Ular qizishlari tufayli qalin kulinariya qo'lqopni kiyilmagan hollarda kuyish xavfi mavjud bo'ladi.

- 18 Pech muntazam ravishda tozalab turilishi va qar qanday taom qoldiqlari olib tashlanishi zarur.**
- Pechni toza holda saqlamaslik yuzasining buzilishiga olib kelishi, bu esa qurilmaning xizmat ko'rsatish muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va xavfli holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin.
- 19 Faqatgina ushbu pech uchun tavsiya qilingan harorat datchigidan foydalaning.**
- Mos bo'limgan harorat datchigi bilan haroratning aniq ekanligiga ishonch hosil qila olmaysiz.
 - Bu model harorat datchigi bilan ta'minlanmagan.
- 20 Bu qurilma uy xo'jaligi va quydagi kabi joylarda foydalanish uchun mo'ljallangan:**
- D'o'konlar, ofislar va boshqa ish joylarida xodimlar ovqatlanadigan joylarda;
 - Fermer xo'jaliklarida;
 - Mehmonxona, motel va boshqa aholi turar-joylarida mijozlar tomonidan;
 - Yotoqxona va nonushta turidagi muhitlarda.
- 21 Agar ular nazorat ostida bo'lalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu mashinadan foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilsa, bu qurilmadan 8 yoshdan katta bolalar va jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'limgan shaxslar ham foydalanishlari mumkin. Bolalar ushbu qurilmani o'yamasliklari kerak. 8 yosh yoki undan katta bolalar tomonidan qurilmani tozalash va texnik xizmat ko'rsatish faqat nazorat ostida amalga oshirilishi mumkin.**
- 22 Mikro'lqinli pech oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklarni isitish uchun mo'ljallangan.**
- Oziq-ovqat mahsulotlari yoki kiyimlarni quritish va qizdirish yostiqchalar, uy oyoq kiyimi, tamponlar, nam kiyimlar va boshqa shunga o'xshash buyumlarni isitish jarohatlanish, uchqunlash yoki yong'in xavfining yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin.
- 23 Bu qurilma tashqi taymer yoki alohida masofadan boshqarish tizimi orqali boshqarish uchun mo'ljallanmagan.**
- 24 Har bir ishlab chiqaruvchi tomonidan o'zining popkorn mahsuloti uchun berilgan ko'rsatmalariga amal qiling. Don pishirilayotgan vaqtda pechni qarovsiz qoldirmang. Agar don tavsiya qilingan vaqtidan keyin popkornga aylanmasa, pishirishni to'xtating. Popkorn tayyorlash uchun jigarrang qog'ozdan foydalanmang. Qolgan donlarni popkorn qilishga urinmang.**
- Ortiqcha pishirib yuborish donning yonib ketishiga olib kelishi mumkin.
- 25 Bu qurilma yerga ulanishi lozim.**
- Elektr rozetkasiga ulash uchun sizmlar quydagi kodlarga ko'ra ranglangan
KO'K ~ Neytral
JIGARRANG ~ Jonli
YASHIL VA SARIQ ~ Yerga ulash
- Ushbu qurilmaning elektr rozetkasiga ulash uchun shnuri simlarining ranglari rozetkangizdagи terminalarni tanituvchi rang belgilariga mos kelmagan hollarda quydigilarni bajaring:
- KO'K** rangdagi sim **N** harfi bilan belgilangan yoki **QORA** rangli terminalga ulanishi kerak.
- JIGARRANG** rangdagi sim **L** harfi bilan belgilangan yoki **QIZIL** rangli terminalga ulanishi kerak.
- YASHIL VA SARIQ** yoki **YASHIL** rangdagi sim **G** yoki '' harfi bilan belgilangan terminalga ulanishi kerak.
- Agar qurilmaning elektr shnuri shikastlangan bo'lsa, xatarlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, unga xizmat ko'rsatish agenti yoki shunga o'xshash malakali shaxs tomonidan almashtirilishi kerak.
- Noto'g'ri foydalanish jiddiy elektrik zararlanishga olib kelishi mumkin.

- 26** **F**aqtgina mikroto'lqinli pechlarda foydalanish uchun mos oshxona idishlaridan foydalaning.
- 27** **B**u pechdan tijoriy umumiy ovqatlanish maqsadlarida foydalanimasligi kerak.
- Noto'g'ri foydalanish pechning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- 28** **M**ikroto'lqinli pech shkafga joylashtirilmasligi lozim.
- M_{ikroto'lqinli} pech tayanchsiz o'rnatilgan holda foydalanishga mo'ljallangan.
- 29** **Y**etish mumkin bo'lgan rozetkaga ega bo'lish yoki zanjirlarni ulash qoidalariiga ko'ra qo'z-g'almas simdag'i pereklyuchateldan foydalanish orqali ularishga erishish mumkin.
- Noto'g'ri rozetka yoki pereklyuchateldan foydalanish elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.
- 30** **Q**urilma ishlayotgan vaqtida eshik yoki tashqi yuzasi issiq bo'lishi mumkin.
- 31** **Q**urilma va uning shnurini 8 yoshdan kichik bolalarning qo'llari yetmaydigan holda saqlang.
- 32** **B**olalarni ovqatlantirish uchun butilkalar va bolalar taomlari uchun bankalarning ichidagilar yaxshilab aralashtirilishi va kuyishlarning oldini olish uchun ovqatlantirishdan avval ularning harorati tekshirilishi kerak.
- 33** **P**echning ichki va tashqi qismlarini toza saqlang. Pechni qanday tozalash to'g'risida batafsil ma'lumotlar olish uchun "Pechni tozalash" bo'limiga qarang.
- 34** **O**'rnatish talablariga amal qilgan holda o'rnatiting, aks holda issiqlik ta'siri xavf solishi mumkin.
- 35** **T**ozalash uchun bug'li tozalagichdan foydalanimasligi kerak.
- 36**  **D**iqqat, qaynoq yuza
Bu belgidan foydalaniyganda bu yuzalarning foydalanish vaqtida qattiq issib ketishini anglatadi.
- 37** **M**ahsulot ustiga hech qanday buyumlarni (kitob, quti va boshq.) qo'y mang. **M**ahsulot ortiqcha qizib ketishi, olovlanishi yoki qo'yilgan buyum tushib ketishi va bu shaxslarning jarohatlanishiga olib kelishi mumkin.

FOYDALANISHDAN AVVAL

QADOQDAN CHIQARISH VA O'RNATISH

Ushbu ikki sahifadagi asosiy qadamlarga amal qilish orqali pechning to'g'ri ishlayotganligini tezda tekshirishingiz mumkin. Ayniqsa pechni qayerlarga o'tnatish mumkinligi to'g'risidagi ko'rsatmalarga e'tibor bering. Pechni qadoqdan olgанингизда барча аксессуарлар ва qadoqlash materialларини олинг. Tashish vaqtida pechning shikastlanmaganligiga ishonch hosil qilish uchun tekshiring.

- Pechni qadog'idan chiqarib oling va tekis sirt ustiga qo'ying.




SHISHA LOTOK




AYLANUVCHI HALQA



VAL

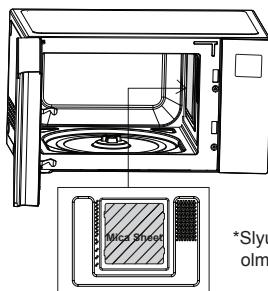

*Slyuda varag'ini olmang

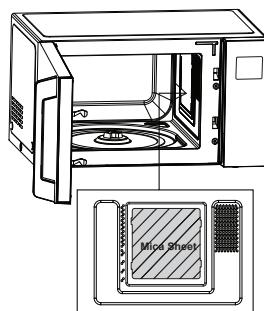

*Slyuda varag'ini olmang





ESLATMA

- Pechning ichidagi bo'shliqli Slyuda varag'ini (kumush plita) olmang.
Slyuda varag'i mikroto'lqin komponentlarini taomlarning sachrashidan himoya qiladi.

- Pechni kamida 85 sm balandlikda bo'lgan o'zingiz xohlagan joyga joylashtiring, biroq yaxshi havo aylanishini ta'minlash uchun pechning tepasidan kamida 20 sm va orqa, chap va o'ng tomonlaridan 20 sm bo'sh joy qolganligiga ishonch hosil qiling. Yiqilib tushmasligi uchun pechning old tomoni sirt qirrasidan kamida 8 sm uzoqlikda bo'lishi kerak. Chiqarish tirqishi pechning tagida yoki yon tomonida joylashgan.

Tirqishni to'sib qo'yish pechga zarar yetkazishi mumkin.

Agar mikroto'lqinli pechdan yopiq joy yoki shkafda foydalansangiz, pechni sovitish uchun havo oqimi yomonroq bo'lishi mumkin. Bu pechning yomonroq ishlashiga va xizmat qilish muddatining qisqarishiga olib kelishi mumkin. Iloji boricha mikroto'lqinli pechdan oshxona stoli ustida foydalaning.

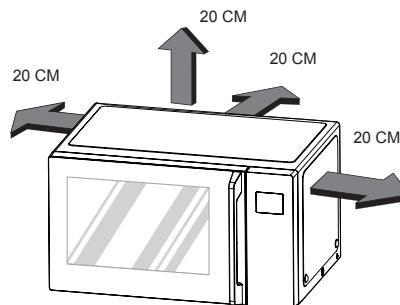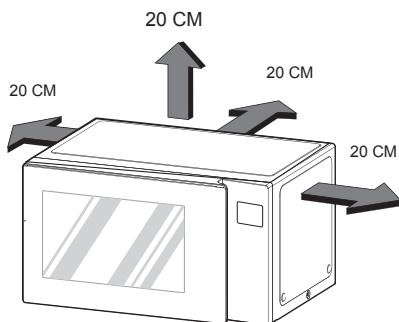

ESLATMA

- Bu pechdan tijoriy umumiyoq ovqatlanish maqsadlarida foydalanimasligi kerak.

- 3 Pechni uy xo'jaligidagi standart rozetkaga ulang. Rozetkaga faqatgina shu qurilma ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Agar pech to'g'ri ishlamassa, uni rozetkadan uzing va keyin qaytadan ulang.


- 4 Eshik dastasidan tortish orgali pech eshigini oching.

Pech ichiga aylanuvchi halqani joylashtiring va uning ustiga shisha lotokni qo'ying.

- 5 Mikroto'lqinlarga nisbatan xavfsiz bo'lgan idishni 300 ml (1/2 pinta) suv bilan to'ldiring.

Shisha lotokka joylashtiring va pech eshigini yoping.

Agar sizda qanday turdag'i idishdan foydalanish to'g'risida biror-bir shubha bo'lsa, Mikroto'lqinlarga nisbatan xavfsiz bo'lgan oshxona idishlari bo'limga qarang.

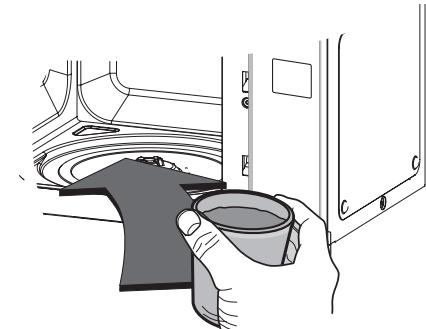

- 6 **TO'XTATISH / TOZALASH** tugmasini bosing va 30 soniyali tayyorlash vaqtini o'rnatish uchun **BOSHlash / KIRITISH** tugmasini bir marta bosing.



- 7 **DISPLAY** 30 soniyadan boshlab kamayish tartibida sanay boshlaydi.

U 0 ga yetganida **OVOZLI** signal eshitiladi. Pech eshigini oching va suv haroratini tekshiring.

Agar pech ishlayotgan bo'lsa, suv iliq bo'lishi kerak.

Idishni olishda ehtiyoj bo'ling, u issiq bo'lishi mumkin.


ENDI PECHINGIZ O'R NATILDI



- 8 Bolalarni ovqatlantirish uchun butilkalar va bolalar taomlari uchun bankalarning ichidagilar yaxshilab aralashitirilishi hamda kuyishlarning oldini olish uchun ovqatlantirishdan avval ularning harorati tekshirilishi kerak.

- 9 Quyidagi hollarda tugmalarni tanib olish qiyinlashishi mumkin:

- Tugmaning faqat tashqi sohasi bosilganda.
- Tugma tironq yoki barmoq uchi bilan bosilganda.

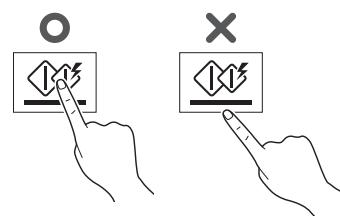

! ESLATMA


Rezina qo'lqoplar yoki bir martalik qo'lqoplardan foydalanmang.

Sensorli boshqaruv paneli nam sochiq bilan artib bo'lgandan keyin sensorli boshqaruv panelidan namlarni yo'qoting.


- 10 Mahsulot chiqarish quvvatining nisbatan baland bo'lganligi sababli taom tayyorlash vaqtি odatdagи mikroto'lqinli pechlarnikiga (700Vt, 800 Vt) qaraganda qisqaroq o'rnatilishi kerak. Mahsulot bilan ortiqcha issiqlikdan foydalanish eshikda namlikning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

BOSHQARUV PANELI

MS2535G*/MS2595G***/MS25R9*****
MW25R3*/MW25R9***/MW25W3*****
MS2336G*/MW23R3***/MS23M3*****
MW23W3***

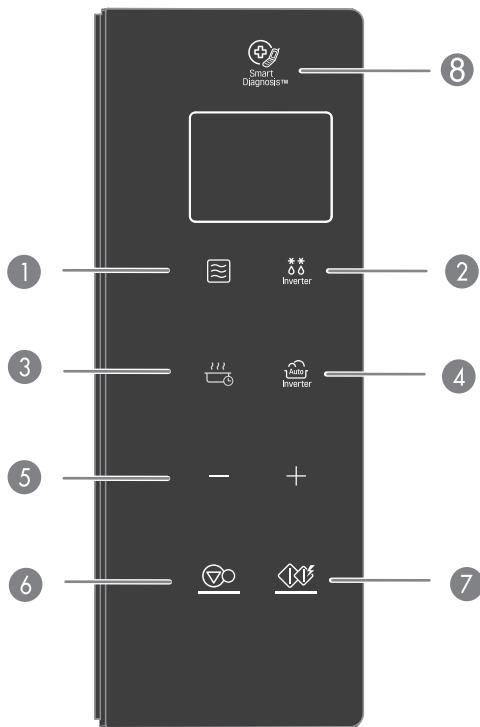

MS2595FISW/MW25R95FIS

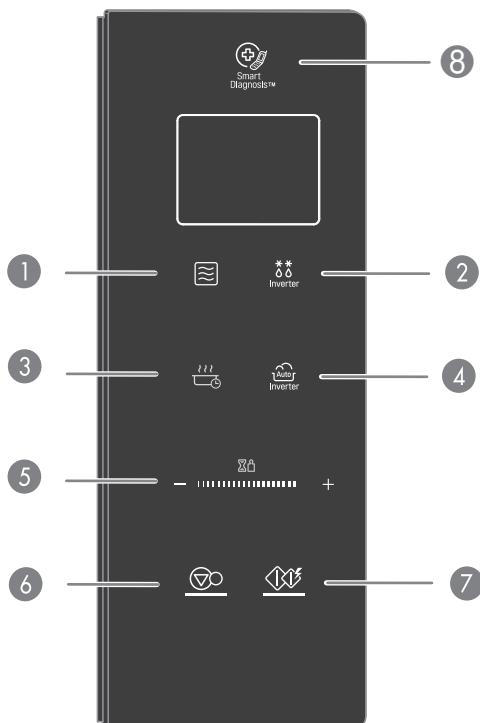

Qism
1 QUVVAT 13-betdag'i "Vaqtli tayyorlash" bo'limgiga qarang
2 INVERTORLI MUZDAN TUSHIRISH 20-betdag'i "Invertorli muzdan tushirish" bo'limgiga qarang
3 KO'PCHITISH / ILIQ SAQLANG 21-betdag'i "Ko'pchitish" bo'limgiga qarang 22-betdag'i "Iliq saqlang" bo'limgiga qarang.
4 INVERTORLI TAYYORLASH Invertorli tayyorlash taom turi va vaznni tanlash orqali ko'pchilik sevimli taomlariningizni tayyorlashga imkon beradi. 14-betdag'i "Isitish" bo'limgiga qarang 15-betdag'i "Ommabop menuy" bo'limgiga qarang 18-betdag'i "Yumshatish" bo'limgiga qarang 19-betdag'i "Eritish" bo'limgiga qarang
5 KO'PROQ/OZROQ • Taom tayyorlash menyusini tanlang. • Taom tayyorlash vaqt va vaznni o'rnating. • Avtomatik va qol'da tayyorlash funksiyasi bilan taom tayyorlaganda doiraviy shkalani burish orali istalgan nuqtada tayyorlash vaqtini orttirishingiz yoki kamaytirishingiz mumkin (muzdan tushirish rejimidan tashqari).
6 TO'XTATISH / TOZALASH • To'xtating va barcha kiritilgan qiymatlarni tozalang, kun vaqtib bundan mustasno.
7 BOSHLASH / KIRITISH • Tanlangan taom tayyorlashni boshlash uchun bu tugmani bir marta bosing. • Tezkor boshlash xususiyati BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosish bilan YUQORI quvvatli tayyorlashning 30 soniyali oraliqlarini o'rnatishga imkon beradi.
8 SMART DIAGNOSIS (AQLLI TASHXISLASH) Xizmat ko'satish xodimlari tomonidan ko'satma berilganda telefoningiz go'shagini bu belgi ustida ushlab turing. Bu xizmat ko'satish qo'ng'iroq'i vaqtida mikroto' lqinli pech bilan bog'liq muammolarni tashxislashga yordam beradi.

PIKTO DISPLAYI

Belgi	
	Mikroto'lqinini ishlatganda belgini displayda bosing.
	Avtomatik tayyorlashni ishlatganda belgini displayda bosing.
	Invertorli muzdan tushirishni ishlatganda belgini displayda bosing.
	Ko'proq/kamroqni o'rnata olganingizda belgini displayda bosing.
	Taom tayyorlashni boshlay olganingizda belgini displayda bosing.
	Chiqarish quvvatini o'rnata olganingizda belgini displayda bosing.
	Vaznni o'rnata olganingizda belgini displayda bosing.

SURILUVCHI SENSORLI TUGMA (MS2595FISW/MW25R95FIS)

Suriluvchi sensorli tugmadan foydalanim tayyorlash vaqtini yoki muzdan tushirish vaznini o'rnatishingiz mumkin.

Misol: Tayyorlash vaqtini qo'shing, suriluvchi sensorli tugmani chapdan o'ngga suring.



- + 1. Suriluvchi sensorli tugmaning yonidagi (-) tugmasiga barmog'ingiz bilan teging.



- + 2. Barmog'ingizni o'ngga surganingizda vaqt qo'shiladi.

Misol: Tayyorlash vaqtini kamaytiring, suriluvchi sensorli tugmani o'ngdan chapga suring.



- 1. Suriluvchi sensorli tugmaning yonidagi (+) tugmasiga barmog'ingiz bilan teging.



- 2. Barmog'ingizni chapga surganingizda vaqt kamayadi.



ESLATMA

- Vaqtni o'rnatish
 - 0~3 daqiqa : O'rnatilgan vaqt 10 soniyaga ortadi yoki kamayadi.
 - 3~20 daqiqa : O'rnatilgan vaqt 30 soniyaga ortadi yoki kamayadi.
 - 20~90 daqiqa : O'rnatilgan vaqt 1 daqiqaga ortadi yoki kamayadi.
 - Mikroto'lqinni ishlatalish : Qolgan vaqt 10 soniyaga ortadi yoki kamayadi.
- Muzlatish vazni tayyorlash vaqtini singari o'rnatiladi. U 0,1 kg ga ortadi yoki kamayadi.

TO'G'RI TEGISH (MS2595FISW/MW25R95FIS)

1. Suriluvchi sensorli tugmaming har ikkala tomonidagi (-), (+) tugmalardan oddiy sensorli tugmalar kabi foydalinish mumkin. Rasmdagi kabi tugmaga bir marta tegilganda tayyorlash vaqtini yoki muzdan tushirish vaznini o'rnatish mumkin.



Tegish



Tegish



2. Barmog'ingiz rasmda ko'rsatilgani kabi suriluvchi sensorli tugmaning markaziga tegishi kerak.



+



NOTO'G'RI TEGISH

Agar tugmaga quyidagicha tegsangiz, suriluvchi sensorli tugma tanib olishi yoki tanib olmasligi mumkin.

- Suriluvchi sensorli tugmaning tashqi tomoniga teging.



- +



- Suriluvchi sensorli tugmaga tirmog'ingiz bilan yoki barmog'ingizning uchi bilan teging.
- Suriluvchi sensorli tugmaga juda tez teging.



ESLATMA

- Rezina qo'lqop yoki bir martalik qo'lqopdan foydalananmag.
- Sensorli boshqaruv panelini nam sochiq bilan artganda sensorli boshqaruv panelidan namlarni yo'qoting.
- Sensorli boshqaruv panelidagi (+), (-) tugmasi bosilgan, sonni oshirish yoki kamaytirishni to'xtatish uchun yana shu tugmaga teging.

SOATNI O'RNATISH

Pech ilk marta rozetkaga ulanganda yoki elektr ta'minoti uzilib yonganida disleydag'i raqamlar '12H' ga qayta o'rnataladi.

Misol: 11:11 ni o'rnatish uchun

1. BOSHLASH / KIRITISH

tugmasini bosing.



Displayda '12H' ko'rsatiladi. (24 soatlari rejimni tanlash uchun + ni bosish mumkin)



2. Displayda '11:' ko'rsatilguncha + tugmasini bosing



3. BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.



4. Displayda '11:11' ko'rsatilguncha + tugmasini bosing



5. BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.



ESLATMA

- Agar yana soatni o'rnatsangiz yoki sozlanmalarni o'zgartirсангиз, shurnuri rozetkadan uziшhingiz va qaytadan ularshingiz talab qilinadi.
- Agar soat rejimidan foydalaniшni xohlamasangiz, pechni rozetkaga ulagandan keyin Tozalash tugmasini bosing.

ISHNI BOSHLASH BO'YICHA KO'RSATMALAR

TEZKOR BOSHLASH xususiyati

BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosish bilan

YUQORI quvvatli tayyorlashning 30 soniyali

oraliqlarini o'rnatishga imkon beradi.

Misol: 2 daqiqali tayyorlash quvvatini o'rnating

1. TO'XTATISH / TOZALASH

tugmasini bosing.



2. Yuqori quvvatda 2 daqiqani tanlang.

BOSHLASH / KIRITISH tugmasini to'rt marta bosing.

Siz to'rt marta bosishni yakunlashingizdan avval pech ishlashni boshlaydi.

TEZKOR BOSHLASH rejimida tayyorlash davomida **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini qayta -qayta bosishorqali tayyorlash vaqtini 99 daqqa 59 soniyagacha uzaytirishingiz mumkin.

KO'PROQ/OZROQ

(-) yoki (+) tugmasidan foydalanim

VAQT BO'YICHA TAYYORLASH dasturini uzoqroq yoki qisqaroq vaqtida tayyorlanuvchi taomga sozlash mumkin. (+) tugmasini bosish tayyorlash vaqtini har safar 10 soniyaga orttiradi. (-) tugmasini bosish har safar tayyorlash vaqtini 10 soniyaga kamaytiradi. Maksimal tayyorlash vaqtini 99 daq 59 soniyaga teng bo'ladi.

Misol: Avtomatik tayyorlash uchun tayyorlash vaqtini uzoqroq yoki qisqaroq vaqtga sozlash uchun

1. TO'XTATISH / TOZALASH

tugmasini bosing.



2. Displayda '1' ko'rsatilguncha INVERTORLI TAYYORLASH tugmasini bosing.



3. Displayda '1-3' ko'rsatilguncha + tugmasini bosing.



4. BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.



5. (+) yoki (-) ni bosish Qolgan vaqt 10 soniyaga ortadi yoki kamayadi.

ENERGIYANI TEJASH

Energiyani tejash deganda displayni o'chirib qo'yish orqali energiyani tejab qolish tushiniladi. Bu xususiyat faqatgina Mikroto'lqinli pech kutish rejimida bo'lganda ishlaydi va display o'chadi.



ESLATMA


- Soat rejimidan foydalanganda display yoniq holda qoladi.

QANDAY FOYDALANILADI

VAQTLI TAYYORLASH (QO'LDA TAYYORLASH)

Bu funksiya taomni istalgan vaqt davomida tayyorlashga imkon beradi. 5 ta qvvat darajasidan foydalanish mumkin. Quyidagi misol kerakli vaqt uchun 800 Vt qvvatni qanday o'rnatishni ko'rsatadi.

Misol: 800 Vt qvvat bilan 5 daqiqa 30 soniya tayyorlash uchun

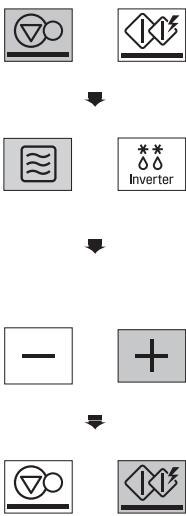

1. TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.
2. Displayda '800 W' namoyish qilingunicha **QUVVAT** tugmasini bosing.
(Bu pechingning 1000 Vt qvvatga o'rnatilganligini anglatadi, boshqa qvvat sozlamasi tanlangan hollar bundan mustasno.)
3. Displayda '5:30' ko'rsatilgunicha '+' tugmasini bosish orqali 5 daqiqa 30 soniyani kiring.
4. **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

Taom tayyorlash yakunlanganda tovush chiqariladi. Displayda 'End' so'zi ko'rsatiladi. Eshik ochilgunicha yoki birorta tugma bosilgunicha 'End' so'z ekranada qoladi va har daqiqa tovush chiqariladi.



ESLATMA

- Agar qvvat darajasini tanlomasangiz, pech YUQORI qvvat darajasida ishlaydi. HI-POWER tayyorlash rejimini o'rnatish uchun yuqoridagi 2 qadamni o'tkazib yuboring.

MIKROTO'LQIN QUVVAT DARAJALARI

Maksimal moslashuvchanlik va pishirishni boshqarishni berish uchun mikroto'lqinli pech beshta qvvat darajasi bilan jihozlangan. Yon tomondagi jadvalda har bir qvvat darajasi bilan qanday taomlarni tayyorlash mumkinligi ko'rsatilgan.

- Yon tomondagi diagrammada pechingiz uchun qvvat darajasi sozlamalari keltirilgan.


MIKROTO'LQIN QUVVAT DARAJALARI DIAGRAMMASI

Qvvat darajasi	Foydalanish
Yuqori 1000 W	<ul style="list-style-type: none"> Suvni qaynatish. Mol qo'shtini qizartirish. Konfet tayyorlash. Cho'chqa go'shti bo'laklari, baliq va sabzavotlarni tayyorlash. Nozik go'sht bo'laklarini tayyorlash.
800 W	<ul style="list-style-type: none"> Guruch, pasta va sabzavotlarni isitish. Tayyorlangan taomlarni tezda isitish. Sendvichlarni isitish.
600 W	<ul style="list-style-type: none"> Tuxum, sut va pishloqli taomlarni tayyorlash. Tortlar va nonlar pishirish. Shokolad eritish. Buzoq go'shti pishirish. Butun baliq pishirish. puding va kremlar tayyorlash.
400 W	<ul style="list-style-type: none"> Go'sht, tovuq go'shti va dengiz mahsulotlarini eritish. Go'shtning kamroq nozik bo'laklarini tayyorlash. Cho'chqa go'shti bo'laklarini tayyorlash va qovurish.
200 W	<ul style="list-style-type: none"> Mevalarni isitish. Sariyog'ni yumshatish. Pishiriqlar va asosiy taomlarni iliq saqlash. Sariyog' va qaymoqli pishloqni yumshatish.

BOLALARDAN QULFLASH

Bu istalmagan pech operatsiyalarining oldini oluvchi o'ziga xos xavfsizlik xususiyatidir. BOLALARDAN QULFLASH o'rnatilganda taom tayyorlab bo'lmaydi.

Bolalardan qulflashni o'rnatish uchun

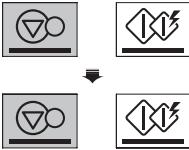

1. TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.
2. TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing. Displayda 'Loc' yozuvni paydo bo'lgunicha va tovush eshitilgunicha TO'XTATISH / TOZALASH tumasini bosib turing.

Agar vaqt allaqachon o'rnatilgan bo'lsa, 1 soniyadan keyin displayda joriy vaqt namoyish qilinadi.

Agar BOLALARDAN QULFLASH

allaqachon o'rnatilgan bo'lsa va siz boshqa panelga tegsangiz, displayda Loc so'zi namoyish qilinadi. BOLALARDAN QULFLASH rejimini quyidagi tartibga amal qilgan holda bekor qilishingiz mumkin.

Bolalardan qulflashni bekor qilish uchun




Displayda 'Loc' yozuvni yo'qol-guncha TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.

ISITISH


Pechning menyusi taomni avtomatik tayyorlashga avvaldan dasturlangan. Pechga nimani xohlashingiz va u yerda qancha narsalar borligini ko'rsating. Keyin mikroto'lqinli pechga tanlagan narsalaringizni tayyorlashga imkon bering.

Misol : 0,2 kg guruch isitish uchun

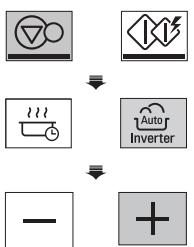

1. TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.
2. Displayda '1' namoyish qilingunichal INVERTORLI TAYYORLASH tugmasini bosib turing.
3. Displayda '1-7' ko'satilgunicha + tugmasini bosing.

4. BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.

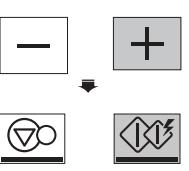

5. Displayda '0.2kg' ko'satilgunicha + tugmasini bosing.
6. BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.

ISITISH MENYUSI BO'YICHA KO'RSATMALAR

Kod	Menyu	Vazn bo'yicha limit	Dastlabki harorat	Ko'rsatmalar	Oshxona idishi
1-1	Ichimlik	1 - 2 stakan (1 stakan / 200 ml)	Xona	1. Taomni mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan stakanga joylashtiring. 2. Taomni pechga joylang. Menyu va vaznni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.	Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan stakan
1-2	Pishiriq	0,25 - 1,0 kg (250 g / 1 porsiya)	Muzlatilgan	1. Taomni mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan jomga joylashtiring. Plastik o'ram bilan o'rang va tirqish oching. 2. Taomni pechga joylang. Menyu va vaznni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. 3. Tayyorlab bo'lqandan keyin 3 daqiqqa yopiq holda qoldiring.	Mikroto'lqinli pechda foydalanishga mo'ljallangan idish
1-3	Tushlik taomi	1	Muzlatilgan	1. Taomni (0,4 - 0,5 kg go'sht, tovuq go'shti, kartoshka pyuresi, sabzavotlar va hok.) mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan idishga joylashtiring. Plastik o'ram bilan o'rang va tirqish oching. 2. Taomni pechga joylashtiring. Menyuni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. 3. Tayyorlab bo'lqandan keyin 3 daqiqqa yopiq holda qoldiring.	Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan idish
1-4	Oladya	1 - 4 EA (75 - 80 g / 1 ta oladya)	Muzlatilgan	1. Taomni mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan idishga joylashtiring. 2. Taomni pechga joylang. Menyu va vaznni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.	Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan idish

Kod	Menyu	Vazn bo'yicha limit	Dastlabki harorat	Ko'rsatmalar	Oshxona idishi
1-5	Pirog	0,2 - 0,6 kg (150 - 200 g / donasi)	Muzlatilgan	1. Qolgan pirogni bo'laklarga bo'ling. 2. Taomni mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan idishga joylashtiring. 3. Taomni pechga joylang. Menyu va vaznni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.	Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan idish
1-6	Pitstsya	0.2 - 0.5 kg	Muzlatilgan	1. Taomni mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan idishga joylashtiring. 2. Taomni pechga joylang. Menyu va vaznni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.	Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan idish
1-7	Guruch	0.1 - 0.3 kg	Muzlatilgan	1. Taomni mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan jomga joylashtiring. Plastik o'ram bilan o'rang va tirkish oching. 2. Taomni pechga joylang. Menyu va vaznni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. 3. Tayyorlab bo'lgandan keyin 3 daqiqa yopiq holda qoldiring.	Mikroto'lqinli pechda foydalaniшга mo'ljallangan idish
1-8	Sho'rva	0,25 - 1,0 kg (250 g / 1 porsiya)	Xona	1. Taomni mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan jomga joylashtiring. Plastik o'ram bilan o'rang va tirkish oching. 2. Taomni pechga joylang. Menyu va vaznni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. 3. Tayyorlab bo'lgandan keyin 3 daqiqa yopiq holda qoldiring.	Mikroto'lqinli pechda foydalaniшга mo'ljallangan idish

Ozbekcha

OMMABOP MENYU

Pechning menyusi taomni avtomatik tayyorlashga avvaldan dasturlangan. Pechga nimani xohlashingiz va u yerda qancha narsalar borligini ko'rsating. Keyin mikroto'lqinli pechga tanlagan narsalaringizni tayyorlashiga imkon bering.

Misol: 0,3 kg grechixa yormasi pishirish uchun	
	1. TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.
 	2. Displayda '2' namoyish qilingunichal INVERTORLI TAYYORLASH tugmasini bosib turing.

		3. Displayda '2-2' ko'rsatilgunicha + tugmasini bosing.
		4. BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.

OMMABOP MENU BO'YICHA KO'RSATMALAR

Kod	Menyu	Vazn bo'yicha limit	Dastlabki harorat	Ko'rsatmalar	Oshxona idishi
2-1	Borsch	1.7 kg	Xona	<p>Masalliqlar</p> <p>300 g mol go'shti, bo'laklangan $\frac{1}{2}$ ta to'rg'algan lavlagi $\frac{1}{2}$ ta to'rg'algan sabzi $\frac{1}{2}$ ta to'rg'algan piyoz 1 ta to'rg'algan kartoshka 1 ta to'rg'algan pomidor 100 g to'rg'algan karam 1 dona ezilgan sarimsoq bo'lagi 1 osh qoshiq tomat pastasi 3 osh qoshiq maydalangan ko'katlar 2 stakan suv yoki bulon 1 choy qoshiq sirka Ta'bga ko'ra tuz va murch</p> <p>1. Barcha masalliqlarni chuqur va katta idishga soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik o'ram bilan o'rang va tirkish oching. 2. Taomni pechga joylang. Menyuni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. Bosing. Tayyorlash vaqtida kamida ikki marta aralashtiring.</p>	Mikroto'lqinli pechda foydalaniшга mo'ljallangan idish

Kod	Menyu	Vazn bo' yicha limit	Dastlabki harorat	Ko'rsatmalar	Oshxona idishi
2-2	Grechixa yormasi	0.3 kg	Xona	<p>1. 300 g grechixani yuvning va quriting. Chuqur va katta idishda 600 ml suv va tuz qo'shing, 15 daqiqa tindiring, plastik material bilan yoping va tindiring.</p> <p>2. Taomni pechga joylashtiring. Menyuni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.</p> <p>3. Tayyorlab bo'lгandan keyin 15 daqiqa davomida yopiq holda qoldiring.</p>	Mikroto'lqinli pechda foydalanishga mo'ljallangan idish
2-3	Quyuq sho'rva	1.7 kg	Xona	<p>Masalliqlar</p> <p>500 g treska balig'i, bo'laklangan 2 ta kartoshka, bo'laklangan 1 piyoz, bo'laklangan 1 sabzi, bo'laklangan $\frac{1}{4}$ stakan aroq 2 stakan suv yoki sho'rva 2 ta dafna bargi Ta'bga ko'ra tuz va murch</p> <p>1. Barcha masalliqlarni chuqur va katta idishta soling va yaxshilab aralashting. Plastik o'ram bilan o'rang va tirkish oching.</p> <p>2. Taomni pechga joylashtiring. Menyuni tanlang va BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.</p> <p>Tayyorlash vaqtida kamida ikki marta qo'zg'ang.</p> <p>3. Tayyorlab bo'lгandan keyin aralashting va dasturxonga tortishdan oldin ta'bga ko'ra yangi ko'katlar seping.</p>	Mikroto'lqinli pechda foydalanishga mo'ljallangan idish
2-4	Mundirli kartoshka	0,2 - 1,0 kg (180 - 220 g / har biri)	Xona	<p>1. Kartoshkani yuvning va salfetka bilan quriting.</p> <p>2. Vilka bilan har bir kartoshkaga 8 marta sanching.</p> <p>3. Taomni salfetkada pechga joylashtiring. Menyuni tanlang va BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.</p> <p>4. Tayyorlab bo'lгandan keyin 3 daqiqa yopiq holda qoldiring.</p>	Salfetka
2-5	Qozondagi go'sht	1.0 kg	Xona	<p>Masalliqlar</p> <p>400 g tovuq go'shti bo'laklari 1 osh qoshiq mayonez Ta'bga ko'ra tuz va murch 2 ta kartoshka, to'rg'algan 1 ta to'rg'algan piyoz 1 ta to'rg'algan pomidor 100 g qirilgan pishloq</p> <p>1. Tovuq go'shti bo'laklari, mayonez, tuz va murchni aralashting.</p> <p>2. Qolgan masalliqlarni chuqur va katta idishda qo'shing va yaxshilab aralashting. Plastik o'ram bilan o'rang va tirkish oching.</p> <p>3. Taomni pechga joylashtiring. Menyuni tanlang va BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.</p> <p>Tayyorlash vaqtida kamida ikki marta qo'zg'ang.</p>	Mikroto'lqinli pechda foydalanishga mo'ljallangan idish

Kod	Menyu	Vazn bo' yicha limit	Dastlabki harorat	Ko'rsatmalar	Oshxona idishi
2-6	Solyanka go'shti	1.7 kg	Xona	<p>Masalliqlar</p> <p>100 g bo'laklangan sosiska 1 ta to'g'ralgan piyoz 1 ta to'g'ralgan pomidor 3 ta sirkalangan bodring, maydalangan 10 dona danakli zaytun, maydalangan 2 osh qoshiq tomat pastasi 3 stakan suv yoki bulon Ta'bga ko'ra tuz va murch</p> <p>1. Barcha masalliqlarni chuqur va katta idishga soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik o'ram bilan o'rang va tirqish oching. 2. Taomni pechga joylang. Menyuni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. Tayyorlash vaqtida kamida ikki marta aralashtiring.</p>	Mikroto'lqinli pechda foydalanishga mo'ljallangan idish
2-7	Chuchvara	0.3 kg	Muzlatilgan	<p>Masalliqlar</p> <p>15~20 dona muzlagan chuchvara 2 ½ stakan suv 1 ta dagta bargi Ta'bga ko'ra tuz va murch</p> <p>1. Barcha masalliqlarni chuqur va katta idishga soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik o'ram bilan o'rang va tirqish oching. 2. Taomni pechga joylashtiring. Menyuni tanlang va BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.</p>	Mikroto'lqinli pechda foydalanishga mo'ljallangan idish
2-8	Sabzavotli forel	0.3 kg	Xona	<p>Masalliqlar</p> <p>10 g sariyog' 250 g forel sreyki Ta'bga ko'ra tuz va murch 1 choy qoshiq limon sharbati 50 g muzlatilgan sabzavotlar aralashmasi</p> <p>1. Pergament qog'ozga sariyog' surting. 2. Forelga tuz, murch va limon sharbati qo'shing. 3. Ziravorlangan forel va muzlatilgan sabzavotlarni pergament qog'ozga qo'ying va yoping. 4. Taomni pechga joylashtiring. Menyuni tanlang va BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.</p>	Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan idish

YUMSHATISH

Taomlarni yumshatish / eritish uchun pech past quvvatdan foydalanadi, Quyidagi jadvalga qarang.


Misol : 0,2kg Qaymoqli pishloq yumshatish uchun.	
	1. TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.
	2. Displeyda '3' ko'rsatilgunicha INVERTORLI TAYYORLASH tugmasini bosing.
	3. Displeyda '3-2' ko'rsatilgunicha + tugmasini bosing.
	4. BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.
	5. Displeyda '0.2 kg' ko'rsatilgunicha + tugmasini bosing.
	6. BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.

YUMSHATISH MENYUSI BO'YICHA KO'RSATMALAR

Kod	Menyu	Vazn bo'yicha limit	Dastlabki harorat	Ko'rsatmalar	Oshxona idishi
3-1	Sariyog'	1 - 3 ea (100 - 150 g / har biri)	Muzlatilgan	1. O'ramidan chiqaring va mikroto'lqinli pech uchun idishga joylashtiring. 2. Taomni pechga joylang. Menyu va vaznni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. 3. Sariyog' xona haroratida va reseptda foydalanish uchun tayyor holda bo'ladi.	Qaymoqli pishloq
3-2	Qaymoqli pishloq	0.1 - 0.3 kg	Muzlatilgan	1. O'ramidan chiqaring va mikroto'lqinli pech uchun idishga joylashtiring. 2. Taomni pechga joylang. Menyu va vaznni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. 3. Kreml pishloq xona haroratida va reseptda foydalanish uchun tayyor bo'ladi.	Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan idish
3-3	Muzqaymoq	2 / 4 stakan	Muzlatilgan	1. Qopqoq va o'ramni oling. 2. Taomni pechga joylang. Menyu va vaznni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. 3. Olishni osonlashtirish uchun muzqaymoq yumshaydi.	

ERITISH

Pech taomlarni (sariyog', pishloq va shokolad) eritish uchun pastroq quvvatdan foydalanadi. Quyidagi jadvalga qarang.

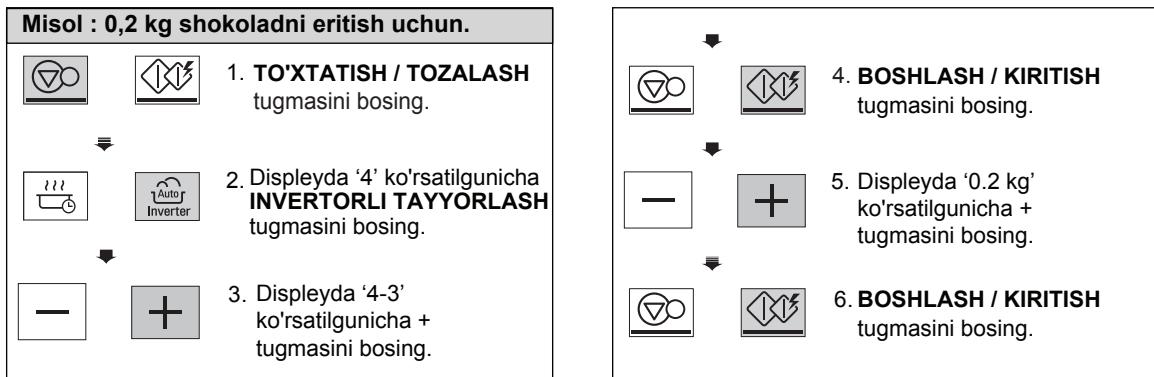

ERITISH MENYUSI BO'YICHA KO'RSATMALAR

Kod	Menyu	Vazn bo'yicha limit	Dastlabki harorat	Ko'rsatmalar	Oshxona idishi
4-1	Sariyog'	1 - 3 ea (100 - 150 g / har biri)	Muzlatilgan	1. Mikroto'lqin uchun idishga joylashtiring. 2. Taomni pechga joylang. Menyu va vaznni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. 3. Tayyorlab bo'lgandan keyin eritishni yakunlash uchun qo'zg'ating.	Mikroto'lqinli pechda foydalanishga mo'ljallangan idish
4-2	Pishloq	0.2 - 0.4 kg	Muzlatilgan	1. Faqat qayta ishlangan pishloqli taomdan foydalaning. O'ramidan chiqarib oling va kubchalarga kesing. 2. Mikroto'lqin uchun idishga joylashtiring. 3. Taomni pechga joylang. Menyu va vaznni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. 4. Tayyorlab bo'lgandan keyin eritishni yakunlash uchun qo'zg'ating.	Mikroto'lqinli pechda foydalanishga mo'ljallangan idish
4-3	Shokolad	0.1 - 0.3 kg	Xona	1. Shokolad bo'laklari yoki pishirish shokoladi kvadratchalari dan foydalaniш mumkin. 2. O'ramidan chiqarib oling va mikroto'lqinli pech uchun idishga joylashtiring. 3. Taomni pechga joylang. Menyu va vaznni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. 4. Tayyorlab bo'lgandan keyin eritishni yakunlash uchun qo'zg'ating.	Mikroto'lqinli pechda foydalanishga mo'ljallangan idish

INVERTORLI MUZDAN TUSHIRISH

Pechda to'rtta muzdan tushirish rejimlari ketma-ketligi avvaldan o'rnatilgan.

INVERTORLI MUZDAN TUSHIRISH xususiyati muzlagan taomlar uchun eng yaxshi muzdan tushirish usuli bilan ta'minlaydi.

Taom tayyorlash bo'yicha yo'rqnoma o'zingiz muzdan tushirayotgan taom uchun qaysi muzdan tushirish ketma-ketligi tavsiya qilinishini ko'rsatadi. Qo'shimcha qulaylik yaratish uchun

INVERTORLI MUZDAN TUSHIRISH

xususiyati eng yaxshi muzdan tushirish natijalarini olish uchun tekshirish, ag'darish, ajratish yoki qaytadan joylashtirish to'g'risidagi mexanizmni o'z ichiga oladi. To'rtta turli muzdan tushirish darajalari taqdim etiladi.

(GO'SHT / TOVUQ GO'SHTI / BALIQ / NON)

Misol: 1,2 kg mol go'shtini muzdan tushirish uchun	
	1. TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.
	2. Displayda 'dEF1' ko'rsatilgunicha INVERTORLI MUZDAN TUSHIRISH tugmasini bosing.
	3. Displayda '1.2kg' ko'rsatilgunicha + tugmasini bosing.
	4. BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.

ESLATMA:

BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosaganingizda display muzdan tushirish vaqtini teskari tartibda sanashga o'zgaradi. MUZDAN TUSHIRISH sikli davomida pech bir marta signal beradi.

Ovozli signal chiqqanda eshikni oching va erigan qismalarni chiqarib oling va mahsulotni ag'daring. Muzlagan qismalarni pechga qaytarib soling va muzdan tushirish siklini qaytadan boshlash uchun BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.

- Baliq, mollyuska, go'sht va tovuq go'shtini asl o'rama qog'ozi yoki plastik qadog'idan chiqarib oling. Aks holda o'rama bug' va sharbatni taomga yaqin holda saqlaydi, bu esa pishirayotgan taomning tashqi yuzasiga ta'sir qilishi mumkin.
- Tomchilagan tomchilarini ushlab qolish uchun mahsulotlarni sayoz idish yoki mikroto'lqinli pechda qovurish uchun taglikka joylashtiring.
- Pechdan olgan vaqtida taomning markazi hali ham biroz muzli bo'lishi kerak.
- Taomning qanchalik qattiq muzlaganligiga bog'liq ravishda muzdan tushirish vaqt farq qilishi mumkin.

- Qadoqning shakli taomning qanchalik tez muzdan tushirilishiga ta'sir ko'satadi. Sayoz qadoqlar chuqur bloklarga qaraganda tezroq muzdan tushiriladi.
- Shakliga bog'liq ravishda taomlar tezroq yoki sekinroq muzdan tushirilishi mumkin.

INVERTORLI MUZDAN TUSHIRISH MENYUSI BO'YICHA KO'RSATMALAR

Toifa	Muzdan tushirilishi kerak bo'lgan taom
GO'SHT (dEF1) 0.1 - 4.0 kg	<p>Mol go'shti Mol go'shti qiymasi, doiraviy steyk, dudlash uchun kubchalar, kesib olingen go'sht steyki, qozonda qovurish, qovurish uchun qovurg'a, qovurilgan biqin, qovurilgan to'sh, Gamburger pashteti</p> <p>Qo'y go'shti Maydalangan bo'laklar, dumaloq qovurish</p> <p>Cho'chqa go'shti Maydalangan bo'laklar, Hot doglar, sparberilar, kountri uslubidagi qovurg'alar. Dumaloq qovurish, sosiska</p> <p>Buzoq go'shti Kotletlar (0,5 kg, 20 mm qalinlikda) Ovozli signal chiqqanida taomni ag'daring. Muzdan tushirib bo'lgandan keyin 5 - 15 daqiqa qoldiring.</p>
TOVUQ GO'SHTI (dEF2) 0.1 - 4.0 kg	<p>Tovuq go'shti Butun,maydalangan,ko'krak(suyaksiz)</p> <p>Kornish-xens Butun</p> <p>Kurka Ko'krak Ovozli signal chiqqanida taomni ag'daring. Muzdan tushirib bo'lgandan keyin 30 - 60 daqiqa qoldiring.</p>
BALIQ (dEF3) 0.1 - 4.0 kg	<p>Baliq Filelar, butun steyklar</p> <p>Mollyuskalar Krab go'shti, Lobster dumlari, krechetkalar, festonlar Gudok tovushi chiqqanida taomni ag'daring. Muzdan tushirib bo'lgandan keyin 5 - 10 daqiqa qoldiring.</p>
NON (dEF4) 0.1 - 0.5 kg	<p>Maydalangan non, bulochkalar, bagetlar va h.k.</p> <p>Bo'laklarni ajrating va ularning orasiga salfetka yoki tekis plastinka qo'ying. Gudok tovushi chiqqanida taomni ag'daring. Muzdan tushirib bo'lgandan keyin 1 - 2 daqiqa qoldiring.</p>

KO'PCHITISH

Bu xususiyat KO'PCHITISH / ILIQ SAQLANG tugmasini bosish orqali yogurt tayyorlashga imkon beradi.

Misol : 0,6 kg Yogurt tayyorlash uchun			
		1. TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.	
		2. Displayda '1' namoyish qilingunichal KO'PCHITISH / ILIQ SAQLANG tugmasini bosib turing.	
		3. BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. Displayda '5h00' ko'rsatiladi.	

Ozbekcha

KO'PCHITISH MENYUSI BO'YICHA KO'RSATMALAR

Code	Menu	Weight Limit	Initial Temperature	Instructions	Utensil										
1	Yogurt	0.6 kg	Iliq	<p>Masalliqlar 500 ml tozalangan sut 100 g tabiiy oddiy yogurt</p> <p>1. Mos o'lchamdagи mikroto'lqinli pech uchun idishni issiq suv bilan yaxshilab yuving. 2. idishga 500 ml sut quying. 3. Uni harorati 40 - 50 °C ga yetgunicha yuqori mikroto'lqin quvvatida 1 daqiqa 30 soniya - 2 daqiqa 30 soniya isiting. 4. Idishga 100 ml yogurt soling va yaxshilab aralashtiring. 5. Plastik o'ram yoki qopqoq bilan yoping va taomni pechga joylashtiring. Menyuni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. 6. Tayyor bo'lganidan keyin uni 5 soat muzlatgichda qoldiring. 7. Jem, shakar yoki mevalar bilan yaxshi ketadi.</p> <p>Eslatma: • Sut va yogurtning quyidagi turlaridan foydalanish mumkin:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Foydalaning</th> <th>Foydalamanng</th> </tr> <tr> <th>Sut</th> <th>Yogurt</th> <th>Sut</th> <th>Yogurt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Tozalangan sut</td> <td>Tabiiy oddiy yogurt</td> <td>• Yog'iligi 2%, 1% bo'lgan yoki yog'siz sut • Tarkibida kalsiy ko'p bo'lgan sut • Soya sut • Qoldiq sut • Muddati o'tgan sut</td> <td>• Qoldiq yogurt • Muddati o'tgan yogurt</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Barcha idishlarni issiq suv bilan yaxshilab yuving va yogurt ko'pirtirishdan avval yaxshilab quriting. Ko'pirtirishdan avval sutning iliq(40 - 50 °C) ekanligiga ishonch hosil qiling. Ko'pirtirish vaqtida yogurni silkitmang yoki aralashtirmang, chunki bu yogurtning qattiqligiga ta'sir qiladi. Agar masalliqlar miqdori tavsiya qilinganiga qaraganda ko'proq bo'lsa, ko'pirtirish vaqtini orttiring. 	Foydalaning	Foydalamanng	Sut	Yogurt	Sut	Yogurt	• Tozalangan sut	Tabiiy oddiy yogurt	• Yog'iligi 2%, 1% bo'lgan yoki yog'siz sut • Tarkibida kalsiy ko'p bo'lgan sut • Soya sut • Qoldiq sut • Muddati o'tgan sut	• Qoldiq yogurt • Muddati o'tgan yogurt	Microwave-safe bowl
Foydalaning	Foydalamanng														
Sut	Yogurt	Sut	Yogurt												
• Tozalangan sut	Tabiiy oddiy yogurt	• Yog'iligi 2%, 1% bo'lgan yoki yog'siz sut • Tarkibida kalsiy ko'p bo'lgan sut • Soya sut • Qoldiq sut • Muddati o'tgan sut	• Qoldiq yogurt • Muddati o'tgan yogurt												

ILIQ SAQLANG

Iliq saqlash funksiyasi tayyorlangan taomni dasturxonga tortish vaqtigach issiq holda saqlaydi. Doimo issiq taomdan boshlang.

Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan idishlardan foydalaning.

Example: Keep warm manually	
To warm food at high level in 90 minutes	
	1. TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.
	2. Displayda '2' namoyish qilingunichal KO'PCHITISH / ILIQ SAQLANG tugmasini bosib turing.
	3. BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. Displayda '1h30' ko'rsatiladi.

Eslatmalar :

Qarsildoq taomlar (qandolatchilik mahsulotlari, piroqlar va boshq.) iliq saqlash vaqtida yopib qo'yilishi kerak. Nam taomlarni plastik o'ramalar yoki mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin bo'lgan qopqoq bilan yopib qo'yilishi kerak. Iliq saqlash mumkin bo'lgan taom miqdori 1-3 kishilik bo'lishi kerak.

MIKROTO'LQINLI PECH UCHUN MO'LJALLANGAN OSHXONA IDISHLARI

Mikroto'lqin funksiyasidan foydalanganda metalldan yoki metal kesimlaridan yasalgan oshxona idishlaridan foydalanmang

Mikroto'lqinlar metallning ichiga kira olmaydi. Ular pechdag'i har qanday metall buyumlardan qaytariladi va egrilanadi, bu chaqmoqqa o'xshash yoylanish hodisasi deb ataladi. Metalldan yasalmagan issiqlikka chidamli oshxona idishlaring ko'pchiligidan pechda foydalanish mumkin. Biroq ulardan ayrimlarida ularni mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin bo'lmaydigan qiluvchi materiallar mavjud bo'lishi mumkin. Agar sizda ma'lum bir idishning foydalanish mumkinligi gi to'g'risida shubha bo'lsa, uning mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkinligini aniqlashning oson usuli mavjud.

Mikroto'lqin funksiyasidan foydalanganda ko'rib chiqilayotgan idishni suv to'dirilgan shisha idishning yoniga joylashtiring. YUQORI quvvatdagi mikroto'lqinda 1 daqqaq isiting. Agar suv isisayu, idish esa sovuqligicha qolsa, idishdan mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin. Biroq agar suv haroratini o'zgartirmasa, idish esa isisa, mikroto'lqinlar idish tomonidan yutilgan bo'ladi va undan mikroto'lqinli pechda foydalanib bo'lmaydi. Oshxonangizda mikroto'lqinli pechda taom tayyorlash jihozи sifatida foydalanish mumkin bo'lgan ko'pgina buyumlar bo'lsa kerak. Shunchaki quyidagi ro'yxatni ko'rib chiqing.

Ovqatlanish uchun likopchalar

Ovqatlanish idishlarining ko'p turlaridan mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin. Agar sizda bu to'g'risida shubha bo'lsa, ishlab chiqaruvchisi kitobiga qarang yoki mikroto'lqinli pechda sinab ko'ring.

Shisha idishlar

Issiqlikka chidamli shisha idishlardan mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin. Bu pechda toblangan shisha idishlarning barcha turlarini o'z ichiga oladi. Biroq bokal yoki ryumka singari nozik shisha idishlardan foydalanmang, chunki taom isishi bilan ular parchalanib ketishi mumkin.

Saqlash uchun plastik idishlar

Bulardan tezda isitilishi kerak bo'lgan taomlarni saqlash uchun foydalanish mumkin. Biroq pechda isitilishi uchun anchagina vaqt talab qilinadigan taomlarni isitish uchun ulardan foydalanib bo'lmaydi, chunki issiq taomlar plastik idishlarni deformatsiyalab yoki eritib yuboradi.

Qog'oz

Qog'oz likopchalar va idishlar tayyorlash vaqt qisqa va tayyorlanadigan taomlar tarkibida yog' va namlik oz bo'lgan hollarda mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun qulay va xavfsizdir. Qog'oz sochiqlar ham taomlarni o'rash va bekon pishiriladigan vaqtda foydaliluvchi pishirish tagliklariga to'shash uchun juda foydalidir. Umuman olganda rangli qog'ozdan foydalanmang, chunki rangi chiqishi mumkin. Ayrim qayta ishlangan qog'ozdan yasalgan mahsulotlar tarkibida mikroto'lqinli pechda foydalanganda elektr yoyi yoki yong'inga olib keluvchi mahsulotlar mavjud bo'lishi mumkin.

Taom tayyorlash uchun polietilen paketlar

Agar ular aynan taom tayyorlash uchun mo'ljallangan bo'lsa, ulardan mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin. Biroq bug'larning chiqib ketishi uchun paketda tirkish ochib qo'ying. Mikroto'lqin funksiyasidan foydalanganda taom tayyorlash uchun oddiy polietilen paketdan foydalanmang, chunki ular erib ketishi va yirtilishi mumkin.

Mikroto'lqinli pech uchun plastik idishlar

Mikroto'lqinli pech uchun idishlarning turli shakkllari va o'lchamlari mavjud. Ko'pchilik hollarda siz yangi oshxona idishi sotib olish o'rniiga o'zingizda mavjud bo'lgan idishlardan foydalanishingiz mumkin.

Sopol, keramik va chinni idishlar

Bu materiallardan tayyorlangan idishlardan odatda mikroto'lqinli pechda bermalol foydalanish mumkin, biroq ishonch hosil qilish uchun ular tekshirib ko'riliishi kerak.



DIQQAT

- Tarkibida qo'nг'oshin yoki temir miqdori ko'p bo'lgan buyumlardan taom tayyorlash idishi sifatida foydalanib bo'lmaydi.
- Ularning mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkinligiga ishonch hosil qilish uchun oshxona idishlari tekshirib ko'riliishi kerak.

TAOM XUSUSIYATLARI VA MIKROTO'LQINDA TAOM TAYYORLASH

Narsalarni kuzatib borish

Taom tayyorlayotganingizda doimo uni kuzatib boring. Mikroto'lqinli pech u ishlayotgaan vaqtida avtomatik ravishda yonuvchi chiroq bilan jihozlangan, u orqali siz ichida bo'layotgan narsalarni hamda taomning pishirish jarayonini kuzatib borishingiz mumkin. Retseptlarda ko'pchitish, qo'zg'atish kabilalar bo'yicha berilgan ko'satmalar tavsiya qilingan minimal qadamlar deb hisoblanishi kerak. Agar taom bir tekis pishmayotgandek ko'rinsa, muammoni hal qilish uchun shunchaki o'zingiz mos deb o'ylagan kerakli sozlashlarni bajaring.

Mikroto'lqinli pechda tayyorlash vaqtiga ta'sir qiluvchi omillar

Tayyorlash vaqtiga ko'pgina omillar ta'sir qiladi. Retseptda foydalilaniladigan masalliqlarning harorati tayyorlash vaqtidagi katta farqlarga olib keladi. Masalan, muzdek sovuq sariyog', sut va tuxumdan qilingan tortni tayyorlash xona haroratidagi masalliqlardan tortni tayyorlashga qaraganda uzoqroq vaqtini oladi. Retseptlardan ayrimlari, ayniqsa non, tort va shirin kremini tayyorlash uchun reseptlar taomning butunlay to'lq pishmasidan turib pechdan olishni tavsiya qiladi.

Bu xato emas. Odatda o'rab qo'yilgan holda turganida bu taomlar pechdan tashqarida ham pishishda davom etadi, chunki taomning tashqi tomoniga to'planib qolgan issiqlik uning ichki tomoniga yura boshlaydi. Agar taom to'lq pishgunicha pechda qoldirilsa, tashqi qismlari ortiqcha pishib yoki kuyib ketadi. Siz turli taomlar uchun tayyorlash va kitish vaqtlarini hisoblashda tobora mahoratlilbo'lib borasiz.

Taomning zichligi

Tort va non singari yengil va go'vak taomlar qovurma yoki pishiriq singari og'ir, zich taomlarga qaraganda tezroq pishadi. G'ovak taomni mikroto'lqinli pechda pishriganda tashqi qirralari quruq va qarsildoq bo'lib ketmasligi uchun ehtiyyot bo'lishingiz kerak.

Taomning balandligi

Baland taomlarning yuqori qismi quiyi qismiga qaraganda tezroq pishadi. Shuning uchun ham baland taomlarni bir necha marta ag'daring.

Taomdag'i namlik miqdori

Mikroto'lqinlar tomonidan hosil qilingan issiqlik namlikni bug'latib yuborishi tufayli qovurdoq yoki ayrim sabzavotlar singari nisbatan quruq taomga pishirishdan oldin suv sepilishi yoki namlikni saqlash uchun yopib qo'yilishi kerak.

Taomdag'i suyak va yog'lar

Suyaklar issiqlik o'tkazadi va yog'lar go'shtga qaraganda tezroq pishadi. Go'shtning notejis pishishi yoki ortiqcha pishib ketishining oldini olish uchun suyakli yoki yog'li go'shtni pishriganda ehtiyyot bo'lish kerak.

Taomning miqdori

Unda qanchalik miqdorda taom pishirishingizdan qat'iy nazar pechdag'i mikroto'lqinlar soni o'zgarmay qoladi. Shuning uchun ham pechga qanchalik ko'p taom joylasangiz, tayyorlash vaqt shunchalik uzoqroq bo'ladi. Retseptning yarmi uchun tayyorlash vaqtini kamida uchdan bir qismga kamaytirishni unutmang.

Taomning shakli

Mikroto'lqinlar taomga atigi taxminan 2 sm cha kirib boradi, qalin taomlarning ichki qismlari tashqi qismda hosil qilingan issiqlik ichki tomoniga yurganida pishadi. Mikroto'lqinlar energiyasi tomonidan taomning faqatgina tashqi qirrasi pishiriladi; qolgan qismi o'tkazuvchanlik orqali pishiriladi. Mikroto'lqinli pechda pishriladigan taom uchun eng yomon shakl bu qalin kvadratdir. Burchaklar markaz hatto salgina ilishidan anche avval kuyadi. Dumaloq yupqa taomlar va halqa shaklidagi taomlar mikroto'lqinli pechda eng oson pishiriladi.

Yopib qo'yish

Qopqoq issiqlik va bug'ni ushlab qoladi, ular esa taomni tezroq pishishiga olib keladi. Bo'linib ketishning oldini olish uchun qopqoq yoki mikroto'lqina chidamli burchagi orqaga qayrilgan yopishqoq plynokadan foydalaning.

TAOM XUSUSIYATLARI VA MIKROTO'LQINDA TAOM TAYYORLASH

Qizartirish

O'n besh daqqa yoki ko'proq vaqt pishirilgan go'shtlar va tovuq go'shti o'z yog'ida yengil qizaradi. Qisqaroq vaqt davomida pishiriladigan taomlarga ishtaha qo'zg'ovchi rangga kirishi uchun Vustershir sousi, soya sousi yoki barbekyu sousi surtlishi mumkin. Taomga oz miqdordagi qizartiruvchi souslar qo'shilganligi uchun asl retseptning mazasi o'zgarmaydi.

Yog'larga chidamli qog'oz bilan o'rash

U qopqoq yoki yopishqoq plynkaga qaraganda bo'shroq o'rama, taom bir oz quruqlashishi mumkin. Biroq qopqoq yoki yopishqoq plynkaga qaraganda bo'shroq bo'lgani uchun taomning biroz qurishiga imkon beradi.

Joylashtirish va ajratib qo'yish

Pishirilgan kartoshka, kichkina tortlar va gazaklar kabi alohida taomlar bir-birlaridan bir tekis ajratilgan holda iloji boricha aylana shaklda pechga joylashtirilganda bir tekis isiydi. Taomni birining ustiga ikkinchisi shaklda joylashtir-mang.

Aralashtirish

Aralashtirish barcha mikroto'lqinli ussularning eng muhimlaridan biri hisoblanadi. Odati pishirishda, taom qorishtirish maqsadida aralashtiriladi. Mikroto'lqinlar bilan pishirilgan taom esa, issiqlikni tarqatish va qayta taqsimlash uchun aralashtiriladi. Taomning tashqi tomoni birinchi bo'llib isishi sababli, doimo tashqi tomonidan markazga tomon aralashtiring.

Ag'darish

Qovurmalar va butun tovuqlar kabi katta, uzun taomlar yuqori va pastki qismlari bir xilda pishishi uchun ag'darilishi kerak. Bo'laklangan tovuq va kotletlarni ag'darish ham yaxshi fikr.

Tashqariga qaragan qalinroq qismalarini joylashtirish

Mikroto'lqinlar taomning tashqi qismiga tortilganidan, go'sht, parranda go'shti va baliqning qalinroq qismalarini pishirish idishining eng chetki qismiga joylashtirish ma'nio beradi. Shu yo'l bilan, qalinroq qismalar eng ko'p mikroto'lqin energiyasini qabul qiladi va taom bir xilda pishadi.

Himoyalash

Alyuminiy folga tasmalari (mikroto'lqinlarni to'sadigan) kvadrat va to'g'ri to'rburchak shaklidagi taomlarning burchaklariga yoki qirraliga bu qismalarning ortiqcha pishirib yuborilishining oldini olish uchun qo'yilishi mumkin. Hech qachon haddan tashqari ko'p folga ishlatmang va folga idishga mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling yoki u pechda uchqun sochilishi-ga sabab bo'lishi mumkin.

Ko'tarilish

Qalin yoki zich taomlar mikroto'lqinlar taomlarning pastki va markaziga so'riliishi uchun yuqori darajaga ko'tarilishi mumkin.

Teshish

Qobiq, teri yoki parda bilan o'ralgan taomlar pishirishdan oldin teshilmagan bo'lsa pech ichida yorilib ketishi mumkin. Shunday taomlar tuxumning sarig'i va oqi, dengiz mollyuskalari va chig'anoqlar, hamda butun sabzavotlar va mevalarni o'z ichiga oladi.

Pishganligini tekshirish

Taom pechda juda tez pishgani sababli uni tez-tez tekshirib turish zarur. Ba'zi taomlar mikroto'lqinli pechda butunlay pishgunicha goldiriladi, juda ko'p taomlar, go'sht va parranda go'shtini o'z ichiga olgan holda, pechdan biroz chala pishgan holda olib tashlanadi va kutish rejimida pishishiga yo'l qo'yiladi. Kutish rejimida taomlarning ichki harorati 50 °F (30 °C) va 150 F (8 °C) orasida ko'tariladi.

Kutish rejimi

Pechdan olingandan keyin taomlar odatda 3 daqiqadan 10 daqiqagacha qoldiriladi. Odatda taomlar issiqlikni saqlash uchun kutish vaqtida o'rab qo'yiladi, ularning teksturasi quruq bo'lishi ko'zda tutiladigan taomlar (tortlar, biskvitlar kabi) bundan mustasno. Kutish vaqtida taomning pishishini yakunlashga imkon beradi hamda taom mazasining yaxshi bo'llishiga ham yordam beradi.

PECHNI TOZALASH

1 Pechning ichki qismini toza saqlang

Taom tomchilari yoki to'kilgan suyuqliklar pech devorlariga va zichlagich hamda eshik yuzasi orasiga yopishib qoladi. To'kindilarni darhol nam mato bilan artish eng yaxshi yo'lidir. Ushoqlar va to'kindilar mikroto'lqin energiyasini so'rib oladi va pishish vaqtini uzaytiradi va hatto pechni shikastlashi mumkin. Eshik va rom orasiga tushib qolgan ushoqlarni artib tashlash uchun nam matodan foydalaning. Ushbu maydonni toza saqlash zichlagichning mustahkamligini kafolatlash uchun muhimdir. Yog'li tomchilarni sovunli mato bilan olib tashlang, keyin chayqab tashlang va quriting. Qattiq yuvish vositalari yoki qiradigan tozalash vositalardan foydalamaning. Metall patnis qo'l bilan yoki idish yuvish mashinasida yuvilishi mumkin.

2 Pechning tashqi qismini toza saqlang

Tok urishi ehtimolligini bartaraf etish uchun pechni tozalashdan oldin asosiy shtepsel vilkasini elektr rozetkasidan uzing. Pechning tashqi qismini avval sovun va suv bilan, keyin toza suv bilan tozalang va yumshoq mato yoki qog'oz sochiq bilan quriting. Pechning ichki ishlaydigan qismlari shikastlanishining oldini olish uchun havo almashtirish tuyuklaridan suv sizib kirishiga yo'l qo'ymaslik darkor. Boshqaruv uskunasini tozalash uchun, pechning to'satdan ishlab ketishining oldini olish uchun eshikni oolib qo'ying hamda nam mato bilan artishdan so'ng darhol quruq mato bilan arting. Tozalashdan so'ng To'xtatish tugmasini bosing.

- 3 Agar pech eshigi ichkarisida yoki tashqarisi atrofida bug' to'plansa, panellarni yumshoq mato bilan arting. Eshik ichkarisida bug' yoki kondensatsiya ko'payishi, agar taom uzoq vaqt davomida yuqori quvvat darajalarida isitilgan bo'lsa, normaldir. Bu nosozlik emas. Kondensatsiya oxir-oqibat bug'lanadi. Eshikda kondensatsiya hosil bo'lishini kamaytirish uchun taomni yopishga yoki isitish darajalari va vaqtini o'zgartirib ko'rishga urining, bu holat pech yuqori namlik sharoitlarida ishlatilganda ham yuz berishi mumkin va jihozning hech qanday nosozligini ko'rsatmaydi.
- 4 Eshik va eshig zichlagichlari toza saqlanishi kerak. Faqat iliq, sovunli suvdan foydalaning, chayqang, keyin to'liq quriting. TOZALASH KUKUNLARI YOKI TEMIR KABI QIRADIGAN MATERIALLARNI HAMDA PLASTIK PROKLAD-KALARНИ ISHLATMANG. Metall qismlar agar nam mato bilan tez-tez artib turilsa saqlanishi osonroq bo'ladi.

SMART DIAGNOSIS™ FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

Ushbu funksiyani agar sizga LG Electronics xizmat ko'rsatish markazi tomonidan mahsulot noto'g'ri ishlaganda yoki muvafaqqiyatsizlikka uchraganda aniq tashxis kerak bo'lsa ishlating. Bu funksiyani faqat xizmat ko'rsatish vakiliga bog'lanish uchungina ishlating, normal ish holatida emas.

1. Qo'ng'iroqlar markazi tomonidan shunday qilish to'g'risida ko'rsatma berilganda telefoningiz go'shagini kontrollerdagи Smart Diagnosis™ logotipi ustida ushlab turing.



ESLATMA

- Birorta ham tugmaga tegmang.



2. Eshik yopilgan holda displayda 'Loc' paydo bo'lishi uchun To'xtatish / Tozalash tugmasini 3 soniya bosib turing. Displayda '5' paydo bo'lguncha To'xtatish / Tozalash tugmasini yana 5 soniya bosib turing. (Shunday qilib To'xtatish / Tozalash tugmasini uzuksiz ravishda 8 soniya bosib turish kerak bo'ladi).

Keyin Smart Diagnosis belgisining orqasidan tovush chiqariladi.

3. Tovushni o'tkazish yakunlangunicha telefonni bir joyda ushlab turing. Displayda vaqt teskari tartibda sanaladi.

4. Orqaga sanash yakunlanganda va tovush berish to'xtaganida qo'ng'iroqlar markazi agenti bilan suhbatingizni davom ettiring, u keyin sizga tahlil qilish uchun o'tkazilgan ma'lumotlardan foydalanimishda yordam beradi.



ESLATMA

- Eng yaxshi natijalar olish uchun tovushlar o'tkazilayotgan vaqtida telefoningizni harakatlantirmang.
- Agar qo'ng'iroqlar markazi agenti aniq yozilgan ma'lumotlarni ola olmasa, u sizdan qaytadan urinishingizni so'rashi mumkin.

SAVOLLAR VA JAVOBLAR

KSS	Javob
Pech chirog'i yonmasa muammo nimada?	Pech chirog'i yonmasligiga bir qancha sabablar bo'lishi mumkin. Yoki lampochka kuygan yoki elektr zanjir xatoligi yuz bergan.
Mikroto'lqin energiyasi eshikdagi ko'rish ekrani orqali o'tadimi?	Yo'q. Teshiklar yoki portlar yorug'lik o'tishi uchun qilingan; ular mikroto'lqin energiyasining o'tishiga yo'l qo'ymaydilar.
Nima uchun boshqaruv panelidagi tugmaga tegilganda ovozli signal chiqadi?	Ovozli signal sozlamaning to'g'ri kiritilganligiga ishonch hosil qilish uchun chiqariladi.
Agar pech bo'sh holda ishlasa, mikroto'lqin funksiyasi buziladimi?	Ha. Hech qachon bo'sh holda ishlatmang.
Nima uchun bazida tuxum portlab ketadi?	Puxmni pishrganda, qovurganda yoki aralashtriganda sariq membrana ichida bosim to'planganligi sababli tuxum sarig'i portlab ketishi mumkin. Buning oldini olish uchun pishirishdan avval shunchaki sariqni teshib qo'ying. Mikroto'lqinli pechda tuxumni butunligicha pishirmang.
Nima uchun mikroto'lqinda pishirgandan keyin kutish vaqt vaqtli tavsiya qilinadi?	Mikroto'lqinda pishirish yakunlangandan keyin taom kutish vaqt davomida pishishda davom etadi. Bu kutish vaqtli pishishni butun taom bo'ylab bir tekis yakunlaydi. Kutish vaqtining miqdori taomning zichligiga bog'liq bo'ladi.
Nima uchun pechim har doim ham tayyorlash bo'yicha yo'rqnoma foydalanganidek tez pishira olmaydi?	Ko'rsatmalarni to'g'ri bajarayotganligingizga ishonch hosil qilish uchun tayyorlash bo'yicha yo'rqnomaniga yana bir bor ko'rib chiqing. Tayyorlash bo'yicha yo'rqnoma vaqtlanishi issiqlik sozlamalarbu pechdan foydalanganda eng ko'p uchrab turadigan muammo - ortiqcha pishirib yuborishning oldini olishga yordam beruvchi tavsiyalardir. Taom hajmi, shakli, vazni va o'chamlaridagi farqlar uzoqroq tayyorlash vaqtini talab qiladi. Taom holatini tekshirish uchun oddiy pishirgich bilan bo'lgani kabi tayyorlash bo'yicha yo'rqnoma tavsiyalarini bilan birgalikda o'z fikringizdan ham foydalaning.
Cool' displayda paydo bo'ladi va sovutish parragi pishirish yoki isitish vaqtli tugagandan so'ng ishlashda davom etadi.	Pishirish tugallangandan so'ng ventilator pechni sovutish uchun ishlashi mumkin. Display 'Cool' ni ko'rsatadi. Agar siz pishirish vaqtli tugallanishidan oldin eshikni yopib qo'ysangiz yoki To'xtatish / Tozalash ni bir marta bossangiz, qolgan vaqtini displayda ko'rsatadi. Bu nosozlik emas.

Mikroto'lqinli pechdan foydalanganingizda agar siz radio, TV, simsiz LAN, Bluethooth, tibbiy jihoz, simsiz jihoz kabilardan foydansangiz, mikroto'lqinli pech bilan bir xil chastotadan foydalanganda mahsulot ushbu mahsulotlardan halaqitlarni olishingiz mumkin. Bu halaqtik mikroto'lqinli pech yoki mahsulot bilan bog'liq muammo borligini ko'rsatmaydi va bu nosozlik emas. Shuning uchun ham undan foydalanish mumkin. Biroq tibbiy jihozlar ham halaqitlarni olishi mumkin, shuning uchun mahsulot yaqinida tibbiy jihozlardan foydalanganda ehtiyoj bo'ling.

TEXNIK XUSUSIYATLARI

MS253 **** MW25R3**** MW25W3**** MS25R9**** MW25R9**** MS259****	
Quvvat kirishi	230 V~ 50 Gts
Mikroto'lqinlarni chiqarish quvvati	Maks. 1000 vatt *(IEC60705 baholash standarti)
Mikroto'lqin chastotasi	2450 MGts
Tashqi o'lchamlari	476 mm(K) X 272 mm(B) X 368 mm(D)
Mikroto'lqin	1150 watt

MS233 **** MW23R3**** MS23M3**** MW23W3****	
Quvvat kirishi	230 V~ 50 Gts
Mikroto'lqinlarni chiqarish quvvati	Maks. 1000 vatt *(IEC60705 baholash standarti)
Mikroto'lqin chastotasi	2450 MGts
Tashqi o'lchamlari	476 mm(K) X 272 mm(B) X 346 mm(D)
Mikroto'lqin	1150 watt

MS2595FISW MW25R95FIS	
Quvvat kirishi	230 V~ 50 Gts
Mikroto'lqinlarni chiqarish quvvati	Maks. 1000 vatt *(IEC60705 baholash standarti)
Mikroto'lqin chastotasi	2450 MGts
Tashqi o'lchamlari	476 mm(K) X 272 mm(B) X 360 mm(D)
Mikroto'lqin	1150 watt

* 1000 Vt va 800 Vt da ortiqcha isib ketishning oldini olish uchun chiqarish quvvati asta-sekin pasaytirib boriladi.

Mikroto'lqinlar chastotasi : 2450 MGts +/- 50 MGts (2-guruh / B sinf)

2-guruhga kiruvchi jihoz: 2-guruhga 9 KGts dan 400 GGts gacha chastotalar diapazonidagi radioto'lqinlar hosil qiladigan yoki bu to'lqinlardan foydalanadigan yoki faqat elektromagnit shaklida foydalanadigan barcha ISF RCh jihozlarini o'z ichiga oladi.

B sinfga kiruvchi qurilma bu uy-xo'jaliklarida va uy xo'jaliklarida foydalaniuvchi binolarni ta'minlovchi past kuchlanishli elektr ta'minoti tarmog'iga bevosita ulangan muassasalarda foydalanish mumkin bo'lgan jihozdir.

Foydalanuvchi qo'llanmasini <http://www.lg.com> saytidan ko'chirib olishingiz mumkin

Россия

Транспортировка

Изделие транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

- Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.
- Запрещается подвергать изделие ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Хранение

Не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов).

Реализация

Продажа продукции осуществляется в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством страны, на территории которой она реализуется.

Утилизация

Старые электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Использованное оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.

Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования, пожалуйста, обратитесь в соответствующие городские службы, пункты утилизации или в магазин, где был приобретен данный продукт.

Қазақстан

Жүкті тасыма лдау

Бұйымды көліктің қағидаларына сәйкес кез келген түрімен тасымалдауға болады.

- Тасымалдау зақымдау келірмейтіндей жүзеге асырылуы тиіс.
- Тиег-түсіру жұмыстары кезінде бұйымға зақым келтіруге тыйым салынады.

Жүкті сақтау

Құрылғыны үй-жайлардан тыс немесе ауа райының қолайсыздығына орай, тікелей әсерге ұшырайтын (тікелей күн сөулесі, жел, жауын-шашын немесе ауа температурасы нөл градустан төмен) жерге сақтамаңыз.

Таяарды өткізу

Өнімдерді сату және өткізу еліміздің заңнамасында белгіленген ережелерге сай жүзеге асырылады.

Қалдықтарды қедеге жарату

Электронды бұйымдар қауіпті заттарды қамтамасыз ету мүмкіндігі болғаннан ескі жабдықтардың қедеге жаратқаны, қоршаган ортага және адамның денсаулығына жағымсыз салдардың ықпал етуін алдын ала алады. Ескі жабдықтар шектелген ресурстарды сақтай алатын, басқа бұйымдар және бағалы материалдарды жөндеу және өндіріске пайдалы бөлшектерді қамтамасыз етеді. Ескі жабдықтардың қедеге жарату туралы сәйкес қалапық қызметтіне, қедеге жарату орталықтар немесе өнімді сатып алған жерге өтініш етіңіз.



EAC

Ishlab chiqaruvchi mamlakat: Xitoy
Ishlab chiqarilgan sana: qadoqqa qarang.