



Миксеры с чашей

RMM-2310, RMM-2311

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

ОПИСАНИЕ

RMM-2310



ОПИСАНИЕ

RMM-2311



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению прибора.
- Прибор предназначен только для использования в бытовых целях.
- Запрещается погружать прибор либо его части в воду или в иную жидкость, а также брать прибор влажными руками.
- Не допускайте использования прибора детьми.
- Обязательно выключайте прибор после завершения использования.
- Запрещается пользоваться прибором, имеющим механические повреждения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.
- В целях гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.
- Запрещается эксплуатация утюга в случаях: повреждения вилки или шнура; при появлении неполадок в работе или в случае повреждения прибора.
- Используйте насадки только по их функциональному назначению. Нарушение правил эксплуатации может привести к их деформации.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора.
- Рекомендуем снимать насадки во время мытья.
- Запрещается использовать прибор более 5 минут без перерыва во избежание перегрева двигателя.
- Используйте прибор в режиме «Турбо» не более 1 минуты.
- Запрещается использование насадок, не входящих в комплектацию прибора.
- Запрещается использование прибора для перемешивания слишком твердых составов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Включите миксер в электросеть.
- Выберите насадки, которые подходят под тот тип продуктов, которые Вы хотите перемешать. Венчики - для взбивания легкого теста, кремов. Насадки фигурные - для взбивания тяжелого теста и т.п.
- Вставьте насадки в миксер, надавите до характерного мягкого щелчка.
- Миксер готов к работе. Вы можете выбрать скорость, передвигая регулятор скорости в сторону увеличения и уменьшения. Рекомендуется начинать работу на скорости 1, постепенно прибавляя обороты. Скорость «1» - наименьшая, скорость «5» - наивысшая.
- Кнопка «Turbo» позволяет быстро повысить обороты двигателя для достижения наилучшего результата с наименьшими затратами времени. Рекомендуется не использовать миксер в данном режиме более одной минуты, так как это может привести к перегреву двигателя.
- После завершения работы отсоедините насадки от миксера, нажав кнопку „Eject“.
- Отключите прибор от электросети.

ЧИСТКА И УХОД

- Отключите прибор от сети.
- Протрите миксер слегка влажной мягкой тканью.
- Высушите прибор в месте, защищенном от попадания солнечных лучей.
- Промойте насадки в теплой мыльной воде, предварительно отсоединив их от прибора.
- Запрещается использовать едкие растворы, абразивные пасты для чистки миксера.

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
- Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Миксер электрический в сборе – 1шт.
2. База – 1шт.
3. Венчик для взбивания – 2 шт.
4. Насадки для перемешивания – 2 шт.
5. Чаша для продуктов – 1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
7. Цветная упаковка – 1 шт.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49,
(8442) 27-05-06, 27-05-07

Класс защиты II

Произведено в КНР

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного номера.

Дата производства представлена в серийном номере изделия: девятая и десятая цифры – месяц производства, одиннадцатая и двенадцатая – год производства.

Пример: xxxxxxxx1114 – 11 месяц (ноябрь), 2014 год.

Producer: "WINSTAR ELECTRICAL ENTERPRISE CO., LTD", China.

Address: 2/F-4/F, NO. 12-1, JIANG HAI 3RD ROAD, JIANGMEN, GUANGDONG, CHINA

Производитель: «Винстар Электрикал Энтерпрайз Ко.,Лтд», Китай.

Адрес: 2/Ф-4/Ф, №12-1, Джианг Хаи ЗРД Родд, Джиангмен, Гуандон, Китай

Импортер: ООО «Прайм Групп»

Адрес: 125167 г. Москва 4-я улица 8-го Марта дом. 6 а



Внимание!

Прибор предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением 220-240 В, 50 Гц

RMM-2310

Мощность: 300 Вт.

RMM-2311

Мощность: 320 Вт.

Срок службы товара: 2 года

Самую полную информацию о товарах торговой марки "MAGNIT" Вы всегда сможете найти на веб-сайте: www.magnet.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма "MAGNIT" оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

« » _____ Г. _____

дата продажи

подпись покупателя

М.П.



КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____


_____ (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

_____ (Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.

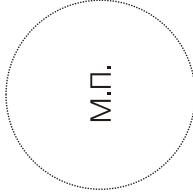

КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

_____ (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

_____ (Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.

