

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИКА

HYUNDAI

Модель H-PAC220



Благодарим вас за покупку портативной акустики Hyundai.

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности и безопасности	3
Комплектация	3
Устройство прибора	4
Питание прибора.....	5
Режим Bluetooth.....	5
Воспроизведение с USB накопителей и карт памяти	5
Прослушивание радио.....	6
Воспроизведение с внешних источников.....	6
Регулировка подсветки.....	6
Устранение простых неисправностей	7
Технические характеристики.....	8

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение портативной Bluetooth аудиосистемы SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. Перед началом эксплуатации прибора просим Вас внимательно прочитать все руководство, обращая особое внимание на раздел «Меры предосторожности и безопасности», а затем сохранить руководство для использования в дальнейшем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Портативная аудиосистема предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована только по прямому назначению.

Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.

Следите, чтобы кабели не соприкасался с горячими или острыми предметами.

Не используйте прибор в условиях повышенной влажности или рядом с водой. Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости.

Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к поражению электрическим током. Если это произошло, немедленно отключите его от источника питания и обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.

Не оставляйте прибор под воздействием прямых солнечных лучей или вблизи источников тепла.

Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор воздействию высоких температур (выше +60°C), так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора составляет от +5°C до +40°C.

Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников открытого огня или емкостей с водой.

Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу прибора, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

Не позволяйте детям помещать посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия.

Берегите прибор от падений и ударов. Установливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.

Запрещается разбирать прибор во избежание поражения электрическим током. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.

В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь.

Встроенная аккумуляторная батарея не подлежит замене. Запрещается пытаться извлечь и заменить ее.

Запрещается бросать батарею в огонь или выбрасывать с обычными бытовыми отходами.

Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры.

Если прибор не используется длительное время, следует отключить его от источника питания.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аудиосистема

USB кабель для зарядки батареи


Аудиокабель

Ремешок для переноски

Руководство по эксплуатации

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

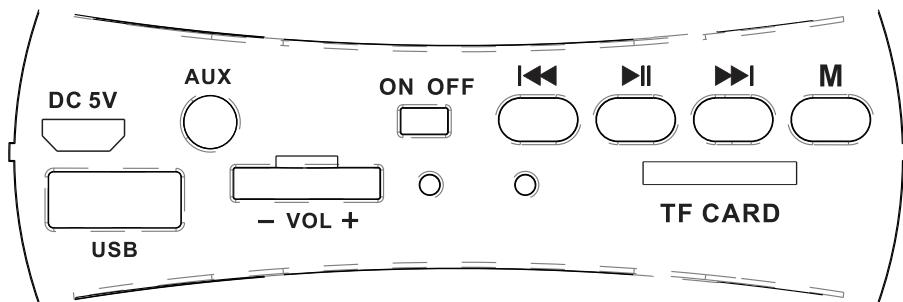

1. DC 5V Разъем для подключения USB кабеля для зарядки батареи
2. AUX IN Аудиовход для подключения внешнего источника сигнала
3. Индикатор связи Bluetooth / зарядки батареи
4. M Кнопка выбора режима аудиосистемы: Bluetooth, USB, MicroSD, FM-радио, AUX
5. KK Кнопка перехода к предыдущему файлу / предыдущей радиостанции / уменьшения громкости
6. ►Кнопка начала воспроизведения/паузы / автоматического поиска радиостанций
7. ►Кнопка перехода к следующему файлу / следующей радиостанции / увеличения громкости
8. USB разъем для подключения накопительных устройств USB
9. Разъем для подключения карты памяти MicroSD
10. ON/OFF Переключатель питания

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Аудиосистема питается от встроенной аккумуляторной батареи.

Перед первым использованием прибора требуется полностью зарядить батарею.

Перед тем как зарядить аккумуляторную батарею, переведите переключатель питания в положение OFF, затем подключите мини-разъем входящего в комплект USB-кабеля к разъему DC 5V аудиосистемы, а обычный разъем – к USB порту компьютера. Вы также можете заряжать аудиосистему от обычной электрической розетки при наличии переходника (в комплект поставки не входит).

Во время зарядки батареи индикатор прибора горит красным светом. Когда батарея полностью зарядится, индикатор погаснет. После этого можно отсоединить аудиосистему от компьютера и отнести ее в любое место, где вы намереваетесь ее использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Время работы от полностью заряженной батареи определяется интенсивностью работы аудиосистемы. Прослушивание тяжелой, громкой музыки с низкими частотами требует больше энергии по сравнению с прослушиванием обычной человеческой речи.

РЕЖИМ BLUETOOTH

Аудиосистема может воспроизводить аудиофайлы с различных устройств, подключенных к ней по беспроводному соединению Bluetooth и расположенных на расстоянии до 10 м от нее.

Соединение Bluetooth

1. Переведите переключатель питания в положение ON, чтобы включить аудиосистему. Прибор начнет работать в режиме Bluetooth, индикатор будет мигать синим.

2. Активируйте функцию Bluetooth в своем мобильном телефоне, планшете или ноутбуке (см. руководство пользователя мобильного телефона, планшета или ноутбука).
3. Перейдите в настройки Bluetooth подключаемого устройства и выполните добавление или поиск устройства. Установите соединение с аудиосистемой, и индикатор перестанет мигать.

Управление воспроизведением

1. Начните воспроизведение музыки на подключенном устройстве, звук будет воспроизводиться аудиосистемой.
2. Чтобы переходить по дорожкам, приостанавливать и возобновлять воспроизведение, нажмайте кнопки и аудиосистемы, либо управляйте воспроизведением с подключенного устройства.
3. Чтобы увеличить или уменьшить громкость, нажмите и удерживайте кнопку или кнопку соответственно. Вы также можете регулировать громкость звука с помощью подключенного устройства.
4. По окончании прослушивания выключите аудиосистему, переведя переключатель питания в положение OFF.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С USB НАКОПИТЕЛЕЙ И КАРТ ПАМЯТИ

1. Переведите переключатель питания в положение ON, чтобы включить аудиосистему.
2. Присоедините накопительное устройство USB к USB разъему аудиосистемы или вставьте карту памяти в соответствующий разъем аудиосистемы. Воспроизведение музыки, сохраненной на накопителе или карте памяти, начнется автоматически.
3. Чтобы переходить по дорожкам назад и вперед,

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- нажимайте кнопки .
4. Чтобы приостанавливать и возобновлять воспроизведение, нажмите кнопку .
 5. Чтобы увеличить или уменьшить громкость, нажмите и удерживайте кнопку или кнопку соответственно.
 6. По окончании прослушивания выключите аудиосистему, переведя переключатель питания в положение OFF.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается отсоединять накопитель или извлекать карту памяти в режиме воспроизведения. Перед этим необходимо перевести аудиосистему в другой режим или выключить ее переключателем ON/OFF. В противном случае возможно повреждение накопительного устройства или сохраненных на нем файлов.

ПРОСЛУШИВАНИЕ РАДИО

В режиме радиоприемника для улучшения приема сигналов радиостанций необходимо присоединить к аудиосистеме USB кабель в качестве антенны.

1. Переведите переключатель питания в положение ON, чтобы включить аудиосистему.
2. Нажмите кнопку **M**, чтобы перевести аудиосистему в режим FM-радио, индикатор будет медленно мигать синим.
3. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы начать автоматический поиск и сохранение радиостанций. Во время поиска индикатор быстро мигает синим. Нажмите кнопку еще раз, если вам нужно остановить поиск.
4. Чтобы переключаться по сохраненным радиостанциям, нажмите кнопки .
5. Чтобы вернуться в режим Bluetooth, нажмите кнопку еще раз.

6. После завершения прослушивания не забудьте выключить питание аудиосистемы, переведя переключатель питания в положение OFF.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ

Аудиосистема имеет аудиовход AUX для подключения внешних источников сигнала.

1. Подключите внешний источник сигнала к входу аудиосистемы с помощью аудиокабеля.
2. Нажмая кнопку **M**, переведите аудиосистему в режим AUX.
3. Включите подключенное устройство и начните на нем воспроизведение.
4. Звук будет подаваться на динамики аудиосистемы.
5. Отрегулируйте громкость внешнего источника и аудиосистемы.
6. Осуществляйте управление воспроизведением на подключенном устройстве.
7. После завершения прослушивания не забудьте выключить питание аудиосистемы и подключенного устройства.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если вы обнаружили проблему, то это не всегда означает неисправность. Перед тем как отдать аудиосистему в ремонт, проверьте ее согласно следующим инструкциям. Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать оборудование, это приведет к отмене гарантии.

Неисправность	Решение
Аудиосистема не включается.	Вероятно, разрядилась батарея. Подключите аудиосистему к источнику питания и убедитесь, что индикатор зарядки батареи загорелся красным.
Не получается установить соединение Bluetooth.	Убедитесь, что аудиосистема находится в режиме Bluetooth и что подключаемое устройство находится не далее 10 метров от нее. Убедитесь, что между аудиосистемой или подключаемым устройством уже не соединены с другими устройствами.
Нет звука.	Увеличьте громкость кнопкой 0.
Не работают кнопки.	Нажимайте на кнопки дольше.
Аудиосистема не реагирует на нажатия кнопок.	Выключите прибор и затем включите снова.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхности аудиосистемы чистой и сухой тканью.

При наличии устойчивых пятен, можно слегка смочить ткань.

Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, т.к. это может привести к повреждению пластика или покрытия.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: беспроводной
- Выходная мощность: 10Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 50 Гц - 20 КГц
- Соотношение сигнал/шум: >80 дБ
- Встроенное FM радио
- Микрофонный вход
- Функция караоке
- Время работы без подзарядки: до 5 ч
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3/WAV
- Интерфейс подключения: Bluetooth A2DP

ПРИМЕЧАНИЕ:

В связи с постоянным усовершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления об этом пользователя.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления!

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.



Изготовитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Изготовитель: Topstar Electronics Co., Ltd, 529000, Block A, Shilingli, 2nd Gangkou Road, Jiangmen, Guangdong, Китай

Licensed by Hyundai Corporation, Korea.

Гарантийный срок 12 месяцев

Дата производства зашифрована в серийном номере: 1ая цифра – год, 2 и 3 – месяц

HYUNDAI

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дистрибутор:

ООО «Хаскел»

Адрес:

г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1,
этаж 8, каб. 819

Телефон сервисной службы:

8-800-302-0394

Сайт:

www.av-hundai.ru

Импортер/дистрибутор:

ООО «Хаскел», г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4,
к. 1, этаж 8, каб. 819