


## rombica

### ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

mysound Jumbo Blue, ID: BT-S095  
mysound Jumbo Rose, ID: BT-S096  
mysound Jumbo Gray, ID: BT-S097

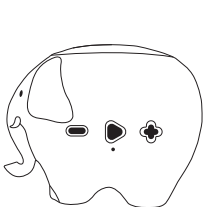

#### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сократите его для использования в дальнейшем.

- Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
- Не допускайте падения устройства и не подвержайте его сильным ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
- Обязательно выключайте устройство после использования.
- При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Наушники не предназначены для использования в коммерческих целях.
- «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
- Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
- Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

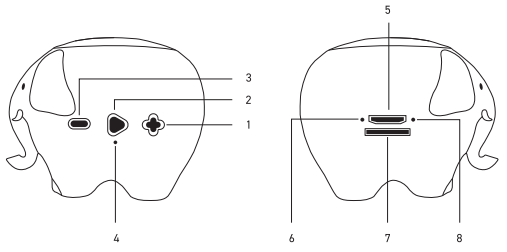

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Кнопка «Вперед/Увеличение громкости». Короткое нажатие – увеличение громкости. Долгое нажатие - воспроизведение следующего аудиотрека.
- Кнопка управления. Короткое нажатие – пауза/воспроизведение. Долгое нажатие – включенна/выключена устройства. Короткое двойное нажатие – смена режима работы (если установлена microSD карта). Долгое нажатие в момент входящего вызова – отклонение входящего вызова (в режиме Bluetooth).
- Кнопка «Назад/Уменьшение громкости». Короткое нажатие – уменьшение громкости. Долгое нажатие - воспроизведение предыдущего аудиотрека.
- Кнопка принудительной перезагрузки.
- Разъем Micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора.
- LED-светодиод.
- Слот для microSD карты памяти.
- Микрофон.

Назначение товара: портативный аудиопроигрыватель. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенного динамика.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах.

Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес пр-ва: «Шеньчжень Невсун Дигитал Текноложи Со., ЛТД.» 2-4Ф Билдинг А, Невсун Текноложи Парк, Фэнганг Родд, Фуюнги Товн, Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай. Импортёр: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@dix-house.ru Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка — support@rombica.ru Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и биологичеку.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Питание:** DC 5 В, от встроенного аккумулятора

**Bluetooth стандарт:** v5.0

**Поддержка True Wireless Stereo:** да

**Диапазон воспроизводимых частот:** 100 Гц – 20 кГц

**Мощность динамиков:** 3 Вт

**Количество широкополосных динамиков:** 1

**Диаметр динамика:** 40 мм

**Аккумулятор:** 400 мАч / 3.7 В

**Поддержка носителей информации:** microSD карты до 32 Гб (MP3, WAV аудиофайлы)

**Интерфейсы:** слот microSD, micro-USB, Bluetooth, микрофон

**Комплектация:** портативный аудиопроигрыватель, USB кабель, документация

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

#### ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку управления (2), звуковое оповещение и включившийся LED-индикатор подтвердят включение.

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку управления (2), звуковое оповещение и выключившийся LED-индикатор подтвердят выключение.

#### СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

- Включите аудиопроигрыватель.
- Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth.
- Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушники, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.
- После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки управления.

#### РЕЖИМ TRUE WIRELESS STEREO

Если у вас есть два портативных аудиопроигрывателя Rombica mysound Jumbo, вы можете использовать их вместе в режиме True Wireless Stereo.

- Включите оба портативных аудиопроигрывателя Rombica mysound Jumbo.
- Убедитесь, что оба устройства находятся в режиме Bluetooth.
- Быстрое тройное нажатие на кнопку управления (2) на любом из двух устройств запустит процесс TWS сопряжения двух устройств. Звуковое оповещение подтвердит успешное создание TWS пары.
- Выполните сопряжение аудиопроигрывателей с вашим устройством тем же способом, который описан в пункте «Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth».

#### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С MICROSD КАРТЫ

Вставьте карту памяти в слот для microSD карты (7). Устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения аудио с microSD карты. Если microSD карта была установлена ранее, то, используя кнопку управления, выберите режим воспроизведения аудио с microSD карты. Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков

#### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите аудиопроигрыватель и подключите USB кабель к micro-USB разъему. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит).

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5 В. Рекомендуемый адаптер 5 В / 500 мА.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.

.....	
Издание	
.....	
Модель	
.....	
Серийный номер	
.....	
Дата продажи	
.....	



Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

.....

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ					
№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информация о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru.

Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru