

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ БОЙЛЕРА КОСВЕННОГО НАГРЕВА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Важно соблюдать при любых условиях
- Нужно соблюдать при определенных условиях
- Информация несет рекомендательный характер


ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ БОЙЛЕРА

Настроенная на давление, равное 7 бар.
Запрещается!
Устанавливать запорную арматуру на линии подачи горячей воды из бойлера при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Необходимо подключить!
Минимальное сечение заземляющего проводника не менее 1 мм².
Допускается заземление через заземляющий электрод розетки

БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА

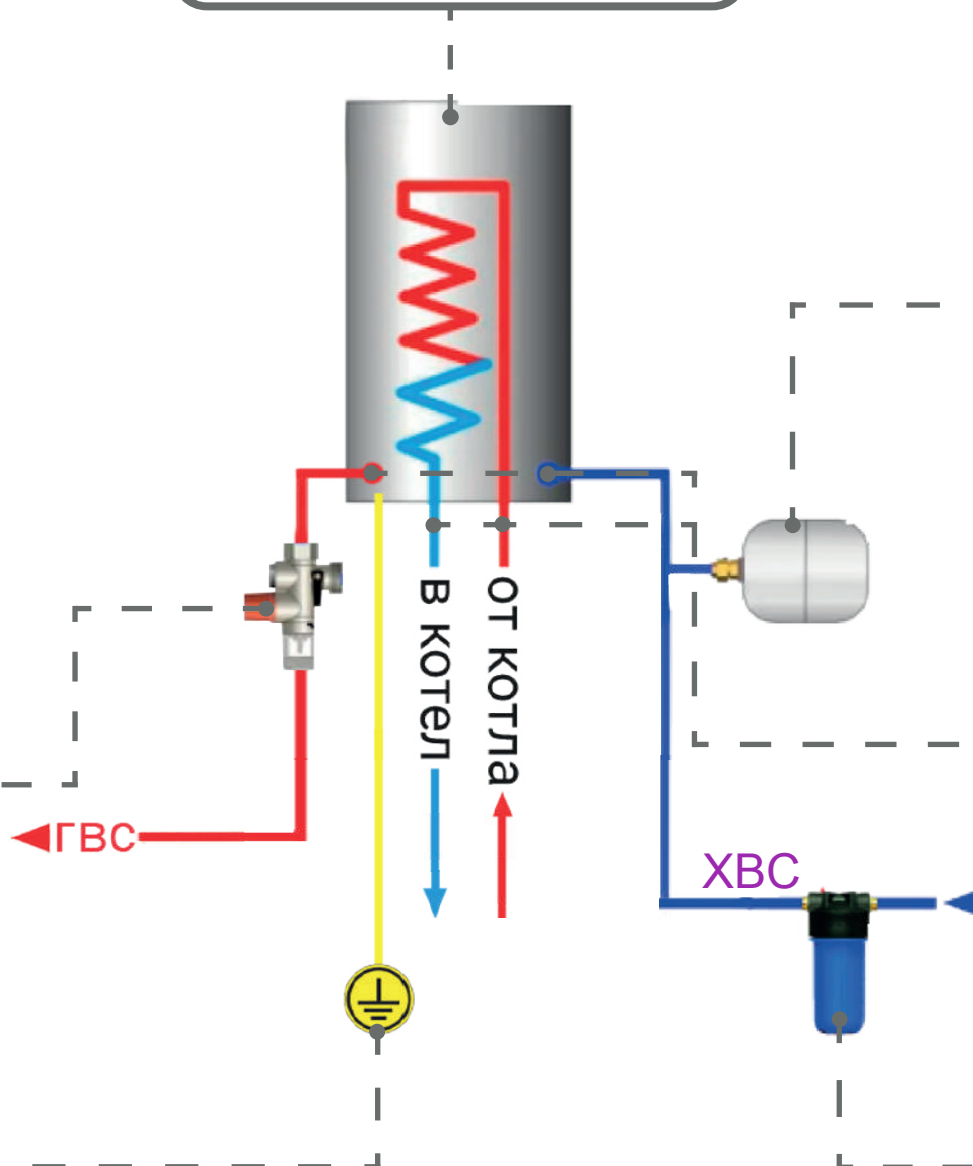

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

Рекомендуется устанавливать для системы ГВС объемом не менее 5% от объема накопительного бойлера

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МУФТЫ

Необходимо монтировать при подключении к системе отопления/ водоснабжения со стальными/ медными элементами

ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОДЫ

Рекомендуется устанавливать для предотвращения попадания грязи и ржавчины (на вход холодной воды)