

# Пылесос

---

## Руководство пользователя

Серия VS15T70\*\*\*\* / VS20T75\*\*\*\*

- Перед использованием данного устройства внимательно прочтайте инструкцию.
- Устройство предназначено для эксплуатации только в помещении



SAMSUNG

# Содержание

---

## ПОДГОТОВКА

Меры предосторожности

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

3 Обслуживание пылесоса

22

Как определить, пора ли очищать контейнер для пыли 22

## УСТАНОВКА

Компоненты устройства

Простой способ очистки контейнера для пыли без загрязнения окружающего пространства 22

13 Очистка контейнера для пыли 22

Принадлежности

14 Очистка фильтра 24

Установка настенного крепления

15 Очистка принадлежностей 24

Сборка настенного крепления

15

Установка настенного крепления

15

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Использование пылесоса

26 Примечания и предупреждения

Использование настенного крепления

Использование аккумулятора 26

Зарядка аккумулятора

16 Эксплуатация 27

Использование пылесоса

16 Обслуживание 29

Использование принадлежностей

17 Поиск и устранение неисправностей 30

18

19

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Примечания и предупреждения

# Технические характеристики изделия

---

Модель		VS20T75****		VS15T70****	
Питание		100–240 В~ 50–60 Гц			
Номинальная потребляемая мощность		550 Вт		410 Вт	
Технические характеристики аккумулятора		Литий-ионная аккумуляторная батарея, 21,9 В, 2850 мА·ч, 6 элементов		Литий-ионная аккумуляторная батарея, 21,6 В, 1800 мА·ч, 6 элементов	
Время зарядки				3,5 ч	
Время уборки	Ручной пылесос	Прибл. 6 мин (MAX) / Прибл. 30 мин (MID) / Прибл. 60 мин (MIN)		Прибл. 5 мин (MAX) / Прибл. 20 мин (MID) / Прибл. 40 мин (MIN)	
	Мягкая щетка	Прибл. 9 мин (MAX) / Прибл. 20 мин (MID) / Прибл. 40 мин (MIN)		Прибл. 6 мин (MAX) / Прибл. 20 мин (MID) / Прибл. 30 мин (MIN)	
	Щетка «Турбо»	Прибл. 9 мин (MAX) / Прибл. 20 мин (MID) / Прибл. 35 мин (MIN)		Прибл. 5 мин (MAX) / Прибл. 18 мин (MID) / Прибл. 27 мин (MIN)	

\* Время зарядки и уборки может отличаться в зависимости от типа используемой насадки и условий использования.

# Меры предосторожности

---

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
- Поскольку данное руководство по эксплуатации предназначено для устройств разных моделей, технические характеристики приобретенного пылесоса могут немного отличаться от характеристик, приведенных в руководстве.

## Используемые предостерегающие/предупреждающие символы

---

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на опасность летального исхода или получения серьезной травмы.

### ВНИМАНИЕ

Указывает на опасность получения травмы или повреждения имущества.

## Другие используемые символы

---

### ПРИМЕЧАНИЕ

В тексте содержится важная дополнительная информация.

«Пылесос – устройство предназначенное для уборки помещений»

---

Несоблюдение этих требований может привести к повреждению внутренних деталей пылесоса и аннулированию гарантии.

## Общие сведения

---

- Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Перед включением пылесоса убедитесь, что напряжение питания совпадает с напряжением, указанным в табличке с техническими данными, которая располагается на задней панели ручного пылесоса (сторона контактов аккумулятора).
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте пылесос на влажном ковре или полу.
- Если устройство используется детьми или они находятся поблизости во время его использования, не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Не допускайте, чтобы пылесос оставался включенным без присмотра. Пылесос следует использовать только по прямому назначению, описанному в данном руководстве.
- Не используйте пылесос без контейнера для пыли.
- Для наиболее эффективной работы устройства освобождайте контейнер для пыли до его заполнения.
- Не используйте пылесос для сбора просыпавшихся спичек, горящего пепла или окурков. Не храните пылесос близи кухонной плиты или других источников тепла. Горячий воздух может привести к деформации и обесцвечиванию пластиковых деталей устройства.
- Не используйте пылесос для сбора твердых и острых предметов, поскольку они могут повредить его детали.
- Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие.

- Во избежание повреждений при отключении вилки от сетевой розетки следует держаться за саму вилку, а не за кабель.
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не обладающие достаточным опытом или знаниями, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность. Дети не должны выполнять уборку с помощью пылесоса или проводить его техническое обслуживание без присмотра взрослых.
- Не оставляйте детей без присмотра и следите за тем, чтобы они не играли с устройством.
- Перед очисткой или техническим обслуживанием пылесоса следует обязательно извлечь аккумулятор из корпуса устройства.
- Не рекомендуется использовать удлинители для подключения устройства.
- В случае нарушения функционирования пылесоса отключите его от источника питания и обратитесь к сотруднику официальной сервисной службы Samsung.
- Чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с применением электроэнергии, при повреждении кабеля питания его замену должен производить изготовитель, сотрудник официальной сервисной службы или другой квалифицированный специалист.
- Не используйте пылесос для сбора воды.
- Не погружайте пылесос в воду для его очистки.
- При необходимости замены обратитесь в компанию Samsung или сервисный центр Samsung.

## Настенное крепление

- Не вносите изменения в конструкцию поляризованной вилки для подключения к неполяризованной розетке или удлинителю.
- Не используйте устройство на улице или на влажной поверхности.
- Отключайте настенное крепление от сетевой розетки, когда оно не используется, а также перед выполнением обслуживания.
- Для подзарядки используйте только настенное крепление, предоставленное производителем.
- Не используйте устройство, если кабель питания или вилка имеют повреждения.
- Не тяните за кабель питания, не используйте его для переноски устройства, не допускайте его защемления дверью, не натягивайте его вокруг острых краев или углов. Держите кабель питания вдали от нагретых поверхностей.
- Не используйте удлинители и сетевые розетки с недостаточной номинальной силой тока.
- Не выполняйте зарядку одноразовых элементов питания.
- При отключении от розетки не тяните за кабель питания. Чтобы отключить устройство от розетки, следует держаться за вилку, а не за кабель.
- Не ломайте и не пытайтесь сжигать аккумуляторы, поскольку под воздействием высокой температуры они взорвутся.
- Не пытайтесь самостоятельно вскрывать настенное крепление. Ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты сервисного центра Samsung.
- Не подвергайте настенное крепление воздействию высокой температуры и не допускайте его контакта с влагой.

## Пылесос

- Не используйте пылесос для сбора твердых или острых предметов, например стекла, гвоздей, винтов, монет и т. д.
- Не используйте пылесос без фильтра. Ввиду риска случайного включения пылесоса во время обслуживания не засовывайте пальцы и посторонние предметы в отсек вентилятора.

- Не вставляйте в отверстия посторонние предметы. Не используйте пылесос, если его отверстия заблокированы. Не допускайте попадания в отверстия пыли, ворса, волос и любых других предметов, которые могут препятствовать потоку воздуха.
- Не используйте пылесос для сбора токсичных материалов (хлорсодержащего отбеливателя, аммиака, очистителя канализационных труб и т. д.).
- Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, например сигарет, спичек или горячего пепла.
- Не используйте пылесос в закрытых помещениях, в которых воздух содержит высокую концентрацию паров масляной краски, растворителя, веществ для уничтожения насекомых, легковоспламеняющейся пыли, а также других взрывоопасных или токсичных испарений.

## Установка

- В случае возникновения проблем с установкой настенного крепления обратитесь в сервисный центр Samsung.
- \* Пренебрежение установкой настенного крепления может стать причиной травм или неисправности устройства, которые не подлежат компенсации.

## Питание

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- При установке настенного крепления не следует слишком сильно перегибать кабель зарядного устройства и ставить на него тяжелые предметы.
  - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- При попадании пыли, воды и т. п. на контакты вилки кабеля питания следует осторожно протереть их.
  - Несоблюдение этого требования может привести к нарушению функционирования или поражению электрическим током.

- Не следует тянуть за кабель питания или прикасаться к вилке кабеля питания мокрыми руками.
- Не подключайте настенное крепление к источнику питания с недостаточным напряжением. Не подключайте настенное крепление к переходнику на несколько розеток или удлинителю. Не оставляйте кабель зарядного устройства на полу. Его следует закрепить у стены.
  - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не следует использовать поврежденные вилки питания или зарядное устройство, а также плохо закрепленные сетевые розетки.
  - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Если зарядное устройство повреждено, обратитесь в официальный сервисный центр Samsung для его замены на новое зарядное устройство.
  - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

## Эксплуатация

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не прикасайтесь к зарядным контактам пылесоса и настенного крепления палочками для еды, металлическими отвертками, вилками, ножами и т. д.
  - Несоблюдение этого требования может привести к нарушению функционирования устройства или поражению электрическим током.
- Следите за тем, чтобы предназначенные для подключения аккумулятора контакты настенного крепления не соприкасались с предметами из токопроводящих материалов, такими как браслеты, наручные часы, металлические стержни, гвозди и т. п.
- Не допускайте попадания в пылесос и настенное крепление жидкостей, например воды или сока.
  - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

- Используйте настенное крепление только по прямому назначению.
  - Несоблюдение этого требования может привести к серьезному повреждению настенного крепления или возгоранию.
- Не следует использовать пылесос для сбора жидкостей, лезвий, булавок, тлеющих углей и т. п. во время уборки.
  - Это может привести к нарушению функционирования или повреждению устройства.
- Не наступайте на корпус устройства и оберегайте его от ударов.
  - В противном случае возможно получение травм или повреждение устройства.
- Во время уборки не следует перекрывать воздухозаборное отверстие щетки и отверстие для отвода воздуха.
  - Это может привести к нарушению функционирования или возгоранию в результате перегрева устройства.
- Данное устройство предназначено только для бытового использования. Его не следует применять для очистки в тяжелых условиях эксплуатации, промышленной очистки или вне помещений, в частности для очистки каменных или бетонных поверхностей. Не используйте пылесос для сбора мелового порошка с биллярдных столов или вокруг них, а также в асептических помещениях в медицинских учреждениях.
  - Это может привести к нарушению функционирования или повреждению устройства.
- Не используйте устройство рядом с нагревательными приборами, например обогревателями, или в местах с горючими аэрозолями или легковоспламеняющимися веществами.
  - Это может привести к возникновению пожара или деформации устройства.
- Перед использованием устройства следует проверить правильность установки фильтров.
  - При неправильной установке пыль может попасть в расположенный внутри корпуса двигатель, что приведет к повреждению устройства. Мощность всасывания может снижаться.
- В случае утечки газа или распыления горючих аэрозолей не прикасайтесь к сетевой розетке и откройте окна, чтобы проветрить помещение.
  - Несоблюдение этого требования может привести к взрыву или возгоранию.
- При появлении необычных звуков, запаха или дыма при работе пылесоса его следует немедленно выключить и обратиться в сервисный центр Samsung.
  - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

## ⚠ ВНИМАНИЕ

- Не следует использовать устройство вблизи горючих веществ. Также не следует использовать устройство в следующих местах:
  - В местах, в которых на пол поставлены горящие свечи или настольные лампы.
  - В местах рядом с включенными автоматическими обогревателями, каминами с непогашенными углами, пепельницами с непогашенными сигаретами и т. д.
  - В местах хранения горючих веществ, таких как бензин, спирт, растворитель, или рядом с пепельницами с непогашенными сигаретами и т. д.
- Не разрешайте детям виснуть на настенном креплении или опираться на него.
  - Это может привести к травмам и повреждению устройства и напольного покрытия.
- При необходимости кратковременного прекращения работы с пылесосом во время уборки его следует положить на пол.
  - В противном случае пылесос может упасть, что может привести к получению травм или серьезному повреждению устройства.
- Не следует выполнять зарядку устройства рядом с окнами, нагревательными приборами, туалетными или ванными комнатами и т. д.
- После использования пылесос следует установить в настенное крепление или поставить на пол таким образом, чтобы обеспечить безопасность устройства.
  - При несоблюдении этого требования устройство может упасть и получить серьезные повреждения или причинить травмы.
- Не следует хранить пылесос, прислоняя его к стене или столу.
- Пылесос следует использовать только по прямому назначению. (Не позволяйте детям кататься на устройстве или играть с ним.)
  - Это может привести к получению травм или повреждению устройства.
- Перед подключением настенного крепления к сетевой розетке или отключением от нее следует выключить пылесос. При этом не следует прикасаться руками к контактам вилки.
  - Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- При использовании щетки для влажной уборки не наступайте на ее верхнюю часть.
  - Это может привести к повреждению устройства или напольного покрытия.
- При использовании пылесоса следует соблюдать осторожность, чтобы не получить травму в результате прикосновения к движущимся или врачающимся деталям.
  - Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить засасывания частей тела в насадку пылесоса (волос и т. д.).
- При очистке стен или потолка удерживайте устройство обеими руками.
- При уборке с помощью пылесоса удерживайте его обеими руками. Удерживание пылесоса одной рукой во время уборки может привести к повреждению запястья или падению устройства, что может стать причиной получения травм или повреждения пылесоса.
- Соблюдайте осторожность при сборке пылесоса, чтобы не прищемить пальцы или руки в месте шарнирного крепления рукоятки.
- Не используйте пылесос для очистки предметов, которые можно легко поцарапать (мониторов, приборов из нержавеющей стали и т. д.).
- Не храните пылесос в автомобиле.
- Не используйте воду для очистки пылесоса во время его использования.
- Пылесосом следует пользоваться только в сухих местах.
- Не используйте пылесос в местах с высоким уровнем влажности или на покрытых водой поверхностях.
- Не используйте пылесос для сбора пролитых напитков или испражнений домашних животных.
- Не используйте пылесос в местах, где он будет подвержен воздействию прямого солнечного света или высокой температуры.

## Обслуживание

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Перед удалением посторонних предметов или веществ из пылесоса его следует выключить.
  - Если пылесос остается включенным во время удаления из него посторонних предметов или веществ, это может привести к получению травм или повреждению устройства.
- Для очистки наружной поверхности устройства следует сначала выключить его, а затем протереть сухой тканью. Не распыляйте воду непосредственно на корпус устройства, а также не используйте для его очистки летучие вещества, такие как бензол, растворитель или спирт.
  - При попадании внутрь устройства воды и возникновении ошибки выключите его и обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Очистку настенного крепления следует выполнять после отсоединения устройства.
- При очистке моющихся деталей не следует пользоваться щелочными моющими средствами, кислотными и промышленными моющими средствами, освежителями воздуха, уксусной кислотой и т. д.
  - Это может привести к повреждению устройства, включая поломку пластмассовых деталей, деформацию, выцветание, повреждение надписей на устройстве и т. д.

Моющиеся детали		Контейнер для пыли, моющийся микрофильтр, фильтр ультратонкой очистки, сетчатый фильтр из металлической сетки, сухая ткань
Разрешенные моющие средства	Нейтральные	Средства для мытья посуды
Запрещенные моющие средства	Щелочные	Пятновыводитель с активным кислородом, средство для удаления плесени и т. д.
	Кислотные	Керосин, эмульгатор и т. д.
	Промышленные чистящие средства	NV-I, PB-I, Opti, спирт, ацетон, бензол, растворитель и т. д.
	Освежитель воздуха	Распыляемые освежители воздуха (с запахом кофе, трав и др.)
	Масла	Животные масла, растительные масла
	Прочие средства	Пищевая уксусная кислота, уксус, ледянка уксусная кислота и т. д.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Не давите на пылесос, когда он помещен на хранение в настенное крепление.
  - Это может привести к получению травм и повреждению напольного покрытия и устройства.

# Компоненты устройства

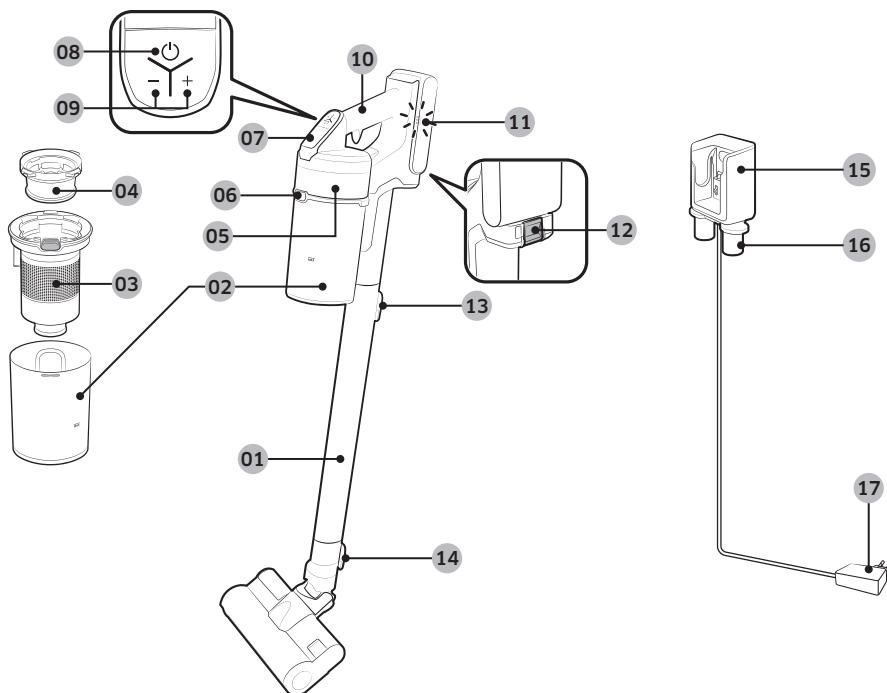

- 01 Трубка
- 02 Контейнер для пыли
- 03 Сетчатый фильтр из металлической сетки
- 04 Моющийся микрофильтр
- 05 Фильтр ультратонкой очистки
- 06 Кнопка защелки контейнера для пыли
- 07 Дисплей
- 08 Кнопка питания (⊕)
- 09 Кнопка регулировки мощности всасывания
- 10 Ручка

- 11 Индикатор уровня заряда аккумулятора
- 12 Кнопка защелки аккумулятора
- 13 Кнопка защелки трубы
- 14 Кнопка защелки щетки
- 15 Зарядное устройство для пылесоса
- 16 Держатель для принадлежностей
- 17 Зарядное устройство

\* Технические характеристики аккумулятора

Серия VS20T75\*\*\*\*: литий-ионная аккумуляторная батарея, 21,9 В, 2850 мА·ч, 6 элементов

Серия VS15T70\*\*\*\*: литий-ионная аккумуляторная батарея, 21,6 В, 1800 мА·ч, 6 элементов

\* Две указанные аккумуляторные батареи несовместимы друг с другом.

# Принадлежности

Принадлежности могут отличаться в зависимости от модели.



Трубка



Комбинированная насадка



Щелевая насадка-удлинитель



Аккумулятор



Настенное крепление  
(Шурупы: 2 шт. / Дюбели: 2 шт.)



Зарядное устройство



Руководство пользователя



\*Механизированная мини-насадка



\*Мягкая щетка




\*Щетка «Турбо»



\*Гибкая насадка



\*Щетка для влажной уборки /  
многоразовая увлажняющая  
накладка

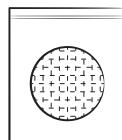

\*Одноразовая увлажняющая  
накладка / крепежная накладка


\* Приобретается отдельно

# Установка настенного крепления

## ⚠ ВНИМАНИЕ


- Настенное крепление следует устанавливать на твердую бетонную стену.
- В случае установки крепления на стену из дерева или сухой штукатурки устройство может упасть.

## Сборка настенного крепления

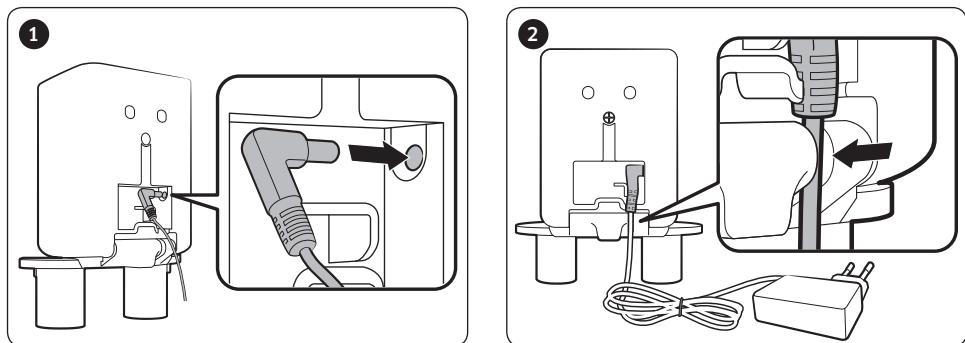

- Для демонтажа настенного крепления выполните эти операции в обратной последовательности.

## Установка настенного крепления

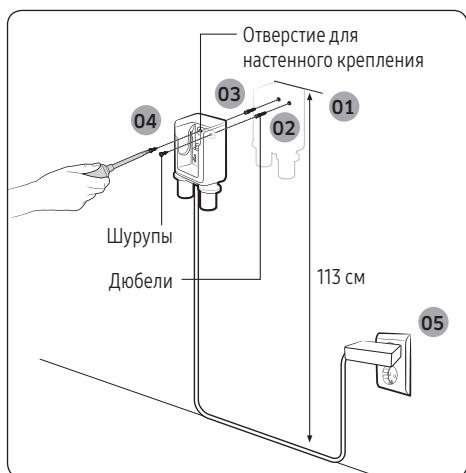


- 01** Настенное крепление следует установить таким образом, чтобы его верхний край находился на высоте 113 см от пола.
- 02** Используя настенное крепление в качестве шаблона, разметьте отверстия для шурупов.
- 03** Используя сверло диаметром 6 мм, просверлите отверстия глубиной 50 мм и вставьте в них входящие в комплект поставки дюбели.
- 04** Закрепите настенное крепление на стене с помощью входящих в комплект поставки шурупов.
- 05** Вставьте вилку настенного крепления в розетку, установите пылесос в настенное крепление и убедитесь, что отображается индикатор уровня заряда аккумулятора.



\* Для получения подробной информации об установке настенного крепления воспользуйтесь QR-кодом.


# Использование пылесоса

## Использование настенного крепления

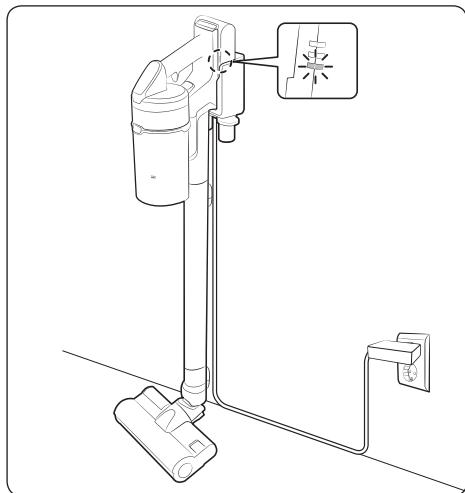

### Зарядка


- \* Следите за тем, чтобы задняя часть аккумулятора располагалась в зарядном устройстве для пылесоса надлежащим образом.
- \* Убедитесь, что во время зарядки отображается индикатор уровня заряда аккумулятора.
- \* Во время зарядки индикатор уровня заряда аккумулятора мигает. После окончания зарядки индикатор прекращает мигать, а уровень его яркости уменьшается.

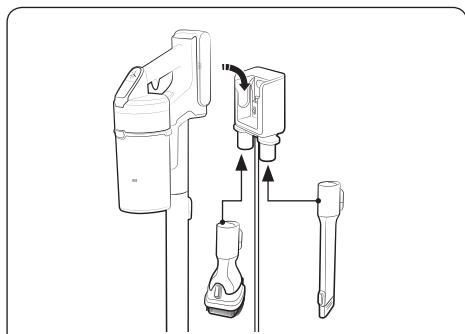

### Хранение принадлежностей

#### Настенное крепление

- \* При снятии принадлежностей для их хранения из всасывающих элементов пылесоса может высыпаться пыль.
- \* Закончив уборку, дайте пылесосу поработать 10 секунд в режиме «Максимум».

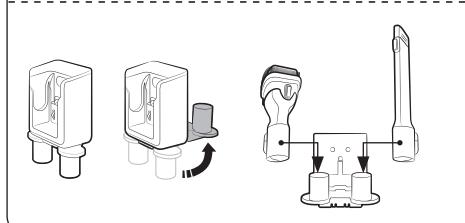

#### Настольное зарядное устройство


- \* Поставьте настольное зарядное устройство на стол, сложив подставку с держателями принадлежностей, и установите принадлежности в держатели, как показано на рисунке.
- \* Сложить подставку с держателями принадлежностей будет проще, если сначала вставить щелевую насадку-удлинитель.

## Зарядка аккумулятора

- Если индикатор уровня заряда аккумулятора указывает самый низкий уровень и мигает ( ), аккумулятор необходимо зарядить.
- При зарядке пылесоса убедитесь, что он надлежащим образом соединен с соединительным элементом настенного крепления.
- Во время зарядки использование пылесоса невозможно.


### ВНИМАНИЕ

- Перед извлечением аккумулятора необходимо выключить устройство. (Принудительное извлечение аккумулятора во время работы пылесоса может привести к нарушению его функционирования.)
- Оберегайте аккумулятор от падений. Это может привести к получению травмы или повреждению аккумулятора.

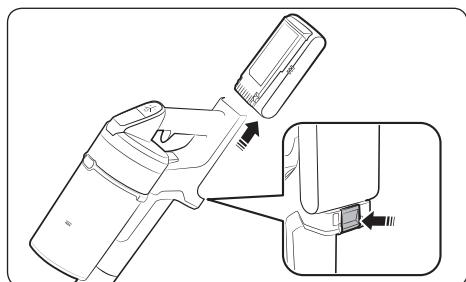


### Извлечение аккумулятора

Нажмите кнопку защелки аккумулятора на задней стороне рукоятки, чтобы извлечь аккумулятор.

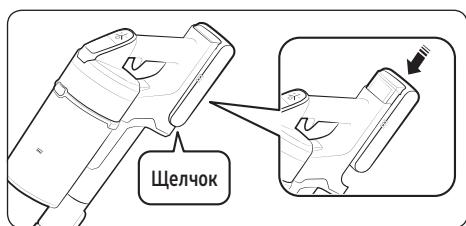

### Установка аккумулятора

Вставьте аккумулятор до упора и нажмите на него, чтобы он зафиксировался со щелчком.

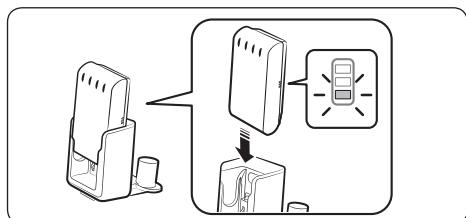


### Зарядка с помощью настольного зарядного устройства

- Аккумулятор можно заряжать с помощью настольного зарядного устройства.
- Вставьте аккумулятор до упора.
- Убедитесь, что во время зарядки отображается индикатор уровня заряда аккумулятора.

## Использование пылесоса


Если щетка цепляется за напольное покрытие, например ковер, коврик, подстилку и т. п., или не вращается надлежащим образом, измените мощность всасывания, установив «МИНИМАЛЬНЫЙ» или «СРЕДНИЙ» режим.

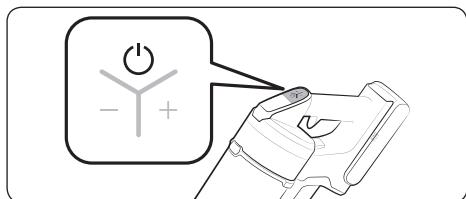

### Включение/выключение питания (⊕)

При нажатии кнопки питания пылесос начинает работать в режиме «СРЕДНИЙ».

- Если установлена щетка для влажной уборки, пылесос начинает работать в режиме «ВЛАЖНАЯ УБОРКА».

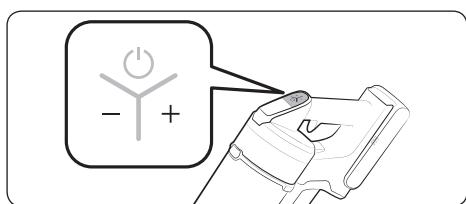


### Регулировка мощности всасывания

Мощность всасывания пылесоса можно регулировать.

- Кнопка «+» обеспечивает увеличение мощности всасывания.
- Кнопка «-» обеспечивает уменьшение мощности всасывания.

\* Кнопка регулировки мощности всасывания в режиме «ВЛАЖНАЯ УБОРКА» не работает.

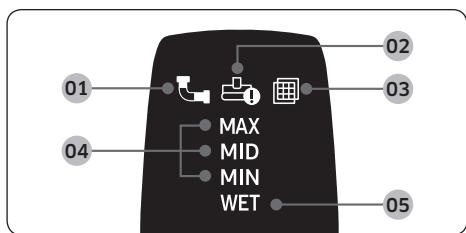

### Использование дисплея

**01** Засорение: засорение контейнера для пыли, трубы или всасывающего элемента.

**02** Блокировка вращающейся щетки: застревание постороннего предмета на вращающейся щетке.

\* Во время работы устройства защиты двигателя от перегрева индикатор блокировки вращающейся щетки не включается.

**03** Фильтр отсутствует: сборка моющегося микрофильтра выполнена неправильно.


**04** Мощность всасывания: Отображает текущую мощность всасывания.

**05** Режим уборки щеткой для влажной уборки: если установлена щетка для влажной уборки.

\* Если указанный выше индикатор **01**, **02** или **03** мигает несколько раз, после чего пылесос прекращает работать, выполните необходимые действия в соответствии с разделом «Обслуживание» данного руководства.


## Использование принадлежностей

Если пылесос работает, но вращающаяся щетка не работает, убедитесь, что на нее не оказывается чрезмерное давление, либо что она не засорена посторонними предметами. (См. раздел «Поиск и устранение неисправностей» данного руководства.)

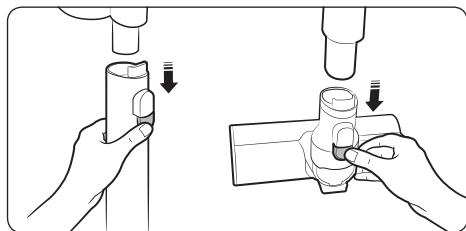


### Разборка принадлежностей

- При разборке трубы нажмите кнопку защелки, расположенную в задней ее части.
- Перед разборкой принадлежностей включите режим «МАКСИМУМ» не менее чем на 10 секунд, чтобы удалить оставшиеся в них посторонние предметы.
- При разборке щетки нажмите кнопку защелки, расположенную в задней ее части.

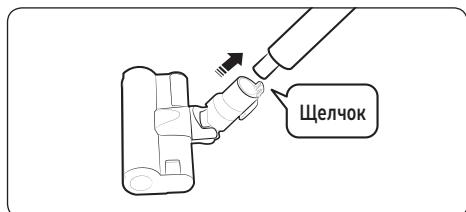

### Мягкая щетка

Используется для очистки пола (деревянного покрытия и линолеума).

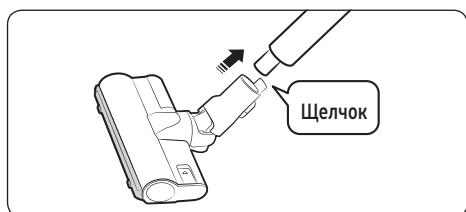


### Щетка «Турбо»

Щетку «Турбо» следует использовать для уборки различных загрязнений, а также для очистки паркета.




### Механизированная мини-насадка

Предназначена для очистки постельных принадлежностей.

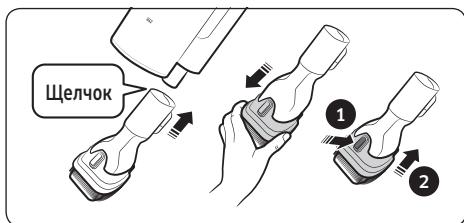


## Комбинированная насадка

Используется для удаления пыли со штор, мебели, диванов и т. д.

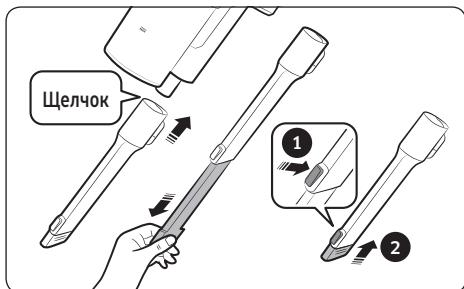

## Щелевая насадка-удлинитель

Предназначена для удаления пыли с оконных рам, из щелей, углов и т. д.

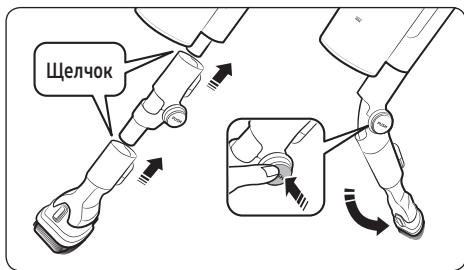


## Гибкая насадка

Используется для очистки труднодоступных мест, таких как верхние или задние панели мебели или потолки.


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Гибкую насадку можно соединить с комбинированной насадкой или щелевой насадкой-удлинителем.

### Использование многоразовой увлажняющей накладки

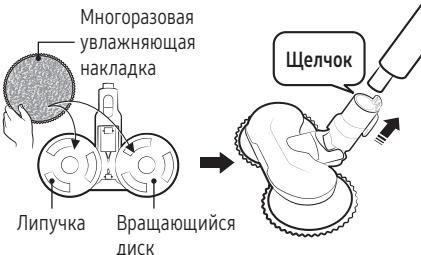

### Использование одноразовой увлажняющей накладки

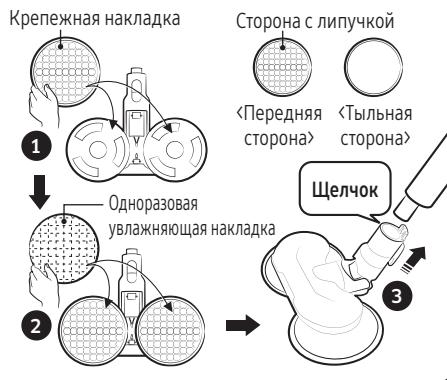

## Щетка для влажной уборки

Используется для очистки пола (деревянного или линолеума) с помощью увлажняющей накладки.

- \* Щетка для влажной уборки не обеспечивает всасывания пыли.
- \* При установке увлажняющей накладки убедитесь, что накладка находится в центре вращающегося диска.

### Использование многоразовой увлажняющей накладки

Прикрепите многоразовую увлажняющую накладку к вращающемуся диску.

### Использование одноразовой увлажняющей накладки

- ❶ Прикрепите к вращающемуся диску крепежную накладку, а затем ❷ прикрепите поверх нее одноразовую увлажняющую накладку.
- \* При использовании одноразовой увлажняющей накладки убедитесь, что крепежная накладка установлена правильно. Сторона с липучкой является передней.
- \* После использования одноразовой увлажняющей накладки ее следует выбросить.
- \* Использование одноразовой увлажняющей накладки без крепежной накладки может отрицательно повлиять на эффективность уборки.

# Обслуживание пылесоса




\* Для получения подробной информации воспользуйтесь QR-кодом.


## ⚠ ВНИМАНИЕ

- Перед очисткой пылесос следует выключить.
- При заполнении контейнера для пыли или засорении фильтра работа пылесоса может быть остановлена устройством защиты двигателя от перегрева.
- Контейнер для пыли или фильтр следует очищать до их заполнения (достижения отметки «Max»).


## Как определить, пора ли очищать контейнер для пыли

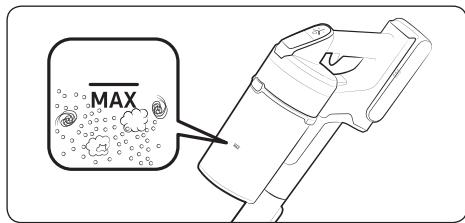


## Простой способ очистки контейнера для пыли без загрязнения окружающего пространства

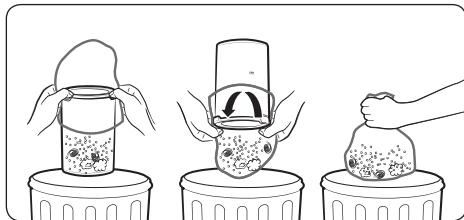


## Очистка контейнера для пыли

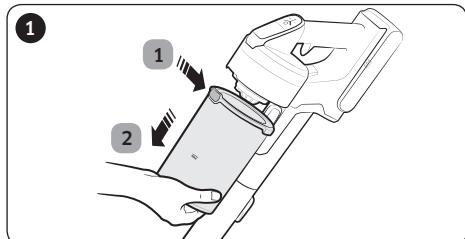


- 1 После нажатия кнопки защелки контейнера для пыли
- 2 потяните его в направлении, указанном стрелкой.

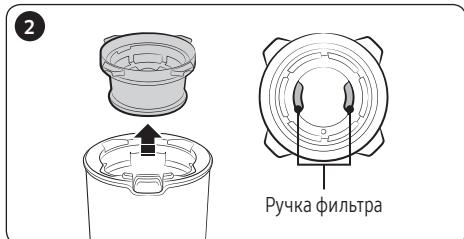

Извлеките моющийся микрофильтр, удерживая его за ручки, расположенные внутри него.

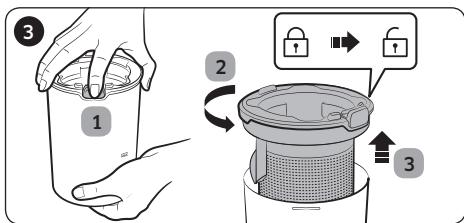


① Удерживая кнопку нажатой, ② поверните крышку контейнера для пыли и ③ снимите ее с контейнера.

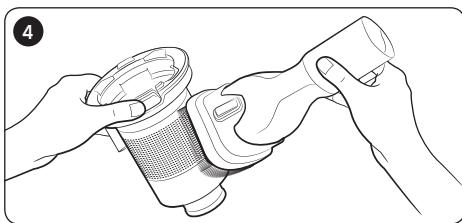


Удалите пыль с сетчатого фильтра из металлической сетки с помощью комбинированной насадки.

\* Не следует тянуть за резиновую прокладку, которая крепится к сетчатому фильтру из металлической сетки.

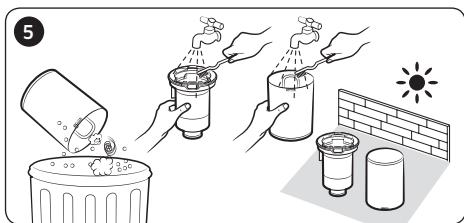


После опустошения контейнера для пыли очистите его и просушите в тени.


\* Нагревание изделия до высокой температуры может привести к его деформации.

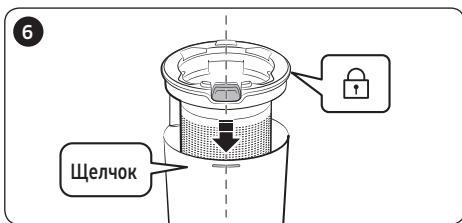

Установите на место крышку контейнера для пыли, совместив кнопку защелки контейнера для пыли с выемкой на нем.

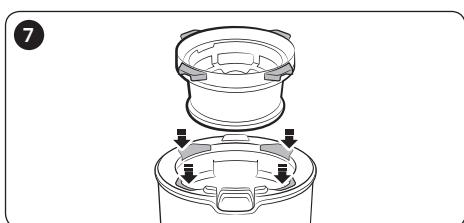

Установите моющийся микрофильтр в крышку контейнера для пыли, вставив его в пазы на крышке.

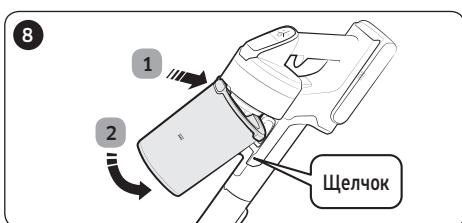


Установите контейнер для пыли в пылесос в порядке, показанном на рисунке, и нажмите на него, чтобы он зафиксировался со щелчком.


## Очистка фильтра

- Чтобы обеспечить эффективность применения фильтра, следует регулярно удалять с него пыль и раз в месяц промывать его водой.
  - После очистки дайте фильтру полностью высохнуть в тени в течение не менее 24 часов, прежде чем использовать его снова.
  - Нагревание изделия до высокой температуры может привести к его деформации.

## Моющийся микрофильтр

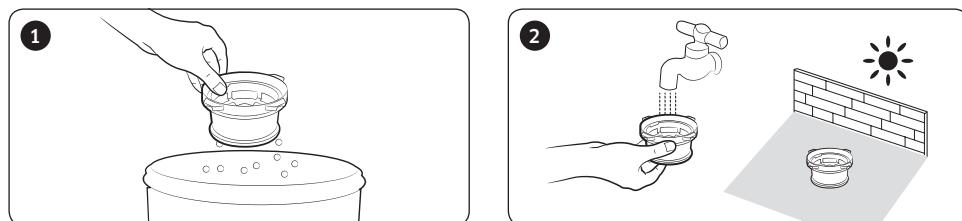


## Фильтр ультратонкой очистки

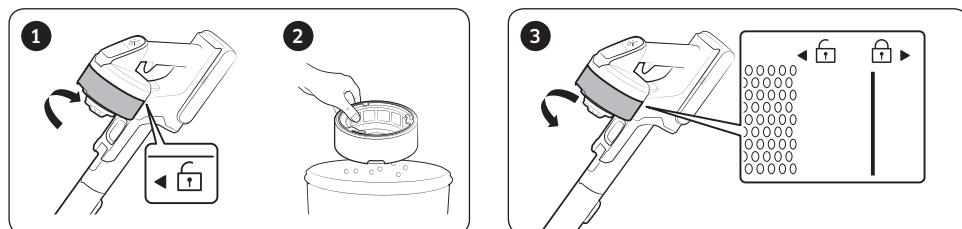


\* При сборке следует повернуть фильтр таким образом, чтобы линия под изображением замка не была видна.

## Очистка принадлежностей


### Механизированная мини-насадка

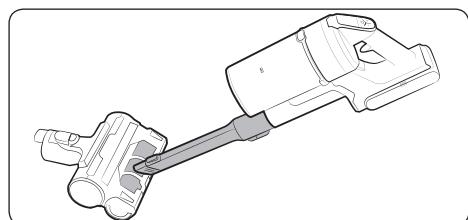

### Щелевая насадка-удлинитель / трубка

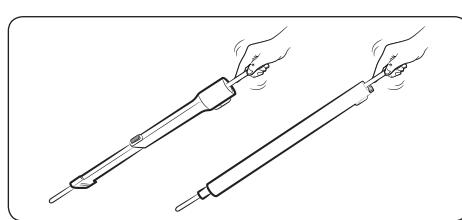

## Мягкая щетка

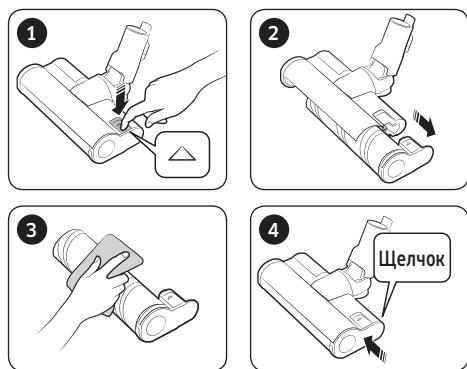


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на щетке остались загрязнения, удалите их с помощью влажной или сухой ткани.

### ВНИМАНИЕ

- Не промывайте вращающуюся щетку и всасывающий элемент водой.
- Не используйте мягкую щетку для сбора влаги, например пролитой жидкости или испражнений домашних животных.

## Щетка «Турбо»

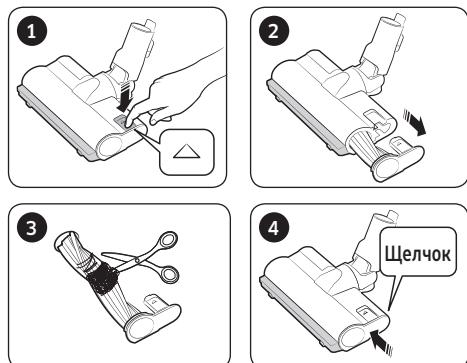


- Если удалить загрязнения не удается, снимите их с помощью ножниц.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если ткань или другие посторонние предметы попали в пылесос и заблокировали вращающуюся щетку (барабан), щетка перестанет работать во избежание повреждения двигателя. Очистите щетку, выключите пылесос, а затем включите его снова.
- Если после очистки щетка не заработала, снова выключите и включите пылесос.
- При очистке щетки соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы в месте крепления щетки.

## Щетка для влажной уборки

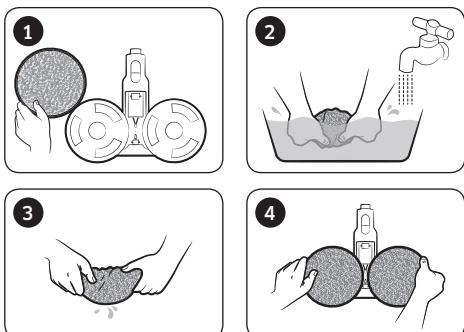

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вращающаяся щетка не работает даже после очистки мягкой и влажной щеток, это может быть обусловлено работой устройства защиты от перегрева, которым оснащен двигатель щетки. Подождите не менее 30 минут, пока двигатель не охладится, и возобновите работу.

# Примечания и предупреждения

---

## Использование аккумулятора

---

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если после зарядки аккумулятора пылесос не работает, аккумулятор следует заменить. Если после замены аккумулятора пылесос по-прежнему не работает, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- При приобретении аккумулятора в сервисном центре Samsung следует проверить наличие на нем фирменного логотипа Samsung (**SAMSUNG**) и его наименование (серия VS20T75\*\*\*\*: VCA-SBT90 / серия VS15T70\*\*\*\*: VCA-SBT90E).

### ВНИМАНИЕ

- Не пытайтесь разбирать аккумулятор или настенное крепление.
- Не допускайте воздействия на аккумулятор высоких температур и открытого огня.
- Поскольку аккумулятор разработан специально для данного устройства, не следует использовать его с другими электроприборами или в иных целях.
- Извлечение аккумулятора во время работы устройства может привести к нарушению его функционирования.
- Если аккумулятор извлекается при работающем двигателе пылесоса, в целях обеспечения безопасности после установки на место аккумулятор не будет работать в течение 30 секунд.
- По мере увеличения срока использования аккумулятора время зарядки и работы может сокращаться. Если зарядка аккумулятора не выполняется или он разряжается слишком быстро, замените отработанный аккумулятор новым.
- Следует использовать только настенное крепление и аккумуляторы, которые поставляются производителем устройства.
- Перед установкой аккумулятора убедитесь, что устанавливаете его в правильное положение.
- При утилизации отработанного аккумулятора его следует поместить в контейнер для сбора аккумуляторов для дальнейшей переработки.
- Если вы не планируете использовать пылесос в течение длительного периода времени, извлеките из него аккумулятор.

- 
- При установке аккумулятор следует вставлять пылесос до фиксации со щелчком. Это гарантирует надежность крепления аккумулятора.
    - В противном случае аккумулятор может упасть, что может привести к повреждению устройства или получению травм.
  - Следует оберегать аккумулятор от падений, ударов и резких сотрясений.
  - Не разбирайте аккумулятор и следите, чтобы между контактами (+ и -) не возникало короткого замыкания.
  - При эксплуатации в экстремальных условиях и под воздействием экстремальных температур возможно вытекание жидкости из аккумуляторов. При попадании жидкости из аккумулятора на кожу ее следует незамедлительно смыть водой. При попадании жидкости из аккумулятора в глаза следует незамедлительно промыть их чистой водой в течение не менее 10 минут. Обратитесь за медицинской помощью.
  - В целях защиты двигателя и аккумулятора пылесос может не работать при температуре ниже 5 °C или выше 45 °C.

## Эксплуатация

---

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При чрезмерном давлении на насадку или застревании во вращающейся щетке (барабане) посторонних предметов ее работа может быть прекращена в целях защиты двигателя или пылесоса. Выключите пылесос, извлеките посторонние предметы, затем включите пылесос. Если пылесос не запускается, выключите его и включите повторно.
- При определенных условиях, таких как влажность, температура, материал напольного покрытия и т. д., может возникнуть статическое электричество. Если это происходит регулярно, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- В следующих случаях следует выполнять полную зарядку аккумулятора:
  - Перед первым использованием нового аккумулятора или в случае, если аккумулятор не использовался в течение длительного времени.
  - Если индикатор уровня заряда аккумулятора показывает самый низкий уровень и мигает.

- 
- Если вы не собираетесь пользоваться пылесосом или планируете отсутствовать дома в течение долгого времени, следует отключить настенное крепление от розетки, а затем отсоединить от него аккумулятор. Когда аккумулятор не заряжается и не используется, происходит его постепенная разрядка.
  - При низком уровне заряда следует выполнить подзарядку аккумулятора. Если уровень заряда аккумулятора будет оставаться низким в течение длительного времени, это может привести к снижению его производительности.
  - Осторожно очистите многоразовую увлажняющую накладку щетки для влажной уборки руками, используя мыло.
  - Под действием высокой температуры и кондиционера для белья свойства увлажняющей накладки могут измениться, что отрицательно скажется на эффективности работы устройства.
  - Многоразовую увлажняющую накладку можно очищать в стиральной машине. Однако кипячение может привести к изменению ее свойств или обесцвечиванию, что отрицательно скажется на эффективности работы устройства.
  - Используйте в щетке для влажной уборки фирменные увлажняющие накладки Samsung Electronics.
  - В случае использования щетки для влажной уборки без увлажняющей накладки гарантия не действует и за устранение возможных неполадок устройства будет взиматься плата.
  - Для покупки дополнительной многоразовой увлажняющей накладки к щетке для влажной уборки обращайтесь в сервисный центр Samsung.
  - При покупке дополнительной одноразовой увлажняющей накладки убедитесь, что она предназначена для модели VCA-SPA90.

## ВНИМАНИЕ

- Не прикасайтесь к насадке во время работы находящейся внутри нее врачающейся щетки (барабана).
  - Если ваша рука застрянет, вы можете получить травму.

- 
- Прежде чем начать использование щетки для влажной уборки, отсоедините увлажняющую накладку, смочите ее водой, а затем снова прикрепите к врачающемуся диску.
  - Не используйте пылесос для очистки поверхностей, которые можно поцарапать (экранов телевизоров, мониторов и т. д.).

## Обслуживание

---

### ПРИМЕЧАНИЕ

- В некоторых случаях колеса насадки могут поцарапать пол. Перед использованием пылесоса проверьте состояние колес на щетке.
  - Если вам не удается удалить обнаруженные на колесах загрязнения, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- При значительном засорении внутренней части щетки для влажной уборки вращение может замедлиться или прекратиться.

### ВНИМАНИЕ

- При длительном хранении пылесоса под воздействием солнечного света части пылесоса могут деформироваться и выцвести. Поэтому после очистки детали пылесоса следует сушить в тени.
- Не промывайте щетку пылесоса под водой. Это может привести к деформации или потускнению покрытия щетки.
- Перед очисткой настенного крепления следует отключить настенное крепление от электросети.
- Если вы замечаете непрерывное снижение эффективности всасывания или сильное нагревание пылесоса во время работы, замените фильтр ультратонкой очистки.
- Промыв **«пылесборник»**, **«металлический сетчатый фильтр»** или **«моющийся микрофильтр»** водой, просушите его в тени.
  - Нагревание изделия до высокой температуры может привести к его деформации.

# Поиск и устранение неисправностей

Перед обращением в сервисный центр ознакомьтесь с приведенными ниже описаниями проблем и их решений. Если ни одно из предложенных решений не помогло устранить проблему, посетите наш веб-сайт по адресу [www.samsung.com](http://www.samsung.com) или обратитесь в сервисный центр Samsung по телефону. Обратите внимание, что если дефекты, связанные с заявленной проблемой, не обнаружены, за обращение в сервисный центр взимается плата.

Неисправности	Решения
Пылесос не работает.	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте уровень заряда аккумулятора и зарядите его.</li><li>Убедитесь, что устройство не выключено. Если оно выключено, нажмите кнопку питания для включения.</li><li>Убедитесь, что трубка, контейнер для пыли или насадка не засорены.</li><li>Убедитесь, что моющийся микрофильтр установлен надлежащим образом.</li><li>Если пылесос не использовался в течение длительного времени, зарядите аккумулятор.</li><li>Если ресурс аккумулятора исчерпан, замените его.</li></ul>
Мощность всасывания внезапно снижается, а пылесос издает вибрирующий звук.	<ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что насадка, контейнер для пыли или трубка не засорены посторонними предметами, и при необходимости удалите их.</li><li>Убедитесь, что трубка и контейнер для пыли не заполнены пылью. Если это так, опустошите контейнер.</li><li>Проверьте, не загрязнен ли фильтр. Если это так, очистите фильтр.</li></ul>
Зарядка пылесоса невозможна.	<ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что напряжение, подаваемое на настенное крепление, соответствует его техническим характеристикам.</li><li>Убедитесь, что пылесос включен, а затем убедитесь, что включен светодиодный индикатор уровня заряда аккумулятора.</li><li>Проверьте, не загрязнен ли зарядный контакт (например, пылью). Удалите загрязнения с помощью ватного диска или мягкой ткани.</li></ul>
Вращающаяся щетка (барабан) внутри насадки не работает.	<ul style="list-style-type: none"><li>При включении индикатора блокировки вращающейся щетки выключите пылесос и убедитесь, что на вращающейся щетке отсутствуют застрявшие посторонние предметы. Удалите посторонние предметы в случае их обнаружения и снова включите пылесос.</li><li>Убедитесь, что пылесос включен. Если это так, выключите его и включите снова.<ul style="list-style-type: none"><li>В случае с мягкой щеткой и влажной щетками: если устройство защиты от перегрева на двигателе щетки работает, охлаждение двигателя может занять около 30 минут.</li></ul></li></ul>
Из отверстия для отвода воздуха или фильтра пылесоса исходит неприятный запах.	<ul style="list-style-type: none"><li>Регулярно очищайте контейнер для пыли и фильтры.<ul style="list-style-type: none"><li>В первые 3 месяца после покупки нового пылесоса от него может исходить легкий запах.</li><li>При частом использовании пылесоса грязь, скапливающаяся в контейнере для пыли, или пыль на фильтре могут приводить к возникновению неприятного запаха.</li></ul></li><li>Сменные фильтры можно приобрести в местном сервисном центре компании Samsung.</li></ul>
После уборки из насадки выпадают мелкие частицы пыли.	<ul style="list-style-type: none"><li>После завершения уборки включите пылесос не менее чем на 10 секунд для всасывания мелких частиц пыли.</li></ul>

Неисправности	Решения
Пылесос прекращает работать во время уборки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поскольку двигатель этого устройства оснащен устройством защиты от перегрева, работа изделия будет временно прекращена при указанных далее условиях: <ul style="list-style-type: none"> <li>– при заполнении контейнера для пыли во время работы пылесоса;</li> <li>– при засорении всасывающего элемента или насадки;</li> <li>– при использовании щелевой насадки-удлинителя в течение длительного времени.</li> </ul> </li> <li>После устранения причины проблемы снова включите устройство. (Ситуация может отличаться в зависимости от температуры окружающей среды.)</li> </ul>
При чистке плотного и мягкого коврика образуется статическое электричество.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Причиной возникновения статического электричества могут становиться материалы, из которых изготавливается коврик (коврик для детской комнаты, звукоизолирующий коврик, используемый между слоями покрытия, и т. д.). <ul style="list-style-type: none"> <li>– Проведите щеткой по обычному напольному покрытию несколько раз, затем продолжайте уборку. После этого статическое электричество должно исчезнуть.</li> </ul> </li> </ul>

### Правила утилизации электрического и электронного оборудования

#### Правильная утилизация устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования):

- Если вы решили утилизировать ваше устройство, то отключите его от электрической сети и перережьте провод питания
- Данная маркировка на изделии, принадлежностях или указанная в документации к нему, обозначает, что по истечению срока службы устройство и его принадлежности (например, зарядное устройство, гарнитура, USB-кабель) не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного использования
- Для получения детальной информации месте и способе экологически безопасной утилизации потребителям необходимо обратиться либо к продавцу данного устройства, либо в уполномоченные местные органы
- Юридическим лицам необходимо обратиться к поставщику, чтобы проверить сроки и условия договора купли-продажи. Данное изделие и принадлежности к нему запрещено утилизировать вместе с другими видами отходов.



## Технические характеристики и параметры

Модель	Мощность всасывания (вт)	Потребляемая мощность (вт)	Напряжение (в)	Частота (гц)	Вес(кг)		Размеры(mm)	
					устройство	брутто	без упаковки	брутто
VS20T7532T1	200	550	100-240	50-60	2.8	6.7	250 X 215 X 1130	450 x 150 x 800
VS20T7535T7	200	550	100-240	50-60	2.8	8.9	250 X 215 X 1130	388 x 241 x 750
VS20T7536T5	200	550	100-240	50-60	2.8	8.4	250 X 215 X 1130	388 x 241 x 750
VS15T7031R1	150	410	100-240	50-60	2.6	5.7	250 X 215 X 1123	450 x 150 x 800
VS15T7031R4	150	410	100-240	50-60	2.6	5.7	250 X 215 X 1123	450 x 150 x 800
VS15T7032R1	150	410	100-240	50-60	2.6	7.2	250 X 215 X 1123	450 x 150 x 800
VS15T7035R7	150	410	100-240	50-60	2.6	8.6	250 X 215 X 1123	388 x 241 x 750
VS15T7036R5	150	410	100-240	50-60	2.6	8.0	250 X 215 X 1123	388 x 241 x 750

Производитель :

Самсунг Электроникс Ко., Лтд., (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Адрес мощностей производства :

«Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.», Лот I-11, Д2 Роад, Сайгон Хайтек парк, Танг Нхон Пхи Б Вард, Тху Дук Сити, Хо Чи Мин Сити 70000, Вьетнам

Страна производства :

Вьетнам

Импортер в России :

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компания», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2



Если у вас есть вопросы или предложения относительно продукции Samsung, обратитесь в центр поддержки покупателей SAMSUNG.

Страна	Центр поддержки покупателей	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com/uz_ru/support">www.samsung.com/uz_ru/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы : 7 лет

# Пилосос

---

## Посібник користувача

Серія VS15T70\*\*\*\* / VS20T75\*\*\*\*

---

- Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте інструкції.
- Лише для використання у приміщенні



SAMSUNG

# Зміст

---

ПІДГОТОВКА		ОБСЛУГОВУВАННЯ	
Інформація з техніки безпеки	3	Догляд за пилососом	22
		Коли спорожнювати пилозбирник	22
ВСТАНОВЛЕННЯ			
Назви частин	13	Як легко спорожнити пилозбирник, не здіймаючи хмар пилу	22
Приладдя	14	Спорожнення і чищення пилозбирника	22
Встановлення настінного кріплення	15	Чищення фільтра	24
Збір настінного кріплення	15	Чищення приладдя	24
Встановлення настінного кріплення	15		
ДОДАТОК			
		Примітки і застереження	26
		Використання батареї	26
ЕКСПЛУАТАЦІЯ			
Використання пилососа	16	Експлуатація	27
Використання настінного кріплення	16	Обслуговування	29
Заряджання батареї	17	Усунення несправностей	30
Використання пилососа	18		
Використання приладдя	19		

## Технічні характеристики виробу

---

Модель	VS20T75****		VS15T70****
Живлення	100–240 В~ 50–60 Гц		
Номінальне споживання електроенергії	550 Вт	410 Вт	
Технічні характеристики батареї	Літій-іонна 21,9 В, 2850 мА·год, 6 комірок	Літій-іонна 21,6 В, 1800 мА·год, 6 комірок	
Час заряджання	3,5 год.		
Час прибирання	Ручний режим	Приблизно 6 хвилин (MAX) / Приблизно 30 хвилин (MID) / Приблизно 60 хвилин (MIN)	Приблизно 5 хвилин (MAX) / Приблизно 20 хвилин (MID) / Приблизно 40 хвилин (MIN)
	М'яка щітка	Приблизно 9 хвилин (MAX) / Приблизно 20 хвилин (MID) / Приблизно 40 хвилин (MIN)	Приблизно 6 хвилин (MAX) / Приблизно 20 хвилин (MID) / Приблизно 30 хвилин (MIN)
	Турбощітка	Приблизно 9 хвилин (MAX) / Приблизно 20 хвилин (MID) / Приблизно 35 хвилин (MIN)	Приблизно 5 хвилин (MAX) / Приблизно 18 хвилин (MID) / Приблизно 27 хвилин (MIN)

\* Тривалість заряджання і чищення може різнятися, залежно від щітки та умов використання.

# Інформація з техніки безпеки

---

- Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для довідки.
- Оскільки подані далі вказівки з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики самого пилососа можуть дещо відрізнятися від наведених у посібнику.

## Використовувані символи уваги/попередження

---

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказує на небезпеку для життя або ризик важкої травми.

### УВАГА

Вказує на ризик травмування користувача або пошкодження майна.

## Інші використовувані символи

---

### ПРИМІТКА

Вказує на те, що текст нижче містить важливу додаткову інформацію.

Недотримання цих вимог може привести до пошкодження внутрішніх деталей пилососа і втрати права на гарантію.

## Загальні вказівки

- Уважно прочитайте всі інструкції. Перш ніж увімкнути пилосос, перевірте, чи напруга в мережі відповідає тій, що зазначена на табличці з технічними даними на задній частині ручного пилососа (з боку під'єднання батареї).
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте пилосос на вологому килимку чи підлозі.
- Якщо будь-який виріб використовується дітьми або поблизу дітей, за ними потрібен особливий нагляд. Не дозволяйте дітям грatisя пилососом. Не залишайте пилосос увімкненим без нагляду. Використовуйте пилосос виключно за призначенням, як описано в цій інструкції.
- Не використовуйте пилосос без пилозбирника.
- Чистьте пилозбирник до його заповнення, щоб підтримувати високу ефективність прибирання.
- Не використовуйте пилосос для збирання сірників, гарячого попелу або недопалків. Зберігайте пилосос подалі від печей та інших джерел тепла. Під дією тепла пластмасові частини виробу можуть деформуватись або втратити колір.
- Не підбираєте пилососом тверді й гострі предмети, оскільки ними можна пошкодити деталі пилососа.
- Не блокуйте всмоктувальні або випускні отвори.

- Щоб не пошкодити кабель живлення, від'єднуючи його від розетки, тягніть за штепсель, а не за кabelь.
- Цей виріб не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися виробом. Не дозволяйте дітям чистити та обслуговувати пилосос без нагляду дорослих.
- Наглядайте за малими дітьми, щоб вони не гралися виробом.
- Завжди від'єднуйте батарею перед чищенням або обслуговуванням пилососа.
- Використовувати подовжувач не рекомендовано.
- Якщо пилосос не працює належним чином, вимкніть живлення і зверніться в уповноважений центр обслуговування Samsung.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи інший кваліфікований спеціаліст.
- Не використовуйте пилосос для всмоктування води.
- Не занурюйте пилосос у воду, щоб помити його.
- З питань заміни звертайтеся в компанію Samsung або в центр обслуговування Samsung.

## Настінне кріплення

- Не відоозмінюйте поляризовану вилку з метою увімкнення її у неполяризований розетку або під'єднання до кабелю-продовжувача.
- Не використовуйте пристрій надворі або на вологій поверхні.
- Від'єднуйте настінне кріплення від розетки, коли воно не використовується та перед його обслуговуванням.
- Використовуйте для заряджання тільки настінне кріплення, надане виробником пристрою.
- Не використовуйте зарядний блок із пошкодженим кабелем або вилкою.
- Не тягніть та не переміщуйте виріб, тримаючи його за кabelь, не використовуйте кabelь як ручку, не притискайте кabelь дверима та не прокладайте його вздовж гострих країв або кутів. Тримайте кabelь подалі від нагрітих поверхонь.
- Не використовуйте кabelь-продовжувач або розетку, які не здатні витримати номінальне навантаження струмом.
- Не заряджайте неакумуляторні батареї.
- Не тягніть за кabelь, коли виймаєте вилку з розетки. Тримайте за вилку, а не за кabelь.
- Не розбирайте та не кидайте у вогонь батареї, оскільки від високої температури вони можуть вибухнути.
- Не робіть спроб розібрати настінне кріплення. Ремонт слід виконувати лише у спеціалізованому центрі обслуговування Samsung.
- Не піддавайте настінне кріплення дії високих температур і вологи.

## Пилосос

- Не збирайте тверді або гострі предмети, наприклад скло, цвяхи, гвинти, монети тощо.
- Не використовуйте виріб, якщо не встановлено фільтр. Під час обслуговування виробу ніколи не вstromляйте пальці або інші предмети у відділення з вентилятором, оскільки виріб може випадково увімкнутись.
- Не вstromляйте жодних предметів у отвори. Не використовуйте виріб, якщо якісь отвори заблоковані. Чистьте отвори від пилу, пуху, волосся і будь-чого іншого, що може обмежити повітряний потік.
- Не збирайте токсичні матеріали (хлорний відбілювач, аміак, засіб очищення стічних труб тощо).
- Не збирайте предмети, які горять або димлять, наприклад цигарки, сірники або гарячий попіл.
- Не використовуйте пилосос у замкнутому просторі, наповненому випарами масляної фарби, розчинника, засобу від молі, займистим пилом або іншими вибухонебезпечними чи отруйними парами.

## Встановлення

- У разі виникнення проблем під час установлення настінного кріплення звертайтеся в центр обслуговування Samsung.
- \* У разі травмування користувача або виходу з ладу виробу, які сталися через нехтування встановленням настінного кріплення, у відшкодуванні може бути відмовлено.

## Відомості щодо живлення

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час установлення настінного кріплення не згинайте кабель зарядного блока з надмірною силою та не ставте на кабель важкі предмети.
  - Нехтування цією вимогою може привести до ураження електричним струмом або зайнання.
- Якщо на контактах штепселя є пил, вода та інші сторонні часточки, ретельно витріть їх.
  - В іншому випадку виріб може не працювати належним чином чи може статися ураження електричним струмом.
- Не тягніть кабель живлення і не торкайтесь штепселя мокрими руками.
- Не підключайте настінне кріплення до джерела живлення з невідповідною напругою. Не підключайте настінне кріплення до багатороз'ємної розетки або подовжувача. Не залишайте кабель зарядного блока на підлозі. Прикріпіть кабель близче до стіни.
  - Нехтування цією вимогою може привести до ураження електричним струмом або зайнання.
- Не використовуйте пошкоджений штепсель, зарядний блок або не прикріплений належним чином розетку.
  - Нехтування цією вимогою може привести до ураження електричним струмом або зайнання.
- Якщо зарядний блок пошкоджений, зверніться в центр обслуговування Samsung для заміни зарядного блока на новий.
  - Нехтування цією вимогою може привести до ураження електричним струмом або зайнання.

## Експлуатація

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не торкайтесь зарядних контактів пилососа або настінного кріплення паличками для їжі, металевими викрутками, виделками, ножами тощо.
  - В іншому випадку може статися несправність чи ураження електричним струмом.
- Стежте, аби призначенні для підключення акумулятора контакти настінного кріплення не торкалися предметів зі струмопровідних матеріалів, як-от браслети, годинники, металеві стержні, цвяхи тощо.

- Упевнітесь, що в пилосос чи настінне кріплення не потрапить вода або сік.
  - Нехтування цією вимогою може привести до ураження електричним струмом або зайнання.
- Використовуйте настінне кріплення лише за призначенням.
  - Нехтування цією вимогою може привести до серйозного пошкодження настінного кріплення або зайнання.
- Не підбирайте пилососом рідину, леза, шпильки, вугілля тощо.
  - В іншому випадку виріб може не працювати належним чином чи може зазнати пошкоджень.
- Не ставайте на корпус виробу і не вдаряйте його.
  - В іншому випадку можна травмуватись чи пошкодити виріб.
- Під час чищення потрібно слідкувати, щоб отвір для щітки та отвір випуску повітря не були заблоковані.
  - Нехтування цією вимогою може привести до несправності виробу чи зайнання через його перегрівання.
- Цей виріб призначено лише для використання вдома. Не використовуйте його для складних завдань із прибирання, в тому числі у комерційних чи промислових приміщеннях, чи прибирання поверхонь просто неба, зокрема кам'яних чи цементних. Не використовуйте виріб для збирання крейдяного порошку на більядрних столах або навколо них чи в асептичних блоках лікарень.
  - В іншому випадку виріб може не працювати належним чином чи може зазнати пошкоджень.
- Не використовуйте виріб поблизу обігрівачів або в місцях, де є горючі розпилювачі чи зайністі матеріали.
  - В іншому випадку може статися зайнання чи виріб може деформуватись.
- Перш ніж використовувати виріб, перевірте, чи правильно встановлені фільтри.
  - Інакше пил може потрапити у двигун, що всередині корпусу, і привести до пошкодження виробу. Сила всмоктування може зменшитися.
- Якщо стався витік газу чи використовувався зайністий розбрязкувач, не торкайтесь розетки руками і відчиніть вікно, щоб провітрити приміщення.
  - Нехтування цією вимогою може привести до вибуху або зайнання.

- Якщо пилосос видає дивні звуки або з нього йде дим, негайно вимкніть виріб і зверніться в центр обслуговування Samsung.
  - Нехтування цією вимогою може привести до ураження електричним струмом або зймання.
- ⚠ **УВАГА**
  - Не використовуйте виріб поблизу горючих матеріалів. Не використовуйте пристрій:
    - у місцях, де на підлозі стоять запалені свічки або настільні лампи;
    - у місцях, де без нагляду працює обігрівач, або в місцях, де є незгаслий жар, як-от у каміні, попільничці тощо;
    - у місцях, де є горючі матеріали, як-от бензин, спирт, розчинник, попільнички із не погаслими цигарками тощо.
  - Не дозволяйте дітям чіплятися за настінне кріплення або штовхати його.
    - Інакше можна травмуватися, пошкодити виріб і підлогу.
  - Якщо під час чищення потрібно на короткий час відставити пилосос, його слід покласти на підлогу.
    - Інакше пилосос може впасти і спричинити травмування користувача або зазнати серйозних пошкоджень.
  - Не заряджайте виріб поблизу вікна, обігрівача, туалету, ванни тощо.
  - Після використання пилосос слід зберігати на настінному кріпленні або поставити на підлогу таким чином, аби забезпечити безпеку пристрою.
    - Інакше пилосос може впасти і спричинити травмування або серйозне пошкодження виробу.
  - Не зберігайте пилосос, обперши його об стіну чи стіл.
  - Не використовуйте пилосос для інших цілей, окрім як за призначенням. (Не дозволяйте дітям вилазити на виріб чи грatisя з виробом).
    - Можна травмуватись чи пошкодити виріб.
  - Перш ніж під'єднати настінне кріплення до розетки чи від'єднати від неї, вимкніть пилосос і впевніться, що контакти штепселя кабелю живлення не торкаються ваших рук.
    - В іншому випадку може статися зймання чи ураження електричним струмом.

- 
- Під час використання щітки для вологого прибирання не наступайте на її верхню частину.
    - Нехтування цією вимогою може привести до пошкодження виробу чи підлоги.
  - Користуючись пилососом, будьте обережні, щоб не травмуватись рухомими деталями.
    - Будьте уважні, щоб частини тіла (зокрема, волосся) не засмоктало у щітку пилососа.
  - Стіни чи стелю слід чистити двома руками.
  - Прибирайте, тримаючи пилосос двома руками. У разі чищення однією рукою можна пошкодити зап'ястя чи впустити пилосос і привести до травмування або пошкодження пилососа.
  - Під час збирання пилососа будьте обережні, щоб не защемити пальці чи долоню в місці згину ручки.
  - Не використовуйте пилосос для збирання пилу з предметів, які можна легко подряпати (монітори, прилади з нержавіючої сталі тощо).
  - Не зберігайте пилосос всередині машини.
  - Не використовуйте воду для чищення увімкненого пилососа.
  - Використовуйте пилосос лише в сухих місцях.
  - Не використовуйте пилосос у вологому місці чи на воді.
  - Не використовуйте пилосос, щоб прибрати розлитий напій чи випорожнення домашнього улюблена.
  - Не використовуйте пилосос під прямим сонячним промінням чи у спеку.

## Обслуговування

---

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перш ніж усувати сторонні часточки з пилососа, вимкніть пилосос.
  - Якщо під час усунення сторонніх часточок пилосос буде ввімкнений, можна травмуватися чи пошкодити пилосос.


- Щоб почистити зовнішні поверхні виробу, спершу вимкніть його, тоді протріть корпус сухим рушником. Не розпилюйте воду просто на корпус виробу і не витирайте його з використанням летючих речовин, наприклад бензолу, розчинника і спирту.
  - Якщо всередину виробу потрапить вода і станеться помилка, вимкніть виріб і зверніться в центр обслуговування Samsung.
- Очищення настінного кріплення слід виконувати, попередньо від'єднавши від нього виріб.
- Не використовуйте для чищення частин, які можна мити, лужні засоби для миття, кислоти, промислові засоби для миття, освіжувачі повітря чи оцтові кислоти тощо.
  - В іншому випадку можна пошкодити виріб: пластик може потріскати, деформуватись, змінити колір, можуть пошкодитись написи на корпусі тощо.

Частини, які можна мити	Пилозбирник, мікрофільтр, фільтр наддрібного пилу, металевий сітчастий фільтр, суха тканина	
Доступний у продажу миючий засіб	Нейтральний засіб	Засіб для миття посуду
Заборонені засоби для миття	Лужні	Рідкий кисень, засоби від цвілі, тощо
	На основі кислоти	Керосин, емульгатор тощо
	Промислові засоби для миття	NV-I, PB-I, Opti, спирт, ацетон, бензин, розчинник тощо
	Освіжувачі повітря	Освіжувачі повітря у розбрізкувачах (із запахом кави, трав тощо).
	Олії	Олії на тваринній чи рослинній основі
	Інше	Харчова оцтова кислота, оцет, крижана оцтова кислота тощо

## ⚠ УВАГА

- Не штовхайте пилосос, коли він зберігається в настінному кріпленні.
  - Можна травмуватися або пошкодити підлогу чи виріб.

# Назви частин

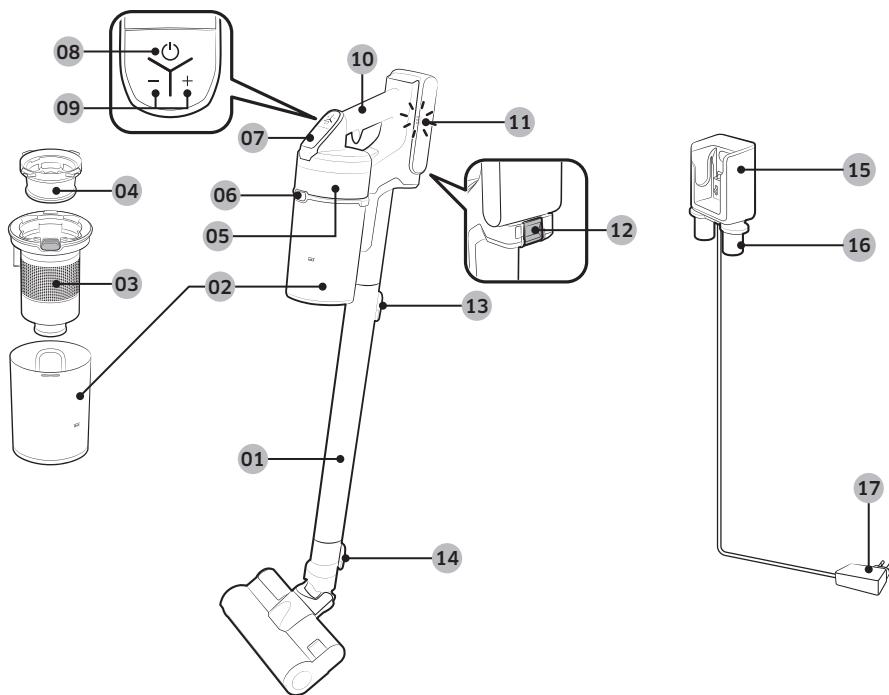

- 01 Трубка  
02 Пилозбірник  
03 Металевий сітчастий фільтр  
04 Придатний для промивання мікрофільтр  
05 Фільтр наддрібного пилу  
06 Кнопка вивільнення пилозбірника  
07 Дисплей  
08 Кнопка живлення (⊕)  
09 Кнопка регулювання сили всмоктування  
10 Ручка

- 11 Індикатор рівня заряду батареї  
12 Кнопка вивільнення батареї  
13 Кнопка вивільнення трубки  
14 Кнопка вивільнення щітки  
15 Зарядний блок пилососа  
16 Тримач для приладдя  
17 Зарядний блок

\* Технічні характеристики батареї

Серія VS20T75\*\*\*\*: літій-іонна 21,9 В, 2850 мА·год, 6 комірок

Серія VS15T70\*\*\*\*: літій-іонна 21,6 В, 1800 мА·год, 6 комірок

\* Батареї цих двох типів не взаємозамінні.

# Приладдя

Приладдя може різнятись залежно від моделі виробу.



Трубка



Комбінована насадка



Подовжувальна насадка для щілин



Батареї



Настінне кріплення  
(Гвинти: 2 шт. / Дюбелі: 2 шт.)



Зарядний блок



Посібник користувача



\*Моторизована міні-насадка




\*М'яка щітка




\*Турбощітка



\*Гнучка насадка

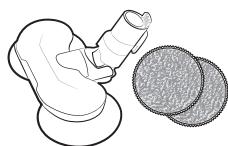

\*Щітка для вологого прибирання /  
багаторазова зволожувальна  
накладка

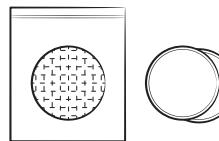

\*Одноразова зволожувальна  
накладка / кріпильна накладка


\* Елемент Додаткової Комплектації

# Встановлення настінного кріплення

## ⚠ УВАГА


- Встановлюйте настінне кріплення на бетонній стіні.
- Якщо встановити виріб на дерев'яній чи гіпсокартонній стіні, виріб може впасти.

## Збір настінного кріплення

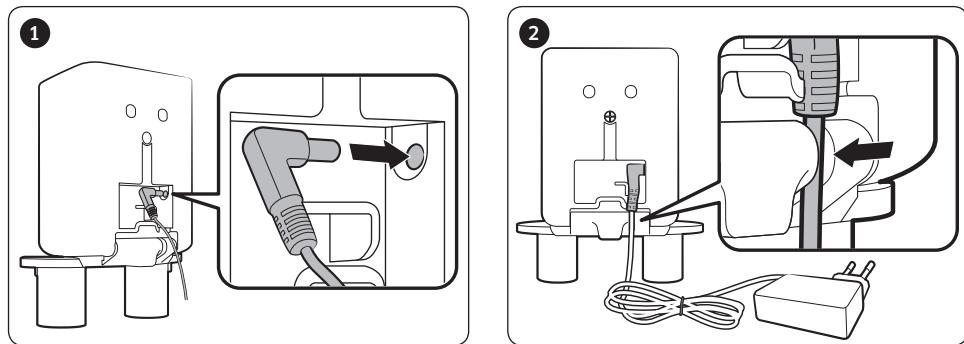

- Для демонтажу настінного кріплення виконайте ці операції у зворотній послідовності.

## Встановлення настінного кріплення

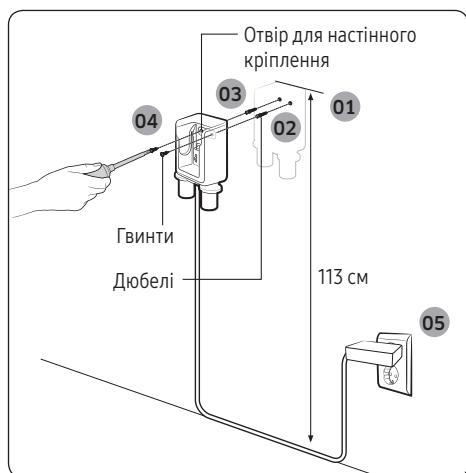


- 01 Настінне кріплення слід установити таким чином, щоб відстань від його верхнього краю до підлоги становила 113 см.
- 02 Використовуючи настінне кріплення як шаблон, позначте місця для отворів під гвинти.
- 03 Просвердліть свердлом 6 мм отвори глибиною 50 мм і вставте в отвори дюбелі, що входять до комплекту постачання.
- 04 Прикріпіть настінне кріплення до стіни за допомогою гвинтів, що входять до комплекту постачання.
- 05 Підключіть настінне кріплення до мережі живлення, розмістіть пилосос у настінному кріпленні та перевірте, чи відображається індикатор рівня заряду батареї.



\* Для отримання докладнішої інформації про встановлення настінного кріплення скористайтесь QR-кодом.


# Використання пилососа

## Використання настінного кріплення

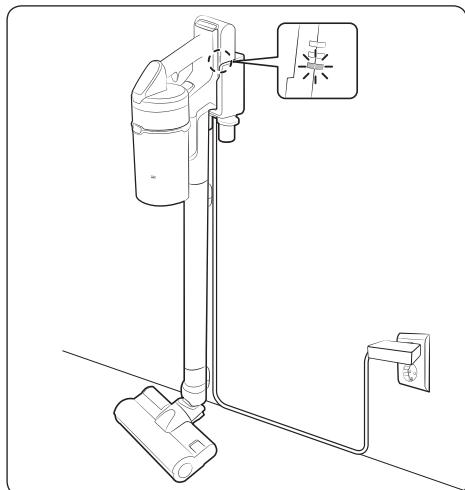

### Заряджання

- \* Слідкуйте за правильністю вставлення задньої частини батареї в зарядний блок на стіці.
- \* Перевірте, чи світиться індикатор рівня заряду батареї під час заряджання.
- \* Індикатор рівня заряду батареї блимає під час заряджання. Після завершення заряджання індикатор перестає блимати, і тьмяно підсвічується рівень заряду.

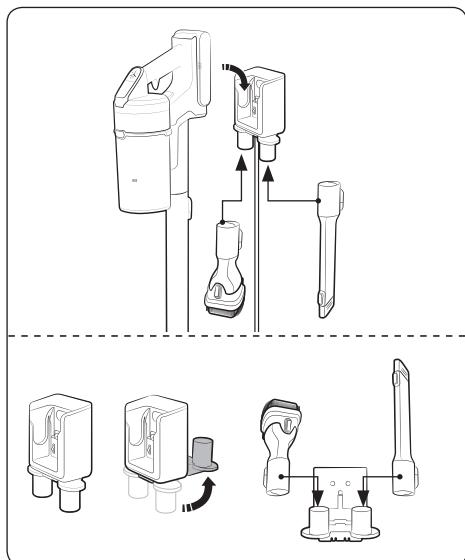

### Зберігання приладдя

#### Настінне кріплення

- \* Під час знімання приладдя для зберігання із насадки може сипатися пил.
- \* Після очищення дайте пилососу попрацювати в МАКСИМАЛЬНОМУ режимі протягом 10 секунд.

#### Настільний зарядний блок

- \* Поставте настільний зарядний блок на стіл, склавши тримачі для приладдя, і встановіть приладдя в тримачі, як показано на малюнку.
- \* Скласти тримачі для приладдя буде легше, якщо спочатку вставити подовжувальну насадку для щілин.

## Заряджання батареї


\* Якщо індикатор рівня заряду батареї на найнижчій позначці та блимає (  ), батарею слід зарядити.

\* Під час заряджання пилососа переконайтесь, що його правильно підключено до з'єднувального елемента настінного кріплення.

\* Не можна користуватися пилососом під час заряджання.


### УВАГА

- Перш ніж виймати батарею, слід вимкнути виріб. (Якщо вийняти батарею під час роботи пилососа, пилосос може не працювати належним чином).
- Будьте обережні, щоб не впустити батарею. Інакше можна травмуватися чи пошкодити батарею.

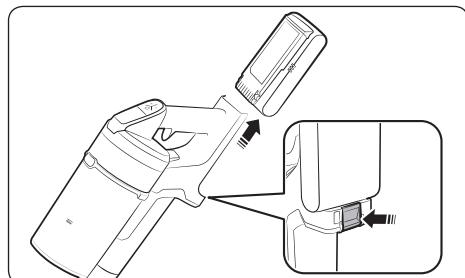


### Виймання батареї

Натисніть кнопку вивільнення батареї на тильній стороні ручки, щоб вийняти батарею.

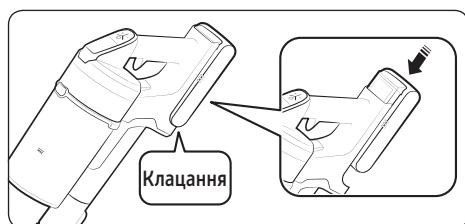

### Встановлення батареї на місце

Вставте батарею до упору, щоб фіксатор клацнув.

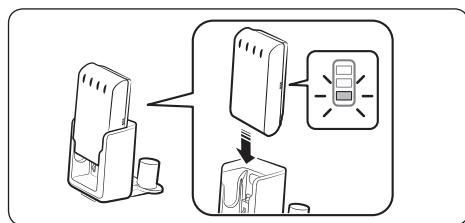


### Заряджання за допомогою настільного зарядного блока

- Батарею можна заряджати за допомогою настільного зарядного блока.
- Вставте батарею у гніздо з достатньою силою.
- Перевірте, чи світиться індикатор рівня заряду батареї під час заряджання.

## Використання пилососа


Якщо щітка чіпляється за покриття на кшталт килима чи постільної білизни або не обертається належним чином, змініть рівень потужності всмоктування на «МІНІМАЛЬНИЙ» або «СЕРЕДНІЙ».

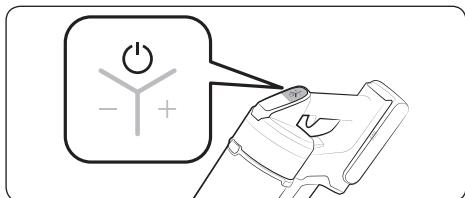

### Увімкнення/вимкнення живлення (⊕)

Після натиснення кнопки живлення пилосос починає працювати в режимі MID.

- У разі використання щітки для вологого прибирання пилосос починає працювати в режимі «ВОЛОГЕ ПРИБИРАННЯ».

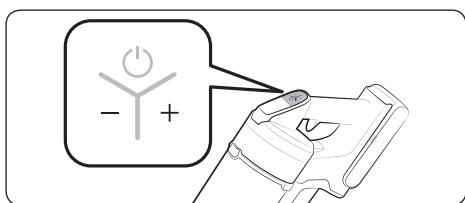


### Регулювання сили всмоктування

Змінювати силу всмоктування можна за допомогою кнопок.

- Кнопка «+»: збільшує силу всмоктування.
- Кнопка «-»: зменшує силу всмоктування.

\* Кнопка регулювання сили всмоктування в режимі «ВОЛОГЕ ПРИБИРАННЯ» не працює.

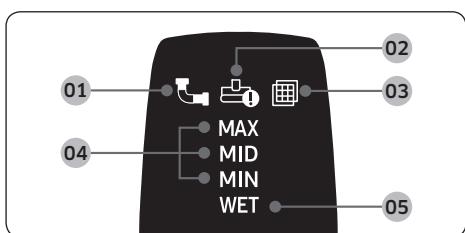

### Індикація на дисплеї

- 01** Засмічення: забився пилозбирник, трубка або насадка.

- 02** Блокування обертання щітки: сторонні предмети перешоджують обертанню щітки.

\* Коли спрацьовує пристрій захисту двигуна від перегрівання, індикатор блокування обертання щітки не засвічується.

- 03** Відсутній фільтр: неправильно встановлений мікрофільтр.


- 04** Сила всмоктування: відображення поточної сили всмоктування.

- 05** Режим прибирання щіткою для вологого прибирання: якщо встановлено щітку для вологого прибирання.

\* Якщо на дисплеї декілька разів блимне індикація **01**, **02** чи **03** і пилосос вимкнеться, дійте відповідно до інструкцій у розділі про обслуговування в цьому посібнику.


## Використання приладдя

Якщо пилосос працює, але щітка не обертається, можливо, ви засильно її притискаєте до підлоги або вона чимось заблокована. (Дивіться розділ про усунення несправностей у цьому посібнику).

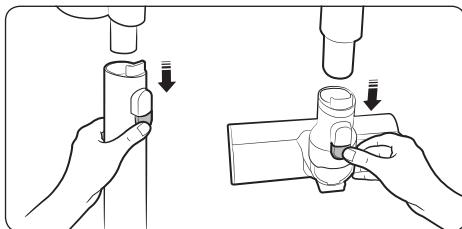


### Від'єднання приладдя

- Щоб зняти трубку, натисніть кнопку вивільнення на тильній стороні трубки.
- Перед від'єднанням приладдя ввімкніть пилосос у режимі MAX на 10 секунд або більше, щоб всмоктати залишки бруду з приладдя.
- Щоб зняти щітку, натисніть кнопку вивільнення на тильній стороні щітки.

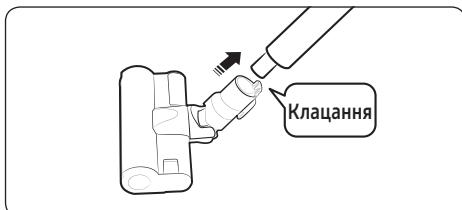


### М'яка щітка

Використовуйте для чищення підлоги (дерев'яної та лінолеумної).

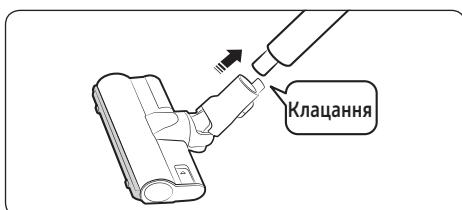


### Турбощітка

Використовуйте турбощітку для прибирання на різноманітних поверхнях, підходить для прибирання килимів.

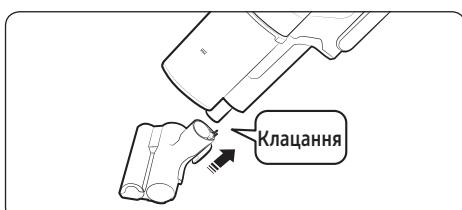


### Моторизована міні-насадка

Використовуйте для чищення постілі.

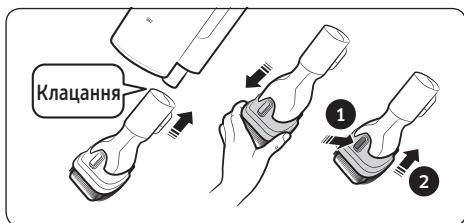


### Комбінована насадка

Використовуйте для усунення пилу з занавісок, меблів, диванів тощо.

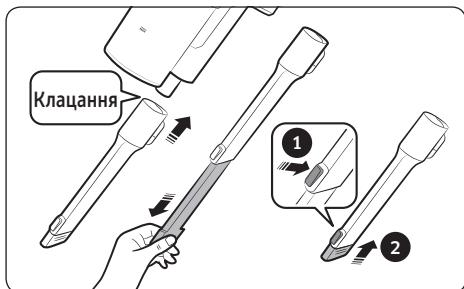

### Подовжуvalна насадка для щілин

Використовуйте для чищення пилу в канавках віконних рам, у тріщинах, кутах тощо.

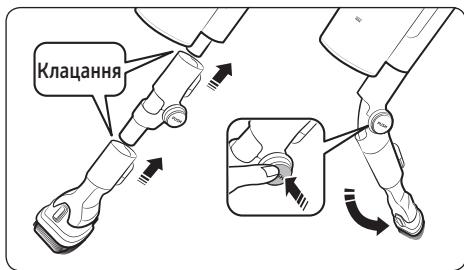


### Гнучка насадка

Використовуйте для чищення у важкодоступних місцях, наприклад на шафах, за меблями або на стелі.


#### ПРИМІТКА

- Гнучку насадку можна з'єднати з комбінованою насадкою та подовжуvalною насадкою для щілин.

### Використання багаторазової зволожувальної накладки

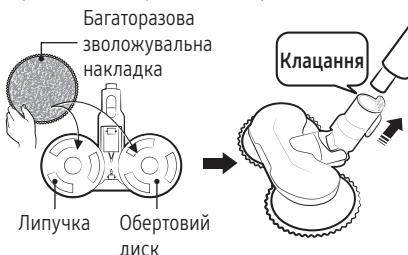

### Використання одноразової зволожувальної накладки

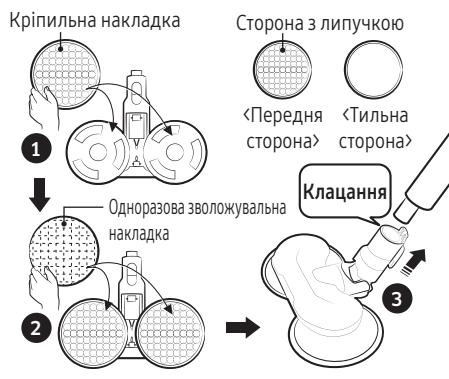

## Щітка для вологого прибирання

Використовується для прибирання підлоги (дерев'яної чи лінолеуму) за допомогою зволожувальної накладки.

\* Щітка для вологого прибирання не має функції всмоктування пилу.

\* Під час приєднання зволожувальної накладки впевніться, що накладка розташована в центрі обертового диска.

### Використання багаторазової зволожувальної накладки

Приєднайте багаторазову зволожувальну накладку до обертового диска.

### Використання одноразової зволожувальної накладки

1 Приєднайте до обертового диска кріпильну накладку, 2 після чого прикрепіть на неї одноразову зволожувальну накладку.

\* У разі використання одноразової зволожувальної накладки впевніться, що кріпильну накладку встановлено правильно. Сторона з липучкою є передньою.

\* Після використання одноразової зволожувальної накладки її слід викинути.

\* Використання одноразової зволожувальної накладки без кріпильної накладки може негативно вплинути на ефективність прибирання.

# Догляд за пилососом




\* Щоб отримати детальнішу інформацію, зіскануйте цей QR-код.


## ⚠ УВАГА

- Перш ніж чистити пилосос, вимкніть його.
- Коли пилозбирник або фільтр забивається пилом, пилосос може вимкнутись, щоб захистити двигун від перегрівання.
- Очищайте пилозбирник або фільтр, перш ніж вони повністю заповняться (до позначки «Max»).


## Коли спорожнювати пилозбирник

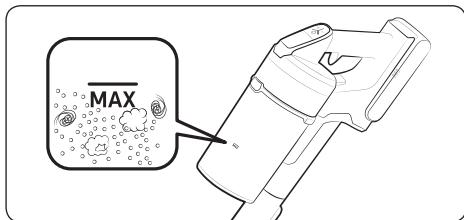


## Як легко спорожнити пилозбирник, не здіймаючи хмар пилу

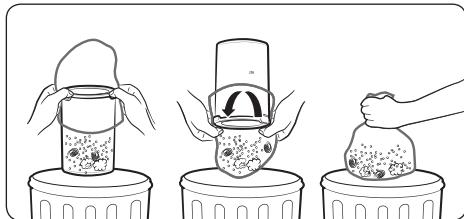


## Спорожнення і чищення пилозбирника

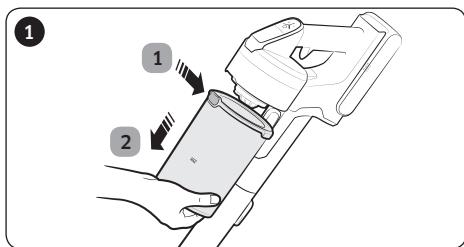


1 Натиснувши кнопку вивільнення пилозбирника, 2 потягніть пилозбирник у напрямку стрілки.

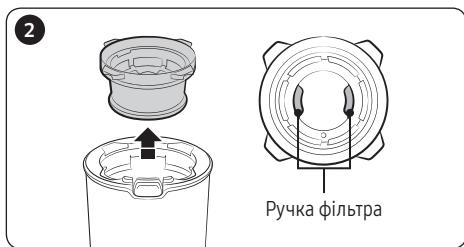

Витягніть придатний для промивання мікрофільтр за спеціальні виступи всередині на мікрофільтрі.

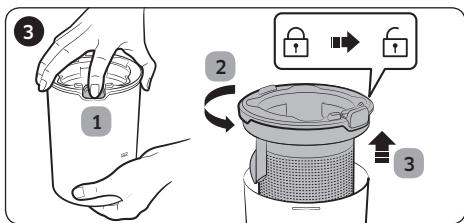


1 Утримуючи кнопку, 2 поверніть кришку пилозбирника та 3 зніміть її з пилозбирника.

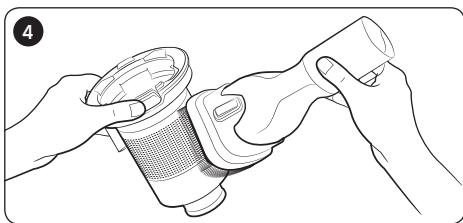


Почистіть металевий сітчастий фільтр від пилу за допомогою комбінованої насадки.

\* Не тягніть за гумову прокладку, що кріпиться до металевого сітчастого фільтра.

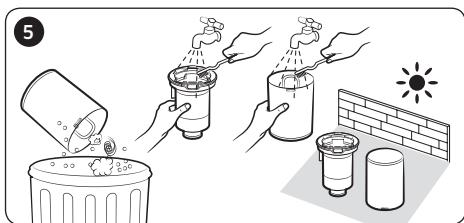


Спорожнивши пилозбирник, сполосніть його та висушіть у тіні.


\* Нагрівання виробу до високої температури може привести до його деформації.

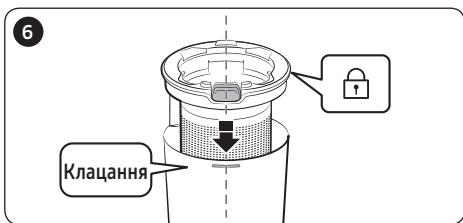

Вставте на місце кришку пилозбирника таким чином, щоб кнопка вивільнення опинилася над пазом на корпусі.

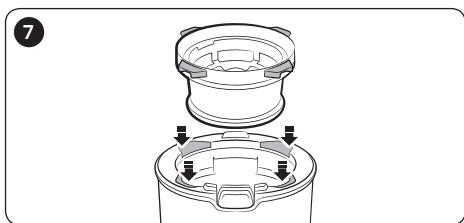

Вставте мікрофільтр у пази на кришці пилозбирника.

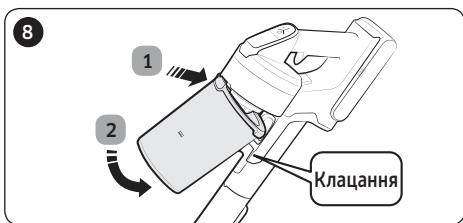


Приєднайте пилозбирник до пилососа, як показано на зображенні, і притисніть до клацання.


## Чищення фільтра

- Щоб підтримувати фільтр у належному робочому стані, регулярно чистьте його від пилу та раз на місяць промивайте водою.
  - Після чищення дайте фільтру повністю висохнути, залишивши його в затінку принаймні на 24 години, перш ніж використовувати фільтр знову.
  - Нагрівання виробу до високої температури може привести до його деформації.

## Придатний для промивання мікрофільтр

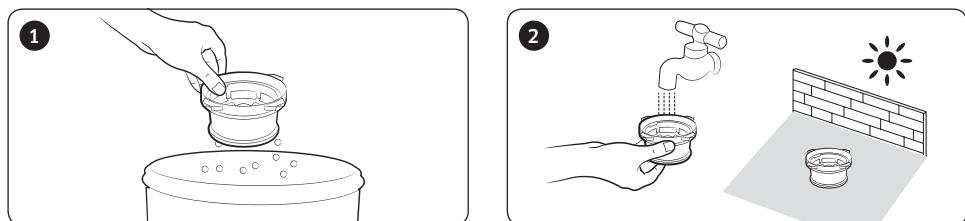


## Фільтр наддрібного пилу

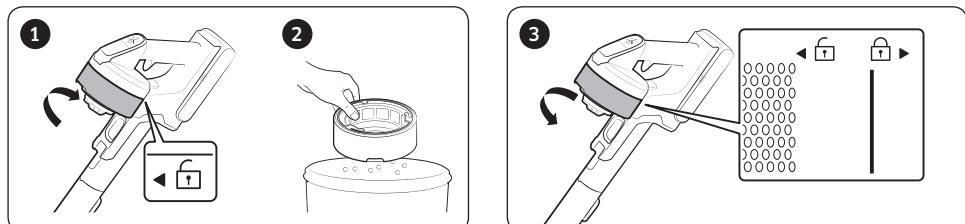


\* Встановлюючи фільтр, повертайте його таким чином, щоб лінія під замком не було видно.

## Чищення приладдя


### Моторизована міні-насадка

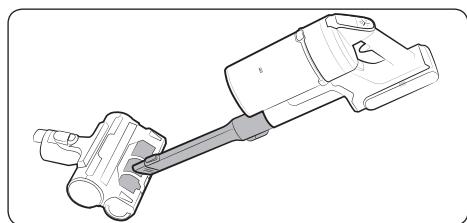

### Подовжуval'na насадка для щілин / трубка

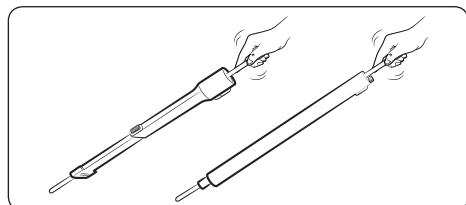

## М'яка щітка

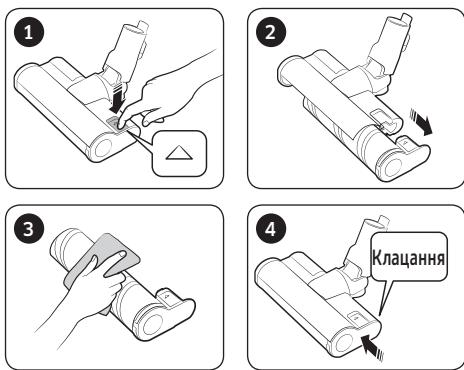


### ПРИМІТКА

- Якщо на щітці залишається бруд, зніміть його вологим серветкою або сухою ганчіркою.

### УВАГА

- Не промивайте обертельні щітки та насадки водою.
- Не використовуйте м'яку щітку для збирання вологи, наприклад розлитої рідини або випорожнень домашнього улюблена.

## Турбощітка

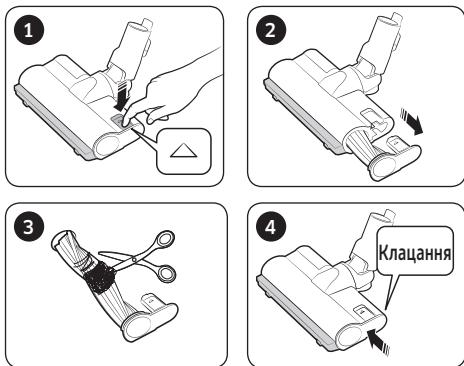


- Якщо сторонні часточки не вдається усунути, скористайтеся ножицями.

### ПРИМІТКА

- Якщо в пилосос потрапить тканина чи інший сторонній матеріал і заплутається в обертельній щітці (барабані), обертельна щітка зупиниться для захисту двигуна. Почистіть щітку, тоді вимкніть і ввімкніть живлення.
- Якщо щітка не працює після чищення, вимкніть, тоді знову ввімкніть живлення.
- Під час чищення щітки будьте обережні, щоб не защемити пальці в місці згину щітки.

## Щітка для вологого прибирання

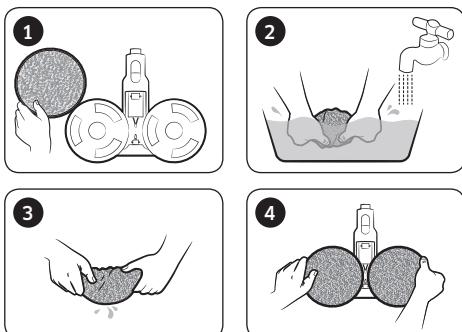

### ПРИМІТКА

- Якщо щітка, що обертається, не працює навіть після очищення м'якої та вологої щіток, це може бути обумовлено роботою пристрою захисту від перегрівання, яким оснащено двигун щітки. Зачекайте не менше 30 хвилин, доки двигун не охолоне, і відновіть роботу.

# Примітки і застереження

## Використання батареї

### ПРИМІТКА

- Якщо пилосос не працює після заряджання батареї, замініть батарею. Якщо він і далі не працює з новою батареєю, зверніться в центр обслуговування Samsung.
- Купуючи батарею в центрі обслуговування Samsung, перевірте наявність фіrmового логотипу Samsung на батареї (**SAMSUNG**) і назву батареї (серія VS20T75\*\*\*\*: VCA-SBT90 / серія VS15T70\*\*\*\*: VCA-SBT90E).

### УВАГА

- Не розбирайте батарею чи настінне кріплення.
- Не нагрівайте батарею і не кидайте її у вогонь.
- Оскільки батарею виготовлено лише для цього виробу, не використовуйте її з іншими електропристроями чи для інших цілей.
- Виймання батареї під час роботи виробу може привести до його несправності.
- Якщо батарею вийняти, коли працює двигун пилососа, вона може не працювати впродовж 30 секунд після встановлення на місце з міркувань безпеки.
- Тривалість заряджання батареї та експлуатації може скоротитися з часом. Якщо батарея більше не заряджається або швидко розряджається, її слід замінити на нову.
- Слід використовувати лише настінне кріплення та батареї, надані виробником виробу.
- Перш ніж вставляти батарею, перевірте, чи вона встановлена у правильному напрямку і в правильній орієнтації.
- Утилізуючи використані батареї, кладіть їх у ящик для збору батарей з метою утилізації.
- Якщо ви не будете використовувати пилосос упродовж тривалого часу, від'єднайте батарею від пилососа.
- Щоб установити батарею в пилосос, вставте її до клацання. Це свідчить про те, що батарея встановлена належним чином.
  - Інакше батарея може впасти і спричинити пошкодження виробу або травмувати користувача.
- Не кидайте батарею та не стукайте нею, а також не вдаряйте різко об інші предмети.

- 
- Не розбирайте батарею і впевніться, що не створюється коротке замикання контактів (+) і (-).
  - У випадку екстремального використання або за високої температури може мати місце витікання електроліту з батареї. Якщо така рідина потрапить на шкіру, відразу промийте цю ділянку водою. Якщо рідина потрапить в очі, негайно промийте їх чистою водою протягом щонайдовше 10 хвилин. Зверніться до лікаря.
  - Щоб захистити двигун і батарею виробу, пилососом не слід користуватися за температури нижче 5 °C або вище 45 °C.

## Експлуатація

---

### ПРИМІТКА

- У разі надмірного притискання щітки або застрягання сторонніх часток в обертельній щітці (барабані), щітка може вимкнутися для захисту двигуна або пилососа. Вимкніть пилосос, вийміть предмет, який створює перешкоду, а потім знову ввімкніть пилосос. Якщо пилосос не вмикається, вимкніть, а потім знову ввімкніть його.
- Залежно від вологості, температури чи матеріалу підлоги тощо, може накопичуватися статична електрика. Якщо таке ставатиметься часто, зверніться в центр обслуговування Samsung.
- Заряджайте батарею повністю:
  - перш ніж використовувати нещодавно придбану батарею вперше або якщо ви не використовували батарею протягом тривалого часу;
  - якщо індикатор рівня заряду батареї на найнижчій позначці і миготить.
- Якщо ви плануєте не користуватися пилососом упродовж тривалого часу або надовго їдете з дому, відключіть настінне кріплення від мережі та від'єднайте від нового батарею. Якщо батарею не заряджати та не використовувати, вона повільно розряджатиметься.
- Якщо рівень заряду батареї низький, зарядіть її. Якщо рівень заряду батареї залишається низьким упродовж тривалого часу, це може бути причиною низької ефективності батареї.
- Обережно очистьте багаторазову зволожувальну накладку щітки для вологого прибирання руками, використовуючи мило.

- 
- Під впливом високої температури чи кондиціонера властивості зволожувальної накладки можуть змінитися, що може негативно вплинути на роботу виробу.
  - Багаторазову зволожувальну накладку можна очищати в пральній машині. Однак кип'ятіння може привести до зміни її властивостей або знебарвлення, що може негативно вплинути на роботу виробу.
  - Використовуйте в щітці для вологого прибирання фірмові зволожувальні накладки Samsung Electronics.
  - У разі використання щітки для вологого прибирання без зволожувальної накладки гарантія не дієтиме та за усунення можливих несправностей виробу може стягуватися плата.
  - Для придбання додаткової багаторазової зволожувальної накладки звертайтеся в центр обслуговування Samsung.
  - Під час придбання додаткової одноразової зволожувальної накладки впевніться, що вона призначена для моделі VCA-SPA90.

#### УВАГА

- Не торкайтесь обертелькою щітки (барабана) всередині насадки, коли вона працює.
  - Інакше можна прищемити руку і зазнати травм.
- Перш ніж почати користуватися щіткою для вологого прибирання, від'єднайте зволожувальну накладку, змочіть її водою та знову приєднайте накладку до обертового диска.
- Не використовуйте пилосос для чищення поверхонь, які можна легко подряпати (екрани телевізорів, моніторів тощо).

---

## Обслуговування

---

### ПРИМІТКА

- Іноді коліщатко у щітці може дряпати підлогу. Перш ніж використовувати пилосос, перевірте стан коліщаток щітки.
  - Якщо на коліщатку щітки є сторонні часточки, які неможливо усунути, зверніться в центр обслуговування Samsung.
- У разі значного забруднення внутрішньої сторони щітки для вологого прибирання щітка може оберватися повільніше або зупинитися.

### УВАГА

- Зберігання пилососа під сонцем упродовж тривалого часу може привести до деформування пилососа чи втрати кольору. Тому після чищення частин пилососа сушіть їх у затінку.
- Не чистьте щітку пилососа водою. Чищення водою може привести до деформування щітки чи втрати кольору.
- Перш ніж чистити настінне кріплення, слід від'єднати його від мережі.
- Якщо ви помічаєте стало зниження потужності всмоктування або ж якщо пилосос надто сильно нагрівається, слід замінити фільтр наддрібного пилу.
- Помивши «пилозбирник», «металевий сітчастий фільтр» чи «мікрофільтр, який можна мити» водою, висушіть його в затінку.
  - Нагрівання виробу до високої температури може привести до його деформації.

# Усуення несправностей

Перш ніж звертатися у центр обслуговування, ознайомтеся з поширеними проблемами та їх рішеннями, які наведено нижче. Якщо жодне із запропонованих рішень не допомогло вам усунути проблему, відвідайте наш веб-сайт [www.samsung.com](http://www.samsung.com) або зателефонуйте в центр обслуговування Samsung. Зауважте, що в разі невиявлення будь-яких дефектів із вас буде стягнуто плату за звернення у центр обслуговування.

Проблема	Вирішення
Пилосос не працює.	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте рівень заряду батареї і зарядіть її.</li><li>Перевірте, чи виріб вимкнено і натисніть кнопку живлення, щоб ввімкнути його.</li><li>Перевірте, чи не засмічена трубка, пилозбирник або щітка.</li><li>Перевірте, чи правильно вставлено придатний для промивання мікрофільтр.</li><li>Якщо виріб не використовувався тривалий час, зарядіть батарею.</li><li>Якщо батарея вичерпала свій ресурс, замініть її.</li></ul>
Сила всмоктування раптово зменшується, і пилосос видає звуки вібрації.	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте, чи щітка, пилозбирник або трубка не заблоковані сторонніми часточками, і усуньте ці часточки.</li><li>Перевірте, чи пилозбирник не заповнений. Якщо заповнений, спорожніть його.</li><li>Перевірте, чи фільтр не брудний. Якщо брудний, почистьте його.</li></ul>
Не вдається зарядити пилосос.	<ul style="list-style-type: none"><li>Упевніться, що показники напруги, яка подається на настінне кріплення, відповідають технічним характеристикам настінного кріплення.</li><li>Перевірте, чи увімкнено пилосос, тоді перевірте, чи увімкнено індикатор рівня заряду батареї.</li><li>Перевірте, чи на зарядних контактах немає сторонніх часточок (пили). Усуньте сторонні часточки за допомогою ватної палички чи м'якої ганчірки.</li></ul>
Щітка (барабан) усередині насадки не обертається.	<ul style="list-style-type: none"><li>Якщо засвічується індикація блокування обертання щітки, вимкніть пилосос і перевірте, чи не заважають обертанню щітки бруд або сторонні предмети. Якщо це так, усуньте перешкоду і знову ввімкніть пилосос.</li><li>Перевірте, чи ввімкнено пилосос, тоді вимкніть і ввімкніть його знову.<ul style="list-style-type: none"><li>У випадку з м'якою та вологою щітками: якщо пристрій захищений від перегрівання на двигуні щітки працює, охолодження двигуна може тривати близько 30 хвилин.</li></ul></li></ul>
З отвору випуску повітря або фільтра пилососа чути неприємний запах.	<ul style="list-style-type: none"><li>Спорожніть пилозбирник та промийте фільтри ще раз.<ul style="list-style-type: none"><li>Упродовж перших 3 місяців від дати придбання пилосос може видавати легкий запах.</li><li>Якщо ви часто користуєтесь пилососом, бруд, накопичений у пилозбирнику, або пил на фільтрі можуть стати причиною неприємного запаху.</li></ul></li><li>Фільтр для заміни можна придбати в місцевому центрі обслуговування компанії Samsung.</li></ul>

Проблема	Вирішення
Після закінчення прибирання зі щітка висипаються часточки пилу.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Завершивши прибирання, потримайте пилосос увімкненим протягом 10 секунд або довше, щоб всмоктати дрібні залишки пилу з насадки.</li> </ul>
Пилосос вимикається під час прибирання.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Оскільки двигун цього пристрою оснащений пристроям захисту від перегрівання, робота виробу буде тимчасово припинена за вказаних далі умов. <ul style="list-style-type: none"> <li>Коли пилозбирник заповнено.</li> <li>Коли насадка або щітка засмічена.</li> <li>Коли протягом тривалого часу використовується подовжувальна насадка для щілин.</li> </ul> </li> <li>Після усунення причини проблеми знову ввімкніть пристрій. (Період часу може різнятися залежно від температури у приміщенні).</li> </ul>
Під час чищення товстого та м'якого килимового покриття виникає статична електрика.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Матеріали, з яких виготовлено килимове покриття (дитячий килимок, шумоізоляційний килим між поверхами тощо) може викликати появу статичної електрики. <ul style="list-style-type: none"> <li>Перемістіть щітку на деякий час на звичайне підлогове покриття. Статична електрика має зникнути.</li> </ul> </li> </ul>

**Виробник:**

Самсунг Електронікс Ко., Лтд, (Метан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, м. Сувон, Кьонгі-до, Республіка Корея

**Адреса потужностей виробництва:**

«Самсунг Електронікс ХСМС СЕ»

Лот I-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нхон Пху Б Вард, Тху Дук Сіті, Хо Ши Мін Сіті 70000, В'єтнам

**Країна виробництва:**

В'єтнам

**Імпортер в Україні:**

ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», 01032, м. Київ, вул. Л. Толстого, 57

**SAMSUNG**

Якщо у вас виникли будь-які питання чи зауваження щодо пристройів Samsung,  
звертайтесь до центру обслуговування Samsung.

Країна	Центр обслуговування споживачів	Веб-сайт
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian)
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MOLDOVA	+373-22-667-400	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

# Шаңсорғыш

## Пайдаланушы нұсқаулығы

VS15T70\*\*\*\* Series / VS20T75\*\*\*\* Сериялары

- Бұл құрылғыны іске қосар алдында, нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
- Тек үй ішінде қолдануға арналған



**SAMSUNG**

# Мазмұны

## ДАЙЫНДЫҚ

Қауіпсіздік туралы ақпарат	3	Шаңсорғышқа күтім көрсету	22
		Шаң жинайтын сауытты босатқан кезде	22
<b>ОРНАТУ</b>		Шаң сауытының шаңын бүркүратпай тазалау	22
Бөлшектердің атаулары	13	Шаң сауытын босату және тазалау	22
Қажет-құралдар	14	Сүзгіні тазалау	24
Қабырғалық аспа құралды орнату	15	Қажет-құралдарды тазалау	24
Қабырғалық аспа құралды құрастыру	15	<b>ҚОСЫМША</b>	
Қабырғалық аспа құралды орнату	15	Ескертпелер мен ескертулер	26
		Батареяны пайдалану	26
<b>ЖҰМЫСІСТЕУ</b>		Пайдалану	27
Шаңсорғышты пайдалану	16	Қызмет көрсету	29
Қабырғалық аспа құралды қолдану	16	Ақаулықты түзету	30
Батареяны зарядтау	17		
Шаңсорғышты пайдалану	18		
Қажет-құралдар пайдалану	19		

## Өнімнің сипаттамасы

Ұлғи	VS20T75****	VS15T70****
Қуат	100-240 В~ 50-60 Гц	
Пайдаланылатын номиналды қуат	550 Вт	410 Вт
Батарея сипаттамасы	Литий йон 21,9 В, 2850 мА-сағ, 6 үя	Литий йон 21,6 В, 1800 мА-сағ, 6 үя
Зарядтау уақыты	3,5 сағат	
Тазалау уақыты	Мобильді телефон	Шамамен 6 минут (MAX) / Шамамен 30 минут (MID) / Шамамен 60 минут (MIN)
	Баппен тазалайтын шөтке	Шамамен 9 минут (MAX) / Шамамен 20 минут (MID) / Шамамен 40 минут (MIN)
	Турбо шөтке	Шамамен 9 минут (MAX) / Шамамен 20 минут (MID) / Шамамен 35 минут (MIN)

\* Тазалау және зарядтау уақыты шөткелерге және олардың қалай пайдаланылғанына қарай әр түрлі болуы мүмкін.

# Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Құрылғыны іске қосар алдында, осы нұсқаулықты мүқият оқып шығып, кейін шолу үшін сақтап қойыңыз.
- Себебі төменде көрсетілген құрылғыны пайдалану нұсқауларында әр түрлі үлгілер қамтылғандықтан, сіздің шаңсорғышыңыздың техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы мүмкін.

## Нұсқаулықта қолданылған Абайлаңыз/Ескерту белгілері

### ЕСКЕРТУ

Өлім қатері немесе ауыр жарақат алу қаупі барын көрсетеді.

### АБАЙЛАҢЫЗ

Адам жарақат алуы немесе мүлікке зиян келуі мүмкін екенін ескерtedі.

## Басқа қолданылған белгілер

### ЕСКЕРТПЕ

Келесі мәтінде маңызды қосымша ақпарат барын көрсетеді.

Осы талаптар орындалмаса, шаңсорғыштың ішкі бөлшектеріне зақым келіп, кепілдік заңды күшінен айырылуы мүмкін.

## Жалпылама ақпарат

- Нұсқаулардың барлығын мүқият оқып шығыңыз. Шаңсорғышты тоққа қосар алдында электр желісіндегі кернеудің шаңсорғыштың артқы жағындағы техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген мәнге сай келетініне көз жеткізіңіз (батарея контакттысының тұсындағы).
- ЕСКЕРТУ: Шаңсорғышты дымқыл төсөніш немесе еден үстінде пайдалануға болмайды.
- Балалар кез келген құрылғыны қолданса немесе құрылғылардың қасында жүрсе, оларға мүқият назар аудару керек. Шаңсорғышты ойыншық ретінде қолдануға рұқсат бермеңіз. Шаңсорғышты ешқашан қараусыз іске қосып қоюға болмайды. Шаңсорғышты нұсқауларда көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз.
- Шаңсорғышты шаң жинайтын сауытсыз қолдануға болмайды.
- Шаңсорғыш барынша тиімді жұмыс жасау үшін оның шаң сауытын толмай тұрып ауыстырыңыз.
- Шаңсорғышты сіріңкені, ыстық күлді немесе темекі тұқылын тазалау үшін қолданбаңыз. Шаңсорғышты пештен және басқа қызу көздерінен алыс ұстаңыз. Қызудың әсерінен құрылғының пластик бөліктерінің түсі оны немесе пішіні бұзылуы мүмкін.
- Қатты, өткір заттарды шаңсорғышпен тазаламаңыз, себебі бұлар шаңсорғыштың бөлшектеріне нұқсан келтіруі мүмкін.
- Ая соратын немесе шығаратын саңылауларын бітеменеңіз.

- Құрылғыға нұқсан келтірмей үшін оны сымынан тартпай, ашасынан ұстап сұрыңыз.
- Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар үлкендердің қадағалауынсыз шаңсорғышпен тазалауға немесе оны жөндеуге тиіс емес.
- Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.
- Шаңсорғышты тазалау немесе жөндеу алдында оның негізгі корпусындағы батареяны алу керек.
- Ұзартқыш сымды қолдану ұсынылмайды.
- Шаңсорғыш дұрыс жұмыс істемей тұрса, тоқтан ажыратып, Samsung үәкілетті қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.
- Қорек сымы бүлініп қалса, электр қатері орын алмас үшін оны өндіруші немесе өндірушінің үәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс.
- Суды сорғызып алу үшін пайдаланбаңыз.
- Тазалау үшін суға батырмаңыз.
- Егер ауыстыру қажет болса Samsung немесе Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Қабырғалық аспа құрал

- Полюстары бар ашаны, полюстары жоқ розеткаға немесе ұзартқышқа жалғау үшін өзгертпеніз.
- Далада немесе дымқыл жерге қойып пайдаланбаңыз.
- Қолданбаған кезде және күтім көрсетер алдында қабырғалық аспа құралды розеткадан сұрыңыз.
- Қайта зарядтау үшін тек өндірушіден келген қабырғалық аспа құралды ғана қолданыңыз.
- Зақым келген қуат сымын немесе ашаны қолданбаңыз.
- Сымынан тартып жылжытпаңыз, сымды тұтқаның орнына қолданбаңыз, есікті жапқанда сымды астына қалдырмаңыз, немесе сымды өткір жиектер мен бұрыштарға тигізіп тартпаңыз. Сымды заттың қызып тұрган беттерінен алыс ұстаңыз.
- Атаулы тоғы сай келмейтін ұзартқыш сымдарды немесе розеткаларды пайдаланбаңыз.
- Зарядталмайтын батареяны қайта зарядтауға болмайды.
- Тоқтан ажыратқанда сымынан тартпаңыз. Сымынан тартпай, ашасын мықтап ұстап сұрыңыз.
- Батареяларды бұзбаңыз немесе тұтатпаңыз, себебі жоғары температурда жарылып кетуі мүмкін.
- Қабырғалық аспа құралды ашуға әрекеттенбеніз. Жөндеу жұмыстарын тек Samsung қызмет көрсету орталығы ғана жүзеге асыруға тиіс.
- Қабырғалық аспа құралға жоғары температуралын, сыз не ылғалдың әсер етуіне жол берменіз.

## Шаңсорғыш

- Шыны, шеге, бұранда, тиын және т.с.с. қатты не өткір заттарды сорғызыңыз.
- Сүзгісін орнына салмай қолданбыңыз. Құрылғыға қызмет көрсету барысында, егер ол кенет қосылып кетсе, саусағыңызды немесе басқа заттарды ешқашан желдеткіш камераға салмаңыз.
- Саңылауларға ешбір бөгде заттарды салмаңыз. Саңылаулары бітеліп тұрған құрылғыны пайдалануға болмайды. Саңылауларды шан, қыл-қыбыр, шаш және ауа айналымын шектейтен кез келген заттан таза ұстаңыз.
- Улы заттарды (хлорлы ағартқыш, аммиак, құрғақ тазалағыш т.с.с.) шаңсорғышпен тазаламаңыз.
- Жанып немесе тұтанып жатқан, мысалы шылым, от алдырғыш немесе ыстық күл тәрізді заттарды шаңсорғышпен тазаламаңыз.
- Шаңсорғышты май негізінде жасалған бояу, бояу сұйылтқыш, құрт-құмырсқаны жоятын заттардан шығатын бу не тозаң толы жабық бөлмеде, тұтанғыш шаң немесе басқа да жарылғыш не улы заттар бар ортада қолданбыңыз.

## Орнату

- Қабырғалық аспа құралды орнатуға қатысты қыындық туындаста, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- \* Қабырғалық аспа құралды орнатпау нәтижесінде жарақат алсаңыз не құрылғы бұзылса, оған компенсация жасалмайды.

## Қуат туралы

### ⚠ ЕСКЕРТУ

- Қабырғалық аспа құралды орнатқан кезде, батарея зарядтағышқа артық күш салып майыстырмаңыз және батарея зарядтағыштың үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.
  - Әйтпесе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Қуат ашасының істікшесі немесе түйіспелерінде шан, су, т.б. болса, оларды мұқият сүртіңіз.
  - Әйтпесе, дұрыс жұмыс іstemеуі мүмкін немесе электр қатері болуы мүмкін.
- Қуат сымын тым қатты тартпаңыз және оны су қолмен ұстамаңыз.
- Қабырғалық аспа құралды кернеуі сәйкес келмейтін қуат көзіне қоспаңыз. Қабырғалық аспа құралды көп аша сұғылатын розеткаға немесе розеткалар блогына қосуға болмайды. Батарея зарядтағышты еденге төсеменің. Сымзды қабырғаға жақын жерге іліп қойыңыз.
  - Әйтпесе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Зақымданған ашаны, батарея зарядтағышты немесе босап түрған розетканы қолданбаңыз.
  - Әйтпесе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Батарея зарядтағышына зақым келсе, Samsung үәкілетті қызмет көрсету орталығы батарея зарядтағышты жаңа батарея зарядтағышқа ауыстыруы керек.
  - Әйтпесе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.

## Жұмыс істеу

### ⚠ ЕСКЕРТУ

- Шаңсорғыштың зарядтағыш түйіспесіне немесе қабырғалық аспа құралға тіс шұқығыш, металл бұрағыш, шанышқы, пышақтар т.б. сияқты зат тигізуге болмайды.
  - Әйтпесе құрылғы бұзылуы немесе электр тоғы соғуы мүмкін.
- Қабырғалық аспа құралдың батарея зарядтағыш түйіспесінің білезік, сағат, металл шыбық, шеге, т.б. сияқты өткізгіш затқа тимеуін қадағалаңыз.

- Су немесе шырын сияқты қандай да бір сұйық заттың шаңсорғышқа немесе қабырғалық аспа құралға құйылып кетпеуін қадағалаңыз.
  - Әйтпесе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Қабырғалық аспа құралды басқа мақсатта қолданбаңыз.
  - Әйтпесе қабырғалық аспа құралға нұқсан келуі немесе өрт шығуы мүмкін.
- Тазалау кезінде сұйықтық, заттың жұздерін, істік, оттың күлін, т.б. сорғызбаңыз.
  - Әйтпесе, дұрыс жұмыс істемеуі немесе құрылғыға зақым келуі мүмкін.
- Құрылғының түркىсын басуға болмайды не құрылғыны ұруға болмайды.
  - Әйтпесе, жарақат алуыңыз немесе құрылғыға зақым келуі мүмкін.
- Тазалау кезінде шөтке немесе аяу шығатын саңылау бітеліп қалмауға тиіс.
  - Әйтпесе, құрылғының қызып кетуіне байланысты құрылғы іsten шығуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Бұл тек үйде ғана қолдануға арналған құрылғы. Бұл құрылғыны коммерциялық мақсатта, өндірістегі тазалық жұмыстары үшін немесе даланы, әсіресе тас немесе цемент беттерді тазалау үшін пайдалануға болмайды. Бильярд үстелдерінің үстіндегі не айналасындағы бордың ұнтақтарын немесе қонақ үйдің зарарсыздандыру бөлмелерін тазалау үшін пайдаланбаңыз.
  - Әйтпесе, дұрыс жұмыс істемеуі немесе құрылғыға зақым келуі мүмкін.
- Құрылғыны қыздырығыш тәрізді құрылғылардың немесе жанғыш спрей немесе тұтанғыш материалдардың қасында пайдаланбаңыз.
  - Әйтпесе, өрт шығуы немесе құрылғы деформациялануы мүмкін.
- Құрылғыны пайдалану алдында сұзгілердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
  - Әйтпесе, шаң негізгі корпус ішіндегі қозғалтқышқа кіруі және құрылғыға зақым келтіруі мүмкін. Сору қарқыны төмендеуі мүмкін.
- Газ жылыстаған немесе жанғыш бүріккіш зат пайдаланылған кезде, розетканы қолмен ұстамаңыз және желдету үшін терезені ашыңыз.
  - Әйтпесе, жарылыс не өрт шығуы мүмкін.
- Шаңсорғыштан жағымсыз дыбыс немесе түтін шықса дереу сөндіріңіз және Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Әйтпесе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.

## △ АБАЙЛАНЫЗ

- Құрылғыны тұтанғыш материалдың қасында қолданбаңыз. Сондай-ақ төмендегідей жерлерде пайдалануға болмайды:
  - Майшам жаңып түрған жерді немесе үстел шамы қойылған еден үстін тазалау үшін қолданбаңыз.
  - Бөлме қыздырығыш қосулы бірақ қараусыз түрған жерді не күлі сөнбекен пеш не күлсалғыш түрған жерді тазалау үшін пайдаланбаңыз.
  - Бензин, спирт, сұйылтқыш, тұтанып түрған темекі салынған күл салғыш, т.с.с. сияқты тұтанғыш заттар бар жерге.
- Қабырғалық аспа құралға балалардың жанасуына немесе оны итеруіне рұқсат етпеніз.
  - Адамға жарақат келтіруі, құрылғыға немесе еденге нұқсан келтіруі мүмкін.
- Тазалау кезінде шаңсорғышты шамалы уақытқа қоя тұру керек болса, оны еденге қою керек.
  - Әйтпесе, шаңсорғыш құлап түсіп, жарақаттауы немесе құрылғыға қатты нұқсан келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны терезенін, радиатордың, дәретхананың, жуынатын бөлменің т.б. жанында зарядтамаңыз.
- Шаңсорғышты пайдаланып болғаннан кейін оны қабырғалық аспа құралға бекіту керек немесе еденге абылап қою қажет.
  - Әйтпесе, шаңсорғыш құлап кетіп, адамды жарақаттауы немесе құрылғыға қатты нұқсан келтіруі мүмкін.
- Шаңсорғышты қабырғаға немесе үстелге сүйеп қоюға болмайды.
- Шаңсорғышты оның арналған мақсатынан басқа мақсатта қолданбаңыз. (Балалардың шаңсорғыштың үстімен жүргуіне немесе ойнауына рұқсат етпеніз).
  - Адамды жаралануы немесе құрылғыға нұқсан келуі мүмкін.

- Қабырғалық аспа құралды розеткаға қосу немесе суыру алдында құрылғыны өшіріңіз және қуат ашасының істікшесінің қолыңызға тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
  - Әйтпесе, өرت немесе электр қатері болуы мүмкін.
- Дымқыл шөткені пайдаланған кезде оның ұстіңгі жағын қатты басып кепнеңіз.
  - Әйтпесе, құрылғыға немесе еденге зақым келуі мүмкін.
- Шаңсорғышты пайдаланған кезде қозғалатын немесе айналмалы бөлшектер жарақаттамау үшін абай болыңыз.
  - Шаңсорғыштың шөткесіне дene мүшелерінің (шаш, т.б.) сорылып кетпеуін қадағалаңыз.
- Қабырғаны не төбені тазалаған кезде, екі қолмен жұмыс істеу қажет.
- Шаңсорғышты екі қолмен тазалау керек. Егер бір қолмен тазаласаңыз, қолыңыздың буынына зақым келтіріп, шаңсорғышқа нұқсан келтіруіңіз немесе жарақат алуыңыз мүмкін.
- Шаңсорғышты жинау барысында, тұтқаның бүктелген қозғалысы кезінде саусақтарыңызды қыстырып немесе қолыңызды жарапал алмаңыз.
- Шаңсорғышты оңай сыват түсетең заттарды (монитор, tot баспайтын темірден жасалған түрмистік құрылғылар, т.б.) тазалау үшін пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышты автокөліктің ішінде сақтауға болмайды.
- Шаңсорғышты пайдалану кезінде оны сүмен жуып тазалауға болмайды.
- Шаңсорғышты тек құрғақ жерлерде ғана пайдаланыңыз.
- Шаңсорғышты дымқыл жерде не суда пайдалануға болмайды.
- Шаңсорғышты төгілген сусынды немесе үй жануарларының зәрі мен нәжісін тазалау үшін пайдалануға болмайды.
- Шаңсорғышты күн сәулесі тұра түсетең немесе өте ыстық жерде пайдалануға болмайды.

## Құтіп ұстай

### ⚠ ЕСКЕРТУ


- Шаңсорғыштың ішінен бөгде заттарды алып шыққан кезде әуелі шаңсорғышты өшіру қажет.
  - Шаңсорғыш қосылып түрғанда оның ішіндегі бөгде заттарды алсаңыз, жарақат алуыңыз немесе шаңсорғышқа нұқсан келуі мүмкін.
- Құрылғының сыртын тазалағанда, алдымен құрылғыны өшіріңіз және содан кейін оны құрғақ сұлгімен сүртіңіз. Құрылғыға су тұра шашпаңыз немесе бензин, сұйылтқыш не спирт тәрізді тұтанғыш заттармен сүртпеніз.
  - Құрылғыға су кірсе немесе ақау пайда болса, құрылғыны өшіріңіз және Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны розеткадан сұырғаннан кейін қабырғалық аспа құралды тазалаңыз.
- Жууға болатын бөліктегі жуғыш заттарды, қышқылды, өнеркәсіптік жуғыш заттарды, аяу сергіткіштерді, сірке сұы қышқылдарын пайдаланбаңыз.
  - Әйтпесе, пластик заттардың сынуы, деформация, өңсіздену, баспа бояуының нашарлауы, т.б. тәрізді өнім зақымдары пайда болуы мүмкін.

Жууға болатын бөліктегі	Шаң сауыты, жуылатын микро сұзгі, ультра жұқа шаң сұзгісі, металл торкөз сұзгі, құрғақ шүберек	
Қолдануға болатын жуғыш зат	Бейтарап	Ұйдыс-аяқ жуғыш зат
Тыйым салынған жуғыш зат	Сілті	Сұйық оттегі, зең тазалағыш, т.б.
	Қышқыл	Парафин майы, эмульгатор, т.б.
	Өнеркәсіптік тазалағыштар	NV-I, PB-I, Опти, спирт, ацетон, бензол, сұйылтқыш, т.б.
	Аяу сергіткіш	Бүріккіш спрей аяу сергіткіштері (кофенің хош иісі, жасыл шөп, т.б.)
	Майлар	Жануар майлары, көкөніс майлары
	т.б.	Тағамға қолдануға болатын сірке қышқылы, сірке сұы, кристалл сірке қышқылы, т.б.

### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қабырғалық аспа құралда түрған шаңсорғышты итеруге болмайды.
  - Адам жарақат алуы, еденге немесе құрылғыға нұқсан келуі мүмкін.

# Бөлшектердің атаулары

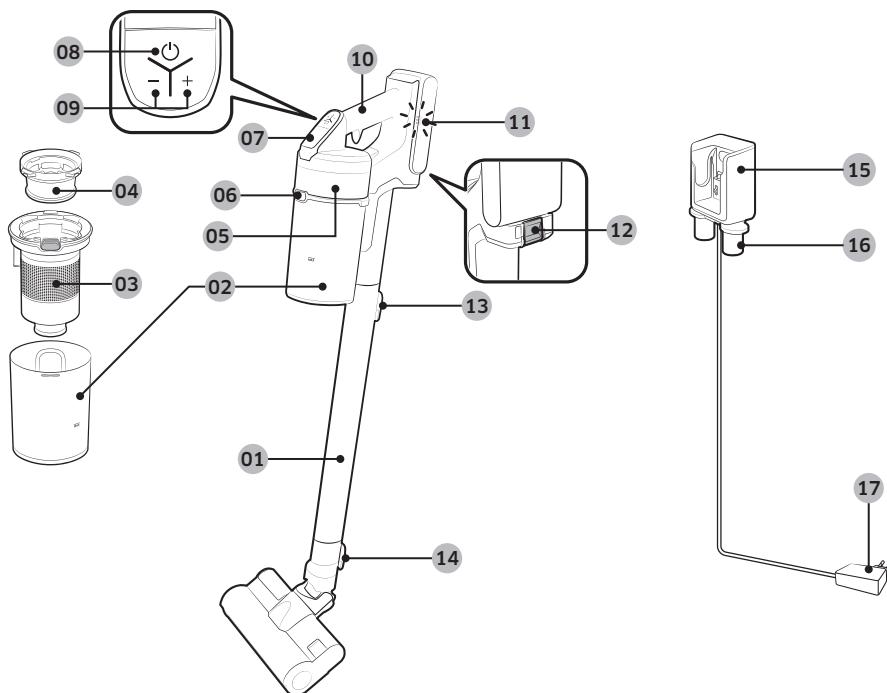

- 01 Тұтқы  
02 Шаң сауыты  
03 Металл тортөз сүзгі  
04 Жұылатын микро сүзгі  
05 Ультра жұқа шаң сүзгісі  
06 Шаң жинастын сауытты босату түймесі  
07 Дисплей  
08 Құат(⊕) түймесі  
09 Сору құатын басқару түймесі  
10 Тұтқа  
11 Батарея деңгейінің индикаторы  
12 Батареяны босату түймесі  
13 Тұтқіті босату түймесі  
14 Шөткені босату түймесі  
15 Шаңсорғышты зарядтау бөлігі  
16 Керек-жарақтарға арналған қалта  
17 Батарея зарядтағыш

\* Батарея сипаттамасы

VS20T75\*\*\*\* сериялары : Литий йон 21,9 В, 2850 мА-сағ, 6 ұя

VS15T70\*\*\*\* сериялары : Литий йон 21,6 В, 1800 мА-сағ, 6 ұя

\* Бұл екі батарея бір-біріне сәйкес келмейді.

# Қажет-құралдар

Қажет-құралдар үлгілерге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.



Тұтік



Құрама қондырма



Турбо шөтке



Батарея



Қабырғалық аспа құрал  
(Бұрандалар: 2 EA /  
Бұрандалы анкерлер: 2 EA)



Батарея зарядтағыш



Пайдалануыштың нұсқаулығы



\*Кіші моторлы қондырма



\*Баппен тазалайтын шөтке




\*Турбо шөтке



\*Икемді қондырма



\*Дымқыл шөтке /  
Көп рет пайдаланылатын дымқыл  
сүрткіш

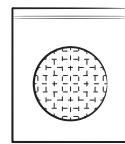

\*Бір рет пайдаланылатын дымқыл  
сүрткіш / Жапсырылатын сүрткіш


\* Опция

# Қабырғалық аспа құралды орнату

## ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қабырғалық аспа құралды қатты бетон қабырғаға орнатыңыз.
- Егер құрылғы ағаш немесе гипсті картон қабырғаға орнатылса, ол құлап кетуі мүмкін.

## Қабырғалық аспа құралды құрастыру

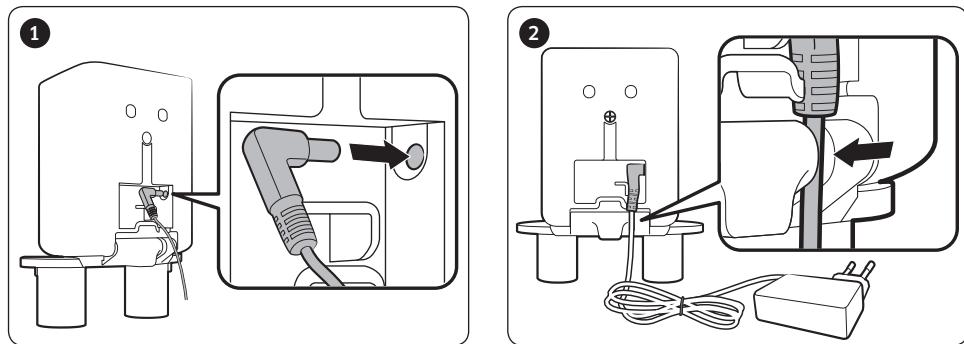

- Қабырғалық аспа құралды бөлшектеу үшін қадамдарды кері ретпен орындаңыз.

## Қабырғалық аспа құралды орнату




- 01 Қабырғалық аспа құралдың үстіңгі бөлігін еденинен 113 см қашықтықта орналастырыңыз.
- 02 Қабырғалық аспа құралды пайдаланып тұрып, үстіңгі және астыңы бұрандалар орнатылатын тесік орындарын белгіле алышыз.
- 03 6 мм бұрғымен терендігі 50 мм тесіктерді бұрғылаپ, бұрандалы анкерлерді тесікке салыңыз.
- 04 Қабырғалық аспа құралды жинақпен берілген бұрандалардың көмегімен бекітіңіз.
- 05 Қабырғалық аспа құралды тоққа қосыңыз, шаңсорғышты қабырға бекіткішке орнатыңыз және батарея индикаторының деңгейінің көрсетілгенін тексеріңіз.



\* Қабырғалық аспа құралды орнату туралы толық ақпарат қажет болса, QR кодын қараңыз.


# Шаңсорғышты пайдалану

## Қабырғалық аспа құралды қолдану

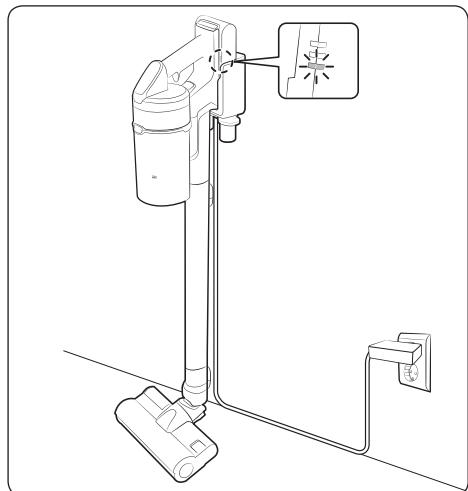

### Зарядтау

- \* Батареяның артқы жағының шаңсорғыштың зарядтау бөлігіне дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
- \* Зарядтау кезінде батарея деңгейі индикаторының жанып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- \* Зарядталып тұрған кезде батарея деңгейінің индикаторы жыпылықтайты. Зарядтап болған уақытта индикатордың жыпылықтағаны тоқтап, жарығы күнгірттепе түседі.

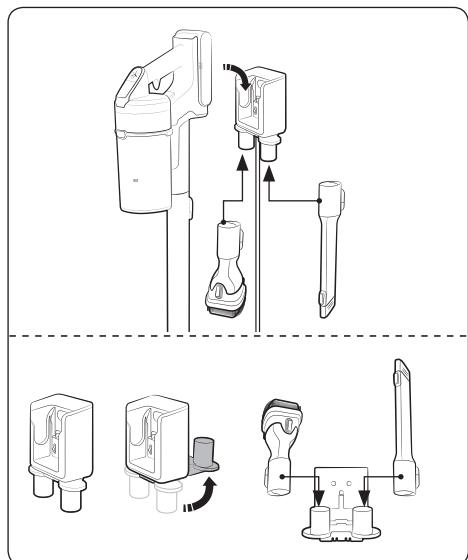

### Керек-жарақтарды сақтау

#### Қабырғалық аспа құралы

- \* Керек-жарақтарды сақтау үшін бөлшектеген кезде шаңсорғыштың соратын бөлігінен шаң шығуы мүмкін.
- \* Тазалағаннан кейін MAX режимінде 10 секунд жұмыс істеніз.

#### Үстелге арналған зарядтағыш

- \* Керек-жарақ ұстағыштарын шығарғаннан кейін үстелге арналған зарядтағышты үстелге қойыңыз және суретте көрсетілгендей керек-жарақтарды ұстағыштарға кигізіңіз.
- \* Егер Extension Crevice Tool (кеңейткіш санылау қондырысы) бірінші салынса, керек-жарақ ұстағыштарды оңай жинауға болады.

## Батареяны зарядтау


\* Батарея деңгейі индикаторы ең төменгі көрсеткіште тұрып жыптылыштаса (  ) батареяны зарядтаңыз.

\* Шаңсорғышты зарядтағанда, қабырғалық аспа құралдың қосылым бөлігінің дүрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.

\* Шаңсорғыш зарядталып тұрған кезде пайдалануға болмайды.


### АБАЙЛАҢЫЗ

- Батареяны шығарардан бұрын құрылғыны өшіріп қою керек. (Шаңсорғыш жұмыс істеп тұрғанда батареяны құшпен сұзырып алса, шаңсорғыш дүрыс жұмыс істемейді.)
- Батареяны түсіріп алмау үшін абай болыңыз. Егер осылай істесеңіз, жарақат алып немесе батареяға нұқсан келуі мүмкін.

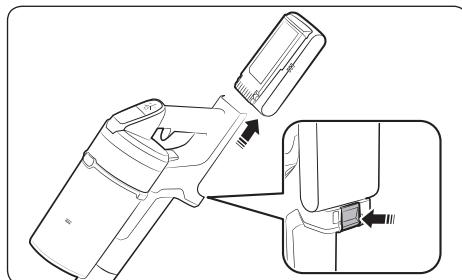


### Батареяны алу

Батареяны шығару үшін тұтқаның артқы жағындағы батареяны босату түймесін басыңыз.

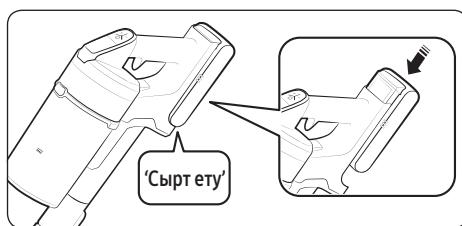

### Батареяны қайта орнату

Батареяны сырт еткен дыбыс естілгенше итеріңіз.

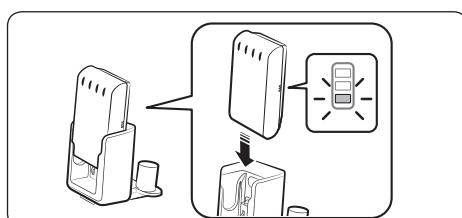


### Үстелге арналған зарядтағышпен зарядтау

- Батареяны үстелге арналған зарядтағышпен зарядтаңыз.
- Батареяны мықтап итеріңіз.
- Зарядтау кезінде батарея деңгейі индикаторының жаңып тұрғанына көз жеткізіңіз.

## Шаңсорғышты пайдалану


Шөтке кілем, төсөніш, төсек жабдықтары т.б. тәрізді заттарға жабысып қалса немесе дұрыс айналмаса, шаң сору қуатын 'MIN' немесе 'MID' режимінде қойыңыз.

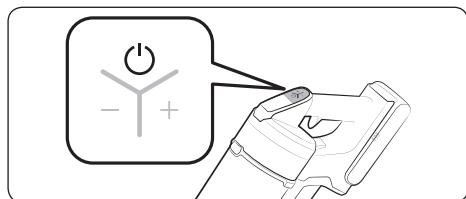

### Куат (⊕) қосу / сөндіру

Куат түймесін басқан кезде шаңсорғыш 'MID' режимінде жұмыс істей бастайды.

- Дымқыл шөткені құрастырғаннан кейін жұмыс 'ДЫМҚЫЛ' режимінде басталады.

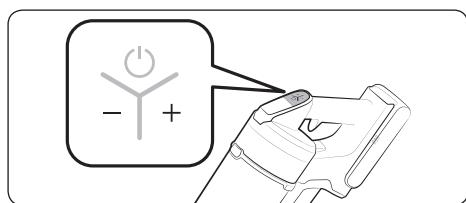


### Шаң сору қуатын басқару

Шаңсорғыштың шаң сору қуатын басқаруға болады.

- + түймесі: Шаң сору қуатын арттырады.
- түймесі: Шаң сору қуатын төмендетеді.

\* Шаң сору қуатын басқару түймесі ДЫМҚЫЛ режимінде жұмыс істемейді.

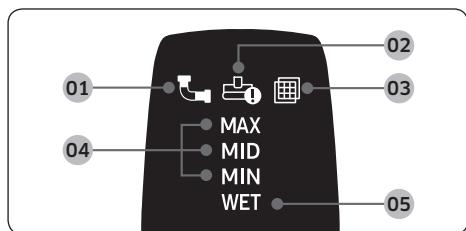

### Дисплейді тексеру

**01** Бітген: Шаң сауыты, тұтік немесе шаң сору бөлігі бітгенде

**02** Айналдыру шөткесі іstemей қалған: Айналдыру шөткесін бөгө заттар бітеп тастаған

\* Қозғалтқышты қатты қызметтің сақтастын құрал іске қосылса, "айналдыру шөткесі іstemей қалған дисплей" қосылмайды.

**03** Сүзгі жоқ: Жуылатын микро сүзгі дұрыс құрастырылмаған кезде


**04** Шаң сору қуаты: Қазіргі шаң сору қуатын көрсетеді.

**05** Дымқыл шөткені тазалау режимі: Дымқыл шөтке орнатылып тұрғанда

\* Егер **01**, **02** немесе **03** үстіндегі дисплей бірнеше рет жыптылқаса және шаңсорғыш жұмыс істейін тоқтатса, осы нұсқаулықтың қызмет көрсету тарауына назар аударып, әрекет жасаңыз.


## Қажет-құралдар пайдалану

Егер шаңсорғыш айналдыру шөткесі жұмыс істемей тұрған кезде қосылып тұрса, шөткенің артық күшпен жұмыс істеп жатпағанын немесе оны бөгде заттар бітемегенін тексеріңіз. (Осы нұсқаулықтың ақаулықты түзету тарауын қарашыз.)

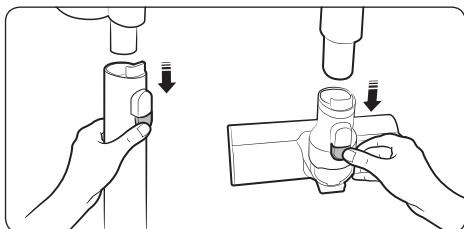


### Қажет-құралдарды ажырату

- Тұтікті ажыратқан кезде, тұтіктің артқы жағындағы босату түймесін басыңыз.
- Керек-құралдарды ажыратпас бұрын, керек-жарақтарда қалған бөгде заттарды кетіру үшін MAX режимінде 10 секундтан артық жұмыс істеніз.
- Шөткені ажыратқан кезде шөткенің артқы жағындағы босату түймесін басыңыз.

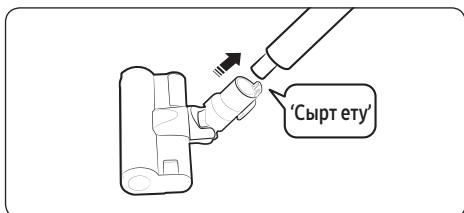


### Баппен тазалайтын шөтке

Еденді (ағаш және линолеум) тазалау үшін пайдаланыңыз.

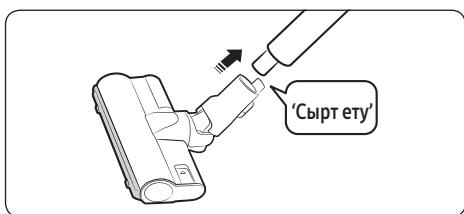


### Турбо шөтке

Турбо шөткенің көмегімен үйдегі әр түрлі едендерді тазалаңыз, мұнымен кілем тазалауға да болады.

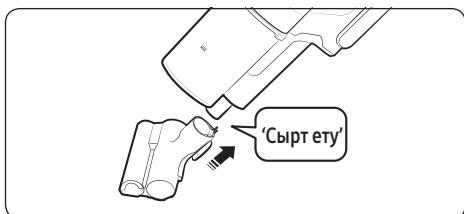


### Кіші моторлы қондырма

Төсек тазалау үшін пайдалану.

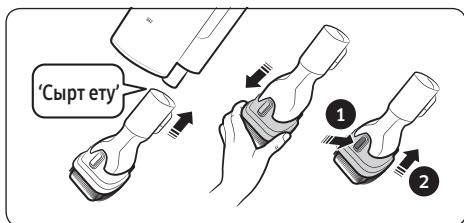


## Құрама қондырма

Перденің, жиһаздың, диванның т.с.с. шаңын тазалай үшін пайдаланыңыз.

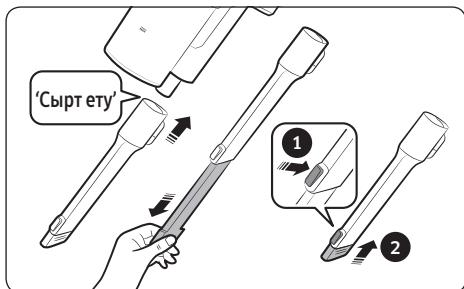

## Кеңейткіш саңылау қондырмасы

Терезенің жақтауларындағы, бұрыштарындағы, т.б. куыстардағы шанды тазалай үшін пайдаланыңыз.

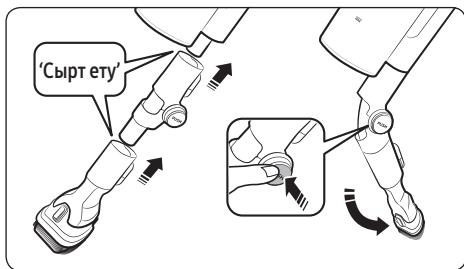

## Икемді қондырма

Төбе немесе жиһаздың үсті не артқы жақтары сияқты қол жетуі қын жерлерді тазалау үшін пайдаланыңыз.

### ЕСКЕРТПЕ

- Икемді қондырманы Құрама қондырма мен Кеңейткіш саңылау қондырмасына жалғауға болады.



## Дымқыл шөтке

Дымқыл сүрткішті (ағаш және линолеум) тазалау үшін пайдаланыңыз.

\* Дымқыл шөткенің шаң сору функциясы жоқ.

\* Дымқыл сүрткішті орнатқанда, сүрткіштің айналмалы дискінің ортасында тұрганына көз жеткізіңіз.

**Көп рет пайдаланылатын ылғалды сүрткішті пайдалану**

Көп рет қолданылатын дымқыл сүрткішті айналмалы дискіге бекітіңіз.

**Бір рет пайдаланылатын ылғалды сүрткішті пайдалану**

① Сүрткішті айналмалы дискіге бекітіңіз және ② оған бір рет қолданылатын дымқыл сүрткішті бекітіңіз.

\* Бір рет қолданылатын дымқыл сүрткішті қолданғанда, бекітілетін сүрткіштің бағытының дүрыс екеніне көз жеткізіңіз. Жабысқақ жағы - алдыңғы жағы.

\* Бір рет қолданылатын дымқыл сүрткішті қолданғаннан кейін тастаңыз.

\* Егер қосылатын сүрткішсіз бір реттік дымқыл сүрткішті пайдалансаңыз, тазалау нәтижесі нашарлауы мүмкін.

# Шаңсорғышқа күтім көрсету




\* Егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін QR кодын қараңыз.


## ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Шаңсорғышты тазалау алдында сөндіру керек.
- Шаң сауыты немесе сұзға шаңға толған кезде, қозғалтқышты қатты қызудан сақтайтын құралдың арқасында шаңсорғыш жұмыс істеуін тоқтатады.
- Шаң сауытын немесе сұзгінің абден толып кетерден бұрын тазалау қажет (Ең жоғары белгісі).


## Шаң жинаитын сауытты босатқан кезде

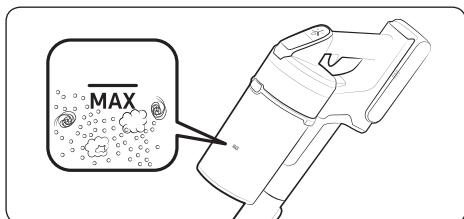


## Шаң сауытының шаңын бүркүратпай тазалау

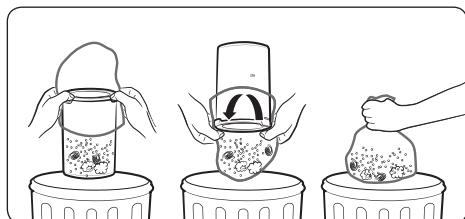


## Шаң сауытын босату және тазалау

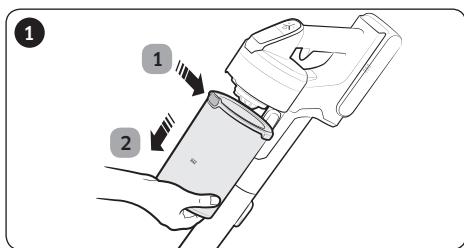


- ① Шаң жинаитын сауытты босату түймесін басқаннан кейін, ② шаң жинаитын сауытты мен зер бағытымен тартып алып шығыңыз.

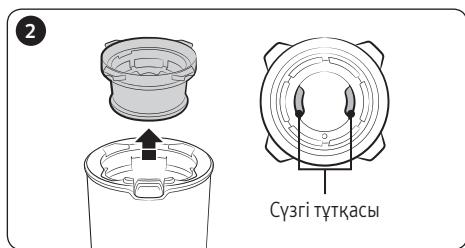

Жуылатын микро сұзгінің ішкі түтқасын ұстап тұрып жуылатын микро сұзгіні алып шығыңыз.

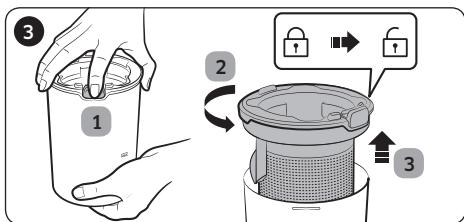


① Түймені басып тұрып, ② шаң сауытының қақпағын бұрап ③ шаң сауытынан алышыз.

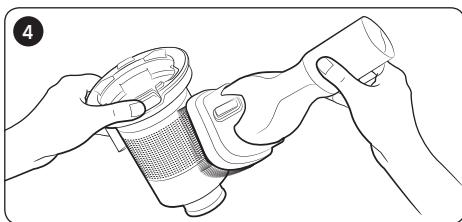


Құрама қондырманың көмегімен металл торкөз сүзгідегі шаң сауытын алышыз.

\* Темір тор сүзгіге жapsырылған резенкені тартпаңыз.

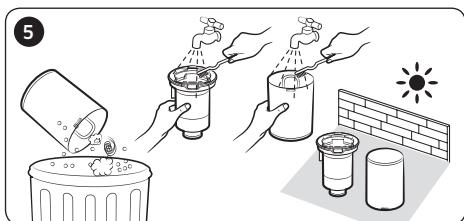


Шаң жинаитын сауытты босатып болғаннан кейін тазалап, көлеңкеде құрғатыңыз.


\* Қыздырылған кезде өнім зақымдануы мүмкін.

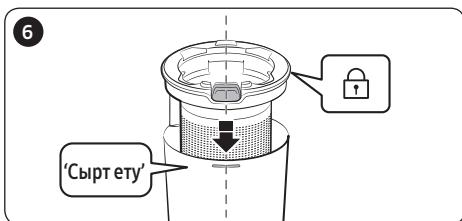

Шаң сауытындағы ойыққа босату түймесін сай келтіріп қойып, шаң сауытының қақпағын қайта салышыз.

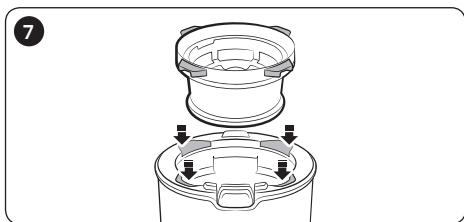

Жұылатын микро сүзгіні шаң сауытының қақпағына орнатып, шаң сауыты қақпағын тетікке салышыз.


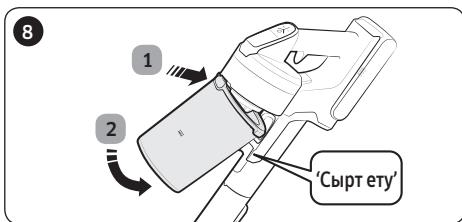


Шаң сауытын суретте көрсетілгендей шаңсорғышқа орнатып, сырт еткен дыбыс естілгенше итеріңіз.



## Сүзгіні тазалау

- Сүзгі жақсы жұмыс істеу үшін сүзгіні шаңнан жиі арылтып, айна бір рет сумен тазалаңыз.
  - Тазалағаннан кейін қолдану алдында көлеңкеде 24 сағаттан артық құрғатыңыз.
  - Қыздырылған кезде өнім зақымдануы мүмкін.

## Жуылатын микро сүзгі

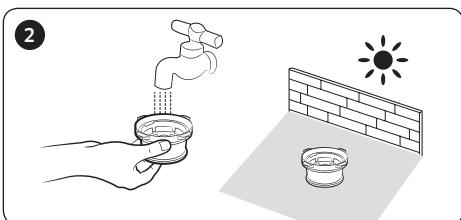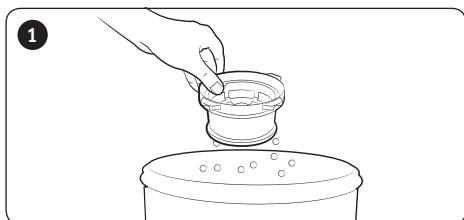


## Ультра жұқа шаң сүзгісі

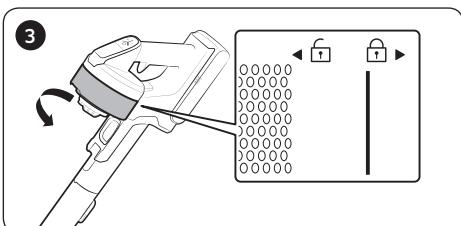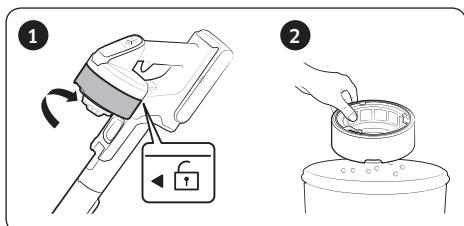


※ Құрастыру кезінде сүзгіні құлпып белгісінің астындағы сызықша көрінбей қалғанша айналдырыңыз.

## Қажет-құралдарды тазалау


### Кіші моторлы қондырма

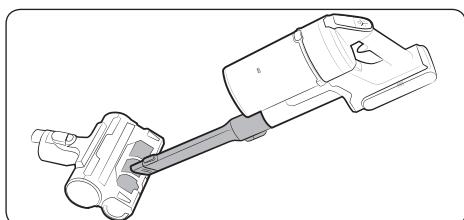

### Кеңейткіш саңылау қондырмасы / Тұтік

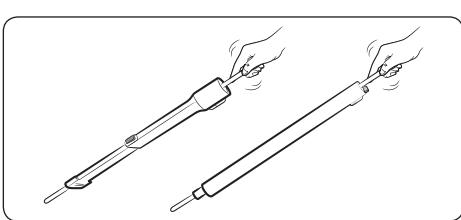


## Баппен тазалайтын шөтке

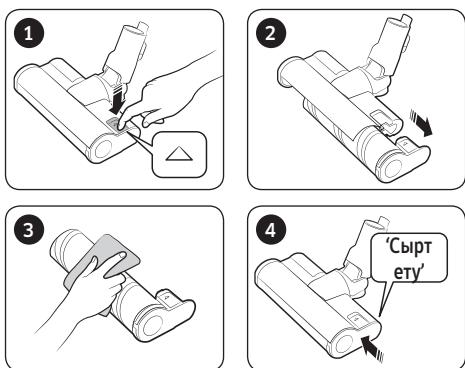

### ЕСКЕРТПЕ

- Шүберек немесе басқа заттар сорылып кетіп, айналатын шөткеге (барабан) оратылып қалса, айналатын шөткенің жұмысы шөткенің қозғалтқышын қорғау үшін тоқтайды. Шөткені тазалап болғаннан кейін қуатты сөндіріп, қайта қосыңыз.
- Тазалап болғаннан кейін шөтке жұмыс істемесе, қуатты сөндіріп, қайта қосыңыз.
- Шөткені тазалау барысында саусақтарыңызды шөткенің қатпарларына қыстырып алмау үшін абайлаңыз.


## Дымқыл шөтке

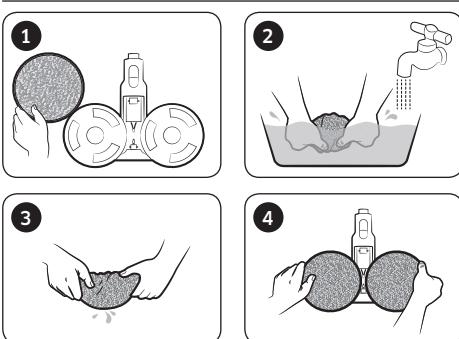

### ЕСКЕРТПЕ

- Шаң соратын бөлік пен айналатын шөткені сумен тазаламаңыз.
- Жұмсақ шөткені төгілгін сұйықтық және жануардың нәжісі тәрізді заттарды тазалау үшін қолданбаңыз.
- Егер Баппен тазалау шөткесі мен Дымқыл шөткені тазалағаннан кейін де айналдыру шөткесі жұмыс істемесе, шөтке қозғалтқышының қатты қызудан сақтайтын құралы іске қосылып тұруы мүмкін. Қозғалтқышты салқындастып, қайтадан іске қосу үшін 30 минут немесе одан көп күтіңіз.

## Турбо шөтке

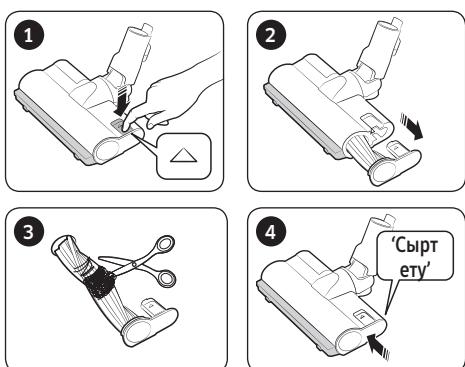

- Бөгде заттар алынбаса, оларды қайшымен қызыңыз.

# Ескертпелер мен ескертулер

## Батареяны пайдалану

### ЕСКЕРТПЕ

- Батареяны зарядтағаннан кейін шаңсорғыш жұмыс істемесе, батареяны аудыстырыңыз. Жаңа батарея салғаннан кейін де жұмыс істемесе, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Samsung қызмет көрсету орталығынан батарея сатып алғанда, батареяға Samsung фирмалық логотипінің (**SAMSUNG**) жапсырылғанын және батареяның атасын тексеріңіз (VS20T75\*\*\*\* сериялары: VCA-SBT90 / VS15T70\*\*\*\* сериялары: VCA-SBT90E).

### АБАЙЛАҢЫЗ

- Батареяны не қабырғалық аспа құралды бөлшектеуге болмайды.
- Батареяны қызу әсеріне ұшыратуға және батареяны отқа қоюға болмайды.
- Бұл батарея осы құрылғыға ғана арналғандықтан, оны басқа электрондық құрылғыларға салмаңыз немесе басқа мақсатта қолданбаңыз.
- Жұмыс кезінде батареяны алсаңыз, құрылғыға нұқсан келуі мүмкін.
- Шаңсорғыштың қозғалтқышы жұмыс істеп тұрған кезде батареяны алсаңыз, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін, батареяны қайта орнатқаннан кейін ол 30 секунд істемеуі мүмкін.
- Батареяны пайдалану уақыты артқан сайын батареяны зарядтау уақыты мен пайдалану уақыты қысқаруы мүмкін. Батарея зарядталмаса немесе тез таусылып қала берсе, таусылған батареяның орнына жаңасын салыңыз.
- Өндірушіден алған қабырғалық аспа құрал мен батареяларды ғана қолданыңыз.
- Батареяны орнату алдында оның дұрыс бағытта салынғанын тексеріңіз.
- Тогы таусылған батареяны тастаған кезде, оны батареяны қайта өңдеу үшін жинайттың қорапқа салыңыз.
- Шаңсорғышты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, батареяны шаңсорғыштан ағытыңыз.
- Батареяны шаңсорғышқа орнатқан кезде сырт еткен дыбыстың естілуін күтіңіз. Бұл батареяның мықтап орнатылғанын білдіреді.
  - Әйтпесе батарея құлап, құрылғыға нұқсан келтіруі немесе адамды жаракттауы мүмкін.

- Батареяны құлатып немесе кенет соғып алмаңыз.
- Батареяны қайта орнатпаңыз және оң (+) және теріс (-) ағытпалардың арасында қысқа түйиқталудың болмауын қамтамасыз етіңіз.
- Шамадан тыс көп іске қосқанда не температура әсер еткенде, батарея ұшырынан сұйық ағуы мүмкін. Ақкан сұйық теріңізге тисе сумен дереу жуыңыз. Сұйықтың көзіңізге тамса, таза сумен дереу кем дегенде 10 минут бойы шайыңыз. Дәрігерлік көмек алыңыз.
- Қозғалтқыш пен батареяны қорғау үшін шаңсорғышты 5 °C градустан төмен немесе 45 °C градустан жоғары температура жағдайларында пайдалануға болмайды.

## Пайдалану

### ЕСКЕРТПЕ

- Шөткеге шамадан тыс күш салынғанда немесе айналатын шөткеге (барабанға) бөгде зат түсіп кетсе, моторды немесе құрылғыны қорғау үшін шөтке жұмыс істемеуі мүмкін. Шаңсорғышты сөндіріп, бөгде затты алып, содан кейін шаңсорғышты қайта қосыңыз. Егер шаңсорғыш іске қосылмаса, сөндіріңіз де, қайта қосыңыз.
- Үйдегі ылғал, температура немесе еден материалы т.с.с. байланысты статикалық электр тоғы пайда болуы мүмкін. Мұндай жағдай қайталанса, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Батареяны толық зарядтаңыз.
  - Жаңадан сатылып алынған батареяны ең алғаш рет пайдалану алдында немесе батареяны ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде.
  - Батарея деңгейі индикаторы ең төменгі көрсеткіште тұрып, жыптылықтаған кезде.
- Шаңсорғышты ұзақ уақыт пайдаланбағанда немесе үйден ұзақ уақытқа кететін кезде, қабырғалық аспа құралды розеткадан сұрып, содан кейін батареяны қабырға бекіткіштен ажыратыңыз. Батарея зарядталмай немесе пайдаланылмай тұрғанда, батарея заряды біртіндең азаяды.
- Батарея деңгейі төмен болғанда оны зарядтаңыз. Егер батарея деңгейі ұзақ уақыт бойы төмен қалыпта болса, батареяның жұмыс өнімділігін төмендетуі мүмкін.
- Дымқыл шөткенің бірнеше рет қолданылатын сұрткішін сабынды пайдаланып, қолмен жуыңыз.

- Егер дымқыл сүрткішке қызу немесе жұмсартқыш зат асер етсе, оған өзгеріс еніп, құрылғының жұмысы тәмендеуі мүмкін.
- Көп рет пайдаланылатын сүрткішті кір жуғыш машинамен жууға болады. Дегенмен, егер оны қайнатса, сүрткішке өзгеріс еніп немесе оның түсі өзгеріп және құрылғының жұмысы тәмендеуі мүмкін.
- Дымқыл шөтке үшін тек түпнұсқа Samsung Electronics дымқыл сүрткішін пайдаланыңыз.
- Дымқыл шөткені дымқыл сүрткішсіз қолданған жағдайда, кез-келген өнім ақаулығына кепілдік берілмейді және көрсетілетін қызмет ақылы болады.
- Қосымша көп рет пайдаланылатын дымқыл сүрткіш сатып алсаның, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қосымша бір рет пайдаланылатын дымқыл сүрткіш сатып аларда үлгі нөмірін VCA-SPA90 тексеріңіз.

## ⚠️ АБАЙЛАҢЫЗ

- Шөткенің ішіндегі айналатын шөтке (барабан) жұмыс істеп түрғанда, шөткені қолмен ұстамаңыз.
  - Әйтпесе, қолыңыз тұрып қалып, жарақаттануыңыз мүмкін.
- Дымқыл шөткені пайдаланбас бұрын, дымқыл сүрткішті ағытып, оған су құйыңыз да, оны айналмалы дискіге қайта орнатыңыз.
- Шаңсорғышты оңай сызат түсетең заттарды (теледидар және монитор экраны т.б.) тазалау үшін пайдаланбаңыз.

---

## Қызмет көрсету

---

### ЕСКЕРТПЕ

- Кейде шөткенің дөңгелегі еденге сыват түсіруі мүмкін. Шаңсорғышты пайдалану алдында шөткенің дөңгелегінің қандай күйде екенін тексеріңіз.
  - Шөткенің дөңгелегінде оңай алынбайтын бөгде зат бар болса, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер дымқыл шөткенің ішкі бөлігін үлкен бөтен заттар бітесе, айналдыру жылдамдығы азаяды немесе тоқтайды.

### АБАЙЛАҢЫЗ

- Шаңсорғышты ұзак уақыт күннің астына қойса, шаңсорғыш бөлшектерінің пішіні бұзылуы немесе түсі оны мүмкін. Сондықтан шаңсорғыштың бөлшектерін тазалағаннан кейін оларды көлеңке жерде құрғатыңыз.
- Шаңсорғыштың шөткесін сумен тазаламаңыз. Сумен тазалағанда шөткенің түсі кетуі немесе пішіні бұзылуы мүмкін.
- Қабырғалық аспа құралды тазалардан бұрын қабырға бекіткішін розеткадан суыру қажет.
- Батареяның шаң сору қарқыны ұздіксіз төмендесе немесе шаңсорғыш әдетten тыс қатты қызса, ультра жұқа шаң сүзгісін ауыстырыңыз.
- «Шаң жинайтын сауытты», «метал торкөз сүзгісін» немесе «жуылатын микро сүзгіні» сумен тазалап болғаннан кейін көлеңкеде құрғатыңыз.
  - Қыздырылған кезде өнім зақымдануы мүмкін.

# Ақаулықты түзету

Қызмет көрсете орталығына қоңырау шалу алдында, мәселені талдап, төмендегі шешімдерді қарап шығыңыз. Ұсынылған шешімдердің біреуі де мәселені шешуге көмектеспесе, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) сайтымызға кіріңіз немесе Samsung қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз. Егер ақау табылмаса, шалған қоңырауыңыз үшін ақы төлейтініңізді ескеріңіз.

Ақаулықтар	Шешу жолдары
Шаңсорғыш жұмыс іstemейді.	<ul style="list-style-type: none"><li>Батарея деңгейін тексеріңіз және батареяны зарядтаңыз.</li><li>Құрылғының сөндірүл түрганын тексеріңіз де, токқа қосу үшін қуат түймесін басыңыз.</li><li>Шаң жинаитын сауыттың немесе түтіктің бітеліп қалмағанын тексеріңіз.</li><li>Жұылатын микро сұзгінің дүрыс орналастырылғанын тексеріңіз.</li><li>Шаңсорғыш ұзақ уақыт пайдаланылмаған болса, батареясын зарядтаңыз.</li><li>Батареяның қуаты біткен кезде, батареяны ауыстырыңыз.</li></ul>
Сору қуаты кенет азайып, шаңсорғыштан діріл естіледі.	<ul style="list-style-type: none"><li>Шөткені, шаң сауытын немесе түтікті бөгде заттардың бітеп тастамағанын тексеріңіз де, оларды алып тастаңыз.</li><li>Түтік пен шаң сауытына шаң толып кетпегеніне көз жеткізіңіз. Толып тұрса, оны тазалаңыз.</li><li>Сұзгінің таза екенін тексеріңіз. Таза болмаса, сұзгіні тазалаңыз.</li></ul>
Шаңсорғышты зарядтауға болмайды.	<ul style="list-style-type: none"><li>Қабыргалық аспа құралдың берілген кернеудің қабырга бекіткіштің параметрлеріне сай екеніне көз жеткізіңіз.</li><li>Шаңсорғыштың қосулы екенін тексеріңіз де, содан кейін батарея деңгейі индикаторының жарық диодының жаңын түрганын тексеріңіз.</li><li>Зарядтау түйіспесінде бөгде заттың (шаң) бар-жоғын тексеріңіз. Кез келген бөгде затты мақта таяқшасымен немесе жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.</li></ul>
Шөткенің ішіндегі айналатын шөтке (барабан) жұмыс іstemейді.	<ul style="list-style-type: none"><li>Айналатын шөткенің кептелең қалғанын көрсететін дисплей қосылғанда шаңсорғышты өшіріп, шөткеге бөтен заттар кептелең қалмағанын тексеріңіз. Бөгде затты алып, содан кейін шаңсорғышты қайта қосыңыз.<ul style="list-style-type: none"><li>- Баптеп тазалау шөткесін және Дымқыл шөткесін қолданғанда, егер шөтке қозғалтқышын қатты қызудан сақтайтын құрал қосылса, қозғалтқышты салқыннату үшін шамамен 30 минут қажет болуы мүмкін.</li></ul></li><li>Шаңсорғыштың токқа қосулы екенін тексеріңіз де, содан кейін оны қайта өшіріп, токқа қосыңыз.</li></ul>
Шаңсорғыштың ауа шығатын саңылауынан немесе сұзгісінен ііс шығады.	<ul style="list-style-type: none"><li>Шаң жинаитын сауытты босатып, сұзгіні жиі тазалап отырыңыз.</li><li>Шаңсорғыш жаңа құрылғы болғандықтан, сатып алғаннан кейінгі алғашқы 3 айда оның шамалы іісі болуы мүмкін.</li><li>Шаңсорғыш жиі пайдаланылған кезде, шаң сауытына жиналған қоқыс немесе сұзгіден ііс шығуы мүмкін.</li><li>Қосалқы сұзгілерді жергілікті Samsung қызмет агенттерінен алуға болады.</li></ul>
Тазалау жұмысы аяқталғаннан кейін де шөткеден аздаған шаң қалдықтары шығады.	<ul style="list-style-type: none"><li>Тазалап болғаннан кейін шаң қалдықтарын сорғызу үшін шаңсорғышты 10 секунд немесе ұзағырақ қосыңыз.</li></ul>

Ақаулықтар	Шешу жолдары
Шаңсорғыш тазалау кезінде жұмысын тоқтатады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Бұл өнім қозғалтқышын қатты қызудан сақтайдын құралмен жабдықталғандықтан өнім келесі жағдайларда уақытша жұмыс істейін тоқтатады.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Шаң сауыты толған шаңсорғышты іске қосқанда.</li> <li>Шаңсорғыш шаң сору бөлігі немесе шөтке бітелген кезде жұмыс істесе.</li> <li>Кеңейткіш саңылау қондырмасы ұзақ уақыт бойы пайдаланылғанда.</li> </ul> </li> <li>Маселені түзеткеннен кейін күрүлғыны еширіп, қайта тоққа қосыныз. (Бұл жағдай қоршаган ортаниң температурасына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.)</li> </ul>
Қалың және жұмсақ төсөнішті тазалағанда статикалық тоқ пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Төсөніштің материалы (балалар орталығының төсөніші, этаждар арасындағы шуылды бөгеуге арналған т.б. төсөніштер) статикалық тоқ пайда болдыруы мүмкін.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Шөткені қәдімгі еден үстіндегі біраз жылжытып, қайта тазалаңыз, сонда статикалық тоқ жойылуы керек.</li> </ul> </li> </ul>

Қазақша		Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналғанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
		Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

## Электрлік және электрондық құралдарды дұрыс тастау

**Құралдарды дұрыс тастау (Электрлік және электрондық құралдарды дұрыс тастау):**



- Егер құрылғыны қоқысқа тастағыңыз келсе, онда құрылғыны электр желісінен ажыратып, қуат сымын кесіңіз
- Құрылғыдағы, оның керек-жараптары немесе ілеспе кітапшасындағы белгі, осы құрылғы оның электроникалық керек-жараптарын (мысалы, зарядтағыш құралы, құлақаспабы, USB сымы) қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін басқа түрмистық қалдықтармен бірге тастамау керек дегенді білдіреді. Қалдық дұрыс тасталмаған жағдайда қоршаган ортага немесе адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын алу үшін құрылғыны басқа қоқыс түрлерінен бөлектеп, қалдық өнімдерді қайта өңдеуден өткізетін жерге тапсырыңыз.
- Тұтынушылар құрылғыны экологиялық қауіпсіз кәдеге жарату орны мен тасілі туралы егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін құрылғыны сатушыға немесе үәкілдегі жергілікті органдарға хабарласуы керек.
- Занды тұлғалар сатып алу-сату шартының мерзімін және шарттарын тексеру үшін құрылғыны жеткізушіге хабарласу керек. Құрылғы мен оның керек-жараптарын басқа қалдық түрлерімен бірге тастауға тыйым салынады.

## Техникалық сипаттамалары мен параметрлері

Үлгі	Шаңды сору куаты (Вт)	Тұтынылатын куят (Вт)	Кернеу (В)	Жиілік (Гц)	Салмағы (кг)		Өлшемдері (мм)	
					Құрылғы	брутто	Орамасыз	брутто
VS20T7532T1	200	550	100-240	50-60	2.8	6.7	250 X 215 X 1130	450 x 150 x 800
VS20T7535T7	200	550	100-240	50-60	2.8	8.9	250 X 215 X 1130	388 x 241 x 750
VS20T7536T5	200	550	100-240	50-60	2.8	8.4	250 X 215 X 1130	388 x 241 x 750
VS15T7031R1	150	410	100-240	50-60	2.6	5.7	250 X 215 X 1123	450 x 150 x 800
VS15T7031R4	150	410	100-240	50-60	2.6	5.7	250 X 215 X 1123	450 x 150 x 800
VS15T7032R1	150	410	100-240	50-60	2.6	7.2	250 X 215 X 1123	450 x 150 x 800
VS15T7035R7	150	410	100-240	50-60	2.6	8.6	250 X 215 X 1123	388 x 241 x 750
VS15T7036R5	150	410	100-240	50-60	2.6	8.0	250 X 215 X 1123	388 x 241 x 750



**Өндіруші:** Самсунг Электроникс Ко., Лтд.

Корея Республикасы, Кёнги-до, Сувон қаласы, Енгтонг-гу, Самсунг-ро, Мэтан Донг, №129 үй

**Өндірушінің аты және мекен-жайы:** «Самсунг Электроникс Хошимин СЕ»

Лот I-11, D2 жолы, Сайгонның жоғары технологиялық паркі, Тан инхон Фу Б ауданы, Ту Дук қаласы, Хошимин 70000, Вьетнам

**Вьетнамда жасалған**

Қазақстан Республикасында шағымдар мен ұсыныстар қабылдайтын мекеме:

“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат

# Changyutgich

## Foydalanuvchi qo'llanmasi

VS15T70\*\*\*\* seriyasi / VS20T75\*\*\*\* seriyasi

- Ishga tushirishdan avval yo'riqnomani diqqat bilan o'qib chiqing.
- Uy ichida foydalanishga mo'ljallangan



SAMSUNG

# Mundarija

---

## TAYYORGARLIK

Xavfsizlik ma'lumoti

## QAROV

Changyutgichni profilaktika qilish 22

## O'R NATISH

Qismlar nomi

Changquti qachon bo'shatiladi 22

Anjomlar

Changqutini changitmasdan oson bo'shatish 22

Devorga o'rnatish kronshteynni o'rnatish 15

Changqutini bo'shatish va tozalash 22

Devorga o'rnatish kronshteynni yig'ish 15

Filtrni tozalash 24

Devorga o'rnatish kronshteynni o'rnatish 15

Anjomlarni tozalash 24

## ISHLASHI

Changyutgichdan foydalanish

## ILOVA

Qaydlar va ehtiyyot choralar 26

Devorga o'rnatish kronshteynni ishlatish

Batareyani ishlatish 26

Batareyani zaryadlash

Ishlashi 27

Changyutgichni ishlatish

Qarov 29

Anjomlardan foydalanish

Nosozlikni bartaraf etish 30

16

16

17

18

19

## Jihoz xarakteristikalari

---

Modeli	VS20T75****	VS15T70****
Quvvat	100-240 V~ 50-60 Gs	
Nominal quvvat sarfi	550 Vt	410 Vt
Batareya xarakteristikalari	Litiy-ionli 21,9 V, 2850 mAs, 6 uyali	Litiy-ionli 21,6 V, 1800 mAs, 6 uyali
Zaryadlanish vaqtি	3,5 soat	
Tozalash vaqtি	Qo'lda	Taxminan 6 daqiqa (MAX) / Taxminan 30 daqiqa (MID) / Taxminan 60 daqiqa (MIN)
	Yumshoq funksiyali cho'tka	Taxminan 9 daqiqa (MAX) / Taxminan 20 daqiqa (MID) / Taxminan 40 daqiqa (MIN)
	Turbo funksiyali cho'tka	Taxminan 9 daqiqa (MAX) / Taxminan 20 daqiqa (MID) / Taxminan 35 daqiqa (MIN)
Taxminan 5 daqiqa (MAX) / Taxminan 20 daqiqa (MID) / Taxminan 40 daqiqa (MIN)		Taxminan 6 daqiqa (MAX) / Taxminan 20 daqiqa (MID) / Taxminan 30 daqiqa (MIN)
Taxminan 5 daqiqa (MAX) / Taxminan 18 daqiqa (MID) / Taxminan 27 daqiqa (MIN)		Taxminan 6 daqiqa (MAX) / Taxminan 20 daqiqa (MID) / Taxminan 30 daqiqa (MIN)

\* Zaryadlanish va tozalash vaqtি cho'tkalar va jihozdan foydalanish sharoitiga qarab farqlanishi mumkin.

# Xavfsizlik ma'lumoti

- Jihozni ishga tushirishdan avval bu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va ma'lumot olish uchun saqlab qo'ying.
- Quyidagi ishlatalish yo'rqnomasini turli modellarni qamrab olgani sababli, sizdagi changyutgichning xarakteristikalari bu qo'llanmada tavsiflanganidan ozgina farq qilishi mumkin.

## Ishlatilgan diqqat/ogohlantirish belgilari

### OGOHLANTIRISH

O'lim yoki jiddiy jarohat xavfi borligini bildiradi.

### DIQQAT

Jarohat olish yoki moddiy zarar xavfi borligini bildiradi.

## Ishlatilgan boshqa belgilari

### QAYD

Matnda qo'shimcha muhim ma'lumot berilganini bildiradi.

Bu talablarga rioya qilinmasa, changyutgich ichki qismlariga zarar yetishi va kafolat yo'qqa chiqishi mumkin.

## Umumiy

- Barcha yo'l-yo'riqlarni diqqat bilan o'qing. Changyutgichni yoqishdan oldin, sizdagi elektr ta'minoti kuchlanishining chagyutkich orqasidagi (batareya kontakti tomonidagi) tasnif taxtachasida ko'rsatilgan kuchlanishga mos kelishiga amin bo'ling.
- OGohlantirish : Changyutgichni ho'l to'shama yoki pol ustida ishlatmang.
- Har qanday jihoz bolalar tomonidan yoki bolalar yaqinida ishlatilganida, nazorat ostida tutish zarur. Changyutgichni o'yinchoq sifatida o'ynashlariga yo'l qo'y mang. Changyutgich hech qachon nazoratsiz holda ishlab turmasin. Changyutgichdan faqat shu yo'rignomada keltirilgan maqsadlardagina foydalaning.
- Changyutgichni changqutisiz ishlatmang.
- Yuqori samaradorlikda ishlashi uchun changquti to'limasidan oldin bo'shatib turing.
- Changyutgichni gugurt donalari, cho'g' yoki sigareta qoldiqlarini tortib olish uchun ishlatmang. Changyutgichni plita va boshqa issiqlik manbalaridan uzoqda tuting. Issiqlik natijasida jihozning plastik qismlarining shakli o'zgarishi va rangi o'chishi mumkin.
- Qattiq, o'tkir narsalarni changyutgich bilan yig'mang, ular changyutgich qismlarini shikastlashi mumkin.

- So'rish yoki chiqarish portini to'sib qo'y mang.
- Zarar yetmasligi uchun rozetkani ushlab torting, shnuridan tortmang.
- Bu qurilmadan jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'limgan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida ko'rsatma bergan yoki nazorat qilib turgan hollar bundan mustasno. Bolalar kattalarning ishtirokisiz changyutgichdan foydalanmasligi yoki unga texnik xizmat ko'rsatmasligi kerak.
- Bolalar bu jihoz bilan o'ynamasliklarini nazorat qilib turish kerak.
- Changyutgichni tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishdan oldin batareyani chiqarib olish kerak.
- Uzaytirgichdan foydalanishni maslahat bermaymiz.
- Agar changyutgich to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa, uni tokdan o'chirib, xizmat ko'rsatish bo'yicha Samsung vakolatli agentiga murojaat qiling.
- Agar elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.
- Suvni tortib olish uchun ishlatmang.
- Tozalash maqsadida suvga botirmang.
- Almashtirish kerak bo'lsa, Samsung kompaniyasi yoki Samsung xizmat markaziga murojaat qiling.

## Devorga o'rnatish kronshteyni

- Qutblangan vilkani qutblanmagan rozetka yoki uzaytirgichga tushadigan qilib o'zgartirmang.
- Uydan tashqarida yoki ho'l yuzalarda ishlatmang.
- Foydalanimagan vaqtida hamda texnik xizmat ko'rsatishda devorga o'rnatish kronshteynnini rozetkadan sug'urib qo'ying.
- Zaryadlash uchun faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan devorga o'rnatish kronshteynidan foydalaning.
- Shikastlangan shnur yoki vilkadan foydalanmang.
- Shnuridan tortmang yoki sudramang, shnurni tutqich sifatida ishlatmang, shnur ustidan eshikni yopmang, shnurni o'tkir qirralar yoki burchaklar atrofiga tortmang. Shnurni issiq buyumlardan uzoqda tuting.
- Tok nominali mos kelmaydigan uzaytirgich yoki rozetkalardan foydalanmang.
- Zaryadlab bo'lmaydigan batareyani zaryadlamang.
- Rozetkadan sug'urishda shnuridan tortmang. Sug'urish uchun shnurni emas, vilkani ushlang.
- Batareyalarga shikast yetkazmang yoki olovga tashlamang, chunki ular yuqori haroratda portlaydi.
- Devorga o'rnatish kronshteynnini ochishga harakat qilmang. Ta'mirlash ishlari faqatgina Samsung xizmat markazi tomonidan bajarilishi kerak.
- Devorga o'rnatish kronshteynnini yuqori harorat ta'sirida qoldirmang yoki uning namlik yoki ho'l narsalarga tegishiga yo'l qo'ymang.

## Changyutgich

- Qattiq yoki o'tkir buyumlar, masalan, shisha, mix, bolt, tanga va shunga o'xshash narsalarni terdirmang.
- Filtrini joyiga o'rnatmasdan ishlatmang. Jihozga texnik xizmat ko'rsatayotganda ventilyator bo'lmasiga barmog'ingizni yoki boshqa buyumni tiqmang, jihoz to'satdan ishlab ketishi mumkin.
- Tuynuklariga hech nima tiqmang. Tirqishlari to'silib qolgan holda ishlatmang. Tirqishlar havo oqimini to'suvchi chang, qil, soch va boshqa narsalardan toza tutilsin.
- Changyutgich yordamida zaharli moddalarni (xlorli oqartirgich, ammiak, kanalizatsiya quvurlari tozalagichi va boshq.) yig'mang.
- Yonayotgan va tutayotgan narsalarni, masalan, tamaki, gugurt yoki cho'g' kabilarni changyutgich yordamida yig'mang.
- Moybo'yoq, bo'yoqni suyultirgich, kuyaga qarshi moddalar sepilgan, yonuvchan qipiqligi yoki boshqa portlovlari yo toksik bug'lar bilan to'lgan yopiq joylarda changyutgichni ishlatmang.

## O'rnatish

- Devorga o'rnatish kronshteynini o'rnatishda muammo bo'lsa, Samsung texnik xizmat markaziga murojaat qiling.
- \* Devorga o'rnatish kronshteyni o'rnatilmagani sababli jarohat yetishi yoki jihozning noto'g'ri ishlashi qoplab berilmaydi.

## Elektr tokiga oid masalalar

### ⚠ OGohlantirish

- Devorga o'rnatish kronshteynini o'rnatishda batareya zaryadlagichini kuch bilan bukmang yoki ustiga og'ir buyum qo'y mang.
  - Aks holda tok urishi yoki yong'in chiqishi mumkin.
- Agar vilkaning tishida chang, suv yoki boshqa narsalar bo'lsa, ehtiyyotlik bilan artib tashlang.
  - Aks holda qurilma noto'g'ri ishlashi yoki tok urishi mumkin.
- Shnurni tortmang, vilkaga ho'l qo'llingiz bilan tegmang.
- Devorga o'rnatish kronshteynini noto'g'ri kuchlanishga ega quvvat manbasiga ulamang. Devorga o'rnatish kronshteynini troynik yoki uzaytirgichga ulamang. Batareyani zaryadlagichni polga tashlab qo'y mang. Kabelni devorga yaqin joylashtiring.
  - Aks holda tok urishi yoki yong'in chiqishi mumkin.
- Shikastlangan vilka, batareyani zaryadlagich yoki bo'shab qolgan rozetkadan foydalanmang.
  - Aks holda tok urishi yoki yong'in chiqishi mumkin.
- Agar batareyani zaryadlagich shikastlangan bo'lsa, vakolatli Samsung xizmat markazida yangisiga almashtiring.
  - Aks holda tok urishi yoki yong'in chiqishi mumkin.

## Ishlashi

### ⚠ OGohlantirish

- Changyutgich yoki devorga o'rnatish kronshteynining zaryadlash qisqichiga cho'pak, metall buragich, sanchqi, pichoq va boshqalarni tekkizmang.
  - Aks holda jihoz noto'g'ri ishlashi yoki tok urishi mumkin.
- Devorga o'rnatish kronshteynining qisqichlariga bilaguzuk, qo'l soati, sim chiviq, mix va hokazo kabi o'tkazgichlar tegmasligi kerak.
- Changyutgich yoki devorga o'rnatish kronshteyni ichiga suv yoki sharbat kabi suyuqlik kirishi mumkin emas.
  - Aks holda tok urishi yoki yong'in chiqishi mumkin.

- Devorga o'rnatish kronshteynini boshqa maqsadda ishlatmang.
  - Aks holda unga jiddiy zarar yetishi yoki yong'in chiqishi mumkin.
- Tozalash paytida suyuqlik, piska, to'g'nag'ich, cho'g' va hokazolarni changyutgich bilan yig'mang.
  - Aks holda qurilma noto'g'ri ishlashi yoki shikastlanishi mumkin.
- Jihoz korpusi ustiga chiqmang yoki jihozga zarba bermang.
  - Aks holda tan jarohati yetishi yoki qurilma shikastlanishi mumkin.
- Tozalash paytida cho'tka va havo chiqish tirqishi to'silib qolmasligi kerak.
  - Aks holda, qurilma qizib ketishi sababli noto'g'ri ishlashi yoki yong'in kelib chiqishi mumkin.
- Bu qurilma faqat uy ichida foydalanishga mo'ljallangan. Ushbu qurilmadan og'ir sharoytlarda, tijorat yo'lida tozalash, sanoat ishlarida tozalash yoki uydan tashqarida tozalash, ayniqsa tosh yoki tsement yuzasini tozalash uchun foydalanmang. Bilyard stollaridagi va atrofidagi yoki shifoxonadagi aseptik xonalardagi bo'r kukunini yig'ish uchun foydalanmang.
  - Aks holda qurilma noto'g'ri ishlashi yoki shikastlanishi mumkin.
- Jihozni isitkich singari isituvchi jihozlar yoki yonuvchan aerozol va o't oluvchi moddalar mavjud joylarda ishlatmang.
  - Aks holda yong'in chiqishi yoki qurilmaning shakli buzilishi mumkin.
- Jihozni ishlatishdan oldin filtrlar to'g'ri kirgizilganiga amin bo'ling.
  - Aks holda korpus ichidagi motorga chang kirib, qurilmaga zarar yetkazishi mumkin. So'rish quvvati pasayishi mumkin.
- Agar gaz sizib chiqayotgan bo'lsa yoki yonuvchan aerozol ishlatilgan bo'lsa, rozetkaga teginmang va derazani ochib, xonani shamollating.
  - Aks holda portlash yoki yong'in ro'y berishi mumkin.
- Agar changyutgichdan g'ayrioddiy shovqin, hid yoki tutun chiqsa, uni darhol o'chiring va Samsung xizmat markaziga murojaat qiling.
  - Aks holda tok urishi yoki yong'in chiqishi mumkin.

## ⚠ DIQQAT

- Jihozni o't oluvchi modda yonida ishlatmang. Bundan tashqari ishlatmang:
  - Polga sham yoki stol lampasi qo'yilgan joyda.
  - Nazoratsiz isitkich ishga tushirilgan joyda yoki kuli o'chmagan kamini va kuldoni bor joylarda.
  - Benzin, spirt, suyultirgich kabi o't oluvchi moddalar, o'chmagan sigaretli kuldon va hokazolar bor joyda.
- Devorga o'rnatish kronshteyniga bolalar osilishi yoki itarishiga yo'l qo'ymang.
  - Tan jarohati yetishi, jihozga va polga shikast yetishi mumkin.
- Tozalash paytida changyutgich qisqa muddat turishi kerak bo'lsa, uni polga yotqizib qo'yish kerak.
  - Aks holda changutkich tushib ketib, jarohat yetkazishi yoki jihozga jiddiy shikast yetkazishi mumkin.
- Jihozni deraza, isitkich, tualet, vanna va hokazolar yaqinida zaryadlamang.
- Changyutgichdan foydalanim bo'lgach uni devorga o'rnatish kronshteynida saqlang yoki polga yotqizib qo'ying.
  - Aks holda jihoz tushib ketib, jarohat yetkazishi yoki jihozga jiddiy shikast yetkazishi mumkin.
- Changyutgichni devor yoki stolga suyagan holda saqlamang.
- Changyutgichni mo'ljallanganidan boshqa maqsadda ishlatmang. (Bolalar jihoz ustiga minib olishi yoki o'ynashlariga yo'l qo'ymang.)
  - Tan jarohati yetishi yoki qurilma shikastlanishi mumkin.

- Devorga o'rnatish kronshteynini ulash yoki uzishdan oldin changyutgichni o'chirib qo'ying va vilkaning tishlariga qo'lingiz tegmasin.
  - Aks holda yong'in chiqishi yoki tok urishi mumkin.
- Ho'l cho'tkani ishlatayotganda uning ustki qismiga qadam bosmang.
  - Bu holda qurilma yoki pol shikastlanishi mumkin.
- Changyutgichdan foydalanayotganda harakatlanayotgan yoki aylanayotgan qismlari tegib ketmasligi uchun ehtiyoj bo'ling.
  - Tana qismlari (soch va hokazolar) changyutgichning cho'tkasiga tortilib ketmasin.
- Devor yoki shiftni ikkala qo'lingiz bilan tozalang.
- Changyutgich bilan tozalashda ikkala qo'lingizni ishlating. Agar bitta qo'lda tozalasangiz, bilagingiz shikastlanishi yoki changyutgich tushib ketib, jarohat yetkazishi yoki changyutgichga zarar yetishi mumkin.
- Changyutgichni yig'ish paytida uning harakatlanish buklamasiga barmoqlaringizni yoki qo'lingizni urib olmang.
- Yengil tiraladigan narsalarda (monitorlar, zang bosmaydigan qurilmalar va boshqalar) chagyutkichdan foydalanmang.
- Changyutgichni mashina ichida saqlamang.
- Changyutgich ishlatilayotganida tozalash uchun suv ishlatmang.
- Changyutgichni faqat quruq joylarda ishlating.
- Changyutgichni ho'l joylarda yoki suv ustida ishlatmang.
- Changyutgichni ichimlik yoki uy hayvoni axlatini tozalash uchun ishlatmang.
- Changyutgichni oftob tushib turgan yoki issiq joyda ishlatmang.

## Qarov

### ⚠ OGohlantirish

- Changyutgich ichidan yet jismlarni olib tashlashdan oldin changyutgichni o'chirib qo'ying.
  - Agar yet jismlarni olib tashlayotganda changyutgich yoniq tursa, sizga jarohat yetishi yoki changyutgichga shikast yetishi mumkin.
- Qurilmaning tashqi yuzasini tozalashdan oldin uni o'chirib qo'ying va quruq latta bilan arting. Jihozga suv sepmanq, uni benzol, suyultirgich yoki spirt singari uchuvchi moddalar bilan artmang.
  - Jihoz ichiga suv kirib, xatolik yuz bersa, uni o'chirib qo'ying va Samsung xizmat ko'rsatish markazi bilan bog'laning.
- Qurilmani uzgandan so'ng devorga o'rnatish kronshteynini tozalang.
- Yuviladigan qismlarini tozalayotganda ishqorli vosita, kislota, sanoat vositasi, havoni xushbo'ylatgich, sirka kislotasi va hokazolardan foydalanmang.
  - Aks holda plastik sinishi, shakli buzilishi, rangi o'chishi, yozuvlarning o'chib ketishi singari shikast yetishi mumkin.


Yuviladigan qismlar		Changquti, yuviladigan mikrofiltr, ultra mayda chang filtr, metall to'rlı filtr, quruq latta
Mos yuvish vositasi	Neytral	Idish yuvish vositasi
Taqiqlangan vosita	Ishqor	Suyuq kislород, mog'орни yo'qotish moddasi va hokazo
	Kislota	Parafin, emulgator va hokazo
	Sanoatda ishlataladigan vositalar	NV-I, PB-I, opti, spirt, atseton, benzol, suyultirgich va hokazo
	Havoni xushbo'ylatgich	Sepiladigan havoni xushbo'ylatgichlar (qahva ta'mli, ko'katlar va hokazo)
	Moylar	Hayvon yog'i yoki o'simlik moyi
	va hokazo	Ovqatda ishlataladigan sirka kislotasi, sirka, kristall sirka kislotasi va hokazo

### ⚠ DIQQAT

- Changyutgich devorga o'rnatish kronshteyni ichida turganida uni itarmang.
  - Tan jarohati yetishi, polga va jihozga shikast yetishi mumkin.

# Qismlar nomi

ОЗНАКИ

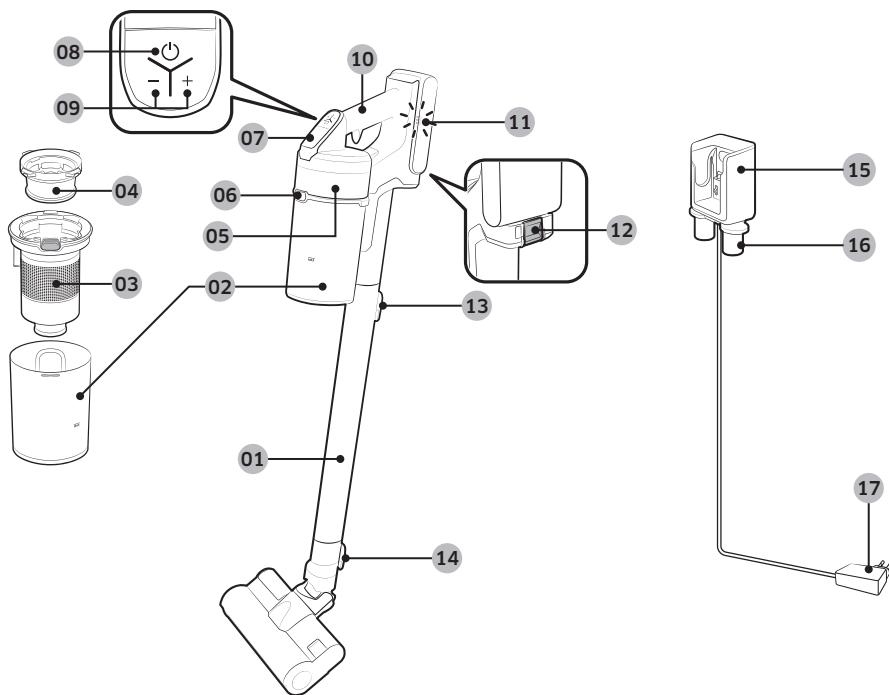

- 01 Truba
- 02 Changquti
- 03 Metall to'rli filtr
- 04 Yuviladigan mikrofiltr
- 05 Ultra mayda chang filtrsi
- 06 Changqutini bo'shatish tugmasi
- 07 Display
- 08 Quvvat ( $\textcircled{P}$ ) tugmasi
- 09 So'rish quvvatini boshqarish tugmasi
- 10 Tutqich

- 11 Batareya quvvati indikatori
- 12 Batareyani bo'shatish tugmasi
- 13 Quvurni bo'shatish tugmasi
- 14 Cho'tkani bo'shatish tugmasi
- 15 Changyutgichni zaryadlash qismi
- 16 Anjom tutkich
- 17 Batareyani zaryadlash moslamasi

\* Batareyaning texnik xususiyatlari

VS20T75\*\*\*\* seriyasi: Litiy-ionli 21,9 V, 2850 mAs, 6 uyali

VS15T70\*\*\*\* seriyasi: Litiy-ionli 21,6 V, 1800 mAs, 6 uyali

\* Bu ikki batareya bir-biriga mos kelmaydi.

# Anjomlar

Modelga qarab anjomlar turlicha bo'lishi mumkin.



Truba




Kombinatsion asbob



Uzaytirgich tirqish asbobi



Batareya

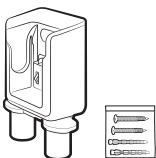

Devorga o'rnatish kronshteyni  
(Murvatlar: 2 ta /  
vintli anker boltlar: 2 ta)



Batareyani zaryadlash  
moslamasi



Foydalanuvchi qo'llanmasi



\*Mini motorli asbob



\*Yumshoq funksiyali cho'tka




\*Turbo funksiyali cho'tka



\*Qulay asbob



\*Ho'l cho'tka /  
Ko'p martalik yostiqcha

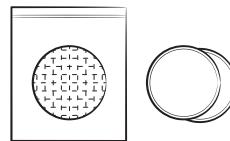

\*Bir martalik yostiqcha /  
Biriktiriladigan yostiqcha


\* Ixtiyoriy

# Devorga o'rnatish kronshteynini o'rnatish

## ⚠ DIQQAT


- Devorga o'rnatish kronshteynini qattiq beton devorga o'rnatishing.
  - Agar yog'och yoki gipsli devorga o'rnatilgan bo'lsa, jihoz tushib ketishi mumkin.

## Devorga o'rnatish kronshteynini yig'ish

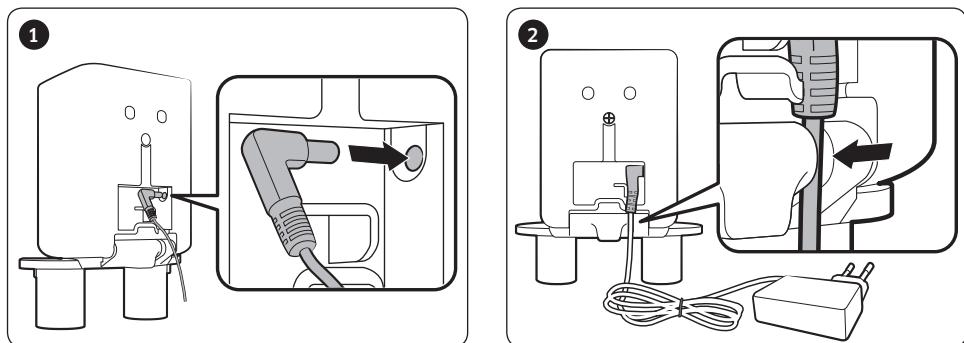

- Devorga o'rnatish kronshteynini yechib olish uchun bosqichlarni teskari tartibda bajaring.

## Devorga o'rnatish kronshteynini o'rnatish

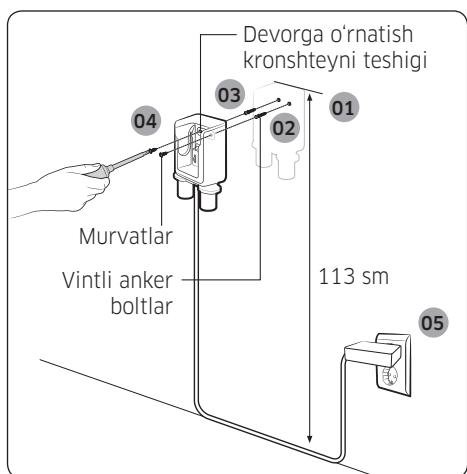


- 01 Devorga o'rnatish kronshteyning usti poldan 113 sm masofada turadigan qilib o'rnatilishi lozim.
- 02 Devorga o'rnatish kronshteyni yordamida bolt teshiklarining joylarini belgilang.
- 03 Teshiklarni 6 mm parma yordamida 50 mm chuqurlikda teshing va mavjud vintli anker boltlarni teshikka qo'ying.
- 04 Birga kelgan burama mixlar bilan devorga o'rnatish kronshteynini devorga mahkamlang.
- 05 Devorga o'rnatish kronshteynini joylang va changyutgichni devorga o'rnatish kronshteyninga joylashtiring va undan keyin batareya darajasi indikatori ko'rsatilganini tekshiring.



\* Devorga o'rnatish kronshteynini o'rnatish borasida batafsil axborot olish uchun QR koddan foydalaning.


# Changyutgichdan foydalanish

## Devorga o'rnatish kronshteynini ishlatalish

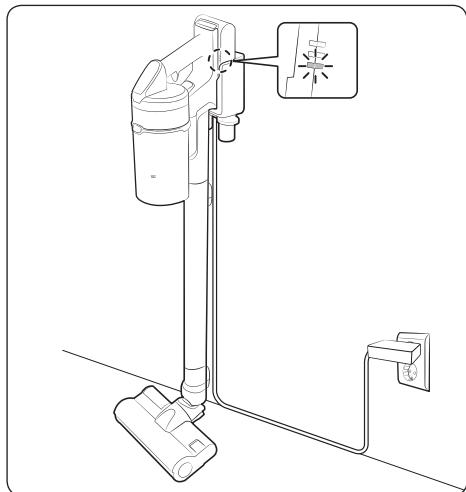

### Zaryadlash

- \* Batareyaning orgasi changyutgichni zaryadlash qismiga to'g'ri joylashsin.
- \* Zaryadlash paytida batareya quvvati indikatori ko'rsatilayotganini tekshiring.
- \* Quvvatlanish paytida batareya darajasi indikatori o'chib-yonadi. Quvvatlanib bo'lгach, o'chib-yonish to'xtaydi va chiroq so'nadi.

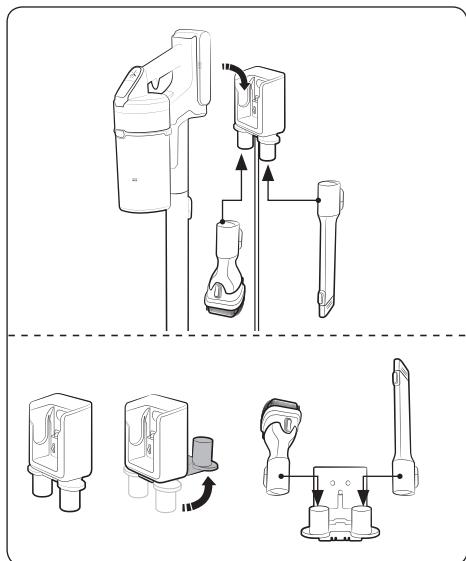

### Anjomlarni saqlash

#### Devorga o'rnatish kronshteyni

- \* Anjomlar saqlash uchun yechib olinganida changyutgichning so'rib olish qismidan chang to'kilishi mumkin.
- \* Tozalagandan keyin MAX rejimida 10 soniya ishlating.

#### Stol zaryadlagichi


- \* Anjom tutkichlarni buklagandan keyin stol zaryadlagichini stolga qo'yib, anjomlarni rasmda ko'rsatilganidek qilib tutkichlarga o'rnatishing.
- \* Agar avval Uzaytirgich tirqish asbobi kirgizilsa, anjom tutqichlarini osonroq buklash mumkin.

## Batareyani zaryadlash

- \* Batareya quvvati indikatori eng pastiga tushsa va o'chib-yonsa (充满), batareyani zaryadlang.
- \* Changyutgichni zaryadlayotganda devorga o'rnatish kronshteynining ulanadigan qismi to'g'ri ulanganiga amin bo'ling.
- \* Zaryadlash paytida changyutgichni ishlatib bo'lmaydi.


### **⚠ DIQQAT**

- Batareyani chiqarib olishdan avval jihozni o'chirish lozim. (Agar changyutgich ishlab turganida batareya chiqarib olinsa, changyutgich noto'g'ri ishlashi mumkin.)
- Batareyani tushirib yuborishdan ehtiyyot bo'ling. Aks holda o'zingizga jarohat yetishi yoki batareya shikastlanishi mumkin.

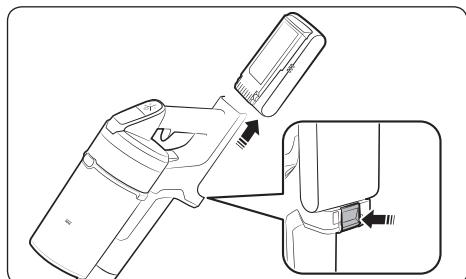


### Batareyani chiqarish

Batareyani chiqarish uchun tutqichning orqasidagi batareyani bo'shatish tugmasini bosing.

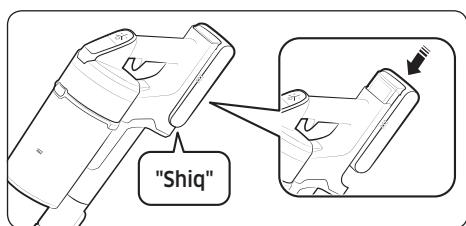

### Batareyani joyiga solish

Batareyani shiq etib tushgunicha bosing.

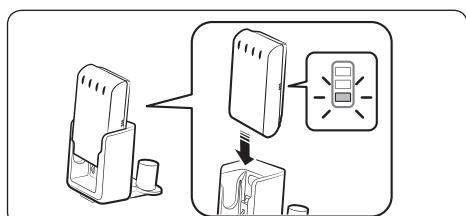


### Stolga o'rnatiluvchi zaryadlagich bilan zaryadlash

- Batareyani stolga o'rnatiluvchi zaryadlagichda zaryadlang.
- Batareyani mahkam bosing.
- Zaryadlash paytida batareya quvvati indikatori ko'rsatilayotganini tekshiring.

## Changyutgichni ishlatish


Gilam, to'shama, yotar-joy va boshqa sirtlarga cho'tka ilinib qolib, yaxshi aylanmasa, so'rish quvvatini "MIN" yoki "MID" rejimiga pasaytiring.

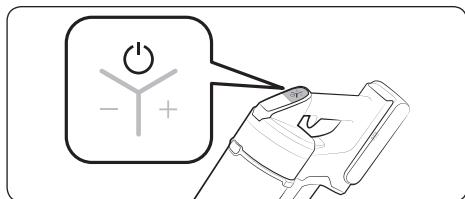

### Quvvatni (⊕) yoq / o'ch

Quvvat tugmasi bositganida changyutgich "MID" rejimida ishlashni boshlaydi.

- Ho'l cho'tka o'rnatilgach, "HO'L" rejimida ish boshlanadi.

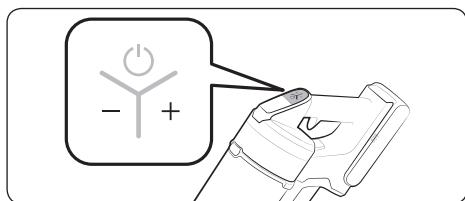


### So'rish quvvatini boshqarish

Changyutgichning so'rish quvvatini boshqarish mumkin.

- + tugmasi: So'rish quvvatini oshiradi.
- - tugmasi: So'rish quvvatini pasaytiradi.

\* So'rish quvvatini boshqarish tugmasi HO'L rejimida ishlamaydi.

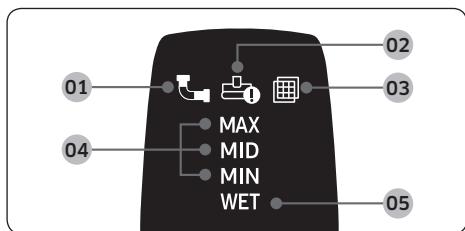

### Displayni tekshirish

**01** Tiqilgan: Changquti, truba yoki so'rish qismi tiqilib qolganida

**02** Aylanuvchi cho'tka tiqilgan: Aylanuvchi cho'tkaga yot jism tiqilib qolganida

\* Agar motorning qizib ketishdan himoyalash vositasi ishlasa, aylanuvchi cho'tka tiqilganligi haqidagi display yonmaydi.

**03** Filtr yo'q: Yuvaladigan mikrofiltr joyiga to'g'ri o'rnatilmaganida


**04** So'rish quvvati: Joriy so'rish quvvatini ko'rsatadi.

**05** Ho'l cho'tka tozalash rejimi: Ho'l cho'tka o'rnatilgach

\* Agar **01**, **02** yoki **03** tepasidagi display bir necha marta o'chib-yonib, changyutgich ishlashdan to'xtasa, bu qo'llanmaning texnik xizmat qismiga binoan chora ko'ring.


## Anjomlardan foydalanish

Agar aylanuvchi cho'tka ishlamayotgan holda changyutgich ishlatsa, cho'tkaga ortiqcha kuch tushayotgani yoki yot jism tiqilib qolganini tekshiring. (Bu qo'llanmaning nosozlikni bartaraf etish qismiga qarang.)

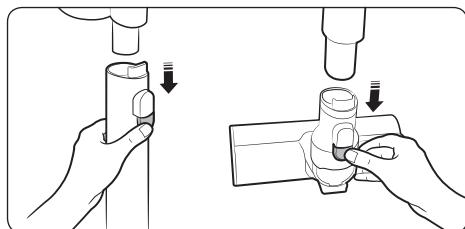


### Anjomlarni yechish

- Quvurni yechishda orqasidagi bo'shatish tugmasini bosing.
- Anjomlarni yechishdan oldin MAX rejimida kamida 10 soniya ishlating, shunda anjomlarda qolib ketgan yot jismalar chiqib ketadi.
- Cho'tkani yechishda orqasidagi bo'shatish tugmasini bosing.

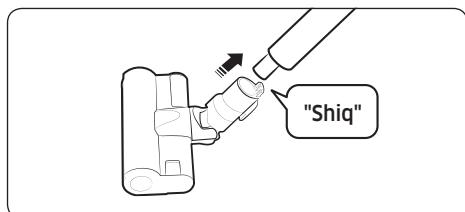


### Yumshoq funksiyali cho'tka

Toza polda ishlating (taxta va linoleum).

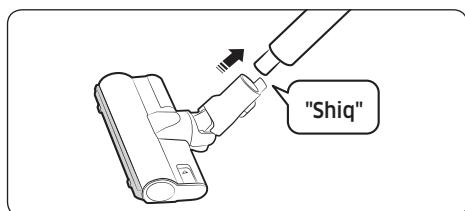


### Turbo funksiyali cho'tka

Turbo funksiyali cho'tka yordamida uydagi turli pollarni tozalang, gilamni tozalashga ham to'g'ri keladi.

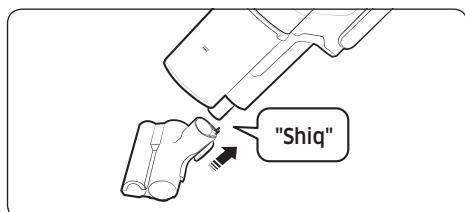


### Mini motorli asbob

Yotarjoy buyumlarini tozalashda ishlating.

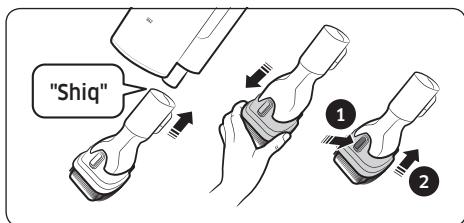


## Kombinatsion asbob

Pardalar, mebel, divanlar va hokazolardan changni tozalashda ishlating.

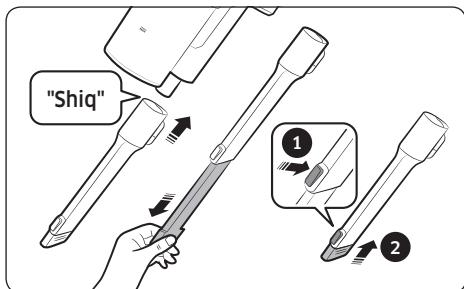

## Uzaytirgich tirqish asbobi

Deraza romidagi o'yinqlar, tirqish, burchak va hokazolardagi mayda changni olishda ishlating.

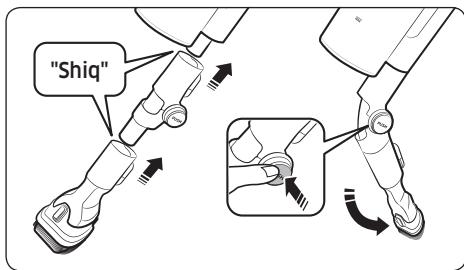


## Qulay asbob

Mebelning tepasi yoki orqasi yoki shift kabi yetish qiyin bo'lgan joylarni tozalashda ishlating.

### QAYD


- Qulay asbob Kombinatsion asbob va Uzaytirgich tirqish asbobiga ulanishi mumkin.

### Ko'p martalik ho'l yostiqchani ishlatish

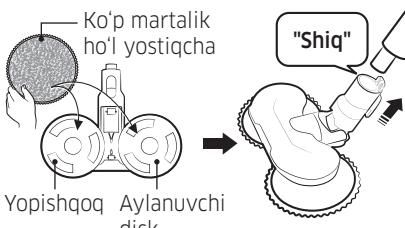

### Bir martalik ho'l yostiqchani ishlatish

Biriktiriluvchi yostiqcha Yopishqoqli tomoni

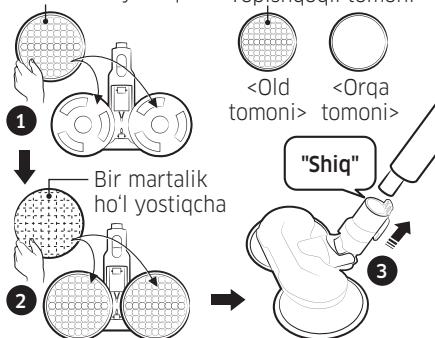

### Ho'l cho'tka

Polni ho'l yostiqcha bilan tozalashda ishlating (taxta va linoleum).

\* Ho'l cho'tkada changni so'rish funksiyasi yo'q.

\* Ho'l yostiqchani o'rnatayotganda aylanuvchi diskning markaziga joylashsin.

### Ko'p martalik ho'l yostiqchani ishlatish

Ko'p martalik ho'l yostiqchani aylanuvchi diskka biriktiring.

### Bir martalik ho'l yostiqchani ishlatish

- ① Yostiqchani aylanuvchi diskka biriktirib,
- ② uning ustidan bir martalik ho'l yostiqchani o'rnating.

\* Bir martalik ho'l yostiqchani ishlatayotganda biriktiriluvchi yostiqchaning yo'naliishi to'g'riligiga amin bo'ling. Yopishqoqli tomoni old tomonidir.

\* Bir martalik ho'l yostiqchani ishlatgandan keyin tashlab yuboring.

\* Agar bir martalik ho'l yostiqchani biriktiriluvchi yostiqchasiiz ishlatsangiz, tozalash samarasini pasayishi mumkin.

# Changyutgichni profilaktika qilish




\* Batafsil ma'lumotni QR kodidan ko'ring.


## ⚠ DIQQAT

- Changyutgichni tozalashdan oldin o'chiring.
- Changquti yoki filtr changga to'lib qolsa, motorning qizib ketishdan himoya vositasi tufayli changyutgich ishlashdan to'xtashi mumkin.
- Changquti yoki filtr to'imasidan (Max belgisi) oldin bo'shatib turgan ma'qlu.


## Changquti qachon bo'shatiladi

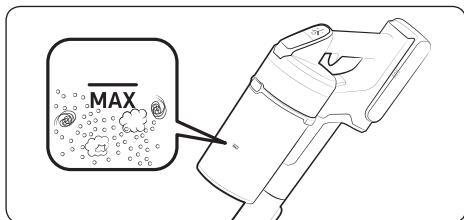


## Changqutini changitmasdan oson bo'shatish

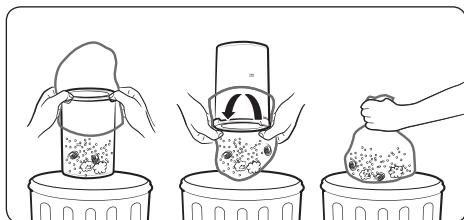


## Changqutini bo'shatish va tozalash

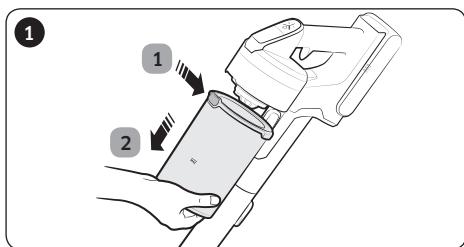


- ① Changqutini bo'shatish tugmasini bosgandan keyin ② changqutini strelka yo'nalishida torting.

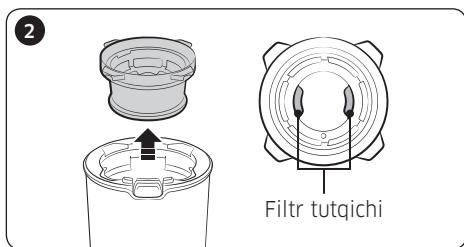

Yuviladigan mikrofiltr ichidagi filtr tutqichlaridan ushlab, filtrni torting.

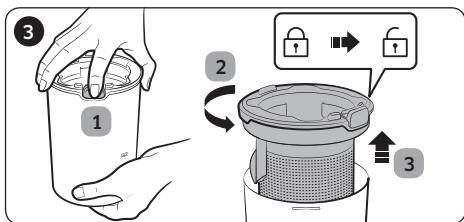


❶ Tugmani bosayotganda ❷ changquti qopqog'ini burab, ❸ changqutidan yechib oling.

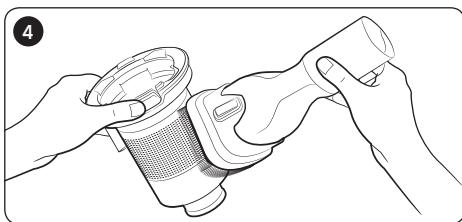


Metall to'rli filtrdagи changni kombinatsion asbob yordamida tozalang.

\* Metall to'rli filtrga biriktirilgan rezinani tortmang.

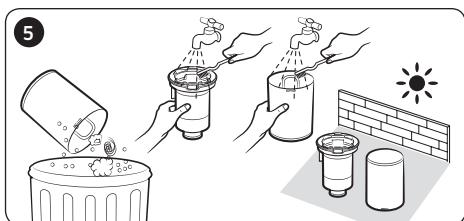


Changqutini bo'shatgach, tozalang va soya joyda quriting.


\* Issiqlik mahsulotning shakli o'zgarishiga olib kelishi mumkin.

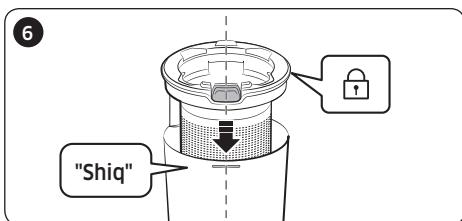

Changqutini bo'shatish tugmasini changqutidagi o'yingga to'g'rilab, changquti qopqog'ini joyiga o'rnating.

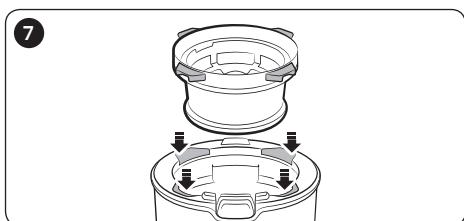

Changquti qopqog'ining o'yiglariga moslab, yuviladigan mikrofiltrni qo'ying.


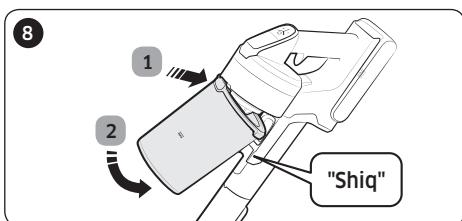


Changqutini rasmida ko'rsatilgan tartibda changyutgichga o'rnating, shiq etib joyiga tushgunicha bosing.



## Filtrni tozalash

- Filtr yaxshi ishlashi uchun muntazam ravishda changini tozalang va oyda bir marta suvda yuving.
  - Tozalagandan keyin ishlatishdan oldin soya joyda 24 soatdan ko'proq quriting.
  - Issiqlik mahsulotning shakli o'zgarishiga olib kelishi mumkin.

## Yuviladigan mikrofiltr

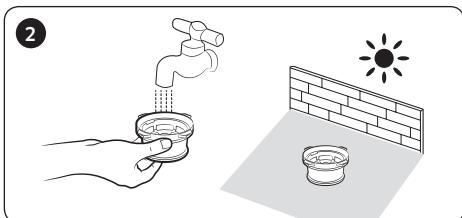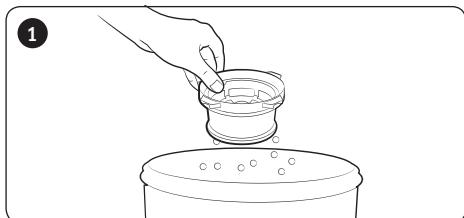


## Ultra mayda chang filtri

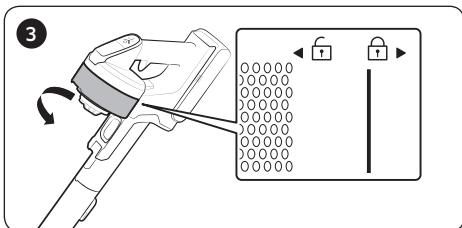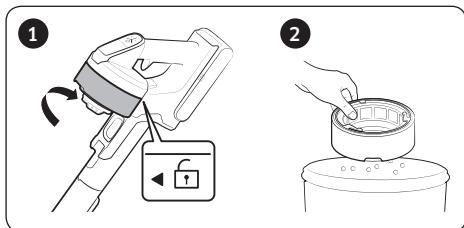


\* O'rnatayotganda qulflash rasmi ko'rinnmagunicha filtrni aylantiring.

## Anjomlarni tozalash





### Mini motorli asbob

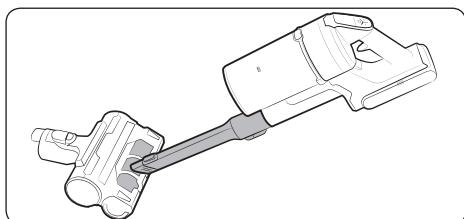

### Uzaytirgich tirqish asbobi / Truba

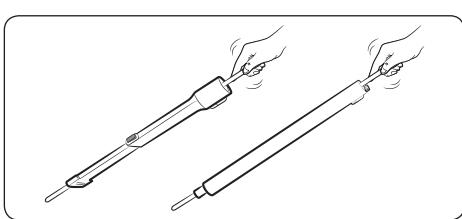

## Yumshoq funksiyali cho'tka

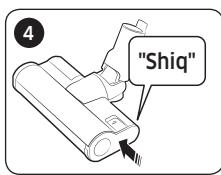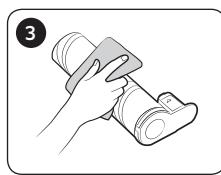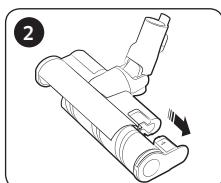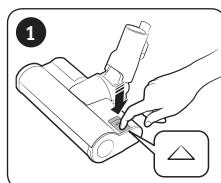





### QAYD

- Cho'tkada yot jismlar qolib ketsa, ho'l mato yoki quruq latta bilan arting.

### DIQQAT

- Aylanuvchi cho'tka va so'rish qismlarini suv bilan yuv mang.
- Yumshoq funksiyali cho'tkani namlikni ketkazishda ishlat mang, masalan, to'kilgan suyuqlik yoki uy hayvonining axlatini ketkaz mang.

## Turbo funksiyali cho'tka

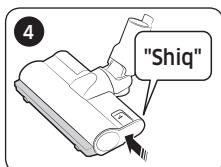
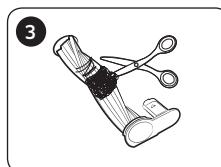
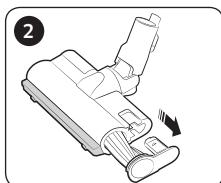
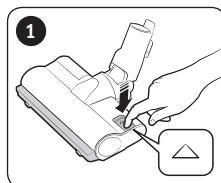


- Agar yot jismlar olinmasa, qaychi bilan olib tashlang.

### QAYD

- Agar birorta mato yoki boshqa yot jism tortilib, aylanuvchi cho'tkaga (baraban) tifilib qolsa, cho'tka motorini himoyalash maqsadida aylanuvchi cho'tka ishlashdan to'xtaydi. Cho'tkani tozalagach, o'chirib-yoqing.
- Agar tozalagandan keyin cho'tka ishlasmasa, o'chirib-yoqing.
- Cho'tkani tozalash paytida barmoqlaringiz cho'tka qatiga ilinib qolmasin.

## Ho'l cho'tka

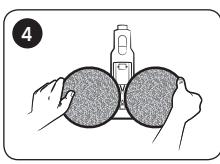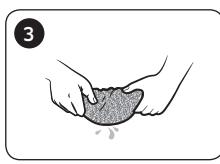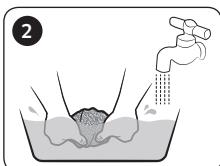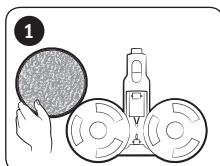

### QAYD

- Agar aylanadigan cho'tka yumshoq funksiyali cho'tka va nam chotkaning tozalashidan keyin ham ishlasmasa, cho'tka motorini haddan tashqari qizib ketishdan himoyalovchi qurilmasi ishga tushgan bo'lishi mumkin. Motorni sovitish uchun 30 daqiqa yoki undan ko'proq kuting va yana ishlatning.

# Qaydlar va ehtiyyot choralari

## Batareyani ishlatish

### QAYD

- Agar batareyani zaryadlagandan so'ng changyutgich ishlamasa, batareyani yangilang. Yangi batareya bilan ham ishlamasa, Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Samsung xizmat markazida batareya xarid qilsangiz, undagi asl Samsung logotipini (**SAMSUNG**) va batareya nomini tekshiring (VS20T75\*\*\*\* seriyasi: VCA-SBT90 / VS15T70\*\*\*\* seriyasi: VCA-SBT90E).

### DIQQAT

- Batareya yoki devorga o'rnatish kronshteyni ichini ochmang.
- Batareyani isitmang yoki olovga tashlamang.
- Batareya faqat shu qurilma uchun chiqarilgani sababli, uni boshqa elektron jihozlar bilan yoki boshqa maqsadda ishlatmang.
- Jihoz ishlab turganida batareya chiqarib olinsa, jihoz noto'g'ri ishlashi mumkin.
- Changyutgich motori ishlab turganida batareya chiqarib olinsa, xavfsizlik maqsadida, batareya joyiga qo'yilganidan so'ng 30 soniya davomida ishlamay turishi mumkin.
- Batareya ko'p ishlatilsa, uni zaryadlash vaqt va ishlatish vaqt qisqarishi mumkin. Batareyani zaryadlash mumkin bo'lmasa yoki zaryadi tez tugay boshlasa, eskirgan batareyani yangisiga almashtiring.
- Faqat ishlab chiqaruvchi taqdim etgan devorga o'rnatish kronshteyni va batareyalaridan foydalaning.
- Batareyani solishdan oldin u to'g'ri yo'nalishda solinayotganiga amin bo'ling.
- Ishdan chiqqan batareyani chiqitga chiqarish uchun uni qayta ishlash uchun batareyalar yig'iladigan qutiga tashlang.
- Agar changyutgichni uzoq vaqt ishlatmaydigan bo'lsangiz, undan batareyani chiqarib oling.

- 
- Batareyani changyutgichga biriktirish paytida tovush chiqmaguncha joylashtiring. Bu batareya mahkam joylanganini bildiradi.
    - Aks holda batareya tushib ketib, jihozni shikastlashi yoki tan jarohati yetkazishi mumkin.
  - Batareyani tushirib olmang yoki urmang yoki bo'lmasa keskin zARB bilan urib olmang.
  - Batareyani qismlarga ajratmang, uning plyus (+) va minus (-) tomonlarini qisqa tutashtirmang.
  - Haddan tashqari ko'p ishlatsa yoki harorat baland bo'lgan muhitda batareyadan suyuqlik chiqishi mumkin. Suyuqlik teriga tushsa, shu joyini tezda suv bilan yuvib tashlang. Suyuqlik ko'zingizga tushsa, darhol toza suv bilan kamida 10 daqiqa davomida yuvib tashlang. Shifokorga murojaat qiling.
  - Motor va batareyani himoyalash maqsadida changyutgich 5 °C dan past yoki 45 °C dan baland haroratda ishlamasligi mumkin.

## Ishlashi

### QAYD

- Cho'tkaga ortiqcha kuch ishlatsa yoki aylanuvchi cho'tkaga (barabanga) yot jism tushsa, motorni yoki changyutgichni himoyalash uchun cho'tka ishlamasligi mumkin. Changyutgichni o'chiring, yot narsani olib tashlang va undan keyin changyutgichni ishga tushiring. Changyutgich ishga tushirilmasa uni o'chiring va qayta ishga tushiring.
- Uydagi namlik, harorat yoki pol materialiga qarab, statik elektr hosil bo'lishi mumkin. Agar bu takroran sodir bo'lsa, Samsung xizmat markaziga murojaat qiling.
- Batareyani to'liq zaryadlang:
  - Yangi sotib olingen batareyani ilk marta ishlatishdan oldin yoki batareyani uzoq vaqt vaqtini ishlatmagan bo'lsangiz.
  - Batareya quvvati indikatori eng pastiga tushsa va o'chib-yonsa.

- 
- Changyutgichni uzoq vaqt ishlatmaydigan bo'lsangiz yoki uzoq vaqtga uyda bo'lmaydigan bo'lsangiz, devorga o'rnatish kronshteynini quvvat manbasidan ajrating va batareyani devorga o'rnatish kronshteynidan chiqarib oling. Batareya zaryadlanmaydigan yoki foydalanilmaydigan paytda undagi zaryad miqdori asta-sekin kamaya boshlaydi.
  - Batareya quvvati past bo'lsa, uni zaryadlang. Batareya quvvati uzoq muddat past bo'lib tursa, uning samaradorligi pasayishi mumkin.
  - Ho'l cho'tkaning ko'p martalik ho'l yostiqchasini sovun bilan ehtiyoj bo'lib yuvинг.
  - Agar ho'l yostiqcha issiqlik yoki yumshatgich ta'sirida qolib ketsa, shakli o'zgarib, jihoz samarasasi pasayishi mumkin.
  - Ko'p martalik ho'l yostiqchani kir yuvish mashinasida yuvish mumkin. Ammo qaynatilsa, yostiqcha shakli o'zgarib, rangi o'chishi va jihoz samarasasi pasayishi mumkin.
  - Ho'l cho'tka uchun original Samsung Electronics ho'l yostiqchasini ishlating.
  - Agar ho'l cho'tkani ho'l yostiqchasi ishlatsangiz, jihozning nosozligini kafolat qoplamaydi va ko'rsatilgan servis uchun xizmat haqi olinadi.
  - Ho'l yostiqcha uchun qo'shimcha ko'p martalik ho'l yostiqcha sotib olsangiz, Samsung xizmat markaziga murojaat qiling.
  - Qo'shimcha bir martalik ho'l yostiqcha sotib olsangiz, model nomi VCA-SPA90 bo'lsin.

### **⚠ DIQQAT**

- Cho'tka ichidagi aylanuvchi cho'tka (baraban) ishlayotganida cho'tkaga tegmang.
  - Aks holda qo'lingiz ilinib qolib, jarohat yetishi mumkin.
- Ho'l cho'tkani ishlatishdan oldin ho'l yostiqchani chiqarib olib, ichiga ozgina suv soling, keyin aylanuvchi diskka qayta o'rnatiting.
- Tirnalishi mumkin bo'lgan narsalar (TV va monitor ekranlari va boshqalar) uchun changyutgichni qo'llanmang

---

## Qarov

---

### █ QAYD

- Ba'zida cho'tka g'ildiragi polni qirishi mumkin. Changyutgichni ishlatishdan oldin cho'tka g'ildiraklarining holatini tekshiring.
  - Agar cho'tka g'ildiragidagi yot jismni osonlikcha olib tashlab bo'lmasa, Samsung xizmat markaziga murojaat qiling.
- Agar ho'l cho'tkaning ichki qismiga yirik yot jism tiqilib qolgan bo'lsa, aylanish sekinlashadi yoki to'xtaydi.

### ⚠ DIQQAT

- Changyutgich uzoq vaqt oftobda saqlansa, shakli buzilishi yoki rangi o'chishi mumkin. Shuning uchun changyutgichning qismlarini tozalagach, soyada quriting.
- Changyutgich cho'tkasini suv bilan yuvmang. Suv bilan yuvsangiz, cho'tkaning shakli buzilishi yoki rangi o'chishi mumkin.
- Devorga o'rnatish kronshteynni tozalashdan oldin uni elektr manbasidan sug'uring.
- Agar so'rish quvvati davomli tarzda kamaygani sezilsa yoki changyutgich haddan tashqari qizib ketsa, ultra mayda chang filtrini almashtiring.
- <Chang to'plagich> ni yoki <metall to'rli filtr> ni yoki <yuvviladigan mikrofiltr> ni suv bilan yuvGANINGIZdan keyin quritish uchun qorong'i joyda qoldiring.
  - Issiqlik mahsulotning shakli o'zgarishiga olib kelishi mumkin.

# Nosozlikni bartaraf etish

Xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroy qilishdan avval quyidagi muammolar va yechimlarni ko'rib chiqing. Muammo tavfsiya qilingan yechimlar yordamida hal qilinmasa, www.samsung.com manzilidagi web-saytimizga kiring yoki Samsung mijozlarni qo'llab-quvvatlash markaziga qo'ng'iroy qiling. Kamchiliklar topilmasa, xizmat ko'rsatish markaziga chalingan qo'ng'iroqlar uchun haqi to'lashingizni unutmang.

Muammolar	Yechimlari
Changyutgich ishlamayapti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Batareya quvvatini tekshirib, zaryadlang.</li><li>Jihoz o'chiq bo'lishi mumkin, quvvat tugmasini bosib yoqing.</li><li>Truba, changquti yoki cho'tka tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.</li><li>Yuviladigan mikrofiltr to'g'ri o'rnatilganini tekshiring.</li><li>Changyutgich uzoq vaqt ishlatilmagan bo'lsa, batareyani zaryadlang.</li><li>Agar batareya yaroqsiz bo'lib qolsa, almashtiring.</li></ul>
So'rish quvvati bordaniga kamayadi va changyutgich tebranib, ovoz chiqaradi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Cho'tka, changquti yoki truba tiqilib qolganligini tekshiring va yot moddalarни olib tashlang.</li><li>Truba yoki changquti changga to'lganini tekshiring. Shunday bo'lsa, qutini bo'shating.</li><li>Filtr kirlanganligini tekshiring. Shunday bo'lsa, filtrni tozalang.</li></ul>
Changyutgichni zaryadlab bo'lmayapti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Devorga o'rnatish kronshteyniga kelayotgan kuchlanish uning talablariga mos kelishini tekshiring.</li><li>Changyutgich yoniqligini tekshiring va batareya quvvati indikatorining LED chirog'i yoniqligini tekshiring.</li><li>Zaryadlash qisqichida yot modda (chang) borligini tekshiring. Yot moddalarни paxtali artgich yoki yumshoq mato bilan artib tashlang.</li></ul>
Cho'tka ichidagi aylanuvchi cho'tka (baraban) ishlamayapti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Aylanuvchi cho'tka tiqilgan displayi yonsa, changyutgichni o'chirib, cho'tkaga yot jism tiqilib qolganini tekshiring. Shunday bo'lsa, yot jismarni olib tashlab, changyutgichni qayta yoqing.</li><li>Changyutgich yoqilganini tekshiring, uni o'chirib, qayta yoqing.<ul style="list-style-type: none"><li>- Yumshoq funksiyali cho'tka va Nam cho'tkauchun, agar cho'tka motorini haddan tashqari qizib ketishdan himoya qiluvchi qurilma yoqilsa, motorni sovutish taxminan 30 daqiqa davom etishi mumkin.</li></ul></li></ul>
Changyutgichning havo chiqarish tuynugi yoki filtridan noxush hid chiqmoqda.	<ul style="list-style-type: none"><li>Changqutini bo'shating va filtrlarni muntazam tozalang.<ul style="list-style-type: none"><li>- Changyutgich yangi mahsulot bo'lgani uchun, sotib olinganidan keyin 3 oy mobaynida oz-moz hid chiqarib turishi mumkin.</li><li>- Changyutgichdan tez-tez foydalanadigan bo'lsangiz, changqutida yoki filtrda yig'ilgan chang yoqimsiz hid chiqarishi mumkin.</li></ul></li><li>Almashtirish filtrlarini mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish vakilidan olish mumkin.</li></ul>
Tozalab bo'lingan, ammo cho'tkadan mayda chang zarrachalari chiqmoqda.	<ul style="list-style-type: none"><li>Tozalagandan keyin changyutgichni 10 soniyacha ishlating, shunda mayda chang zarrachalari so'rib olinadi.</li></ul>

Muammolar	Yechimlari
Changyutgich tozalash paytida ishlashdan to'xtadi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ushbu mahsulot motori haddan tashqari qizib ketishining oldini olish qurilmasiga ega bo'lganligi sababli, quyidagi holatlarda mahsulot vaqtincha ishlashni to'xtatadi.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Changquti to'lib qolganida.</li> <li>- So'rish qismi yoki cho'tka tiqilib qolganida.</li> <li>- Uzaytirgich tirqish asbobi uzoq vaqt ishlatilganida.</li> </ul> </li> <li>Muammoning sababini bartaraf qilgandan keyin, mahsulotni yana yoqing. (Atrofdagi haroratga qarab, turlicha holatlar bo'lishi mumkin.)</li> </ul>
Qalin va yumshoq to'shamani tozalayotganda statik elektr toki hosil bo'ladi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>To'shama (bolalar bog'chasi dagi to'shama, pol orası dagi shovqinni to'suvchi to'shama) materiallari statik elektr hosil qilishi mumkin.</li> <li>Cho'tkani oddiy polda biroz yurg'izib, keyin yana tozalang, shunda statik elektr ketishi kerak.</li> </ul>

O'zbek	 <p>"Oziq-ovqat mahsulotlari uchun emas" belgisi Bojxona ittifoqining "Qadoqlash xavfsizligi to'lg'risida" 005/2011 texnik reglamentiga muvofiq ishlatiladi va ushbu mahsulot qadoqlari qayta ishlatishga mo'ljallanmaganini va ularni yo'q qilish kerakligini ko'rsatadi. Bu mahsulot qadog'ini oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun ishlatmaslik kerak.</p>
	 <p>"Mebius halqasi" belgisi qadoqni utilizatsiya qilish mumkinligini anglatadi. Belgiga qo'shimcha ravishda qadoqlash materialining raqamlı va/yoki harfli belgisi berilishi mumkin.</p>

### Elektr va elektron jihozlarni utilizatsiya qilish qoidalari

#### **Jihozni tegishli tarzda chiqitga chiqarish (elektr va elektron jihozlar utilizatsiyasi):**



- Agar jihozni chiqitga chiqarmoqchi bo'lsangiz, uni elektr tarmog'idan uzing va quvvat kabelini qirqib tashlang
- Mahsulot, uning aksessuarlari yoki ular uchun hujjalarda bu belgi ko'rsatilsa, xizmat muddati tugaganda asbob va uning qo'shimcha qurilmalari (masalan, zaryadlagich, qulochchin, USB kabel) boshqa maishiy chiqindilar bilan birga tashlamaslik kerakligini anglatadi. Chiqindilarni nazoratsiz tashlash natijasida atrof-muhitga yoki inson salomatligiga zarar etkazmaslik uchun qurilma boshqa chiqindildan alohida tashlanishi va ishlatish uchun tegishli tarzda qayta ishlov berilishi kerak
- Atrof-muhitga zarar yetkazmasdan chiqitga chiqarish joyi va usuli haqida batafsil ma'lumot olish uchun iste'molchilar ushbu qurilmani sotuvchiga yoki vakolatli mahalliy hokimiyat idorasiga murojaat qilishlari kerak
- Yuridik shaxslar oldi-sotdi shartnomasining muddatlari va shartlarini tekshirish uchun yetkazib beruvchiga murojaat qilishlari kerak. Bu jihoz va uning aksessuarlarini boshqa turdag'i chiqindilar bilan birga tashlamaslik kerak.

## Texnik xarakteristikalarini va parametrlari

Model	So'rish quvvati (vt)	Iste'mol qilinadigan quvvat (vt)	Kuchlanish (v)	Chastota (gs)	Vazn (kg)		O'lchamlari (mm)	
					jihoz	brutto	qadoqsiz	brutto
VS20T7532T1	200	550	100-240	50-60	2.8	6.7	250 X 215 X 1130	450 x 150 x 800
VS20T7535T7	200	550	100-240	50-60	2.8	8.9	250 X 215 X 1130	388 x 241 x 750
VS20T7536T5	200	550	100-240	50-60	2.8	8.4	250 X 215 X 1130	388 x 241 x 750
VS15T7031R1	150	410	100-240	50-60	2.6	5.7	250 X 215 X 1123	450 x 150 x 800
VS15T7031R4	150	410	100-240	50-60	2.6	5.7	250 X 215 X 1123	450 x 150 x 800
VS15T7032R1	150	410	100-240	50-60	2.6	7.2	250 X 215 X 1123	450 x 150 x 800
VS15T7035R7	150	410	100-240	50-60	2.6	8.6	250 X 215 X 1123	388 x 241 x 750
VS15T7036R5	150	410	100-240	50-60	2.6	8.0	250 X 215 X 1123	388 x 241 x 750

### Ishlab chiqaruvchi:

Samsung Electronics Co. Ltd. (Metan Dong) 129, Samsoung-ro, Engtong-gu, Suvon shahri, Kyongi-do, Koreya Respublikasi

### Fabrika manzili:

MCHJ "Samsung Elektroniks Xoshimin CE"

Lot I-11, D2 Yo'l, Saigon Hi-Tech parki, Tang Nhon Phu B Ward, Thu Duc viloyati, Xoshimin shahri 70000, Vyetnam

### Ishlab chiqish davlati:

Vyetnam

