



ZET GAMING

ARDOR

Руководство пользователя

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал еще более незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров.

Новых побед и самых ярких впечатлений!

Геймпад – это устройство ввода, предназначенное для управления персонажем или игровым процессом в видеоиграх.

Меры предосторожности

- Не разбирайте устройство.
- Оберегайте кабель от защемления и другого физического воздействия.
- Оберегайте устройство от падений.
- Не храните устройство в местах с повышенной влажностью.
- Не ремонтируйте устройство самостоятельно. При обнаружении неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Избегайте попадания жидкости внутрь корпуса устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур и раскалённых предметов.


Технические характеристики

- Модель: Ardor.
- Входное напряжение/ток: DC 5 В, 500 мА.
- Рабочее напряжение/ток: DC 3,7 В, 80 мА.
- Максимальный рабочий ток: < 200 мА.
- Время работы в игровом режиме: > 6 ч.
- Время зарядки: около 3 ч.
- Bluetooth 3.0, рабочий диапазон: ≤ 8 м.
- Ёмкость батареи: 650 мАч.
- Режим ожидания при полном заряде батареи: 30 дней.
- Совместимость с устройствами на базе: Android, Windows, Nintendo Switch.
- Габариты: 155 x 106 x 63 мм.
- Вес: 200 ± 5 г.

Комплектация

- Геймпад.
- Кабель USB Type-C.
- Сменная панель D-pad.
- Руководство пользователя.
- Ресивер USB.

Схема устройства

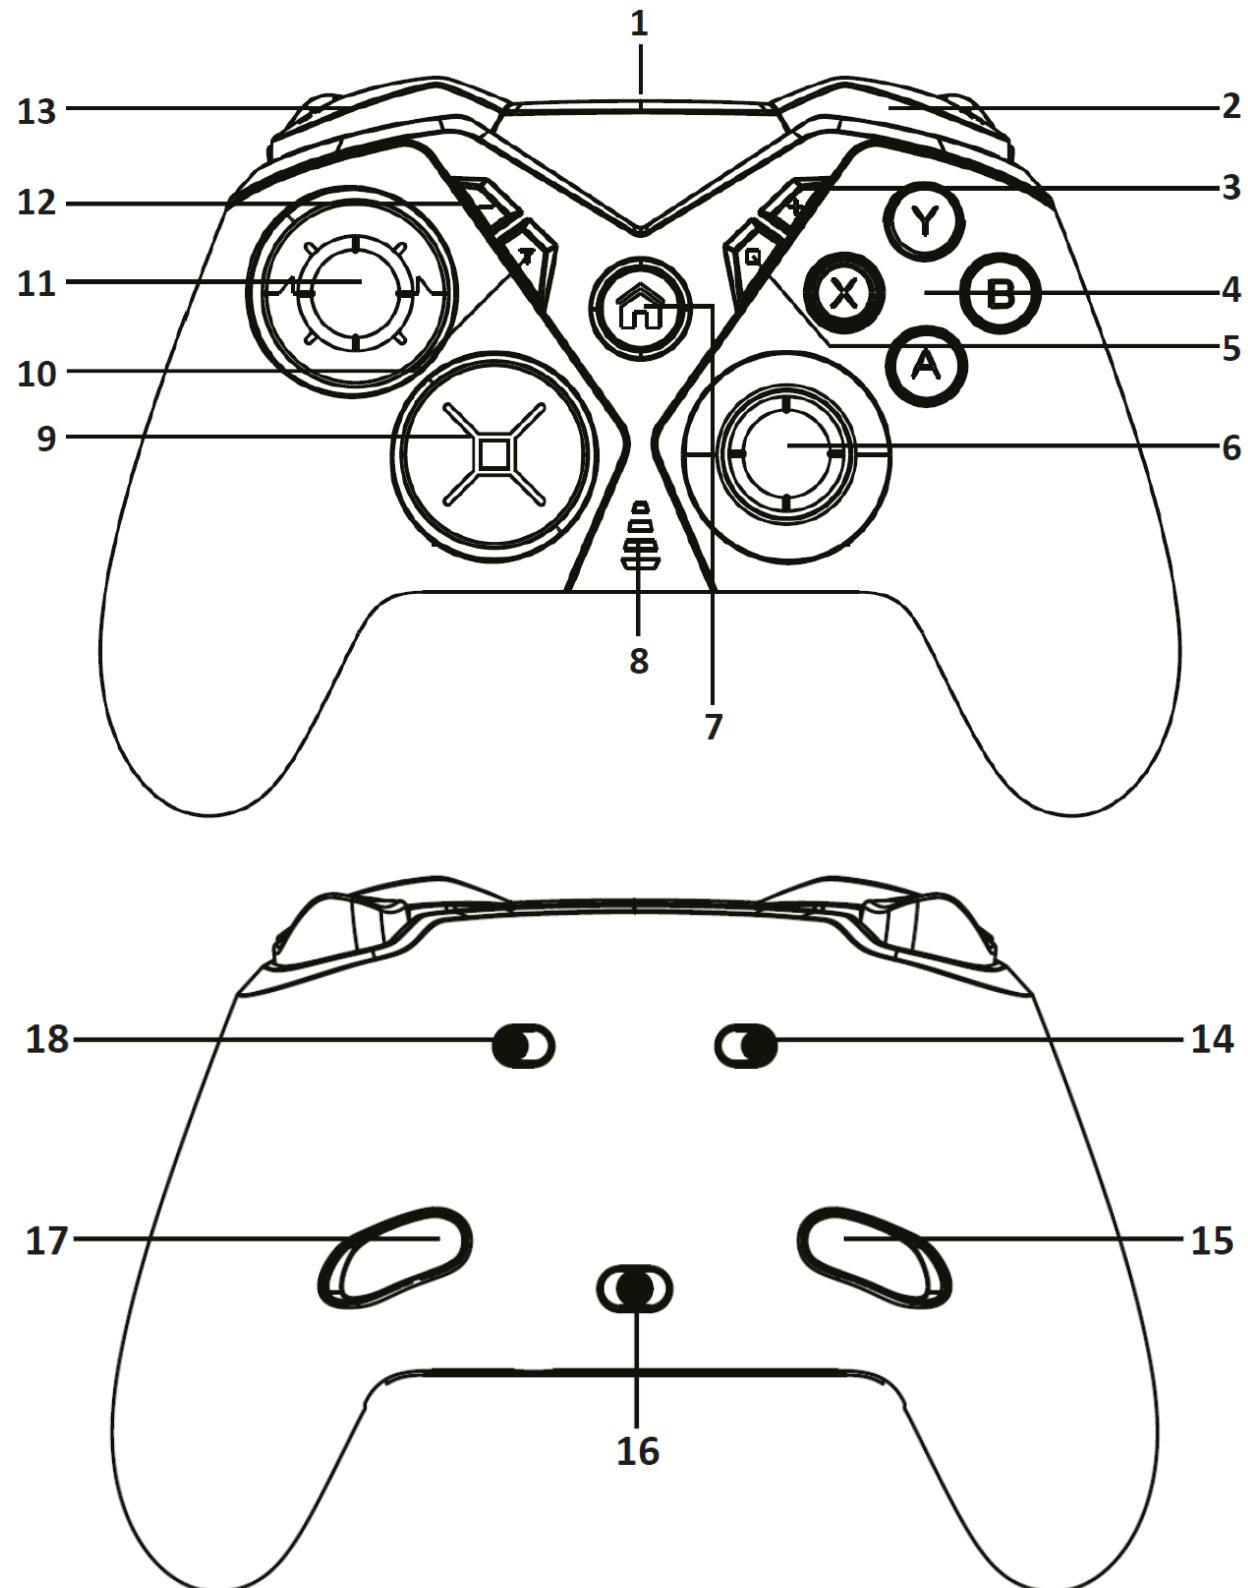


1. Порт Type-C.
2. Кнопки R1 / R2.
3. Кнопка START / +.
4. Кнопки A / B / X / Y.
5. Кнопка создания снимков экрана.
6. Правый аналоговый стик, кнопка R3.

7. Кнопка HOME.
8. Световые индикаторы (1, 2, 3 и 4).
9. D-pad.
10. Кнопка TURBO.
11. Левый аналоговый стик, кнопка L3.
12. Кнопка SELECT / -.
13. Кнопки L1 / L2.
14. Блокировка кнопки L2.
15. Кнопки M1 / M2.
16. Переключатель программирования кнопок.
17. Кнопки N1 / N2.
18. Блокировка кнопки R2.

Эксплуатация

Соединение с Nintendo Switch


- Войдите в меню настроек контроллера Вашей приставки Nintendo Switch.
- В появившемся окне выберите пункт «Изменить способ удерживания / Порядок». Ваша приставка начнет автоматический поиск доступных контроллеров.
- Зажмите кнопки HOME и X на Вашем геймпаде, устройство начнёт соединение с приставкой. В режиме соединения световые индикаторы на геймпаде будут мигать последовательно, после успешного соединения световой индикатор активного соединения будет гореть постоянно.
- При повторном включении приставки ещё раз соединение с геймпадом производить не нужно, достаточно зажать кнопку HOME и геймпад подключится к приставке автоматически.

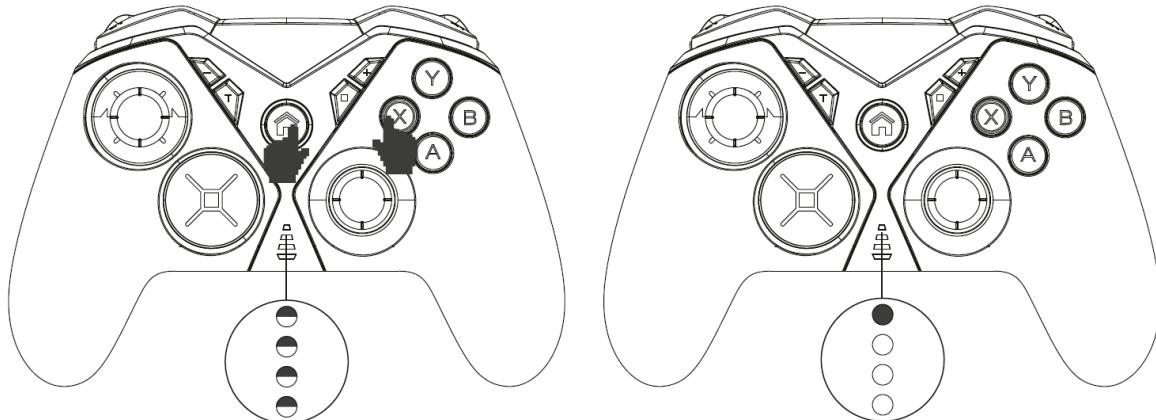

Соединение с устройствами на базе Android (стандартный режим HID)

- Нажмите и удерживайте кнопки HOME и A в течение 3 секунд для входа в режим соединения с устройствами на базе Android, световой индикатор 1 будет прерывисто мигать.
- Включите Bluetooth на Вашем Android устройстве (телефоне, планшете, телевизоре с поддержкой Smart-TV) выберите «Ardor» для соединения. После успешного соединения световой индикатор 1 будет гореть постоянно.

- При повторном включении устройства ещё раз соединение с геймпадом производить не нужно, достаточно зажать кнопку HOME и геймпад подключится автоматически (Bluetooth на Android устройстве должен быть включён).

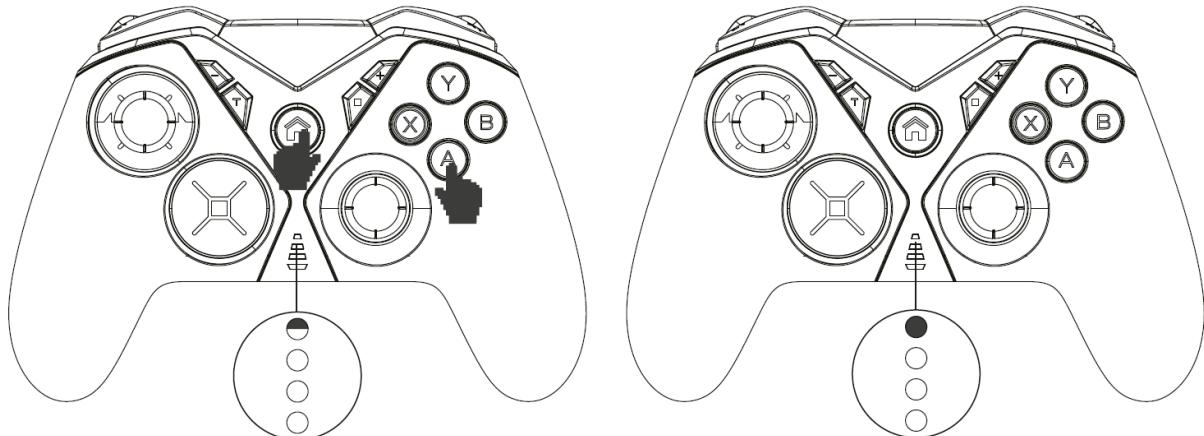

Беспроводное соединение с ПК (стандартный режим HID)

- Включите Bluetooth на Вашем компьютере. Зажмите кнопки HOME и A на 3 секунды для входа в режим соединения с ПК через Bluetooth, световой индикатор 1 будет прерывисто мигать. После успешного соединения световой индикатор 1 будет гореть постоянно.
- Для входа в режим соединения в стандартном режиме HID зажмите кнопки HOME и A на 3 секунды. Световой индикатор 1 будет прерывисто мигать. После успешного соединения световой индикатор 1 будет гореть постоянно.

Проводное подключение

1. **Подключение к ПК:** подключите один конец кабеля Type-C к соответствующему порту на геймпаде, а другой к ПК. Все световые индикаторы начнут мигать. Режим 360 устанавливается по умолчанию (мигают световые индикаторы 1 и 4). Зажмите кнопки SELECT и START на 3 секунды, чтобы переключиться в режим PS3 (световые индикаторы 2 и 3 начнут мигать).
2. **Подключение к устройствам Android:** подключите один конец кабеля Type-C к соответствующему порту на геймпаде, а другой к Вашему Android устройству. Все световые индикаторы начнут мигать.

Соединение в режиме 2.4G

- Подключение 2.4G к ПК: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки – (SELECT) и HOME для входа в режим соединения. Световые индикаторы 1-4 начнут быстро мигать. После успешного соединения световые индикаторы 1 и 2 будут гореть постоянно. По умолчанию устройство работает в режиме XINPUT. Для смены режима на D-INPUT нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки – (SELECT) и + (START). Световые индикаторы 3 и 4 будут мигать.
- Подключение 2.4G к устройствам Android: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки – (SELECT) и HOME для входа в режим соединения. Световые индикаторы 1-4 начнут быстро мигать. Включите Bluetooth на Вашем Android устройстве, выберите в списке доступных для подключения устройств «Ardor».

После успешного соединения световые индикаторы 1 и 2 будут гореть постоянно.

- Подключение PS3 2.4G: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки – (SELECT) и HOME для входа в режим соединения. Световые индикаторы 1-4 начнут быстро мигать. После успешного соединения световые индикаторы 1 и 2 будут гореть постоянно.

Функция «TURBO»

Данная функция позволяет эмулировать многократное нажатие на игровую кнопку, когда Вы удерживаете её зажатой.

1. Для каждой из 8 кнопок действия (A / B / X / Y / L / L2 / R / R2) можно вручную установить функцию «TURBO».
2. Для включения функции зажмите необходимую кнопку действия и кнопку TURBO. Для отключения повторите это же действие.
3. При переходе геймпада в спящий режим или повторном его включении функция «TURBO» автоматически сбрасывается. Настройка функции необходима после каждого включения геймпада.
4. Функция «TURBO» может регулировать частоту стрельбы в видеоиграх: нажмите кнопку + (START) или - (SELECT) и кнопку TURBO одновременно, чтобы отрегулировать частоту стрельбы. Данная функция регулируется у всех кнопок с включённой функцией «TURBO» одновременно.
5. Можно установить один из трёх доступных режимов стрельбы:
 6. Режим 1: 5 выстр./сек.;
 7. Режим 2: 10 выстр./сек. (по умолчанию);
 8. Режим 3: 15 выстр./сек.

Зарядка, режим ожидания, включение и выключение

1. Зарядка геймпада

- Синхронизация зарядки: уровень заряда геймпада синхронизирован с уровнем заряда, который отображается на игровой консоли.
- Низкий уровень заряда: в беспроводном режиме работы, если заряд геймпада падает до нижнего уровня, индикатор текущего режима будет медленно мигать.
- Индикатор заряда в выключенном состоянии: во время заряда геймпада все 4 индикатора будут медленно мигать, как только геймпад зарядится полностью световые индикаторы погаснут.

2. Включение, выключение, режим ожидания

- При выключении экрана игровой консоли геймпад также автоматически выключается. Если геймпад не используется в течение 5 минут, он выключится автоматически.
- Для перевода геймпада в режим ожидания зажмите и удерживайте кнопку HOME в течение 5 секунд. Геймпад перейдет в режим ожидания, и все световые индикаторы погаснут.
- Для вывода геймпада из режима ожидания нажмите кнопку HOME еще раз.

3. Регулировка вибрации в режиме подключения к Nintendo Switch

В геймпаде предусмотрены 4 уровня вибрации: без вибрации, минимальный, средний, высокий. Для регулировки вибрационного отклика геймпада зажмите кнопку TURBO и затем нажмите кнопки вверх или вниз на D-pad. По умолчанию установлен средний уровень вибрации.





Программирование кнопок

- СТАНДАРТНЫЙ (NORMAL) – стандартный режим. Функция программирования кнопок отключена.
- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ (CUSTOM) – пользовательский режим. Функция программирования кнопок включена.
- После включения геймпада зажмите желаемую программируемую кнопку и + (START). Каждая кнопка может быть запрограммирована с несколькими кнопками:
 - M1 / M2, N1 / N2 - программируемые кнопки. Данные комбинации кнопок воспроизвести нельзя.
 - A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2, L3, R3, кнопки D-Pad - воспроизводимые комбинации кнопок.

Метод установки (до 12 комбинаций может быть установлено для одной кнопки программирования):

1. Зажмите и удерживайте одновременно любую из программируемых кнопок M1 / M2 или N1 / N2 и + (START). После того, как световые индикаторы начнут быстро мигать, отпустите кнопки, чтобы войти в режим настройки.
2. Далее для копирования кнопок или их комбинаций нажмите одну или несколько обычных функциональных кнопок A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2, L3, R3, кнопки D-Pad.
3. Нажмите программируемую кнопку ещё раз, чтобы завершить выбор кнопок и выйти из режима настройки. Световой индикатор режима будет гореть постоянно.
4. Чтобы удалить все запрограммированные кнопки или комбинации кнопок, одновременно зажмите и удерживайте запрограммированную кнопку и кнопку + (START). После того, как световые индикаторы начнут быстро мигать, отпустите кнопки, чтобы войти в режим настройки. Нажмите запрограммированную кнопку снова, чтобы удалить все назначенные на неё комбинации кнопок. При переходе геймпада в спящий режим или повторном его включении все запрограммированные кнопки автоматически сбрасываются. Настройка функции необходима после каждого включения геймпада.

Перестановка модулей геймпада

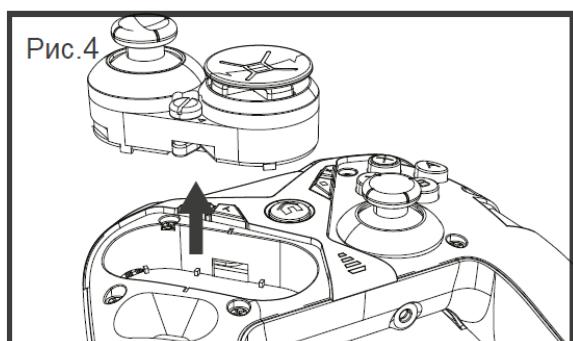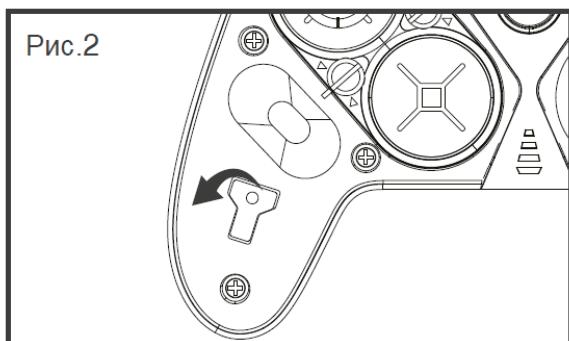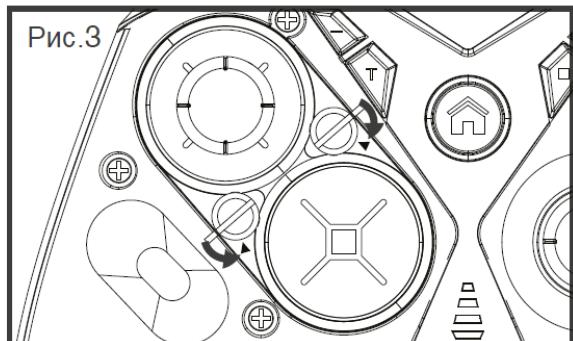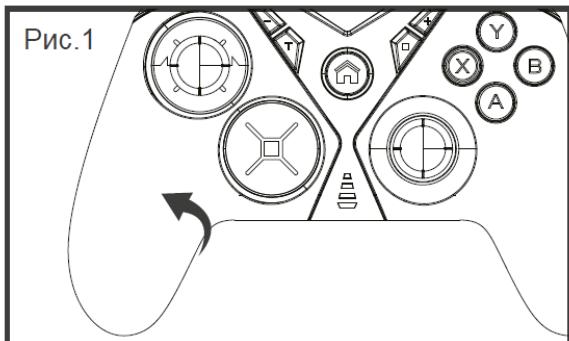

1. Откройте левую панель геймпада (Рис. 1).
2. Достаньте ключ (Рис. 2).
3. Чтобы ослабить крепления модуля поверните их с помощью ключа как показано на Рис. 3.
4. Достаньте модуль из геймпада (Рис. 4). При желании кнопки можно поменять местами.
5. Вставьте модуль обратно в геймпад, поверните крепления в первоначальное положение, чтобы завершить установку модуля, поставьте панель на место.

Настройка геймпада после перестановки модулей

При возникновении проблем или ошибок после перестановки модулей геймпада необходимо выполнить перенастройку модулей. Зажмите и удерживайте кнопки L1 и + (START) в течение 3 секунд, геймпад начнёт вибрировать. В выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопки A, – (SELECT) и HOME для выполнения калибровки геймпада по шести осям. Световые индикаторы 1, 2 и 3, 4 начнут поочерёдно мигать. Нажмите START для начала. Во время калибровки рекомендуется положить геймпад на ровную поверхность и не перемещать до завершения калибровки.

Правила и условия монтажа, хранения, перевоз-ки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэнъчжэнь АйПиЭм Байотэкнолоджи Ко., Лтд.

Каб. 201 (блок А 2/F зоны В и блок В 1-2/F), зд. 3, блок 88, промзона Лун Ван Мяо, Бай Ши Ся, Фуюн, р-н Баоань, г. Шэнъчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортёр / Уполномоченное изготовителем лицо в России: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дата изготовления, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.

