

# Reference and Support










## HP DeskJet 2700 All-in-One series




[EL]	Αναφορά και υποστήριξη	[PL]	Informacje i pomoc techniczna
[TR]	Referans ve Destek	[CS]	Reference a podpora
[SK]	Referencie a podpora	[HU]	Referencia és támogatás
[BG]	Справка и поддръжка	[HR]	Reference i podrška
[RO]	Referințe și asistență	[SL]	Referenca in podpora
[SR]	Reference i podrška	[RU]	Справка и поддержка
[UK]	Довідка й технічна підтримка	[KK]	Анықтама және қолдау
[FR]	Référence et assistance	[PT]	Referência e suporte
	المرجع والدعم	[AR]	

# Printer Features


## Control Panel

-  Cancel
-  Resume
-  Information
-  Wi-Fi
-  Color Copy
-  Black and White Copy
-  Ink levels

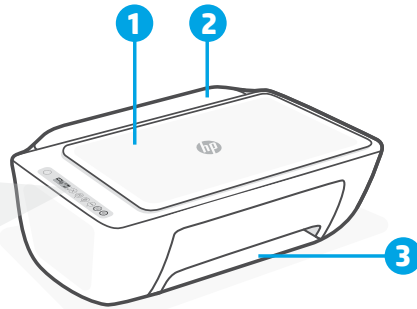




- 1 Scanner
- 2 Input tray
- 3 Output tray
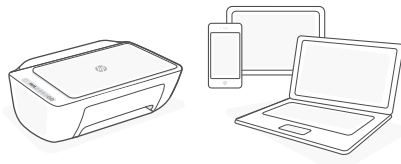
## Print/Scan




Print from or scan to any iOS, Android, Windows, or Mac device. Visit [123.hp.com](http://123.hp.com) from your device to get started.

## Trouble with Wi-Fi setup?

If the app or software is unable to find your printer, restart setup mode. Press  and  together for 3 seconds. When the Wireless light  blinks blue, continue setup.

## Copy

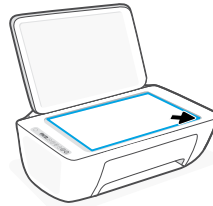

### 1. Load Original

Place face down on scanner glass.

### 2. Start Copy

Press **Copy** (Black  or Color ).

**Note:** To increase number of copies, press multiple times.



## Help and Support








For troubleshooting, videos, and other product information, visit the product support site.




[hp.com/support/dj2700](http://hp.com/support/dj2700)

# Χαρακτηριστικά εκτυπωτή


## Πίνακας ελέγχου

-  Άκυρο
-  Συνέχιση
-  Πληροφορίες
-  Wi-Fi
-  Έγχρωμη αντιγραφή
-  Ασπρόμαυρη αντιγραφή
-  Επίπεδα μελάνης

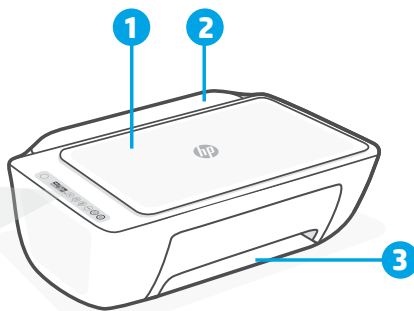




- 1 Σαρωτής
- 2 Δίσκος εισόδου
- 3 Δίσκος εξόδου
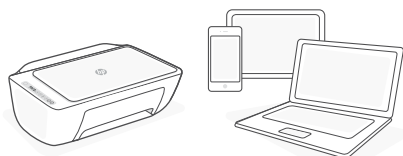
## Εκτύπωση/Σάρωση



Εκτυπώστε από ή σαρώστε σε οποιαδήποτε συσκευή iOS, Android, Windows ή Mac. Επισκεφτείτε το **123.hp.com** από τη συσκευή σας, για να ξεκινήσετε.

## Πρόβλημα με τη ρύθμιση του Wi-Fi;

Εάν η εφαρμογή ή το λογισμικό δεν μπορεί να βρει τον εκτυπωτή σας, επανεκκινήστε τη λειτουργία ρύθμισης. Πατήστε  και  ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Όταν η φωτεινή ένδειξη Ασύρματη σύνδεση  αρχίσει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, συνεχίστε τη ρύθμιση.



## Αντιγραφή



### 1. Τοποθέτηση πρωτότυπου

Τοποθετήστε στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή με την τυπωμένη πλευρά προς τα κάτω.

### 2. Έναρξη αντιγραφής

Πατήστε **Αντιγραφή** (Ασπρόμαυρη  ή Έγχρωμη ).

**Σημείωση:** Για να αυξήσετε τον αριθμό των αντιγράφων, πατήστε πολλές φορές.



## Βοήθεια και υποστήριξη








Για αντιμετώπιση προβλημάτων, βίντεο και άλλες πληροφορίες για το προϊόν, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης του προϊόντος.




[hp.com/support/dj2700](http://hp.com/support/dj2700)

# Funkcje drukarki


## Panel sterowania

-  Anuluj
-  Wznów
-  Informacje
-  Wi-Fi
-  Kopia kolorowa
-  Kopia czarno-biała
-  Poziomy atramentu

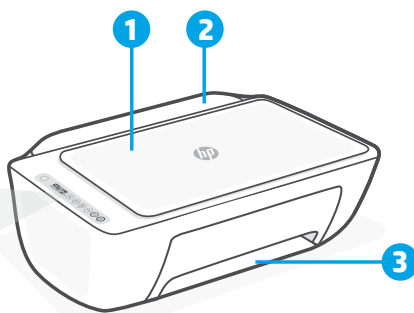




- 1 Skaner
- 2 Podajnik
- 3 Zasobnik wyjściowy

## Drukuj/skanuj

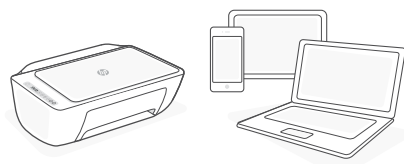


Drukuj z lub skanuj do dowolnego urządzenia z systemem iOS, Android, Windows lub Mac. Aby rozpocząć, otwórz na urządzeniu stronę **123.hp.com**.

## Problemy z konfiguracją Wi-Fi?

Jeśli aplikacja lub oprogramowanie nie może znaleźć drukarki, uruchom ponownie tryb konfiguracji. Naciśnij jednocześnie przyciski  i  na 3 sekundy. Kontynuuj konfigurację, gdy kontrolka Sieć bezprzewodowa  miga na niebiesko.

## Kopia

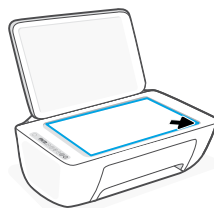

### 1. Załaduj oryginał

Podóż na szybie skanera stroną kopiowaną w dół.

### 2. Rozpocznij kopiowanie

Naciśnij przycisk **Kopia** (czarno-biała ) lub kolorowa .

**Uwaga:** Aby zwiększyć liczbę kopii, przycisk należy nacisnąć wielokrotnie.



## Pomoc i obsługa techniczna

Aby rozwiązać problem, obejrzyć filmy lub uzyskać inne informacje o produkcie, odwiedź stronę obsługi technicznej produktu.




[hp.com/support/dj2700](https://hp.com/support/dj2700)



## Yazıcı Özellikleri


### Kontrol Paneli

- İptal
- Devam
- Bilgi
- Wi-Fi
- Renkli Kopya
- Siyah Beyaz Kopya
- Mürekkep düzeyleri

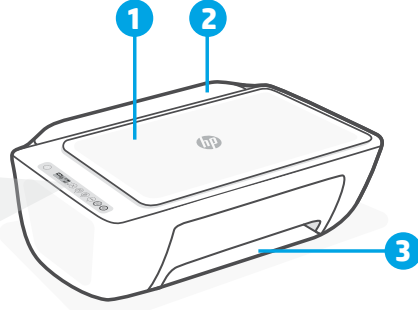

- 1 Tarayıcı
- 2 Giriş tepsi
- 3 Çıkış tepsi

## Baskı/Tarama

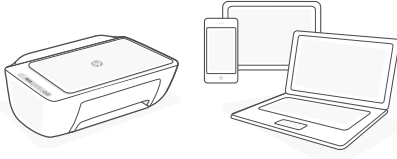

Herhangi bir iOS, Android, Windows veya Mac cihazından baskı alın veya tarayın. Başlamak için cihazınızdan [123.hp.com](http://123.hp.com) adresine gidin.

## Wi-Fi kurulumunda sorun mu var?

Uygulama veya yazılım yazıcınızı bulamıyorsa kurulum modunu yeniden başlatın. (Wi-Fi) ve (İptal) düğmelerini üç saniye basılı tutun. Kablosuz ışığı (Wi-Fi) mavi renkte yanıp söndüğünde kurulumu devam edin.

## Kopyalama



### 1. Orijinal belgeyi yerleştirme

Yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

### 2. Kopyalama Başlatma

**Kopya** (Siyah Beyaz (B) veya renkli (R)) düğmesine basın.

**Not:** Kopya sayısını artırmak için düğmeye üst üste basın.



## Yardım ve Destek








Sorun giderme, videolar ve diğer ürün bilgileri için ürün desteği sitesini ziyaret edin.




[hp.com/support/dj2700](http://hp.com/support/dj2700)

# Funkce tiskárny


## Ovládací panel

-  Zrušit
-  Pokračovat
-  Informace
-  Wi-Fi
-  Barevné kopírování
-  Černobílé kopírování
-  Hladiny inkoustu

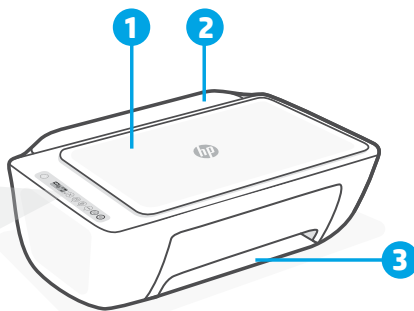




- 1 Skener
- 2 Vstupní zásobník
- 3 Výstupní zásobník
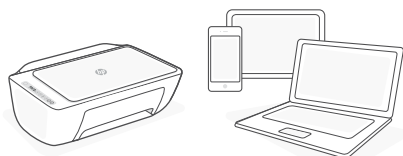
## Tisk/skenování




Tiskněte nebo skenujte pomocí libovolného zařízení iOS, Android, Windows nebo Mac. Začněte otevřením stránky **123.hp.com** ze svého zařízení.

## Máte potíže s nastavením sítě Wi-Fi?

Pokud aplikace nebo software nemůže najít vaši tiskárnu, restartujte režim nastavení. Stiskněte současně tlačítka  a  na 3 sekundy. Když kontrolka bezdrátového připojení  začne blikat modře, pokračujte v nastavování.

## Kopírování

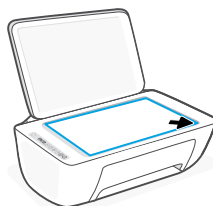

### 1. Vložení předlohy

Položte předlohu lícem dolů na sklo skeneru.

### 2. Zahájení kopírování

Stiskněte tlačítko **Kopírování** (černobílé  nebo barevné .

**Poznámka:** Počet kopií zvýšíte opakovaným stisknutím.



## Nápověda a podpora








Na webové stránce produktové podpory naleznete informace o řešení problémů, videa a další údaje o produktu.




[hp.com/support/dj2700](https://hp.com/support/dj2700)

# Funkcie tlačiarne


## Ovládací panel

-  Zrušiť
-  Pokračovať
-  Informácie
-  Wi-Fi
-  Farebná kópia
-  Čiernobiela kópia
-  Hladiny atramentu

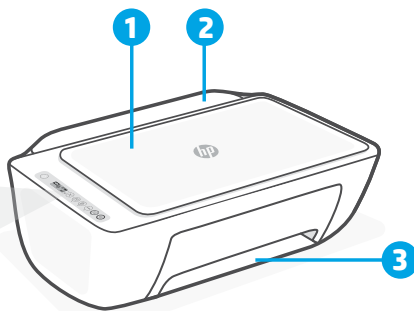




- 1 Skener
- 2 Vstupný zásobník
- 3 Výstupný zásobník

## Tlač/skenovanie

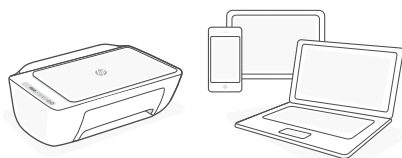


Tlačiareň vám umožňuje tlačiť z ľubovoľného zariadenia so systémom iOS, Android alebo Windows a zariadenia Mac, ako aj do týchto zariadení skenovať. Ak chcete začať, prejdite na svojom zariadení na stránku **123.hp.com**.

## Máte problémy s nastavením Wi-Fi?

Ak aplikácia alebo softvér nedokáže nájsť tlačiareň, reštartujte režim nastavovania. Na 3 sekundy stlačte naraz tlačidlá  a . Keď začne indikátor Bezdôtové pripojenie  blikať namodro, pokračujte v nastavovaní.

## Kopírovanie

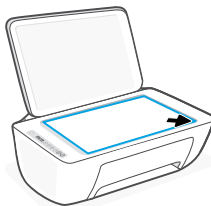

### 1. Vložte originál

Položte ho na sklenenú podložku skenera tlačenu stranou nadol.

### 2. Začnite kopírovať

Stlačte tlačidlo **Kopírovať** (čiernobielo  alebo farebne .

**Poznámka:** Opakovaným stláčaním tohto tlačidla môžete zvýšiť počet kópií.



## Pomocník a podpora







Informácie o riešení problémov, videá a iné informácie o produktoch môžete nájsť na stránke podpory produktov.




[hp.com/support/dj2700](https://hp.com/support/dj2700)

# Nyomtatófunkciók


## Kezelőpanel

-  Megszakítás
-  Folytatás
-  Információ
-  Wi-Fi
-  Színes másolás
-  Fekete-fehér másolás
-  Tintaszintek

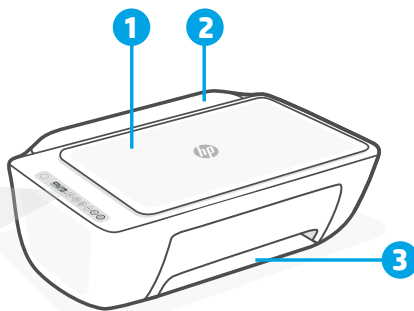




- 1 Lapolvasó
- 2 Adagolótálca
- 3 Kimeneti tálca

## Nyomtatás/beolvasás

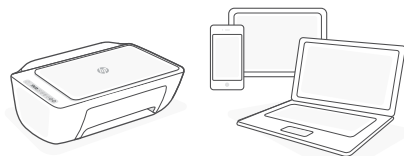


Bármilyen iOS-, Android- és Windows-eszközről, illetve Mac-eszközről indíthat nyomtatást, és bármelyikre végezhet beolvasást. Az első lépések megtételéhez nyissa meg az eszközön az **123.hp.com** webhelyet.

## Problémába ütközött a Wi-Fi beállítása közben?

Ha az alkalmazás vagy a szoftver nem találja a nyomtatót, indítsa újra a beállítási módot. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  és  gombot 3 másodpercig. Amikor a Vezeték nélküli kapcsolat jelzőfénye  kéken villog, folytassa a beállítást.

## Másolás

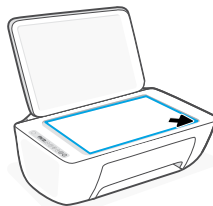

### 1. Az eredeti dokumentum betöltése

Tegye a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

### 2. Másolás indítása

Nyomja meg a **Másolás** gombot (fekete-fehér  vagy színes .

**Megjegyzés:** A másolatok számának növeléséhez nyomja meg többször a gombot.



## Súgó és támogatás








A termékkel kapcsolatos videókért, hibaelhárítási és egyéb információkért látogasson el a termék támogatási webhelyére.




[hp.com/support/dj2700](https://hp.com/support/dj2700)

## Функции на принтера


### Контролен панел

-  Отказ
-  Възобновяване
-  Информация
-  Wi-Fi
-  Цветно копиране
-  Черно-бяло копиране
-  Нива на мастилото

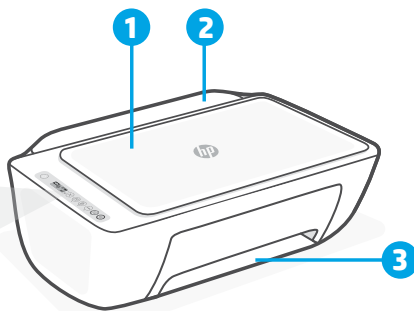




- 1 Скенер
- 2 Входна тава
- 3 Изходна тава
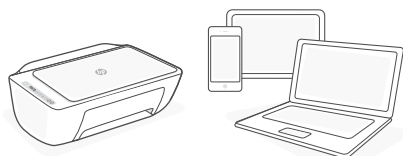
## Отпечатване/сканиране




Отпечатвайте от или сканирайте към всяко устройство с iOS, Android, Windows или Mac. Посетете [123.hp.com](http://123.hp.com) от устройството, за да започнете.

## Изпитвате затруднения с настройката на Wi-Fi мрежата?

Ако приложението или софтуерът не успяват да открият принтера ви, стартирайте процеса по настройка отначало. Натиснете  и  едновременно и ги задръжете 3 секунди. Когато безжичният светлинен индикатор  започне да мига в синьо, продължете с настройката.

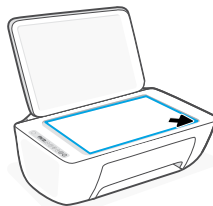

## Копиране



### 1. Поставяне на оригинала

Поставете с лице надолу върху стъклото на скенера.

### 2. Стартиране на копиране

Натиснете **Сору** (Копиране) (черно-бяло ) или цветно .

**Забележка:** За да увеличите броя на копията, натиснете няколко пъти.



## Помощ и поддръжка








За отстраняване на неизправности, видеоклипове и друга информация за продукта посетете сайта за поддръжка на продукта.




[hp.com/support/dj2700](http://hp.com/support/dj2700)

# Značajke pisača


## Upravljačka ploča

-  Odustani
-  Nastavi
-  Informacije
-  Wi-Fi
-  Kopija u boji
-  Crno-bijela kopija
-  Razine tinte

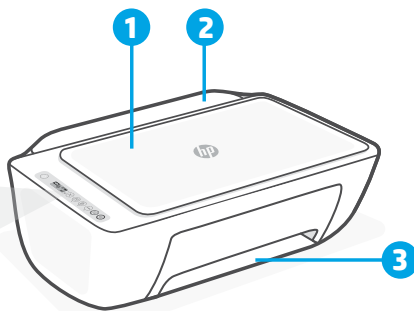




- 1 Skener
- 2 Ulazna ladica
- 3 Izlazna ladica
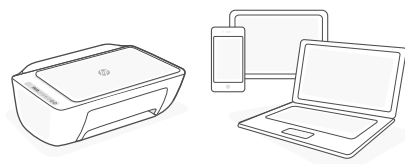
## Ispis/skeniranje




Ispisujte s bilo kojeg uređaja sa sustavom iOS, Android, Windows ili Mac ili skenirajte na njega. Posjetite **123.hp.com** putem svojeg uređaja da biste započeli s radom.

## Imate li problema s postavljanjem Wi-Fi veze?

Ako aplikacija ili softver ne mogu pronaći pisač, ponovno pokrenite način postavljanja. Zajedno pritisnite  i  i držite 3 sekunde. Kada žaruljica bežične veze  zasvijetli plavo, nastavite s postavljanjem.

## Kopiranje

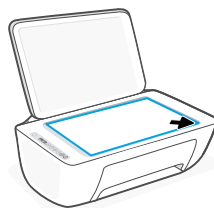

### 1. Umetanje originala

Dokument položite na staklo skenera licem prema dolje.

### 2. Početak kopiranja

Pritisnite **Kopiranje** (crno-bijelo  ili u boji .

**Napomena:** Da biste povećali broj kopija, pritišćite više puta.



## Pomoć i podrška








Informacije o otklanjanju poteškoća, videozapisima i proizvodima potražite na web-mjestu za podršku proizvoda.




[hp.com/support/dj2700](http://hp.com/support/dj2700)

# Caracteristicile imprimantei


## Panoul de control

-  Anulare
-  Reluare
-  Informații
-  Wi-Fi
-  Copiere color
-  Copiere alb-negru
-  Niveluri de cerneală

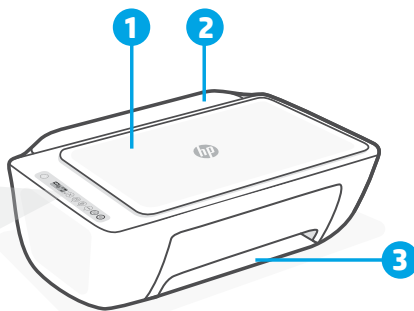




- 1 Scaner
- 2 Tavă de intrare
- 3 Tavă de ieșire

## Imprimare/scanare

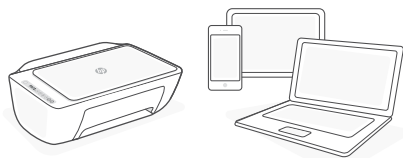


Imprimați de la sau scanați către orice dispozitiv cu iOS, Android, Windows sau Mac. Vizitați **123.hp.com** de la dispozitivul dumneavoastră pentru a începe.

## Probleme cu configurația Wi-Fi?

Dacă aplicația sau software-ul nu reușește să găsească imprimanta dumneavoastră, reporniți modul de configurare. Apăsăți  și  împreună timp de 3 secunde. Când indicatorul luminos Wireless  clipește în albastru, continuați configurarea.

## Copiere

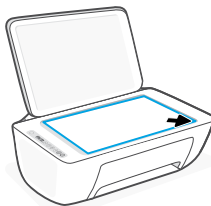

### 1. Încărcați originalul

Așezați-l cu fața în jos pe geamul scannerului.

### 2. Porniți copierea

Apăsăți **Copiere** (Alb-negru ) sau Color .

**Notă:** Pentru a crește numărul de copii, apăsați de mai multe ori.



## Ajutor și asistență








Pentru depanare, materiale video și alte informații despre produs, vizitați site-ul de asistență pentru produs.




[hp.com/support/dj2700](https://hp.com/support/dj2700)

# Funkcije tiskalnika


## Nadzorna plošča

-  Prekliči
-  Nadaljuj
-  Informacije
-  Wi-Fi
-  Barvno kopiranje
-  Črno-belo kopiranje
-  Ravni črnila

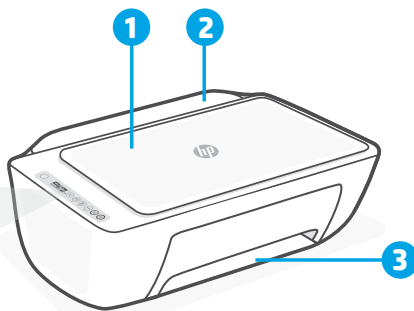




- 1 Skener
- 2 Vhodni pladenj
- 3 Izhodni pladenj
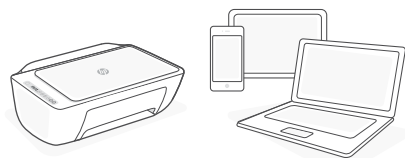
## Tiskanje/skeniranje




Tiskate lahko iz katere koli naprave iOS, Android, Windows ali Mac ali skenirate v katero koli od teh naprav. Za začetek v napravi obiščite spletno mesto **123.hp.com**.

## Imate težave z nastavljanjem omrežja Wi-Fi?

Če aplikacija ali programska oprema ne more najti vašega tiskalnika, znova zaženite nastavitveni način. Hkrati pritisnite gumba  in  ter ju pridržite tri sekunde. Ko začne lučka brezžične povezave  utripati modro, nadaljujte z nastavitvijo.


## Kopiranje

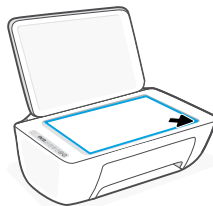

### 1. Nalaganje izvornika

Postavite ga na steklo z zgornjo stranjo obrnjeno navzdol.

### 2. Začetek kopiranja

Pritisnite gumb za **kopiranje** (črno-belo ) ali barvno .

**Opomba:** če želite povečati število kopij, gumb pritisnite večkrat.



## Pomoč in podpora

Za informacije o odpravljanju težav, ogled videoposnetkov in druge informacije o izdelku obiščite spletno mesto s podporo za izdelek.










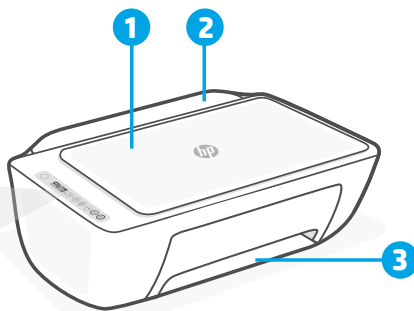
[hp.com/support/dj2700](http://hp.com/support/dj2700)



# Funkcije štampača


## Kontrolna tabla

-  Otkazi
-  Nastavi
-  Informacije
-  Wi-Fi
-  Kopiranje u boji
-  Crno-belo kopiranje
-  Nivoi mastila






- 1 Skener
- 2 Ulazno ležište
- 3 Izlazno ležište
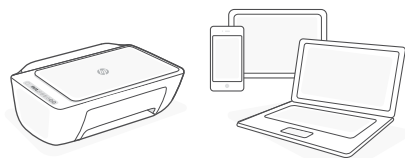
## Štampanje/skeniranje




Štampajte sa bilo kog iOS, Android, Windows ili Mac uređaja ili skenirajte na njih. Posetite **123.hp.com** sa uređaja da biste započeli.

## Imate problem sa podešavanjem Wi-Fi veze?

Ako aplikacija ili softver ne mogu da pronađu vaš štampač, ponovo pokrenite režim za podešavanje. Zajedno pritisnite  i  i držite ih 3 sekunde. Kad lampica „Bežična veza“  počne da treperi plavom bojom, nastavite sa podešavanjem.

## Kopiranje

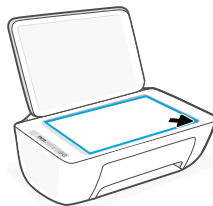

### 1. Ubacivanje originala

Postavite original licem nadole na staklo skenera.

### 2. Pokretanje kopiranja

Pritisnite **Kopiraj** (Crno-belo  ili U boji .

**Napomena:** Da biste povećali broj kopija, pritisnite više puta.



## Pomoć i podrška








Da biste pronašli informacije o rešavanju problema, video zapise i druge informacije o proizvodu, posetite lokaciju podrške za proizvod.




[hp.com/support/dj2700](https://hp.com/support/dj2700)

## Функции принтера


### Панель управления

-  Отмена
-  Возобновить
-  Информация
-  Wi-Fi
-  Цветная копия
-  Черно-белая копия
-  Уровень чернил

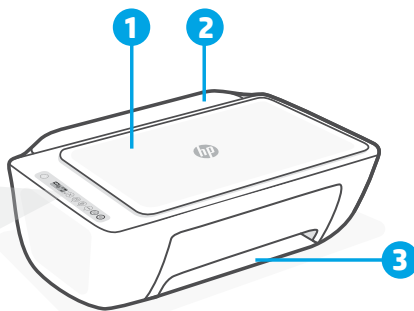




- 1 Сканер
- 2 Входной лоток
- 3 Выходной лоток
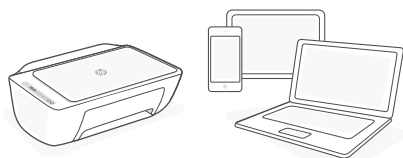
## Печать и сканирование




Печать с любого устройства iOS, Android, Windows или Mac и сканирование на любое устройство на базе этих систем. Перейдите на страницу [123.hp.com](https://123.hp.com) со своего устройства, чтобы начать работу.

## Не удается настроить Wi-Fi?

Если приложение или ПО не может найти принтер, перезапустите процесс настройки. Нажмите кнопки  и  одновременно и удерживайте их три секунды. Когда индикатор беспроводной связи  мигнет синим, продолжите настройку.

## Копирование

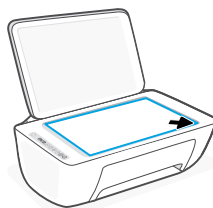

### 1. Загрузка оригинала

Разместите оригинал лицевой стороной вниз на стекле сканера.

### 2. Запуск копирования

Нажмите **Копировать** (ч/б  или цв. ).

**Примечание.** Чтобы увеличить количество копий, нажмите этот элемент соответствующее количество раз.



## Справка и поддержка








Информацию об устранении неисправностей, а также видео и другие сведения о продукте см. на странице поддержки продукта.




[hp.com/support/dj2700](https://hp.com/support/dj2700)

## Функції принтера


### Панель керування

-  Скасувати
-  Продовжити
-  Інформація
-  Wi-Fi
-  Кольорова копія
-  Чорно-біла копія
-  Рівні чорнила

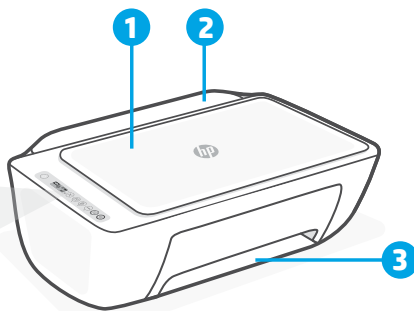




1. Сканер
2. Вхідний лоток
3. Вихідний лоток
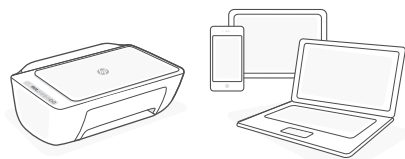
## Друк і сканування




Використовуйте будь-який пристрій з iOS, Android, Windows чи macOS, щоб друкувати або сканувати документи й зображення. Щоб почати роботу, відкрийте сторінку [123.hp.com](https://123.hp.com) на своєму пристрої.

## Не вдається налаштувати Wi-Fi?

Якщо програмному забезпеченню не вдається знайти ваш принтер, перезапустіть налаштування. Натисніть кнопки  і  та утримуйте їх протягом 3 секунд. Коли індикатор безпроводового зв'язку  почне блимати синім, ви можете продовжити налаштування.

## Копіювання

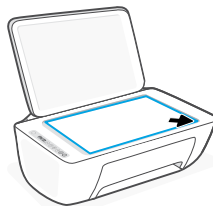

### 1. Розмістіть документ (зображення)

Покладіть його на скло сканера стороною, яку необхідно скопіювати, донизу.

### 2. Розпочніть копіювання

Натисніть кнопку **копіювання** (чорно-біле  або кольорове .

**Примітка.** Щоб зробити більше ніж одну копію, натисніть кнопку кілька разів.



## Довідка й технічна підтримка








Щоб отримати інформацію щодо усунення несправностей та інші відомості про пристрій, а також переглянути відео, відвідайте веб-сторінку підтримки виробу.




[hp.com/support/dj2700](https://hp.com/support/dj2700)

# Принтер функциялары


## Басқару тақтасы

-  Болдырмау
-  Жалғастыру
-  Ақпарат
-  Wi-Fi
-  Түсті көшірме
-  Ақ-қара көшірме
-  Сия деңгейлері

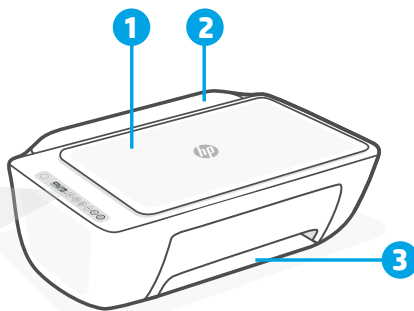




- 1 Сканер
- 2 Кіріс науасы
- 3 Шығару науасы
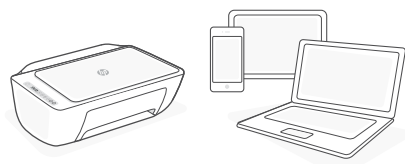
## Басып шығару/Сканерлеу




Кез келген iOS, Android, Windows немесе Mac құрылғылары арқылы басып шығару немесе сканерлеу. Құрылғыдан бастау үшін [123.hp.com](http://123.hp.com) бетіне өтіңіз.

## Wi-Fi желісін реттеу кезінде қиындыққа тап болдыңыз ба?

Қолданба немесе бағдарламалық құрал принтеріңізді таппаса, реттеу режимін қайта іске қосыңыз.  және  түймесін бірге 3 секунд басып тұрыңыз. Сымсыз байланыс жарығы  көк түсте жыпылықтаса, реттеуді жалғастырыңыз.

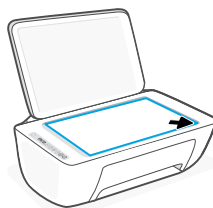

## Көшіру



### 1. Түпнұсқаны салу

Сканер әйнегіне бетін төмен қаратып салыңыз.

### 2. Көшіруді бастау

**Көшіру** (қара  немесе түрлі-түсті ) түймесін басыңыз.

**Ескертпе:** Көшірмелер санын көбейту үшін түймені бірнеше рет басыңыз.



## Анықтама және қолдау көрсету

Ақауларды жою, бейне және басқа ақпарат алу үшін өнімге қолдау көрсету сайтына кіріңіз.




[hp.com/support/dj2700](http://hp.com/support/dj2700)

# Caractéristiques de l'imprimante


## Panneau de commande

-  Annuler
-  Reprendre
-  Informations
-  Wi-Fi
-  Copie Couleur
-  Copie noir et blanc
-  Niveaux d'encre

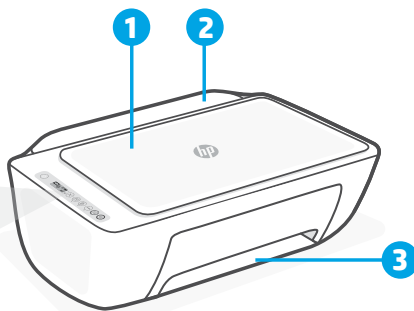




- 1 Scanner
- 2 Bac d'alimentation
- 3 Bac de sortie
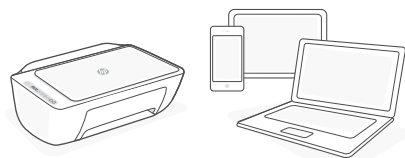
## Imprimer/Numériser




Imprimez depuis ou numérisez vers n'importe quel périphérique iOS, Android, Windows ou Mac. Rendez-vous sur **123.hp.com** depuis votre périphérique pour commencer.

## Des problèmes avec la configuration Wi-Fi ?

Si l'application ou le logiciel ne parvient pas à trouver votre imprimante, redémarrez le mode de configuration. Appuyez simultanément sur  et  pendant 3 secondes. Lorsque le voyant sans fil  clignote en bleu, poursuivez la configuration.

## Copier

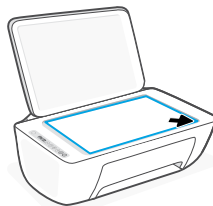

### 1. Chargement d'un original

Placez la face vers le bas sur la vitre du scanner.

### 2. Démarrage d'une copie

Appuyez sur **Copie** (Noir  ou Couleur .

**Remarque :** Pour augmenter le nombre de copies, appuyez sur le bouton à plusieurs reprises.



## Centre d'aide et de support








Pour le dépannage, les vidéos et autres informations sur le produit, visitez le site d'assistance du produit.




[hp.com/support/dj2700](https://hp.com/support/dj2700)

## Recursos da impressora


### Painel de Controle

-  Cancelar
-  Continuar
-  Informações
-  Wi-Fi
-  Cópia Colorida
-  Cópia em preto e branco
-  Níveis de tinta

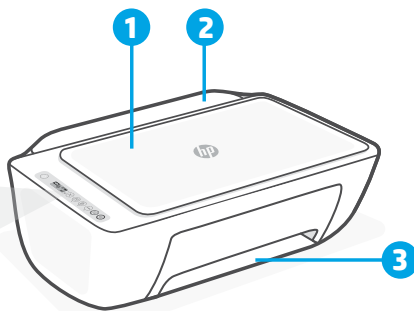




- 1 Scanner
- 2 Bandeja de entrada
- 3 Bandeja de saída

## Imprimir/digitalizar

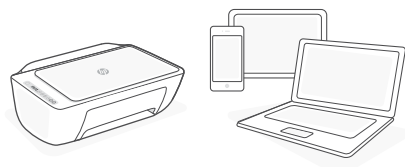


Imprimir ou digitalizar em qualquer dispositivo iOS, Android, Windows ou Mac. Acesse **123.hp.com** no dispositivo para começar.

## Problemas com a configuração do Wi-Fi?

Se o aplicativo ou software não conseguir localizar sua impressora, reinicie o modo de configuração. Mantenha  e  pressionados por três segundos. Quando a luz da Conexão sem fio  piscar em azul, continue com a configuração.

## Copiar

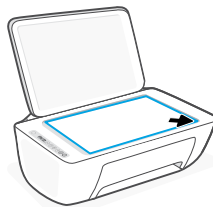

### 1. Carregar original

Coloque a frente do original voltada para baixo no vidro do scanner.

### 2. Iniciar cópia

Pressione **Copiar** (preto  ou colorido ).

**Observação:** para aumentar o número de cópias, pressione o botão várias vezes.



## Ajuda e suporte

Para resolução de problemas, vídeos e outras informações sobre produtos, visite o site de suporte do produto.



**hp.com/support/dj2700**

## لوحة التحكم

إلغاء الأمر (X)

استئناف (↓)


معلومات (i)

Wi-Fi (📶)

النسخ بالألوان (🎨)


نسخ بالأسود والأبيض (🖨️)

مستويات الحبر (📊)

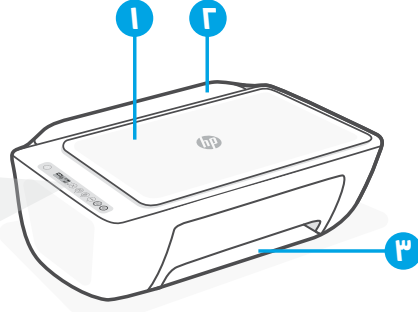

١ الماسحة الضوئية  
٢ درج الإدخال  
٣ درج الإخراج

## نسخ

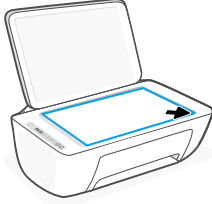

### ١. حمّل المستند الأصلي


ضعه متجهًا لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

### ٢. ابدأ النسخ

اضغط على **نسخ** (أسود) أو ألوان (🎨).

ملاحظة: لزيادة عدد النسخ، اضغط عدة مرات.

## طباعة/مسح ضوئي

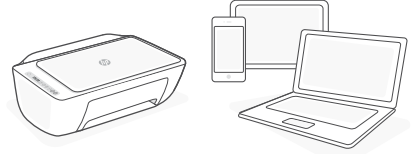

اطبع من أو امسح ضوئيًا إلى أي جهاز iOS أو Android أو Windows أو Mac. زر موقع **123.hp.com** من جهازك لبدء الاستخدام.

## هل هناك مشاكل في إعداد Wi-Fi؟

إذا تعذر على التطبيق أو البرنامج العثور على الطابعة، فأعد تشغيل وضع الإعداد. اضغط على (X) و (🎨) معًا لمدة ٣ ثوانٍ. عندما يومض المصباح "لاسلكي" (📶) بالأزرق، واصل الإعداد.



[hp.com/support/dj2700](http://hp.com/support/dj2700)

## التعليمات والدعم

للاطلاع على مقاطع فيديو استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومعلومات المنتج الأخرى، يُرجى زيارة موقع دعم المنتج.





Printed in China Imprimé en Chine

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

EN	EL	PL	TR	CS	SK
HU	BG	HR	RO	SL	SR
RU	UK	KK	FR	PT	AR



3XV18-90014