Sound BLASTER

KATANA V2

TRI-AMPLIFIED MULTI-CHANNEL GAMING SOUNDBAR WITH SUPER X-FI TECHNOLOGY

Quick Start Guide

使用产品前请阅读使用说明

Model No. / 型号 / 型号: MF8380

CREATIVE

PN: 03MF838000001 Rev A

OVERVIEW

- **A** Power / *Bluetooth*® Button
- **B** Volume - Button
- **C** Volume + Button
- **D** Source Button
- **E** Mode Button
- **F** Super X-Fi Button
- **G** LED Indicators
- **H** Headset Port
- **I** Microphones
- **J** LED Display
- **K** Subwoofer
- **L** HDMI ARC Port
- **M** SXFI-out Port
- **N** USB-C Port
- **O** 3.5 mm AUX-in Port
- **P** Optical-in Port
- **Q** Output to Subwoofer
- **R** DC Power Port

i) Button / Action		ii) Function
⏻ / ⏻	x1	Power On / Power Off
	2s	Enter *Bluetooth* Pairing Mode
	x1 (While in *Bluetooth* Pairing Mode)	Exit *Bluetooth* Pairing Mode
−	x1	Decrease Volume
+	x1	Increase Volume
SOURCE	x1	HDMI ARC → USB → OPTICAL → AUX → *BLUETOOTH* → HDMI ARC
MODE	x1	Movies → Music → Gaming → Effects Off → Movies
SXFI	x1	Super X-Fi On → SXFI BATTLE Mode → Super X-Fi Off → Super X-Fi On

iii) LED Indicator		iv) Status
⏻ / ⏻	Solid White	Power On
	Solid Red	Power Off
	Solid Yellow	Network Standby
	Solid Blue	*Bluetooth* Connected
	Blinking Blue	*Bluetooth* Pairing Mode
	Blinking White	Waiting for BLE Connection
SXFI	Solid Orange	Super X-Fi Off
	Solid Green	Super X-Fi On
	Solid Dark Blue	SXFI BATTLE Mode On
	Blinking Red	Loading Super X-Fi Profile
	LED Off	Super X-Fi is unavailable (Speaker mode)

v) LED Display	vi) Source / Function
TV	HDMI ARC Mode
USB	USB Audio Mode
OPTICAL	Optical-in
AUX	AUX-in
BT PAIRING	*Bluetooth* Pairing mode
BT BLUETOOTH	*Bluetooth* Mode

IR REMOTE CONTROL

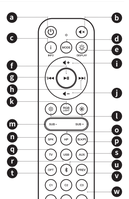

AAA batteries not included

- **a Power Button**
  Press once to turn on the soundbar.
  Press once again to turn it off.
- **b Mute Button**
  Press once to mute the soundbar.
  Press once again to unmute.
- **c Info Button**
  Press once to display Audio Format (Dolby encoded / PCM), Volume, Sound Mode, and Source information.
- **d Mode Button**
  Press to cycle through sound modes on Sound Blaster Katana V2 (customizable via the Creative app).
- **e Display Button**
  Press to cycle through LED display brightness. (Bright / Dark / Off)
- **f Play / Pause Button**
  Press once to play / pause audio playback.
- **g Previous Track Button**
  Press once to return to previous track.
- **h Next Track Button**
  Press once to skip to next track.
- **i Volume + Button**
  Press once to increase volume.
  Press and hold to continuously increase the volume.
- **j Volume – Button**
  Press once to decrease volume.
  Press and hold to continuously decrease the volume.
- **k RGB Lighting Button**
  Press to cycle through RGB Lighting presets on Sound Blaster Katana V2 (customizable via the Creative app).
- **l LED Brightness - / + Buttons**
  Press to decrease / increase LED brightness
- **m Sub - / Sub + Buttons**
  Press to decrease / increase subwoofer's volume
- **n Speaker Button**
  Press once to switch to speaker output.
- **o Headphones Button**
  Press once to switch to headphones / headset output.
- **p Super X-Fi Button**
  Press once cycle through Super X-Fi modes.
  (Super X-Fi On / SXFI BATTLE Mode / Super X-Fi Off)
- **q TV Source Button**
  Press once to switch to TV input.
- **r USB Source Button**
  Press once to switch to USB input.
- **s AUX Source Button**
  Press once to switch to AUX input.
- **t Optical Source Button**
  Press once to switch to Optical input.
- **u *Bluetooth* Button**
  Press once to switch to Bluetooth input.
  Press and hold to enter Bluetooth pairing mode.
- **v Previous Source Button**
  Press once to switch to last used input source.
- **w C1-C6 Customizable Buttons**
  Buttons are customizable through the Creative app.

CONNECTIVITY

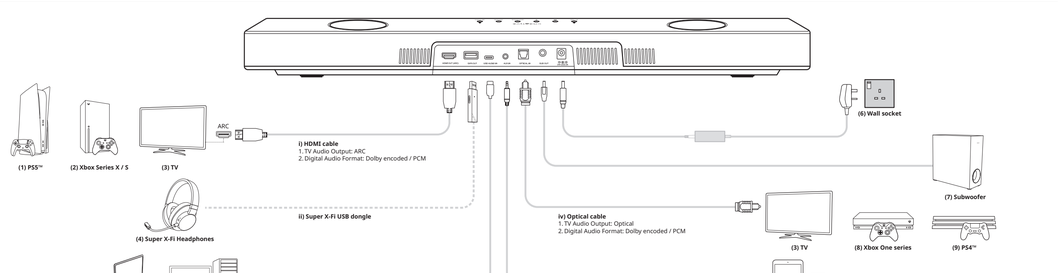

WALL MOUNTING SOUND BLASTER KATANA V2 (OPTIONAL)

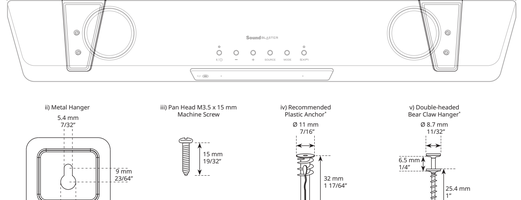

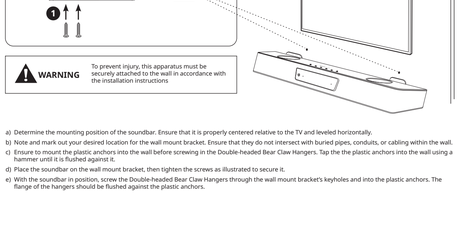

WARNING To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the wall in accordance with the installation instructions

*Not included

a) Determine the mounting position of the soundbar. Ensure that it is properly centered relative to the TV and leveled horizontally.
b) Note and mark out your desired location for the wall mount bracket. Ensure that they do not intersect with buried pipes, conduits, or cabling within the wall.
c) Ensure to mount the plastic anchors into the wall before screwing in the Double-headed Bear Claw Hangers. Tap the the plastic anchors into the wall using a hammer until it is flushed against it.
d) Place the soundbar on the wall mount bracket, then tighten the screws as illustrated to secure it.
e) With the soundbar in position, screw the Double-headed Bear Claw Hangers through the wall mount bracket's keyholes and into the plastic anchors. The flange of the hangers should be flushed against the plastic anchors.

SUPER X-FI PERSONALIZATION

Unleash the performance of Super X-Fi with SXFI App. The app allows you to personalize your Super X-Fi profile through an advanced Head & Ear-Mapping process for a complete Super X-Fi experience.

Download SXFI App from:

iOS App Store Google Play Store

CREATIVE APP

Available on Windows, Mac, as well as Android and iOS devices, set up your product, personalize audio settings, enhance your product's performance, and more with the Creative app:

- Personalize your audio experience with Super X-Fi, Scout Mode, Dolby Digital Decoder, and Audio Mixer
- Enjoy Acoustic Engine features such as Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume, and Dialog+
- Customize RGB Lighting, graphic EQs, and custom buttons
- Perform software, product registration, and more
- Download the Creative app from **creative.com/support/katanav2**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power Adapter Model: GM95-240300-D
Input: 100–240V ~, 50 / 60 Hz 2.5A
Output: 24V ⎓ 3.0A
Soundbar's Power Output: 66W RMS (Tweeter 13W RMS x 2 / Midbass 20W RMS x 2)
Subwoofer's Power Output: 60W RMS
Frequency Response: 50–20,000 Hz
***Bluetooth* Version:** *Bluetooth* 5.0
Operating Frequency: 2402–2480 MHz
Operating Range: Up to 10m / 33 ft, measured in open space. Walls and structures may affect range of device
Maximum RF Output Power: 4 dBm
Supported *Bluetooth* Profiles: A2DP (Wireless Stereo *Bluetooth*), AVRCP (*Bluetooth* Remote Control)
Supported Codec: SBC
Soundbar Input Rating: 24V ⎓ 3.0A
Maximum Temperature Range: 40°C

Note: Compliance marking are located at the bottom of this product.

OTHER INFORMATION

Please visit **creative.com/compliance/katanav2** for the user guide, safety and regulatory information, and ErP information where applicable.

Please visit **creative.com/support/katanav2** for all other support related to your product.

PRODUCT REGISTRATION

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product at **www.creative.com/register**. Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Warranty	**Warranty information is supplied with your product in a separate document.** Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period.
Keep this document for future reference.	

DE

ÜBERBLICK

(**A**) *Power-/Bluetooth-Taste*
(**B**) Lautstärke - Taste
(**C**) Lautstärke + Taste
(**D**) Quelltaste
(**E**) Schalttfache Modus
(**F**) Super X-Fi Taste
(**G**) LED-Anzeige
(**H**) Headset-Anschluss
(**I**) Mikrofone
(**J**) LED-Anzeige
(**K**) Subwoofer
(**L**) HDMI ARC-Anschluss
(**M**) SXFI-OUT Anschluss
(**N**) USB-C-Anschluss
(**O**) 3.5-mm-AUX-Anschluss
(**P**) Optical-in-Port
(**Q**) Ausgang zum Subwoofer
(**R**) DC-Netzanschluss

KONNEKTIVITÄT

(1) PS5
(2) Xbox Series X / S
(3) TV
(4) Super X-Fi Headphones
(5) PC / Mac
(6) Wall socket
(7) Subwoofer
(8) Xbox One series
(9) PS4™
(10) Mobile Devices

i) HDMI-Kabel
1. TV-Audio-Ausgang: ARC
2. Digitales Audioformat: Dolby-kodiert / PCM
ii) Super X-Fi USB-Dongle
iii) USB-C zu USB-A-Kabel
iv) Optisches Kabel
1. TV-Audioausgang: Optisch
2. Digitales Audioformat: Dolby-kodiert / PCM
v) 3,5-mm-AUX-Kabel

WANDMONTAGE SOUND BLASTER KATANA V2 (OPTIONAL)

(**A**) Ein- / Ausschalten der Bluetooth Pairing-Modus auf V1 (im Bluetooth-Kopplungsmodus) – Beenden Sie den Bluetooth-Kopplungsmodus
(**B**) Lautstärke verringern
(**C**) Lautstärke erhöhen
(**D**) HDMI ARC → USB → OPTICAL → AUX → *BLUETOOTH* → Filme → Musik → Spiele → Effekte aus
(**E**) Super X-Fi Aus → SXFI BATTLE Mode → Super X-Fi Aus
(I) LED-Anzeige
(J) Subwoofer
(**K**) Seitlich weiß – Einschalten
Leuchtet rot – Aus
Leuchtet gelb – Network-Standby
Leuchtet blau – *Bluetooth* verbunden
Blinkt blau – *Bluetooth*-Kopplungsmodus
Blinkt blinkend – Warten auf BLE-Verbindung
Leuchtet grün – Super X-Fi an
Leuchtet gelb – Super X-Fi an
Leuchtet Dunkelblau – SXFI BATTLE Mode Ein
Rot blinkert – Super X-Fi-Profil wird geladen
LED aus – Super X-Fi ist nicht verfügbar (Lautsprechermodus)
(L) USB-Anschluss
(M) Quelle / Funktion
HDMI ARC-Modus
USB-Audiomodus
Optical-in
AUX-In
Bluetooth-Kopplungsmodus
Bluetooth-Modus

WANDMONTAGE SOUND BLASTER KATANA V2 (FACULTATIF)

(**A**) Schlüsselloch
(**B**) Metallschraube
(**C**) Linsenkopf M3,5 x 15 mm Maschinenschraube
(**D**) Empfohlener Kunststoffanker
(**E**) Doppelköpfiger Bärenkralleen-Aufhänger*
*Nicht enthalten

a) Bestimmen Sie die Montageposition der Soundbar. Stellen Sie sicher, dass sie in Bezug auf das Fernsehgerät richtig zentriert und horizontal ausgerichtet ist.
b) Notieren und markieren Sie Ihre gewünschte Position für die Wandhalterung. Stellen Sie sicher, dass sie sich nicht mit eingelegten Rohren, Leitungen oder Verkabelung in der Wand überschneiden.
c) Achten Sie darauf, die Kunststoffdübel in die Wand zu montieren, bevor Sie die doppelköpfigen Bärenkralleenaufhänger einschrauben. Schlagen Sie die Kunststoffdübel mit einem Hammer in die Wand, bis sie bündig daran anliegen.
d) Platzieren Sie die Soundbar auf der Wandhalterung und ziehen Sie dann die Schrauben wie abgebildet fest, um sie zu befestigen.
e) Schrauben Sie mit der Montagehalterung an Position die Bohrlöcher mit der Soundbar in Position durch die Schlüssellöcher der Montagehalterung und in die Kunststoffdübel. Der Flansch der Abhänger sollte bündig mit den Kunststoffankern abschließen.

WARNUNG Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher an der Wand befestigt werden

FR

APERÇU

(**A**) Bouton d'alimentation / *Bluetooth*
(**B**) Bouton Volume -
(**C**) Bouton Volume +
(**D**) Bouton Source
(**E**) Bouton Mode

CONNECTIVITÉ

(1) PS5
(2) Xbox Series X / S
(3) TV
(4) Écouteurs Super X-Fi
(5) PC / Mac
(6) Prise murale
(7) Caisson de basses
(8) Xbox One series
(9) PS4™
(10) Appareils mobiles

i) Câble HDMI
1. Sortie audio de TV: ARC
2. Format audio numérique : Dolby encoded / PCM
ii) Dongle USB Super X-Fi
iii) Câble USB-C vers USB-A
iv) Câble optique
1. Sortie TV Audio : Optique
2. Format audio numérique : Dolby encoded / PCM
v) Câble AUX 3,5 mm

TÉLÉCOMMANDE IR

(**A**) Bouton d'alimentation
Appuyez une fois sur le bouton pour activer la barre de son.
Appuyez une nouvelle fois pour passer l'Éteindre.
(**B**) Bouton muet
Appuyez une fois sur le bouton pour désactiver la barre de son.
Appuyez une nouvelle fois pour le réactiver.
(**C**) Bouton Info
Appuyez une fois pour afficher le format audio (Dolby encodé / PCM), le volume, le mode de son et la source.
(**D**) Bouton Mode
Appuyez deux fois pour faire défiler les modes de son sur le Sound Blaster Katana V2 (personnalisable par l'application Creative).
(**E**) Bouton d'affichage
Appuyez sur le bouton pour faire défiler la luminosité de l'écran (Lumineux / Sombre / Éteint).
(**F**) Bouton Marche / Pause
Appuyez une fois pour lire / mettre en pause le lecteur audio.
(**G**) Bouton Piste précédente
Appuyez une fois pour revenir à la piste précédente.
(**H**) Bouton Piste suivante
Appuyez une fois pour passer à la piste suivante.
(**I**) Bouton Volume +
Appuyez une fois pour augmenter le volume.
Appuyez et maintenez pour augmenter continuellement le volume.
(**J**) Bouton Volume -
Appuyez une fois pour diminuer le volume.
Appuyez et maintenez pour diminuer continuellement le volume.
(**K**) Bouton Luminosité RGB
Appuyez pour faire défiler les préréglages de luminosité RGB sur le Sound Blaster Katana V2 (personnalisable via l'application Creative).
(**L**) Boutons Luminosité LED + / -
Appuyez pour augmenter / diminuer la luminosité des LED
(**M**)Bouton Sub - / Sub +
Appuyez pour diminuer / augmenter le volume du caisson de basses
(**N**) Bouton Haut-parleur
Appuyez une fois pour passer en mode Haut-parleur.
(**O**) Bouton Écouteurs
Appuyez une fois pour passer en mode Écouteurs / Casque.
(**P**) Bouton Super X-Fi
Appuyez une fois pour faire défiler les modes Super X-Fi (Marche / Marche SXFI BATTLE Mode / Super X-Fi Arrêt)
(**Q**) Bouton Source TV
Appuyez une fois pour passer en mode entrée TV.
(**R**) Bouton Source USB
Appuyez une fois pour passer en mode entrée USB.
(**S**) Bouton Source AUX
Appuyez une fois pour passer en mode entrée AUX.
(**T**) Bouton Source Optique
Appuyez une fois pour passer en mode entrée optique.
(**U**) Bouton Bluetooth
Appuyez une fois pour passer en mode Bluetooth.
Maintenez enfoncé pour accéder au mode de couplage Bluetooth.
(**V**) Bouton Source précédente
Appuyez une fois pour repasser à la dernière source utilisée.
(**W**) **Boutons personnalisables C1-C6**
Ces boutons sont personnalisés par l'application Creative.

Piles AAA non incluses

MONTAGE MURAL DU SOUND BLASTER KATANA V2 (FACULTATIF)

(**A**) Trou de serrure
(**B**) Vis métallique
(**C**) Vis M3,5 x 15 mm à tête cylindrique
(**D**) Cheville en plastique recommandé*
(**E**) Crochet à double tête*
*non-inclus

a) Déterminez la position de montage de la barre de son. Assurez-vous qu'elle est correctement centrée par rapport au téléviseur et mise à niveau horizontalement.
b) Notez et marquez les emplacements de fixation désirés pour le montage mural. Veillez à ce qu'ils ne croisent pas des tuyaux, des conduits ou des câbles enterrés dans le mur.
c) Veillez à monter les chevilles en plastique dans le mur avant de visser les crochets à double tête. Tapez sur les chevilles en plastique dans le mur avec un marteau jusqu'à ce qu'elles ne dépassent plus.
d) Placez la barre de son sur le montage mural, puis serrez les vis comme illustré pour la fixer.
e) Une fois la barre de son en position, vissez les vis à tête double autotaraudeuses à travers les trous de serrure du montage mural et dans les chevilles en plastique. Le rebord des vis doit être au même niveau que les chevilles en plastique.

AVERTISSEMENT Pour prévenir toute blessure, cet appareil doit être bien fixé au mur suivant les instructions d'installation

IT

PANORAMICA

(**A**) Pulsante *alimentazione / Bluetooth*
(**B**) Pulsante volume -
(**C**) Pulsante volume +
(**D**) Pulsante sorgente
(**E**) Pulsante modalità

CONNETTIVITÀ

(1) PS5
(2) Xbox serie X / S
(3) TV
(4) Cuffie Super X-Fi
(5) PC / Mac

MONTAGGIO A PARETE SOUND BLASTER KATANA V2 (OPZIONALE)

(**A**) Foro a forma di serratura
(**B**) Ganio di metallo
(**C**) Vite M3,5 x 15 mm a testa piatta
(**D**) Tassello in plastica consigliato*
(**E**) Vite a doppia testa*
*Non inclusa

a) Stabilire la posizione di montaggio della soundbar. Verificare che sia correttamente centrata rispetto alla TV e orizzontalmente a livello.
b) Individuare e contrassegnare il punto di fissaggio della staffa a parete. Verificare che non intersechi tubi, condotte o cavi interni alla parete.
c) Avvitare le viti a doppia testa in plastica prima di inserire le viti a doppia testa. Picchiettare i tasselli con il martello finché sono a filo del muro.
d) Posizionare la barra audio sulla staffa a parete, quindi fissarla come illustrato per il montaggio.
e) Con la soundbar in posizione, inserire le viti a doppia testa nei fori della staffa di montaggio a parete e nei tasselli a serrarle. La flangia delle viti deve essere a filo dei tasselli.

ATTENZIONE Per evitare lesioni, questo apparecchio deve essere fissato saldamente alla parete secondo le istruzioni di installazione

ES

INFORMACIÓN GENERAL

(**A**) Botón de encendido / *Bluetooth*
(**B**) Botón de volumen -
(**C**) Botón de volumen +
(**D**) Botón de alimentación
(**E**) Botón Modo

CONECTIVIDAD

(1) PS5
(2) Xbox Series X / S
(3) TV
(4) Auriculares Super X-Fi
(5) PC / Mac
(6) Toma de corriente en pared
(7) Subwoofer
(8) Serie Xbox One
(9) PS4™
(10) Dispositivos móviles

i) Cable HDMI
1. Salida de audio de TV: ARC
2. Formato de audio digital: codificado en Dolby / PCM
ii) Dongle USB Super X-Fi
iii) Cable USB-C a USB-A
iv) Cable óptico
1. Salida de audio de TV: óptica
2. Formato de audio digital: codificado Dolby / PCM
v) Cable AUX de 3,5 mm

MONTAJE EN PARED SOUND BLASTER KATANA V2 (OPTIONAL)

(**A**) Ojo de cerradura
(**B**) Tornillo de cabeza plana M3.5 x 15 mm
(**C**) Anclaje de plástico recomendado*
(**D**) Gancho de garra de doble cabeza*
*No incluido

a) Determine la posición de montaje de la barra de sonido. Asegúrese de que esté correctamente centrado en relación con el televisor y nivelado horizontalmente.
b) Anote y marque la ubicación deseada para el soporte de montaje en la pared. Asegúrese de que no se crucen con tuberías, conductos o cables enterrados dentro de la pared.
c) Asegúrese de colocar los anclajes de plástico en la pared antes de atornillar los ganchos de garra de doble cabeza. Golpee los anclajes de plástico en la pared con un martillo hasta que quede al ras.
d) Coloque la barra de sonido en el soporte de montaje en pared, luego apriete los tornillos como se ilustra para sujetarla firmemente.
e) Con la barra de sonido en posición, atornille los ganchos de garra de doble cabeza a través de los orificios de la cerradura del soporte de montaje en pared y en los anclajes de plástico. La brida de los ganchos debe estar alineada contra los anclajes de plástico.

ADVERTENCIA Para evitar lesiones, este aparato debe fijarse firmemente a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación

NL

OVERZICHT

(**A**) *Aan / uit / Bluetooth-knop*
(**B**) Volume - knop
(**C**) Volume + knop
(**D**) Bron-knop
(**E**) Modus-knop
(**F**) Super X-Fi-knop
(**G**) LED-indicatoren
(**H**) Hoofdtelefoonport
(**I**) Microfoons
(**J**) LED-display
(**K**) Subwoofer
(**L**) HDMI ARC-aansluiting
(**M**) SXFI-uitgang
(**N**) USB-C-poort
(**O**) 3,5-mm-AUX-ingang
(**P**) Optische ingang
(**Q**) Uitgang naar subwoofer
(**R**) Voeding voor gelijkstroomwaarde

AANSLUITINGEN

(1) PS5
(2) Xbox Series X / S
(3) Tv
(4) Super X-Fi-hoofdtelefoon
(5) Pc / Mac
(6) Stopcontact
(7) Subwoofer
(8) Xbox One series
(9) PS4™
(10) Mobiele apparaten

i) HDMI-kabel
1. Tv-audiouitgang: ARC
2. Digitaal audioformaat: Dolby gecodeerd / PCM
ii) Super X-Fi USB-dongle
iii) USB-C naar USB-A-kabel
iv) Optische kabel
1. Tv-audiouitgang: Optisch
2. Digitaal audioformaat: Dolby gecodeerd / PCM
v) 3,5 mm AUX-kabel

WANDMONTAGE SOUND BLASTER KATANA V2 (VOLGPRIJS)

(**A**) Sleutelgat
(**B**) Metalen bouten
(**C**) Bolkopschroef M3, 5x15 mm
(**D**) Aanbevolen kunststof plug*
(**E**) Verkoopsgat schroef*
*Niet meegeleverd

a) Bepaal de montagepositie van de soundbar. Zorg dat deze goed gecentreerd is ten opzichte van de tv en horizontaal waterpas staat.
b) Noteer en markeer de gewenste plaatsering voor de muurbeugels. Zorg dat deze niet kruisen met leidingen, buizen of bekabeling in de muur.
c) Zorg dat u de kunststof plugger in de muur plaats voordat u de Dubbelkoppige gekrulde ertsschroefs. Tik de kunststof plugger met een hamer totdat deze gelijk met de muur is geplaatst.
d) Plaats de soundbar op de muurbeugel en draai de schroeven vast zoals afgebeeld om deze vast te zetten.
e) Schroef, met de soundbar op zijn plaats, de tweekoppige schroeven door de schroefgaten van de muurbeugel en in de kunststof plugger. De flens van de tweekoppige schroeven moet vlak zijn met de kunststof plugger.

WAARSCHUWING Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan de muur worden bevestigd, overeenkomstig de installatiehandleiding

NO

OVERSIKT

(**A**) Strøm / *Bluetooth*-knapp
(**B**) Volum - Knapp
(**C**) Volum + Knapp
(**D**) Kildeknapp
(**E**) Modusknapp
(**F**) Super X-Fi-knapp
(**G**) LED-indikatorer
(**H**) Hodesett-port
(**I**) Mikrofoner
(**J**) LED-skjerm
(**K**) Subwoofer
(**L**) HDMI ARC-port
(**M**) SXFI utgangsport
(**N**) USB-C-port
(**O**) 3,5 mm lydinngangsport til AUX
(**P**) Optisk inngang
(**Q**) Utgang til subwoofer
(**R**) Likestrømsinngang

TILKOPLING

i) Kraftig HDMI-kabel
1. Strøm På / Strøm Av
2. Digital lydformat: Dolby-kodet / PCM
ii) Super X-Fi USB-dongle
iii) USB-C til USB-A-kabel
iv) Optisk kabel
1. Tv-utgang: Optisk
2. Digitalt lydformat: Dolby-kodet / PCM
v) 3,5 mm AUX-kabel

VEGGMONTERING SOUND BLASTER KATANA V2 (VALGFRITT)

(**A**) Nøkkelhull
(**B**) Metallbringer
(**C**) Hun Head M3.5 x 15 mm maskinskrue
(**D**) Anbefalt plastanker*
(**E**) Dobbelt gjærne ertsskrue med bringer*
*Medfølger ikke

a) Bestem monteringsposisjonen på lydplanken. Sørg for at den er riktig sentrert i forhold til TV-en og vannrett horisontalt.
b) Merkte og merk av ønsket plassering for veggfestet. Sørg for at de ikke treffer nær, ledninger eller kabler inni veggen.
c) Sørg for å montere plastankere i veggen før du skrur inn de Dobbelt gjærne ertsskrue med bringer. Bank plastankere inn i veggen ved hjelp av en hammer til de er jevnt med veggen.
d) Plasser lydplanken på veggfestet, og deretter strammes skruene som vist for å sikre den.
e) Med lydplanken på plass, skru inn de dobbelthodede bjørnekrokene i de forhåndsmonterte veggfestets nøkkelhull og inn i plastankrene. Flensen på bjørnekrokene – Ladataan Super X-Fi-profiili LED-valo ei pala – Super X-Fi ei ole saatavilla (Kaiuttinilla

VARSELSK For å forhindre skade må dette apparatet sikkert festes til veggen, i henhold til installasjons-instrukser

FI

ESITTELY

(**A**) Virta- / *Bluetooth*-painike
(**B**) Äänenvoimakkuus - -painike
(**C**) Äänenvoimakkuus + -painike
(**D**) Lähdepainike
(**E**) Tilapainike
(**F**) Super X-Fi -painike
(**G**) LED-ilmaisimet
(**H**) Kuulokemikrofonin portti
(**I**) Mikrofonit
(**J**) LED-näyttö
(**K**) Bassokaiutin
(**L**) HDMI ARC -portti
(**M**) SXFI ulkuliitäntä
(**N**) USB-C-portti
(**O**) 3,5 mm AUX-tuloportti
(**P**) Optinen tulo
(**Q**) Lähtö bassokaiuttimelle
(**R**) DC-virtalähde

LIITÄNNÄT

i) Paksu HDMI-kaapeli
1. Virta Päällä / Virta pois
2. Digitaalinen äänenvoimakkuus
3. *Bluetooth*-parituksen ollessa – Poistu *Bluetooth*-parituksesta
4. Pienennä äänenvoimakkuutta
5. – Lisää äänenvoimakkuutta
ii) Super X-Fi USB-dongle
iii) USB-C-kaapeli USB-A:lle
iv) Optinen kaapeli
1. Tv-äänilähtö: Optinen
2. Digitaalinen äänenvoimakkuus: Dolby koodattu / PCM
v) 3,5 mm AUX-kaapeli

VEGGMONTERING SOUND BLASTER KATANA V2 (VALINNÄINEN)

(**A**) Avainreikä
(**B**) Metallirengas
(**C**) Litteän M3,5 x 15 mm koneruuvi
(**D**) Suositeltu muoviankkuri*
(**E**) Kaksipäinen koukku*
*Ei sisällä toimituksen

a) Määrittäkä soundbarin sijoittamisaste. Varmista, että se on keskitetty oikein suhteessa televisioon ja vaakasuorainen.
b) Merkitse seinämiehen haluttu sijainti. Varmista, että se ei ole leinissä sähkön putkiin, johtoihin tai kaapeleihin.
c) Varmista, että kiinnitä plastankerit seinään ennen kuin ruuvaat kaksipäiset betonisuut kiinni. Napauta muovisen ankkurin ruuvit seinämiehen vasaralla, kunnes ne ovat tasan.
d) Aseta soundbar seinäkiinnikkeelle ja kiristä ruuvit kuvan mukaisesti.
e) Kun soundbar on paikoillaan, ruuvaa kaksipäiset betonisuut seinäkiinnikkeen avainreikien kautta muovisiin ankkureihin. Ruuvien laipan pitäisi kiertyä muovisankkuria.

VAROITUS Tämä laite tuke kiinnitettä seinään asennusohjeiden mukaisesti tuotekuvantoimen valttimäiseksi

SUPER X-FI -RÄÄTÄLÖINTI

Päästä Super X-Fi:n suorituskyvyn irti SXFI-sovelluksen kautta. Sovelluksen avulla voit räätälöidä Super X-Fi -profiilisi edistyneellä pään ja korvien kartoituksella saadaksesi täydellisen Super X-Fi -kokemuksen.

Lataa SXFI App täältä:

iOS App Store
Google Play -kaupan

CREATIVE APP

Käytettävissä Windows, Mac, sekä Android ja iOS -ohjelmat, konfigurat oit product, räätälöi äänitehosteesi, parantaa tuotteen suorituskykyä ja paljon muuta:

- Räätälöi äänitehosteesi Super X-Fi, Scout Mode, Dolby Digital Decoder, and Audio Mixer
- Nauti Acoustic Engine -toiminnoista, Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume ja Dialog+
- Räätälöi RGB-valot, graafiset taajuuskorjaimia ja tavallisia näppäimiä
- Rekisteröi ohjelmistoja, tuotetta ja muuta
- Lataa Creative-sovellus osoitteesta **creative.com/support/katanav2**

TEKNISET TIEDOT

Virtalähdemalli: GM95-240300-D
Tulojännite: 100–240V ~, 50 / 60 Hz 2,5A
Ulostulo: 24V ⎓ 3,0A
Soundbarin lähtöteho: 66 W RMS (diskantti: 13 W RMS x 2 / Keskibasso 20 W RMS x 2)
Bassokaiuttimen lähtöteho: 60 W RMS
Taajuusvaste: 50–20,000 Hz
***Bluetooth*-versio:** *Bluetooth* 5.0
Käyttötaajuus: 2402–2480 MHz
Toimintasäde: Enintään 10 m avoimessa tilassa mitattuna – seinät ja muut rakenteet saattavat vaikuttaa käyttöetäisyyteen
Radiotaajuuden enimmäisteho: 4 dBm
Tuetut *Bluetooth*-profiilit: A2DP (langaton *Bluetooth* -stereoääni), AVRCP (*Bluetooth*-kauko-ohjaus)
Tuetut koodekit: SBC
Soundbarin tuloluokitus: 24 V ⎓ 3,0 A
Maksimi lämpötilavaihtelu: 40°C

Huomio: vaatimustenmukaisuusmerkinnät ovat tuotteen pohjassa.

SUOMI

ÄÄNIPÄÄLLYSINTAMO

Ota Super X-Fi:n suorituskyky käyttöön SXFI App -sovelluksen kautta. Sovelluksen avulla voit räätälöidä Super X-Fi -profiilisi edistyneellä pään ja korvien kartoituksella saadaksesi täydellisen Super X-Fi -kokemuksen.

Lataa SXFI App täältä:

iOS App Store
Google Play -kaupan

CREATIVE-SOVELLUS

Saatavilla Windows- ja Mac-tietokoneille sekä Android- ja iOS-laitteisiin. Tuotteen asetuksiksi voit mukauttaa ääniasetuksia, parantaa tuotteen suorituskykyä ja paljon muuta:

- Räätälöi äänitehosteesi Super X-Fi, Scout Mode, Dolby Digital Decoder, and Audio Mixer
- Nauti Acoustic Engine -toiminnoista, Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume ja Dialog+
- Räätälöi RGB-valot, graafiset taajuuskorjaimia ja tavallisia näppäimiä
- Rekisteröi ohjelmistoja, tuotetta ja muuta
- Lataa Creative-sovellus osoitteesta **creative.com/support/katanav2**

TEKNISET TIEDOT

Virtalähdemalli: GM95-240300-D
Tulojännite: 100–240V ~, 50 / 60 Hz 2,5A
Ulostulo: 24V ⎓ 3,0A
Soundbarin lähtöteho: 66 W RMS (diskantti: 13 W RMS x 2 / Keskibasso 20 W RMS x 2)
Bassokaiuttimen lähtöteho: 60 W RMS
Taajuusvaste: 50–20,000 Hz
***Bluetooth*-versio:** *Bluetooth* 5.0
Käyttötaajuus: 2402–2480 MHz
Toimintasäde: Enintään 10 m avoimessa tilassa mitattuna – seinät ja muut rakenteet saattavat vaikuttaa käyttöetäisyyteen
Radiotaajuuden enimmäisteho: 4 dBm
Tuetut *Bluetooth*-profiilit: A2DP (langaton *Bluetooth* -stereoääni), AVRCP (*Bluetooth*-kauko-ohjaus)
Tuetut koodekit: SBC
Soundbarin tuloluokitus: 24 V ⎓ 3,0 A
Maksimi lämpötilavaihtelu: 40°C

Huomio: vaatimustenmukaisuusmerkinnät ovat tuotteen pohjassa.

MUITA TIETOJA

Osoitteessa **creative.com/compliance/katanav2** löydät käyttöoppaan, turvallisuus- ja säädöstiedotteen sekä ErP-tiedot aiheilla, jolla niitä tarvitaan.

Saat lisää tukea tuotteeseesi liittyen osoitteesta **creative.com/support/katanav2**.

TUOTTEEN REKISTERÖINTI

Tuotteen rekisteröiminen varmistaa, että saat parhaan mahdollisen palvelun ja tuotteen. Voit rekisteröidä tuotteesi osoitteessa **www.creative.com/register**. Huomaa, että takuuoikeuksi eivät ole riippuvaisia rekisteröinistä.

PT

ÍNDICE

(**A**) *Power-/Bluetooth-Taste*
(**B**) Lautstärke - Taste
(**C**) Lautstärke + Taste
(**D**) Quelltaste
(**E**) Schalttfache Modus
(**F**) Super X-Fi Taste
(**G**) LED-Anzeige
(**H**) Headset-Anschluss
(**I**) Mikrofone
(**J**) LED-Anzeige
(**K**) Subwoofer
(**L**) HDMI ARC-Anschluss
(**M**) SXFI-OUT Anschluss
(**N**) USB-C-Anschluss
(**O**) 3,5-mm-AUX-Anschluss
(**P**) Optical-in-Port
(**Q**) Ausgang zum Subwoofer
(**R**) DC-Netzanschluss

CONNECTIVIDADE

(1) PS5
(2) Xbox Series X / S
(3) TV

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: **звуковая панель**
Номер Модель, торговая марка: MF8380, Creative
Питание: 24V ⎓ 3.0A
Производитель: Creative Labs Pte. Ltd.
Страна происхождения: Китай

Название и адрес представителя в таможенном союзе:
ООО "Проэл", 142281, Московская область, город Протвино, Оболенское шоссе, д.2, к.216.,
Номер телефона : +7 (495) 369-00-84
Электронный адрес : proxy.russia@gmail.com

Название и адрес представителя в таможенном союзе:
Российская Федерация, Москва, 111123, проезд Электродный, дом 16, помещение VIII, комната №3, основной государственный регистрационный номер: 1177746507079,
номер телефона: +7(495)723-23-71
адрес электронной почты: info@mimprom.ru

Данная контактная информация только для соответствующих органов таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) по вопросам соответствия продукции

Для информации о продукте излагратник, пожалуйста, посмотрите гарантийный талон из комплекта поставки или посетите веб-сайт Creative Labs по адресу www.creative.com

Данное устройство отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» утв. Решением КТС от 16.08.2011 г. №768,
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) ПРИНЯТ Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 113

This telecommunication equipment conforms to NTC/NBTC technical requirement.

[EN] Hereby, Creative Labs Pte. Ltd. declares the *Bluetooth* Speaker, model no. MF8380 is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulation, 2017. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at http://www.creative.com/EUDoC.

[FR] Par la présente, Creative Labs Pte. Ltd. déclare ce Enceinte *Bluetooth* que le modèle n° MF8380 est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible sur http://www.creative.com/EUDoC.

[DE] Hiermit erklärt Creative Labs Pte. Ltd. dass *Bluetooth*-Lautsprecher, Modellnr. MF8380 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter http://www.creative.com/EUDoC verfügbar.

[ES] Por el presente, Creative Labs Pte. Ltd. declara que el Altavoz *Bluetooth*, modelo nº MF8380 cumple con lo establecido en la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en http://www.creative.com/EUDoC.

[IT] Creative Labs Pte. Ltd. dichiara che Altoparlante *Bluetooth*, modello n. MF8380 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su http://www.creative.com/EUDoC.

[NL] Creative Labs Pte. Ltd. verklaart hierbij dat het *Bluetooth* luidspreker, modelnummer MF8380 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op http://www.creative.com/EUDoC.

[PT] Através do presente documento, a Creative Labs Pte. Ltd. declara que Coluna *Bluetooth*, modelo n.º MF8380 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em http://www.creative.com/EUDoC.

[DA] Hermed erklærer Creative Labs Pte. Ltd. at *Bluetooth*-højttaler, model nr. MF8380 overholder direktivet 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst til EU-erklæringen om konformitet er tilgængelig på http://www.creative.com/EUDoC.

[SV] Härmed förklarar Creative Labs Pte. Ltd. att *Bluetooth*-högtalare, att modell nr. MF8380 uppfyller direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-deklaration om överensstämmelse finns på http://www.creative.com/EUDoC.

[NO] Creative Labs Pte. Ltd. erklærer herved den *Bluetooth*-høyttaler, at modell nr. MF8380 er i

[FI] Creative Labs Pte. Ltd. täten ilmoittaa, että *Bluetooth*-kaiuttin, malli nro MF8380 täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. Koko EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa http://www.creative.com/EUDoC.

[EL] Με το παρόν, η Creative Labs Pte. Ltd. δηλώνει ότι το προϊόν *Bluetooth* Ηχείο, μοντέλο με αριθμό MF8380 συμμορφώνεται με την Οδηγία Ραδιο 2014/53/ΕΚ. Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο για τη δήλωση της ΕΕ σχετικά με τη συμμόρφωση στο http://www.creative.com/EUDoC.

[PL] Spółka Creative Pte. Ltd. niniejszym oświadcza, że Głośnik *Bluetooth*, model MF8380 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Z pełnym tekstem deklaracji zgodności UE można zapoznać się pod adresem http://www.creative.com/EUDoC.

[SK] Spoločnosť Creative Labs Pte. Ltd. týmto vyhlasuje, že Reproduktor *Bluetooth*, č. modelu MF8380, je v súlade so smernicou č. 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na lokalite http://www.creative.com/EUDoC.

[CZ] Společnost Creative Labs Pte. Ltd. tímto prohlašuje, že výrobek Reproduktor *Bluetooth*, model č. MF8380 splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na http://www.creative.com/EUDoC.

[HU] A Creative Labs Pte. Ltd. ezúton kijelenti, hogy az *Bluetooth* hangszóró termék, modellszáma MF8380, megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglalt követelményeknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő címen: http://www.creative.com/EUDoC.

[RU] Настоящим документом Creative Labs Pte. Ltd. заявляет, что Динамик с подключением по *Bluetooth*, модель № MF8380 полностью соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст Декларации о соответствии требованиям ЕС доступен на http://www.creative.com/EUDoC.

[LT] „Creative Labs Pte. Ltd.“ pareiškia, kad „*Bluetooth*“ garsiakalbis, modelio Nr. MF8380, atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visa ES atitikties deklaracija yra pateikta http://www.creative.com/EUDoC.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

© 2021 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. The *Bluetooth* word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Creative Technology Ltd is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. Actual product may differ slightly from images shown. All images are for illustration purposes only.

SV

ÖVERSIKT

(A) Strömknapp / *Bluetooth*-knapp
(B) Volymknapp +
(C) Volymknapp –
(D) Kallknapp
(E) Lägesknapp
(F) Strömsensor
(G) Headset port
(H) Mikrofoner
(I) LED-display
(K) Subwoofer
(L) HDMI ARC port
(M) SPDIF-out port
(N) AUX-in port
(O) 3,5 mm AUX-ingångsport
(P) Optisk ingångsport
(Q) Digital ljudsubwoofer
(R) Likströmsförsörjning

Knapp / Ändrad

(A) **Ström**
Tryck en gång för att på soundbaren. Tryck en gång till för att stänga av den.
(B) **Mute-knapp**
Tryck en gång för att stänga av soundbaren. Tryck en gång till för att den på på ljudet.
(C) **Informationsknapp**
Tryck en gång för att visa ljudlampor på Sound Blaster Katana V2 (kan anpassas via Creative-appen).
(D) **Volymknapp**
Tryck på den för att vrida mellan ljusstyrkorna på LED-displayen.
(E) **Knapp för uppspelning / paus**
Tryck en gång för att spela / pausa ljuduppspelning.
(F) **Knapp för föregående spår**
Tryck en gång för att återgå till föregående spår.
(G) **Knapp för nästa spår**
Tryck en gång för att hoppa till nästa spår.
(H) **Volym +knappen**
Tryck en gång för att öka volymen. Tryck och håll in för att öka volymen kontinuerligt.
(I) **Volym – knapp**
Tryck en gång för att sänka volymen. Håll ned den för att minska volymen kontinuerligt.
(J) **RGB-belysningsknapp**
Tryck en gång för att byta mellan förinställningen för RGB-belysning på Sound Blaster Katana V2 (kan anpassas via Creative-appen).
(K) **Lysande Creative-knapp / +/-IR knapp**
Tryck för att minska / öka LED-styrkan
(L) **Knappar för ett par / Sluta**
Tryck för att minska / öka subwoofers volym
(M) **Knappar för ett par**
Tryck en gång för att starta till högtalarjustering.
(N) **Knapp för bakstyrd**
Tryck en gång för att aktivera bakstyrd / headset-läge.
(O) **Super X-Fi knapp**
Tryck en gång för att aktivera Super X-Fi läge. (Super X-Fi On / SXFI BATTLE Mode / Super X-Fi Off)
(P) **Knapp för TV-källa**
Tryck en gång för att ansluta till TV-ingång.
(Q) **Knapp för USB-källa**
Tryck en gång för att ansluta till USB-ingång.
(R) **Knapp för AUX-källa**
Tryck en gång för att ansluta till AUX-ingång.
(S) **Knapp för optisk källa**
Tryck en gång för att ansluta till optisk ingång.
(T) **Bluetooth knapp**
Tryck en gång för att ansluta till Bluetooth-läge. Håll ned den för att aktivera Bluetooth parningsläge.
(U) **Föregående källa knapp**
Tryck en gång för att den senast använda ingångskällan.
(V) **CL-CE Anpassningsbara knappar**
Knapparna kan anpassas via Creative-appen.

AAA-batterier medföljer inte

SUPER X-FI PARTNERSKAPSFUNKTION

SXFI Partner Super X-Fi-källa (Partner-Vx) är en del av Creative-ekosystemet. Den gör det möjligt att ansluta en kompatibel Partner-Vx-enhet till ett Creative-ljudkort som stöder Super X-Fi. Den ger dig en ännu bättre upplevelse av Super X-Fi-ljud genom en avancerad Head & Ear-Mapping process för en komplett Super X-Fi-upplevelse.

Ladda ned SXFI App från:
- iOS App Store
- Google Play Store

CREATIVE-APPEN

Med Creative-appen kan du konfigurera din produkt, anpassa ljudinställningarna, förbattra produktens prestanda och mycket annat som hjälp av Windows, Mac, iOS eller Android-appar.

- Anpassa din ljudupplevelse med Super X-Fi, Scout Mode, Dolby Digital Decoder och Audio Hider
- Nyt av Acoustic Engine-funktioner som Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume och Dialogue
- Anpassa RGB-belysning, gränsla EQs och anpassade knappar
- Utför programuppdateringar, produktregistrering och mer
- Ladda ner Creative-appen från **creative.com/support/katana2**

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Strömadaptermodell: GMF5-24030-D
Omvandlingar: 100–240V ~, 50 / 60 Hz 2,5A
Ingång: 24V ⎓ 3,0A
Högtalarsystem: 66W RMS (Tweeter 13W RMS x 2 / Midbass 20W RMS x 2)
Subwoofers utsläpp: 60W RMS
Frekvenssvaret: 50–20 000 Hz
Bluetooth Version: Bluetooth 5.0
Driftrekvens: 2402–2480 MHz
Frekvensområde: Upp till 10m, mätt i fullt utrymme. Vägger och strukturer kan minska enhetens räckvidd.
Maximal RF-utgång: 8 dBm
Stödjande Bluetooth-profiler: A2DP (trådlös stereo Bluetooth), AVRCP (Bluetooth fjärrkontroll)
Stödd kodec: SBC
Soundbars ingångskrav: 24V ⎓ 3,0A
Digitala driftstemperatur: 40°C

Tillverkare: Creative Technology Ltd

Om du behöver ytterligare information om produkten, besök oss på webbplatsen www.creative.com/support/katana2 och ange produktnummer.

PRODUKTREGISTRERING

Gå till www.creative.com/register och registrera din produkt. Det tar bara ett par minuter att slutföra registreringen och produktsupport. Du kan registrera din produkt på Creative-appen om du vill. Du kan registrera din produkt på www.creative.com/register. Observera att dina garantirättigheter inte är beroende av registrering.

DA

OVERSIGT

(A) Strøm / *Bluetooth*-knap
(B) Lydstyrke +knap
(C) Lydstyrke – knap
(D) Klokke knap
(E) Mode-knap
(F) Super X-Fi knap
(G) Headset port
(H) Headset port
(I) Mikrofoner
(J) LED-display
(K) Subwoofer
(L) HDMI ARC port
(M) SPDIF-out port
(N) AUX-in port
(O) 3,5 mm AUX-indgang port
(P) Optisk-indgang Port
(Q) Digital lydsubwoofer
(R) DC strømport

Knap / handling

(A) **Tænd/sluk**
Tryk en gang på for at tænde soundbaren. Tryk en gang til for at slukke den.
(B) **Mute-knap**
Tryk en gang for at slukke soundbaren. Tryk en gang til igen for at aktivere lydindgangen.
(C) **Info knap**
Tryk en gang for at få vist oplysninger om Sound Blaster Katana V2 (kan tilpasses via Creative-appen).
(D) **Lysstyrke knap**
Tryk for at skifte mellem LED-displayets lysstyrke. (Lys / mørk / sluk)
(E) **Afspil / pause knap**
Tryk en gang for at afspille / pause lydafspilning.
(F) **Forrige sæt knap**
Tryk en gang for at vende tilbage til forrige nummer.
(G) **Knappen Næste spor**
Tryk en gang for at springe til næste spor.
(H) **Lydstyrke + knap**
Tryk en gang for at øge lydstyrken. Tryk og hold den nede for at øge lydstyrken kontinuerligt.
(I) **Lydstyrke – knap**
Tryk en gang for at reducere lydstyrken. Tryk og hold den nede for at sænke lydstyrken kontinuerligt.
(J) **RGB-belysningsknap**
Tryk for at skifte mellem RGB-belysningsindstillingerne på Sound Blaster Katana V2 (kan tilpasses via Creative-appen).
(K) **LED lysstyrke / +/-knapper**
Tryk for at reducere / øge LED-hellerden
(L) **Knapper for par / Stop**
Tryk for at reducere / øge subwoofers lydstyrke
(M) **Knappen for par**
Tryk en gang for at starte til højttalerjustering.
(N) **Tilslut knap**
Tryk en gang for at slå til hovedtelefoner / headset-udgang.
(O) **Super X-Fi knap**
Tryk en gang for at slå Super X-Fi til/fra. (Super X-Fi On / SXFI BATTLE Mode / Super X-Fi Off)
(P) **TV-kildeknap**
Tryk en gang for at slut til TV-indgang.
(Q) **USB-kildeknap**
Tryk en gang for at slut til AUX-indgang.
(R) **Optisk kildeknap**
Tryk en gang for at slut til optisk indgang.
(S) **Bluetooth knap**
Tryk en gang for at slut til Bluetooth-indgang.
Tryk og hold knappen nede for at slut til Bluetooth parringstilstand.
(T) **Forrige kildeknap**
Tryk en gang for at slut til den sidst anvendte indgangskilde.
(U) **CL-CE Tilpasselige knapper**
Knapperne kan tilpasses via Creative-appen.

AAA batterier ikke inkluderet

TILSLUTNING

(A) **Tilslutning af lyd**
(B) **Super X-Fi hovedtelefoner**
(C) **PC / Mac**
(D) **Stikkontakt til væggen**
(E) **Xbox series X**
(F) **Xbox One-serien**
(G) **PS4**
(H) **Mobil enheder**

I HDMI-kabel
1. Lydudgang for TV: ARC
2. Digital lydformat: Dolby-lydat / PCM
Dongle USB Super X-Fi
(II) USB-C til USB-A kabel
(J) Optisk kabel
1. TV-lydudgang: Optisk
2. Digital lydformat: Dolby-lydat / PCM
(K) 3,5 mm AUX-kabel

VÅGMONTERING AF SOUND BLASTER KATANA V2 (VALFRITT)

(I) Nyckelhål
(II) Metallhängare
(III) Fem Head M3.5 x 15 mm maskinskruv
(IV) Rekommenderad plastanker
(V) Rekommenderad borrhålsdjup
Installera som det:

a) Bestäm monteringsplatt för soundbaren. Se till att den är korrekt centrerad i förhållande till TV:n och säkrad horisontellt.
b) Nästa och markera borrhålen för vägghållare. Se till att de inte kommer nedgrävda rör, ledningar eller kablage i vägen.
c) Om du borrar i gipsskivor eller trä, borra ett pilothål som du skruvar in de dubbelvidiga hjärnskruvarna. Så är plastförankringen i vägen med en hammare tills de ligger i jämnhöjd med vägen.
d) Placera soundbaren på vägghållet och dra åt skruvarna enligt bilden för att fästa den.
Vi har soundbaren är på plats skruvar du in de dubbelvidiga hjärnskruvarna genom vägghållarens nyckelhål och in i plastankarna, när du sänker ned den. Om du behöver justera den skruvar du bara i de fem skruvarna.

VARNING För att undvika skador måste apparaten fästas ordentligt på väggen i enlighet med installationsanvisningarna

SUPER X-FI PERSONALISERING

Finjer Super X-Fi's pröverna med SXFI App. Appen giver dig mulighed for at tilpasse din Super X-Fi profil genom en avancerad Head & Ear-Mapping proces for en komplet Super X-Fi-oplevelse.

Download SXFI App fra:
- iOS App Store
- Google Play Store

CREATIVE APP

Med Creative-appen kan du konfigurere din produkt, anpassa ljudinställningarna, förbattra produktens prestanda och mycket annat som hjälp av Windows, Mac, iOS eller Android-appar.

- Anpassa din ljudupplevelse med Super X-Fi, Scout Mode, Dolby Digital Decoder och Audio Hider
- Nyt av Acoustic Engine-funktioner som Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume och Dialogue
- Anpassa RGB-belysning, gränsla EQs och anpassade knappar
- Utför programuppdateringar, produktregistrering och mer
- Ladda ner Creative-appen från **creative.com/support/katana2**

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Strømadaptermodell: GMF5-24030-D
Omvandlingar: 100–240V ~, 50 / 60 Hz 2,5A
Ingång: 24V ⎓ 3,0A
Högtalarsystem: 66W RMS (Tweeter 13W RMS x 2 / Midbass 20W RMS x 2)
Subwoofers utsläpp: 60W RMS
Frekvenssvaret: 50–20 000 Hz
Bluetooth Version: Bluetooth 5.0
Driftrekvens: 2402–2480 MHz
Driftsområde: Op til 10m, målt i fuldt rum. Vægge og strukturer kan påvirke enhedens rækkevidde
Maksimal RF-udgang: 8 dBm
Understøttede Bluetooth profiler: A2DP (trådløs Bluetooth stereo), AVRCP (Bluetooth fjernbetjening)
Understøttet codec: SBC
Soundbar indgangskrav: 24V ⎓ 3,0A
Maksimal driftstemperatur: 40°C

Bemærk: Overensstemmelsesmærkning findes i bunden af dette produkt.

ØVRIG INFORMATION

Besøg **creative.com/compliance/katana2** for bruksanvisning, sikkerhetsinformation och föreskrifter där så gäller finns.
Besøg **creative.com/support/katana2** for alt annet support rettet mot produktet.

PRODUKTREGISTRERING

Besøg **www.creative.com/register**, Bemærk, at din garanti ikke afhænger af produktregistrering.

CZ

PŘEHLED

(A) Tlačítko napájení/Bluetooth
(B) Tlačítko snížení hlasitosti
(C) Tlačítko zvýšení hlasitosti
(D) Tlačítko zdroje
(E) Tlačítko ztlumení
(F) Tlačítko Super X-Fi
(G) Port sluchátek
(H) Mikrofon
(I) Displej LED
(J) Subwoofer
(K) Port HDMI ARC
(M) Port výstupu SPDIF
(N) Port AUX
(O) Port vstupu AUX 3,5 mm
(P) Optický vstupní port
(Q) Digitální subwoofer
(R) Port napájení

Tlačítko/akce

(A) **Zapnout/vypnout**
Stisknutím zapnete reproduktor. Stisknutím reproduktor vypnete.
(B) **Tlačítko ztlumení**
Stisknutím reproduktor vypnete. Stisknutím znovu zapnete zvukový vstup.
(C) **Tlačítko informací**
Stisknutím zobrazíte informace o formátu zvuku (kódování Dolby / PCM), bitové hodnotě, zvukové rychlosti a zdroji.
(D) **Tlačítko režimu**
Stisknutím zobrazíte zvukovými režimy Sound Blaster Katana V2 (kompatibilní přes aplikaci Creative).
(E) **Tlačítko přehrát/pozastavit**
Stisknutím můžete pozastavit/znovu přehrávat zvuk.
(F) **Tlačítko přechodu na předchozí skladbu**
Stisknutím přehrajete předchozí skladbu.
(G) **Tlačítko přechodu na další skladbu**
Stisknutím přehrajete následující skladbu.
(H) **Tlačítko zvýšení hlasitosti**
Stisknutím zvýšíte hlasitost.
Stisknutím a podržením můžete plynule zvyšovat hlasitost.
(I) **Tlačítko snížení hlasitosti**
Stisknutím snížíte hlasitost.
Stisknutím a podržením můžete plynule snižovat hlasitost.
(J) **Tlačítko RGB osvětlení**
Stisknutím můžete přepínat předvolené RGB osvětlení na Sound Blaster Katana V2 (kompatibilní přes aplikaci Creative).
(K) **Tlačítko snížení/zvýšení jasu LED**
Stisknutím snížíte/zvýšíte jas LED.
(L) **Tlačítko snížení/zvýšení hlasitosti subwooferu**
Stisknutím snížíte/zvýšíte hlasitost subwooferu
(M) **Tlačítko párování**
Stisknutím zahájíte přepnutí na výstup reproduktoru.
(N) **Tlačítko sluchátek**
Stisknutím zapnete/vypnete výstup sluchátek / sluchátek s mikrofonem.
(O) **Tlačítko Super X-Fi**
Stisknutím zapnete/vypnete funkci Super X-Fi. (Super X-Fi zapnuto / Režim SXFI BATTLE Mode / Super X-Fi vypnuto)
(P) **Tlačítko zdroje TV**
Jedním stisknutím přepnete na vstup TV.
(Q) **Tlačítko zdroje USB**
Jedním stisknutím přepnete na vstup USB.
(R) **Tlačítko zdroje AUX**
Jedním stisknutím přepnete na vstup AUX.
(S) **Tlačítko zdroje optického vstupu**
Jedním stisknutím přepnete na vstup optického vstupu.
(T) **Tlačítko Bluetooth**
Jedním stisknutím přepnete na vstup Bluetooth.
Stisknutím a podržením můžete zahájit párování reproduktoru.
(U) **CL-CE Tlačítko přepnutí na předchozí zdroj**
Jedním stisknutím přepnete na naposledy použitý vstup.
(V) **Přizpůsobitelná tlačítka CL-CE**
Tlačítka lze přizpůsobit pomocí aplikace Creative.

AAA baterie nejsou součástí balení

ZÁRUKA

Informace o záruce jsou dodávány v výrobném v samostatném dokumentu.
Dokud o kouzi si uschovejte po celou dobu trvání záruky.

Tento dokument si ponechejte pro pozdější použití.

HU

ÁTTEKINTÉS

(A) Bekapcsolás / *Bluetooth* gomb
(B) Hangerő+ gomb
(C) Hangerő– gomb
(D) Forrás gomb
(E) Némítás gomb
(F) Super X-Fi gomb
(G) Fejhallgató csatlakozó
(H) Mikrofon
(I) LED kijelző
(J) Mélynyomó
(K) HDMI ARC port
(M) SPDIF kimenet port
(N) AUX bemenet port
(O) 3,5 mm AUX bemenet port
(P) Optikai bemenet port
(Q) Digitális mélynyomó
(R) DC tápcsatlakozó

Gomb / Szerepe

(A) **Bekapcsolás**
Egyszer nyomja meg a hangszóró bekapcsolásához. Egyszer nyomja meg a kikapcsoláshoz.
(B) **Némítás gomb**
Egyszer nyomja meg a hangszóró kikapcsolásához. Egyszer nyomja meg a hangbemenet bekapcsolásához.
(C) **Információ gomb**
Egyszer nyomja meg a LED-jelzőfények megjelenítéséhez a Sound Blaster Katana V2-n (testreszabható a Creative-alkalmazásban).
(D) **Fényerő gomb**
Nyomja meg a LED-kijelző fényerő-beállításai közötti váltáshoz. (Fényes / Sötét / Kikapcsolva)
(E) **Lejátszás / szünet gomb**
Egyszer nyomja meg a lejátszás / szünet funkcióhoz.
(F) **Előző dal gomb**
Egyszer nyomja meg az előző dalra ugrás funkcióhoz.
(G) **Következő dal gomb**
Egyszer nyomja meg a következő dalra ugrás funkcióhoz.
(H) **Hangerő+ gomb**
Egyszer nyomja meg a hangerő növelése funkcióhoz. Tartsa lenyomva a folyamatos hangerőszabályzáshoz.
(I) **Hangerő– gomb**
Egyszer nyomja meg a hangerő csökkentése funkcióhoz. Tartsa lenyomva a folyamatos hangerőszabályzáshoz.
(J) **RGB-fényprofil gomb**
Egyszer nyomja meg a Sound Blaster Katana V2 RGB-fényprofilja közötti váltáshoz (testreszabható a Creative-alkalmazásban).
(K) **LED fényerő / +/-gombok**
Egyszer nyomja meg a LED-fényerő szabályzásához
(L) **Párosítás / Leállítás gombok**
Egyszer nyomja meg a mélynyomó hangerő szabályzásához
(M) **Párosítás gomb**
Egyszer nyomja meg a hangszóró párosítási módjának aktiválásához.
(N) **Fejhallgató gomb**
Egyszer nyomja meg a fejhallgató / fejhallgató mikrofonnal szabályzásához.
(O) **Super X-Fi gomb**
Egyszer nyomja meg a Super X-Fi szabályzásához. (Super X-Fi bekapcsolva / Super X-Fi BATTLE Mode / Super X-Fi kikapcsolva)
(P) **TV forrás gomb**
Egyszer nyomja meg a TV-bemenet szabályzásához.
(Q) **USB forrás gomb**
Egyszer nyomja meg a USB-bemenet szabályzásához.
(R) **AUX forrás gomb**
Egyszer nyomja meg a AUX-bemenet szabályzásához.
(S) **Optikai forrás gomb**
Egyszer nyomja meg az optikai bemenet szabályzásához.
(T) **Bluetooth gomb**
Egyszer nyomja meg a Bluetooth-bemenet szabályzásához.
Tartsa lenyomva a Bluetooth párosítási módjának aktiválásához.
(U) **Legutóbbi forrás gomb**
Egyszer nyomja meg a legutóbbi bemenet szabályzásához.
(V) **CL-CE testreszabható gombok**
A gombok testreszabhatók a Creative-alkalmazás segítségével.

AAA elem szükséges

CSATLAKOZÁS

(A) Hangbemenet
(B) Super X-Fi fejhallgató
(C) PC / Mac
(D) Hálózati csatlakozó
(E) Xbox sorozat X / S
(F) Xbox One sorozat
(G) PS4
(H) Mobil eszközök

I HDMI kábel
1. Hangkimenet TV-hez: ARC
2. Digitális hangformátum: Dolby-hangok / PCM
Super X-Fi USB-dongle
(J) USB-C to USB-A kábel
(K) Optikai kábel
1. TV-hangkimenet: Optikai
2. Digitális hangformátum: Dolby-hangok / PCM
(L) 3,5 mm AUX kábel

VÁLASZTHATÓ FALI RÖGZÍTŐ

(I) Kulcslyuk
(II) Fémtartó
(III) Fej M3.5 x 15 mm-es csavar
(IV) Ajánlott rögzítőhely
(V) Ajánlott fúrási mélység
Szerelje fel a hangszórót a falra a szükséges lépésekben:

a) Rögzítse a hangszórót a kívánt helyre, és ellenőrizze, hogy a szerelés szintben van-e.
b) Jelölje ki a szerelési helyet a rögzítőhöz. Ügyelje, hogy ne legyenek a falban vezetékek, csövek vagy kábelek.
c) Ha gipszkartonra vagy fára szerel, fúrjon egy vezetőfurat a kétoldalas csavarok számára, majd csavarja be a csavarokat a falba.
d) Helyezze a hangszórót a rögzítőre, majd szorítsa meg a csavarokat a rögzítéshez.
Ha szükséges, a csavarok szorításával igazítsa a hangszórót.

VIGYÁZZON! A sérülés elkerülése érdekében a hangszórót a gyártó szerelési útmutatóinak megfelelően szerelje fel.

SUPER X-FI PERSONALIZÁLÁS

Az Super X-Fi profilja az Super X-Fi alkalmazás segítségével, az egyedi fejhallgató és fülhallgató profil szerint van testreszabva.

Letöltés innen:
- iOS App Store
- Google Play Store

CREATIVE APP

Az Creative-alkalmazás segítségével testreszabhatja a termékét, testreszabhatja a hangbeállításait, javíthatja a termék teljesítményét és sok egyéb funkcióval a Windows, Mac, iOS vagy Android alkalmazásokon keresztül.

- Szabja testre a hangélményt a Super X-Fi, Scout Mode, Dolby Digital Decoder és Audio Hider funkcióval
- Ismerje meg a legújabb Acoustic Engine funkciókat, mint a Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume és Dialogue funkciókat
- Szabja testre a RGB-fényprofilokat, az egyedi EQ-kat és a testreszabott gombokat
- Szoftverfrissítés, termékregisztráció és egyebek végrehajtása
- Töltsse le a Creative-alkalmazást innen: **creative.com/support/katana2**

MŰSZAKI ADATOK

Tápegység modell: GMF5-24030-D
Átalakítók: 100–240V ~, 50 / 60 Hz 2,5A
Bemenet: 24V ⎓ 3,0A
Hangszóró rendszer: 66W RMS (Tweeter 13W RMS x 2 / Midbass 20W RMS x 2)
Mélynyomó kimenet: 60W RMS
Frekvenciaválasz: 50–20 000 Hz
Bluetooth verzió: Bluetooth 5.0
Üzemi frekvencia: 2402–2480 MHz
Üzemi hatótávolság: Akár 10 méter, a szobán belüli mérés szerint. Falak és szerkezetek csökkenthetik a vezeték nélküli hatótávolságot.
Maximum RF-jel: 8 dBm
Támogatott Bluetooth profilok: A2DP (vezeték nélküli sztereó Bluetooth), AVRCP (Bluetooth távvezérlés)
Támogatott kodek: SBC
Hangfalrendszer bemenet: 24V ⎓ 3,0A
Maximum üzemi hőmérséklet: 40°C

Gyártó: Creative Technology Ltd

Ha szüksége van az termék egyéb információ, látogassa meg a www.creative.com/support/katana2 webhelyet, és adja meg a termékszámot.

TERMÉKREGISZTRÁCIÓ

Az termék regisztrálásával és az ügyfélszolgálat igénybevételével kapcsolatban látogassa meg a www.creative.com/register webhelyet. Ez csak pár perc. A termék regisztrálhatja a Creative-alkalmazás segítségével is. A termék regisztrálása a www.creative.com/register oldalon is lehetséges. Az termék regisztrálása nem befolyásolja az Az termék garanciajogait.

JP

概要

(A) 電源 / ブルートゥース ボタン
(B) 音量 – ボタン
(C) 音量 + ボタン
(D) ソースボタン
(E) ミュートボタン
(F) Super X-Fi ボタン
(G) LED インジケータ
(H) ヘッドセット ポート
(I) マイク
(J) LED ディスプレイ
(K) サブウーファー
(L) HDMI ARC ポート
(M) SPDIF出力ポート
(N) AUX 入力ポート
(O) 3.5 mm AUX入力ポート
(P) 光デジタル入力 ポート
(Q) デジタル オーディオ サブウーファー
(R) DC電源ポート

ボタン / 操作

(A) **電源**
1度押し：電源 オン/オフ
2秒長押し：ブルートゥース ペアリング モード
1度押し：ブルートゥース ペアリング モードを中止；ブルートゥース ペアリング モードを終了
1度押し：電源 オフ
2秒長押し：電源 オフ
(B) **ミュート ボタン**
1度押し：音量 オフ
1度押し：音量 オン
(C) **情報ボタン**
オーディオ フォーマット (Dolby/エンコード / PCM)、音量、サンプル レート、入力ソースを表示します。
(D) **モード ボタン**
サウンド モード (Creative ブルートゥース ペアリングに可能) を切り替えます。
(E) **ディスプレイ ボタン**
LED ディスプレイの明度 (明るい/暗い/オフ) を切り替えます。
(F) **再生 / 一時停止ボタン**
再生 / 一時停止。
(G) **戻り トラック ボタン**
前のトラックにスキップします。
(H) **次トラック ボタン**
次の曲にスキップします。
(I) **音量 + ボタン**
音量を上げます。
(J) **音量 – ボタン**
音量を下げます。
(K) **RGB ライティング ボタン**
RGB ライティング プリセット (Creative ブルートゥース ペアリングに可能) を切り替えます。
(L) **LED フリッカネス / + ボタン**
LED の明るさを調整します。
(M) **サブウーファー / + ボタン**
サブウーファーの音量を調整します。
(N) **スピーカー ボタン**
スピーカーの設定を行います。
(O) **ヘッドホン ボタン**
ヘッドホン / ヘッドセット出力に切り替えます。
(P) **ゲーム / ボイスチャット / +/-IR ボタン**
Super X-Fi ボタン / SXFI BATTLE Mode / Super X-Fi オフ を切り替えます。
(Q) **TV ソース ボタン**
TV ソースに切り替えます。
(R) **USB ソース ボタン**
USB入力に切り替えます。
(S) **AUX ソース ボタン**
AUX入力に切り替えます。
(T) **光デジタル ソース ボタン**
光デジタル入力に切り替えます。
(U) **ブルートゥース ボタン**
ブルートゥース入力に切り替えます。
長押しするとブルートゥース ペアリングモードに入ります。
(V) **前ソース ボタン**
1つ前に選択されたモードに戻ります。
(W) **CL-CE カスタマイズ可能なボタン**
ボタンは、Creative アプリで再設定が可能なボタンです。

単4電池は含まれていません

接続性

(A) 入力
(B) **Super X-Fi ヘッドホン**
(C) **PC / Mac**
(D) **電源コンセント**
(E) **Xbox One シリーズ**
(F) **PS4**
(G) **モバイル デバイス**

I HDMI ケーブル
1. TV/ゲーム音声出力: ARC
2. デジタル オーディオ フォーマット: Dolby エンコード / PCM
(J) Super X-Fi USB ドングル
(K) USB C to USB-A ケーブル
(L) 光デジタル ケーブル
1. TV/ゲーム音声出力: 光デジタル
2. デジタル オーディオ フォーマット: Dolby エンコード / PCM
(M) 3.5 mm AUX ケーブル

SOUND BLASTER KATANA V2 の壁掛け (オプション)

(I) ブラケット
(II) メタル ハンガー
(III) 5 本の M3.5 x 15 mm ネジ (小)
(IV) プラスチック アンカー
(V) ダブルフェイス ドリル ハンガー
各ネジのいずれかの行は置き決めます。

(A) ネジの1つの穴の行は置き決めます。(小)穴の中に行に置いて、ネジを下に押します。
(B) 壁面の位置を中央寄せにして水平決めて、ネジを固定します。
下の穴のように下の行は置いに行を つけて 金具や 壁表 で 位置 して下さい。
(C) ドリル ハンマ アクセサリーの一部 を使 ふ石膏ボードまたは木材の場合、ネジを取り付けて下さいプラスチック アンカ をハンマーで軽く叩き、壁に当 ます。
(D) ネジの1つ 裏面に近 ネジ ネジ ハンガー を ネジに 取り付けます。
(E) ネジ ネジ ハンガー ネジ