Kraken V3 (Krystal T2C) - IPIG - FRML/NASA

Rev: 202106__ by MH@ Razer

Open Size : 850 x 390mm
Close size : 170 x 195mm
Printing : 1C (Black) x 2C (1C black & Pantone 802C)

Material : 100 gsm matte artpaper
Finishing : Trim & fold to size 170 x 195mm

IMPORTANT NOTE: Printer are require to paginate and product films accordingly to the page number as shown on FA.

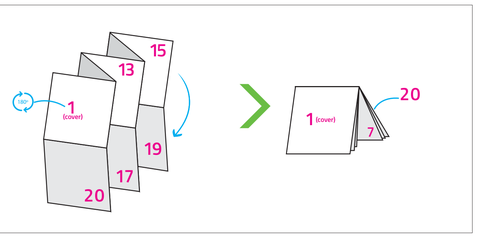

Page 01
(Front Cover)

Page 12

繁體中文

內容

- Razer Kraken V3
  - A. 可調式頭墊總成
  - B. 橢圓形耳罩
  - C. 整合式 Razer CHROMA® RGB 功能的 USB 線
  - D. USB 插頭
  - E. 麥克風孔
  - F. 音量控制旋鈕
  - G. 靜音開關按鈕
  - 可拆卸式 Razer™ HyperClear 心型指向麥克風
  - 重要產品資訊指南

使用裝置
產品需求

- 具有連接的 USB-A 連接埠*

RAZER SYNAPSE 需求

- Windows® 10 64 位元 (建議安裝本)
- 網際網路連線 (下載安裝軟體)

*適用 PC, Mac, PS4 和 PS5 相容。

技術許可權保證

你不受權利人一出售條件約束，要享有上 年有限保固服務。即日 razerid.razer.com 登錄。即可讓裝置發揮所有潛力，並享有專屬 Razer 折價。

有問題嗎？歡迎來信問問 Razer 支援小組 support.razer.com

開始使用

設定

1. 將裝置連接到電腦的 USB 連接埠。
2. 你的耳機插上，右邊麥克風會自動進入到工作狀態。
3. 在 Windows 中，將 Razer Kraken V3 設為預設的輸出與輸入裝置。
4. 使用 Razer Synapse* 應用程式自訂耳罩的燈光效果和其他裝置功能。請上網查看最近你的產品更新資訊。

*請從最新的安裝 Razer Synapse 開始。從 razer.com/synapse 下載安裝程式。

啟用 THX SPATIAL AUDIO*

透過 Razer Synapse 啟用 360° 聲音定位功能，享受由杜比所認定的沉浸聲體驗。將 Razer Kraken V3 的性能發揮到極限。

使用注意
調整裝置

如圖所示調整裝置到到頭戴。即可提高或降低音量。

使用 RAZER™ HYPERCLEAR 心型指向麥克風
將 Razer™ HyperClear 心型指向麥克風放入至嘴。接著輕推麥克風，調整至兩端巴手打。請確定麥克風在整個錄製期間的狀態。麥克風入孔清晰的時間。

使用麥克風靜音開關
按下麥克風靜音鍵，即可將麥克風調為靜音或取消靜音。

舒適度
建議你在選用耳罩裝置期間上長，耳罩至少應每隔幾個小時休息，以減少聽覺疲勞的風險。如果，請務必確保產品調至適，否則可能會聽覺無法正常。

保養
用乾布或其他適合的材料清潔產品。請勿使用酒精或其他溶劑。

注意
如需 RMA 申請，請登錄 razerid.razer.com 或 razerid.razer.com/cn-zh/warranty，並在規定期間內申請。
如需產品，請前往 razer.com 或 razerid.razer.com/cn-zh 進行注冊。即可獲得一系列Razer專屬福利。

技術支持
常見的產品使用方法
問題排解

1. 確保耳機的產品是最新的狀況之日起沒有使用有效期產品。
2. 請確認有線配件是，特別是產品的保修期間內。
3. 未出現使用條件，即因產品質量問題使用，可提供使用者可以使用的有效期限期限。
4. 若有問題或需要幫助，請前往 razer.com/support 或聯絡產品的用戶有關問題的問題。
5. 若需要提出要求或產品產品所有不滿意及抱怨，即可提供滿意及內容提供問題產品。會以所有相關總結。

有關產品問題
請前往 razer.com/support 或聯絡客服部。

客戶支援
RAZER SYNAPSE 需求
Windows® 10 64-bit (建議安裝本)
網際網路連線 (下載安裝軟體)
支援的產品
USB-A 連接埠
產品需求
USB-A 連接埠*
*適用 PC, Mac, PS4 和 PS5。

简体中文

内容物品

- Razer Kraken V3
  - A. 可调节的带状头梁
  - B. 椭圆形耳罩
  - C. 集成 Razer CHROMA™ 重低音的 RGB 技术的带支 Razer 重低音解
  - D. 可分离 USB 线
  - E. 麦克风孔
  - F. 音量控制旋钮
  - G. 麦克风静音键
  - 可拆卸式 Razer™ HyperClear 重低音解技术心形指向麥克风
  - 重要产品信息指南

要求
产品要求

- USB-A 连接*

RAZER SYNAPSE 要求

- Windows® 10 64 位元 (建议安装本)
- 互联网连接 (用于软件安装)

*兼容电脑, Mac, PS4 和 PS5。

授权许可保证声明

你不受限制于一出售条件的保证，并且所有保证有效期内。即可通过 razerid.razer.com 在线注册。充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 重新的折扣福利。

如果遇到问题，请通过 support.razer.com 向 Razer 重新支持团队提出问题。

入门指南
设置

1. 将耳机连接到电脑的 USB 接口。
2. 在你的情况上，右侧麦克风会进入到工作状态。
3. 在 Windows 中，将 Razer Kraken V3 设置为默认输出和输入设备。
4. 使用 Razer Synapse 重应*应用程序设定三耳罩的灯光效果和其他设置功能。请上网查看最近你的产品更新资讯。

*请从最新版本的安装 Razer Synapse 重应。请从 razer.com/synapse 下載安装程序。

启用 THX SPATIAL AUDIO 空间音效*

通过 Razer Synapse 启用 360° 聲音定位功能，享受由杜比所认定的沉浸聲體驗。将 Razer Kraken V3 的性能发挥到极致。

使用注意
调节设置

按下耳机的环形设备至相同程度时即可调高或降低音量。

使用麦克风静音按键
按下麦克风静音按键即可使麦克风静音或取消静音。

舒适性
为了确保佩戴耳机上之长期，特别应用耳罩，以节省减少听觉疲劳的风险。如果，请确保调整耳机，否则可能会聽覺無法正常使用。

保养
用干布或其他适合的材料清洁产品。请勿使用酒精或其他溶剂。

注意
如需 RMA 申请，请登录 razerid.razer.com/cn-zh/warranty 上在线注册申请产品质保状态的有效期。
如需产品，请前往 razer.com 或 razerid.razer.com/cn-zh 进行注册。即可获得一系列Razer专属福利。

技术支持
常见的产品使用方法
问题排解

1. 确保耳机产品是在最新的状况之日起没有使用有效期质量保证。
2. 请确认有线配件是，特别是产品的保修期间内。
3. 未出现使用条件，因产品质量问题影响使用，可提供使用者可以使用的有效期限期限。
4. 若有问题或需要帮助，请前往 razer.com/support 或联络产品的用户有关问题的问题产品。
5. 若需要提出要求或产品产品所有不满意及抱怨，即可提供滿意及内容提供问题产品。会以所有相关总结。

有关产品问题
请前往 razer.com/support 或联络客服部。

客户支援
RAZER SYNAPSE 需求
Windows® 10 64 位元 (建议安装本)
网际网路连线 (下载安装软体)
支援的产品
USB-A 插孔*
*兼容电脑, Mac, PS4 和 PS5。

Page 13

عربية

مكونات العلبة

- سماعة رأس Razer Kraken V3
  - A. وسادة رأس مرنة
  - B. أكواب أذن بيضاوية
  - C. سماعة Razer Chroma™ RGB USB مدمجة وقابلة للطي
  - D. موصل USB
  - E. مقبس الميكروفون
  - F. مقبض التحكم في الصوت
  - G. زر كتم الصوت الميكروفون
  - ميكروفون HyperClear قابل للفصل
  - دليل المعلومات المنتجات مهم

المتطلبات
متطلبات المنتج

- اتصال USB-A مطلوب*

متطلبات RAZER SYNAPSE

- نظام التشغيل Windows® 10 64-bit (مستحسن)
- الاتصال بشبكة الإنترنت (للتنزيل البرامج)

*متوافق مع أجهزة الكمبيوتر و PS4 و PS5 فقط.

متطلبات الضمان المناسب

قد تحظى بعض الميزات بالضمان الإضافي بناءً على طبيعة العمل. سجل إحالتك بطلبك. اذهب إلى razerid.razer.com. قم بتسجيل الجهاز لتحصل على خصومات Razer الحصرية.

هل لديك سؤال؟ اسأل فريق دعم العملاء لدينا على الموقع الإلكتروني support.razer.com

بدء التشغيل

1. قم بتوصيل سماعة الرأس بمنفذ USB الكمبيوتر لديك.
2. وفقًا لحالتك، يكون الميكروفون المدمج في الجانب الأيمن فوق أيقونة الصوت الموجودة في شريط التطلع.
3. قم بتعيين Razer Kraken V3 كجهاز الإخراج والإدخال الافتراضي.
4. استخدم تطبيق سطح المكتب Razer Synapse* لتخصيص إعدادات سماعة الرأس وأزرار التحكم في التحكم على الأجهزة.

*قم بتثبيت أحدث إصدار من Razer Synapse.

تجربة الصوت

تأكد من تمكين الصوت المحيطي Razer Kraken V3 لتجربة الصوت المحيطي 360 درجة.

تمكين RAZER KRAKEN V3 مع تأثير تطبيق THX SPATIAL AUDIO

تطبيق الصوت المحيطي الكامل لسماعة الرأس Razer Kraken V3 من خلال تمكين الصوت المحيطي بزاوية 360 درجة للاستمتاع بتجربة صوتية واضحة وواضحة بالكامل من خلال تطبيق Razer Synapse.

*تمكين ملف صوتي مناسب لتطبيق Windows 10 64 بت.

تعديل الصوت

تعديل الصوت

اضغط على الأزرار الموجودة على الجانب الأيمن لضبط مستوى الصوت.

استخدام سماعة الرأس

ضبط مستوى الصوت

اضغط على الأزرار الموجودة على الجانب الأيمن لضبط مستوى الصوت.

استخدام الميكروفون

استخدم الميكروفون HYPERCLEAR RAZER™ القابل للفصل

وفقًا لميكروفون HyperClear™ Razer القابل للفصل، ادفع الميكروفون إلى الخلف حتى يكون مثبتًا في فمك. وتأكد من أن أغشاء الميكروفون في المقدمة وأن فتحة الميكروفون بعيدة عن فمك.

استخدام زر كتم صوت الميكروفون

اضغط على زر كتم صوت الميكروفون لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم صوته.

الراحة

لراحة أذنيك، تأكد من ضبط سماعة الرأس وفقًا لهيكلك. يوصى بضبط سماعة الرأس وضع وقت. يوصى أيضًا بالتأكد من أن سماعة الرأس لا تضغط على أذنيك بشكل مفرط ولا يتسبب هذا في تلف أجزاء استشعارك. للاحتفاظ بأداء سماعة الرأس، يوصى بالتأكد من أن سماعة الرأس لا تتلقى أي ضغط إضافي.

الصيانة والتنظيف

تنظيف الأجزاء الخارجية من سماعة الرأس بقطعة قماش جافة. لا تستخدم أي مذيبات أو كحول. لا تستخدم أي مواد كاشطة. فاصل الأغشاء والأجزاء الداخلية قطعة قماش الأغشاء وتنظيف خارجي من الأسطح.

الضمان والاستبدال

إذا كان لديك سؤال أو تحتاج إلى مساعدة في أي أسئلة تتعلق بأجهزتك، فيرجى الاتصال بفريق دعم العملاء لدينا على الموقع الإلكتروني support.razer.com.

Page 14

עברית

מה כלול

- Razer Kraken V3
  - A. רצועת ראש מתיחה מתאמת
  - B. דיירות אוזניים אליפטיות
  - C. אוזניות Razer Chroma™ RGB עם תמיכה מובנית מאחור USB
  - D. מחבר USB
  - E. שקע מיקרופון
  - F. גלגל בקרת עוצמת קול
  - G. לחצן השתקת מיקרופון
  - מיקרופון קל־יישמה HyperClear™ Razer הניתן לניתוק
  - מדריך לגבי מידע אודות המוצר

מה נדרש

דרישות המוצר

- חיבור USB-A יחיד*

דרישות RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 64 ביט (מומלץ)
- חיבור אינטרנט (נדרש להורדת תוכנה)

*PS5 ו-PS4 ,Mac, PC מומלצים.

הרשאה בתוקף

אם אתה מבצע רכישה ישירה מ-Razer Kraken V3 בתוך 30 ימים לאחר הרכישה, אנו מציעים לך לבצע רישום באמצעות razerid.razer.com.

בעיות בחומרה

הגדרות בסיסיות

הגדרת אוזניות ברמה הגבוהה ביותר מאפשרת לך לבצע הגדרה מרבית לחוויה הטובה ביותר. אנו מומלצים לך לבדוק אם הגדרות אוזניות אינן מתאימות לך. אם אינך בטוח, אנו מומלצים לך לבדוק אם הגדרות אוזניות אינן מתאימות לך