Tenda

User Manual

Tenda Security Camera
IC/IT series

Please read this manual before you start with the quick setup upon the first use.
This manual instructs how to installand connect the device.For more information, such as the description of symbols displayed on relevant materials, please visit **www.tendacn.com** or scan the **Product Documents** QR code of this manual.
The product name and model are specified on the label of the device.
IC14J5 and IT7-LR5 are used for illustrations here unless otherwise specified. The actual product prevails.

Get support and services

Scan the **Product Documents** QR code to get related documents for more information.

Tips
The specific product models can be found on the label of the device.

Product Documents
(such as quick installation guide (condensed version), user guide and datasheet)

CE Mark Warning

This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.
User has the choice to give this product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

FC

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

FAP

Technical Support
Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
Floor 6-8, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052
USA hotline: 1-800-570-5892
Toll Free: 7 x 24 hours
Canada hotline: 1-888-998-8966
Toll Free: Mon – Fri 9 am – 6 pm PST
Hong Kong hotline: 00852-97939998
United Kingdom hotline: +44 0800 041 8955
Global hotline: +86 755-2765 7483 (China Time Zone)
Website: www.tendacn.com
E-mail: tendasecurity@tenda.cn
support.fr@tenda.cn (Français)
support.it@tenda.cn (Italiano)
support.de@tenda.cn (Deutsch)
support.es@tenda.cn (Español)
support.uk@tenda.cn (United Kingdom)

Copyright
© 2022 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

V1.1 Keep for future reference.

Safety precautions

Before performing an operation, read the operation instructions and precautions to be taken, and follow them to prevent accidents. The warning and danger items in other documents do not cover all the safety precautions that must be followed. They are only supplementary information, and the installation and maintenance personnel need to understand the basic safety precautions to be taken.
- Mains plug is used as the disconnect device, and shall remain readily operable.
- The power socket shall be installed near the device and easily accessible.
- IC series: Operating environment: Temperature: 10°C – 50°C; Humidity: (10% – 95%) RH, non-condensing; Storage environment: Temperature: -40°C – 70°C; Humidity: (3% – 95%) RH, non-condensing.
- IT series: Operating environment: Temperature: -20°C – 60°C; Humidity: (10% – 95%) RH, non-condensing; Storage environment: Temperature: -40°C – 70°C; Humidity: (3% – 95%) RH, non-condensing.
- Keep the device away from water, fire, high-electric field, high magnetic field, and inflammable and explosive items.
- Unplug this device and disconnect all cables when the device is unused for long periods.
- Do not use the power adapter if its plug or cord is damaged.
- If such phenomena as smoke, abnormal sound or smell appear when you use the device, immediately stop using it and disconnect its power supply, unplug all connected cables, and contact the after-sales service personnel.
- Disassembling or modifying the device or its accessories without authorization voids the warranty, and might cause safety hazards.
- For wall/ceiling-pendant mounting, the camera is suitable for mounting at heights >2m.

Precauciones de Seguridad

Antes de iniciar una operación, lea las instrucciones de operación y las precauciones que han de tomar, y siguiles para prevenir accidentes. Los puntos de advertencia y peligro en otros documentos no cubren todas las precauciones de seguridad que han de seguir. Es información suplementaria, y el personal de instalación y mantenimiento necesita entender las precauciones de seguridad básicas que han de tomar.
- El enchufe de alimentación se usa como un dispositivo desconectado, y debe permanecer fácilmente operable.
- El toma de corriente debe ser instalado cerca del dispositivo y estar fácilmente accesible.
- IC series: Ambiente de Operación: Temperatura: -10°C – 50°C; Humedad: (10% - 95%) RH, sin condensación; Ambiente de almacenamiento: Temperatura: -40°C – 70°C; Humedad: (3% - 95%) RH, sin condensación.
- IT series: Ambiente de Operación: Temperatura: -20°C – 60°C; Humedad: (10% - 95%) RH, sin condensación; Ambiente de almacenamiento: Temperatura: -40°C – 70°C; Humedad: (3% - 95%) RH, sin condensación.
- Mantenga el dispositivo lejano del agua, fuego, campo eléctrico de alto voltaje, campo magnético fuerte, y artículos inflamables y explosivos.
- Desenchufe el dispositivo y desconecte todos los cables cuando el dispositivo no se usa durante largo tiempo.
- No use el adaptador de potencia si su enchufe o cable está dañado.
- Si tal fenómeno como humo, sonido anormal o olor aparece cuando usa el dispositivo, deje de usarlo y desconecte su suministro de potencia, desenchufe todos los cables conectados, y contacte el personal de atención al cliente.
- Desmontar o modificar el dispositivo o sus accesorios sin autorización invalida la garantía, y puede causar riesgo para la seguridad.
- Para montaje en pared/colgante, la cámara admite instalación a alturas superiores a 2 m.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Durchführung eines Vorgangs die Betriebsanleitung und die zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen und befolgen Sie sie, um Unfälle zu vermeiden. Die Warn- und Gefahrenhinweise in anderen Dokumenten decken nicht alle Sicherheitsvorkehrungen ab, die beachtet werden müssen. Sie sind nur ergänzende Informationen, und das Installations- und Wartungspersonal muss die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen verstehen, die zu treffen sind.
- Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet und muss leicht bedienbar bleiben.
- Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
- IC series: Betriebs- umgebung: Temperatur: -10°C – 50°C; Luftfeuchtigkeit: (10% - 95%) RH, nicht kondensierend; Lagerungsbeing: Temperatur: - 40°C – 70°C; Luftfeuchtigkeit: (3% - 95%) RH, nicht kondensierend.
- IT series: Betriebs- umgebung: Temperatur: -20°C – 60°C; Luftfeuchtigkeit: (10% - 95%) RH, nicht kondensierend; Lagerungsbeing: Temperatur: - 40°C – 70°C; Luftfeuchtigkeit: (3% - 95%) RH, nicht kondensierend.
- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, hohen elektrischen Feldern, hohen Magnetfeldern sowie brennbaren und explosiven Gegenständen fern.
- Ziehen Sie bei wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker und trennen Sie alle Kabel ab.
- Verwenden Sie den Netzadapter nicht, wenn sein Stecker oder Kabel beschädigt ist.
- Wenn bei der Verwendung des Geräts Phänomene wie Rauch, abnormale Geräusche oder Geruch auftreten, beenden Sie sofort die Verwendung des Geräts und trennen Sie ein von der Stromversorgung, ziehen Sie alle angeschlossenen Kabel ab und wenden Sie sich an den Kundendienstpersonal.
- Das Zerlegen oder Verändern des Geräts oder seines Zubehörs ohne Genehmigung führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Sicherheitsrisiken führen.
- Bei Wand-/Hängemontage ist die Kamera für die Montage in Höhen >2m geeignet.

Précautions de sécurité

Avant d'effectuer une opération, lisez les instructions d'utilisation et les précautions à prendre, et suivez-les rigoureusement afin d'éviter les accidents. Les rubriques d'avertissement et de danger figurant dans d'autres documents ne couvrent pas toutes les précautions à prendre en matière de sécurité. Elles ne constituent que des informations complémentaires. Le personnel d'installation et de maintenance doit être conscient des précautions de sécurité de base à adopter.
- La fiche de secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- IC series : Conditions d'exploitation : Température : -10°C – 50°C ; Humidité : (10% – 95%) RH, sans condensation ; Conditions de stockage : Température : - 40°C – 70°C ; Humidité : (3% – 95%) RH, sans condensation.
- IT series : Conditions d'exploitation : Température : -20°C – 60°C ; Humidité : (10% – 95%) RH, sans condensation ; Conditions de stockage : Température : - 40°C – 70°C ; Humidité : (3% – 95%) RH, sans condensation.
- Tenez l'appareil éloigné de l'eau, du feu, de champs électriques et magnétiques de forte intensité, et d'articles inflammables et explosifs.
- Débranchez l'appareil et déconnectez tous les câbles d'installation prolongée.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur si la fiche ou le cordon est endommagé.
- Si des phénomènes tels que de la fumée, un son ou une odeur anormaux surviennent lorsque vous utilisez l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser, débranchez la source d'alimentation ainsi que tous les câbles connectés et contactez le service après-vente.
- Le démontage ou la modification de l'appareil ou des accessoires sans autorisation entraînera l'annulation de la garantie et peut compromettre votre sécurité.
- Pour un montage mural/suspendu, la caméra peut être installée à des hauteurs >2m.

Precauzioni di sicurezza

Prima di eseguire un'operazione, leggete le istruzioni operative e le precauzioni da prendere, e seguite per evitare incidenti. Le voci di avvertimento e di pericolo in altri documenti non coprono tutte le precauzioni di sicurezza da osservare. Sono solo informazioni supplementari e il personale di installazione e manutenzione deve comprendere le precauzioni di sicurezza di base da adottare.
- La spina di rete è usata come dispositivo di disconnessione e deve rimanere facilmente operabile.
- La presa di corrente deve essere installata vicino al dispositivo e facilmente accessibile.
- IC series : Ambiente operativo: Temperatura: -10°C– 50°C; Umidità: (10% - 95%) RH, senza condensa; Ambiente di stoccaggio: Temperatura: - 40°C – 70°C; Umidità: (3% - 95%) RH, senza condensa.
- IT series : Ambiente operativo: Temperatura: -20°C– 60°C; Umidità: (10% - 95%) RH, senza condensa; Ambiente di stoccaggio: Temperatura: - 40°C – 70°C; Umidità: (3% - 95%) RH, senza condensa.
- Tenere il dispositivo lontano da acqua, fuoco, alto campo elettrico, alto campo magnetico e oggetti infiammabili ed esplosivi.
- Scollegare questo dispositivo e scollegare tutti i cavi quando il dispositivo è inutilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Non usare l'adattatore di corrente se la spina o il cavo sono danneggiati.
- Se durante l'uso del dispositivo compaiono fenomeni come fumo, suoni o odori anomali, smettete immediatamente di usarlo e scollegate l'alimentazione, staccate tutti i cavi collegati e contattate il personale del servizio assistenza.
- Smontare o modificare il dispositivo o i suoi accessori senza autorizzazione annulla la garanzia e potrebbe causare rischi per la sicurezza.
- Per il montaggio a parete/sospensione, la telecamera è adatta per il montaggio ad altezze >2m.

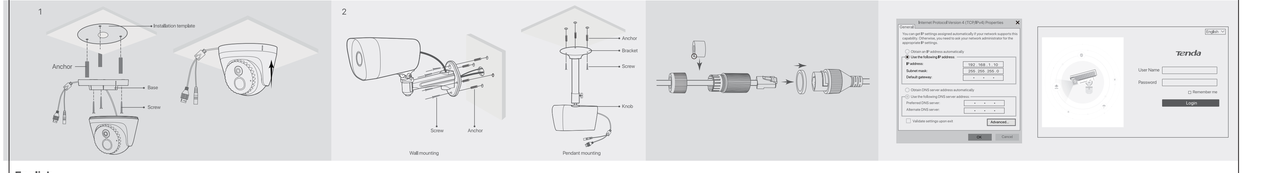

English

I Install the camera

Tips
- Please make sure the ceiling is strong enough to withstand three times the weight of the camera.
- You may need to prepare a hammer drill, a drill bit, a rubber hammer, a screwdriver, and a blade for the installation.

1.IC series

The camera supports ceiling and wall mounting. The installation bracket required for the installation is not included in the package. Please purchase it by yourself.
The bracket installation process may vary based on different manufacturers and models. The following figures are for reference only. Refer to the actual bracket.

Tips
The indicated waterproof kit is not applicable to the Ethernet cable with the protection cover on the connector. Ethernet cable with protection cover is shown below.

Suggestion
Drilling holes: ensure proper depth and alignment to avoid damage to the cable. Ethernet cable: ensure a secure connection and proper sealing to prevent water ingress.

2.IT series

The camera supports wall and pendant mounting. The installation bracket required for the installation is not included in the package. Please purchase it by yourself.
The bracket installation process may vary based on different manufacturers and models. The following figures are for reference only. Refer to the actual bracket.

Tips
The indicated waterproof kit is not applicable to the Ethernet cable with the protection cover on the connector. Ethernet cable with protection cover is shown below.

Suggestion
Drilling holes: ensure proper depth and alignment to avoid damage to the cable. Ethernet cable: ensure a secure connection and proper sealing to prevent water ingress.

II Log in to web UI

The camera can be managed on the web UI.
1. Connect the computer to the switch or router that is connected to the camera.
2. Set the IP address of the computer to an unused one belonging to the same network segment as the IP address of the camera but different from the IP address of the camera.
The following figure is for reference only.
The camera supports three IP address acquisition methods: **DHCP**, **Auto IP Address** and **Fixed IP**. By default, the camera works in the **Auto IP address**.
If you search for a camera on the web UI or GUI of a NVR in the network, the IP address of the camera will be automatically synchronized to the same network segment as the IP address of the NVR, you can view the current IP address of the camera on the web UI or GUI of the NVR. If not, the camera keeps the default IP address (192.168.1.203).
3. Start a browser and enter the IP address of the camera in the address bar to access the login page. Enter the **User Name** (default: admin) and **Password** (default: admin123456), then click **Login**.
After successfully logging in to the web UI of the camera, you can start to configure the camera as required.

Tips
After the camera is stably added to the NVR for 24 hours, the IP address acquisition method of the camera will be automatically changed to **Fixed IP**.

Tips
For network security, after you log in to the web UI of the camera, you need and password in time. If your camera has been successfully managed by the NVR, modifying the login username or password may cause the camera going offline. Please operate with caution.

Polski

I Zamontuj kamerę

Wskazówki
- Upewnij się, że sufit jest wystarczająco wytrzymały, aby utrzymać trzykrotną wagę kamery.
- Do montażu może potrzebować: młotowiertarki, wiertła, młotka gumowego, śrubokręta i skalpela.

1.Seria IC

Kamera przystosowana jest do instalacji sufitowej i ściennej. Montaż sufitowy został użyty jako przykład.

Wskazówki
Dołączony zestaw wodoszczelny nie jest odpowiedni dla kabla Ethernet z osłoną ochronną złącza. Kabel Ethernet z osłoną ochronną jest poniżej.

Sugestia
Otwieranie otworów: wiercenie na odpowiednią głębokość i dokładność, aby uniknąć uszkodzenia kabla. Kabel Ethernet: zapewnienie solidnego połączenia i szczelności, aby zapobiec przedostawaniu się wody.

2.Seria IT

Kamera obsługuje montaż na ścianie i montaż podwieszany. Uchwyt wymagany do montażu nie jest zawarty w opakowaniu. Należy zakupić go samodzielnie.
Proces montażu uchwytów może się różnić w zależności od producenta i modelu. Poniższe rysunki mają charakter poglądowy. Zwróć uwagę na posiadany uchwyt.

Wskazówki
Dołączony zestaw wodoszczelny nie jest odpowiedni dla kabla Ethernet z osłoną ochronną złącza. Kabel Ethernet z osłoną ochronną jest poniżej.

Sugestia
Otwieranie otworów: wiercenie na odpowiednią głębokość i dokładność, aby uniknąć uszkodzenia kabla. Kabel Ethernet: zapewnienie solidnego połączenia i szczelności, aby zapobiec przedostawaniu się wody.

II Logowanie do internetowego interfejsu użytkownika

Kamerą można zarządzać w interfejsie internetowym lub GUI.
1. Podłącz komputer do przełącznika lub routera, który jest podłączony do kamery.
2. Ustaw adres IP komputera na taki, który jest nieużywany i należy do tego samego segmentu sieci co adres IP kamery, ale nie taki sam, jak adres IP kamery. Poniższy rysunek służy wyłącznie do celów informacyjnych.
Kamera obsługuje trzy metody przyznawania adresu IP: **DHCP**, **Auto IP Address** (automatyczny adres IP) i **Fixed IP** (stały adres IP). Domyślnie kamera działa pod **Auto IP Address** (automatyczny adres IP).
Jeśli szukasz kamery w interfejsie internetowym lub GUI NVR w sieci, adres IP kamery zostanie automatycznie zsynchronizowany z tym samym segmentem sieci, co adres IP NVR. Bieżący adres IP kamery można wyświetlić w interfejsie internetowym lub GUI NVR. Jeśli nie, kamera zachowuje domyślny adres IP (192.168.1.203).
3. Otwórz przeglądarkę i wpisz adres IP kamery w pasku adresu, aby uzyskać dostęp do strony logowania. Wprowadź **User Name** (Nazwa użytkownika) (nazwa domyślna: admin) i **Password** (Hasło) (hasło domyślne: admin123456), a następnie kliknij **Login** (Zaloguj).
Po zalogowaniu się do internetowego interfejsu użytkownika kamery, możesz zacząć jej konfigurację.

Wskazówki
Bez bezpieczeństwa sieci, po zalogowaniu się do internetowego interfejsu użytkownika, proszę zmienić nazwę użytkownika i hasło. Jeśli kamera została pomyślnie dodana do systemu NVR, zmiana nazwy użytkownika lub hasła może spowodować wyłączenie kamery. Proszę zachować ostrożność.

Čeština

I Montáž kamery

Tipy
- Ujistěte se, že strop je dostatečně silný, aby vydržel zapojení trojnásobné hmotnosti kamery.
- Pro montáž může potřebovat: příklepový vrtáček, vrták, gumové kladivo, šroubovák a žiletku.

1.IC série

Kameru je možné přimontovat na strop i stěnu. Jako příklad je zde uvedena instalace na stropu.

Upozornění
Zobrazené nepromokavé sada není použitelná na ethernetový kabel s ochranným krytem na konektoru. Ethernetový kabel s ochranným krytem je zobrazen níže.

Doporučení
Vrtání otvorů: ujistěte se, že jsou dostatečně hluboké a přesné, aby nedošlo k poškození kabelu. Ethernetový kabel: zajistěte pevné připojení a utěsnění, aby bylo zabráněno vniknutí vody.

2.IT série

Kameru lze přimontovat na stěnu anebo zavěsit. Podpěry potřebné pro montáž kamery nemusí být součástí balení dle modelu, proto prosím zakupte.
Proces montáže podpěr se může lišit v závislosti na různých výrobcích a modelech. Následující údaje jsou pouze orientační. Postupujte v závislosti na typu vaší podpěry.

Tipy
Zobrazená nepromokavá sada není použitelná na ethernetový kabel s ochranným krytem na konektoru. Ethernetový kabel s ochranným krytem je zobrazen níže.

Doporučení
Vrtání otvorů: ujistěte se, že jsou dostatečně hluboké a přesné, aby nedošlo k poškození kabelu. Ethernetový kabel: zajistěte pevné připojení a utěsnění, aby bylo zabráněno vniknutí vody.

II Přihlášení se k webovému uživatelskému rozhraní

Kameru lze spravovat ve webovém uživatelském rozhraní.
1. Připojte počítač ke switchi nebo routeru, který je připojen ke kameře.
2. Nastavte IP adresu počítače na nepoužívanou adresu, která patří do stejného segmentu sítě jako IP adresa kamery, ale je odlišná od IP adresy kamery. Následující obrázek je pouze orientační.
Kamera podporuje tři metody získávání IP adres: **DHCP**, **Auto IP Address** (automatická IP adresa) a **Fixed IP** (pevná IP). Ve výchozím nastavení funguje kamera s **Auto IP Address** (automatická IP adresa).
Pokud hledáte kameru ve webovém nebo grafickém uživatelském rozhraní síťového videokonferenčního v síti, IP adresa kamery se automaticky synychronizuje do téhož síťového segmentu jako IP adresa síťového videokonferenčního. Stávající IP adresu kamery si můžete prohlédnout ve webovém nebo grafickém uživatelském rozhraní síťového videokonferenčního. V opačném případě si kamera ponechá výchozí IP adresu (192.168.1.203).
3. Pro přístup na přihlašovací stránku kamery spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu kamery. Zobrazí se stránka s přihlášením, zadejte **User Name** (uživatelské jméno) (výchozí: admin) a **Password** (heslo) (výchozí: admin123456), poté klikněte na **Login** (Přihlášení).
Po úspěšném přihlášení do webového uživatelského rozhraní můžete začít kameru konfigurovat podle potřeby.

Tipy
Pro vyšší zabezpečení vypněte po přihlášení do webového uživatelského rozhraní své uživatelské jméno a heslo. Pokud byla vaše kamera úspěšně spravována pomocí NVR, může změna přihlašovacího jména nebo hesla způsobit, že se kamera přepne do režimu offline. Proveďte postupuje opatrně.

Deutsch

I Installation der Kamera

Tipps
- Stellen Sie sicher, dass die Decke stark genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen.
- Möglicherweise benötigen Sie einen Bohrhammer, einen Bohrer, einen Gummihammer, einen Schraubendreher und eine Leiter für die Installation.

1.IC-Serie

Die Kamera unterstützt die Decken- und Wandmontage. Die Deckeninstallation wird hier als Beispiel genommen.

Hinweis
Das angegebene wasserdichte Bauteil ist nicht für das Ethernetkabel mit der Schutzabdeckung auf dem Stecker geeignet. Das Ethernetkabel mit Schutzabdeckung ist unten abgebildet.

Vorschlag
Bohrlöcher: sicherstellen, dass die Tiefe stark genug ist, um das direkte Gewicht der Kamera zu tragen.
Ethernetkabel: sicherstellen, dass ein stabiler Anschluss und eine gute Abdichtung vorhanden sind, um Wasserdurchdringung zu verhindern.

2.IT-Serie

Die Kamera kann an der Wand oder an einer Hängevorrichtung montiert werden. Die für die Montage erforderliche Halterung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte kaufen Sie sie selbst.
Die Montage der Halterung kann je nach Hersteller und Modell variieren. Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Halterung.

Tipps
Der mitgelieferte wasserdichte Bausatz ist nicht für das Ethernetkabel mit der Schutzabdeckung auf dem Stecker geeignet. Das Ethernetkabel mit Schutzabdeckung ist unten abgebildet.

Vorschlag
Bohrlöcher: sicherstellen, dass die Tiefe stark genug ist, um das direkte Gewicht der Kamera zu tragen.
Ethernetkabel: sicherstellen, dass ein stabiler Anschluss und eine gute Abdichtung vorhanden sind, um Wasserdurchdringung zu verhindern.

II Anmelden bei der Web UI

Die Kamera kann über die Web-UI verwaltet werden.
1. Schließen Sie den Computer an den Switch oder Router an, der mit dem Kamera verbunden ist.
2. Stellen Sie die IP-Adresse des Computers auf eine unbenutzte Adresse ein, die zu demselben Netzwerksegment gehört wie die IP-Adresse des Kamera, sich aber von der IP-Adresse des Kamera unterscheidet. Die folgende Abbildung dient lediglich als Referenz.
Die Kamera unterstützt drei Methoden zur Erkennung von IP-Adressen: **DHCP**, **Auto IP Address** (automatische IP-Adresse) und **Fixed IP** (feste IP). Standardmäßig verwendet die Kamera die **Auto IP Address** (automatische IP-Adresse).
Wenn Sie auf der Web-UI oder GUI eines NVRs im Netzwerk nach einer Kamera suchen, wird die IP-Adresse der Kamera automatisch mit demselben Netzwerksegment wie die IP-Adresse des NVRs synchronisiert; Sie können die aktuelle IP-Adresse der Kamera auf der Web-UI oder GUI des NVRs anzeigen. Wenn nicht, verwendet die Kamera die Standard-IP-Adresse (192.168.1.203).
3. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie die IP-Adresse der Kamera in die Adresszeile ein, um auf die Anmeldeseite aufzurufen. Geben Sie den **User Name** (Benutzername) (Standard: admin) und das **Password** (Passwort) (Standard: admin123456) ein, und klicken Sie dann auf **Login** (Anmelden).
Nach erfolgreicher Anmeldung bei der Web-UI der Kamera können Sie die Kamera wie gewünscht konfigurieren.

Tipps
Wenn die Kamera 24 Stunden lang unterbrochen mit dem NVR verbunden war, wird die IP-Adressfassungsmethode der Kamera automatisch auf **Fixed IP** (feste IP) geändert.

Tipps
Aus Gründen der Netzwerksicherheit sollten Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort nach der Anmeldung an der Web-UI deaktivieren. Wenn Ihre Kamera erfolgreich von NVR verwaltet wurde, kann die Änderung des Benutzernamens oder Passworts dazu führen, dass die Kamera offline geht. Bitte gehen Sie mit Vorsicht vor.

Español

I Instalar la cámara

Consejos
- Asegúrese de que el techo es lo suficientemente fuerte para soportar tres veces el peso de la cámara.
- Puede que necesite tener disponibles un martillo perforador, una broca, martillo de caucho, y una escalera para la instalación.

1.Series IC

La cámara admite colocación en techos y paredes. Se utiliza aquí como ejemplo el Montaje en techo.

Tipos
El kit a prueba de agua que viene indicado no es apropiado para su uso con el cable de Ethernet con cubierta de protección de conector. Cable de Ethernet con protección puesta aparece debajo.

Sugerencia
Perforación de orificios: asegurar la profundidad y alineación adecuadas para evitar dañar el cable. Cable de Ethernet: asegurar una conexión segura y sellado adecuado para evitar la entrada de agua.

2.Series IT

La cámara admite instalación de pared o colgante. El soporte de instalación requerido para la instalación no está incluido en el paquete. Por favor tenga uno disponible.
El proceso de instalación en el soporte puede variar según dependiendo de la marca y modelo. Los siguientes datos son sólo de referencia. Por favor consúltese con el soporte en cuestión.

Tipos
El kit a prueba de agua que viene indicado no es apropiado para su uso con el cable de Ethernet con cubierta de protección de conector. Cable de Ethernet con protección puesta aparece debajo.

Sugerencia
Perforación de orificios: asegurar la profundidad y alineación adecuadas para evitar dañar el cable. Cable de Ethernet: asegurar una conexión segura y sellado adecuado para evitar la entrada de agua.

II Inicio de sesión en la interfaz de usuario

La cámara se administra desde la web de usuario.
1. Conecte la computadora al interruptor o router que se encuentre conectado a la Cámara.
2. Configure la dirección IP de la computadora a una que no esté en uso en el mismo segmento de red de la dirección IP del Cámara para diferente a la dirección IP del Cámara. La siguiente figura es sólo de referencia.
La cámara admite tres formas de obtener direcciones IP: **DHCP**, **Auto IP Address** (dirección IP automática) y **Fixed IP** (dirección IP fija). De forma predeterminada, la cámara usa una **Auto IP Address** (dirección IP automática).
Si busca una cámara en la web de usuario de un NVR en la red, la dirección IP de la cámara se sincronizará automáticamente en el mismo segmento de red que la dirección IP del NVR. Podrá consultar la dirección IP actual de la cámara en la web de usuario del NVR. Si no se sincroniza, la cámara continuará con la dirección IP predeterminada (192.168.1.203).

Consejos
Una vez que la cámara se ha agregado de manera estable durante 24 horas al NVR, la forma de obtener la dirección IP de la cámara cambiará automáticamente a **Fixed IP** (dirección IP fija).

3. Abra un navegador e ingrese la dirección IP del Cámara en la barra de direcciones. Introduzca el **User Name** (Nombre de usuario) (default: admin) y la **Password** (Contraseña) (default: admin123456) y haga clic en **Login** (Iniciar sesión).
Luego de iniciar sesión con éxito a la interfaz web de usuario de la cámara puede empezar a configurar la cámara como desee.

Consejos
Para mayor seguridad de la red por favor cambie su nombre de usuario y contraseña luego de ingresar a la interfaz web de usuario. Si su cámara ha sido controlada con éxito por el NVR modificar el nombre de usuario o contraseña puede hacer que la cámara se desconecte. Proceda con cautela.

Français

I Installer la caméra

Astuces
- Veuillez vous assurer que le plafond est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra.
- Vous devrez peut-être préparer un marteau perforateur, une mèche, un marteau en caoutchouc, un tournevis et une lame de rasoir pour l'installation.

1.Série IC

La caméra peut être installée au plafond ou sur un mur. L'installation au plafond est prise ici comme exemple.

Astuces
Le kit étanche indiqué ne s'applique pas au câble Ethernet avec le couvercle de protection sur le connecteur. Le câble Ethernet avec le couvercle de protection est indiqué ci-dessous.

Suggestion
Perforation de trous : veiller à ce que la profondeur et l'alignement soient appropriés pour éviter d'endommager le câble. Câble Ethernet : veiller à ce que le raccordement et l'étanchéité soient appropriés pour empêcher l'infiltration d'eau.

2.Série IT

La caméra prend en charge une installation murale ou suspendue. Le support d'installation requis pour l'installation n'est pas inclus dans l'emballage. Veuillez l'acheter par vous-même.
Le processus d'installation du support peut varier en fonction des différents fabricants et modèles. Les chiffres suivants sont pour référence seulement. Veuillez vous référer au support réel.

Astuces
Le kit étanche indiqué ne s'applique pas au câble Ethernet avec le couvercle de protection sur le connecteur. Le câble Ethernet avec le couvercle de protection est indiqué ci-dessous.

Suggestion
Perforation de trous : veiller à ce que la profondeur et l'alignement soient appropriés pour éviter d'endommager le câble. Câble Ethernet : veiller à ce que le raccordement et l'étanchéité soient appropriés pour empêcher l'infiltration d'eau.

II Connectez-vous au Web UI

La caméra peut être gérée sur l'interface web.
1. Connectez l'ordinateur au commutateur ou au routeur connecté à la caméra.
2. Réglez l'adresse IP de l'ordinateur sur une adresse non utilisée appartenant au même segment de réseau que l'adresse IP de la caméra mais différente que l'adresse IP de la caméra. La figure suivante est donnée uniquement à titre indicatif.
La caméra prend en charge trois méthodes d'acquisition d'adresse IP: **DHCP**, **Auto IP Address** (adresse IP automatique) et **Fixed IP** (IP fixe). Par défaut, la caméra fonctionne avec l'**Auto IP Address** (adresse IP automatique).
Si vous recherchez une caméra sur l'interface Web ou l'interface graphique d'un NVR sur le réseau, l'adresse IP de la caméra sera automatiquement synchronisée sur le même segment de réseau que l'adresse IP du NVR. Vous pouvez afficher l'adresse IP actuelle de la caméra sur l'interface Web ou l'interface graphique du NVR. Sinon, la caméra conserve son adresse IP par défaut (192.168.1.203).

Astuces
Une fois la caméra ajoutée de manière stable au NVR pendant 24 heures, la méthode d'acquisition de l'adresse IP de la caméra sera automatiquement modifiée en **Fixed IP** (IP fixe).

3. Démarrez un navigateur et entrez l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse pour accéder à la page de connexion. Saisissez le **User Name** (nom d'utilisateur) (par défaut : admin) et le **Password** (mot de passe) (par défaut : admin123456), puis cliquez sur **Login** (Connexion).
Une fois connecté avec succès à l'interface utilisateur Web de la caméra, vous pouvez commencer à configurer la caméra selon vos besoins.

Astuces
Pour la sécurité du réseau, après vous être connecté à l'interface utilisateur Web, veuillez modifier votre nom d'utilisateur et votre mot de passe à temps. Si votre caméra a été gérée avec succès par le NVR, la modification du nom d'utilisateur ou du mot de passe de connexion peut entraîner le mien hors ligne de la caméra. Veuillez opérer avec prudence.

Indonesian

I Instal kamera

Tips
- Pastikan plafon cukup kuat untuk menahan tiga kali bobot kamera.
- Anda mungkin membutuhkan perentas, bor, palu karet, obeng, dan tangga untuk melakukan pemasangan.

1. Seri IC

Kamera mendukung pemasangan di plafon dan dinding. Pemasangan plafon diambil sebagai contoh di sini.

Tips
Perlengkapan tahan air yang ditunjukkan tidak cocok untuk kabel Ethernet dengan penutup pelindung pada konektor. Kabel Ethernet dengan pelindung atau dilunyukan di bawah ini.

Saran
Pengeboran lubang: pastikan kedalaman dan ketepatan yang cukup untuk menghindari kerusakan kabel. Kabel Ethernet: pastikan koneksi yang aman dan kedap air untuk mencegah masuk air.

2. Seri IT

Kamera mendukung pemasangan di dinding dan pendant. Braket pemasangan diperlukan untuk memasang dan tidak termasuk dalam paket. Silakan membelinya sendiri.
Proses pemasangan bracket dapat berbeda tergantung pabrikan dan modelnya. Gambar berikut hanya untuk referensi saja.

Tips
Perlengkapan tahan air yang ditunjukkan tidak cocok untuk kabel Ethernet dengan penutup pelindung pada konektor. Kabel Ethernet dengan pelindung atau dilunyukan di bawah ini.

Saran
Pengeboran lubang: pastikan kedalaman dan ketepatan yang cukup untuk menghindari kerusakan kabel. Kabel Ethernet: pastikan koneksi yang aman dan kedap air untuk mencegah masuk air.

II Log in ke UI web

Kamera dapat dikelola di UI web.
1. Hubungkan komputer ke switch atau router yang terhubung ke Kamera.
2. Atur alamat IP komputer ke alamat IP yang tidak digunakan milik segmen jaringan yang sama dengan alamat IP kamera tetapi berbeda dari alamat IP kamera. Gambar berikut hanya untuk referensi saja.
Kamera mendukung tiga metode perolehan alamat IP: **DHCP**, **Auto IP Address** (Alamat IP Otomatis) dan **Fixed IP** (IP Tetap). Secara default, kamera bekerja di **Auto IP Address** (Alamat IP Otomatis).
Jika Anda mencari kamera di UI web atau GUI NVR di jaringan, alamat IP kamera akan secara otomatis disinkronkan ke segmen jaringan yang sama dengan alamat IP NVR. Anda dapat melihat alamat IP saat ini dari kamera di UI web atau GUI NVR. Jika tidak, kamera akan menyimpan alamat IP default (192.168.1.203).

Tips
Setelah kamera ditambahkan secara stabil ke NVR selama 24 jam, metode perolehan alamat IP kamera akan secara otomatis diubah ke **Fixed IP** (IP Tetap).

3. Mulai browser dan masukkan alamat IP kamera di address bar untuk mengakses halaman login. Masukkan **User Name** (Nama Pengguna) (default: admin) dan **Password** (Kata Sandi) (default: admin123456), lalu klik **Login**.
Setelah berhasil masuk ke UI web kamera, Anda dapat mulai mengonfigurasi kamera sesuai kebutuhan.

Tips
Untuk keamanan jaringan, setelah login ke UI web, silakan ubah nama pengguna dan kata sandi Anda tepat waktu. Jika kamera Anda telah berhasil dikelola oleh NVR, mengubah nama pengguna atau kata sandi login dapat menyebabkan kamera offline. Harap mengoperasikannya dengan hati-hati.

Italiano

I Installare la fotocamera

Suggerimenti
- Si prega di assicurarsi che il soffitto sia abbastanza resistente da reggere tre volte il peso della fotocamera.
- Potrebbe essere necessario preparare un martello pneumatico, un trapano, un martello di gomma, un cacciavite, e una scala per l'installazione.

1.Serie IC

La telecamera supporta l'installazione a soffitto e a parete. L'installazione a soffitto è presa come esempio qui.

Tipi
Il kit a prova di pioggia indicato non è applicabile al cavo Ethernet