BN750EU

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЛЕНДЕР 2-В-1 С AUTO-IQ®



ninjahome.ru

СПАСИБО

за покупку блендера Ninja® 2-в-1 с Auto-iQ®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: ~220-240 В, 50-60 Гц
Мощность: 1200 Вт

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраните данное руководство для использования в будущем.

Иллюстрации могут отличаться от реального продукта. Мы постоянно стремимся совершенствовать наши продукты, поэтому приведенные в настоящем документе технические данные могут изменяться без предварительного уведомления.

AUTO-IQ, NINJA и TOTAL CRUSHING являются зарегистрированными товарными знаками SharkNinja Operating LLC.

© 2020 SharkNinja Operating LLC.



СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности 4

Основные части 7

Перед первым использованием 8

Отличительные особенности 9

Программы Auto-IQ® для чаши Total Crushing® 9

Программы Auto-IQ для чаши на одну порцию 9

Программы ручного управления 9

Использование чаши для полного измельчения 10

Использование чаши на одну порцию 12

Уход и техническое обслуживание 14

Очистка 14

Хранение 14

Сброс термостата двигателя 14

Заказ запасных частей 14

Диагностика и устранение неисправностей 15

Условия гарантийного обслуживания 16

Гарантийный талон 17



Такая маркировка означает, что на территории Евросоюза данное изделие запрещается утилизировать совместно с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда окружающей среде или здоровью людей в результате бесконтрольной утилизации отходов необходимо передать изделие на переработку для повторного использования материальных ресурсов. Для возврата бывшего в употреблении прибора используйте системы сбора и возврата или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное изделие. Они могут принять данный прибор для его последующей безопасной переработки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА
ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ

Для снижения риска получения травмы, возгорания, поражения электрическим током или повреждения имущества, необходимо всегда соблюдать основные меры безопасности, включая следующие пронумерованные предупреждения и последующие инструкции. Не используйте прибор не по назначению.

1. Перед началом использования прибора и его аксессуарами внимательно прочтите все инструкции.
2. Внимательно следуйте и соблюдайте все предупреждения и указания. В данном приборе имеются электрические соединения и подвижные части, представляющие потенциальную опасность для пользователя.
3. Не торопитесь и будьте осторожны при распаковке и настройке прибора. В комплекте прибора имеются острые незакрепленные ножи, которые при неправильном обращении могут стать причиной получения травмы.
4. Выполните тщательный осмотр всего содержимого и убедитесь в наличии всех деталей, необходимых для надлежащей и безопасной эксплуатации устройства.
5. Ножи очень острые. Обращайтесь с ними аккуратно.
6. В данном продукте используются ножи Total Crushing® и блок режущих ножей. **ВСЕГДА** соблюдайте осторожность при обращении с ножевым блоком. Ножевые блоки острые и **НЕ** заблокированы в своих контейнерах. Ножевые блоки выполнены съемными для облегчения очистки и замены в случае необходимости. Блок следует брать **ТОЛЬКО** за верхнюю часть вала. Несоблюдение правил осторожного обращения с узлом ножей ведет к риску получения травмы.
7. Будьте **ВСЕГДА** осторожны во время обращения с ножевым блоком Pro Extractor Blades, так как ножи на нём очень острые. Беритесь **ТОЛЬКО** за внешний периметр основания ножевого блока Pro Extractor Blades. Несоблюдение правил осторожного обращения с узлом ножей ведет к риску получения травмы.
8. **Выключите** прибор, затем выньте вилку из розетки в случае, если он не используется, а также перед сборкой или разборкой деталей и перед чисткой. Для отключения прибора возьмитесь за вилку и выньте ее из розетки. **НИКОГДА** не тяните за гибкий шнур при отключении от сети.
9. Перед началом пользования прибором вымойте все части, которые могут контактировать с пищевыми продуктами. Следуйте инструкциям по очистке, приведенным в данном руководстве.
10. Перед каждым использованием проверяйте узлы ножей на предмет повреждений. Если нож изогнут или имеется подозрение на повреждение, свяжитесь с SharkNinja для его замены.
11. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать данный прибор вне помещения. Он предназначен только для домашнего использования.
12. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также после выявления неисправности, после падения или любого другого повреждения. В этом приборе нет деталей, обслуживаемых пользователем. В случае выявления повреждения обратитесь в компанию SharkNinja для обслуживания.
13. На вилке этого прибора имеются важные отметки. Шнур питания не подлежит замене. В случае выявления повреждения обратитесь в компанию SharkNinja для обслуживания.
14. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** использование удлинителей с этим устройством.
15. В целях защиты от поражения электрическим током запрещается погружать прибор в воду или допускать попадание на сетевой шнур воды или любой другой жидкости.
16. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** оставлять сетевой шнур свисающим с края стола или барной стойки. Шнур может зацепиться за прибор и оторвать его от рабочей поверхности.

17 **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** контакт устройства или шнура с горячими поверхностями, включая плиты и другие нагревательные приборы.

18 **ВСЕГДА** используйте прибор на сухой ровной поверхности.

19 **НЕ** позволяйте детям работать с прибором или использовать его в качестве игрушки. Если какой-либо прибор используется рядом с детьми, необходимо обеспечить тщательный контроль.

20 Данный прибор **не** предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

21 Используйте **ТОЛЬКО** насадки и аксессуары, которые поставляются с продуктом или рекомендованы компанией SharkNinja. Применение аксессуаров, включая консервные банки, которые не рекомендованы SharkNinja, может стать причиной пожара, поражения электрическим током или травм.

22 **НИКОГДА** не кладите узел ножа на блок двигателя, пока он не прикреплен к соответствующему контейнеру (кувшин или чаша) с закрытой крышкой.

23 Не допускайте касания руками, попадания волос и одежды в контейнер при загрузке и эксплуатации.

24 Во время работы и пользования прибором избегайте контакта с движущимися частями.

25 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** заполнять контейнеры выше линий максимального заполнения (**MAX FILL**) или максимального уровня для жидкости (**MAX LIQUID**).

26 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать прибор с пустым контейнером.

27 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать в микроволновой печи любые емкости или аксессуары, поставляемые с прибором.

28 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** оставлять включенный прибор без присмотра.

29 **НЕ** допускается смешивать горячие жидкости. Это может привести к повышению давления и воздействию пара, что может вызвать у пользователя ожоги.

30 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** обрабатывать сухие ингредиенты с помощью чаши на одну порцию для смешивания и ножевого блока Pro Extractor Blades, лезвий Jug и Total Crushing® или чаши процессора и блока ножей для измельчения.

31 Для снижения риска травмы, никогда не ставьте блок ножей для измельчения или диски на блок двигателя, не поставив предварительно чашу на место.

32 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** выполнять операции измельчения с помощью чаши на одну порцию и ножевого блока Pro Extractor Blades и Jug and Total Crushing® Blades.

33 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать прибор без установленных крышек и затворов. **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** вывести из строя механизм блокировки. Перед началом пользования убедитесь, что контейнер и крышка установлены надлежащим образом.

34 Перед началом использования убедитесь, что вся посуда извлечена из контейнеров. Если не снять емкости, контейнеры могут разбиться, что может привести к травмам и повреждению имущества.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА
ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ

Для снижения риска получения травмы, возгорания, поражения электрическим током или повреждения имущества, необходимо всегда соблюдать основные меры безопасности, включая следующие пронумерованные предупреждения и последующие инструкции. Не используйте прибор не по назначению.

35 Во время измельчения не допускайте касания руками и попадания посуды в контейнеры, чтобы снизить риск серьезных травм или повреждения блендера/измельчителя пищевых продуктов. Скребок можно использовать **ТОЛЬКО** в том случае, если блендер или комбайн не работают. Во время работы комбайна всегда пользуйтесь толкателем для добавления продуктов. **НИКОГДА** не добавляйте продукты вручную.

36 В случае обнаружения, что несмешанные ингредиенты прилипают к стенкам чаши, остановите прибор, снимите лезвие и удалите ингредиенты скребком.

37 **НЕ** открывайте крышку носика кувшина во время работы блендера.

38 В случае обнаружения, что несмешанные ингредиенты прилипают к стенкам кувшина, остановите прибор, снимите крышку и удалите ингредиенты со стенок с помощью лопатки, **НИКОГДА** не вставляйте руки в кувшин, поскольку в случае прикосновений к одному из лезвий можно получить порез.

39 **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** снять контейнер или крышку с блока двигателя во время продолжающегося вращения ножевого блока. Прежде чем снимать крышки и емкости, дайте прибору полностью остановиться.

40 При перегреве прибора срабатывает термовыключатель, временно отключающий блок двигателя. Для возврата в рабочее состояние отключите прибор от электрической сети и дайте ему остыть в течение приблизительно 15 минут перед повторным использованием.

41 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подвергать контейнеры и аксессуары воздействию чрезмерных перепадов температуры. Они могут получить повреждения.

42 После завершения обработки **ПЕРЕД** опорожнением содержимого контейнера убедитесь, что ножевой блок удален. Снимите ножевой блок, осторожно взявшись за верхнюю часть вала и вынув его из контейнера. Если не снять узел лезвия перед опорожнением контейнера, возникает риск порезов.

43 При использовании носика для разливки удерживайте крышку на месте на контейнере или убедитесь, что фиксатор крышки включен во время разливки, чтобы избежать риска травмы.

44 Не снимайте ножевой блок Pro Extractor Blades с чаши, пока не закончится смешивание. **НЕ** храните ингредиенты до или после их смешивания в чаше с прикрепленным ножевым блоком. Некоторые продукты могут содержать активные вещества и выделять газы, которые при хранении в герметичном контейнере могут расширяться. Это может привести к чрезмерному повышению давления и риску получения травмы. Для хранения ингредиентов в чаше закрывайте ее крышкой-диспенсером.

45 Максимальная номинальная мощность для этого прибора основана на конфигурации ножевого блока Pro Extractor Blades и чаши на одну порцию. Другие конфигурации могут потреблять меньше энергии или тока.

46 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать блок двигателя или панель управления в воду или другие жидкости. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** распылять жидкость на блок двигателя или панель управления.

47 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** предпринимать попытки наточить ножи.

48 Перед очисткой выключите и отсоедините блок двигателя.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

С этой серией блендеров совместимы различные аксессуары.

ПРИМЕЧАНИЕ: На верхнем клапане коробки указаны выбранные аксессуары, поставляемые с данной моделью.

Для приобретения дополнительных аксессуаров, посетите сайт **ninjahome.ru**

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

A Крышка кувшина

B Кувшин 2,1 л* Total Crushing®

C Блок двигателя (входящий в комплект шнур питания не показан)

D Ножи Total Crushing®

E Крышка-диспенсер

F Ножевой блок Pro Extractor Blades


G Чаша на одну порцию на 700 мл

*максимальная емкость жидкости 1,8 л.


A




B

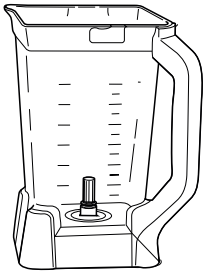

C

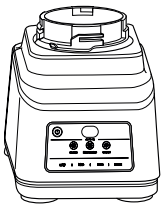

D




E



F



G

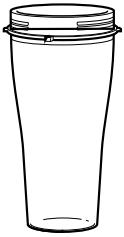

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВАЖНО: Перед тем, как продолжить, прочтите все предупреждения на страницах 4-6.

ВЫ ЗНАЛИ?

- Вы можете брать напитки с собой, используя крышки с носиком.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все насадки не содержат бисфенол А (BPA), их можно мыть в посудомоечной машине. Рекомендуется размещать крышки, емкости и лезвия в сборе на верхней полке посудомоечной машины. Перед тем, как поместить их в посудомоечную машину, убедитесь, что ножевой блок и крышки сняты с контейнеров. Соблюдайте осторожность при обращении с ножевым блоком. на страницах 4-6.

1. Удалите с прибора весь упаковочный материал. Соблюдайте осторожность при распаковке ножевого блока, поскольку ножи острые.
2. Ножи Total Crushing® **НЕ** заблокированы в своих контейнерах. Держите лезвия Total Crushing® за верхнюю часть вала.
3. Всегда берите ножевой блок Pro Extractor Blades за внешний периметр основания.
4. Вымойте контейнеры, крышки и ножевые блоки в теплой мыльной воде кухонным скребком вручную или в посудомоечной машине, чтобы избежать прямого контакта с ножами. Соблюдайте осторожность при обращении с ножевым блоком, поскольку ножи острые.
5. Тщательно промойте и просушите все детали.
6. Протрите панель управления мягкой тканью. Дайте ему полностью высохнуть перед использованием.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Для включения и выключения используется кнопка питания.

ПРОГРАММЫ AUTO-IQ®
Интеллектуальные предустановленные программы сочетают в себе уникальные шаблоны смешивания и паузы, которые делают всю работу за Вас. После выбора предустановленной программы она немедленно запускается и автоматически останавливается по завершении смешивания. Чтобы прекратить смешивание до окончания программы, снова нажмите активную кнопку.

ПРОГРАММЫ AUTO-IQ



СМЕШИВАНИЕ (BLEND)
Готовьте напитки из свежих или замороженных фруктов, жидкостей и льда, или смешайте пюре и соусы, заправки и сальсу.

ТУРБО (MAX BLEND)
Идеально подходит для твердых ингредиентов, включая кожуру, семена и стебли, а также позволяет добиться однородной консистенции.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ (CRUSH)

Превратите лед и замороженные ингредиенты в смешанные замороженные напитки и десерты.

ПРОГРАММЫ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМЫ НИЗКИХ (LOW), СРЕДНИХ (MEDIUM) и ВЫСОКИХ (HIGH) ОБОРОТОВ
При выборе любой скорости, прибор будет работать непрерывно и остановится после нажатия кнопки отключения. Разные скорости не работают вместе с программами Auto-iQ.

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ (PULSE)

Обеспечивает больший контроль импульсной работы и смешивания. Запускается только при нажатии кнопки PULSE. Короткие нажатия используются для коротких импульсов, а длинные - для длинных импульсов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство может определить, какой контейнер установлен на блоке двигателя. На панели управления будут отображаться только функции, доступные для конкретного контейнера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАШИ CRUSHING®

ВАЖНО: Перед тем, как продолжить, прочтите все предупреждения на страницах 4-6.

ВАЖНО: В целях безопасности в том случае, если чаша и крышка не установлены должным образом, на таймере отобразится «... ...», и двигатель будет отключен. В этом случае повторите **шаг 5** на следующей странице. При соответствующей установке чаши и крышки загорятся светодиоды кнопки программирования, указывая на то, что прибор готов к использованию.


ПРИМЕЧАНИЕ: В программах Auto-iQR на протяжении всего цикла предусмотрена возможность паузы и изменения скорости.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ добавляйте ингредиенты до установки ножей Total Crushing Blades.


ПРИМЕЧАНИЕ: При ненадлежащей установке ножей Total Crushing вы не сможете установить и заблокировать крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ручка на крышке чаши не опускается, если она не прикреплена к чаше. Для того чтобы закрыть крышку и запустить устройство, НЕОБХОДИМО совместить треугольные символы.

1 Подключите блок двигателя и поместите его на чистую, сухую, ровную поверхность, например, на столешницу или стол.

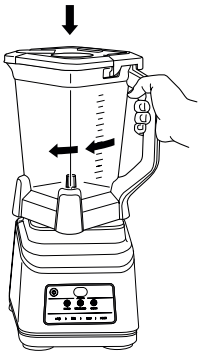


2 Опустите чашу для полного измельчения на блок двигателя. **Ручка должна быть выровнена немного вправо, а чаша ориентирована так, чтобы символы LOCK были видны на блоке двигателя.** Поверните чашу по часовой стрелке до щелчка.

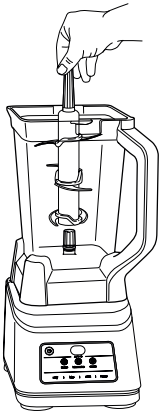


3 Соблюдая осторожность, возьмите нож Total Crushing® за верхнюю часть вала и поместите его на ведущую шестерню внутри чаши. Обратите внимание, что ножевой блок свободно входит в приводную шестерню.

4 Добавьте ингредиенты в чашу. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** добавлять ингредиенты выше отметки **MAX LIQUID** на чаше.

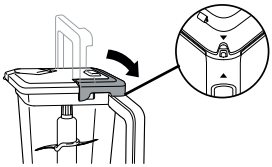


5 Закройте чашу крышкой, совместив символ треугольника на крышке с символом треугольника на ручке. Нажмите на ручку, пока она не встанет на место. Для того чтобы закрыть крышку и запустить устройство, **НЕОБХОДИМО** совместить треугольные символы. Когда крышка зафиксируется на месте, нажмите кнопку питания для включения устройства. Загорятся кнопки доступных для запуска программ, и устройство будет готово к работе.

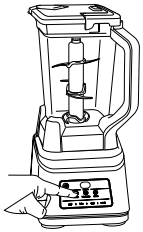


6a При использовании программы Auto-iQ®, сначала выберите программу, которая лучше всего подходит для вашего рецепта. Предустановленные опции автоматически остановятся в конце программы. Чтобы в любой момент остановить устройство, снова нажмите кнопку активной в данный момент программы.


6b В случае использования программы ручного режима, выберите желаемую скорость. После того, как ингредиенты достигнут желаемой консистенции, снова нажмите кнопку активной программы и подождите, пока устройство полностью остановится.

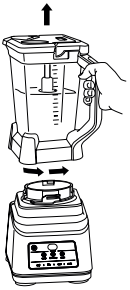


7 Чтобы снять чашу с блока двигателя, поверните ее против часовой стрелки и затем поднимите.

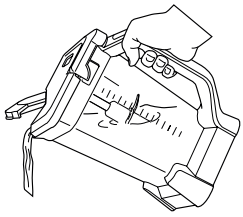

8a Чтобы вылить жидкие смеси, убедитесь, что крышка закрыта, а затем откройте крышку носика.

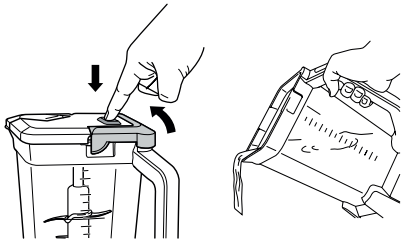

8b Для более густых смесей, которые нельзя вылить через носик, снимите крышку и ножи Total Crushing® перед разливом. Чтобы снять крышку, нажмите кнопку **RELEASE** и поднимите ручку. Для снятия ножевого блока осторожно возьмитесь за верхнюю часть вала и потяните вверх. Затем кувшин можно опорожнить.

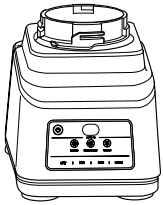

9 Выключите устройство, нажав кнопку питания. После завершения отключите устройство от сети. Инструкции по очистке и хранению см. в разделе «Уход и техническое обслуживание».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАШИ НА ОДНУ ПОРЦИЮ

ВАЖНО: Перед тем, как продолжить, прочтите все предупреждения на страницах 4-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: В программах Auto-iQR на протяжении всего цикла предусмотрена возможность паузы и изменения скорости.


1 Подключите блок двигателя и поместите его на чистую, сухую, ровную поверхность, например, на столешницу или стол.




2 Добавьте ингредиенты в чашу на одну порцию. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** добавлять ингредиенты выше отметки **MAX LIQUID**.



3 Установите ножевой блок Pro Extractor Blades на верхнюю часть чаши. Для плотного закрытия крышки поверните ее по часовой стрелке.

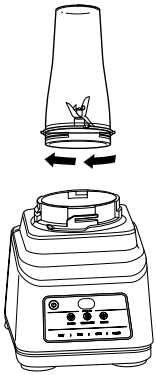


4 Переверните чашу вверх дном и установите на блок двигателя. Совместите выступы на чаше с прорезями на блоке двигателя, затем поверните чашу по часовой стрелке, пока она не встанет на место. Когда чаша зафиксируется на месте, нажмите кнопку питания для включения устройства. Загорятся кнопки доступных для запуска программ, и устройство будет готово к работе.

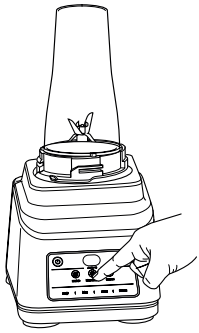

5a При использовании программы Auto-iQ®, сначала выберите программу, которая лучше всего подходит для вашего рецепта. Предустановленные опции автоматически остановятся в конце программы. Чтобы в любой момент остановить устройство, **снова** нажмите активную программу.


5b В случае использования программы ручного режима, выберите желаемую скорость. После того, как ингредиенты достигнут желаемой консистенции, снова нажмите кнопку активной программы и подождите, пока устройство полностью остановится.

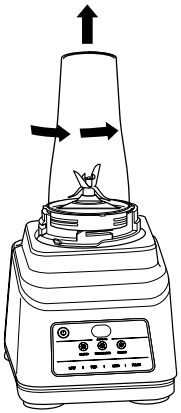

6 Чтобы снять чашу с блока двигателя, поверните ее против часовой стрелки и затем поднимите.



7 Снимите ножевой блок Pro Extractor Blades, повернув колпачок против часовой стрелки. **НЕ ХРАНИТЕ** смешанное содержимое с прикрепленным ножевым блоком Pro Extractor Blades. Соблюдайте осторожность при обращении с ножевым блоком, поскольку ножи острые.

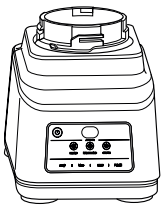

8 Выключите устройство, нажав кнопку питания. После завершения отключите устройство от сети. Инструкции по очистке и хранению см. в разделе «Уход и техническое обслуживание».



9 Чтобы взять напиток с собой, установите крышку с носиком на чашу на одну порцию и поверните крышку по часовой стрелке до конца. Для хранения ингредиентов в чаше закрывайте ее крышкой-диспенсером.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА

Разберите устройство, сняв детали. Вымойте все контейнеры мягкой тканью в теплой мыльной воде.

- **Ручная мойка**
  Вымойте ножевые блоки в теплой мыльной воде кухонным скребком вручную или в посудомоечной машине , чтобы избежать прямого контакта с ножами. Соблюдайте осторожность при обращении с ножевым блоком, поскольку ножи острые. Тщательно промойте и просушите все детали.

- **Посудомоечнаямашина**
  Все насадки можно мыть в посудомоечной машине. Рекомендуется размещать крышки, емкости и лезвия в сборе **ТОЛЬКО** на верхней полке посудомоечной машины. Перед тем, как поместить их в посудомоечную машину, убедитесь, что ножевой блок снят с контейнеров. Соблюдайте осторожность при обращении с ножевым блоком.

- **Блок двигателя**
  Перед очисткой выключите устройство и отсоедините блок двигателя. Протрите блок двигателя чистой влажной тканью.

  ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные ткани, подушечки или щетки для очистки блока.

ХРАНЕНИЕ

Оберните шнур питания вокруг кабельной ленты на задней стороне блока двигателя. Храните устройство в вертикальном положении, а все ножевые блоки внутри соответствующих контейнеров с закрытыми крышками.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить смешанные или несмешанные ингредиенты в одноразовой чаше с прикрепленным ножевым блоком Pro Extractor Blades.

НЕ складывайте предметы на контейнеры. Все оставшиеся принадлежности храните рядом с устройством или в шкафу, где они не будут повреждены и не создадут опасности.

СБРОС ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Прибор оснащен уникальной системой безопасности, которая предотвращает повреждение электродвигателя и системы привода в случае непреднамеренной перегрузки. Если устройство будет перегружено, электродвигатель будет временно отключен. Если это произойдет, выполните описанную ниже процедуру сброса.

1. Отключите прибор от электрической розетки.
2. Дайте прибору остыть в течение приблизительно 15 минут.
3. Снимите крышку контейнера и ножевой блок. Опорожните контейнер и убедитесь, что ингредиенты не застревают в ножевых блоках.

ВАЖНО: Убедитесь, что не превышена максимальная мощность. Это наиболее типичная причина перегрузки устройства.

ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Для заказа дополнительных деталей и аксессуаров посетите веб-сайт **ninjahome.ru**

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для снижения риска поражения электрическим током и непреднамеренного включения выключите питание и отсоедините прибор от электрической сети перед устранением неисправности.

Прибор не включается.

- Убедитесь, что прибор подключен к электрической сети.

После подключения к источнику питания на дисплее будет отображаться «».

- Поставьте контейнер на блок двигателя и поверните его по часовой стрелке до щелчка. Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания ⏻, и доступные программы загорятся, показывая, что устройство готово к использованию.

На дисплее отображается «Er».

- Если на дисплее отображается «Er», отключите устройство от розетки и дайте ему остыть в течение 15 минут. Снимите крышку контейнера и ножевой блок, вылейте содержимое, чтобы убедиться, что ингредиенты не застревают в ножевом блоке.

Крышку/ножевой блок Pro Extractor Blades сложно установить на чашу.

- Установите чашу на ровную поверхность. Осторожно поместите крышку или ножевой блок Pro Extractor Blades на верхнюю часть чаши и совместите резьбу так, чтобы крышка/ножевой блок Pro Extractor Blades плотно прилегали к чаше. Поверните по часовой стрелке до плотного прилегания.

Устройство плохо выполняет смешивание; ингредиенты застревают.

- Использование программ Auto-IQ® - самый простой способ добиться отличных результатов. Импульсы и паузы позволяют ингредиентам осесть в ножевом блоке. Если ингредиенты постоянно застревают, как правило, может помочь добавление небольшого количества жидкости.
- Наполняя чашу, начните со свежих фруктов или овощей, затем идёт зелень или приправы. Затем добавьте жидкость или йогурт, затем семена, порошки или ореховое масло. И наконец, положите лед или замороженные продукты.

Блок двигателя не прилипает к рабочей поверхности или столешнице

- Убедитесь, что поверхность и ножки-присоски начисто протерты. Ножки-присоски будут прилипать только к гладким поверхностям.
- Ножки-присоски не прилипают к некоторым поверхностям, таким как дерево, плитка и неполированная отделка.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать устройство, если блок двигателя прилип к ненадежной поверхности (разделочная доска, блюдо, тарелки и т. д.).

Устройство сложно снять со столешницы для хранения.

- Расположите руки под прибором с обеих сторон и осторожно потяните блок двигателя вверх и на себя.

На устройстве отображается мигающее сообщение «... ...».

- Устройство может определить, какой контейнер находится на блоке двигателя. Возможно, вы пытаетесь использовать программу, не предназначенную для установленного вами контейнера. Загорятся программы, показывая, какие из них доступны для каждого контейнера.

Из кубиков льда не получается крошка.

- **НЕ** используйте лед, который хранился длительное время или начал таять. Используйте лед непосредственно из морозильной камеры.
- Начните с нескольких импульсов, а затем используйте непрерывный цикл смешивания.

Ручка крышки чаши не опускается.

- Если не прикрепить ее к чаше, ручка не будет складываться. Для хранения закройте чашу крышкой и нажмите на ручку, пока она не встанет на место.
- Начните с нескольких импульсов, а затем используйте непрерывный цикл смешивания.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

SharkNinja Operating LLC (далее Производитель) благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы — 2 года со дня передачи изделия конечному Потребителю.

Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения.

Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Производитель оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Гарантийное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным талоном установленного образца. Производитель и Авторизованные партнёры не несут ответственности за все убытки, ущерб, включая упущенную выгоду и т.п., связанные с процессом ремонта.

Производитель устанавливает Гарантийный срок:

• **12** месяцев со дня передачи товара Потребителю

• **6** месяцев со дня передачи товара Потребителю на комплектующие и аксессуары

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон в составе настоящей инструкции по эксплуатации).

Гарантийное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Производителя, который указан на сайте http://ninjahome.ru

Вы также можете воспользоваться онлайн-поддержкой по адресу http://ninjahome.ru или путём звонка в нашу бесплатную службу обслуживания клиентов по телефону +7 800 555 85 12 для получения помощи и поддержки по продукту. Телефон работает с 10:00 до 19:00, с понедельника по пятницу, по рабочим дням по Московскому времени. Звонок является бесплатным, и вас сразу свяжут с представителем Производителя

Гарантийное обслуживание не распространяется на недостатки, которые возникли вследствие:

- Естественный износ кухонного прибора
- Случайное повреждение, неисправности, вызванные небрежным использованием или отсутствием ухода, неправильным использованием или обращением не в соответствии с руководством по эксплуатации, поставляемым с прибором.
- Неправильная установка (кроме случаев, когда установка проводилась Авторизованными партнёрами)
- Использование кухонного прибора в иных целях, помимо применения в быту.
- Использование деталей, собранных или установленных не в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Использование деталей и аксессуаров неоригинального производства.
- Ремонт или изменения, выполненные сторонними организациями, кроме Авторизованных партнёров или ее агентов, если пользователь не докажет, что ремонт или изменения, выполненные другими лицами, не связаны с дефектом, в отношении которого подана претензия по гарантии.
- Отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей
- Внешними электромагнитными полями, воздействия прямого солнечного света, высокой влажности и вибрации;
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, землетрясение, наводнение т. п.);
- Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц, том числе самостоятельный ремонт
- Попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых

Производитель и авторизованные сервисные центры не несут ответственности за все убытки, ущерб, включая упущенную выгоду и т.п., связанные с процессом ремонта.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Особые отметки	

Продавец	

Печать продавца

Исправное изделие в полном комплекте с Инструкцией по эксплуатации получил, условиями гарантийного обслуживания и списком АСЦ ознакомлен и согласен.	
Подпись покупателя	

ВНИМАНИЕ!
Гарантийный талон действителен только при наличии печати продавца!