GALAXY

Instruction manual
Пайдалану бойынша нұсқаулық

5028406



Induction cooker
Индукциялық плита

GL3053

МАЗМҰНЫ

ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ	3
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	4
АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА	6
ИНДУКЦИЯЛЫҚ ҚЫЗДЫРУДЫҢ ЖҰМЫС ПРИНЦИПІ	6
ИНДУКЦИЯЛЫҚ ПЛИТАҒА ЫДЫС ТАҢДАУ	6
ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ	7
МҮМКІН МӘСЕЛЕЛЕР ЭӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ	10
САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	11
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	12
КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ	12
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	14

Құрметті сатып алушы!


Сеніміңіз бен сеніміңіз үшін алғыс айтамыз
Сатып алуыңыз сізді қанағаттандырады деп үміттенеміз. GALAXY құрылғылары сіздің үйіңізде жайлылық пен жайлылық атмосферасын құруға арналған.


Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықтағы барлық тармақтарды мұқият оқып шығуды ұсынамыз.

Құрылғыны сатып алған кезде оның жұмыс істеп тұрғанына, механикалық зақымдарының жоқтығына көз жеткізу керек, жиынтықты және сауда ұйымының мөрінің бар-жоғын, сатылған күнін және үлгі нөмірі бар сатушының қолын тексеру керек. және құрылғы корпусындағы сериялық нөмірге дәл сәйкес келетін сериялық нөмір.

ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ



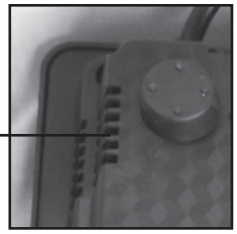

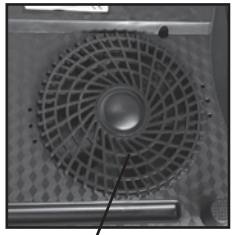

1. Корпус
2. Пісіру панелі
3. Басқару панелі
4. Желдеткіш
5. Желдеткіш тесік

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құрылғының қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттар орындалған кезде ғана кепілдік беріледі:

1. Электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін электр құралын, желілік бауды немесе ашаны суға немесе өзге сұйықтыққа батырмаңыз.
2. Электр құралын қуат көзіне қоспас бұрын, желідегі параметрлер 220-240 В, 50 Гц мәндеріне сәйкес келетініне көз жеткізу керек.
3. Электр құралын желіден ажыратқан кезде шнурға емес, ашадан ұстау керек.
4. Балаларға электр құрылғысымен, тіпті ол өшірулі және желіден ажыратылған болса да, байланысуға рұқсат бермеу керек.
5. Егер ол қолданылмаса, электр құралын әрқашан желіден ажырату керек.
6. Сондай-ақ, кез-келген ақаулар болған жағдайда және жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны желіден ажырату керек.
7. Электр құралын осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа кез келген өзге мақсаттар үшін пайдалануға болмайды. Электр аспаптың жұмысы, сақталуы және күтімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылуы тиіс.
8. Қуат сымы мен электр аспаптары корпусының тұтастығын бақылау қажет. АЖ электрқұрылғыны зақымдалған жағдайда пайдалануға тыйым салынады.
9. Жұмыс істеп тұрған электр құрылғысының жанында балалардың, бөтен адамдар мен жануарлардың болуына жол бермеңіз.
10. Егер тұтану немесе жарылыс қаупі бар болса, мысалы, тез тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында электр құралын пайдаланбаңыз.
11. Қуат сымы зақымданған жағдайда қауіпті болдырмау үшін оны дайындаушы немесе оның агенті немесе осыған ұқсас білікті адам ауыстыруы тиіс. Қоректендіру сымын ауыстыру қолданыстағы тарифке сәйкес авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылады.
12. Электр құралын тек жер розеткасына қосыңыз.
13. Күйіп қалмас үшін жылытылған плитаны ұстамаңыз.
14. Жұмыс істеп тұрған электр құралын ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
15. Жұмыс кезінде кішкене шу қалыпты жағдай. Бұл шу техникалық тұрғыдан мүмкін емес және ыдыс түріне байланысты.
16. Газ плиталары мен жылытқыштардың жанында электр құралын пайдаланбаңыз және оны ыстық беттерге қоймаңыз.
17. Желілік сымды бұрамаңыз және оны электр

құралының корпусына орамаңыз.

18. Қызып кетпес үшін бос ыдысты қосулы электр құралына қоймаңыз.
19. Металл немесе магниттелген заттарды электр құралының бетіне қоймаңыз.
20. Желдеткіштерді бұғаттамаңыз.
21. Салмағы **8 кг-нан** асатын ыдыстарды электр құралына қоймаңыз.
22. Электр құралын ағынды судың астында жууға болмайды. Желдету саңылауларына сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз.
23. Магниттік толқындар әсер етуі мүмкін басқа электр құрылғыларының жанында электр құралын пайдаланбаңыз: теледидар, радио және т. б.
24. Бетінде чиптер мен жарықтар пайда болған кезде қысқа тұйықталуды болдырмас үшін электр құралын желіден дереу ажыратыңыз.
25. Пісіру режимдері аяқталғаннан кейін желдеткіштің жұмысы біраз уақытқа созылады. Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны электр желісінен ажыратпаңыз, желдеткіш жұмысын аяқтағанша күтіңіз.
26. Күйіп қалмас үшін электр құрылғысының бетіне металл заттарды, мысалы, пышақтар, шанышқылар, қасықтар мен қақпақтарды салмаңыз. Ыдыс-аяқты алып тастағанда, шұңқырларды қолданыңыз.
27. Электр құралын ылғалды, шаңды және майлы жерлерде, тікелей күн сәулесінің түсу аймағында, сондай-ақ ыстыққа төзімділігі төмен жерде және үй-жайлардан тыс жерлерде орнатпаңыз.
28. Құрылғыны тек қатты көлденең бетке үстелдің қабырғалары мен шеттерінен кемінде 10 см қашықтықта орнатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кардиостимуляторлары, белсенді жүрек имплanттары, сондай-ақ медициналық электрондық құрылғылардың басқа түрлері бар пайдаланушылар қосылған ки индукциялық плиталарынан кемінде 30 см қашықтықта болуы тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы электр құрылғысымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын өз бетінше сақтауы керек!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ешбір жағдайда электр құралын алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде немесе шындықты объективті қабылдауға кедергі келтіретін басқа жағдайларда қолдануға болмайды және электр құралына осындай жағдайда немесе осындай жағдайда адамдарға сенбеу керек!

АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

Электр құралын қораптан шығарып, қаптама материалын, плитадан жапсырмаларды алыңыз (бар болса). Құрылғыны дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін қағаз сүлгімен құрғатыңыз.

ИНДУКЦИЯЛЫҚ ЖЫЛЫТУДЫҢ ЖҰМЫС ПРИНЦИПІ

Индукциялық қыздыру электромагниттік өріспен қамтамасыз етіледі. Индукциялық плиткада электромагниттік өрісті тудыратын мыс катушкасы бар. Индукциялық плиткаға ферромагниттік материалдардың түбімен кастрюльге барғаннан кейін магнит өрісі электр тогын жасайды. Кастрөл түбінің материалының индукцияланған электр қуатына төзімділігі ыдыс ішіндегі жоғары температураға әкеледі. Егер сіз ыдыс-аяқты плиткадан алып тастасаңыз, онда энергия беру дереу тоқтатылады, ал пісіру беті тез салқындатылады. Электрлік (47%) салыстырғанда ин-т тардың пайдалы әсер коэффициентінің жоғары болуына (90%) байланысты электр энергиясын айтарлықтай үнемдеуге қол жеткізіледі

ИНДУКЦИЯЛЫҚ ПЛИТАҒА ЫДЫС ТАҢДАУ

1. Плиткамен жұмыс істеу кезінде диаметрі 12 см-ден 20 см-ге дейін, түбі тегіс, болаттан, шойыннан, магниттік қасиеттері бар тот баспайтын болаттан, ферромагниттік қасиеттері бар шойыннан немесе индукциялық плиталарға арналған ыдыстарды пайдалану қажет.
2. Ферромагнитті қасиеттері жоқ ыстыққа төзімді шыныдан, керамикадан, алюминийден, тот баспайтын болаттан немесе шойыннан жасалған бедерлі түбі немесе аяқтары бар, диаметрі 12 см-ден кем ыдысты пайдалануға тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пешке орнатпас бұрын ыдыстың түбін құрғатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шыны, керамика, алюминий, магнитті емес шойын немесе тот баспайтын болаттан жасалған ыдыстарды пайдаланбаңыз.

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ:

1) Ыдыс-аяқтарды плиткаларға салыңыз.
2) Құрылғыны 220-240 В, 50 Гц мәні бар желіге қосыңыз. Дисплейде «- - - - » мәні пайда болады және дыбыстық сигнал шығады. Плитка жұмысқа дайын.
3) «Старт/Бас тарту» батырмасын басыңыз және дисплей мәні «1300» (1300 Вт) ауыстырылады. Осыдан кейін сіз басқару тақтасындағы тиісті батырманы басу арқылы плитканың кез-келген жұмыс режимін қолдана аласыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер дисплейде E0/E1/E2/E3/E4/E5/E6 белгілері көрсетілсе, мұндай жағдайларда «Мүмкін мәселелер және оларды жою тәсілдері» тармағына жүгіну қажет.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл құрылғыны тек пісіру үшін пайдаланыңыз.

ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ:

1) **«+» «-»** Осы батырмалардың көмегімен қуат көрсеткіштерін, жылдамдық пен пісіру уақытын көбейтуге немесе азайтуға болады.
2) «Желі кернеуі» осы батырманы басу арқылы плитка жұмыс істеп тұрған кезде тұтынылған электр энергиясын кВт/сағ (сағатына киловатт) білуге болады. Қайта басқан кезде – желідегі электр кернеуі.
3) **«Таймер»** пісіру уақытын белгілеуге және пісіруді кейінге қалдыруға мүмкіндік береді.
3.1) Дайындау уақытын орнату.
Пісіру уақытын орнату тек **«Құймақ»**, **«Қуыру»** және **«Мульти аспаз»** режимдеріне қол жетімді және ұзақтығы 1 минуттан 2 сағ. 59 мин. дейін. Оны таңдау үшін осы режимдердің бірінің батырмасын, содан кейін «Таймер» батырмасын басыңыз. Әрі қарай, **«+»** және **«-»** батырмаларын пайдаланып, қажетті минуттарды орнатыңыз, **«Таймер»** батырмасын қайтадан басып, **«+»** және **«-»** батырмаларын пайдаланып пісіру сағатын таңдаңыз. Бірнеше секундтан кейін пісіру уақыты бекітіледі. 3.2.) Дайындауды кейінге қалдыру қондырғысы. Пісіруді кейінге қалдыру (1 минуттан 23 сағ. 50 мин. дейін)) барлық 7 жұмыс режимі үшін қол жетімді. Оны орнату үшін **«Таймер»** батырмасын басыңыз, **«+»** және **«-»** батырмаларының көмегімен кейінге қалдырудың қажетті минуттарын орнатыңыз.
Сағатты орнату үшін **«Таймер»** батырмасын басып, **«+»** және **«-»** батырмаларын пайдаланып, қажетті сағат санын таңдаңыз. Бірнеше секундтан кейін уақыт бекітіледі. Енді сіз пісіру режимін таңдай аласыз. Орнатылған уақыттан кейін дыбыстық сигнал естіліп, плитка жұмыс істей бастайды.

4) **«Ботқа»** (Қуаты 1800 Вт) – бұл режим әртүрлі жарма өнімдерін дайындауға арналған. Бұл режимде сіз қуатты өзгерте алмайсыз және пісіру уақытын орната алмайсыз, бірақ пісіруді кейінге қалдыруға болады. Пісіру уақыты әдепкі бойынша 1 сағатты құрайды.
5) **«Қайнау»** (Қуаты 2000 Вт) – бұл режим суды тез қайнатуға арналған. Бұл режимде сіз температураны өзгерте алмайсыз және пісіру уақытын орната алмайсыз, бірақ пісіруді кейінге қалдыруға болады. Пісіру уақыты әдепкі бойынша 20 мин.
6) «Сорпа» (Қуаты 1300 Вт) – бұл режим түрлі сорпалар мен сорпаларды дайындауға арналған. Бұл режимде сіз температураны өзгерте алмайсыз және пісіру уақытын орната алмайсыз, бірақ пісіруді кейінге қалдыруға болады. Пісіру уақыты әдепкі бойынша 1 сағат 30 мин.
7) **«Құймақ»** (Температура 180 °C) – бұл режим құймақ, құймақ және пита нанын қуыруға арналған. Бұл режимде сіз температураны өзгерте аласыз, пісіру уақытын белгілей аласыз және пісіруді кейінге қалдыра аласыз. Температура қолжетімді тур параметрлері: 80 °C, 100 °C, 130 °C, 160 °C, 180 °C, 210 °C, 240 °C, 270 °C. әдепкі пісіру уақыты 2 сағ. 59 мин.
8) **«Сүт»** (Температура 80 °C) – бұл режим сүт ботқалары мен сорпаларын дайындауға арналған. Бұл режимде сіз температураны өзгерте алмайсыз және пісіру уақытын орната алмайсыз, бірақ пісіруді кейінге қалдыруға болады. Әдепкі пісіру уақыты – 9 минут.
9) **«Қуыру»** (Қуаты 2000 Вт) – бұл режимде сіз қыздыру қуатын реттей аласыз, пісіруді кейінге қалдыруға және пісіру уақытын белгілей аласыз. Осы режимді таңдағаннан кейін қуатты арттыру немесе азайту үшін **«+»** немесе **«-»** мәнін нұқыңыз. Осы режимдегі қол жетімді қуат параметрлері: 200 Вт/ 500 Вт/ 800 Вт/ 1000 Вт/ 1300 Вт/ 1600 Вт/ 1800 Вт/ 2000 Вт. Пісіру уақыты әдепкі бойынша 2 сағат 59 минутты құрайды.
10) **«Мульти аспаз»** (Температура 240 °C) – бұл темпе-ратураны реттеуге, пісіруді кейінге қалдыруға және пісіру уақытын белгілеуге болатын әмбебап режим. Осы режимді таңдағаннан кейін температураны жоғарылату немесе азайту үшін **«+»** немесе **«-»** мән-дерін нұқыңыз. Қол жеткізу температура парамет-рлері: 80 °C/ 100 °C/ 130 °C/ 160 °C/ 180 °C/ 210 °C/ 240 °C/ 270 °C. әдепкі пісіру уақыты 2 сағ. 59 мин.
11) **«Қосу/Өшіру»** – плитааларды қосуға және өшіруге арналған.

Функция	*Әдепкі қуат/ температура параметрлері*	*Қуат/температура параметрлерін өзгерту мүмкіндіктері*	*Әдепкі дайындау уақыты (минут)*	*Дайындау уақытын орнату*	*Дайындауды кешіктіру*
Ботқа	1800 Вт	жоқ	1 сағ	жоқ	0:01-23:50
Қайнату	2000 Вт	жоқ	20 мин	жоқ	0:01-23:50
Сорпа	1300 Вт	жоқ	1 сағ 30 мин	жоқ	0:01-23:50
Құймақ	180 °C	80-270 °C	2 сағ 59 мин	0:01-2:59	0:01-23:50
Сүт	80 °C	жоқ	9 мин	жоқ	0:01-23:50
Қуыру	2000 Вт	200-2000 Вт	2 сағ 59 мин	0:01-2:59	0:01-23:50
Мульти аспаз	240 °C	80-270 °C	2сағ 59 мин	0:01-2:59	0:01-23:50

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кез-келген бағдарламаның жұмысы кезінде «Қосу/Өшіру» батырмасын басу арқылы пісіруді тоқтатуға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пісіру аяқталғаннан кейін «Қосу/Өшіру» батырмасын басыңыз, желдеткіш жұмысын тоқтатқанша күтіңіз, содан кейін плитканы желіден ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.

МҮМКІН МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Коды	Мүмкін себебі	Ақаулықтарды жою
E0	Ыдыс плиткаға орнатылмаған Ыдыс-аяқтың қолайсыз диаметрі Жарамсыз ыдыс материалы (мысалы, алюминий ыдыс)	Ыдыс-аяқтарды плиткаға орнатыңыз Төменгі диаметрі 12-20 см болатын ыдыстарды қолданыңыз Индукциялық плиткаларға арналған ыдыстарды қолданыңыз
E1	Желінің кернеуі тым төмен (85 В-тан аз)	Құрылғыны желіден ажыратыңыз және электр желісінің номиналды кернеуін сәйкестендіріңіз (мысалы, кернеу тұрақтандырғышын қолданыңыз)
E2	Желінің кернеуі тым жоғары (270 В-тан жоғары)	Құрылғыны желіден ажыратыңыз және электр желісінің номиналды кернеуін сәйкестендіріңіз (мысалы, кернеу тұрақтандырғышын қолданыңыз)
E3	Индукциялық катушка ақаулы	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
E4	Электр транзисторы ақаулы	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
E5	Плитаның қызып кетуі	Құрылғыны желіден ажыратыңыз, ыдыс-аяқты плиткадан алыңыз, құрылғы салқындағанша күтіңіз
E6	Күштік транзистордың қызып кетуі	Құрылғыны желіден ажыратыңыз, ыдыс-аяқты плиткадан алыңыз, құрылғы салқындағанша күтіңіз

САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Құрылғыны балалар мен жануарлардың қолы жетпейтін құрғақ жерде сақтау керек.

Электр құралын тазалау.

Әр түрлі зақымдардың алдын алу үшін электр құрылғысының бетін әрдайым таза ұстаңыз.

1. Шыны керамикалық панельді тазалау кезінде сұйық жуғыш заттарды, шыны керамикаға арналған арнайы тазартқыштарды, жылы сабын ерітіндісін қолдану ұсынылады.
2. Каустикалық және абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз – олар жабынды тырнап және/ немесе зақымдауы мүмкін.
3. Қағаз сүлгілердің көмегімен плитаның бетіндегі жеңіл кірді кетіріңіз.
4. Кірді кетіру үшін плиткаларды суға батырмаңыз. Бұл оның дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
5. Қатты синтетикалық және темір щеткаларды пайдаланбаңыз.

Егер электр құралы істен шықса, оны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Авторландырылған сервис орталығына жүгіну табандылықпен ұсынылады

ҚҰРЫЛҒЫНЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Электр құрылғыларын дұрыс пайдаланбау қоршаған ортаға түзетілмейтін зиян келтіреді. Ақаулы электр құралдарын тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған электр құрылғыларын қайта өңдеу пунктіне хабарласыңыз. Тұрмыстық электр құралдарын қайта өңдеуге қабылдау пункттерінің мекен-жайларын сіз өз қалаңыздың коммуналдық қызметтерінен ала аласыз.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Кепілдік мерзімі ішінде электрқұрылғының тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатынына сіздің назарыңызды аударамыз:

Кепілдік міндеттемелер онда сату күні, сериялық нөмірі, сауда жасаушы ұйымның мөрі (мөртабаны), сатушының қолы көрсетілген дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылады. Егер сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаса, біз осы өнімнің сапасына қатысты шағымдарыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз. Түсінбеушілікті болдырмау үшін бұйыммен жұмыс басталар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысуыңызды сұраймыз. Біз сіздің назарыңызды өнімнің тек тұрмыстық мақсатына аударамыз.

Кепілдік шарттары бұйымды иесінің үйінде мерзімді техникалық қызмет көрсетуді, орнатуды және салуды көздемейді.

Осы кепілдік шарттардың құқықтық негізі Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы, атап айтқанда «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық заңның соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады.

Өнімнің кепілдік мерзімі – 12 ай. Бұл мерзім бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап есептеледі.

Біздің кепілдік міндеттемелеріміз кепілдік мерзімі ішінде анықталған және өндірістік, технологиялық және конструкциялық ақауларға, яғни дайындаушы компаниясының кінәсінен жол берілген ақауларға ғана қолданылады.

Кепілдік міндеттемелер қолданылмайды:

1. Нәтижесінде пайда болған бұйымның ақаулығына:

- пайдаланушы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың нұсқамаларын сақтамаған жағдайда;

- сыртқы немесе кез келген басқа әсерден туындаған механикалық зақымдану;

- бұйымды мақсатынан тыс пайдалану;

- жаңбыр, қар сияқты бұйымға қолайсыз атмосфералық және сыртқы әсер етулер, жоғары ылғалдылық, жылыту, агрессивті орта, қуаттаушы электр желісі параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келмеуі;

- өндіруші ұсынбаған немесе мақұлдамаған керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектерді пайдалану.

2. Ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге уәкілетті емес тұлғалар ұшыраған бұйымдарға қолданылмайды.

3. Дұрыс жұмыс істемеу немесе өнімді сақтау салдарынан туындаған ақауларға, мысалы, қуат сымының сынуы мен кесілуі, чиптер, сызаттар, корпустың қатты тозуы және т.б.

4. Бұйымның шамадан тыс жүктелуі нәтижесінде пайда болған ақауларға.

5. Нақты оқылатын сериялық нөмірі жоқ өнімдерге.

Назар аударыңыз, өнімді қызмет көрсету орталығына және одан жеткізуді соңғы тұтынушы (иесі) немесе оның есебінен жүзеге асырады.

Жүктеменің шартсыз белгілеріне мыналар жатады:

- бұйымның пластмасса бөлшектері мен тораптарын деформациялау немесе балқыту;

- сымдардың оқшаулауын қарайту немесе күйдіру.

Кепілдік беру жағдайын анықтау үшін аспапты техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі.

Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл.

Қызмет көрсету орталықтарының тізімін сатушыдан немесе сайттан табуға болады **www.galaxy-tecs.ru**. кепілдік мерзімі өнімді жөндеу мерзіміне автоматты түрде ұзартылатынына Назар аударыңыз.

Өндіруші сатып алушылардың назарын құрылғыны жеке қажеттіліктер аясында пайдалану және осы пайдалану нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін сақтау кезінде өнімнің қызмет ету мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен едәуір асып кетуі мүмкін.

Бұл құрылғыны өндіруші компания оның дизайны мен конфигурациясына өзгерістер енгізуге және құрылғының сипаттамаларын өзгертуге, оның пайдалану сапасын нашарлатпауға құқылы.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнімді сатып алғанда, толықтығы мен дұрыстығын тексеруді, сондай-ақ кепілдік талонын дұрыс толтыруды талап етіңіз.

Импорттаушы: «Омега» ЖШҚ
Мекен-жайы: Ресей, Ульяновск қаласы, Локомотивная көшесі, 14

Өндіруші: Бинланд интернешэнэл кампэни лимитид
Мекен-жайы: № 1, Хоуканг индастри зоун, вест инксиан жолы, 315000, Нингбо,
ҚХР-да жасалған

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген

Техникалық сипаттамалары

Қуат кернеуі	220-240В, 50гц
Қуаты	2000Вт