EDIFIER	东莞市漫步者科技有限公司		
名　　称：	e25HD（俄文）说明书		
材　　质：	80g米黄色欧维斯纸	版面设计：	
尺　　寸：	127×127（MM）	校　　对：	
版本号及料号：	V1.2/IB-500-E0025H-02	批　　准：	

IB-500-E0025H-02 说明书e25HD/俄文/V1.2

Руководство. Издание 1.2, March. 2017
IB-500-E0025H-02

Suit 2207, 22nd floor,
Tower II,Lippo centre,
89 Queensway
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2017 Edifier International Limited,Все права защищены
Напечатано в Китае

УВЕДОМЛЕНИЕ:
В целях технических усовершенствований и обновлений системы информация, содержащаяся в настоящей инструкции, может быть периодически изменена без предварительного уведомления. Продукты, производимые компанией EDIFIER, будут изменены согласно различным требованиям по применению. Рисунки и иллюстрации, показанные в настоящей инструкции, могут немного отличаться от фактического продукта. В таком случае конструкция фактического продукта имеет приоритет.

EDIFIER

E25HD

Активная акустическая система

Русский

Руководство пользователя

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для снижения риска пожара или поражения электрическим током не подвергайте этот прибор воздействию дождя или влаги.

Благодарим вас за приобретение данной продукции компании Edifier. На протяжении нескольких поколений компания Edifier выпускает мощные акустические системы для удовлетворения потребностей наших конечных потребителей, даже самых требовательных из них. Мы надеемся, что вы получите удовольствие от прослушивания нашей продукции. Для достижения наилучшего звучания рекомендуем вам ознакомиться с данной инструкцией, прочитать данную инструкцию внимательно для того, чтобы получить от этой системы все самое лучшее.

Снимки встроенной внешней из стеклянной вилки, расположенной внутри прозрачника, предназначены для использования с наличием заземляющего контакта. Если ваша розетка, которая может иметь дистанционно включенную розетку, отсутствует заземление электрическое тонок.

1 Прочтите эти инструкции.
2 Сохраните эти инструкции.
3 Обратите внимание на предупреждения.
4 Следуйте всем инструкциям.
5 Не используйте приборы вблизи воды.
6 Только протирайте сухой тканью.
7 Не закрывайте вентиляционные отверстия. Установку производите в соответствии с инструкциями изготовителя.
8 Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другое оборудование (включая усилители), которое может выделять тепло.
9 Не нарушайте функцию безопасности поляризованного или заземляющего контакта. Поляризованный контакт имеет два лезвия, одно из которых шире другого. Заземляющий контакт имеет два лезвия и третий заземляющий штырь. Широкое лезвие или третий штырь предусмотрены для вашей безопасности. Если предоставленная вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
10 Любые технические обслуживания производите квалифицированным техническим персоналу. Обслуживание требуется, когда прибор поврежден каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или сетевой вилки, на приборе пролита жидкость или на него падали предметы, прибор подвергся воздействию дождя или влаги, прибор не работает нормально или был уронен.
11 Сетевая вилка или приборный штепсель используются как отключающее устройство, отключенный прибор должен оставаться готовым к работе.

Что касается оборудования подключенного электрическим током не снимайте крышку или задняя панель. Внутри нет деталей, которые обслуживаются пользователем. Обслуживание производите только квалифицированному сервисному персоналу.

Восклицательный знак внутри треугольника предназначена для предупреждения о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в документе, которые поставляется в комплекте с продуктом.

Используйте только тележку, стойку, штатив, кронштейн или стол, указанный изготовителем или продаванный вместе с прибором. В случае использования тележки будьте осторожны при перемещении тележки с прибором, чтобы не получить травму в случае опрокидывания.

Правильно утилизируйте этот продукт. Эта маркировка показывает, что этот продукт не должен выбрасываться вместе с другим бытовым отходами по всему ЕС. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды или нанесения вреда здоровью из-за неконтролируемой утилизации отходов пожалуйста отдельно переработайте этот продукт способствует рациональному использованию материальных ресурсов. Пользователи в домашнем хозяйстве должны связаться с дилером, у которого они приобрели данный продукт, или с местным органом власти по вопросам экологически безопасной переработки. Пользователи в коммерческом секторе должны связаться с своим поставщиком и проверить этот продукт. Сим могут принять этот продукт для безопасной для окружающей среды переработки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ЕЕ ПРОГЛОТАЙТЕ БАТАРЕЙКИ, ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА
В этом продукте используется батарейка таблеточного типа. Если проглотить такую батарейку, то это может вызвать серьезные внутренние ожоги всего лишь за 2 часа и привести к летальному исходу. Не допускайте детей к новым и уже использованным батарейкам, если отсек для батареек закрыт ненадежно, прекратите использовать продукт, и уберите подальше от детей. Если вы подозреваете, что ребенок мог проглотить батарейку или попала в какой-либо орган на теле человека, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.
Не допускайте, чтобы батарейка (в пульте дистанционного управления (ПДУ) подвергалась чрезмерному воздействию солнечных лучей, огня и т.п.

Распаковка коробки

Содержимое коробки:

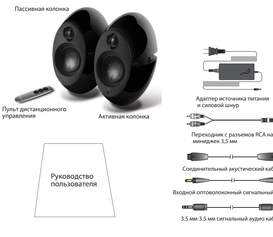

Иллюстрации

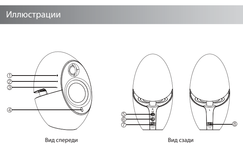

1. (Нажмите и удерживайте кнопку " ⏻ " в течение примерно 2 секунд)
2. Повышение громкости
3. Понижение громкости
4. Светодиодный индикатор (зеленый: режим AUX; красный: режим Optical; синий: режим Bluetooth.)
5. Входное гнездо Optical/AUX.
6. Вход кабеля питания
7. Выход акустического кабеля колонки
8. Вход акустического кабеля колонки

Основы эксплуатации

1. Соединение колонок

* Осторожно – Просим не путать пазы при подключении этого кабеля

2. Подключение колонок к вашему источнику аудио сигнала.



Основы эксплуатации

3. Если на вашем телевизоре, DVD или подобном оборудовании есть выход Optical, подключитесь к нему.

4. Подключитесь к сетевой розетке



Функции кнопок и настройки

Включение и режим ожидания

Нажмите и удерживайте кнопку" ⏻ " в течение примерно 2 секунд

Когда колонки включены измените источник входного сигнала



Нажмите кнопку" ⏻ " один раз

Индикатор изменит цвет: зеленый: режим AUX; красный: режим Optical синий: режим Bluetooth

Функция отключения звука

Нажмите кнопки " ⏻ ,+, -" одновременно

Повышение / понижение громкости звука

Прикоснитесь / нажмите кнопки +,-".

Работа с функцией Bluetooth

Подключение к новому источнику, имеющему функцию Bluetooth:

1. Установите ваше устройство (мобильный телефон, планшет, MP3/MP4 плейер и т.д.) в режим поиска и выберите функцию "EDIFIER E25HD". При установке связи вашего устройства с "EDIFIER E25HD". При установке соединения индикатор входного сигнала станет синего цвета.
3. Проигрывайте музыку с сопряженного устройства и регулируйте громкость до желаемого уровня.

Функция воспроизведения через Bluetooth:

Предыдущий трек

Переместите палец со значка – на ⏻.

Следующий трек

Переместите палец со значка ⏻ на –

Пауза

Нажмите " ⏻, +, -" одновременно и кратковременно.

Для отключения функции Bluetooth

Прикоснитесь и одновременно удерживайте значки " ⏻, +, -" в течение 2-х секунд.

Дополнительная информация

Открыть　Закрыть

Установка батареек:
Вставьте монетку в прорезь и для открытия отсека для батареек поворачивайте против часовой стрелки, вставьте новую батарейку типа CR 2025, для закрытия отсека поворачивайте монетку по часовой стрелке.

Примечание:
1. Запрещается класть ПДУ на слишком горячие и влажные поверхности.
2. Запрещается подзаряжать батарейки.
3. Вытащите батарейки, если они не использовались слишком долго.
4. Запрещается подвергать батарейки воздействию прямых солнечных лучей, огня и подобных воздействий.

Примечание:
1. Совместимость со стандартными аудио сигналами PCM (44.1/48 кГц) в оптическом режиме.
2. Возможность подключения и совместимость функции Bluetooth может быть различной с разными устройствами в зависимости от версий ПО вашего источника.
3. Для возможности использования всеми функциями Bluetooth, убедитесь, что на вашем устройстве установлен профиль A2DP/AVRCP.
4. PIN-код соединения "0000", если потребуется.

Технические характеристики

Выходная мощность:	RMS 15 Втх 2 (высокие частоты) + 22 Втх 2 (низкие частоты)
Отношение сигнал-шум:	≥85 дБА
Частотная характеристика:	50 Гц ~ 20 КГц (+/-6 дБ)
Тип входа:	Bluetooth/AUX/оптический
Чувствительность входа:	650 мВ ± 50 мВ
Регулировка:	сенсорные кнопки, Пульт дистанционного управления
Динамики НЧ:	3 дюйма (82 мм)
Динамики ВЧ:	Ф19 мм шелковый купольный динамик

Решение проблем

- Проверьте, что питание подается и электрическая розетка исправна.
- Пожалуйста, выключите и заново включите систему и переподключите аудиоустройство.
- Проверьте, что основной звук установлен на минимум.
- Проверьте, что кабель аудиовхода подключен правильно.
- Проверьте, что сигнал поступает от аудиоустройства.

Если у вас есть вопросы или проблемы, связанные с использованием продукции ...

Азия, Европа, Океания:
Вы можете посетить наш сайт: www.edifier.com или написать письмо в службу поддержки Edifier: mainland@edifier.com,

→ Уважаемый Покупатель, мы благодарим вас за покупку данного продукта Edifier. С условиями гарантии Edifier, распространяющимися на данный продукт, вы можете ознакомиться на сайте Edifier www.edifier-international.com/warranty-terms.

Канада / США / Мексика: www.edifier.ca, **E-mail:** service@edifier.ca
Если вы желаете, вы можете позвонить нам, бесплатная линия: 1-877-EDIFIER (334-3437) в Канаде, 1-800-688-7406 в США.

Южная Америка: Подробную локальную контактную информацию вы можете найти на сайте www.edifier.com (английский язык) или www.edifier.la.com (испанский / португальский язык).