275R AIRFLOW

CORSAIR


WEB: corsair.com
PHONE: (888) 222-4346
WARRANTY:
corsair.com/support/warranty

SUPPORT: support.corsair.com
BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2019-2020 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.

49-001865 AB

CORSAIR

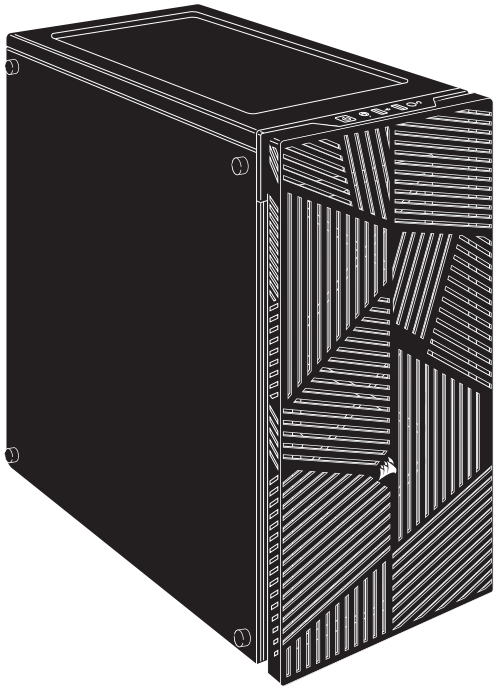

275R AIRFLOW

Mid-Tower Gaming Case

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА


Длина	457мм
Ширина	216мм
Высота	455мм
Максимальная длина графического процессора	370мм
Максимальная высота ЦП	170мм
Максимальная длина блока питания	180мм

Расположение вентиляторов:


Спереди	3x120мм /2x140мм
Сверху	2x120мм /1x140мм
Сзади	120мм

Совместимость радиаторов:


Спереди	360мм / 280мм
Сверху	240мм
Сзади	120мм

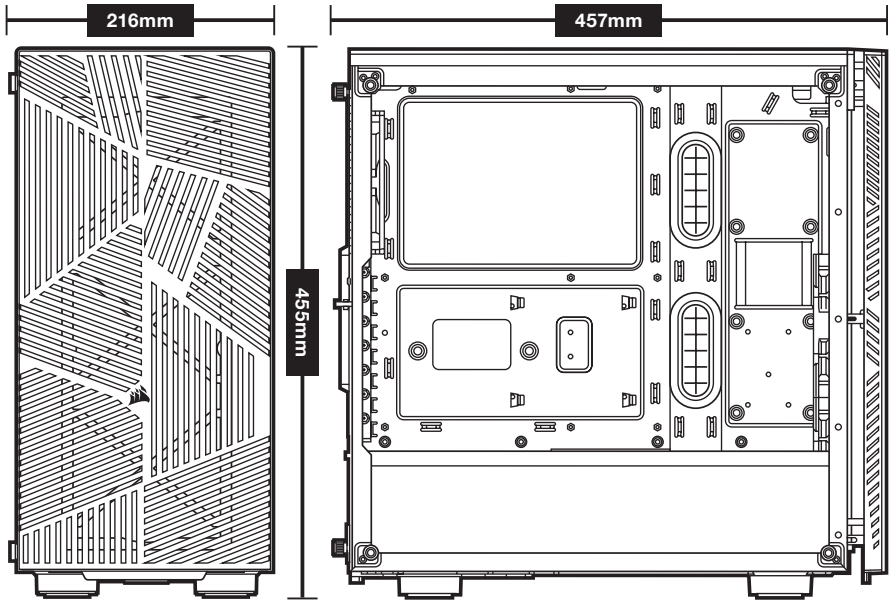


СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА АКСЕССУАРОВ

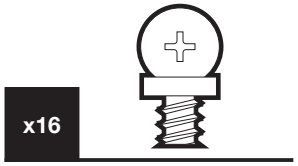


Винта для вентилятора (короткие)

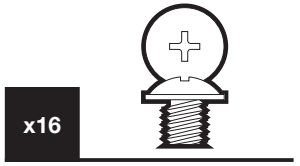


Винтов для материнской платы/ жестких дисков

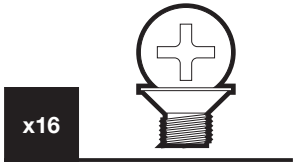


Винтов для приводов оптических дисков/SSD-накопителя

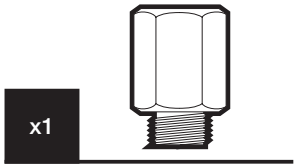

Опора для материнской платы

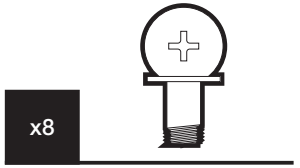

Длинные винты для вентиляторов

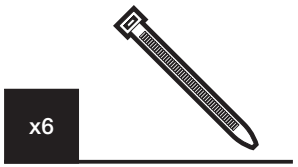

Стяжек для кабелей

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


С момента перехода национального законодательства на европейские нормативы 2012/19/EC действительно следующее:

> Электрические и электронные приборы запрещается утилизировать вместе с обычным мусором.

> Потребитель, согласно закону, обязан утилизировать электрические и электронные приборы в специально предназначенных для этого пунктах сбора, либо пунктах продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на изделии, инструкции по эксплуатации

или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации бывших в употреблении приборов особое внимание уделяйте охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в Германии вышеназванные нормативы действуют для утилизации батарей и аккумуляторов.

ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА

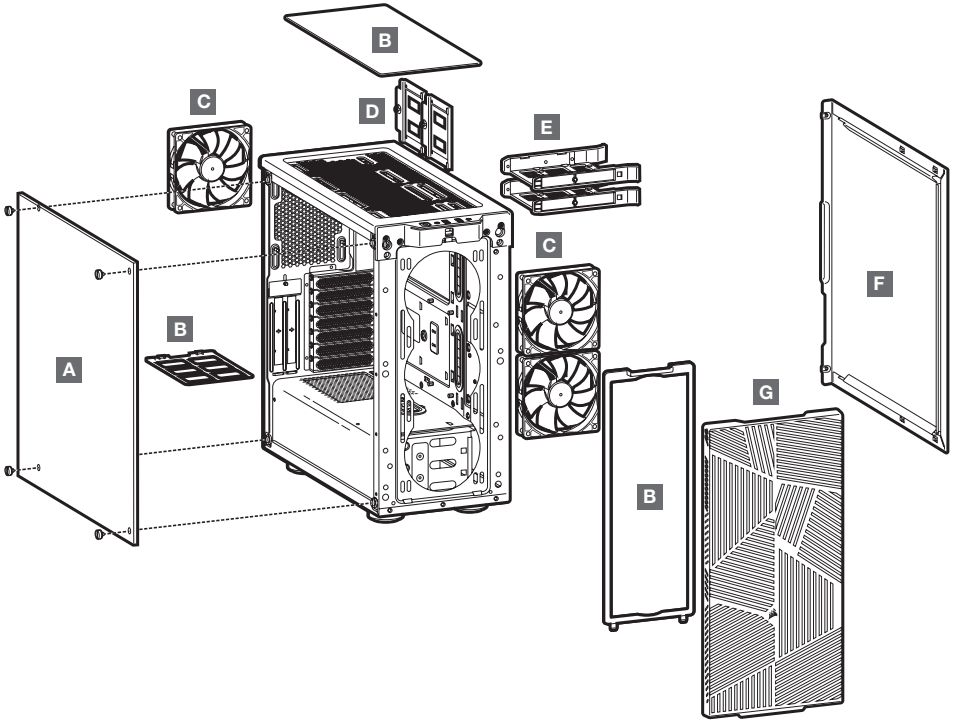

A - БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА

B - ПЫЛЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

C - Три 120-МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВЕНТИЛЯТОРА


D - СЪЕМНЫЙ ЛОТОКДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ

E - ЛОТКИ ДЛЯ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ


F - ЦЕЛЬНАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

G - ПЕРЕДНИЙ ОБОДОК


СНЯТИЕ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

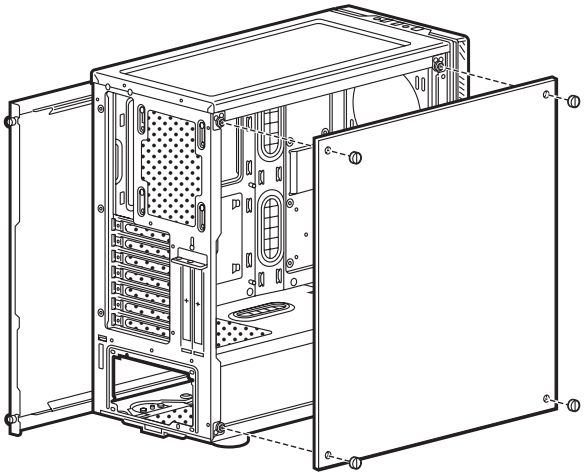


УСТАНОВКА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ

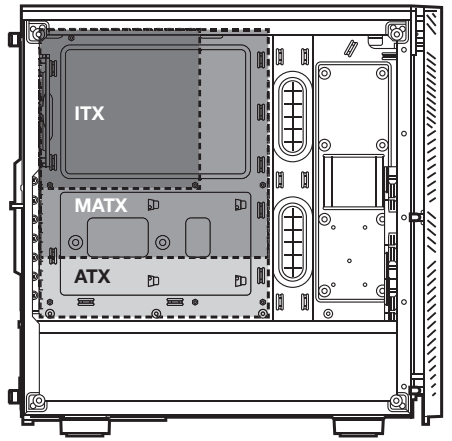


УСТАНОВКА ЖЕСТКИХ ДИСКОВ

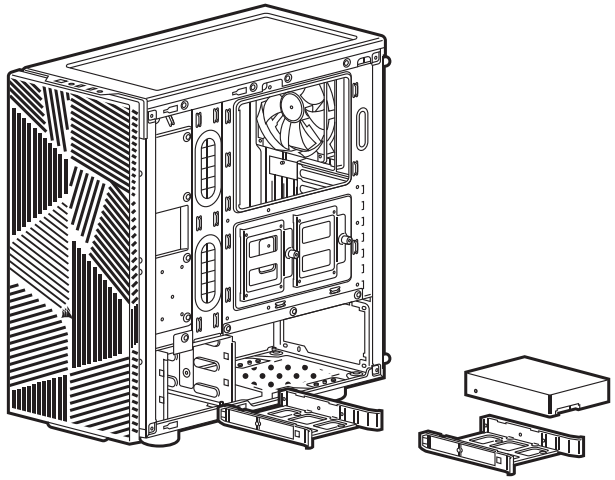


УСТАНОВКА БЛОКА ПИТАНИЯ

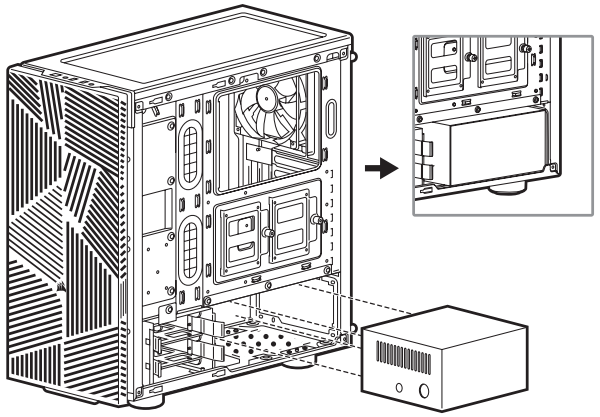


УСТАНОВКА ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ

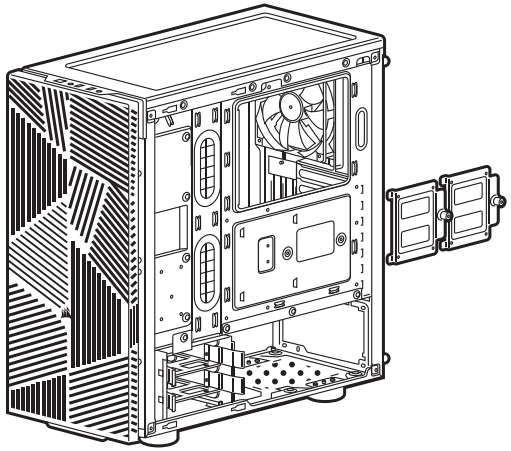


УСТАНОВКА ПЛАТ PC1-e

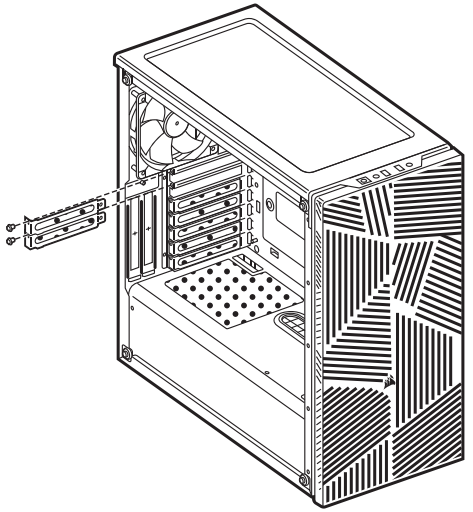

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО ОБОДКА

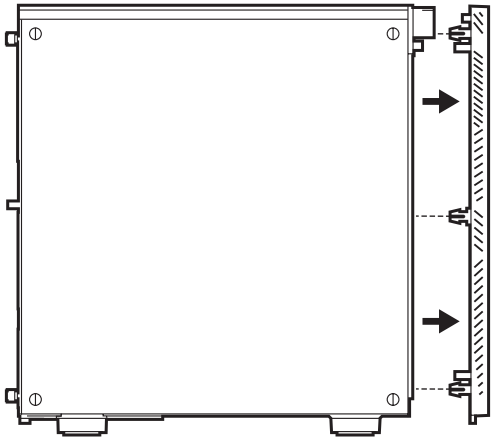

УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ РАЗЪЕМОВ ВВОДА-ВЫВОДА

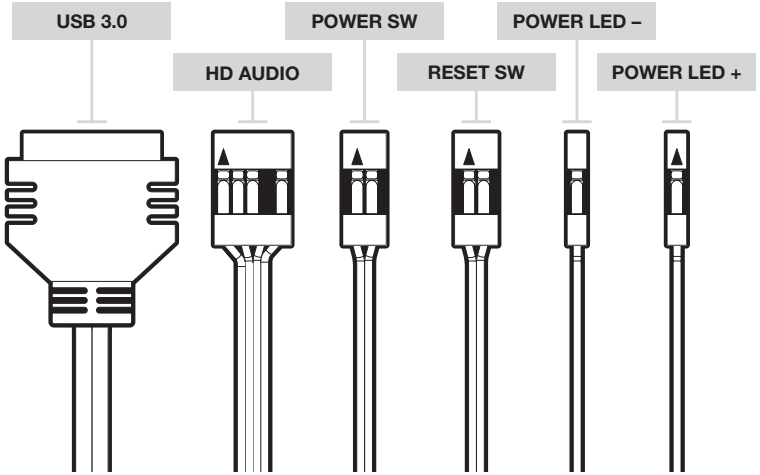

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. **Имеет ли значение полярность при использовании разъема питания и сброса панели ввода-вывода?**
   Нет, она важна только для светодиодных разъемов.
2. **К кому следует обратиться, если корпус получен поврежденным или один из вентиляторов не работает?**
   Перейдите на веб-сайт support.corsair.com и запросите разрешение на возврат материалов (RMA), чтобы мы смогли заменить поврежденные детали.
3. **Где можно установить вентилятор?**

Места установки вентиляторов	
Спереди	3 x 120мм / 2 x 140мм
Сверху	2 x 120мм / 1 x 140мм
Сзади	120мм

Дополнительную информацию об этом корпусе см. на странице продукта на веб-сайте **corsair.com.**

КОРПУСТЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


Ұзындығы	457мм
Ені	216мм
Биіктігі	455мм
Графикалық процессордың максималды ұзындығы	370мм
ОП максималды биіктігі	170мм
Қуат блогының максималды ұзындығы	180мм

Желдеткіштердің орналасуы:


Алдынан	3 x 120мм / 2 x 140мм
Жоғарыдан	2 x 120мм / 1 x 140мм
Артынан	120мм

Радиаторлардың үйлесімділігі:


Алдынан	360мм / 280мм
Жоғарыдан	240мм
Артынан	120мм

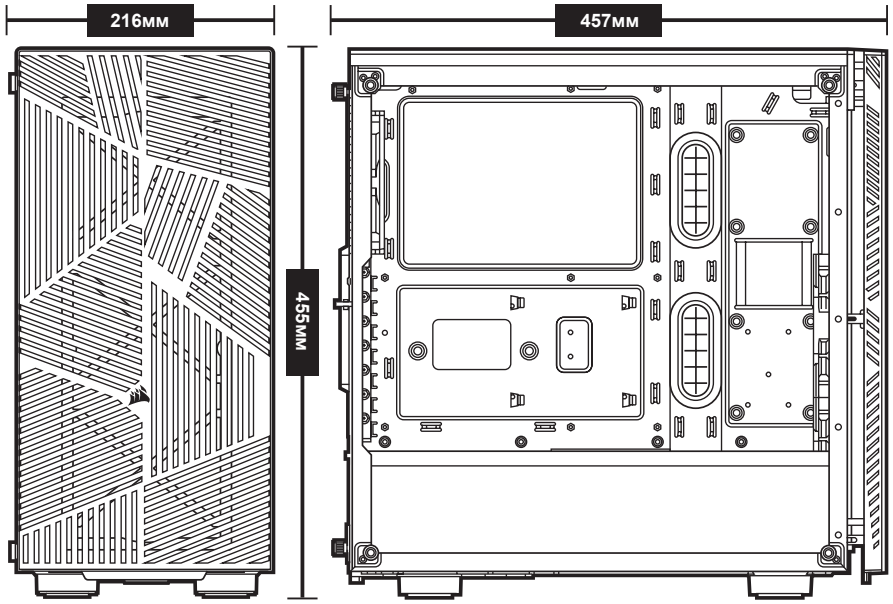


АКСЕССУАРЛАР ЖИЫНТЫҒЫНЫҢ ІШІНДЕГІСІ

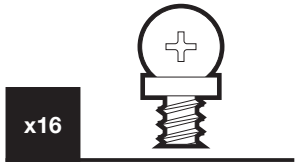


Желдеткішке арналған бұранда (қысқа)

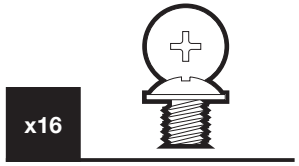


Аналық тақтаға/ қатты дискілерге арналған бұрандалар

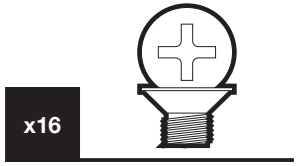


Оптикалық жетектерге арналған бұрандалар дискілер/SSD-жинақтағышқа

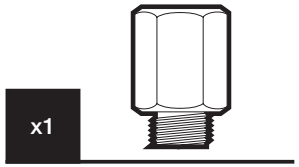

Жүйелік платаға арналған тірек

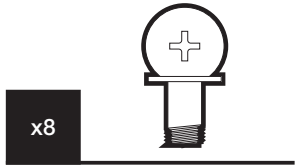

Желдеткіштерге арналған ұзын бұрандалар

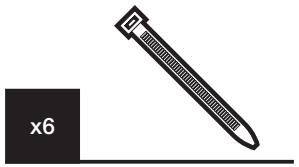

Кабельдерді қысып буғыштар


ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Ұлттық заңнама 2012/19/ЕО еуропалық нормативтеріне өткен сәттен бастап келесілер қолданылады:

> Электрлі және электронды аспаптарды әдеттегі қоқыспен бірге кәдеге жаратуға тыйым салынады.

> Заңға сәйкес, тұтынушы электрлі және электронды аспаптарды осы мақсаттағы арнайы жинау орындарында немесе сату орындарында кәдеге жаратуға міндетті. Осы талаптардың толық реттемесі тиісті жергілікті заңнамамен жүзеге асырылады. Осы ұйғарымдарды орындау қажеттілігі бұйымда, пайдалану жөніндегі нұсқаулықта немесе қаптамада ерекше белгімен белгіленеді. Материалдарды қайта өңдегенде, қайталап пайдаланғанда немесе тұтынылған аспаптарды кәдеге жаратудың басқа түрінде қоршаған ортаны қорғауға ерекше көңіл бөліңіз. Батареялармен жұмыс істеу бойынша ұйғарымдарға сәйкес, Германияда жоғарыда аталған нормативтер батареяларды және аккумуляторларды кәдеге жарату үшін әрекет етеді.

КОРПУСТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

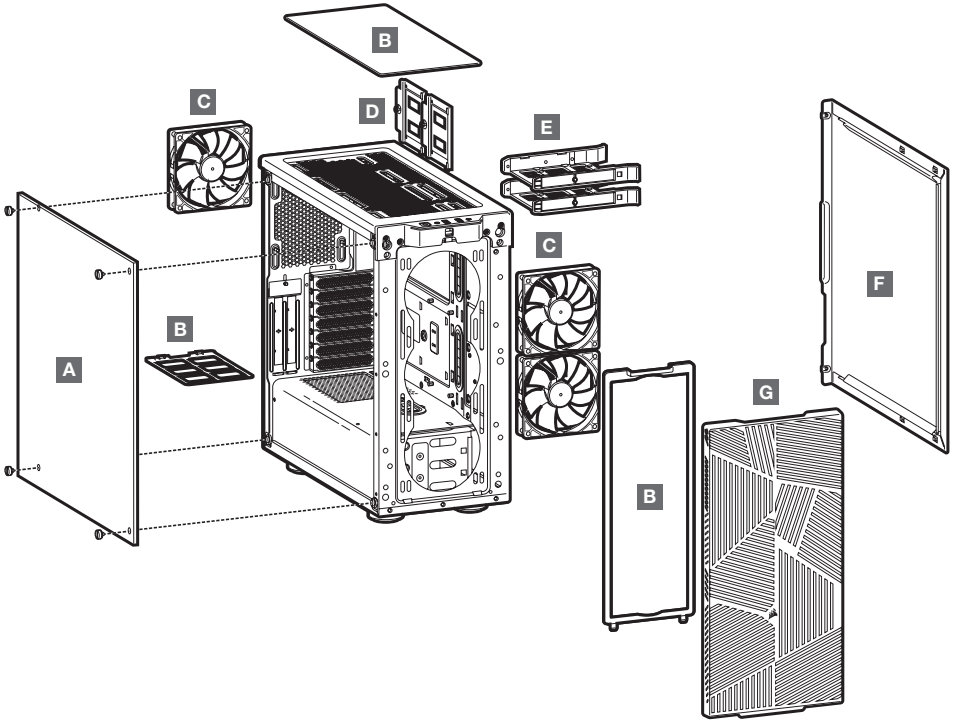

A - ШЫҢДАЛҒАН ШЫНЫДАН ЖАСАЛҒАН БҮЙІР ПАНЕЛЬ

B - ШАҢ СҮЗГІЛЕР

C - ҮШ 120-МИЛЛИМЕТРЛІК ЖЕЛДЕТКІШТІҢ


D - АЛЫНАТЫН НАУА ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ

E - ҚАТТЫ ДИСКІЛЕР ҮШІН НАУА


F - ТҰТАС БҮЙІРЛІК ПАНЕЛЬ

G - АЛДЫҢҒЫ ЖИЕК


БҮЙІР ПАНЕЛЬДЕРДІ АЛУ

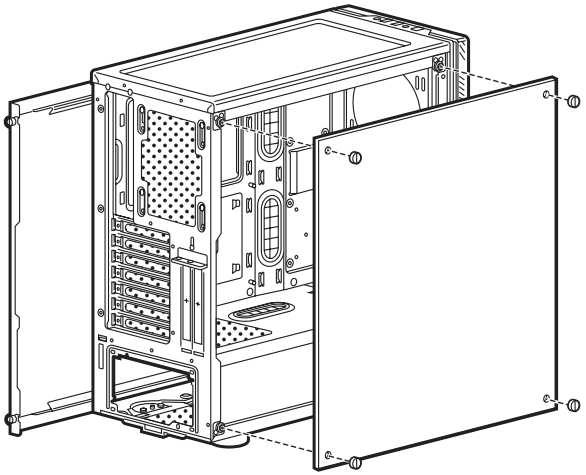


ЖҮЙЕЛІК ПЛАТАНЫ ОРНАТУ

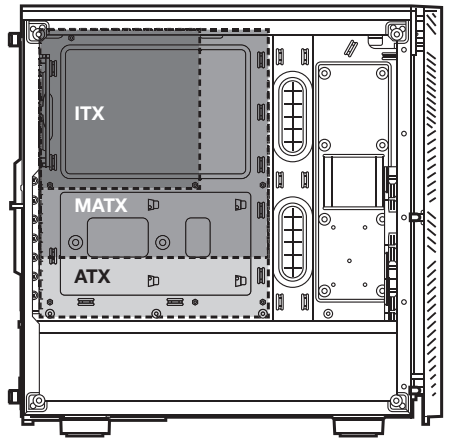


ҚАТҚЫЛ ДИСКІЛЕРДІ ОРНАТУ

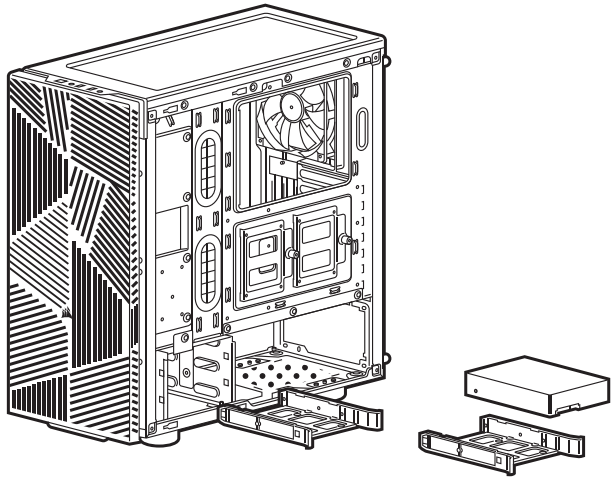


ҚУАТ БЛОГЫН ОРНАТУ

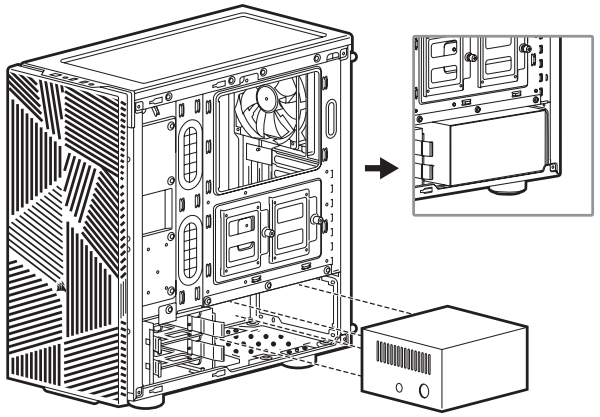


ҚАТТЫ ДЕНЕЛІ ЖИНАҚТАҒЫШТАРДЫ ОРНАТУ

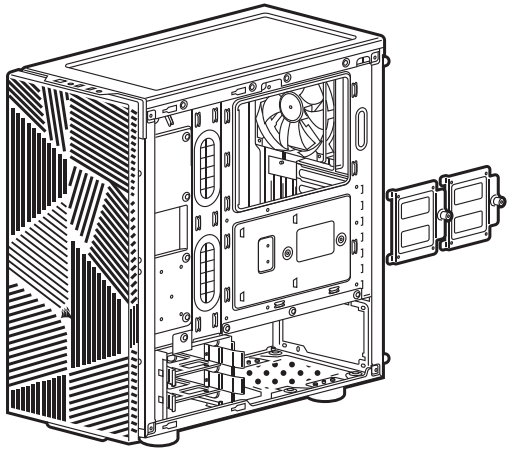


PCI-e ПЛАТАЛАРЫН ОРНАТУ

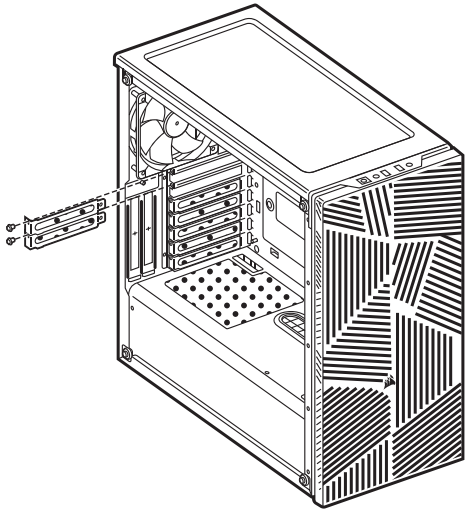

АЛДЫҢҒЫ ЖИЕКТІ АЛУ

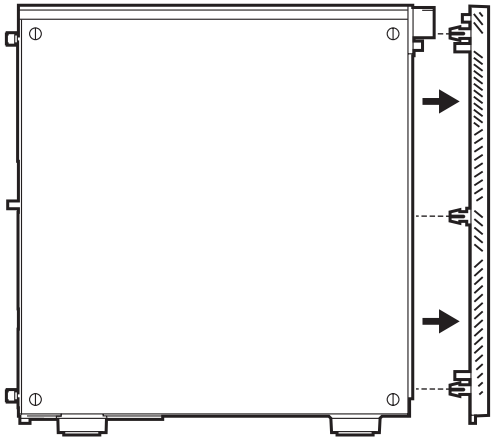

ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУДЫҢ АЛДЫҢҒЫ АҒЫТПАЛАРЫН ОРНАТУ

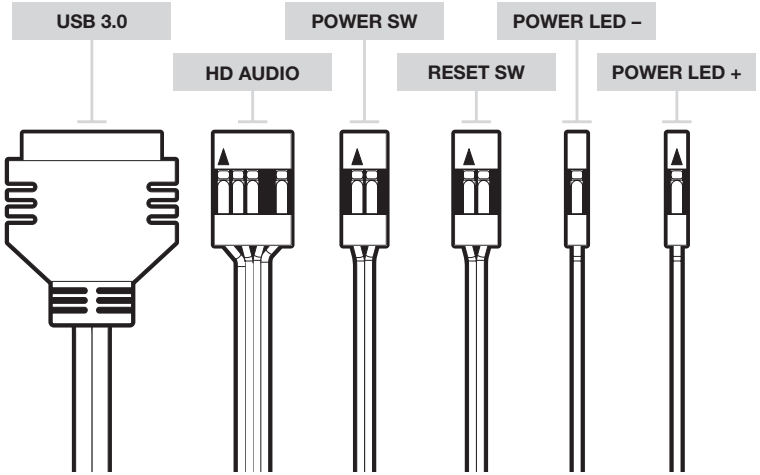

ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР

1. **Қуат ағытпасын пайдаланғанда және енгізу-шығару панелін арылтқанда полярлық маңызды ма?**
   Жоқ, бұл тек жарықдиодты ағытпалар үшін маңызды.
2. **Егер корпус зақымдалған болса немесе желдеткіштердің біреуі жұмыс істемесе, кімге жүгіну керек?**
   Support.corsair.com веб-сайтына өтіп, зақымдалған бөлшектерді ауыстыру үшін материалдарды (RMA) қайтаруға рұқсат сұраңыз.
3. **Желдеткішті қайда орнатуға болады?**

Места установки вентиляторов	
Алдынан	3 x 120мм / 2 x 140мм
Жоғарыдан	2 x 120мм / 1 x 140мм
Артынан	120мм

Бұл корпус туралы қосымша ақпаратты corsair.com веб-сайттағы өнім парағынан қараңыз.