MIE

FOREVER
CLEAN

Modern Ironing Equipment

CE CB CQC EAC ISO 9001 МП66

MIE

FOREVER
CLEAN



ПАРООЧИСТИТЕЛЬ

Инструкция по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Благодарим Вас за покупку пароочистителя MIE Forever Clean!

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. В инструкции содержатся важные сведения по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию пароочистителя. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения прибора.

*Технические параметры могут быть незначительно изменены на усмотрение производителя

**Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения во внешнее оформление прибора без изменения его основных функций без внесения соответствующих изменений в инструкцию.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прочитайте все инструкции, перед тем как приступить к использованию пароочистителя.
2. Используйте прибор только по назначению.
3. Во избежание риска поражения электрическим током запрещается помещать любую часть прибора в воду или иную жидкость.
4. Запрещается тянуть за шнур, при попытке вытащить вилку из розетки. Тянуть следует всегда только за вилку шнура.
5. Запрещается прикасаться шнуром к горячим поверхностям. Прибор должен полностью остыть, перед тем как его можно будет убрать на хранение или перед открытием бака для воды. Аккуратно, не затягивая слишком сильно, сверните шнур.
6. Всегда отключайте прибор от электросети, когда заливаете воду или сливаете остаток воды, а также когда прибор не используется. Всегда медленно поворачивайте предохранительную крышку, когда открываете бак для воды. Это позволит оставшемуся пару постепенно выйти, а Вам избежать ожога.
7. Запрещается использовать прибор с поврежденным шнуром и вилкой, если прибор или любая его часть упала или повреждена. Чтобы избежать поражения электрическим током, не разбирайте прибор и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. За диагностикой и ремонтом обратитесь к продавцу или в один из лицензированных сервисных центров. Неправильная сборка или ремонт может привести к поражению электрическим током в процессе использования прибора.
8. Не оставляйте работающий прибор без наблюдения и в присутствии детей.
9. Прикосновения к горячим металлическим частям, контакт с горячей водой или паром чреваты ожогами. С особой осторожностью сливайте оставшуюся воду, так она может быть очень горячей. Никогда не направляйте пар на других людей. Пар очень горячий и может вызвать ожоги.
10. Запрещается использовать прибор вблизи взрывчатых и/или воспламеняемых веществ.
11. Данный прибор предназначен для использования только в доме. Выполняйте все инструкции, представленные в этом руководстве.
12. Запрещается использовать химические вещества или другие

жидкости (рекомедуется использовать деминерализованную воду) в верхнем баке прибора. Химические вещества повредят прибор. Использование химических веществ автоматически аннулирует гарантию.

13. Запрещается направлять пар на любой электрический прибор или прибор, содержащий электрические части (телевизор, радиоприемник, электрическая печь и т.д.).

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и иного повреждения:

- Запрещается оставлять пароочиститель подключенным к электросети, когда он не используется. Всегда отключайте прибор от электросети, когда он не используется и перед обслуживанием или дозаправкой водой.
- Используйте прибор только так, как описывается в этой инструкции.
- Используйте только рекомендуемые изготовителем аксессуары.
- Запрещается использовать удлинители или розетки, не обладающие достаточной мощностью.
- Запрещается вставлять и вытаскивать вилку шнура питания мокрыми руками и использовать прибор босиком.
- Храните прибор в доме в прохладном сухом месте.
- Никогда не переворачивайте работающий прибор и не поворачивайте его набок. Никогда не направляйте пар на людей, животных или растения.
- Запрещается помещать пароочиститель в воду или другие жидкости. Всегда отключайте прибор от электросети, когда заливаете воду.
- Запрещается добавлять чистящие средства, ароматические добавки, масла и любые другие химические вещества в воду, используемую в данном приборе, так как это может привести к его повреждению. Используйте водопроводную воду или дистиллированную/очищенную воду, если вода в вашей местности слишком жесткая.
- Чтобы избежать перегрузки линии, не включайте другие мощные приборы в ту же розетку, от которой получает питание прибор.
- Не оставляйте пароочиститель без присмотра, когда он подключен к сети.
- Используйте только мощные удлинители

ВНЕШНИЙ ВИД



1. Корпус пароочистителя
2. Индикатор работы
3. Электрошнур
4. Кнопка подачи пара
5. Крышка бойлера
6. Насадка - сопло высокого давления
7. Переключатель подачи моющего средства
8. Фиксатор бака
9. Бак для моющего средства

ВАРИАНТЫ НАСАДОК И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



1. Воронка
2. Конусная насадка
3. Общая насадка
4. Удлиненная насадка
5. Насадка для дверей и окон
6. Насадка с круглой щеткой
7. Изогнутая насадка
8. Хлопковый чехол для общей насадки
9. Мерный стакан

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пароочиститель может выполнять чистку и дезинфекцию всех типов поверхностей, способных выдерживать высокие температуры, таких как: мрамор, керамика, деревянные поверхности, столешницы, окна, зеркала и т.д.

1. Пароочиститель MIE FOREVER CLEAN является прибором 2 в 1.
2. Обработка поверхностей производится только паром и обладает высокой степенью очистки и удаления жиров.
3. Поверхности, которые очищаются с помощью пара включают практически все твердые поверхности, которые могут выдерживать высокие температуры.
4. Пароочиститель, так же эффективен для чистки труднодоступных мест, или мест с множеством мелких деталей, таких как фильтры, наружная фурнитура, грили, радиаторы отопления.
5. Моющее средство используется для более эффективной чистки.

ВНИМАНИЕ! Не используйте пароочиститель на необработанных деревянных поверхностях, стекле с холодной обработкой или мягких пластиковых поверхностях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАЛИВКА ВОДЫ В БОЙЛЕР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: внимательно прочитайте все инструкции, перед тем как откручивать предохранительную крышку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всегда отключайте прибор от электросети, когда заливаете в него воду.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не добавляйте моющие средства, парфюмерные отдушки, масла или иные химические жидкости в воду, используемую в верхнем отделе пароочистителя. Используйте только водопроводную воду (или дистиллированную воду, если водопроводная слишком жесткая).

СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ИЗЛИШНЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ БОЙЛЕРА.



A. Поверните крышку бойлера против часовой стрелки.
B. Налейте воду в идущий в комплекте стакан (300 мл) и залейте воду. СЛЕДИТЕ ЧТО БЫ ВОДА НЕ ПЕРЕЛИВАЛАСЬ ЧЕРЕЗ КРАЙ.
C. Закрутите крышку бойлера и покрутив по часовой стрелке до упора.

ЗАЛИВКА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА



A. Чтобы залить моющее средство в отдельный бак, нужно нажать кнопку фиксатора и снять бак для моющего средства.

B. Открутите крышку и залейте моющее средство (при желании до верхнего края).
C. Закрутите крышку обратно, а затем вставьте бак для моющего средства обратно в прибор, как показано на рис. C.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ

Залив в бойлер воду, выберите насадку, подходящую для той поверхности, которую Вы собираетесь очистить.
В зависимости от того, что собираетесь сделать, наденьте насадку - сопло высокого давления на удлинительный шланг или напрямую на пароочиститель.
Подключите угловую насадку на сопло высокого давления, как показано на фото ниже.

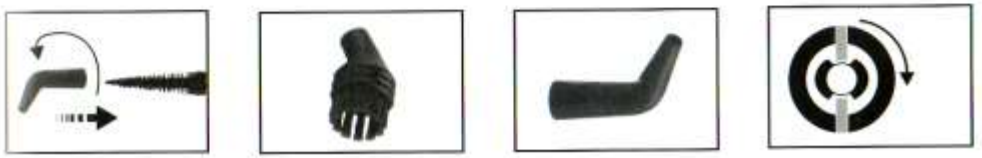

Что бы использовать насадку для чистки окон, нужно вставить ее в насадку для мебели. Что бы снять насадку для чистки окон, нужно отодвинуть защелку и вытащить насадку.

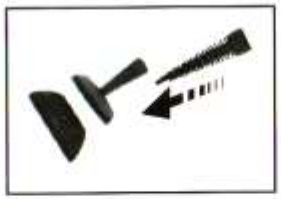

Насадка для чистки окон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данной насадки для чистки стекла холодной обработки может привести к его повреждению. При выполнении чистки следует проявлять особую осторожность.
Что бы использовать щетку для чистки тканей, нужно одеть ее на насадку - сопло высокого давления.

Рекомендуется также использовать гибкий шланг для более удобной работы.

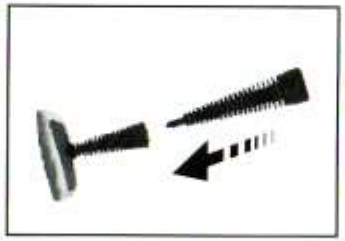

Насадка для текстильных тканей

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Вставьте вилку электрошнура в электрическую розетку с заземлением. Зеленый индикатор покажет, что прибор включен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Зеленый индикатор предназначен для того, чтобы показать Вам, что пароочиститель подключен к сети и работает. При отключении от электросети, индикатор гаснет.
Пароочиститель будет готов к работе через 3- 5 минут.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: никогда не оставляйте пароочиститель без присмотра.

Чтобы использовать пароочиститель только с использованием пара, просто нажмите на клавишу подачи пара и удерживайте ее в таком положении.
Чтобы использовать еще и моющее средство, переведите переключатель подачи моющего средства на ручке в положение (ON), а затем нажмите клавишу подачи пара.

СОВЕТ: Следует знать, что, когда переключатель подачи моющего средства находится в положении ON (Вкл), выходной пар может казаться более "влажным". Это нормально, так как горячий пар смешивается с моющим средством.
Вы можете сами решать, когда следует использовать чистый пар, а когда добавлять моющее средство для обеззараживания и дезинфекции.

Для особо сильных загрязнений и отложений, наведите насадку - сопло высокого давления на это место и обработайте паром в течении нескольких секунд.
Если водопроводная вода жесткая, используйте только дистиллированную воду для продления срока эксплуатации пароочистителя.

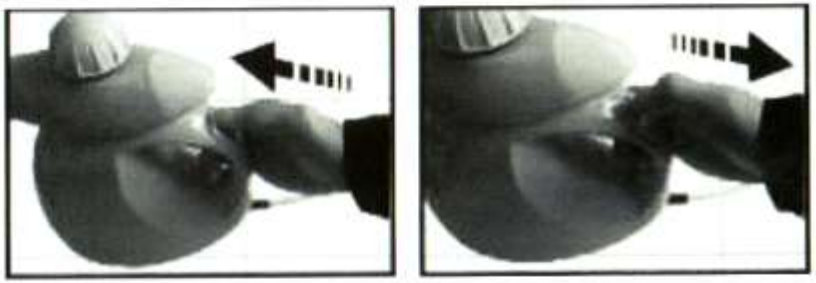

ПЕРЕЗАПРАВКА ПАРООЧИСТИТЕЛЯ ВОДОЙ

- Выключите пароочиститель.
- Нажмите и удерживайте клавишу подачи пара, чтобы выпустить весь оставшийся пар.
- Перед открытием крышки бойлера для воды, важно подождать приблизительно 3 минуты, пока прибор остынет. Медленно поверните крышку на половину и подождите пока не выйдет весь оставшийся пар.
- Аккуратно открутите крышку до конца и вытащите ее.
- Заполните бойлер пароочистителя холодной водопроводной водой (или дистиллированной) и плотно закрутите крышку.

ПЕРЕЗАПРАВКА ПАРООЧИСТИТЕЛЯ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ

Чтобы перезаправить бак для моющего средства, вытащите бак, нажав на кнопку фиксатора. Залейте моющее средство и поставьте бак на свое место.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как производить какие-либо меры по очистке и обслуживанию прибора, он обязательно должен быть отключен от электросети и должен полностью остыть.

- После каждого использования, всегда сливайте оставшуюся воду. Это позволит продлить срок эксплуатации пароочистителя.
- Всегда дайте прибору полностью остыть, прежде чем убирать его в сухое прохладное место для хранения.
- Для наилучшей работы и продления срока эксплуатации пароочистителя рекомендуется, как минимум, ежемесячно очищать с помощью воды от образовавшейся накипи. Запрещается использовать уксус или другие средства.
- Для очистки от накипи с помощью одной лишь воды, налейте воду, закройте крышку и интенсивно потрясите прибор. Затем открутите крышку и слейте воду.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается помещать пароочиститель в воду.

ПРИМЕЧАНИЕ: этот прибор не предназначен для использования людьми (включая) с ограниченными физическими, осязательными или умственными способностями или не обладающими достаточным опытом и знаниями, если только они не делают это под присмотром ответственных за их безопасность лиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота: 220-240В/50-60ГЦ
Общая мощность: 1200 ВТ
Производительность пара: 50 Г/МИН
Давление пара: 4 БАР
Объем резервуара для воды: 0,48 Л
Дозалив: НЕТ
Управление: МЕХАНИЧЕСКОЕ
Автоматическое отключение: НЕТ
Цвет: ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫЙ
Гарантия: 36 МЕСЯЦЕВ

ВНИМАНИЕ! Бытовые электрические приборы должны утилизироваться отдельно от прочих бытовых отходов. Пожалуйста, сдавайте их в точки сбора бытовых приборов на переработку, если таковые есть в вашем регионе. За более подробной информацией обратитесь к продавцу или в соответствующий местный орган управления

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки (выдачи товара покупателю).
2. В течение указанного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия (бесплатный ремонт или замена (новыми или восстановленными компонентами) на усмотрение производителя или уполномоченной организации любой детали, дефектность или неисправность которой обусловлена дефектом, допущенным фирмой-производителем, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в инструкции к товару.
3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом, а также документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек).
4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.
5. При признании обращения Покупателя по гарантии необоснованным или негарантийным сервисным центром может быть выставлен счет Покупателю.
6. Гарантия не распространяется на дефекты и износ чехлов на основную и рукавную платформу и корпуса, резиновых колец, предохранительного клапана, быстроизнашивающиеся сменные детали, профилактические работы и чистку, а также на отделяемые детали (паровой шланг, колба). Ремонт или замена вышеуказанных деталей осуществляется платно.
7. Гарантия также не распространяется на дефекты, вызванные попаданием в электрические узлы изделия насекомых, посторонних предметов, использованием воды с содержанием минералов и взвесей, которые приводят к образованию накипи в нагревательных элементах, бойлерах, утюгах и паровых утюжках отпаривателей, парогенераторов, пароочистителях и гладильных систем. А также в случае преждевременного износа товара, наступившего при использовании в экстремальных для товара условиях в течение срока гарантии.
8. Условием бесплатного гарантийного обслуживания являются: Бережная эксплуатация в точном соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации и отсутствие дефектов, вызванных внешними причинами (падение, удары, использование не по назначению, небрежный уход и транспортировка, воздействие высокой температуры, воздействие воды, несоответствие параметров сети, ремонт изделия третьим лицом и т.п.), если эти дефекты явились причиной неисправности, а также если не изменен серийный номер изделия.
9. Настоящая гарантия является дополнением к законным правам покупателя и ни в коем случае не ограничивает их.

СРОК ГАРАНТИИ на продукцию MIE составляет 36 месяцев со дня продажи, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Срок гарантийного обслуживания изделий, эксплуатирующихся в коммерческих и демонстрационных целях (в магазинах, ателье и др.) составляет 6 месяцев. Сервисные центры: смотрите список авторизованных сервисных центров на сайте www.mie-eu.com