Пайдалану бойынша нұсқаулық

Profi Cook PC-VK 1146 вакуумдық орауышы

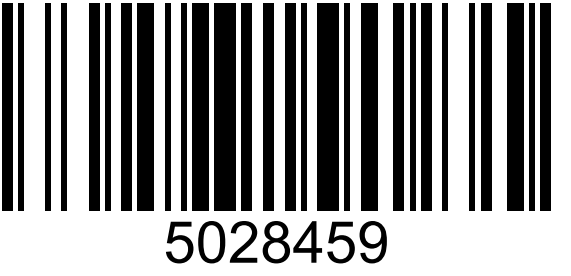

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Біздің өнімді таңдағаныңызға рахмет. Сізге оны пайдалану ұнайды деп үміттенеміз

Осы пайдаланушы нұсқаулығында қолданылатын белгілер
Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін маңызды ұсыныстар ерекше түрде белгіленген. Апаттың немесе өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін мына нұсқауларды орындаңыз:

⚠ **ЕСКЕРТУ:**
Денсаулыққа қауіп және жарақат алу қаупі туралы ескертеді.

△ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:**
Өнімге және басқа қоршаған заттарға ықтимал қауіпті көрсетеді.

ЕСКЕРТПЕ: Кеңес пен ақпарат береді.

Мазмұны

Құрылғы бөлшектеріне шолу 2
Жалпы ақпарат 2
Бұл құрылғы үшін арнайы сақтық шаралары.....2
Мақсаты 3
Жеткізу жиынтығы 3
Құрылғыны тарқату 3
Құрылғы бөлшектеріне шолу 4
Азық-түлікті сақтау туралы 4
Басқару органдарын тағайындау 5
Пайдалану туралы ескертулер 5
Жұмыс 5
Тазалау 6
Сақтау 6
Ақаулық себебін іздеу және түзету 7
Техникалық сипаттамалары 7

Жалпы ақпарат

Құралды қолданар алдында қоса берілген пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны кепілдік талонымен, кассалық чекпен және мүмкіндігінше орау материалы бар картон қораппен бірге қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз басқа біреуге құрылғыны пайдалануға рұқсат етсеңіз, осы нұсқаулықты қосуды ұмытпаңыз.

- Құрылғыны тек жеке пайдалану үшін және мақсатты мақсатта пайдаланыңыз. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз. Құрылғыны ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, ылғалдылықтан (ешқашан суға батырмаңыз) және өткір бұрыштардан қорғаңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз. Құрал дымқыл немесе суланып қалса, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз.
- Пайдаланғаннан, керек-жарақтарды орнатқаннан, құралды тазалағаннан немесе бұзылғаннан кейін әрқашан ашаны розеткадан суырыңыз (кабельден емес, ашадан тартыңыз).
- Қосылған электр құрылғыларын қарауысыз қалдырмаңыз. Бөлмеден шыққанда әрқашан құрылғыны өшіріңіз. Ашаны розеткадан шығарыңыз.
- Құрылғы мен желі кабелі зақымдану белгілеріне үнемі тексеріліп тұруы керек.
  Зақым анықталса, құрылғыны пайдалануға болмайды.
- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптамаларды (пластикалық пакеттер, картон, полистирол, т.б.) қарауысыз қалдырмаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ:**
Балаларға полиэтиленді ораммен ойнауға рұқсат бермеңіз. **Тұншығу қаупі!**

Бұл құрылғы үшін арнайы сақтық шаралары

Құрылғыда келесі жазуларды табуға болады:
CAUTION: HOT!
ЕСКЕРТУ: ЫСТЫҚ!
Жұмыс кезінде тығыздағыш сымның температурасы өте жоғары.

DON’T LOCK THE LID WHILE NOT IN USE!
ҚҰРЫЛҒЫ ПАЙДАЛАНЫЛМАҒАН КЕЗДЕ ҚАҚПАҚТЫ БЕКІТПЕҢІЗ!

Құрылғы қолданылмаған кезде, тығыздағыштарға зақым келтірмеу үшін қақпақты үстіне қойыңыз.

- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Уәкілетті шебермен байланысуды ұмытпаңыз. Электр тоғымен қауіпті болдырмау үшін желілік сым зақымдалған жағдайда, бауды дайындаушыда, сервистік өкілде немесе басқа да білікті тұлғаларда ауыстыру керек.
- Бұл аппаратты 8 және одан да көп жастағы балалар, сондай-ақ физикалық, сезу және зияткерлік мүмкіндіктері шектеулі немесе тиісті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар қадағалауда болса немесе аспапты қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау берілсе және ықтимал қауіптерді түсінсе пайдалана алады.
- Балалар құрылғымен ойнауға болмайды.
- Құрылғыны тазалау және пайдаланушыға қызмет көрсету ересектердің бақылауынсыз балаларды ренжітуге болмайды.

Мақсаты

Бұл құрылғы ауаны соруға және құрылымды пластикалық пакеттер мен орауыш фольганы тығыздауға арналған.
Құралды нұсқаулықта сипатталған мақсат бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғы коммерциялық қолдануға арналмаған.
Кез-келген басқа пайдалану материалдардың бұзылуына немесе тіпті жарақатқа әкелуі мүмкін. Өнім беруші мақсатқа сай пайдаланбау салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Жеткізу жиынтығы

1 Вакуум-орау машинасы
10 вакуумдық қаптамаға арналған пакеттер 22x30 см
8 вакуумдық орауға арналған пакеттер 28x40 см

Құрылғыны тарқату

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Пленка, толтырғыш материал, кәбілдік экрандар және картон қаптама сияқты барлық орауыш материалдарды алып тастаңыз.
3. Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз.
4. Егер сіз компоненттердің жоқтығын немесе құрылғыға зақым келгенін байқасаңыз, шырын сыққышты қоспаңыз.
   Сатып алуды сатушыға қайтарыңыз.

Ескертпелер:
Құрылғыда шаң мен өндірістік материалдардың қалдықтары қалуы мүмкін. Құрылғыны «Тазалау» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.

Құрылғы бөлшектеріне шолу

1 TURBO сигнал шамы
2 NORMAL сигнал шамы
3 DRY сигнал шамы
4 MOIST сигнал шамы
5 STOP түймесі
6 SPEED түймесі
7 FOOD түймесі
8 SEAL түймесі
9 VAC SEAL түймесі
10 Тығыздау жолағы
11 Фиксатор
12 Жоғарғы тығыздау (алынбайтын)
13 Ашу түймесі
14 Төменгі тығыздағыш (алынбалы)
15 Қабылдау контейнері
16 Ауа қабылдау
17 Герметикалы сым
18 Вакуумдық камера

Азық-түлікті сақтау туралы

Вакуумды тығыздау, яғни қаптамадан ауаны шығару тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімін ұзартудың кең таралған тәсілі болып табылады. PC-VK 1146 сатып алу арқылы сізде тығыздалған қаптаманы тез және ыңғайлы пайдалануға мүмкіндік беретін құрылғы болады.

Ауада оттегінің болуына байланысты тағамдар жаңа дәмі мен сапасын тез жоғалтады.

Жабық қаптама мұны болдырмайды. Жабық қапшықтан ауаның 90%ға жуығы шығарылады. Дәстүрлі сақтау әдістерімен салыстырғанда, жылумен жабылған вакуумдық қаптамадағы өнімдердің жарамдылық мерзімі сегіз есе көп. Сонымен қатар, өнімнің балғындығы мен хош иісі ұзақ уақыт сақталады.

Бұл әртүрлі тағамдарды бөліктерге бөлуге және буып-түюге және қажет болған жағдайда тағамды дайындауға мүмкіндік береді.

Тіпті жаңғақтар мен бұршақ сияқты қатты тағамдарды, сондай-ақ ылғалдан қорғауды қажет ететін азық-түлік емес заттарды қаптауға болады. Сіз монеталарды немесе күміс зергерлік бұйымдарды жинай аласыз. Сондай-ақ, судағы болашақ сапарыңыз үшін киімдер мен сіріңкелер ді жинауды ұмытпаңыз.

Төмендегі нұсқаулар мен кеңестер сізге көмектеседі, әсіресе сіз бұрын ешқашан вакуумдық тігісті пайдаланбаған болсаңыз.

- Алдымен қолыңызды жуып, керек-жарақтарды тазалаңыз.
- Тығыздалған сөмке оралатын өнімнен шамамен 8 см ұзын болуы керек.
- Сізде шөптер сияқты сусымалы өнім бар ма және сөмкені кесіп, қайта жапқыңыз келе ме? Қосым-ша 2 см материал қалдырыңыз.
- Азық-түліктерді мұздатқан кезде қосымша 5 см материал қалдырыңыз, себебі сулы тағамдар төмен температура әсерінен кеңеюі мүмкін.
- Шаң сору үшін тек қырлы, торлы немесе алмас құрылымы бар құрылымды фольгаларды пайдаланыңыз.
- Тығыздағыштың айналасындағы аумақ құрғақ және таза болуы керек. Әжімдерден аулақ болыңыз. Мұндай жерлерде тігіс өткізгіш болуы мүмкін!
- Құрал **қысқа мерзімді жұмыс** істеуге арналған және келесі қапты жаппас бұрын бір минут салқындатуды қажет етеді.
- Алдын ала тазартылған жемістер мен көкөністер ұзақ сақталады.
- Брокколи мен гүлді қырыққабат сияқты орамжапырақты алдын ала ағарту керек, өйткені ол қаптаманың ішінен газ шығарады.
- Ет сияқты әртүрлі тағамдарда ылғал болуы мүмкін. Бұл тағамдарды ас үй қағаз сүлгілерімен бірге сөмкеге салыңыз.
- Өткір жиектер сөмкені зақымдауы мүмкін (мысалы, сүйектер); мұндай тағамдарды ас үй қағаз сүлгілеріне алдын ала ораңыз.
- Сөмкедегі сұйықтықтарды буып-түйуге болады, бірақ тығыздауға болмайды, өйткені сұйықтықты сорып алуға болады. Бұл жағдайда алдымен қаптан ауаны сығып алыңыз.
- Сұйықтықтарды вакуумдық сорғы сорып алуға болады.
  Сұйықтықтарды орау кезінде тек SEAL функциясын пайдаланыңыз.
- Өнімді орағаннан кейін оны мұздату немесе салқын жерде сақтау керек.
- Мұздатылған кезде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін тағамдарды бөлу үшін балауыз қағазды немесе май өткізбейтін қағазды пайдаланыңыз.
- Мұздатылатын тағамдарды қаптамадан кейін бірден мұздатқышқа салу керек.
  Қажет болса, жылдам мұздату функциясын пайдаланыңыз.
- Сорпа сияқты сұйық өнімді вакуумдық қапшықта мұздатқыңыз келе ме? Сұйықтықты ыдысқа салыңыз.
  Содан кейін тостағанды алып, өнімді сөмкеге салыңыз.
- Пакетті қайта ашқыңыз келе ме? Қайшымен оны тығыздағыш тігіс бойымен кесіңіз.
- Қамырларды кастрюльде қыздыруға болады. Бірақ 80 °C-тан аспаңыз.
- Қапшықтарды микротолқынды пеште қыздырған кезде мынаны есте сақтаңыз:
  - Көптеген сұйықтықтар қыздырылған кезде кеңейеді. Алдымен сөмкені шанышқымен тесіңіз.
  - Сөмкені микротолқынды пешке арналған ыдысқа немесе контейнерге салыңыз.

- Микротолқынды пештің максималды қуаты 50% пайдаланып қапты алдын ала қыздырыңыз.
- Сөмкені төмен немесе орташа температураға дейін қыздырыңыз.
- **Гриль немесе конвекция режимін пайдаланып ешқашан қыздырмаңыз.**

- Шикі етті, балықты немесе майлы тағамдарды сақтау үшін пайдаланылған сөмкелерді тастаңыз. Қалған сөмкелерді қолмен жууға және қайта пайда-лануға болады.

Сөмкелер 22x30 см немесе 28x40 см өлшемдерін-де қол жетімді.

Фольға орамдары 28x600 см өлшемінде шығары-лады.

Кесте - Стандартты шарттар мен сақтау мерзімі

Сақтау	Өнім	Сақтау температурасы	Қалыпты жағдайда сақтау	Вакууммен қапталған қойма
Салқындатылған күйде	Шикі ет	5±3 °C	2~3 күн	8~9 күн
	Жаңа піскен балық немесе теңіз өнімдері	5±3 °C	1~3 күн	4~5 күн
	Пісірілген ет	5±3 °C	4~6 күн	10~14 күн
	Көкөністер	5±3 °C	3~5 күн	7~10 күн
	Жеміс	5±3 °C	5~7 күн	14~20 күн
	Жұмыртқа	5±3 °C	10~15 күн	30~50 күн
Мұздатылған күйде	Ет	-16~ -20 °C	3~5 ай	>12 ай
	Балық/теңіз өнімдері	-16~ -20 °C	3~5 ай	>12 ай

ЕСКЕРТПЕЛЕР:
Кестедегі мәндер тек анықтамалық болып табылады. Нақты сақтау мерзімі өнімнің сапасына байланысты.

Басқару органдарын тағайындау

VAC SEAL
Бір кезеңде сору және герметизациялау.

STOP
Процесті толығымен тоқтату үшін осы батырманы басыңыз.

SEAL
Фольга тек мөрленеді.
- Бұл мүмкіндікті сұйықтықтар үшін қолданыңыз немесе
- сорғысыз тығыздау үшін.

FOOD
DRY (құрғақ) және MOIST (дымқыл) режимдер арасында таңдау үшін азық-түлік түймесін басыңыз. Басқару шамы жұмыс режимін көрсетеді. Ет үшін MOIST таңдаңыз, өйткені оның құрамында ет шы-рыны көп. Тазартылған алма үшін DRY таңдаңыз
- MOIST режимінде тығыздау DRY режимге қарағанда ұзағырақ болуы мүмкін.

SPEED
NORMAL және TURBO режимдерінің арасынан SPEED үшін жылдамдық түймесін басыңыз. Басқару шамы жұмыс режимін көрсетеді.
- NORMAL функциясы өнімдердің жұмсақ сезімдері-не арналған.
- TURBO функциясын таңдағанда вакуумдық сорғының қуаты артады.

Пайдалану туралы ескертулер

Орнату орны

Орнату үшін үстіңгі жағында сырғанамайтын тегіс.

Электр желісіне қосылу

1. Электр желісінің қуаты құрылғыға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Паспорт тақтасындағы сипаттамаларды қараңыз.
2. Құрылғыны дұрыс орнатылған жерге қосылған розеткаға қосыңыз.

Жұмыс

Орамдағы орау фольгасынан пакет жасау
Герметикалық орауыш фольга орамда да бар.

ЕСКЕРТПЕЛЕР:

Жақсы ауа сору үшін орауыш фольгада арнайы құрылым болуы керек! Бұл қабырға, жасуша немесе ромбтық құрылым болуы мүмкін.

Орам фольга пакетін жасау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Қажетті ұзындықтағы орауыш фольганы өлшеңіз.
2. Орауыш фольганы тікелей пышақпен кесіңіз.

3. Орауыш фольганы тығыздағыш сымға салып, қақпақты жабыңыз. Екі жағынан орнына түскенше қатты басыңыз.
4. SEAL түймесін басыңыз. Түйме жанады. Шамамен 9 секундтан кейін түйменің жарығы өшеді және тігіс тығыздалады.
5. Қақпақты ашу үшін ашу түймесін басыңыз.

Орамды сорып шығару және герметизациялау

Енді сіз өнімді өндірілген сөмкеге сала аласыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР:

- Сондай-ақ «Азық-түлікті сақтау туралы» және «Басқару элементтерінің маңыздылығы» тарауларын қараңыз.
- Сұйық қапшықтар тек мөрленеді! Сұйықтық сіңірілуі мүмкін. Тек SEAL функциясын пайдаланыңыз.

1. Өнімді сөмкеге салыңыз.
2. Қаптың ашық жағын вакуумдық камераға қойыңыз. Ауа кірісі бітелмеуі керек.
3. Бүктемелерден аулақ болыңыз! Тығыздағыш сымның бетіне орауыш фольганы тегістеңіз.
4. Қақпақты орнына түскенше жабыңыз.
5. FOOD және/немесе SPEED түймелерін қажетті функцияны таңдау үшін пайдаланыңыз.
6. VAC SEAL түймесін басыңыз. Түйме жанады. Процесс аяқталғаннан кейін түйменің артқы жарығы өшеді.

   ЕСКЕРТПЕЛЕР:
   - Операциядан бас тарту үшін STOP түймесін қайта басыңыз.
   - Сорғы процесін тоқтату және тікелей терми-ялық нығыздауға өту үшін ТОҚТАТУ түймесін, содан кейін SEAL түймесін басыңыз.
7. Қақпақты ашу үшін ашу түймесін басыңыз.

Жұмыстың соңы

- Ашаны розеткадан суырыңыз.
- Құрылғыны 5 минут суытыңыз, содан кейін сақтау орнын алып тастаңыз.

Тазалау

⚠ ЕСКЕРТУ:

- Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз. Құрылғы толығымен суығанша күтіңіз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз. Бұл электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Тазалау үшін сым щетканы немесе басқа абразивті құралдарды пайдаланбаңыз.
- Агрессивті немесе абразивті тазалағыштарды қолданбаңыз.

Корпустың ішін және сыртын сәл дымқыл шүберекпен сүртуге болады.

Төменгі тығыздауыш, қабылдау контейнері

Бұл бөліктерді ыстық суы бар ыдыста жуыңыз. Осыдан кейін оларды құрғатып, құрылғыны қайтадан жинаңыз.

Сақтау

- Құрылғыны сипатталғандай тазалаңыз.
- Құрал қолданылмаған кезде, тығыздағыштарды зақымдамау үшін қақпақты жай ғана үстіне қойыңыз.
- Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оны бастапқы қаптамасында сақтау ұсынылады.
- Құралды әрқашан балалардың қолы жетпейтін, жақсы желдетілетін құрғақ жерде сақтаңыз.

Ақаулық себебін іздеу және түзету

Проблема	Ықтимал себеп	Көмек
Құрылғы жұмыс істемейді.	Қуат көзі жоқ.	Розетканы басқа құрылғымен тексеріңіз.
		Штепсельді розеткаға дұрыс салыңыз.
		Ажыратқышты тексеріңіз.
	Құрылғы ақаулы.	Жөндеу қызметіне немесе маманға хабарласыңыз.
Пакет ағып жатыр.	Тігісте қыртыс бар.	Орауыш фольганы алдын ала тегістеңіз.
	Өнім тігіске түсіп қалды.	Тігістерді тексеріңіз.
	Тігіс дымқыл болды.	Тігіс таза және құрғақ болуы керек.
	Қаптама тігісте немесе басқа жерде зақымдалған.	Зақымдалған қаптаманы ауыстырыңыз.
Пакетті толық сорып алмау.	Сөмкеде ауа тым көп болды, құрылғы оны белгіленген уақытта сорып алуға үлгермеді.	Алдымен артық ауаны сығып алыңыз.
		TURBO функциясын таңдаңыз.
	Шаң сору кезінде гофрленген, бал ұясы немесе ромб тәрізді фольганы пайдаланыңыз.	Сіз текстурасы жоқ фольганы пайдаландыңыз.
	Пакет зақымдалған.	Жаңа пакет алыңыз.
Құрылғы вакуум жасайды, бірақ тығыздағышты қыздырмайды.	Төменгі тығыздағыш деформацияланған.	Тығыздағышты түзетіп, қайта орнатыңыз.
	Пакет толы.	Сөмкені ішінара түсіріп, бұрыштарды тазалаңыз
	Пакет ағып жатыр.	Құрылғы автоматты түрде тоқтамайды. Процесті тоқтату үшін STOP түймесін басыңыз.
Құрал термиялық тығыздағышты орындайды, бірақ вакуум жасамайды.	Сору порты жабық.	Сөмкені құрылғының ішіне тым алыс қоймаңыз.
	Пакет ағып жатыр.	Құрылғы автоматты түрде тоқтамайды. Процесті тоқтату үшін STOP түймесін басыңыз

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: .....PC-VK 1146
Қуат көзі: .....220-240 В~, 50-60 Гц
Қуат тұтынуы:.....120 Вт (макс.)
Қорғау класы: II
Қысқа жұмыс уақыты: .....1 минут/цикл
Таза салмағы:.....шам. 1,50 кг
Техникалық және дизайнды өзгерту құқығы өнімді әзірлеудің бір бөлігі ретінде сақталады.

Бұл құрылғы электромагниттік үйлесімділік және төмен кернеу сияқты барлық ағымдағы CE директиваларына сәйкес келеді; ол соңғы қауіпсіздік ережелеріне сәйкес жасалған.

Кепілдік талоны

PC-VK 1146

Кепілдік ережелеріне сәйкес 24 ай кепілдік

Сатып алу күні, Сатушының мөрі, Қолы

PROFI COOK®

www.proficook-germany.de

PROFI COOK®

Internet: www.proficook-germany.de
Made in P.R.C.