DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пылесос
DEXP D800A

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение прибора

Пылесос предназначен исключительно для использования в домашних условиях. Данное устройство предназначено для уборки пыли и загрязнений с различных поверхностей (кафельный, паркетный пол, мягкая мебель, ковры и т.п.).

Меры предосторожности

1. Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
2. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
3. Ни при каких обстоятельствах устройство не должно быть использовано для:
   - уборки жидкостей;
   - уборки мокрых или влажных поверхностей;
   - уборки горящих или дымящихся предметов, таких как сигареты, спички или пепел;
   - уборки горючих или легковоспламеняющихся веществ;
   - уборки очень мелкой пыли (например, бетонной) или тонера;
   - уборки твёрдых или острых объектов, таких как крупные осколки стекла;
   - уборки строительного мусора.
4. Не оставляйте включённое устройство без присмотра.
5. При прерывании работы с устройством и/или её завершении, выключите устройство и отключите его от электросети.
6. Не погружайте прибор в воду или иные жидкости.
7. Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
8. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными интеллектуальными или физическими возможно-

стями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Будьте внимательны при использовании устройства рядом с детьми, всегда храните устройство вне досягаемости детей.

9. Никогда не тяните и не носите устройство за электрический кабель. Обращайтесь с кабелем бережно. Убедитесь, что кабель не зажимается дверьми или не задевает острых краёв или углов. Держите кабель подальше от горячих поверхностей.
10. Не вставляйте ничего в отверстия/насадки пылесоса и убедитесь, что они ничем не закрыты.
11. В случае повреждения сетевого шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр.
12. Предохраняйте устройство от нагрева, открытого пламени, прямых солнечных лучей и ударов.

Технические характеристики

- Параметры питания: 220-240 В, 50/60 Гц.
- Мощность: 1800 Вт.
- Уровень шума: < 82 дБ.
- Объём пылесборника: 3 л.
- Аквафильтр.

Комплектация

- Устройство.
- Шланг.
- Плоская щётка.
- Металлическая труба.
- Щётка треугольной формы.
- Многофункциональная комбинированная щётка.
- Щётка для мебели.
- Узкая насадка.

Схема устройства

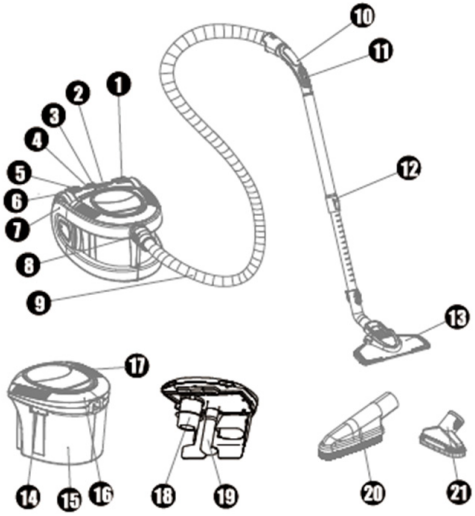

1. Кнопка включения/выключения.
2. Ручка.
3. Панель управления.
4. Крепление для щётки.
5. Кнопка автоматического сматывания шнура питания.
6. Колесо.
7. Крышка.
8. Всасывающий патрубок.
9. Гибкий шланг.
10. Рукоятка шланга.
11. Регулятор мощности воздушного потока.
12. Удлинительная трубка.
13. Плоская щётка.
14. Защёлка резервуара для воды.
15. Резервуар для воды.
16. Крышка резервуара для воды.
17. Фильтр.
18. Выпускной клапан.
19. Впускной патрубок.
20. Узкая насадка.
21. Маленькая насадка для мебели.

Инструкция по эксплуатации

1. Отсоедините всасывающий патрубок в направлении стрелки, нажав на кнопки, расположенные по бокам патрубка.

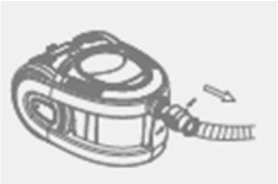

2. Извлеките резервуар для воды из корпуса устройства.

3. Откройте резервуар для воды: откройте защёлки резервуара, расположенные с правой/левой стороны и снимите крышку, придерживая резервуар другой рукой.

4. Залейте воду в резервуар до отметки «Max».

5. Установите крышку на резервуар, как показано на рисунке. Закройте защёлки на резервуаре для воды.

6. Установите резервуар для воды в корпус устройства, присоедините всасывающий патрубок, удлинительную трубку и щётку.

7. Нажмите на регулятор на удлинительной трубке и выдвиньте трубку на необходимую длину. Отпустите регулятор.

8. Вытяните шнур питания и подключите прибор к электросети. Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения. По завершении использования нажмите на кнопку выключения, отсоедините устройство от сети и нажмите на кнопку автоматического сматывания шнура.

Очистка и уход

1. Извлеките резервуар для воды, слейте грязную воду и мусор, очистите резервуар.

2. Если мощность всасывания устройства снизилась, снимите впускной клапан и проверьте на наличие засора, очистите его и установите обратно.

3. В случае засорения клапана выньте его, повернув против часовой стрелки, очистите клапан и тщательно просушите. Установите клапан на место.

ПРИМЕЧАНИЕ: не теряйте поплавок клапана.

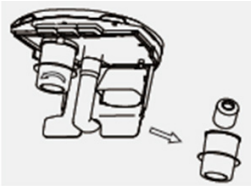

4. Очистите выходной фильтр при наличии засорения.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Устройство не включается.	Устройство не включено в розетку.	Включите устройство в розетку.
	Неисправность розетки.	Проверьте розетку.
	Устройство не включено.	Включите устройство, нажав на соответствующую кнопку.
Мощность всасывания снизилась.	Крышка устройства установлена непрочно.	Установите крышку устройства правильно и прочно.
	Щётка или гибкий шланг засорены.	Удалите засоры.
	Засорился фильтр.	Очистите или замените фильтр.
Шнур не сматывается автоматически.	Не нажата кнопка автоматического сматывания шнура питания.	Попробуйте размотать шнур и нажать на кнопку еще раз.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
  Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Фошань Шуньдэ Дирма Электрик Эпплайенсис Ко., Лтд.
Шоссе Лунхуэй 4-1, Малун Вилидж Комити, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.
Номер ТС: RU C-CN.АБ36.В.00462.
Орган по сертификации: Общества с ограниченной ответственностью «Группа Промышленной Безопасности».
Срок действия с 14.09.2018 по 13.09.2023 включительно.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Адрес в интернете: www.dexp.club

Товар изготовлен (мм.гггг.): _____ V.1

Для заметок

Для заметок

www.dexp.club