Руководство по эксплуатации
Радиоприемник БЗРП РП-304


1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Диапазон принимаемых частот: УКВ – 64-108 МГц СВ – 530-1600 КГц КВ – 7,2-16 МГц
1.2 Чувствительность (для тракта ЧМ) по напряжению со входа для внешней антенны, не хуже 12 мкВ.
1.3 Чувствительность (для тракта АМ) по напряженности поля, не хуже 3 мВ/м.
1.4 Максимальная выходная мощность 0,15 В.
1.5 Питание радиоприемника осуществляется от четырех батареек типа R20 (4*1,5В) или от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.
1.6 Габаритные размеры приемника, не более: 215*90*126 мм
1.7 Масса радиоприемника в упаковке, не более 1,4 кг.
1.8 Корпус радиоприемника изготовлен из пластмассы и дерева.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

2.1 Радиоприемник соответствует требованиям ГОСТ 5651-89 и технических условий ЯИФВ.464327.027 ТУ.
2.2 Радиоприемник второй группы сложности предназначен для приема и воспроизведения программ радиовещательных станций в средневолновом диапазоне (СВ), в диапазоне ультракоротких волн (УКВ), в диапазоне коротких волн (КВ), а также в телевещательном диапазоне (ТВ).
2.3 Радиоприемник имеет следующие удобства при его эксплуатации:
- телескопическую антенну в УКВ-диапазоне;
- переключатель диапазонов USB/УКВ / ТВ/ КВ/ СВ ;
- регулятор громкости;
- разъем USB, слот под SD карту (поддержка mp3 формата)
- разъем под наушники.
- наличие 2 динамиков, стереозвук
- мягкая ручка

2.4 Внешний вид, расположение и назначение органов управления и розеток для внешних соединений в соответствии с рисунком 1.

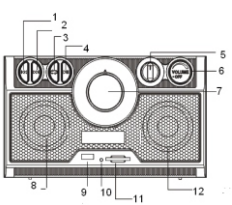

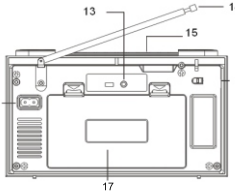


рис. 1

(1) переключатель «НАЗАД»
(2) переключатель «ВПЕРЕД»
(3) повторение
(4) «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА»
(5) переключатель диапазонов
(6) громкость
(7) настройка
(8) левая колонка
(9) USB разъем
(10) индикатор включения питания сети
(11) слот под SD карту
(12) правая колонка
(13) разъем под наушники
(14) телескопическая антенна
(15) ручка радиоприемника
(16) гнездо для сетевого шнура
(17) батарейный отсек

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу-консультанту по месту приобретения товара

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ С РАДИОПРИЕМНИКОМ

3.1 Включение и настройка радиоприемника

3.1.1 Установите радиоприемник в удобном для Вас месте.
3.1.2 Вставьте подходящие батарейки в батарейный отсек или подключите шнур сетевого питания к гнезду радиоприемника, затем включите вилку шнура питания в розетку электросети.
3.1.3 Включите радиоприемник.
3.1.4 Радиоприемник может быть настроен на любую радиостанцию, работающую как в СВ-диапазоне, УКВ-диапазоне, в КВ диапазоне, так и в ТВ диапазоне.
Переключение диапазонов производится переключателем USB/ УКВ / ТВ/ КВ/ СВ.
3.1.5 Произведите настройку радиоприемника на желаемую радиостанцию путем вращения ручки НАСТРОЙКА.
3.1.6 Установите комфортную громкость звучания с помощью ручки ГРОМКОСТЬ.

Товар сертифицирован. Дата выпуска 30.04.14
НПП «БЕРДСКИЙ ЗАВОД РАДИОПРИЕМНИКОВ» 633000, Россия, г.Бердск, ул.Первомайская, 13к2а,
Тел. +7 (383) 295-50-31 www.nppbzrp.ru