OLMIO

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
Mobile phone

A02

Благодарим за покупку мобильного телефона торговой марки Olmio. Бренд Olmio - это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем. Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене. Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, требования по эксплуатации и хранению устройства, перечень мер безопасности. Внимательно ознакомьтесь с ним и строго следуйте приведенным в нем инструкциям. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы. Игнорирование описанных мер может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя. Посетите наш сайт www.olmio.com Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике Olmio и ожидаемых новинках. Вы можете получить консультацию онлайн, найти актуальную документацию, а также заказать продукцию Olmio и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине www.partnerspb.com

1. Меры предосторожности

• Всегда соблюдайте требования законодательства и локальных ограничений при использовании устройства. Выключайте устройство, в местах, где его использование запрещено или может быть опасным. Следуйте всем инструкциям в местах с ограничениями на его использование.
• Не используйте устройство при управлении транспортным средством, при необходимости используйте комплекты громкой связи или гарнитуру.
• Устройство может создавать радиопомехи и влиять на работу кардиостимуляторов и других электронных приборов. Не храните устройство в непосредственной близости к магнитным носителям данных: кредитным картам, электронным пропускам, информация в них может быть повреждена или утеряна.
• Не допускайте чрезмерного перегрева устройства и аккумуляторной батареи и попадания на них прямых солнечных лучей. Не размещайте устройство и аккумуляторную батарею вблизи источников открытого огня и тепла, например, рядом с варочной поверхностью, СВЧ печью, духовым шкафом или радиатором. Неправильное использование аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.
• Избегайте попадания в устройство воды и других жидкостей. В случае попадания устройства в воду, откройте его, отсоедините батарею, извлеките карту памяти и SIM-карты и просушите.
• Не используйте устройство в пыльной, дымной, влажной или грязной среде или рядом с предметами, генерирующими магнитные поля. Не подвергайте устройство длительному воздействию, прямых солнечных лучей, влажности, высоких или низких температур.
• Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги.
• Не разбирайте самостоятельно устройство и батарею. Корпус устройства может быть открыт только в целях установки SIM-карты, карты памяти и батареи. Нарушение данных правил ведет к аннулированию гарантии.
• Гарантия не распространяется устройства с механическими повреждениями, наличием влаги или жидкости внутри него и дефектами, вызванными ненадлежащим использованием устройства.

2. Общая информация

Мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначен для работы в качестве оконечного абонентского устройства в сотовых сетях стандарта GSM 900/1800. Телефон имеет один слот для SIM-карты. Также данная модель позволяет использовать телефон в качестве компаньона для вашего смартфона. Для этого необходимо подключить его по Bluetooth. После этого вы можете принимать на него сообщение, работать с адресной книгой и совершать вызовы. Телефон можно крепить как Bluetooth гарнитуру на ухо, для этого нужно вставить накладку на ухо в отверстие заднего динамика и сделать небольшой оборот накладкой до щелчка.

3. Характеристики модели


- Дисплей 0,66, Ч/Б
- Слот для SIM-карты (GSM 900/1800)
- Слот карты памяти
- Ультракомпактный корпус
- Функция Bluetooth-гарнитуры
- Громкий динамик
- Диктофон
- Стабильный чипсет MTK
- Аккумулятор 280 мАч
- Размеры: 68x28x12мм
- Вес: 19 г

4. Комплектация

1. Мобильный телефон ..... 1шт.
2. Аккумуляторная батарея ..... 1шт.
3. Составная накладка на ухо ..... 1шт.
4. Руководство по эксплуатации ..... 1шт.
5. Гарантийный талон ..... 1шт.

ВНИМАНИЕ!
Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики и программное обеспечение изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

5. Устройство телефона

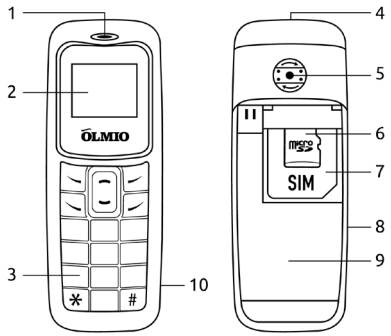

1. Отверстие разговорного динамика
2. Дисплей
3. Клавиатура
4. Разъем microUSB
5. Отверстие внешнего динамика/крепления накладки на ухо
6. Слот для карты памяти microSD
7. Слот для SIM
8. Корпус телефона
9. Отсек для аккумулятора
10. Микрофон

Значение символов на экране телефона

Значок	Описание	Значок	Описание
	сигнал сети отсутствует		включен беззвучный режим
	сигнал сети		новый звонок
	индикатор заряда батареи		подключены наушники
	заблокирована клавиатура		будильник активен
	новое сообщение		Bluetooth включен

7. Перед первым включением

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы.
После транспортировки или хранения при низких температурах, перед включением необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее 2 часов.

7.1 Установка SIM-карты и карты памяти microSD

Перед установкой SIM и карты памяти выключите телефон, для этого нажмите и удерживайте клавишу «Отмена»;
Для установки SIM-карт и карты памяти:
• Снимите заднюю крышку сдвинув ее вниз и извлеките батарею;
• Установите SIM карту логотипом оператора вверх в слоты телефона, как указано на корпусе;
• Установите на место батарею так, чтобы ее контакты совпали с контактами телефона и закройте крышку батареи.

7.2 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед первым использованием телефона рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.
Подключите зарядное устройство к электросети и соедините его с телефоном при помощи входящего в комплект кабеля. Во время зарядки на дисплее будет светиться соответствующий индикатор, указывающий уровень заряда устройства. Когда индикатор покажет полный заряд батареи, отсоедините кабель от телефона, затем отключите зарядное устройство от электросети.
Заряд телефона осуществляется от портативного ЗУ с выходным напряжением 5В и максимальным выходным током до 500 мА.

7.3 Общие правила использования зарядного устройства и аккумуляторных батарей

• Используйте только идущие в комплекте с телефоном батарею и кабель. Используйте их только по прямому назначению;
• Если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидайтесь его полной разрядки;
• В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство от электророзетки, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона;
• Батарея имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20±5)°С;
• Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились;
• Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда.

7.4 Запрещается

• Разбирать и модифицировать аккумуляторную батарею и зарядное устройство (СЗУ), а также вызвать короткое замыкание на их контактах;
• Использовать поврежденные или протекающие аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу;
• Использовать зарядные устройства и соединительные шнуры с повреждениями корпуса, изоляции, разъемов питания;
• Использовать АКБ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду;
• Помещать аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). Не допускайте их перегрева, повреждения, воздействия на них открытого огня. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться;
• Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических воздействий на нее, которые могут привести к повреждению ее корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

8. Эксплуатация устройства

8.1 Включение и выключение устройства

Для включения телефона нажмите и удерживайте клавишу **«Отмена»** в течение нескольких секунд. На время загрузки устройства на дисплее появится заставка, после чего телефон будет готов к работе. Если устройство находится в режиме ожидания, то для включе¬ния достаточно кратковременного нажатия клавиши.
Для полного выключения устройства нажмите и удерживайте несколько секунд клавишу **«Отмена»** до выключения телефона.

Примечание: В случае низкого заряда аккумулятора, телефон может отключиться автоматически. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных сохраняйте открытые документы и своевременно заряжайте батарею.

8.2 Блокировка клавиатуры

Вы можете заблокировать клавиатуру телефона нажав левую функциональную клавишу, а затем клавишу **«*»**.
Для разблокировки телефона нажмите левую функциональную клавишу, а затем нажмите клавишу **«*»**.

8.3 Набор номера

Сделать звонок с телефона можно выбрав абонента из меню **«Контакты»** или находясь на главном экране набрать с помощью клавиатуры нужный номер вручную. Затем нажать клавишу **«Вызов»**.

Для экстренной связи со службой спасения на территории России наберите номер 112 и далее следуйте голосовым указаниям. Данный звонок может быть сделан даже без наличия SIM карты в телефоне.

ВНИМАНИЕ!
Желательно сохранять в адресной книге и набирать номера телефонов, используя перед кодом оператора префикс «+7» (международный код России) вместо «8». В некоторых случаях, особенно при нахождении в роуминге, номера, которые начинаются на «8» могут быть недоступны. Для Украины, Беларуси Казахстана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

9. Главный экран

На главный экран выводится информация о текущей дате и времени, состоянии SIM-карты, заряда батареи, активных задач и пр. Также кнопкой **«Вызов»** можно открыть Журнал вызовов или Меню быстрого доступа.

10. Меню телефона

Для перехода к меню телефона из главного экрана нажмите левую функциональную клавишу.
Меню устройства состоит из следующих разделов:
Вызовы
Содержит информацию о исходящих, входящих и пропущенных вызовах, статистику звонков и передачи данных. Выбрать пункты меню можно с помощью курсора или клавишей набора номера. При переключении **«влево/вправо»** по кнопкам **«*»** / **«#»** происходит переход между режимом работы в качестве гарнитуры и мобильной связью на самом устройстве. При этом адресные книги будут отличаться.
Контакты
Предназначен для хранения, редактирования и управления контактами, хранящихся на SIM-карте, а также во внутренней памяти телефона. В памяти данного устройства может храниться до 300 контактов. При переключении **«влево/вправо»** по кнопкам **«*»** / **«#»** происходит переход между режимом работы в качестве гарнитуры и мобильной связью на самом устройстве. При этом адресные книги будут отличаться.
После ввода номера и имени нужно нажать правую функциональную клавишу и выбрать пункт **«Сохранить»**.
Мультимедиа
Раздел содержит приложения для создания и воспроизведения звуковых, видео- и графических файлов.
Аудиоплеер – позволяет прослушивать аудиофайлы с подключенного по Bluetooth устройства и управлять ими.
Диктофон – предназначен для записи речи через микрофон телефона. Для начала/остановки записи нажмите центральную клавишу. Для сохранения записи в файл нажмите правую функциональную клавишу.
Сообщения
Содержит журнал входящих и исходящих SMS сообщений, позволяет создавать новые сообщения, использовать и создавать шаблоны и управлять ими на телефоне и SIM-картах.
Для создания SMS следует выбрать пункт меню **«Написать»** и нажать центральную клавишу курсора. Далее следует создать сообщение, используя стандартные клавиш.
Приложения
Пункт содержит ряд полезных приложений:
Будильник - установка до трех будильников с индивидуальными настройками времени, периодичности и мелодии.
Изменение голоса – изменение голоса абонента при звонке.
Проводник - позволяет контролировать состояние памяти телефона и microSD карты, а также работать с их содержимым (поиск, сортировка, редактирование).
Bluetooth – дает возможность использовать модуль беспроводной связи Bluetooth для подключения внешних устройств и передачи данных, задавать дополнительные настройки его использования.
Для подключения необходимо ввести пароль **0000** на устройствах.
Настройки
В разделе Настройки вы можете задать необходимые параметры и настроить телефон так, чтобы сделать его использование максимально удобным, а также вернуться к заводским настройкам телефона. Раздел содержит пункты:

ВНИМАНИЕ!
Услуги ожидания, запрета вызовов предоставляются оператором связи и могут быть недоступны в отдельных регионах.

Телефон - настройка даты и времени, выбор языка меню, настройка клавиш быстрого доступа, времени автовключения и автовыключения телефона.
Дисплей - управление заставкой включения, настройка отображения информационных элементов и контраста экрана, длительности подсветки дисплея и времени до блокировки клавиатуры.
Безопасность - позволяет настроить параметры PIN и PIN2 для каждой SIM, пароля телефона, блокировку клавиатуры кнопкой **«Отмена»**, установить пароль на доступ к определенным разделам меню и приложениям, задать номеров фиксированного набора, черного и белого списков.

ВНИМАНИЕ!
Для корректной работы черного списка (опционально) номера нежелательных абонентов должны быть с префиксом «+7» (международный код России) вместо «8». Для Украины, Беларуси Казахстана правила набора номера в международном формате уточняйте у своего оператора связи.
В случае если вы забудете пароль, разблокировать телефон можно будет только в сервисном центре (без сохранения данных!)

Соединение - позволяет выбрать автоматический или ручной режим поиска сети, изменить параметры GPRS сервиса и сетевых учетных записей.
Сброс настроек - сброс всех настроек телефона до заводских. Вся информация на SIM-карте и карте памяти при этом сохранится. Необходимо ввести пароль **«1122»**.

ВНИМАНИЕ!
Сброс настроек телефона позволяет устранить большинство сбоев в его работе, связанными, как правило, с неверными действиями пользователя. В случае возникновения неполадок в работе устройства рекомендуется произвести эту процедуру до обращения в сервисный центр.

Профили
Позволяет изменять громкость сигналов устройства, устанавливать мелодии входящих вызовов и сообщений, выбрать бесшумный. Для быстрого управления профилями нажмите и удерживайте кнопку **«#»**, находясь на главном экране телефона.

11. Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, приведенная ниже, возможно, поможет вам выявить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.
Перед обращением в сервисный центр или к продавцу, проверьте: заряжен ли аккумулятор; сохранится ли неисправность после перезагрузки устройства; корректно ли была произведена настройка устройства.
Если вы допустили ошибки при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, если возникли такие неисправности, как:
1) Телефон видит SIM, но не принимает звонки.
2) Не проходят SMS.
3) Контакты автоматически заносятся в черный список.
4) Нет звукового сигнала.
Попробуйте восстановить первоначальные заводские настройки системы. Для восстановления настроек зайдите в меню устройства, откройте раздел **«Настройки»**, выберите пункт **«Сброс настроек»**. Введите пароль **«1122»** и нажмите левую функциональную клавишу. Телефон вернется к первоначальным настройкам. При этом информация, которая хранится на SIM-карте и карте памяти сохранится.
Телефон не включается
• Проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините зарядное устройство и подождите не менее 10-ти минут;
• Нажмите и удерживайте клавишу включения, не менее 5 сек;
• Если аккумулятор заряжен, все равно подключите зарядное устройство и повторите процедуру повторно;
• Если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь продавцу.
Телефон отключается сразу после включения
Возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем как осуществить повторную попытку включения устройства, заряжайте его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте зарядное устройство от розетки во время работы.
Батарея быстро разряжается
• Возможно, необходима калибровка батареи, особенно после первого запуска. Для этого необходимо полностью разрядить/зарядить батарею. Для достижения лучшего эффекта необходимо сделать это три раза подряд;
• Возможно, вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео. Попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;
• Учтите, что аккумулятор разряжается во время работы при низких температурах. Наилучшую производительность аккумуляторы имеют при комнатной температуре (+20±5)С°;
• Так же быстрый разряд аккумулятора может быть вызван слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен.
Аккумулятор не заряжается
• Убедитесь в том, что зарядное устройство подключено к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть светодиодный индикатор заряда аккумулятора;
• Убедитесь в том, что вы используете стандартный зарядное устройство, а не адаптер от другого устройства;
• Аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.
Уведомление об ошибке доступа к сети
• Проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен;
• Сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место.
Не удается найти другое Bluetooth-устройство
Зайдите в папку «Bluetooth» в меню телефона. Удостоверьтесь в том, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth; удостоверьтесь в том, что:
- телефон «виден» («Bluetooth» -> «Настройки» -> «Видимость Bluetooth» включен);
- Bluetooth также активирован на устройстве, к которому вы планируете присоединиться;
- телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

12. Условия транспортировки и хранения

Телефон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида в диапазоне температур от -25ºС до +35ºС, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.
Храните аккумулятор при температуре от 0°С до +40°С, с уровнем заряда АКБ ~ 60%;
После длительного хранения может потребоваться многоразовый заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальной производительности;
Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте;
Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.
Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем;
Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:
• температура окружающего воздуха от -10°С до +55°С;
• относительная влажность 65% при +20°С и до 80% при +25°С.
Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по Вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление Вашего муниципального органа власти.

Пайдаланушының қысқа басшылығы KAZ

Olmio брендінің ұялы телефонын сатып алғаныңызға рахмет.
Olmio бренді - клиенттердің қажеттіліктеріне сапалы, сенімді және үнемі мұқият қарау. Компанияның өнімдерін көресіз деп үміттенеміз, сіз болашақта өз өнімдеріңізді таңдайсыз.
Ең соңғы технологиялық әзірлемелерді пайдалану және жоғары стандарттарға сүйену сізге сапалы құрылғыны қол жетімді бағамен ұсынуға мүмкіндік береді.
Бұл нұсқаулық құрылғының техникалық сипаттамалары, құрылғының басқару құралдары, құрылғыны пайдалану және сақтау талаптары, қауіпсіздік шаралары туралы ақпарат бар. Оны мұқият оқып, оған берілген нұсқауларды қатаң орындаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану қызмет мерзімін едәуір ұзартады. Сипатталған шараларды елемеу құрылғыға зақым келтіруі, оның істен шығуына немесе істен шығуына әкелуі мүмкін.
www.olmio.com веб-сайтымызға кіріңіз Мұнда ұсынылған Olmio жабдықтары мен күтілетін жаңартулар туралы ең жаңа ақпаратты таба аласыз. Онлайн кеңес алу, ағымдағы құжаттарды, сондайақ Olmio өнімдеріне тапсырыс беруге және ондағы қосалқы бөлшектерді www.partnerspb.com интернет дүкенінен алуға болады.

Қауіпсіздік шаралары

• Құрылғыны пайдаланған кезде әрдайым заңды және жергілікті шектеулерге сай болыңыз. Құрылғыны пайдалану тыйым салынған немесе қауіпті болуы мүмкін жерлерде өшіріңіз. Қолдануға шектеу қойылған жерлердегі барлық нұсқауларды орындаңыз.
• Құрылғыны басқару кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз, қажет болса, қолғапсыз жиынтықтарды немесе гарнитураны пайдаланыңыз.
• Құрылғы радио кедергісін тудырады және кардиостимуляторлар мен басқа электрондық құрылғылардың жұмысына әсер етуі мүмкін. Құрылғыны магнитті деректер тасымалдаушыларына жақын жерде сақтамаңыз: несие карталары, электронды жолдар, олардағы ақпарат бүлінуі немесе жоғалуы мүмкін.
• Құрылғы мен батареяның шамадан тыс қызып кетуінен және тікелей күн сәулесінен аулақ болыңыз. Құрылғыны және батареяны ашық от пен жылу көздерінің, мысалы, пісіру алаңының, микротолқынды пештің, пештің немесе радиатордың жанына қоймаңыз. Батареяны дұрыс пайдаланбау өртке, жарылысқа және басқа да қауіпті салдарға әкелуі мүмкін.
• Құрылғыға су немесе басқа сұйықтық алудан аулақ болыңыз. Құрылғы суға түсетін болса, оны ашыңыз, батареяны ажыратыңыз, жад картасын және SIM картасын алып, кептіріңіз.
• Құрылғының шаңды, дымқыл, дымқыл немесе лас емес ортада немесе магнит өрістерін шығаратын объектілерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны тікелей күн сәулесінің, ылғалдылықтың, жоғары немесе төмен температуралардың ұзақ әсеріне ұшыратпаңыз.
• Құрылғыны жоғары шаңнан немесе ылғалдың ортасынан аулақ болыңыз. Қалыпты тозу мен зақымдану сондайақ құрылғының шаң мен ылғалға төзімділігін төмендетуі мүмкін.
• Құрылғыны және батареяны өзіңіз бөлшектемеңіз. Құрылғының жағдайы SIM-картаны, жад картасын және батареяны орнату мақсатында ғана ашылуы мүмкін. Осы ережелерді бұзу кепілдікті жарамсыз етеді.
• Кепілдік құрылғыны механикалық зақымдану, ылғал немесе сұйықтықпен және құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындаған ақаулармен қамтамасыз етпейді.

Жалпы ақпарат

Стандартты GSM 900/1800 ұялы желілерінде терминал абоненттік құрылғы ретінде жұмыс істеуге арналған ұялы телефон (абоненттік радиостанция).
Телефон SIM-карталарға арналған екі слот бар. Әр түрлі мобильді байланыс операторларының әр түрлі нөмірлерімен бір уақытта SIM карталарын пайдалануға болады. Құрылғы бір радио модулі бар екенін ескеріңіз. Сондықтан, егер сіз қоңырау шалсаңыз немесе хабарлама жіберіп / қабылдасаңыз, сондайақ SIM-карталардың біреуінен мобильді интернетті қолдансаңыз, басқа SIM-карталар қол жетімсіз болады.

Модельдің ерекшеліктері

• Дисплей 0,66, С / Б
• SIM карта ұяшығы (GSM 900/1800)
• Жад картасының ұясы
• Ультрақұлғін корпус
• Bluetooth гарнитура функциясы
• Қатты динамик
• Диктофон
• Тұрақты MTK чипсеті
• 280 мАч батарея
• Өлшемдері: 68x28x12 мм
• Салмағы: 19 г

COMPLETE SET

1. Ұялы телефон .....1 дана
2. Аккумуляторлық батарея .....1 дана
3. Құлаққа құрамдас жапсырма.....1 дана
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық .....1 дана
5. Кепілдік талоны .....1 дана

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өнімнің үздіксіз жетілдірілуі кезінде бұйымның дизайнын, қаптамасын, сондайақ өнімнің техникалық сипаттамаларына және бағдарламалық жасақтамасына өзгерістер енгізуге құқылы.

Телефон құрылғысы

1. Сәйлесу динамигі
2. Дисплей
3. Пернетақта
4. MicroUSB қосқышы
5. Сыртқы динамик тесігі/құлаққа жапсырманы бекіту
6. MicroSD жад картасына арналған Слот
7. SIM Слот
8. Телефон корпусы
9. Батарея үшін бөлік
10. Микрофон

Бірінші қосымша алдында

Өнімді және оның керек-жарақтарын қораптан абайлап алып тастаңыз. Барлық орау материалдарын алып тастаңыз.
Төмен температураларда тасымалдаудан немесе сақтаудан кейін, құрылғыны қосар алдында кем дегенде 2 сағат бойы бөлме температурасында сақтау керек.

SIM-карталарды және microSD жад картасын орнату
Телефон екі SIM картасын бір мезгілде пайдалануға мүмкіндік береді. Әртүрлі жылжымалы байланыс операторларының әртүрлі нөмірлерімен SIM карталарын пайдалануға болады.
SIM пен жад картасын орнатпас бұрын телефонды өшіріп, Болдырмау түймесін басып тұрыңыз;
SIM пен жад карталарын орнату үшін:
• Артқы қақпақты төмен жылжытып, батареяны шығарып алыңыз;
• SIM-карталарды оператордың логотипімен телефонның ұяшықтарына қаратып, корпуста көрсетілгендей етіп орналастырыңыз.
картасын ұяшыққа алтын контактілермен төмен қаратып салыңыз да, қақпақты телефонның ортасына қарай төмен қарай жылжытыңыз;
• Батареяны контактілер телефондағы контактілермен теңестіріп, батарея қақпағын жабыңыз.

Батареяны зарядтау

Телефонды алғаш пайдаланбас бұрын батареяны толық зарядтау ұсынылады.
Зарядтағышты электр желісіне қосыңыз және оны бірге берілген кабель арқылы телефонға қосыңыз. Зарядтау кезінде дисплей құрылғының заряд деңгейін көрсететін тиісті индикаторды жанады. Индикатор толық батареяны көрсеткенде, кабельді телефоннан ажыратып, зарядтағышты электр розеткасынан ажыратыңыз.

Изготовлено: ОЛМИО (ГК) КО., ЛИМИТЕД РМ 1902 Изий Комм Блдг 253-261 Хеннеси Рд. Ванчай, Гонконг
Импортер в РФ: ООО «Эльбрус»
198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 46, литера А, помещение 3Н
Импорттаушы в РФ: ООО «Эльбрус» ЖАҚ
198097, Санкт-Петербург қ., пр. Стачек, 46 үй, литера А, үй-3Н
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Эльбрус»
198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 46, литера А, помещение 3Н
www.olmio.com, e-mail: order@partnerspb.com
Өндіруші өкілеттеген тұлға: ООО «Эльбрус» ЖАҚ
198097, Санкт-Петербург қ., пр. Стачек, 46, литера А, үй-3Н
Страна происхождения: Китай
Шығарылған елі: Қытай
Срок службы: 2 года
Қызмет мерзімі: 2 жыл
Информация об обязательном подтверждении соответствия товара, в том числе сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об органи¬зации, его выдавшей, указана на упаковке товара, а также доступна на Интернет-ресурсе www.olmio.com
Оның ұзақтығы осындай сәйкестігін растайтын құжаттың нөмірі және олөнім қаптамада көрсетілген, және веб-сайты www.olmio.com туралы, сондайақ қол жетімді болып табылады шығарған ұйым туралы ақпаратты қоса алғанда, сәйкестікті міндетті растау туралы ақпарат.