
MX VERTICAL

Setup Guide | Setup Guide

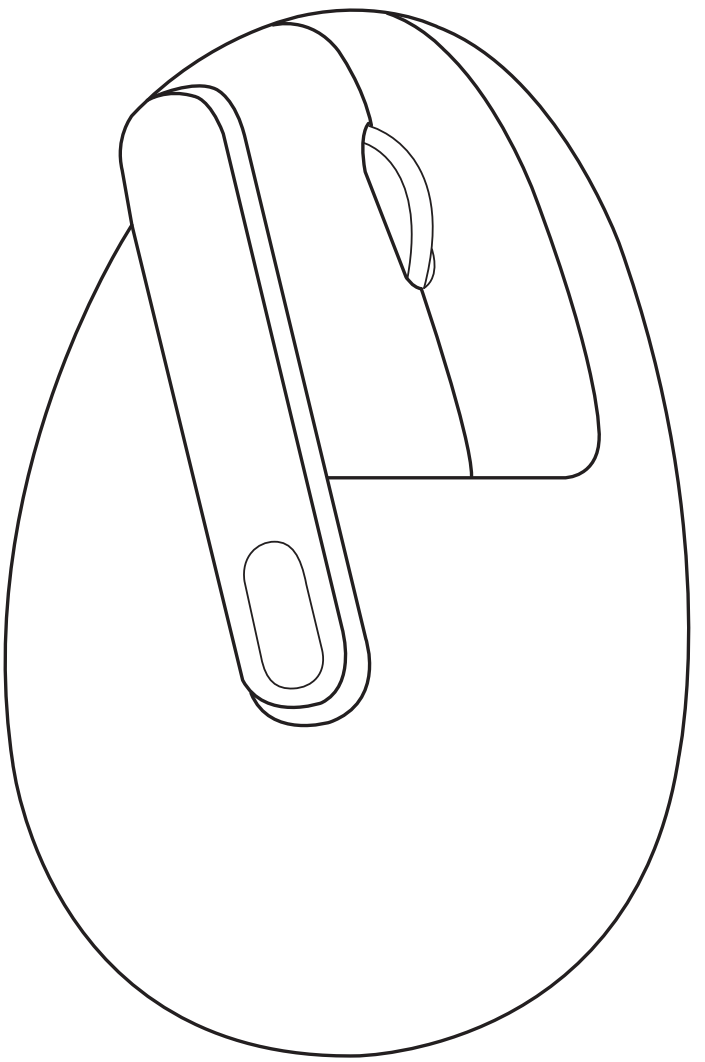

logitech®

English 4
Deutsch 6
Français 8
Italiano 10
Español 12
Português 14
Nederlands 16
Svenska 18
Dansk 20
Norsk 22
Suomi 24
Ελληνικά 26
По-русски 28
Po polsku 30
Magyar 32
Česká verze 34
Slovenčina 36
Українська 38
Eesti 40
Latviski 42
Lietuvių 44
Български 46
Hrvatski 48
Srpski 50
Slovenščina 52
Română 54
Türkçe 56
العربية 58
עברית 60

КАК НАЧАТЬ РАБОТУ


Для подключения мыши MX Vertical можно использовать беспроводное соединение либо USB-кабель для зарядки. Чтобы подключить устройство, выполните указанные действия.

Подключение при помощи кабеля


1 Чтобы воспользоваться проводным подключением, подсоедините USB-кабель к мыши MX Vertical.

Беспроводное подключение

1 Убедитесь, что USB-кабель не подсоединен. Затем включите мышь MX Vertical.

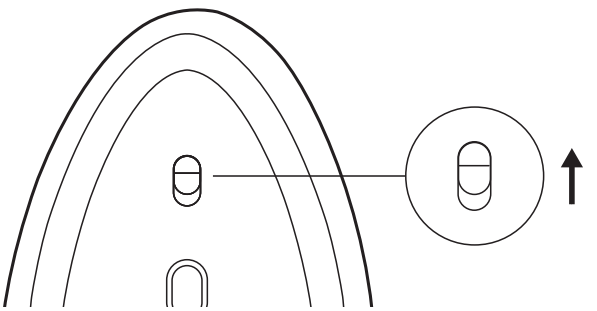


2 Нажмите кнопку Easy-Switch, чтобы выбрать нужный канал для сопряжения. Нажмите и удерживайте кнопку Easy-Switch в течение 3 секунд, чтобы мышь стала доступной для обнаружения.

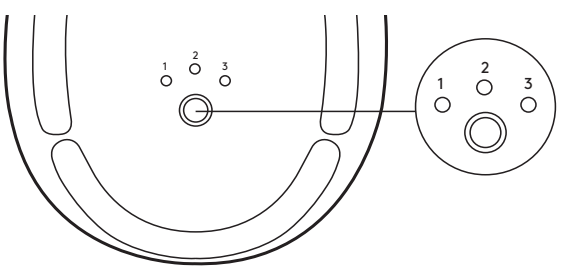

3 Мышь MX Vertical можно подключать с помощью USB-приемника Logitech Unifying или по *Bluetooth*®.



4 Чтобы воспользоваться возможностями мыши MX Vertical в полном объеме, загрузите ПО Logitech Options.

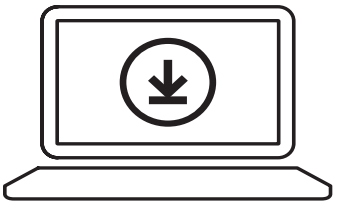

logitech.com/Options

Узнать больше о мыши MX Vertical, ее эргономичной конструкции и передовых функциях можно на нашем сайте.



MXVertical.logi.com