Наушники с микрофоном
Bluetooth Stereo Earphones
Модель BT-1100
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



EAC

Общая информация

Наушники предназначены для прослушивания музыки и ведения разговоров. Они могут использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводный протокол Bluetooth. Наушники оснащены кнопками для управления вызовом и воспроизведением, а также имеют встроенную перезаряжаемую литий-полимерную батарею.

Комплектация

Bluetooth модуль с наушниками
– сменные резиновые насадки
– кабель micro USB для зарядки
– инструкция

Возможности

BT Version: 5.0

Bluetooth профили A2DP/HSP/HFP/AVRCP

Кнопки для приема вызова, регулировки громкости, переключения треков

Автоматическое отключение при отсутствии соединения

Индикация заряда батареи

Совместимость с более ранними версиями Bluetooth

Описание органов управления модуля Bluetooth

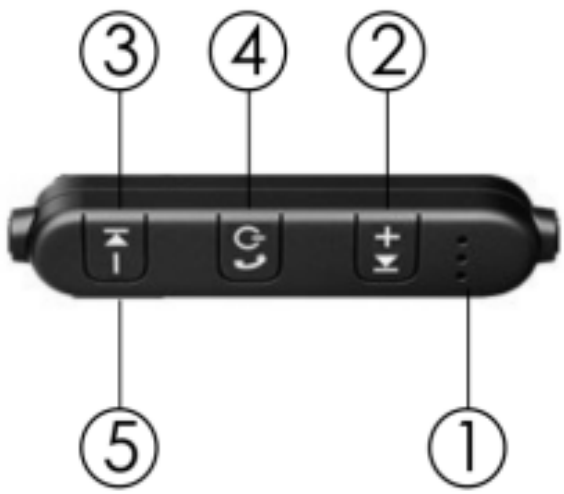

1	Микрофон/ Светодиодный индикатор режима работы

2	Кнопка «Вперед»/увеличение громкости
3	Кнопка «Назад» / уменьшение громкости
4	Многофункциональная кнопка для включения/выключения, ответа и завершения вызова, воспроизведения и паузы
5	Разъём micro USB для подключения к зарядному устройству

ВНИМАНИЕ! В некоторых моделях телефонов назначение кнопок может отличаться. См. инструкцию для Вашего устройства.

Заряд аккумулятора

Перед первым использованием необходимо зарядить батарею в течение 2-3 часов. Для этого подключите ее к USB порту компьютера или зарядного устройства при помощи кабеля из комплекта. Во время заряда светится красный индикатор. По окончании заряда индикатор переключится на синий цвет.
Когда батарея разряжена, в наушниках прозвучит сигнал и Bluetooth модуль отключится.
Если устройство не используется, производите превентивную подзарядку не реже одного раза в месяц.
Для продления времени работы от батарей в холодное время года старайтесь держать модуль под одеждой в тепле.

Включение

Для включения нажмите и удерживайте кнопку **(4)** около 3 секунд. Когда прозвучит голосовое сообщение, отпустите кнопку. Устройство включено. Для выключения устройства повторите операцию. Когда устройство выключится, прозвучит голосовое сообщение и погаснет индикатор.
При отсутствии соединения устройство автоматически отключится через несколько минут для экономии заряда батареи.

Сопряжение с устройствами

Для включения нажмите и удерживайте кнопку **(4)** около 3 секунд. Когда прозвучит сигнал, отпустите кнопку. Устройство перешло в режим поиска устройства для сопряжения. При этом индикатор попеременно мигает красным и синим цветами. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне в режим поиска.
Когда наушники будут обнаружены, подтвердите сопряжение. После завершения процедуры сопряжения прозвучит сигнал и индикатор на модуле погаснет.
При последующих включениях наушники подключатся к смартфону автоматически.

Технические характеристики

Размеры	600x24x12
Вес, г	12
Версия Bluetooth Профили	v.5.0 A2DP/HSP/HFP/AVRCP
Радио частоты, ГГц	2,4-2,48
Передатчик	Class 2 (до 2,5 мВт)
Радиус действия, м	До 10
Совместимость	Смартфоны, планшеты, компьютеры с поддержкой Bluetooth
Кодек	SBC
Разъемы	micro USB для заряда
Время работы	Режим ожидания – до 100ч. Режим разговора – до 3 ч. Режим воспроизведения – до 3 ч.
Диапазон частот, Гц	20-20000
Чувствительность динамика, дБ	98
Чувствительность микрофона, дБ	43
Батарея Li-POL, ёмкость, мАч	60
Время заряд батареи, ч	2-3
Напряжение заряда, В	5
Ток заряда, mA	до 300

Решение проблем

Проблема	**Решение**
Устройство не работает, не включается	Зарядите батарею
Нет подключения к телефону	Убедитесь, что наушники заряжены и находятся в зоне досягаемости

	телефона. Проверьте параметры Bluetooth на телефоне и при необходимости выполните сброс параметров. Повторно установите сопряжение с телефоном.
Не воспроизводится музыка	Убедитесь, что наушники сопряжены с телефоном и выбраны в качестве устройства для воспроизведения.
Собеседник плохо Вас слышит	Поднесите микрофон ко рту

Рекомендации

При использовании устройства Bluetooth в кармане или в сумке переместите его в такое место, где не будет никаких препятствий передаче сигнала. Например, из сумки или кармана брюк - в нагрудный карман или верхний отдел сумки (рюкзака).
Примечание: учитывайте, что затухание сигнала Bluetooth сильнее, когда источник сигнала (плеер/смартфон) расположен вплотную к телу, чем когда он на некотором небольшом расстоянии от него.
Пожалуйста, чтобы избежать воздействия радиочастотных помех, используйте устройства Bluetooth подальше от маршрутизаторов Wi-Fi, персональных компьютеров, микроволновых печей, холодильников и т.п. Разместите ваш источник звука Bluetooth ближе к аудиоустройству и в прямой видимости. Также можно рекомендовать обновить ПО своего смартфона до последней версии.

Меры безопасности

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. При возникновении технических проблем не пытайтесь починить самостоятельно. Обратитесь к специалистам.
Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и

брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух. В целях безопасности на дорогах не пользуйтесь данной устройством при управлении автомобилем или езде на велосипеде. Для очистки устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

Хранение и транспортировка

Храните устройство в сухом, прохладном и недоступном для детей месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 70% . При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению и/или нарушению целостности упаковки и самого устройства. Необходимо беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей.

Утилизация

Все электрические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов в специально предназначенных для этого пунктах приема, утвержденных



правительственными или местными административными учреждениями. Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке.

Импортёр: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3. Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3. Произведено в Китае (КНР). Производитель: ФОШАН ЗЕ ВОИСЕ ЭЛЕКТРОНИК ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД. Адрес: #502 Блок 11 Пхасе 3, ТянФуЛаи Интернейшнл Индастриал Зон, РонгЛи ариа, РонгГуи ШунДе Фошан Сити , ГД провинс, Китай, 528305. Manufacturer: FOSHAN THE VOICE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. Адрес: #502 block 11 phase3, TianFuLai International Industrial zone, Rongli area, Ronggui Shunde Foshan City, GD province, China 528305.

Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

ТАЛОН ГАРАНТИЙНЫЙ

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

Гарантийное обслуживание производится по предъявлению кассового чека. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу или в уполномоченный сервисный центр. С перечнем уполномоченных СЦ можно ознакомиться на сайте **https://vixter.su/podderzhka/**

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

• название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы.

• устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов.

• устройство эксплуатировалось в коммерческих целях.

• дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства.

• дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров.

• дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения.

• устройство претерпело механические повреждения.

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Подпись, печать продавца	

v.P3-18