Инструкция по эксплуатации

Блендер погружной |
Модель HBW-2225



mix master

VIXTER

Общая информация

Блендер предназначен для взбивания, смешивания, измельчения и совместной обработки жидких и твёрдых продуктов.

Комплектация


Блок двигателя
Насадка-блендер
Стакан для смешивания с крышкой
Чаша измельчителя
Привод измельчителя
Ножи измельчителя
Венчик
Привод венчика
Подставка с креплением на стену
Инструкция

Особенности

Большая мощность
Плавная регулировка мощности
Турбо режим
3 насадки
Легкая очистка. Съемные детали можно промывать водой
Объем стакана для смешивания 700 мл
Объем чаши измельчителя 500 мл
Ножи из нержавеющей стали
Компактное хранение с использованием крепления на стену
Материал корпуса пластик и нержавеющая сталь

Описание

1. Блок двигателя
2. Кнопка включения скорости 1
3. Кнопка режима Турбо
4. Насадка - блендер
5. Привод измельчителя
6. Ножи измельчителя
7. Чаша измельчителя
8. Привод насадки для взбивания
9. Насадка для взбивания (венчик)
10. Стакан для смешивания
11. Ручка регулировки мощности
12. Подставка

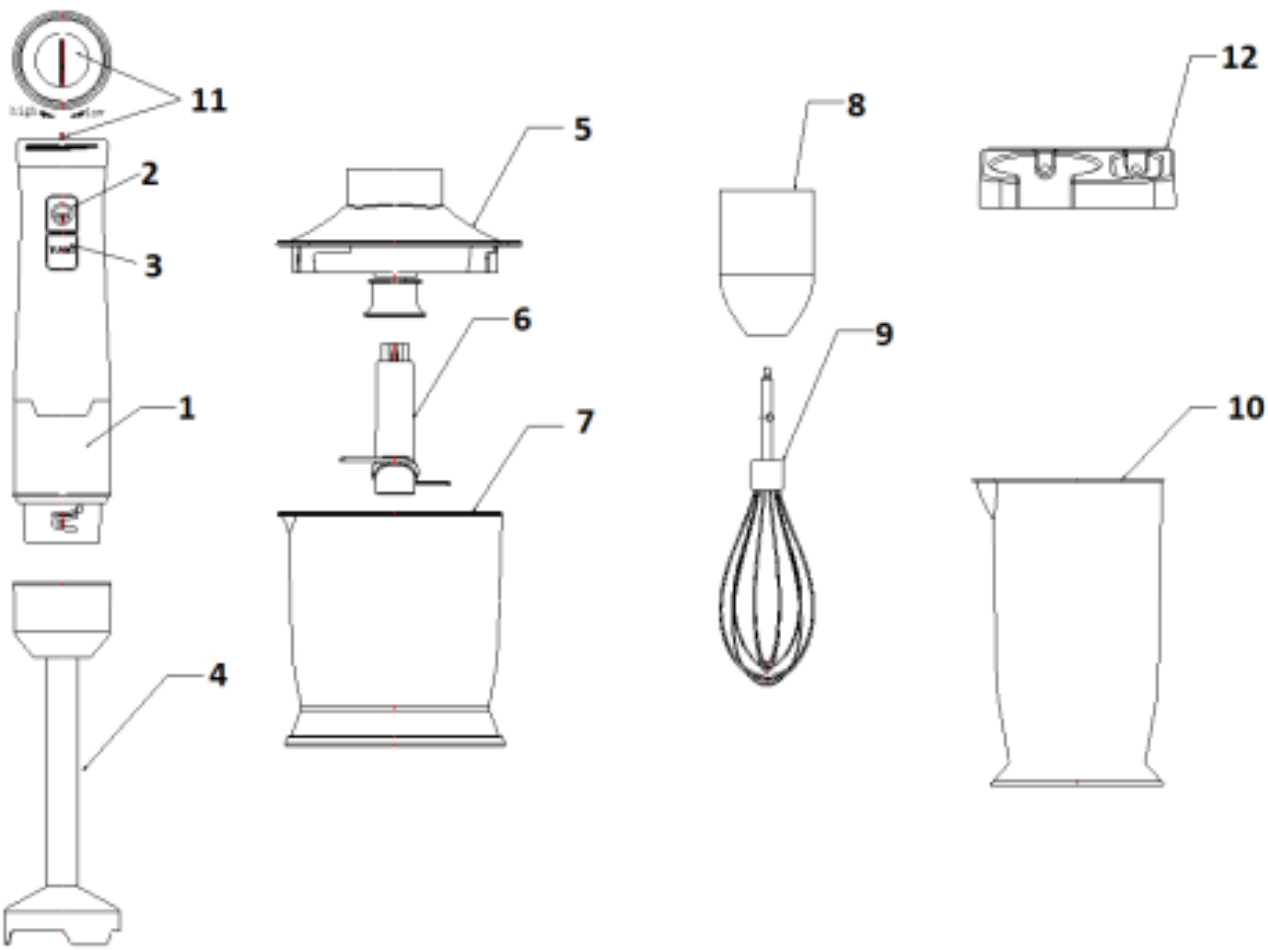

Меры безопасности и предосторожности

Перед началом эксплуатации прочтите следующую информацию, которая содержит важные инструкции по безопасности, использованию и уходу за устройством. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
Устройство может применяться в помещениях и квартирах или в других подобных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
Пользоваться устройством допускается только при отсутствии повреждений кабеля и прибора. В случае неисправности сразу же вынуть штекер из розетки или выключить сетевое напряжение. Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра.
ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.
• Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
• Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.
• Ни в коем случае не ставьте прибор на горячие поверхности, например, на электроплиту, или вблизи них. Во избежание поражения электрическим током не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью, вблизи водопроводов.
ВНИМАНИЕ! Никогда не погружайте блок двигателя в воду или любую другую жидкость, а также не промывайте его под краном.

Для очистки блока двигателя используйте только влажную ткань. После протирки дождитесь полного высыхания блока двигателя.
• Если устройство хранилось при отрицательных температурах, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
•Не устанавливайте чашу с продуктами на мягкую поверхность. Это делает прибор неустойчивым во время работы.
• Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний.
• Не допускайте детей для игр с данным устройством.
• В случае повреждения сетевого шнура, во избежание риска, он должен быть заменен в сервисном центре.
• Перед тем, как отсоединить вилку от сети, отключите устройство.
• Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур электропитания. Чтобы отсоединить изделие от сети, возьмитесь за вилку, а не за шнур.
• Перед включением устройства убедитесь, что его внешние части полностью сухие.
• Не прикасайтесь мокрыми руками к устройству и вилке шнура электропитания.
• Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью.
• Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование.
• Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам.
• Не используйте изделие с заблокированными отверстиями: держите их свободными от пыли, комков грязи, волос и других материалов.

• Перед обслуживанием, чисткой или после эксплуатации изделия необходимо отключить его от сети.
• Для очистки корпуса устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань.
• Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака. По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты и насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
ВНИМАНИЕ! Режущие лезвия очень острые и представляют опасность. Обращайтесь с ними крайне осторожно!
Запрещено переполнять прибор или использовать его без продуктов. Не превышайте допустимое время непрерывной работы (см. п. Эксплуатация).
• Не помещайте в чашу горячие ингредиенты (> 60 °С).
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неправильной эксплуатации устройства или несоблюдения мер безопасности и предосторожности.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Вымойте съемные части (6, 7, 9, 10) горячей водой с моющим средством, тщательно промойте и протрите их насухо перед установкой на место.
Не погружайте блок двигателя (1), приводы (5) и (8), насадку-блендер (4), сетевой шнур в воду. У насадки - блендера, промывайте только рабочую часть, внешнюю поверхность протирайте влажной тканью. Запрещается полностью погружать насадку - блендер в воду или любые другие жидкости.
Протрите блок двигателя , приводы влажной тканью и дождитесь, когда они полностью высохнут.

ВНИМАНИЕ! При очистке ножей и лезвий будьте осторожны, т.к. они острые!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Не перегружайте устройство. Время непрерывной работы блендера не должно превышать 30 секунд, после чего необходимо сделать паузу не менее минуты. При работе с твердыми продуктами время работы измельчителя не должно превышать 15 секунд.

Для включения блендера в нормальный режим нажмите кнопку (3). Скорость вращения насадки в этом режиме можно установить при помощи регулятора (11).

Режим ТУРБО (кнопка (3)) можно применять для ускоренного измельчения продуктов, а также для взбивания на завершающем этапе приготовления блюд. Взбиваемая или смешиваемая масса обретает воздушность, нежность, особую пластичность текстуры.

Нарежьте крупные ингредиенты на кусочки размером примерно 2 см, прежде чем обрабатывать их.


Для включения и нажимайте кнопку (2) или (3).

Извлекать продукты и сливать жидкости из емкости можно только после полной остановки вращения насадки.

После завершения использования устройства извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и отсоедините съёмную насадку. Запрещается снимать насадки во время работы.

После использования промойте насадки, которые контактировали с продуктами, тёплой водой с нейтральным моющим средством (см. п. Очистка и хранение).

ВНИМАНИЕ! При работе с насадкой-блендером и насадкой-венчиком не используйте в качестве емкости чашу измельчителя. Выступ на дне чаши может повредить насадку.

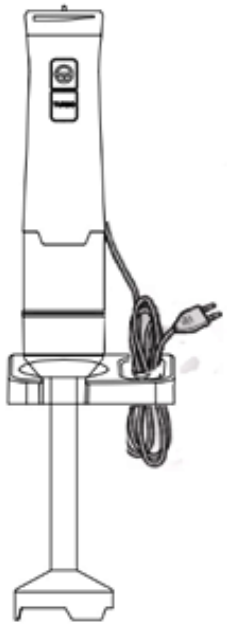

Для удобства хранения закрепите подставку на стену и установите на нее блендер как показано на рисунке.

Блендер

Блендер предназначен для смешивания жидкостей, например, молочных продуктов, соусов, фруктовых соков, супов, напитков, коктейлей; смешивания мягких ингредиентов, например, приготовления пюре или детского питания.

Прикрепите насадку-блендер (4) к блоку двигателя (1).

Положите ингредиенты в стакан (10).

Подключите блендер к электросети

Полностью погрузите защитный кожух лезвия в ингредиенты.

Нажмите кнопку (2) или (3), чтобы включить прибор.

Двигайте блендер медленно вверх-вниз и по кругу, чтобы смешать ингредиенты.

Измельчитель

Измельчитель предназначен для измельчения орехов, мяса, лука, твердых сыров, вареных яиц, чеснока, зелени, сухого хлеба и т.д.

При использовании измельчителя удерживайте кнопку включения не более 3-5 секунд с перерывами на 1-2 секунды. Это позволит лучше контролировать процесс измельчения продукта и избежать перегрева двигателя.

Поместите ножи (6) в чашу измельчителя (7).

Положите ингредиенты в чашу измельчителя.

Установите привод (5) на чашу измельчителя .

Закрепите блок двигателя на привод измельчителя (5) .

Подключите блендер к электросети.

Нажмите кнопку (2) или (3), чтобы включить прибор.

Если ингредиенты прилипают к стенкам чаши, добавьте в чашу немного жидкости.

Миксер

Миксер с насадкой-венчиком взбивает сливки, яйца, позволяет готовить воздушные кремы, муссы, различные десерты.

Прикрепите насадку-венчик (9) к приводу (8).

Прикрепите привод (8) к блоку двигателя (1).

Положите ингредиенты в стакан.

Подключите блендер к электросети.

Нажмите кнопку (2) или (3), чтобы включить прибор.

ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой отключите прибор от электросети. Дайте устройству полностью остыть. Не используйте агрессивные химические или абразивные вещества.

Вымойте съемные части (6, 7, 9, 10) горячей водой с моющим средством, тщательно промойте и протрите их насухо перед установкой на место.

Не погружайте блок двигателя (1), приводы (5) и (8), насадку-блендер (4), сетевой шнур в воду. У насадки - блендера, промывайте только рабочую часть, внешнюю поверхность протирайте влажной тканью. Запрещается полностью погружать насадку- блендер в воду или любые другие жидкости. Протрите блок двигателя, приводы (5) и (8) влажной тканью и дождитесь, когда они полностью высохнут.

ВНИМАНИЕ! При очистке ножей и лезвий будьте осторожны, т.к. они острые!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Храните устройство в сухом, прохладном и недоступном для детей месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 70% . При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению и/или нарушению целостности упаковки и самого устройства. Необходимо беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей.

Технические характеристики

Размеры блока двигателя, мм	230x54x54
Вес блока двигателя, кг	0,7
Питание	~220-240В 50Гц
Номинальная мощность, Вт	800
Максимальная мощность, Вт	1300
Тип вилки	CEE 7/17 Контурная вилка
Длина шнура, м	1,2
Обороты двигателя на холостом ходу, макс, об/мин	15000
Объем стакана для смешивания, мл	700
Объем чаши измельчителя, мл	500

Решение проблем

Проблема	Решение
Устройство не включается	Проверьте подключение к электросети. Если сеть исправна, обратитесь в сервисный центр. Устройство оснащено плавкой вставкой, которая установлена внутри. Замена должна производиться только специалистом.
При измельчении ощущается сильная вибрация	Нарежьте ингредиенты помельче.
При работе появился посторонний запах	При первом включении возможно появление запаха. Он исчезнет после нескольких включений. Если запах появляется во время работы, дайте устройству остыть и сократите время непрерывной работы

Утилизация



Все электрические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов в специально предназначенных для этого пунктах приема, утвержденных правительственными или местными административными учреждениями. Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены

изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.
Товар сертифицирован. Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке.
Импортёр: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3. Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ЮНИВЕЛ». Адрес: 143530, Россия, МО, г. Истра, г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 18, пом. 27, этаж 1. Произведено в Китае (КНР). Изготовитель: ЖЕЯНГ ЛАНБАО ЕЛЕСТРИСАЛ АППЛЯНСЕ СО.,ЛТД. Адрес: Но 899, Еаст Каифа Рд, Жоухянг Товн, Сихи Ситу, Жеянг Пр, Китай. ZHEJIANG LANBAO ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD. Address: No 899, East Kaifa Rd, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Pr, China.

ТАЛОН ГАРАНТИЙНЫЙ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи.
Гарантийное обслуживание производится по предъявлению кассового чека. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу или в уполномоченный сервисный центр. С перечнем уполномоченных СЦ можно ознакомиться на сайте http://vixter.su/podderzhka/
Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы.
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов.
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях.
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства.
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров.
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения.
- устройство претерпело механические повреждения.

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Подпись, печать продавца	

v. N2-16