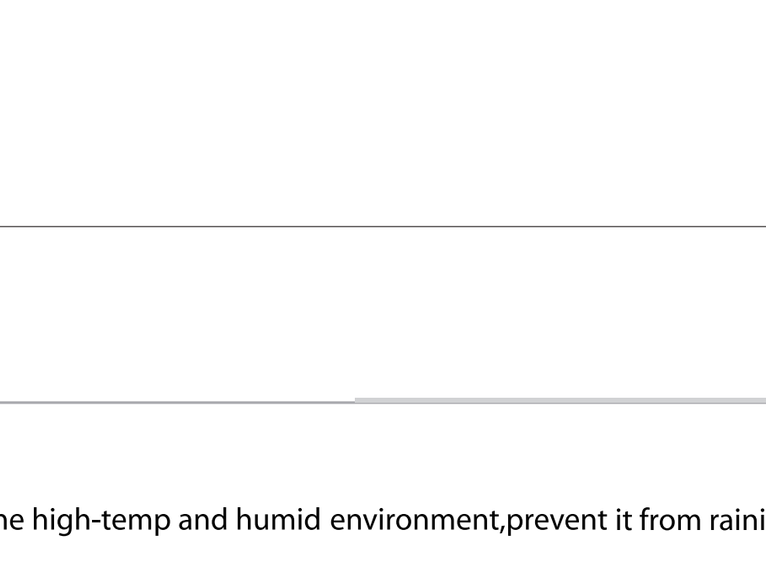

SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD,GUANGDONG,PRC
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyan, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC
Tel: +86-755-27486668 (800 line) Fax: +86-755-27486663 P.C.: 518108

F&D
www.fenda.com

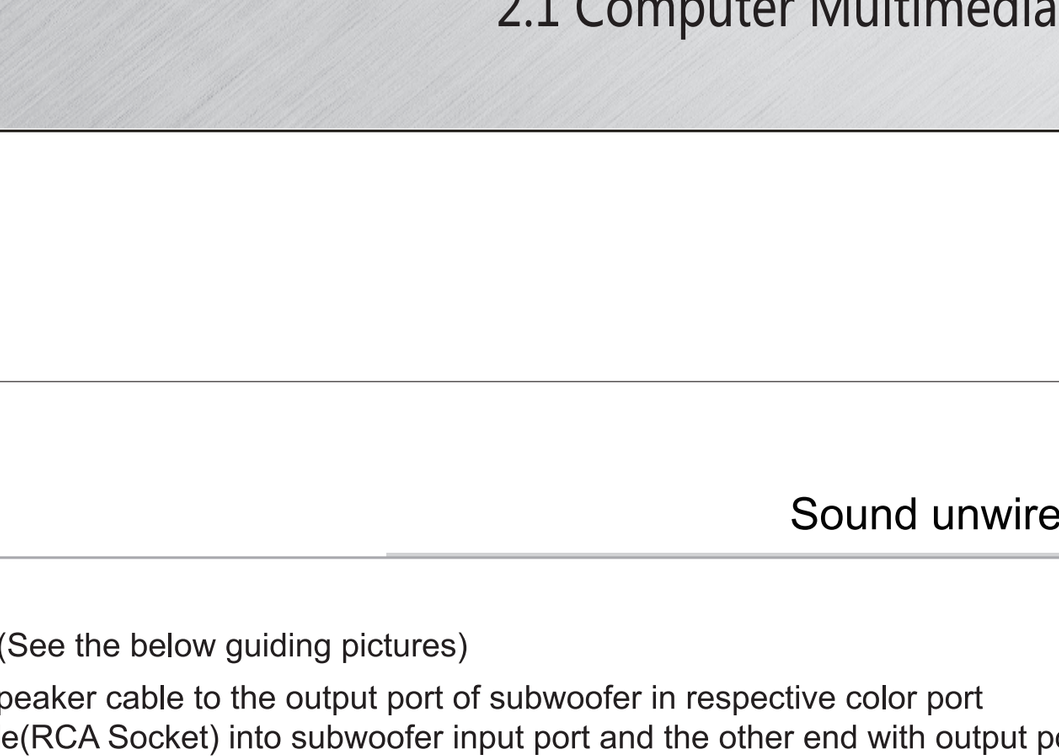

F380X User Manual

2.1 Computer Multimedia Speaker

CAUTION

- Do not place the system in the high-temp and humid environment,prevent it from raining or rough handling and strong shock.
- In order to avoid electric shock and other accidents,do not open the right side panel cover for repair without any professional guidance.
- In case fragmaents or other liguids is accidentally sprinkled inside the cabinet, please switch off the power immediately In case of repair pls Come to the professional maintenance for help.
- Switch off the power and take off the plug from the power jack when the system is not on work.
- Keep it safe from water drops or splashing water, and no liquid container allowed to be put on its top side.
- Keep the cabinet vent far from the wall by 20mm at least and the air vent should not be blocked. Do not keep it close to the fire.

FEATURES

- Seamlessly stream music from your iPad, iPhone, Android device, laptop or other Bluetooth-enabled devices. No wires means your mobile devices stay mobile.
- Bluetooth & NFC enabled speaker allowed you to stream your music from your smart device.
- Innovative, colorful LED brightens the listening experience.
- USB/SD/FM/AUX you can plays your entire collection with ease
- Built-in OCL Amplifier,super-bass design for subwoofer and with the output of 3 channel.
- Powerful and perfect transformer to assure transforming efficiency and strong power output.
- Adaptable to any equipments with audio system such as PC,VCD,DVD ,LCD&TV etc.

SYSTEM COMPOSITION

• Subwoofer unit	1pc	• Operation manual	1pc
• Plastic satellite speakers	2pcs	• 3.5mm to RCA stereo cable	1pc
• Remote control	1pc	• RCA to RCA stereo cable	1pc (optional)

INSTALLATION GUIDE: (See the below guiding pictures)

1. Connect the satellite speaker cable to the output port of subwoofer in respective color port
2. Insert Input signal cable(RCA Socket) into subwoofer input port and the other end with output port of your Audio/Video system in respective color port.

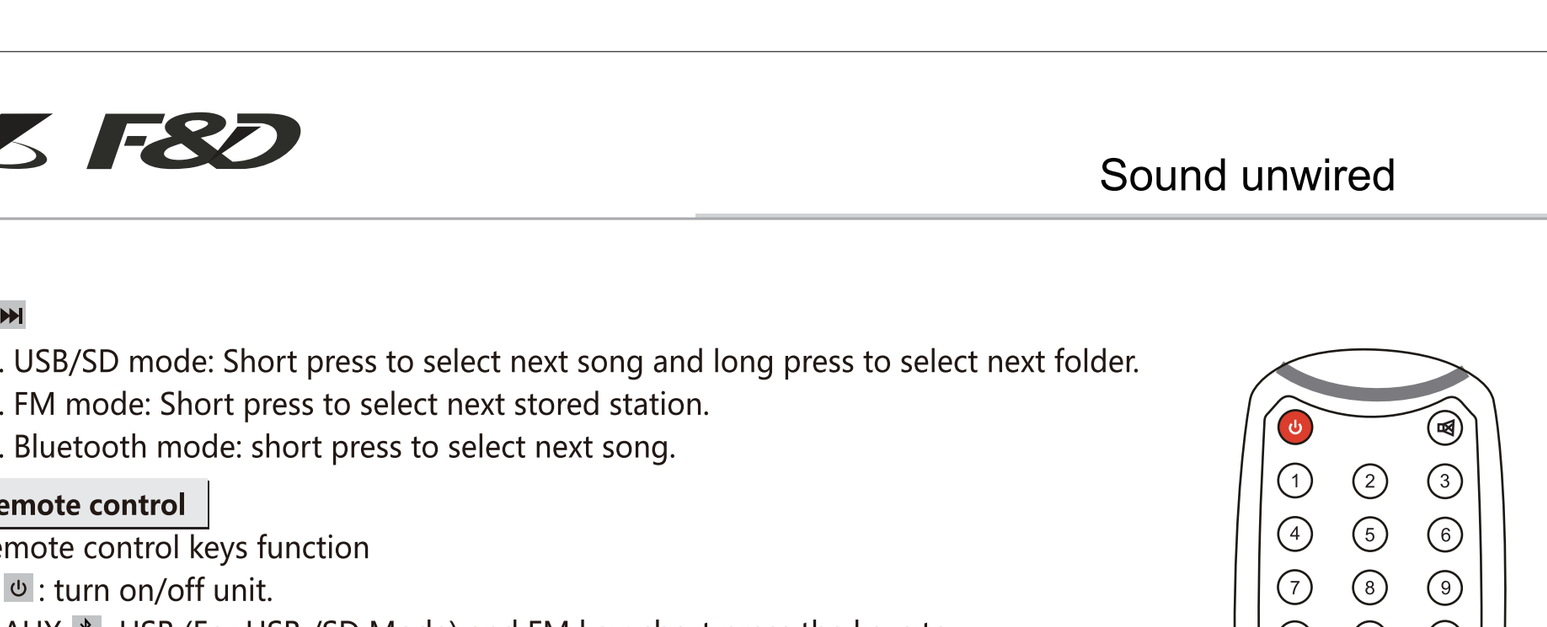

Front panel keys

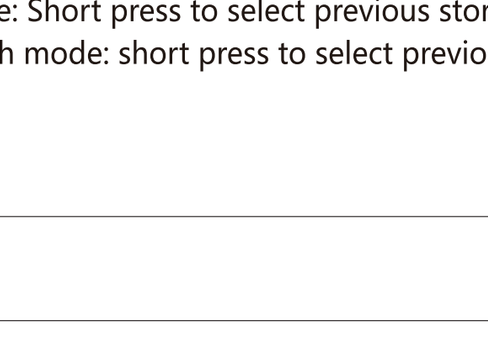

1.Standby button
2.Bluetooth button
3.Volume decrease button
4.Previous/CH- button
5.Source button
6.Volume increase button
7.Next/CH+ button
8.Play/Pause/FM auto scan button

Function of Panel keys

A. ⏻ : Turn on/off unit.
B. ᛒ : short press to Bluetooth mode, long press entering pairing mode, display will flash fast.
C. ◀ ◀)) : Decrease or increase the volume level.
D. ⟲ : Switch between BT, AUX, USB/SD and FM mode.
E. ▶II/SCAN
(1). USB/SD Mode: short press for play/pause music.
(2). FM Mode: Short press to start Auto Search & this will store the found frequencies (channels) automatically.
(3). Bluetooth mode:short press to play/pause music.
F. ⏮
(1). USB/SD mode: Short press to select previous song and long press to select previous folder.
(2). FM mode: Short press to select previous stored station.
(3). Bluetooth mode: short press to select previous song.

G. ⏭
(1). USB/SD mode: Short press to select next song and long press to select next folder.
(2). FM mode: Short press to select next stored station.
(3). Bluetooth mode: short press to select next song.

Remote control

Remote control keys function
A. ⏻ : turn on/off unit.
B. AUX, ᛒ ,USB (For USB /SD Mode) and FM key: short press the keys to switch to respective modes.
C. 🔇 : press it to mute or unmute the sound.
D. ◀ ◀)) : increase or decrease master volume.
E. Tune+/-: FM mode:
Fine Tuning: Short press to increase or decrease one step (100Khz),
Manual Tuning: Long press of this key works for Manual tuning.
F. MEM: Short press of this key work to store tuned station through Fine or Manual tuning.
G. CH+/-:FM mode: select stored station.
H. Scan: FM mode: Short press to start Auto Search & this will store the found frequencies (channels) automatically.
I. Enter: confirm selection and return to main screen.
J. Light:Short press to turn on/off the lights.
K. 0~9 number keys:
1. USB/SD source: directly press numeric keys through remote to select your favorite song if you know the song number in the folder.The system will automatically play the last song of the folder if you press number excess of song number of that folder.

2. FM source: directly press numeric keys through remote to select your favorite station if you know the station number (1~100). Or press 3 or 4 digits of frequency to play that station, for example, 1026 for 102.6 MHz station.

K. Play/Pause: USB/SD and BT source, short press to play or pause.
L. Prev: USB/SD and BT source, short press to select previous song.
M. Next: USB/SD and BT source, short press to select next song.
N. Folder ▲ / ▼ : USB/SD source, short press to select next/previous folder.
O. ᛒ :short press to Bluetooth mode and Long press entering pairing mode,the display will flast fast.
P. Reset: short press to go to default settings.

Pairing a bluetooth device supporting NFC

If your Bluetooth device supports Near Field Communication (NFC), make sure that NFC feature is activated. Touch the NFC area of your Bluetooth device to top of F380X in order to automatically pairing.
Note: 1. If your phone has NFC support but it is running an OS below Android 4.1, you will need to download an NFC Bluetooth APP from Google play or a similar online store.

Notice: After switch to Bluetooth source,the unit will automatically search the Bluetooth device and connect it. If the device paired before. If can’t find paired device,it will enter pairing mode automatically and the LCD display will flash quickly. Bluetooth device should active “Bluetooth” function during pairing and search for “Fenda F380X”.

Compatibility

Compatible with Smartphones and tablets supporting Bluetooth (A2DP) protocol

Specifications

Output power(RMS): 28W+13WX2
Speaker unit:
Full Range Speaker: 3", Subwoofer: 5.25"
Frequency response:
Subwoofer: 30Hz-90Hz
Satellite: 110Hz-20KHz
Power supply: 220-240V~50/60Hz 0.4A
Signal input:RCA jack
S/N Ratio:≥70dB
Separation:≥40dB
Unit size:
Subwoofer: W195XD260XH296MM
Satellite: W115XD104XH176mm
Net Weight: 4Kg

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
F&D system does not turn on	Power cable not connected to the power outlet and/or F&D System	Check connection
Sound reproduction too soft	Volume of F&D System set too low	Increase the volume using the “Volume” button. increase the volume of the source device
F&D System does not respond to remote control.	The battery is empty	Replace battery, observe correct polarity at insertion
No sound reproduction	Source device not producing any signal.	Digital output on the source device not activated
	Cable not correctly connected/faulty cable.	Check the connection of the source device to the F&D System and change the cable if necessary.
	Distance is far from device in Bluetooth mode	Put your Bluetooth device close to the speaker
	Bluetooth device not connected successfully	Please restart the speaker and try again
Speaker can not connect to desktop or notebook through Bluetooth	No right Bluetooth driver software installed in desktop or notebook	Find desktop or notebook service to get right Bluetooth driver software and install

Указания по безопасной эксплуатации

Важно! Прочитайте внимательно!

- не допускается использование адаптеров питания, не входящих в комплект поставки ваших колонок;
- отключая ас от сети, кабель питания вынимайте из розетки только за вилку;
- отсоединяйте кабель питания от сети перед любыми переподключениями;
- выдерните кабель питания из розетки, если предполагаете долгое время не использовать колонки;
- чтобы предотвратить перегревание колонок, излучающих тепло с задней панели корпуса, располагайте их не ближе чем в 10 см от стены;
- доверьте ремонт вашей системы профессионалам – колонки не содержат внутренних частей, предназначенных для ремонта или обслуживания пользователем;
- не открывайте заднюю стенку колонок во избежание поражения электрическим током;
- не подвергайте колонки воздействию прямых солнечных лучей, высоких и низких температур, оберегайте их от пыли, мощных магнитных полей и тряски;
- располагайте колонки на устойчивой поверхности, не роняйте их, не применяйте силу к элементам управления, не кладите тяжелые предметы на поверхность колонок;
- для удаления пыли используйте мягкую ткань;
- не допускайте соседства ас с подключенными мощными музыкальными инструментами и/или микрофонами;
- не помещайте вблизи колонок дискеты или магнитную ленту

Страна-изготовитель: Китай

Примечание:
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления

Комплект поставки

сабвуфер ....1 шт.
пластиковые сателлиты ....2 шт.
пульт дистанционного управления ...1 шт.
стерео-кабель jack 3.5mm на 2RCA ....1 шт.
инструкция ....1 шт.
гарантийный талон ....1 шт.

Расшифровка серийного номера

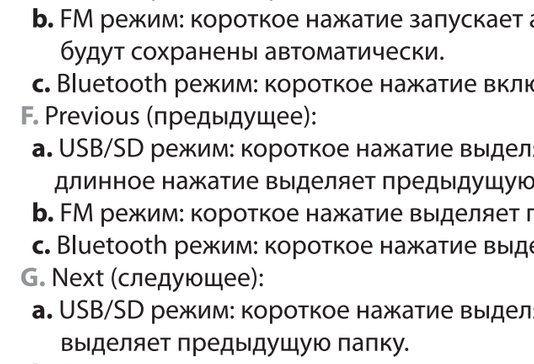

выходная мощность....................(RMS): 54 Вт
сабвуфер: .... 28 Вт
сателлиты: .... 2*13 Вт

диаметр динамиков:
сабвуфер: ....5,25``
сателлиты: ....3``

напряжение питания: 220-240В
частота питания: ....50/60 Гц
сопротивление: ....4 Ом

частотный диапазон:
сабвуфер: .... 30 Гц – 90 Гц
сателлиты: ....130 Гц – 20 кГц
соотношение сигнал/шум: ....70 дБ
перекрестные помехи: ....40 дБ
потребляемая сила тока: 0.4А
максимально потребляемая мощность: ....96 Вт

материал корпуса:
сабвуфер: .... МДФ
сателлиты: ....пластик
размер сабвуфера: ....198*269*295 мм
размер сателлитов: ....115*104*176 мм
вес: ....4 кг

Схема подключения

1. Соедините кабель сателлитов с входными разъемами на сабвуфере в соответствии с цветом порта.
2. Вставьте мини-джек 3.5 мм стерео-кабеля (jack 3.5 mm на 2RCA) в разъем источника звука, а другой конец кабеля в порт вашей АС в соответствии с цветом порта.

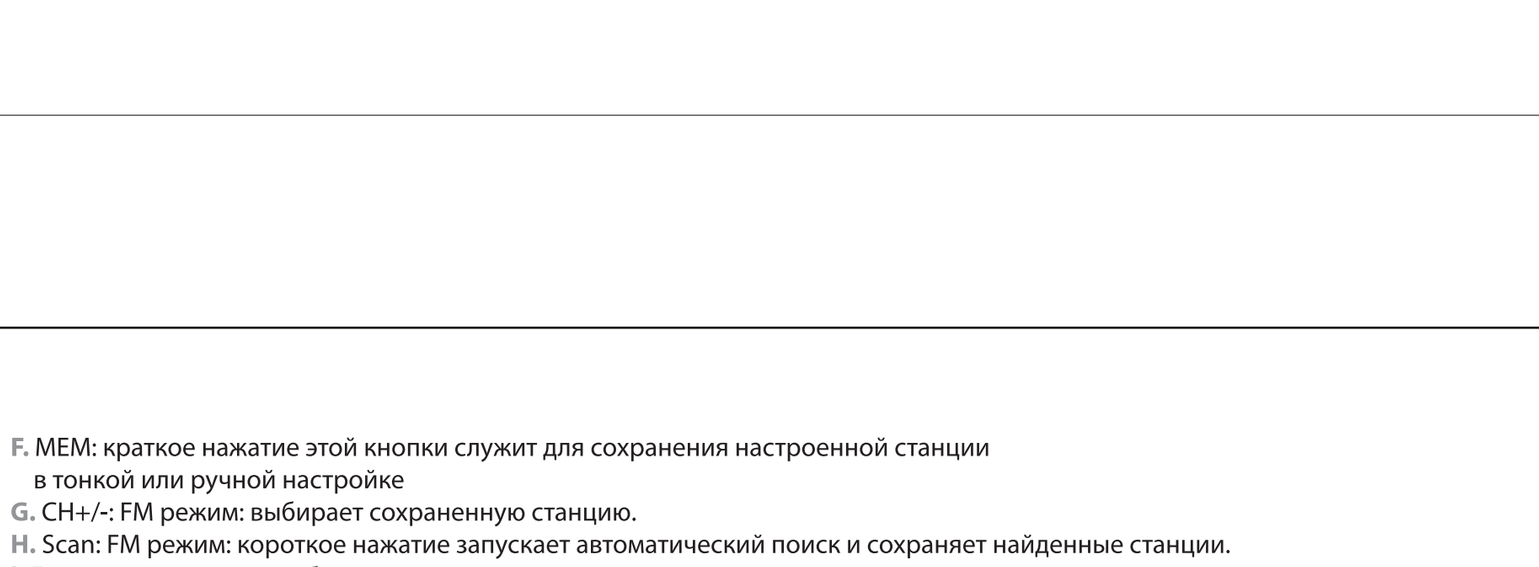

Панель управления

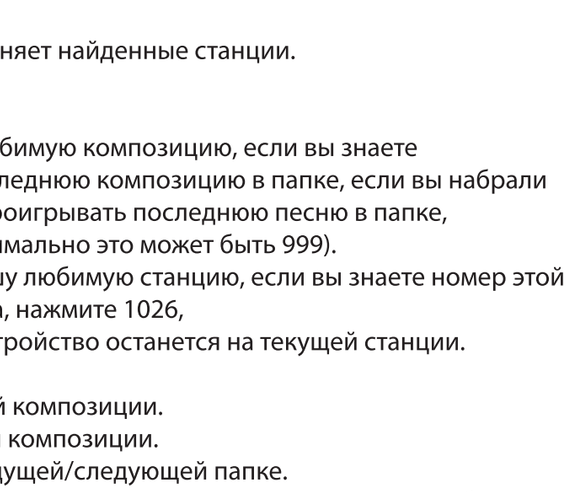

1. Кнопка включения
2. Кнопка Bluetooth
3. Кнопка уменьшения звука
4. Кнопка выбора предыдущей композиции, папки, станции
5. Кнопка поиска
6. Кнопка увеличения звука
7. Кнопка выбора следующей композиции, папки, станции
8. Кнопка: Играть/Пауза, для FM – автоматический поиск станций

A. Standby: Включение/Выключение
B. ᛒ : короткое нажатие включает Bluetooth режим, длинное нажатие запускает режим соединения – дисплей начнет быстро мигать.
C. ◀ ◀)) : уменьшение или увеличение уровня громкости.
D. Source: выбор между источниками звука: BT, AUX, USB/SD, FM
E. Play/Pause:
a. USB/SD режим: короткое нажатие включает/ставит на паузу музыку.
b. FM режим: короткое нажатие запускает авто-поиск, найденные станции (каналы) будут сохранены автоматически.
c. Bluetooth режим: короткое нажатие включает/ставит на паузу композицию.
F. Previous (предыдущее):
a. USB/SD режим: короткое нажатие выделяет предыдущую композицию, длинное нажатие выделяет предыдущую папку.
b. FM режим: короткое нажатие выделяет предыдущую сохраненную станцию.
c. Bluetooth режим: короткое нажатие выделяет предыдущую композицию.
G. Next (следующее):
a. USB/SD режим: короткое нажатие выделяет следующую композицию, длинное нажатие выделяет предыдущую папку.
b. FM режим: короткое нажатие выделяет следующую сохраненную станцию.
c. Bluetooth режим: короткое нажатие выделяет следующую композицию.

Пульт дистанционного управления

Функции пульта дистанционного управления

A. Standby: ВКЛ/ВЫКЛ акустической системы.
B. Aux – режим линейного входа, USB/SD – режим, FM – режим: короткое нажатие на кнопку переключает соответствующий режим.
C. Mute: включение/выключение звука.
D. ◀ ◀)) уменьшает или увеличивает уровень громкости.
E. Настройка +/- FM режима:
a. Тонкая настройка: короткое нажатие увеличивает/уменьшает на один шаг (100кГц)
b. Ручная настройка: долгое нажатие этой кнопки служит для ручной настройки. Находит следующую свободную частоту.

F. MEM: краткое нажатие этой кнопки служит для сохранения настроенной станции в тонкой или ручной настройке
G. CH+/-: FM режим: выбирает сохраненную станцию.
H. Scan: FM режим: короткое нажатие запускает автоматический поиск и сохраняет найденные станции.
I. Enter: подтверждает выбор.
J. 0-9 номера кнопок:
a. USB/SD источник: непосредственный ввод номера с пульта ДУ выделяет любимую композицию, если вы знаете номер композиции в папке. Система будет автоматически проигрывать последнюю композицию в папке, если вы набрали номер трека, которого нет в этой папке. Устройство автоматически будет проигрывать последнюю песню в папке, если вы ввели цифру, которая превышает количество треков в папке (максимально это может быть 999).
b. FM источник: непосредственный ввод номера через пульт ДУ выделяет вашу любимую станцию, если вы знаете номер этой станции (от 1 до 100) или нажмите 3-4 цифры частоты станции. Для примера, нажмите 1026, чтобы включить станцию на частоте 102.6 мГц. Если станция не найдена, устройство останется на текущей станции.
K. Play/Pause: USB/SD/BT источники: включает, либо ставит на паузу.
L. Prev: USB/SD/BT источники: при коротком нажатии, переходит к предыдущей композиции.
M. Next: USB/SD/BT источники: при коротком нажатии, переходит к следующей композиции.
N. Folder ▲ / ▼ : USB/SD источник, при коротком нажатии переходит к предыдущей/следующей папке.
O. ᛒ : короткое нажатие включает Bluetooth режим, длинное нажатие запускает режим соединения – дисплей начнет быстро мигать.
P. **RESET**: короткое нажатие приводит к сбросу настроек.

Сопряжение с Bluetooth устройствами поддерживающими NFC

Если ваше Bluetooth устройство поддерживает NFC, убедитесь, что NFC модуль активирован. Дотроньтесь вашим Bluetooth устройством к NFC месту, которое находиться на верхней части сабвуфера, для автоматического соединения.

Если ваш телефон оснащен NFC, но используемая OS ниже, чем Android 4.1, вам необходимо скачать и установить NFC Bluetooth APP с Google play или из аналогичного онлайн ресурса.

После переключения на Bluetooth источник, устройство будет автоматически искать Bluetooth устройство и соединятся с ним. Если устройства были соединены ранее. Если не будет найдено ранее сопряженное устройство, то система войдет в режим сопряжения автоматически и LCD дисплей начнет быстро мигать. В вашем устройстве должна быть включена функция Bluetooth для поиска и соединения с «Fenda F380X»

Совместимость

Совместима с устройствами поддерживающими Bluetooth протокол (A2DP).

Поиск неисправностей

Совместима с устройствами поддерживающими Bluetooth протокол (A2DP).

Проблема	Возможная причина	Решение
Система не включается	Не подключен силовой кабель, либо не включена кнопка ВКЛ/ВЫКЛ	Проверьте подключение
Тихий звук	Громкость системы на низком уровне	Повысьте уровень звука используя кнопку/регулятор увеличения громкости; Повысьте громкость у источника звука.
АС не реагирует на пульт ДУ	Сел источник питания	Заменить источник питания в пульте ДУ (батарейки ААА) – 2 шт.
Не воспроизводиться звук	Источник звука не передает сигнал	Цифровой выход в источнике звука не был активирован
	Не корректно подсоединен кабель/неисправный кабель	Проверьте подключение кабеля к АС, замените кабель
	Большая дистанция между устройством и АС	Положите устройство рядом с АС
	Bluetooth устройство соединилось некорректно	Выключите, затем включите АС и попробуйте снова
АС не может соединиться с устройством через Bluetooth	Не правильно установлен драйвер программного обеспечения для Bluetooth	Найдите сервисный центр производителя вашего источника звука, чтобы они установили правильный драйвер

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка прибора должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация прибора должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке, а также бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Вказівки щодо безпечної експлуатації

Важливо! Прочитайте уважно!

- Не допускається використання адаптерів живлення, що не входять в комплект поставки Ваших колонок;
- Відключаючи АС від мережі, кабель живлення виймайте з розетки тільки за вилку;
- Відключайте кабель живлення від мережі перед будь-яким перепідключенням;
- Витягніть кабель живлення з розетки, якщо тривалий час не будете використовувати колонки;
- Щоб запобігти перегріванню колонок, випромінюючих тепло з задньої панелі корпусу, розташовуйте їх не ближче ніж 10 см від стіни;
- Довірте ремонт Вашої системи професіоналам - колонки не містять внутрішніх частин, призначених для ремонту або обслуговування користувачем;
- Не відкривайте задню стінку колонок, щоб уникнути ураження електричним струмом;
- Не використовуйте колонки під дією прямих сонячних променів, високих і низьких температур, оберігайте їх від пилу, сильних магнітних полів ;
- Розташовуйте колонки на стійкій поверхні, не кидайте їх, не застосовуйте силу до елементів управління, не кладіть важкі предмети на поверхню колонок;
- Для видалення пилу використовуйте м'яку тканину;
- Не розташовуйте АС поряд з підключеними потужними музичними інструментами та / або мікрофонами;
- Ніколи не кладіть поблизу колонок дискети або магнітну стрічку.

Країна-виробник: Китай

010 EAC

Примітка: Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Комплект поставки:

Сабвуфер	1 шт.
Пластикові сателіти	2 шт.
Пульт дистанційного керування	1 шт.
Стерео-кабель jack 3.5mm на 2RCA	1 шт.
Інструкція	1 шт.
Гарантійний талон	1 шт.

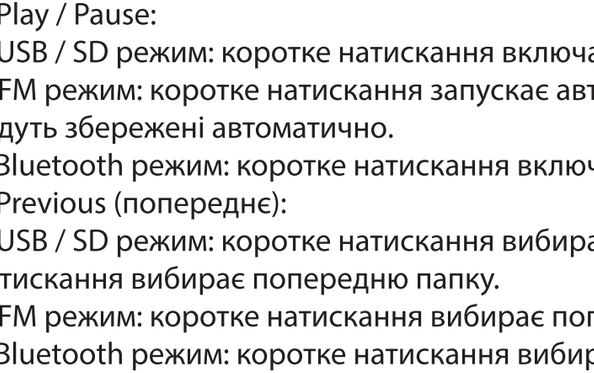

Технічні характеристики:

Вихідна потужність (RMS): 54 Вт
Сабвуфер: 28 Вт
Сателіти: 2 * 13 Вт

Діаметр динаміків:
Сабвуфер: 5,25``
Сателіти: 3``

Напруга живлення: 220-240В
Частота живлення: 50/60 Гц
Опір: 4 Ом
Частотний діапазон:
Сабвуфер: 30 Гц - 90 Гц
Сателіти: 110 Гц - 20 кГц
Співвідношення сигнал / шум: 70 дБ
Перехресні перешкоди: 40 дБ
Сила струму: 0.4А
Максимальна потужність: 96 Вт

Матеріал корпусу:
Сабвуфер: МДФ
Сателіти: пластик
Розмір сабвуфера: 198 * 269 * 295 мм
Розмір сателітів: 115 * 104 * 176 мм
Вага: 4 кг

Схема підключення:

1. З'єднайте кабель сателітів з вхідними роз'ємами на сабвуфері відповідно до кольору порту.
2. Вставте міні-джек 3.5 мм стерео-кабелю (jack 3.5 mm на 2RCA) в роз'єм джерела звуку, а інший кінець в порт вашої АС відповідно до кольору порту.

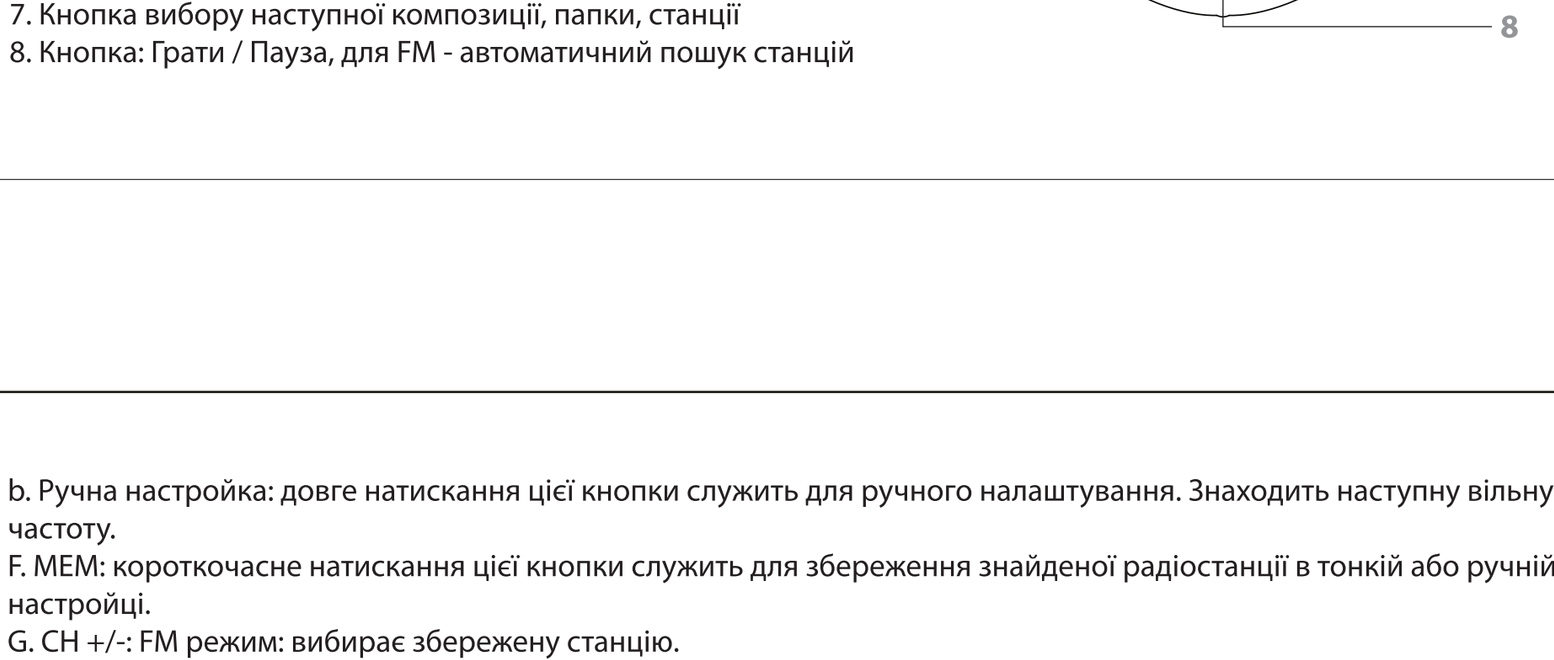

Передня панель управління

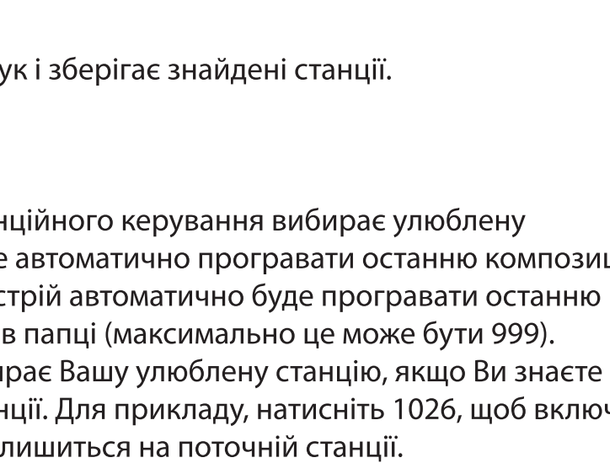

1. Кнопка включення
2. Кнопка Bluetooth
3. Кнопка зменшення звуку
4. Кнопка вибору попередньої композиції, папки, станції
5. Кнопка пошуку
6. Кнопка збільшення звуку
7. Кнопка вибору наступної композиції, папки, станції
8. Кнопка: Грати / Пауза, для FM - автоматичний пошук станцій

Панель управління

A. Standby: Включення / Виключення
B. ᛒ : коротке натискання включає Bluetooth режим, довге натискання запускає режим з'єднання - дисплей почне швидко блимати.
C. ◀ ◀)) : зменшення або збільшення рівня гучності.
D. Source: вибір між джерелами звуку: BT, AUX, USB / SD, FM
E. Play / Pause:
a. USB / SD режим: коротке натискання включає / ставить на паузу музику.
b. FM режим: коротке натискання запускає автопошук, знайдені станції (канали) будуть збережені автоматично.
c. Bluetooth режим: коротке натискання включає / ставить на паузу композицію.
F: Previous (попереднє):
a. USB / SD режим: коротке натискання вибирає попередню композицію, довге натискання вибирає попередню папку.
b. FM режим: коротке натискання вибирає попередню збережену станцію.
c. Bluetooth режим: коротке натискання вибирає попередню композицію.
G. Next (наступне):
a. USB / SD режим: коротке натискання вибирає наступну композицію, довге натискання вибирає попередню папку.
b. FM режим: коротке натискання вибирає наступну збережену станцію.
c. Bluetooth режим: коротке натискання вибирає наступну композицію.

Дистанційне керування

Функції пульта дистанційного керування

A. Standby: вмикання / вимикання акустичної системи.
B. Aux - режим лінійного входу, USB / SD - режим, FM - режим: коротке натискання на кнопку перемикає відповідний режим.
C. Mute: включення / виключення звуку.
D. ◀ ◀)) зменшує або збільшує рівень гучності.
E. Налаштування +/- FM режиму:
a. Тонка настройка: коротке натискання збільшує / зменшує на один крок (100кГц)

b. Ручна настройка: довге натискання цієї кнопки служить для ручного налаштування. Знаходить наступну вільну частоту.
F. MEM: короткочасне натискання цієї кнопки служить для збереження знайденої радіостанції в тонкій або ручній настройці.
G. CH +/-: FM режим: вибирає збережену станцію.
H. Scan: FM режим: коротке натискання запускає автоматичний пошук і зберігає знайдені станції.
I. Enter: підтверджує вибір.
J. Light: короткочасне натискання включає / вимикає підсвічування
K. 0-9 номери кнопок:
a. USB / SD джерело: безпосереднє введення номеру з пульта дистанційного керування вибирає улюблену композицію, якщо Ви знаєте номер композиції в папці. Система буде автоматично програвати останню композицію в папці, якщо Ви набрали номер треку, якого немає в цій папці. Пристрій автоматично буде програвати останню пісню в папці, якщо Ви ввели цифру, яка перевищує кількість треків в папці (максимально це може бути 999).
b. FM джерело: безпосереднє введення номеру через пульт ДУ вибирає Вашу улюблену станцію, якщо Ви знаєте номер цієї станції (від 1 до 100) або натисніть 3-4 цифри частоти станції. Для прикладу, натисніть 1026, щоб включити станцію на частоті 102.6 мГц. Якщо станцію не знайдено, пристрій залишиться на поточній станції.
L. Play / Pause: USB / SD / BT джерела: включає, або ставить на паузу.
M. Prev: USB / SD / BT джерела: при короткому натисканні переходить до попередньої композиції.
N. Next: USB / SD / BT джерела: при короткому натисканні переходить до наступної пісні.
O. Folder ▲ / ▼: USB / SD джерело, при короткому натисканні переходить до попередньої / наступної папки.
P. ᛒ : коротке натискання призводить до скидання налаштувань.

З’єднання з Bluetooth пристроями, що підтримують NFC

Якщо Ваш Bluetooth пристрій підтримує NFC, переконайтеся, що NFC модуль активований. Доторкніться Вашим Bluetooth пристроєм до NFC місця, яке знаходитися на верхній частині сабвуфера, для автоматичного з'єднання.
Якщо Ваш телефон оснащений NFC, але OS нижче, ніж Android 4.1, Вам необхідно завантажити та встановити NFC Bluetooth APP з Google play або з аналогічного онлайн ресурсу.
Після перемикання на Bluetooth АС буде автоматично шукати Bluetooth пристрій і з'єднається з ним. Якщо не було знайдено раніше парний пристрій, то система увійде в режим з’єднання автоматично і LCD дисплей почне швидко блимати. У Вашому пристрої повинна бути включена функція Bluetooth для пошуку і з'єднання з «Fenda F380X»

Сумісність

Сумісна з пристроями, що підтримують Bluetooth протокол (A2DP)

Пошук несправностей

Проблема	Можлива причина	Рішення
Система не вмикається	Не підключений силовий кабель, або не включена кнопка вмикання / вимикання	Перевірте підключення
Тихий звук	Гучність системи на низькому рівні	Підвищіть рівень звуку, використовуючи кнопку / регулятор збільшення гучності; Підвищіть гучність у джерела звуку.
АС не реагує на пульт ДУ	Розряджене джерело живлення	Замінити джерело живлення в пульті ДУ (батарейки ААА) - 2 шт.
Не відтворюється звук	Джерело звуку не передає сигнал	Цифровий вихід в джерелі звуку не був активований
	Чи не коректно приєднаний кабель / несправний кабель	Перевірте підключення кабелю до АС, замініть кабель
	Велика дистанція між пристроєм і АС	Покладіть пристрій поряд з АС
	Bluetooth пристрій з'єднався некоректно	Вимкніть та ввімкніть АС і спробуйте знову
АС не може з'єднатися з пристроєм через Bluetooth	Не правильно встановлений драйвер програмного забезпечення для Bluetooth	Знайдіть сервісний центр виробника вашого джерела звуку, щоб спеціалісти встановили правильний драйвер

展开尺寸	290X110MM
成型尺寸	145X110MM
材质要求	128G铜板纸
印刷要求	单黑印刷
工艺要求	书钉
页码数(页)	

F&D奋达科技		时 间	20160713	订单号	自然切换
品 牌	F&D	公司型号	F380X	客户型号	F380X
版 本	A0	设计内容	说明书	料 号	17.7.030.1051
电 子		电 声 / 结 构		项目经理	
设计者	杨改改	标准化		PLM编号	
复 核		业 务		核 准	