rombica

LED СВЕТИЛЬНИК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем
Ответственность за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности несет потребитель

LED BENCH White

DL-H009

LED BENCH Blue

DL-H010

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. LED светодиоды
2. Поверхность для беспроводной зарядки смартфона
3. Сенсорная кнопка питания
4. Порт micro-USB
5. LED индикатор

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПИТАНИЕ: ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ
Порт питания светильника: micro-USB 5 В / 2 А; 9 В / 2 А
Класс электробезопасности: III

LED СВЕТОДИОДЫ
Холодный свет (3000K): 10 штук (SMD), мощность 1,2 Вт
Теплый свет (6000K): 10 штук (SMD), мощность 1,0 Вт
Световой поток: до 120 Люмен
Срок службы светодиодов: > 30 000 часов
Индекс цветопередачи: > 85 Ra

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА СМАРТФОНОВ
Мощность беспроводной зарядки: 5 / 7,5 / 10 Вт.
Для зарядки в быстром режиме 7,5 Вт или 10 Вт необходимо использовать сетевой USB адаптер (в комплект не входит), поддерживающий технологию Quick Charge 2.0/3.0.
Рабочая дистанция беспроводной зарядки: до 5 мм.
Совместимо с устройствами, разработанными по стандарту Qi. Продукт изготовлен по стандарту Qi.
Для осуществления зарядки подключаемое устройство должно обладать катушкой-приемником, изготовленной по стандарту Qi. Если подключаемое устройство не поддерживает беспроводную зарядку Qi, то для его работы с данным продуктом требуется приобрести адаптер-приемник, изготовленный по стандарту Qi (например, чехол со встроенным беспроводным приемником).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
LED светильник, USB кабель, документация.

ПИТАНИЕ

Перед началом использования, подключите комплектный USB кабель к порту micro-USB (4) устройства. Другой конец комплектного USB кабеля подсоедините к USB разъему сетевого адаптера «USB-сеть» (сетевой адаптер «USB-сеть» в комплект не входит).

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ

Короткое нажатие кнопки питания (3) – циклическое переключение между режимами работы – включение – холодный цвет - теплый цвет - слабый теплый цвет - выключение.

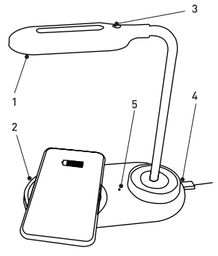

ФУНКЦИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ

1. Разместите лампу с беспроводным З/У на ровной поверхности.
2. Подключите комплектный USB кабель к micro-USB входу устройства. Другой конец комплектного USB кабеля подсоедините к USB разъему сетевого адаптера «USB-сеть» (сетевой адаптер «USB-сеть» в комплект не входит). При верном подключении включится LED индикатор, несколько раз поменяет цвет и погаснет.
3. Положите персональное устройство, поддерживающее функцию беспроводной зарядки, в центре поверхности для беспроводной зарядки. Катушка-приемник в персональном устройстве должна находиться строго над центром поверхности для беспроводной зарядки. При верном расположении персонального устройства загорится LED индикатор.*
4. Когда персональное устройство будет полностью заряжено – снимите его с беспроводного З/У.

Для того, чтобы беспроводное З/У работало в быстром режиме (7,5 Вт или 10 Вт), необходимо использовать сетевой адаптер с поддержкой Quick Charge 2.0/3.0. Заряжаемое устройство также должно поддерживать быстрый режим беспроводной зарядки. Если заряжаемое устройство не поддерживает быстрый режим беспроводной зарядки или сетевой адаптер не поддерживает Quick Charge 2.0/3.0, то зарядка будет происходить в обычном режиме (5 Вт).

* Если световой индикатор не загорается, то убедитесь, что персональное устройство поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi. Убедитесь в отсутствии каких-либо посторонних предметов между поверхностью беспроводного З/У и персональным устройством, а также убедитесь в верности расположении персонального устройства на поверхности для беспроводной зарядки.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием беспроводного З/У убедитесь, что напряжение питания сетевого адаптера «USB-сеть» соответствует доступным входным напряжениям беспроводного З/У.
2. При отключении USB-кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус изделия и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
4. Избегайте воздействия на изделие повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
5. Допустимое значение относительной влажности воздуха для безопасного использования изделия – не более 85%.
6. Не храните, не используйте изделие рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать изделие при температуре от 5 до 35 °С.
7. Не допускайте падения изделия и не подвергайте его сильным ударам.
8. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе изделия.
9. Обязательно выключайте изделие после использования.
10. Не разбирайте изделие, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к поломке изделия.
11. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу изделия, никогда не накрывайте работающее изделие тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
12. Не светите включенным изделием в глаза на близком расстоянии. Это может привести к травме глаз.
13. Не заряжайте при помощи беспроводного З/У, не предназначенные для беспроводной зарядки по протоколу Qi, неподходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями, требующие обслуживания, например, с неисправным встроенным аккумулятором.
14. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным З/У может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например, банковские карты. Для предотвращения размагничивания не размещайте карты с магнитной полосой в непосредственной близости с беспроводным З/У.
15. Не кладите не подключенный к персональному устройству адаптер, изготовленный по стандарту Qi, например, чехол/крышка со встроенным беспроводным приемником на включенное беспроводное З/У. Не кладите металлические предметы на работающее беспроводное З/У. Это может привести к сбоям в работе изделия, а также вызвать перегрев беспроводного З/У и стать причиной пожара.
16. В случае перегрева беспроводного З/У сделайте перерыв в использовании.
17. При использовании беспроводного зарядного устройства в местах со слабым сигналом сотовой сети прием от нее может быть утерян.
18. Если персональное устройство поддерживает проводную зарядку от зарядного устройства «USB-сеть» - перед использованием беспроводного З/У отключите персональное устройство от зарядного устройства «USB-сеть»
19. Беспроводная зарядка может не работать, если на устройстве находится толстый чехол.

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните изделие в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте изделие, это может привести к повреждению изделия. Данное изделие не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование изделие.
Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с изделием.

Назначение товара: Светодиодный светильник с быстрым беспроводным зарядным устройством. Предназначен для создания узконаправленного света. Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Торговая марка: rombica.
Изготовитель: Rombica Pte. Ltd. / Ромбика Приват Лимитед. Юридический адрес: 10, Ансон Роад, #29-05A, Интернашнл Плаза, Сингапур, 079903. Адрес пр-ва: «Атхоум Индастриес Ко., Лтд», HyoXya индастриал парк, Шуанг Тоу Таун, Вухуа МейЗхоу сити, Гуандонг Провинс, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Импортер: ООО «ОнЛайн Трейд», 123182, РФ, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, этаж 3, помещение 50.
Уполномоченная организация: ООО «Ромбика», РФ, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, офис 41х1Д, service@rombica.ru Произведено: Китай. Техническая поддержка: support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Товар сертифицирован и соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Встроенное беспроводное зарядное устройство (ID: ABC-017) сертифицировано и соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

EAC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru
Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент