MBE2658SEM

RU Руководство пользователя
Микроволновая печь

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

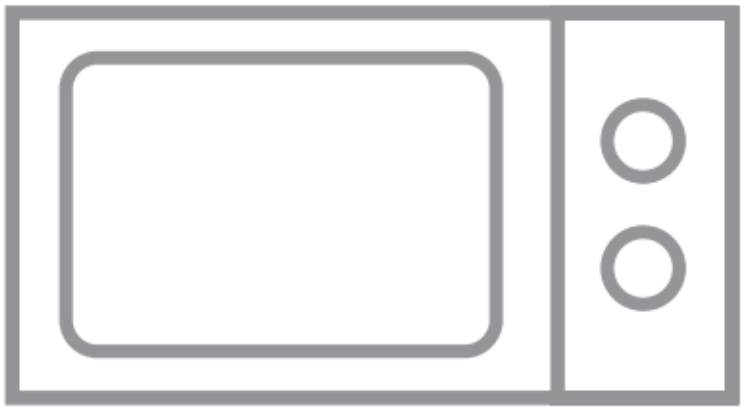

AEG

Оглавление

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 2
2. СБОРКА 4
3. ОБЗОР УСТРОЙСТВА 6
4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 7
5. ОБСЛУЖИВАНИЕ 8
6. КУЛИНАРНЫЕ ТАБЛИЦЫ 10
7. СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ 13
8. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 14
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 15
10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 15

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за выбор продукта AEG. Устройство разработано с использованием новейших технических решений, упрощающих повседневную эксплуатацию и обеспечивающих надежную работу устройства на протяжении многих лет. Многие из его функций недоступны на других устройствах. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя, чтобы максимально эффективно использовать возможности этого устройства.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запасные части. При обращении в сервис подготовьте следующие данные. Информацию можно найти на заводской табличке. модель, номер продукта, серийный номер.

⚠ Предупреждение/предостережение – информация по безопасности
ⓘ Общая информация и советы
Экологическая информация

Возможны изменения без предварительного уведомления.

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, неопытными лицами или лицами с недостаточными знаниями при условии, что они используют устройство под присмотром или были проинструктированы по безопасному использованию устройства и знают об опасностях, связанных с использованием устройства.
Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
Дети старше 8 лет не могут чистить или обслуживать устройство без присмотра.
Устройство не подходит для использования на высоте более 2000 м.

⚠ **ВАЖНО!** Важная информация по безопасности: внимательно прочитайте и сохраните для дальнейшего использования.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, духовку нельзя использовать до тех пор, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом по обслуживанию.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Любое обслуживание или ремонт, требующий разборки корпуса микроволновой защиты, могут выполняться только квалифицированным персоналом.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не нагревайте жидкости или продукты питания в герметичных контейнерах, поскольку они могут взорваться.
Устройство предназначено для домашнего использования и аналогичных применений, таких как: кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; фермы; клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях; гостевые дома и комнаты для гостей.
Используйте только посуду и столовые приборы, предназначенные для микроволновых печей.
Использование металлической посуды для приготовления еды и напитков в микроволновой печи запрещено.
При использовании одноразовых пищевых контейнеров из пластика, бумаги или других легковоспламеняющихся материалов не оставляйте духовку без присмотра.

Микроволновая печь используется для разогрева еды и напитков. Сушка в ней продуктов питания или одежды и нагревание грелок, тапочек, губок, мокрых тряпок и т.д. сопряжены с риском травмы, возгорания или пожара.
Если нагретая пища начинает дымить, не открывайте дверцу. Выключите прибор, отсоедините его от источника питания и подождите, пока еда перестанет дымиться. Открытие двери во время дымления пищи может привести к пожару.
Нагревание напитков в микроволновой печи может привести к задержке закипания и выплескиванию жидкости, поэтому будьте осторожны, вынимая емкость.
Содержимое детских бутылочек для кормления и баночек с детским питанием перед употреблением следует перемешать или встряхнуть, а также проверить их температуру, чтобы избежать ожогов.
Не готовьте яйца в скорлупе и не нагревайте цельные яйца вкрутую в микроволновых печах, так как они могут взорваться даже после приготовления.

1.1 Обслуживание и чистка

Дверь:

Для удаления грязи регулярно очищайте обе стороны, дверные уплотнители и уплотнительные поверхности мягкой влажной тканью. Не используйте для чистки стекла дверцы агрессивные абразивные средства или острую металлическую проволоку, так как это может привести к повреждению стекла.

Внутренняя часть:

Для очистки протирайте пятна мягкой влажной тканью или губкой после каждого использования, когда духовка теплая. Пятна, которые сложнее удалить, следует несколько раз протереть тряпкой, смоченной слабым мыльным раствором, до тех пор, пока пятно не исчезнет. Не снимайте крышку микроволнового генератора. Будьте осторожны, не допускайте попадания мягкого мыльного раствора или воды в небольшие отверстия в стенках, так как это может повредить печь. Не используйте аэрозольные чистящие средства внутри печи. После использования очистите крышку микроволнового генератора, внутреннюю часть, поворотное основание и опору поворотного основания. Эти элементы должны быть сухими и не жирными. Скопившаяся смазка может перегреться, начать дымить или загореться.

Корпус:

Корпус печи можно легко очистить мягким мыльным раствором. Протрите мыло влажной тряпкой и высушите корпус мягким полотенцем.

Панель управления:

Перед очисткой откройте дверцу, чтобы выключить панель управления. Будьте осторожны при чистке панели управления. Просто используйте ткань, смоченную водой, и аккуратно протрите ее до чистоты. Не используйте чрезмерное количество воды. Не используйте химикаты или абразивы.

Поворотное основание и опора поворотного основания:

Поворотное основание и опору поворотного основания необходимо вынуть из печи. Их следует мыть мягким мыльным раствором и протирать мягкой тканью.
Поворотное основание и поворотную опору можно мыть в посудомоечной машине.

⚠ **ВАЖНО!** Печь необходимо регулярно чистить и удалять остатки пищи. Пренебрежение чисткой может привести к разрушению загрязненных поверхностей, снизить срок службы устройства и даже создать угрозу.
Вынимая посуду из печи, будьте особенно осторожны, чтобы не сдвинуть вращающийся поднос.

⚠ **ВАЖНО!** Нельзя использовать устройства для очистки паром.
Данная печь предназначена для встраиваемой установки.
Устройство и его доступные части во время использования нагреваются.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во избежание ожогов не подпускайте детей к дверце прибора.

⚠ **ВАЖНО!** Не используйте имеющиеся в продаже чистящие средства для духовки, пароочистители, абразивные чистящие средства, каустические чистящие средства, чистящие средства, содержащие гидроксид натрия, или абразивные подушечки для очистки каких-либо частей микроволновой печи.

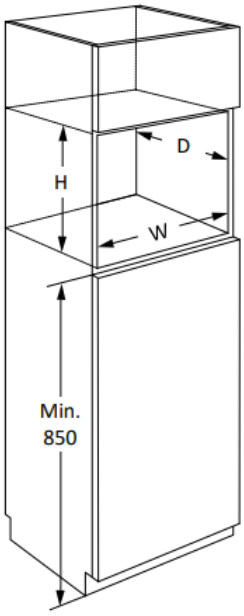

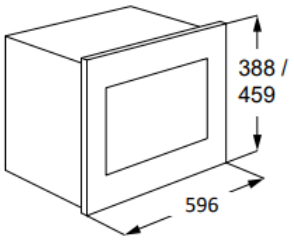

Микроволновую печь можно установить в положение A или B:

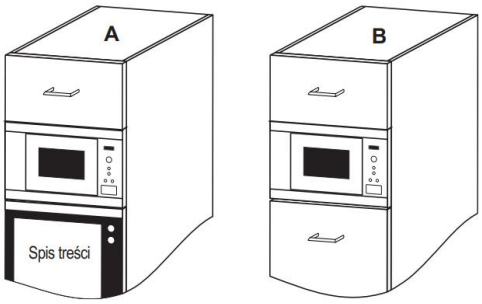

Позиция	**Размеры углубления** Ширина x глубина x высота
A	562 x 550 x 450
B	562 x 500 x 450

Размеры в мм

2.1 Установка устройства

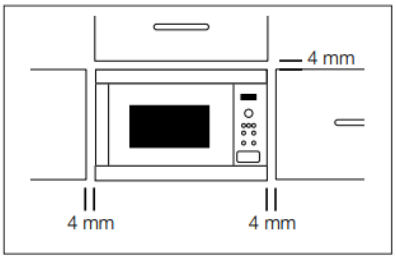

1. снимите упаковку и внимательно проверьте, не повреждено ли устройство.

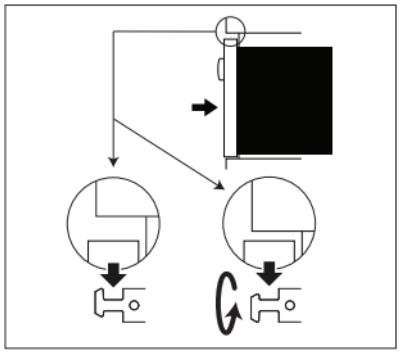

2. установите монтажные крючки на кухонный шкаф, используя прилагаемые инструкции и схему.

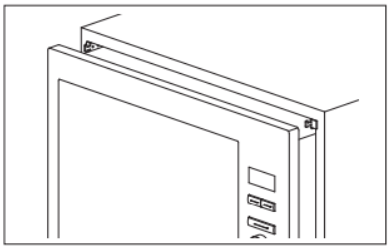

3. Медленно вставьте устройство в кухонный шкаф, не применяя силы. Устройство необходимо поднять и поставить на монтажные крюки, а затем опустить на место. В случае возникновения проблем при установке крючок можно перевернуть. Передний корпус плиты должен плотно входить в переднее отверстие шкафа.

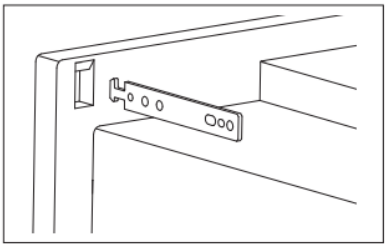

4. Убедитесь, что устройство устойчиво и не наклонено. Убедитесь, что зазор между верхом дверцы шкафа и верхом рамы составляет 4 мм (см. рисунок).

2.2 Подключение устройства к источнику питания

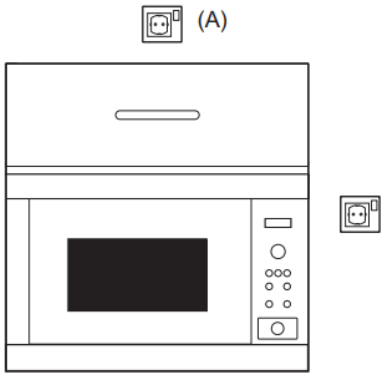

• Электрическая розетка должна быть легко доступна, чтобы устройство можно было быстро отключить в экстренной ситуации. В качестве альтернативы должна быть возможность отключить плиту от источника питания, подключив к установке выключатель в соответствии с соответствующими рекомендациями по электромонтажу.
• Замену шнура питания может производить только электрик.
• Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его авторизованным сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией.
• Розетка не должна располагаться за шкафом.
• Лучшее расположение – розетка над шкафом, см. позицию (A).
• Подключить устройство к однофазной сети переменного тока напряжением 220-240 в/50 гц через правильно установленную и заземленную розетку. Цепь электрической розетки должна быть защищена предохранителем на 10A.
• Перед началом установки привяжите шнур питания к шнуру питания для облегчения подключения к точке (A) при сборке устройства.
• Размещая устройство в высоком шкафу, будьте осторожны, чтобы не придавить шнур питания.
• Не погружайте шнур питания или вилку в воду или другие жидкости.
• Не размещайте шнур питания на горячих или острых поверхностях, например, на вентиляционном отверстии в верхней задней части духовки.

2.3 Дополнительные советы

Не используйте микроволновую печь для нагрева масла для жарки. Контроль температуры будет невозможен, и масло может загореться. Для приготовления попкорна используйте специальные контейнеры.
Людям, использующим кардиостимуляторы, следует обратиться к своему врачу или производителю кардиостимулятора для получения информации о мерах предосторожности при использовании микроволновых печей.
Не наливайте жидкости и не вставляйте какие-либо предметы в дверной замок или вентиляционные отверстия. Если печь затоплена, немедленно отключите ее от электрической сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux.
Печь нельзя каким-либо образом модифицировать.
Используйте только поворотное основание и поворотную опору, предназначенные для этой духовки. Не используйте печь без поворотного основания.
Во избежание повреждения поворотного основания:
• Прежде чем мыть поворотное основание, дайте ему остыть.
• Не ставьте горячую еду или столовые приборы на холодный вращающийся поднос.

• Не ставьте холодную еду или столовые приборы на горячий вращающийся поднос. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за телесные повреждения, вызванными неправильным выполнением процедуры подключения к источнику питания. Водяной пар или капли воды иногда могут скапливаться на корпусе печи или вокруг уплотнения дверцы. Это нормально и не указывает на утечку или повреждение печи.

3. ОБЗОР УСТРОЙСТВА

3.1 Микроволновая печь

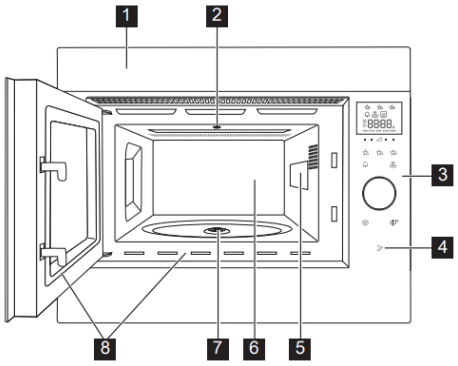

1 Лицевая панель
2 Освещение печи
3 Панель управления
4 Кнопки открытия двери
5 Крышка генератора микроволн
6 Внутреннее часть печи
7 Уплотнитель
8 Уплотнитель двери и уплотнитель поверхностей

3.2 Аксессуары

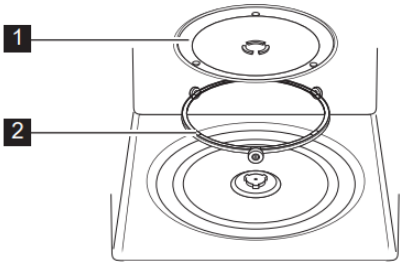

Пожалуйста, проверьте, входят ли в комплект поставки вашей плиты следующие аксессуары:
1 Поворотное основание
2 Поворотные опоры основания
• Поместите вращающуюся подставку на дно камеры.
• Затем поместите поворотное основание на опору поворотного основания.
• Чтобы не повредить поворотный поднос, вынимая продукты или контейнеры из печи, поднимайте их, не касаясь кольца поворотного подноса.

При заказе аксессуаров предоставьте продавцу или сотруднику авторизованной сервисной службы Electrolux две части информации: название детали и название модели.

3.3 Панель управления

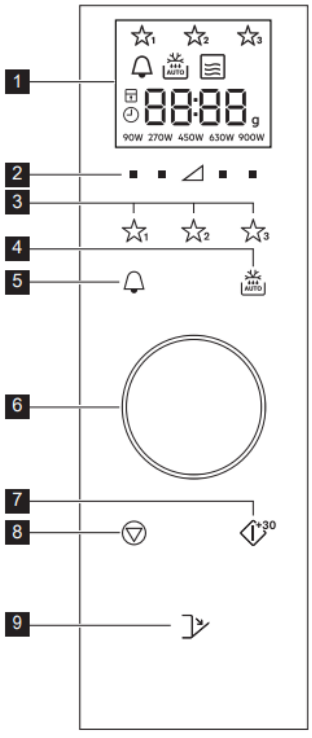

1 Индикаторы на дисплее

Избранное

Кухнный таймер

Автоматическое размораживание

Микроволны

Остановка/отмена

Блокировка для безопасности детей

Установить часы

Элементы дисплея

Масса

90W 270W 450W 630W 900W Уровень мощности

2 Кнопки уровня мощности
3 Кнопки избранных блюд
4 Кнопка автоматического размораживания
5 Кнопка Таймера
6 Ручка таймера/массы
7 Кнопка Старт/Подтверждение/Быстрый старт
8 Кнопка Стоп
9 Кнопка открытия двери

4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

4.1 Подключение

При первом включении печи можно настроить часы. Печь оснащена 24-часовым таймером.

1. Печь издаст звуковой сигнал и на полсекунды загорятся все символы на дисплее. Включите или выключите часы с помощью ручки.

2а. Чтобы выключить часы, поверните ручку до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «off», затем нажмите кнопку **START**. плита готова к работе.

ⓘ Если часы были выключены и вы хотите включить их снова, дважды нажмите кнопку «**КУХОННЫЙ ТАЙМЕР**» и перейдите к шагу 2б.

2б. Чтобы включить часы, поверните ручку до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «on», затем нажмите кнопку **START**.

Пример: установка часов на 18:45.

1. Поверните циферблат, чтобы установить часы.
2. Нажмите кнопку **START** для подтверждения.
3. С помощью циферблата установите минуты.
4. Нажмите кнопку **START** для подтверждения.

ⓘ Если часы установлены, их текущие показания будут видны на дисплее.

4.2 Режим ожидания (экономный режим)

Печь автоматически перейдет в режим ожидания, если она не используется более 5 минут.

Пример: если часы еще не установлены:

Дисплей выключится.

Чтобы выйти из режима ожидания, откройте дверцу, нажмите любую кнопку или поверните ручку.

Пример: если часы уже установлены: через 5 минут часы будут видны.

4.3 Переустановка часов

После того как вы установили часы, вы можете изменить их снова.

Пример: изменение настройки с 18:45 на 19:50.

1. Дважды нажмите кнопку «**КУХОННЫЙ ТАЙМЕР**».
2. Нажмите кнопку **START**.
3. Поворачивайте ручку до тех пор, пока не отобразится «19».
4. Нажмите кнопку **START**.
5. Поворачивайте ручку до тех пор, пока на дисплее не отобразится «50».
6. Нажмите кнопку **START**.

4.4 Выключение часов и установка режима ожидания (экономный режим)

1. Дважды нажмите кнопку «**КУХОННЫЙ ТАЙМЕР**».
2. Поворачивайте ручку до тех пор, пока не появится надпись «off».
3. Нажмите кнопку **START** для подтверждения.

4.5 Блокировка для безопасности детей

Плита оснащена функцией безопасности, которая не позволяет детям случайно включить ее. Если функция безопасности активирована, ни одна функция духовки не будет доступна до тех пор, пока функция безопасности не будет отключена.

Блокировку можно активировать или деактивировать только тогда, когда духовка не работает.

Пример: Активация блокировки для безопасности детей. Нажмите и удерживайте кнопку **STOP**, пока не появится индикатор «Блокировка от детей».

Пример: Деактивация блокировки для безопасности детей. Нажмите и удерживайте кнопку **STOP**, пока не погаснет индикатор «Блокировка от детей».

ⓘ При включенной блокировке все кнопки, кроме кнопки **STOP**, отключены.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Приготовление пищи в микроволновой печи

Пример: разогреть суп в течение 2 минут 30 секунд при мощности 630 Вт.

1. Нажимайте кнопку **УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ** с правой стороны треугольника, пока не появится надпись «630 Вт».
2. Введите время, поворачивая циферблат.
3. Нажмите кнопку **START**.

В режиме микроволновой печи вы можете отрегулировать уровень мощности печи, нажав кнопку непосредственно под желаемой настройкой.

Вы можете установить уровень мощности микроволнового излучения во время работы духовки, нажав и удерживая нужную кнопку **УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ**, пока на дисплее не будет выделен новый уровень мощности.

Установка слишком высокой мощности или слишком длительного времени приготовления может привести к перегреву блюда и возникновению пожара.

Если выбран уровень мощности 900 Вт, максимальное время процесса, которое можно установить, будет ограничено 15 минутами.

Если печь работает в любом режиме в течение 3 и более минут, вентилятор включится и будет работать еще 2 минуты после выключения приготовления.

Откройте дверь и вентилятор остановится. После повторного закрытия двери вентилятор продолжит работать в течение 2 минут (включая время, когда дверь открыта). Если печь проработала менее 3 минут, вентилятор не включится.

После окончания приготовления поворотное основание будет вращаться до тех пор, пока блюдо с продуктами не окажется в исходном положении. Освещение духовки будет гореть до тех пор, пока вращение не завершится, или в течение 5 секунд (в зависимости от того, что дольше). По завершении печь подаст звуковой сигнал. Если дверь откроется во время этого процесса, вращение прекратится.

5.2 Уровни мощности

Уровни мощности	**Рекомендуемое использование**
900 Вт/Высокая	Используется для быстрого приготовления или разогрева (например, супов, запеканок, консервов, горячих напитков, овощей, рыбы и т.д.).
630 Вт	Используется для длительного приготовления густых продуктов, таких как жаркое, мясной фарш и готовые блюда, а также деликатных продуктов, таких как сырный соус и бисквиты. При установке меньшей мощности соус не будет кипеть и блюдо будет готовиться равномерно, не пригорая по бокам.
450 Вт	Используется для толстых блюд, требующих длительного приготовления при традиционном приготовлении, например, блюд из говядины. Рекомендуется использовать этот уровень мощности, чтобы мясо оставалось нежным.
270 Вт/Размораживание	Для размораживания выберите этот параметр, чтобы обеспечить равномерное размораживание продуктов. Этот режим также подходит для тушения риса, макарон, пельменей и приготовления яичного крема.
90 Вт	Также подходит для бережного размораживания (например, тортов с кремом).
0 Вт	Предназначен для использования с кухонным таймером.

Вт = Ватты

5.3 Пониженный уровень мощности

Режим приготовления	**Стандартное время**	**Пониженный уровень мощности**
Микроволны 900 Вт	15 минут	Микроволны 630 Вт

5.4 Регулировка времени процесса во время его выполнения

Время процесса можно изменить во время работы духовки.

Пример: Продление процесса на 2 минуты (120 секунд) с помощью кнопки **START**.

1. Нажмите кнопку **START** четыре раза. Время приготовления увеличится на 120 секунд.

5.5 Использование кнопки STOP

Нажмите кнопку **STOP** один раз, чтобы сделать паузу.

Нажмите кнопку **STOP** еще раз, чтобы отменить установленное время процесса.

5.6 Кухонный таймер

Настройка таймера.

1. нажмите кнопку «**КУХОННЫЙ ТАЙМЕР»**.
2. Введите время, поворачивая циферблат.
3. нажмите кнопку **START**. Таймер автоматически начнет обратный отсчет.

ⓘ Время можно продлить во время работы таймера, повернув ручку или нажав кнопку **START**. Функция таймера доступна только в том случае, если духовка не работает.

5.7 Быстрый старт

Плиту можно запустить непосредственно на мощности 900 Вт/Высокая мощность на 30 секунд, нажав кнопку **START**.

ⓘ Для дальнейшего увеличения времени нажмите кнопку **START**.

5.8 Отключение звуковой сигнализации

Отключение звуковой сигнализации.

1. Нажмите кнопку «**КУХОННЫЙ ТАЙМЕР**» 3 раза, пока не появится «soun».
2. Поворачивайте ручку до тех пор, пока не появится надпись «off».
3. Нажмите кнопку **START**. включить звуковую сигнализацию.
1. Нажмите кнопку «**КУХОННЫЙ ТАЙМЕР**» 3 раза, пока не появится «soun».
2. Поворачивайте ручку до тех пор, пока не появится надпись «on».
3. Нажмите кнопку **START**.

5.9 Пауза

Для активации режима паузы во время работы печи.

1. Нажмите кнопку **STOP** или откройте дверцу.
2. Духовка перейдет в режим паузы максимум на 5 минут.
3. Нажмите кнопку **START**, чтобы продолжить приготовление.

5.10 Избранное

В описываемой печи запрограммировано 3 рецепта.

☆1 размягчение масла

☆2 тающий шоколад

☆3 кекс в кружке

Пример: размягчение сливочного масла.

1. нажмите кнопку **ИЗБРАННОЕ 1** один раз.
2. Введите вес, поворачивая циферблат.
3. нажмите кнопку **START**.

Если сегменты на дисплее вращаются, значит, продукт необходимо помешивать или переворачивать. Чтобы продолжить приготовление, нажмите кнопку **START**. По истечении времени автоматического размораживания программа автоматически остановится. Уровни мощности в запрограммированных любимых программах изменить нельзя. За раз в кружке можно приготовить от 1 до 4 кексов.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! Шоколад может быть очень горячим. Если шоколад требует более длительного времени приготовления, добавьте 10 секунд. Действуйте осторожно, так как шоколад может перевариться и подгореть.

Запрограммируйте свою любимую программу.

1. Нажмите кнопку **УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ**, чтобы выбрать желаемую мощность.
2. Введите желаемое время процесса, поворачивая ручку настройки.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **ИЗБРАННОЕ**, которую хотите запрограммировать, пока не услышите одиночный звуковой сигнал и не появится символ звездочки.

Восстановление заводских избранных программ.

1. Нажмите кнопку **STOP**.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ** 450 Вт в течение 3 секунд. Печь восстановит заводские настройки избранных программ.

5.11 Автоматическое размораживание

Функция автоматического размораживания автоматически выбирает подходящий режим и время приготовления в зависимости от веса продуктов.

Доступны 2 автоматические программы размораживания.
1. Автоматическое размораживание: мясо/рыба/птица.
2. Автоматическое размораживание: хлебобулочные изделия.
Пример: размораживание стейка весом 0,2 кг.
1. Выберите меню программы автоматического размораживания, один раз нажав кнопку **АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ**.
2. Введите вес, поворачивая шкалу.
3. Нажмите кнопку **START**.

Если сегменты на дисплее вращаются, значит, продукт необходимо помешивать или переворачивать. Чтобы продолжить приготовление, нажмите кнопку **START**.
По истечении времени автоматического размораживания программа автоматически остановится. Настройки времени/мощности недоступны в режиме автоматического размораживания.

6. КУЛИНАРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

6.1 Избранное

Избранное	Масса	Кнопка	Процедура
Размягчение масла	0,05-0,25 кг	☆1	• Поместите масло в жаропрочную стеклянную форму. Как только процесс завершится, хорошо перемешайте.
Топление шоколада	0,1-0,2 кг	☆2	• разломайте шоколад на мелкие кусочки. Поместите шоколад в жаропрочную стеклянную форму. Перемешайте, услышав звуковой сигнал. как только процесс завершится, хорошо перемешайте. **ВНИМАНИЕ**: Шоколад может быть очень горячим. Если шоколад требует более длительного времени приготовления, добавьте 10 секунд. Действуйте осторожно, так как шоколад может перевариться и подгореть.
Кекс в кружке	1-4 кружки	☆3	• Приготовьте тесто по рецепту. Поместите чашку на поворотное основание рядом с ее краем. После завершения процесса оставьте на 30 секунд.

6.2 Рецепт кекса в кружке

Кекс с арахисовым маслом в кружке	
Ингредиенты на 1 кружку:	
2½ столовые ложки (25 г)	пшеничной муки
2 столовые ложки (30 г)	мелкий коричневый сахар
¼ чайной ложки	разрыхлитель
1½ столовые ложки (15 г)	растительное масло
¼ чайной ложки	аромат ванили
2 столовые ложки (30 г)	гладкое арахисовое масло
1	среднее яйцо

Процедура:
1. Насыпьте все сухие ингредиенты в чашку и хорошо перемешайте вилкой.
2. Добавьте растительное масло, ванильный ароматизатор, арахисовое масло и яйцо, затем хорошо перемешайте.
3. Поместите чашку в центр поворотного основания.
4. Готовьте, используя: ☆3. Во время приготовления тесто будет подниматься из чашки.
После завершения процесса оставьте на 30 секунд. Покрыть шоколадной массой.

Примечание: если хотите, можете использовать хрустящее арахисовое масло.

Кекс в кружке с лимонным пуншем	
Ингредиенты на 1 кружку:	
2½ столовые ложки (25 г)	пшеничной муки
2½ столовые ложки (30 г)	мелкий сахар для выпечки
¼ чайной ложки	разрыхлитель

1½ столовые ложки (15 г)	растительное масло
1 чайная ложка	тертая цедра лимона
1	среднее яйцо
Пунш: 1 столовая ложка лимонного сока, смешанная с 2 столовыми ложками сахара.	

Процедура:

1. Насыпьте все сухие ингредиенты в чашку и хорошо перемешайте вилкой.
2. Добавьте растительное масло, тертую цедру лимона и яйцо, затем хорошо перемешайте.
3. Поместите чашку в центр поворотного основания.
4. готовьте, используя: ☆3. Во время приготовления тесто будет подниматься из чашки.
5. Приготовьте пунш, смешав лимонный сок с сахаром.
6. После выпекания достаньте кекс, проткните его сверху палочкой, затем полейте пуншем и оставьте на 30 секунд.

Английский яблочный пирог (яблочный крамбл) в кружке	
Ингредиенты на 1 кружку:	
2½ столовые ложки (25 г)	пшеничной муки
2 столовые ложки (30 г)	мелкий коричневый сахар
¼ чайной ложки	разрыхлитель
¼ чайной ложки	тертая корица
1½ столовые ложки (15 г)	растительное масло
1	среднее яйцо
1½ столовой ложки (30 г)	яблочное пюре
половина (7 г)	бисквит, измельченный

Процедура:

1. Высыпьте в чашку все сухие ингредиенты (кроме бисквита) и хорошо перемешайте вилкой.
2. Добавьте растительное масло и яйцо, затем хорошо перемешайте.

3 Осторожно добавляйте яблочное пюре, пока оно не проникнет в смесь.

4. Посыпьте бисквитной крошкой
5. Поместите чашку в центр поворотного основания.
6. Готовьте, используя: ☆3. Во время приготовления тесто будет подниматься из чашки.

После завершения процесса оставьте на 30 секунд. Сверху положите шарик ванильного мороженого.

⚠ **ВНИМАНИЕ**: яблочное пюре будет горячим.

6.3 Автоматическое размораживание

Автоматическое размораживание	**Масса**	**Кнопка**	**Процедура**
мясо/рыба/птица (рыба целиком, рыбные стейки, рыбное филе, куриные ножки, куриные грудки, фарш, стейк, котлеты, бургеры, сосиски)	0,2-1,0 кг	AUTO x1	• Поместите продукты в блюдо для тарта в центре вращающегося основания. • После звукового сигнала переверните, переставьте и разделите продукты. Накройте тонкие детали и теплые места алюминиевой фольгой. • После размораживания заверните продукты в фольгу на 15-45 минут до полного размораживания. • Мясной фарш: переверните продукт после звукового сигнала. При необходимости удалите размороженные части. ⓘ Не подходит для целой курицы.
Хлеб	0,1-1,0 кг	AUTO x2	• Поместите продукты в блюдо для тарта, расположенное в центре вращающегося основания. Поместите блюдо весом 1,0 кг прямо на вращающееся основание. • После звукового сигнала переверните, переставьте продукты и удалите размороженные кусочки. • После размораживания накройте продукты алюминиевой фольгой и оставьте на 5–15 минут до полного размораживания.

Нужно вводить только массу блюда. Не добавляйте массу блюда.
Для блюд с массой / количеством, отличным от указанного в таблице, используйте ручные настройки.
Конечная температура будет варьироваться в зависимости от начальной температуры.
Стейки и котлеты следует размораживать в один слой.
Фарш нужно размораживать тонкими слоями.

6.4 Подогрев еды и напитков

Еда/напитки		**Количество -г/мл-**	**Настройка мощности**	**Время -мин-**	**Метод**
Молоко	1 чашка	150	900 Вт	1	Не накрывать
Вода	1 чашка 6 чашек 1 блюдо	150 900 1000	900 Вт 900 Вт 900 Вт	2 8-10 9-11	Не накрывать Не накрывать Не накрывать
Суп/тушеное мясо		200	900 Вт	1-2	Накрыть крышкой, перемешать после приготовления
Овощи		500	900 Вт	3-5	При необходимости добавьте немного воды, накройте крышкой, перемешайте в середине приготовления
Блюдо на одной тарелке		400	900 Вт	4-6	Налейте немного воды в соус, накройте крышкой и перемешайте в середине приготовления

6.5 Размораживание

Блюдо	**Количество -г-**	**Настройка мощности**	**Время -мин-**	**Метод**	**Время оставить -мин-**
Тушенное мясо	500	270 Вт	8-9	перемешать в середине размораживания	10-30
Пирог, 1 шт.	150	90 Вт	1-3	выложить в форму для тарта	5
Фрукты	250	270 Вт	3-5	распределить равномерно, перевернуть в середине размораживания	5

6.6 Приготовление из замороженного продукта

Блюдо	**Количество -г-**	**Настройка мощности**	**Время -мин-**	**Метод**	**Время оставить -мин-**
Рыбное филе	300	900 Вт	9-11	Накрыть	2
Блюдо на одной тарелке	400	900 Вт	8-10	накрыть, перемешать через 6 минут	2

6.7 Приготовление пищи

Блюдо	**Количество -г-**	**Настройка мощности**	**Время -мин-**	**Метод**	**Время оставить -мин-**
Брокколи/горох	500	900 Вт	6-8	добавьте 4-5 столовых ложек воды, накройте крышкой и перемешайте в середине приготовления	-
Морковь	500	900 Вт	9-11	нарезать ломтиками, добавить 4–5 столовых ложек воды, накрыть крышкой, в середине приготовления перемешать	-
Жаркое	1000	630 Вт	34-38	приправить по вкусу, выложить в неглубокую форму для запекания, в середине процесса перевернуть	10

Блюдо	Количество -г-	Настройка мощности	Время -мин-	Метод	Время оставить -мин-
Рыбное филе	200	900 Вт	4-6	приправить по вкусу, выложить в форму для тарта, накрыть крышкой	2

Если печь работает в любом режиме в течение 3 и более минут, вентилятор включится и будет работать еще 2 минуты после выключения приготовления. Откройте дверь и вентилятор остановится. После повторного закрытия двери вентилятор продолжит работать в течение 2 минут (включая время, когда дверь открыта). Если печь проработала менее 3 минут, вентилятор не включится.

7. СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

7.1 Контейнеры, предназначенные для микроволновых печей

Контейнер	Предназначен для микроволновых печей	Примечания
Контейнеры из алюминиевой фольги/фольги	✓ / ✗	Для защиты продуктов от перегрева можно использовать небольшие кусочки алюминиевой фольги. Фольга должна находиться на расстоянии не менее 2 см от стенок духовки, иначе может возникнуть электрическая дуга. Использование контейнеров из фольги не рекомендуется, если производитель не указывает модель. Пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям.
Фарфор и керамика	✓ / ✗	Обычно подходят фарфор, фаянс, глазурованные горшки и обожженная керамика, за исключением тех, которые имеют металлические украшения.
Стекло, например Pyrex®	✓	Будьте осторожны при использовании тонких стеклянных контейнеров, так как они могут треснуть при внезапном нагревании.
Металл	✗	Использование металлических емкостей в микроволновых печах не рекомендуется, так как они вызывают возникновение электрической дуги, которая может стать причиной пожара.
Пластик/полистирол, например, контейнеры для фаст-фуда	✓	Будьте осторожны, так как некоторые контейнеры деформируются, плавятся и обесцвечиваются при высоких температурах.
Пакеты для заморозки/выпекания	✓	Их необходимо проткнуть, чтобы обеспечить выход пара. Пожалуйста, убедитесь, что пакеты можно использовать в микроволновой печи. Не используйте пластиковые или металлические стяжки, поскольку они могут расплавиться или загореться из-за искрения.
Бумага - тарелки, чашки и бумага для завтрака	✓	Следует использовать только для нагрева или поглощения влаги. Будьте осторожны, так как перегрев может привести к возгоранию.
Соломенные или деревянные контейнеры	✓	При использовании этих материалов всегда следите за печью, поскольку перегрев может привести к пожару.
Переработанная бумага и газеты	✗	Могут содержать металлические частицы, которые могут вызвать возникновение электрической дуги, что может привести к возгоранию.

7.2 Советы по приготовлению пищи в микроволновой печи

Советы по приготовлению в микроволновой печи	
Состав	Продукты, содержащие много жира или сахара (например, пудинги или выпечка), требуют более короткого времени нагрева. Будьте осторожны, так как перегрев может привести к возгоранию.
Размер	Для равномерного приготовления все кусочки должны быть одинакового размера.
Температура блюд	Начальная температура фаршированного блюда влияет на необходимое время приготовления. Продукты с начинкой (например, пончики) следует протыкать, чтобы высвободить тепло или пар.
Расположение	Самые крупные куски продуктов, например бедра, следует располагать у внешних стенок посуды.
Крышка	Используйте фольгу с отверстиями для микроволновых печей или подходящую крышку.
Прокалывание	Пищевые продукты со скорлупой, кожицей или оболочкой перед приготовлением или разогревом следует проткнуть в нескольких местах, так как пар скапливается внутри продуктов и может привести к взрыву продуктов (например, картофеля, рыбы, курицы или колбасы). ⚠ **ВАЖНО**! Не разогревайте яйца, например жареные или сваренные вкрутую, в микроволновой печи, поскольку они могут взорваться даже после приготовления.
Смешивание, переворачивание и перестановка	Чтобы обеспечить равномерное приготовление, необходимо помешивать, переворачивать и переставлять продукты во время приготовления. Всегда перемешивайте и переставляйте снаружи внутрь.
Оставление	После приготовления пищу следует оставить на некоторое время, чтобы тепло равномерно распределилось по всей пище.
Накрытие	Нагретые части можно накрыть небольшими кусочками алюминиевой фольги, отражающей микроволны (например, куриные ножки и крылышки).

ⓘ Вынимая продукты из духовки, используйте соответствующие ручки и перчатки, чтобы избежать ожогов. Всегда открывайте контейнеры, контейнеры для попкорна, пакеты для приготовления пищи и т. д. подальше от лица и рук, чтобы избежать ожогов парами.
Всегда стойте на расстоянии от открывающейся дверцы, чтобы избежать ожогов выходящим паром или горячим воздухом. Фаршированные продукты следует разрезать после нагревания, чтобы выпустить горячий воздух и избежать ожогов.

8. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	**Проверьте, если . . .**
Микроволновая печь не работает должным образом?	• Предохранители в блоке предохранителей работают правильно. • Отсутствие перебоев в энергоснабжении. • Если предохранители продолжают выключаться, обратитесь к квалифицированному электрику.
Режим приготовления в микроволновой печи не работает должным образом?	• Дверь закрыта должным образом. • Уплотнитель двери и уплотнительные поверхности чистые. • Была нажата кнопка **START**.
Поворотное основание не поворачивается?	• Поворотная опора основания правильно установлена на приводе. • Емкость не больше поворотного основания. • Размер продукта не превышает вращающегося основания, поэтому его невозможно вращать. • В углублении под поворотным основанием нет предметов.
Микроволновая печь не выключается?	• отключите устройство от источника питания. • Позвоните авторизованному представителю сервисной службы ELECTROLUX.

Проблема	**Проверьте, если . . .**
Освещение не работает должным образом?	• Позвоните авторизованному представителю сервисной службы Electrolux. Лампу, освещающую внутреннюю часть духовки, разрешается заменять только лицам, уполномоченным компанией ELECTROLUX.
На разогрев еды уходит больше времени, чем раньше?	• Установите более длительное время приготовления (удвоение = почти удвоенное время) или • Если пища холоднее, чем обычно, время от времени переворачивайте ее или • Установите более высокую мощность.
Дверь не открывается из-за отключения электроэнергии?	• Аккуратно откройте дверцу, потянув ее наружу за нижний правый угол стекла дверцы.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Переменное напряжение		220–240 В, 50 Гц, однофазный
Распределительная линия предохранителей/автоматический выключатель		Минимум 10 А
Потребляемая мощность:	Микроволны	1,4 кВт
Выходная мощность:	Микроволны	900 Вт (IEC 60705)
Микроволновая частота		2450 МГц [1)] (группа 2/класс B)
Внешние размеры:	MBE2658SE	596 мм (Ш) x 459 мм (В) x 404 мм (Г)
Внутренние размеры		342 мм (Ш) x 207 мм (В) x 368 мм (Г) [2)]
Емкость печи		26 литров [2)]
Поворотное основание		ø 325 мм, стекло
Масса		около 19 кг

[1)] Данное устройство соответствует требованиям европейского стандарта EN55011.
Согласно этому стандарту данное изделие относится к устройствам группы 2 класса B. Группа 2 означает, что прибор намеренно генерирует радиочастотную энергию в виде электромагнитного излучения для разогрева пищи.
класс B означает, что устройство можно использовать в жилых домах.
[2)] Внутренняя емкость рассчитывается путем измерения максимальной ширины, глубины и высоты. Фактическая емкость для еды меньше.

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы, отмеченные символом , необходимо утилизировать. Поместите упаковку устройства в соответствующий контейнер для переработки. Следует проявлять осторожность при переработке отходов электрического и электронного оборудования для защиты окружающей среды и здоровья человека. Устройства, отмеченные символом , нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Верните изделие в местный центр переработки или свяжитесь с соответствующими муниципальными властями.

Electrolux Appliances AB,
St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Sweden