ATVEL

Руководство пользователя

KitchenBot H



Оглавление

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ..... 5

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ..... 6

СБОРКА..... 7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ..... 12

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ..... 13

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АКСЕССУАРОВ..... 15

ЧИСТКА И УХОД..... 16

ХРАНЕНИЕ..... 17

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... 18

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ..... 20

КОМПЛЕКТАЦИЯ..... 21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... 22

ГАРАНТИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН..... 23


0520
ATVEL

Кухонный робот KITCHENBOT M5 — это кухня будущего.

Тот случай, когда один прибор заменит два десятка гаджетов и аксессуаров: пароварку, мультиварку, кухонный комбайн, мясорубку, блендер, миксер, медленноварку, су-вид, кофемолку, тестомес, йогуртницу, измельчитель, терку, соковыжималку, весы и многое другое.

Он сам моет овощи, фрукты и мясо, перемешивает блюда с нужной скоростью, контролирует температуру и время. Доверьте всю рутину кухонному роботу: он сам подготовит ингредиенты и приготовит их любым способом на ваш выбор. Стильный дизайн, простой уход, многозадачность и компактный размер — это все о вашем новом помощнике.

Знакомьтесь с кухонным роботом, читайте книгу рецептов и совершайте кулинарные открытия каждый день!

Комплектация

1 - Кухонный робот

2 - Корзина-сито

3 - Лопатка для замешивания

4 - Многофункциональный нож

5 - Венчик-бабочка

6 - Лопатка

7 - Корзина пароварки

8 - Лоток пароварки

9 - Крышка пароварки



Панель управления



Время

Индикатор скорости

Индикатор температуры

Индикатор мощности нагрева

Вес

Таймер

Выбор скорости

Выбор температуры

Турборежим

Весы

Выбор мощности нагрева

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Внимательно прочтите инструкцию и следуйте всем рекомендациям.

• Удалите все упаковочные материалы и утилизируйте их надлежащим образом.

• Если прибор транспортировался при температуре ниже -20 °C, подождите, пока он согреется до комнатной температуры.

• Установите устройство на прочную, плоскую и ровную поверхность.

• Расстояние до других приборов и стен должно быть не менее 10 см.

• Обеспечьте свободное пространство над прибором для безопасного выхода пара (не менее 1 м).

• Протрите наружные поверхности влажной тканью или губкой, ополосните чашу и аксессуары.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

• Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.

• Подключайте устройство только к розетке с заземлением.

• Подключайте прибор к источнику питания с тем же напряжением, частотой и номиналом, указанным на идентификационной табличке изделия.


• Не рекомендуется использовать данное устройство с удлинителем или блоком питания.

Сборка


Установка многофункционального ножа/лопатки для замешивания.

• Наденьте уплотнительное кольцо на блок с насадкой.

• Вставьте блок с насадкой в шестигранное отверстие на дне чаши. Удерживая блок одной рукой внутри чаши, поверните чашу вверх дном.

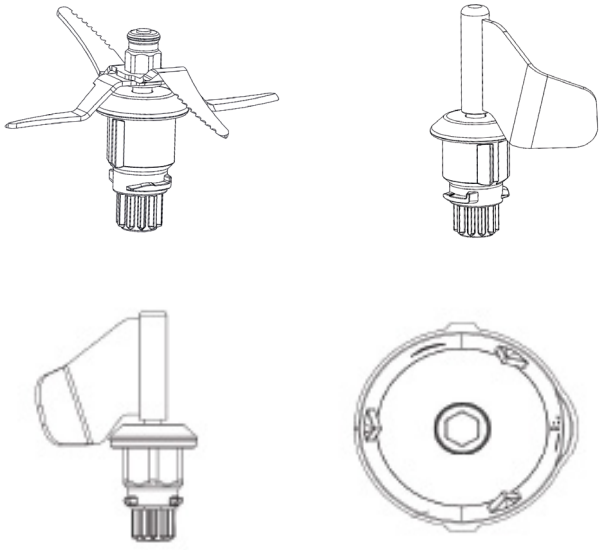


• Другой рукой возьмите прижимное кольцо и совместите стрелку на прижимном кольце с меткой 🔓 на основании чаши. Затем слегка надавите на прижимное кольцо и поверните его по часовой стрелке, пока стрелка на прижимном кольце не совместится с меткой 🔓 на основании чаши, чтобы зафиксировать шпиндель.

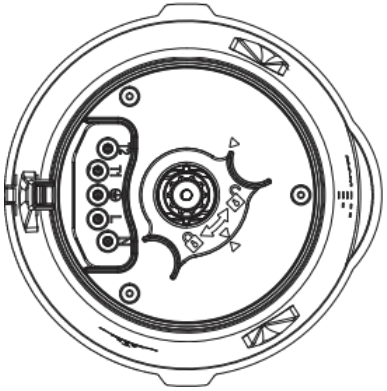

• Переверните чашу, аккуратно придерживая многофункциональный нож/ лопатку для замешивания, чтобы он/она не упали.

• Затем правильно установите крепежную опору на нижнюю сторону чаши и поверните ее по часовой стрелке, чтобы закрепить.

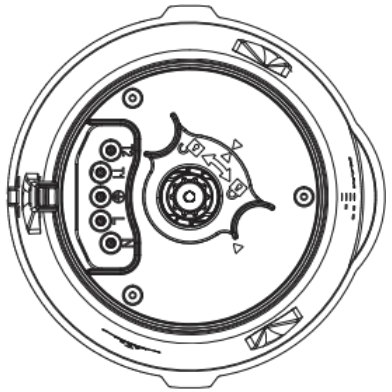

Установка венчика-бабочки

Венчик-бабочка используется для взбивания продуктов, смешивания и очистки чаши после приготовления.


Не используйте венчик-бабочку на скорости выше 4 (в качестве исключения на скорости 5 вы можете взбить яичные белки или яйца с сахаром для приготовления бисквита).


Не добавляйте ингредиенты в чашу, когда устройство работает с установленным венчиком-бабочкой, так как аксессуар может заклинить или повредиться.

Венчик-бабочка всегда используется вместе с многофункциональным ножом. Сначала установите его, а уже после и этот аксессуар.


• Убедитесь, что шпиндель и нож правильно установлены. Возьмитесь за верхнюю часть венчика-бабочки и опустите его на нож.


• Совместите основание венчика-бабочки с верхней частью многофункционального ножа, плотно прижмите венчик-бабочку, пока он не встанет на место.

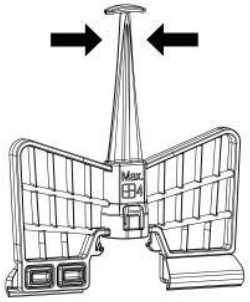

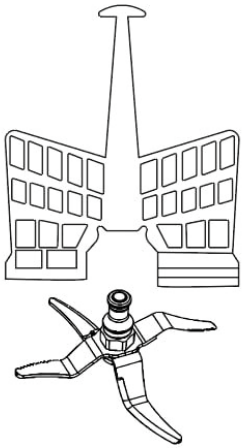

• Чтобы снять венчик-бабочку, потяните его вверх.

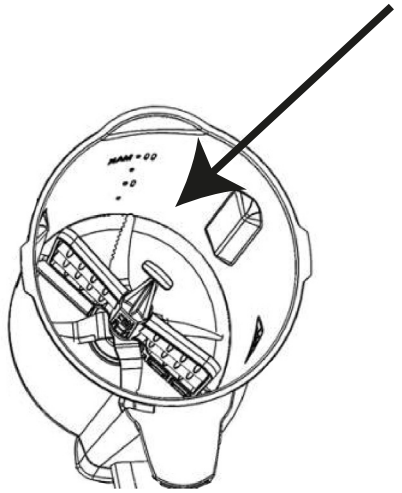

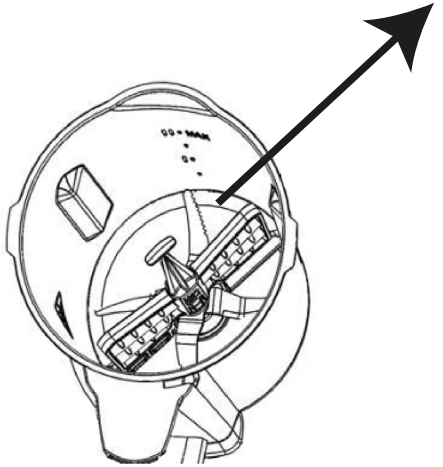

Установка и использование чаши

3,2 литра (MAX) — максимальный объем для смешивания и подогрева. Внутри чаши нанесены отметки объёма с шагом 0,5 л.


• Вставьте чашу в основание прибора.

• Установите крышку на чашу так, чтобы стрелки на крышке и на ручке чаши совпали. Затем поверните крышку по часовой стрелке, чтобы закрыть.

Если крышка не установлена и/или не зафиксирована верно, устройство не запустится в режимах, где скорость выше нуля.

• Используйте отверстие в крышке для быстрого добавления ингредиентов.


• Чтобы снять крышку с чаши, нажмите кнопку разблокировки и поверните крышку против часовой стрелки, затем потяните крышку вверх и снимите ее.

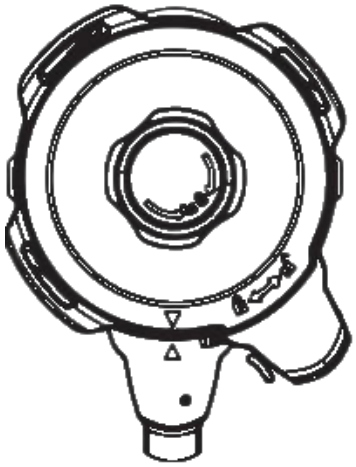

• Всегда закрывайте верхнюю крышку при работе во избежание разбрызгивания ингредиентов, если обратное не указано в описании рецепта.

• Установите чашу на устройство в правильном положении.

Если чаша не установлена правильно, кухонный робот не запустится.

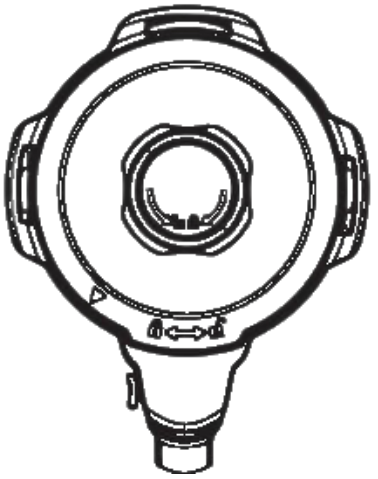

Мерный колпачок

Этот аксессуар служит для измерения объема продуктов и жидкостей, а также он закрывает отверстие в крышке чаши для сохранения тепла и предотвращения разбрызгивания во время готовки.

• Чтобы установить мерный колпачок в крышку, вставьте его в отверстие в крышке чаши и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.



Закрывать отверстие в крышке чаши можно строго мерным колпачком! Не используйте для этого посторонние предметы.

• Чтобы снять мерный колпачок, поверните его против часовой стрелки и потяните вверх.




Лопатка

Лопатка используется для соскабливания продуктов и смесей со стенок чаши, а также для извлечения корзины-сита из чаши.


Не используйте для этих целей другие инструменты, так как они могут повредить внутреннюю поверхность чаши.

Используйте лопатку только тогда, когда устройство выключено, а крышка снята. Рукоять лопатки можно использовать, чтобы подцепить и извлечь корзину-сито.

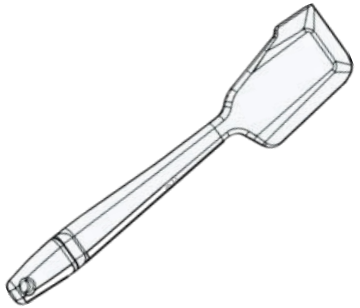

Корзина-сито

Корзину-сито можно использовать для приготовления гарниров, таких как рис, гречка, картофель, а также, чтобы слить воду после варки макарон или лапши.
Этот аксессуар может быть использован для процеживания различных жидкостей (таких, как компоты, бульоны и т.д.).

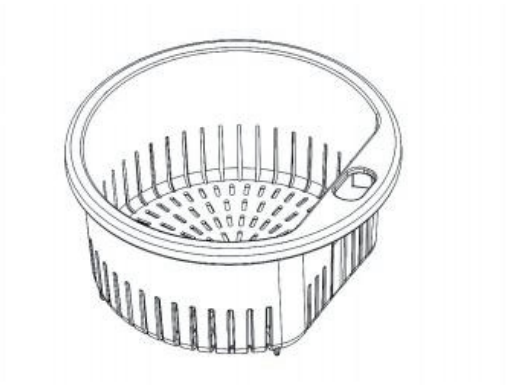


• Для того, чтобы воспользоваться корзиной-ситом для приготовления блюд, установите этот аксессуар внутрь чаши.

Пароварка

Этот аксессуар используется для приготовления на пару овощей, рыбы, мяса и других продуктов.

• Для установки пароварки поместите крышку на чашу и зафиксируйте. Далее достаньте мерный колпачок из отверстия в крышке чаши. После этого установите пароварку на крышку чаши, как на картинке.

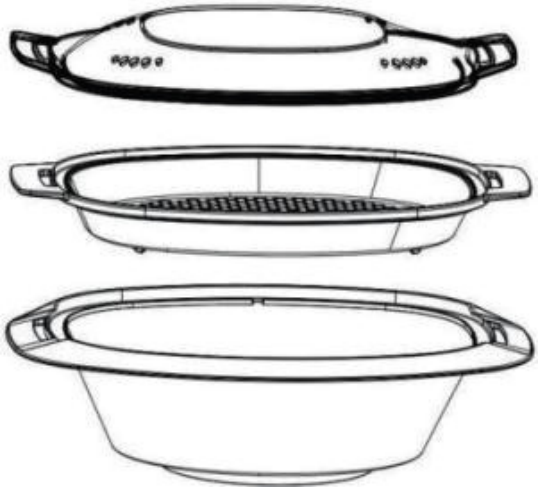

Перед тем, как приступить к приготовлению блюд на пару, убедитесь, что пароварка закрыта крышкой.

Комплектующие пароварки нельзя использовать в микроволновой печи или в/на любом другом электроприборе.


Эксплуатация

Включение и выключение

• Выключатель находится на задней панели устройства снизу. Используйте выключатель для включения и выключения кухонного робота.



Панель управления

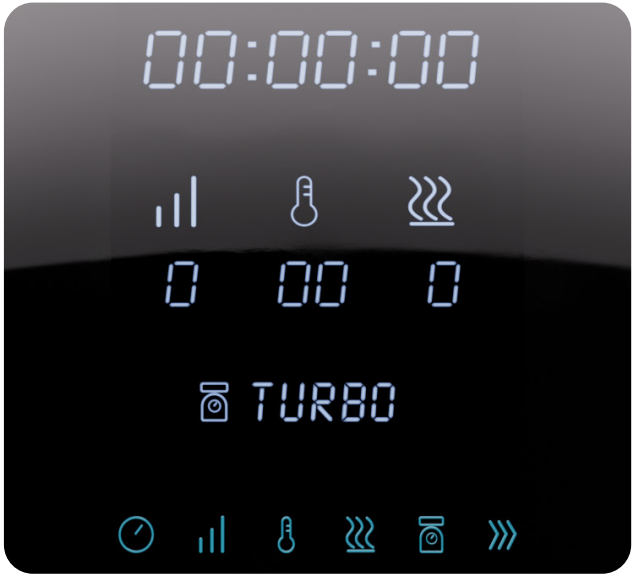

1	Время	4	Мощность нагрева
2	Скорость	5	Весы
3	Температура	6	Режим Турбо

Поворотная кнопка



• Нажмите эту кнопку, чтобы запустить или приостановить работу устройства. Ни одна функция работать не будет, пока на устройство не установлена чаша и на ней не зафиксирована крышка. Если на чашу не установлена крышка, можно запустить функцию весов или нагрева, но вращение ножа/лопаток происходить не будет.

• В зависимости от выбранной функции, вращайте поворотную кнопку для установки таймера, выбора скорости, температуры, предустановленных программ и мощности нагрева.

• Во время настройки или работы устройства удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы сбросить все заданные программы и вернуться в режим ожидания.

• Прибор автоматически выключится после 10 минут в режиме ожидания.

• Пока прибор готовит, измельчает, замешивает и т.д. Вы можете нажать поворотную кнопку. Процесс приготовления остановится, и на дисплее появится надпись “ПАУЗА”. В это время вы можете открыть крышку, вынуть чашу или добавить ингредиенты. После всех манипуляций верните все элементы в исходное положение и снова нажмите поворотную кнопку, чтобы возобновить работу.

Панель управления

Ручное управление

• Задайте параметры, требуемые для приготовления блюда: время, скорость вращения ножей, температуру, мощность нагрева.

Задавать параметры можно при помощи поворотной кнопки



Время	Возможность настройки времени
Скорость	Возможность настройки скорости: от 1 до 10
Температура	Возможность регулировки температуры от 37 до 120 °C
Нагрев	Возможность регулировки скорости нагрева: от 1 доо 10

Таймер

На дисплее отображается 00:00:00

• Нажмите кнопку “Таймер” один раз и цифры начнут мигать. После установки минут нажмите кнопку еще раз и прибор переключится на установку секунд. Затем нажмите кнопку еще раз и сможете задать количество часов.

• Во время работы вы можете нажать кнопку таймера, чтобы установить время приготовления, и устройство начнет автоматический отсчет.

• Если таймер не был установлен, прибор будет работать с заданным временем:

- Подогрев (без смешивания): макс. 12 часов
- Перемешивание (скорость 1-4): макс. 1 час
- Перемешивание (скорость 5-10): макс. 5 минут

Скорость

• В режиме ожидания или работы нажмите кнопку “Скорость”, чтобы установить скорость вращения насадок. На дисплее будет мигать значок скорости.

• Нажимайте регулятор скорости во время процесса смешивания или подогрева, чтобы изменить ее.

• Если выбрана скорость в диапазоне 5-10, таймер будет установлен на 5 минут. Для остальных вариантов скорости – 1 час.

Температура

• В режиме ожидания или работы нажмите кнопку “Температура”, чтобы войти в режим установки температуры. На дисплее будет мигать значок температуры.
Индикатор температуры загорается красным, когда в чаше достигается очень высокая температура. Для работы на высокой скорости, уменьшите объем продуктов до 1,5 л.

Мощность нагрева

• В режиме ожидания или работы нажмите кнопку “Мощность нагрева”, чтобы войти в режим установки мощности нагрева. На дисплее будет мигать значок мощности нагрева.

• Низкая мощность нагрева рекомендуется для приготовления жирной пищи или небольшого количества ингредиентов, так как и то и другое требует точного контроля температуры.

• При высокой мощности нагрева ингредиенты готовятся гораздо быстрее.

• Функция мощности нагрева не активируется без температуры.

Весы

• Прибор оснащен встроенными весами и может взвешивать от 1 до 4 999 граммов с шагом в 1 грамм.

• Чтобы воспользоваться функцией весов, устройство должно быть поставлено на паузу или находиться в режиме ожидания.

◦ Взвесьте ингредиенты.
Для тарирования используйте опцию 0.0

Турбо режим

• Эта функция позволяет готовить на максимальной скорости. Удерживайте эту кнопку, чтобы прибор работал на максимальной скорости.

• Прибор немедленно остановится, если вы перестанете удерживать кнопку.

• Эта функция может работать не более 1 минуты.


• При включении Турбо режима устройство издает сильный шум, так как работает на максимальной скорости.

Спящий режим

• После 10 минут бездействия прибор переходит в спящий режим.

◦ Чтобы продолжить работу достаточно нажать на поворотную кнопку.

Рекомендации по использованию аксессуаров

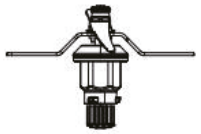Аксессуар	Изображение	Функция	Скорость	Ёмкость	Время использования
Многофункциональный нож		Измельчение (+)	5	Максимум 2 л, перед работой измельчите до размера 1-2 см	1 мин
		Измельчение (++)	10	Не более 2 л, перед работой измельчите до размера 1-2 см	1 мин
Лопатка для замешивания		Замешивание теста для хлеба, пиццы и т.д.	2-3	800 г теста макс	5-20 мин
		Замешивание теста для лапши	3	400 г теста макс	3 мин
Венчик-бабочка		Смешивание	1-3	2 л макс	30 мин
		Взбивание сливок или белков	4	2 л макс	10 мин
Пароварка		Приготовление овощей на пару	н/д	3,5 л макс	15 мин
		Приготовление мяса на пару	н/д	3,5 л макс	20-30 мин

Чистка и уход

• Очищайте устройство после каждого использования.

• Перед очисткой отключите прибор от электросети и дождитесь, пока он полностью остынет.

• Для облегчения процесса чистки необходимо промывать проточной водой с использованием мягких моющих средств все съемные части прибора сразу после приготовления пищи.

• Не используйте для очистки устройства проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства.

Основной блок

• Сначала протрите влажной салфеткой с моющим средством, а затем мягкой сухой салфеткой. Используйте специальное средство для очистки пластиковых поверхностей.

Чаша и съемные части

• Убедитесь, что чаша остыла и промойте ее и все съемные части горячей водой со средством для мытья посуды. Для этого снимите ножи, отсоедините внутреннюю часть крышки и уплотнитель.

• Чтобы установить нижнюю часть крышки обратно, нужно вставить ее в пазы на крышке и нажать до щелчка.

• Съемные части прибора можно мыть в посудомоечной машине.

Хранение

• Отсоедините прибор от источника питания, очистите и тщательно просушите перед хранением.

• Храните прибор в собранном виде в сухом, прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.

• Оберегайте прибор от значительных перепадов температуры.

• Храните устройство в недоступном для детей месте.

Диагностика и устранение неисправностей

Код ошибки	Описание	Возможные причины	Решение
E01	Нет сигнала от предохранительной защелки	• Крышка чаши установлена неправильно или не зафиксирована в закрытом положении. • Чаша неправильное установлена на устройство.	• Убедитесь, что крышка чаши установлена правильно и зафиксирована в закрытом положении. • Убедитесь, что чаша правильно установлена на устройство.
E02	Датчик температуры не обнаружен	• Чаша не установлена либо установлена неправильно. • Поврежден коннектор датчика температуры.	• Убедитесь, что чаша установлена правильно. • Убедитесь, что коннекторы устройства в месте установки чаши не повреждены.
E03	Заклинило двигатель и/или лезвия	• Слишком много продуктов в чаше. • Слишком крупные продукты. • Шпиндель не до конца зафиксирован прижимным кольцом.	• Убедитесь, что чаша установлена правильно. • Убедитесь, что коннекторы устройства в месте установки чаши не повреждены.
E04	Слишком высокая температура	• В чаше нет продуктов или их недостаточно в то время, как выставлена высокая температура в течение долгого времени.	• Добавьте продукты в чашу или уменьшите температуру.

Код ошибки	Описание	Возможные причины	Решение
E05	Перегрев двигателя	• Устройство работало при высокой нагрузке (например, при замешивании теста) или на высокой скорости в течение слишком долгого времени без перерыва.	• Дайте двигателю остыть перед повторным запуском. • Время использования и время охлаждения см. в разделе «Меры предосторожности».
E06	Отказ трансмиссии	• Трансмиссия позволяет переходить от скоростей 1-5 к стокоростям 6-10. Если трансмиссия по какой-либо причине не срабатывает, будет показана ошибка.	• Выключите и включите устройство заново.
E07	Неисправность датчика температуры	• Если датчик температуры двигателя не обнаружен при запуске устройства, будет показана ошибка.	• Выключите и включите утройство заново.
E11	Одновременное использование высокой скорости и высокой температуры приготовления	• Температура в чаше превышает 90 ˚C, при использовании 4 или более высокой скорости.	• Остудите продукты в чаше до температуры ниже 90 ˚C или установите скорость ниже 4.
E12	Слишком большой вес продуктов	• Вес продуктов в чаше превышает 4999 г.	• Уменьшите количествопродуктов, чтобы их вес не превышал 4999 г.

Меры предосторожности

• Подключайте прибор только к розетке с заземлением. При отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель или уполномоченное изготовителем лицо снимает с себя ответственность по возмещению ущерба.

• Прибор предназначен для использования только в домашних условиях.

• Прибор не предназначен для использования лицами, включая детей, с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными способностями, а также с недостаточными опытом и знаниями.

• Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью.

• Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений.

• Не устанавливайте прибор вблизи других источников тепла.

• Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора.

• Не перемещайте прибор в процессе работы.

• Всегда отключайте устройство от электросети перед тем, как собрать, разобрать или очистить, а также в случае, если оставляете его без присмотра.

• Не касайтесь острых лезвий, держите нож за верхнюю часть.

• Избегайте контакта с горячим паром, который может выделяться в процессе приготовления.

• Не помещайте посторонние предметы в чашу.

• Не используйте чашу кухонного робота для хранения блюд и напитков.

• Не переполняйте чашу прибора.

• При использовании устройства на скоростях 8,9 и 10 более 2 минут, двигатель может перегреться. Выключайте устройство не менее чем на 1 минуту, чтобы дать двигателю остыть.

• По окончании приготовления перемещайте чашу и прибор с осторожностью.

• Не кладите посторонние предметы на поверхность устройства.

• Не касайтесь панели управления острыми предметами во избежание повреждений сенсорной поверхности.

• Используйте только оригинальные аксессуары ATVEL.

• Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном вертикальном положении.


• Утилизируйте устройство с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

• При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

• В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании ATVEL.

Комплектация

1 - Крышка пароварки
2 - Лоток пароварки
3 - Корзина пароварки
4 - Дисплей
5 - Поворотная кнопка
6 - Основной корпус
7 - Чаша
8 - Многофункциональный нож
9 - Прижимное кольцо
10 - Колпачок
11 - Корзина-сито
12 - Венчик-бабочка
13 - Лопатка
14 - Лопатка для замешивания

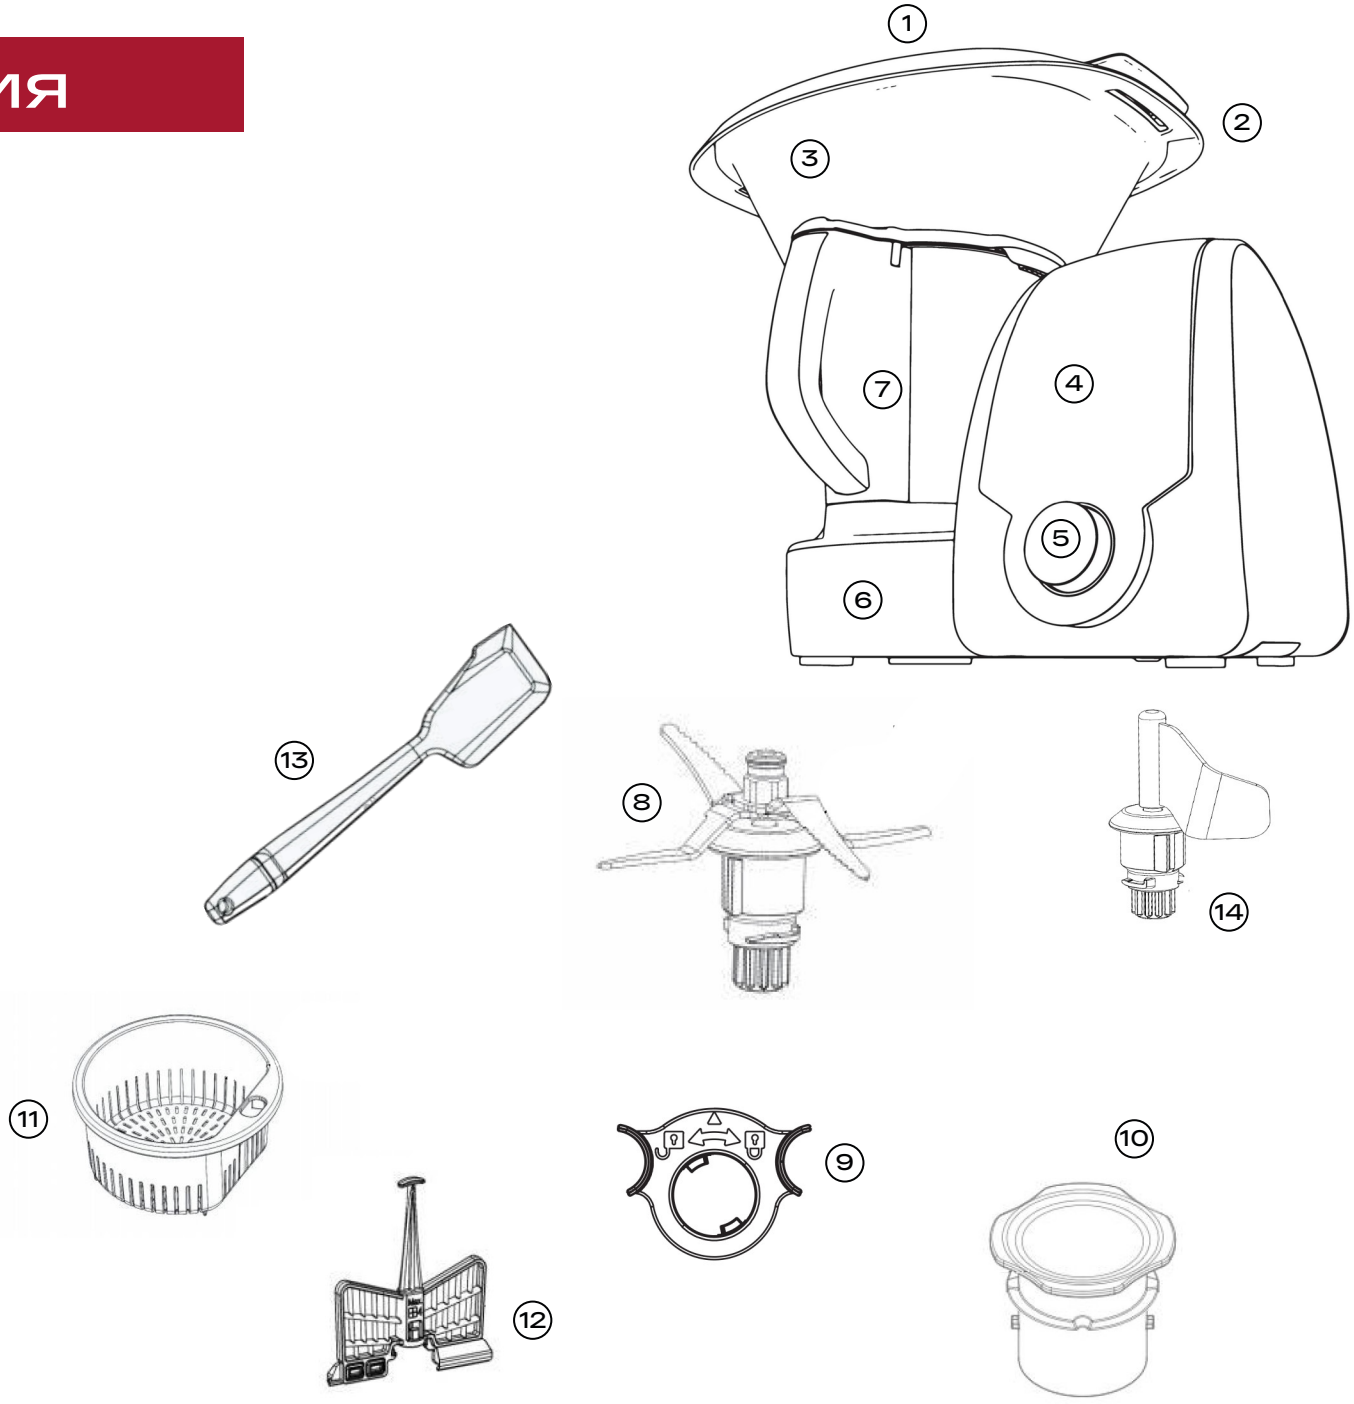

Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В~, 50-60 Гц

Мощность: 1700 Вт (двигатель: 700 Вт; нагревательный элемент: 1000 Вт)

Кол-во скоростей вращения: 10

Скорость вращения шпинделя: 60-7000 об/мин

Диапазон регулировки температуры: 37-120 °C (с шагом 1 °C)

Диапазон измерения встроенных весов: 0-4999 г (с точностью до 1 грамма)

Тип экрана: сенсорный

Размеры (длина x ширина x высота): 330 x 250 x 400 мм (высота с пароваркой: 430 мм)

Вес устройства: 7,5 кг

Объём чаши: максимальный 3,2 л

Материал чаши, многофункционального ножа, лопатки для замешивания и лопатки для жарки: нержавеющая сталь SUS304

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для приготовления пищи.

Гарантия и гарантийный талон

Спасибо за покупку!

Если у вас возникли проблемы с кухонным роботом Atvel, обратитесь в службу поддержки.
Генеральный сервисный партнер на территории РФ - компания BRAND ASC.
Веб-сайт: brandasc.ru.
Бесплатный телефон по России: 8 (800) 600-33-67.
При обращении будьте готовы сообщить модель устройства и серийный номер.
Если у вас останутся какие-либо вопросы или вы хотите получить больше информации о продуктах Atvel - переходите на наш сайт **www.atvel.ru**

Стандартная гарантия в 1 год

Гарантия действительна, только если устройство используется в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Важно сохранить чек розничного продавца в качестве доказательства покупки.
Рекомендуем скрепить чек, гарантийный талон и хранить их вместе.
В случае если у вас электронный чек, сохраните его.
Серийный номер изделия и номер модели указаны в маркировке каждого продукта. Вся техника Atvel прошла индивидуальную проверку качества перед выходом с фабрики. В случае обнаружения неисправности устройства обратитесь в сервисный центр.

Гарантийный талон

Название оборудования:	Кухонный робот Atvel
Модель:	Kitchenbot H
Дата продажи:	От даты чека**
Гарантийный срок:	12 мес.***

* Талон действителен при предъявлении кассового или товарного чеков.
** Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца.
*** Чтобы получить дополнительную гарантию еще на 12 мес., зарегистрируйте устройство на веб-странице: www.atvel.ru/register

Условия сервисного обслуживания

Гарантийный ремонт оборудования производится при предъявлении клиентом гарантийного талона, кассового или товарного чека, в котором указан продавец, наименование товара, дата продажи.

Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу и обратно осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

• На элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

• Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;

• Попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;

• Воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;

• Механическими воздействиями;

• Неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;

• Использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

• Повреждением электрических шнуров;

• Использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;

• Использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;

• Подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия;

• Обстоятельствам непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией);

• **Производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании по своему усмотрению.**

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.



Кухонный робот ATVEL Kitchenbot H
Импортер: ООО «Авакс»
Разработчик: GrandStone Corp., Florida, USA
Срок службы: 5 лет

Адрес импортера: 115114, Москва, Павелецкая набережная, 2, стр. 2
Предназначено для бытового использования.
Изготовитель: «Atvel Technology Company Limited»

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114, Москва, Павелецкая наб., 2, стр. 2.

Дополнительную информацию по местонахождению организаций, уполномоченных изготовителем (продавцом) на принятие претензий и производящих техническое обслуживание, Вы можете получить по тел. 8 (495) 481-22-82 с 9:00 до 17:00 (ежедневно, время московское).

Адрес изготовителя: Китай, Room 1823 United Plaza, 25 Tairan 7th Rd, Futian, Shenzhen, Guangdong.
Страна изготовителя: Китай

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, 020/2011, 037/2016.
Товар сертифицирован:
ЕАЭС RU C-CB.HE24.B.00157/22,
Орган по сертификации продукции ООО «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ»
Срок действия:
с 20.05.2022 по 19.05.2027.


ATVEL