1.1 снимите защитный колпачок;
1.2 снимите бреющий блок, нажав на кнопку открывания реющего блока;
1.3 поверните колесико против часовой стрелки и выньте держивающую рамку (рис. 8), режущие головки останутся корпусе бреющего блока;
1.4 доставая по одной головке, разъедините подвижный неподвижный ножи, очистите их кисточкой (рис. 9), собе-ите режущую головку;
1.5 с помощью кисточки очистите рамку и бреющий блок;
1.6 вложите режущие головки в корпус бреющего блока, становите рамку и зафиксируйте ее поворотом колесика часовой стрелке;
1.7 собранный блок оденьте на корпус электробритвы.

нимание! При разборке и чистке режущих головок остерайтесь не перепутать ножи. Помните, каждая ара ножей по специальной технологии прикатана руг в другу, произвольная их сборка приведет к поте-е режущих свойств пары. Потребуется несколько не-ель для восстановления первоначального качества ритья.

.1 Рекомендуется нанести одну каплю масла для вейных машин на каждую режущую головку и зубцы григущего блока. Это защитит от повышенного износа. збыток масла удалите с помощью мягкой ткани.
.2 Наденьте защитный колпачок на бреющий блок.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Электробритву храните в чехле при комнатной емпературе и нормальной влажности воздуха в месте едоступном прямому солнечному свету. Бреющий блок олжен быть закрыт защитным колпачком.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации, завод-изготовитель гарантирует нормальную работу электробритвы в течение 1-го года со дня приобретения.
9.2 Без настоящего руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже и гарантийного талона претензии заводом не принимаются.
9.3 При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.
9.4 Гарантия не действительна, если неисправность была вызвана повреждением от неправильного или небрежного обращения, а также в случае, если уже производился ремонт не уполномоченными на то лицами.
9.5 Электробритва с прорезанным ножом или срезанным поводком не подлежит гарантийному ремонту.
9.6 Электробритва, не очищенная от срезанной щетины, пыли и грязи к гарантийному обслуживанию не принимается.
9.7 При обнаружении неисправности (заводского дефекта) в течение гарантийного срока, отошлите электробритву заводу-изготовителю для осуществления бесплатного гарантийного обслуживания.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Электробритва изготовлена в соответствии с ГОСТ 9357-95, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011 принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Продана _____
наименование предприятия торговли

_____

"____" _____ 20 ____г.

Штамп магазина

Продавец _____
подпись продавца

ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

Trim's

EAC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОБРИТВА



БЕРДСК-3311АС

Электробритва модель «БЕРДСК-3311АС»
Руководство по эксплуатации



Блок бреющий
Режущая головка
Стригущий блок
Кнопка открывания бреющего блока
Корпус
Выключатель
Индикатор
Блок питания
Кисточка

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1 Электробритва модель «БЕРДСК-3311АС» – электро-ибор личной гигиены, предназначенный для бритья и дстрижки висков, усов и бороды.

2 Перед использованием электробритвы внимательно накомьтесь с руководством по эксплуатации.

3 Перед первым применением протрите ножи салфет-й, смоченной спиртом или одеколоном.

4 Рекомендуется бриться до или спустя некоторое емя после умывания.

5 Помните, потребуется не менее двух недель для при-кания кожи лица к особенностям бритья электро-итвой.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1 По типу защиты от поражения электрическим током ектробритва соответствует классу II по ГОСТ IEC 335-2-8-2012.

2.1 По влагозащищенности электробритва соответствует ГОСТ 14254-96 (IEC 60529, DIN 40050), степень защиты IP55, ножевой блок можно мыть под струей воды.

2.2 Электробритва работает от аккумуляторов постоянного тока напряжением 2,4В.

2.3 Зарядка аккумуляторов производится от электрической сети однофазного переменного тока напряжением 220В±10% частотой 50 Гц.

2.4 Номинальная потребляемая мощность – 4Вт.

2.5 Время полной зарядки аккумуляторов – 8ч.

2.6 Длительность рабочего цикла без подзарядки 45 минут.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

а) электробритва с защитным колпачком	-1шт.
б) блок питания	-1шт.
в) руководство по эксплуатации	-1шт.
г) кисточка	-1шт.
д) дорожный чехол	-1шт.
е) коробка	-1шт.

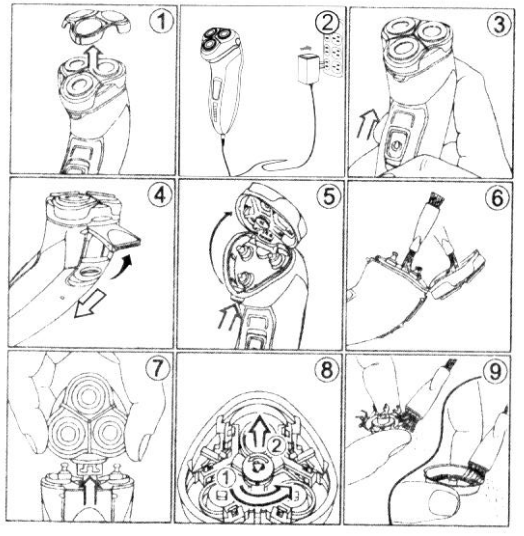

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

4.2 Запрещается окунать или погружать электробритву в воду.

4.3 Если вы моете ножевой блок под струей воды, шнур соединитель с блоком питания обязательно должен быть отключен от электробритвы.

4.4 Запрещается использовать электробритву с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура питания или прорезанной сеткой неподвижного ножа.

4.5 Срок службы электробритвы – 5 лет.

5 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Электробритва имеет два режима работы:

1. бритье при работе от аккумуляторов;
2. зарядка аккумуляторов.

5.1 Бритье

5.1.1 Снимите защитный колпачок с бреющего блока (рис.1).

5.1.2 Включите электробритву, передвинув выключатель вверх, положение включено (рис. 3).

5.1.3 Брейтесь не торопясь, перемещая электробритву против направления роста волос круговыми движениями, слегка прижимая ее к лицу.

Внимание! Запрещается снимать и одевать бреющий блок во время работы электробритвы, это может вызвать поломку ножей.

5.1.4 Для подравнивания контура висков, усов или бороды нажмите вниз клавишу под стригущим блоком (рис. 4), выполните стрижку, срезая отдельные длинные волосы против направления их роста. Закройте стригущий блок.

5.1.5 После бритья выключите электробритву, передвинув выключатель вниз, положение выключено.

Откройте бреющий блок, нажав на кнопку открывания бреющего блока (рис. 5), с помощью кисточки очистите блок и камеру (рис. 6). Закройте бреющий блок. Если вы пользовались стригущим блоком, то откройте и очистите его с помощью кисточки, закройте блок.

5.1.6 Наденьте защитный колпачок на бреющий блок.

5.2 Зарядка аккумуляторов

Внимание!

1) Не заряжайте электробритву под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов;

2) если электробритва находилась в дорожном чехле, то снимите его на время зарядки;

3) зарядка аккумуляторов обязательна после покупки новой электробритвы, а в процессе эксплуатации при снижении оборотов двигателя,

4) температура помещения для зарядки аккумуляторов и хранения электробритвы и блока питания должна быть от +5°С до +35°С.

5.2.1 Убедитесь, что выключатель находится в положении выключено.

5.2.2 Вставьте розетку шнура от блока питания в электробритву, а вилку блока питания в розетку электрической сети (рис.2). Для полной зарядки аккумуляторов требуется 8 часов.

5.2.3 После зарядки, выньте вилку блока питания из розетки электрической сети, а розетку блока питания из электробритвы.

Внимание! Для увеличения срока службы аккумуляторов не оставляйте электробритву включенной в электрическую сеть после полной зарядки. Не оставляйте блок питания включенным в электрическую сеть после зарядки.

5.2.4 Полностью заряженные аккумуляторы обеспечивают автономное бритье в течение 45 минут.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

6.1 Не реже, чем раз в два месяца, следует проводить тщательную очистку бреющего блока. Для этого: