DIGMA

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

FreeDrive 300DW

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования устройства программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Убедитесь, что лобовое стекло перед камерой очищается дворниками автомобиля. В данном случае даже во время дождя изображение сохранит достаточную четкость и резкость за пределами лобового стекла. Не прикасайтесь к объективу руками, чтобы не оставлять на линзе отпечатков. Это может привести к размытой нечеткой картинке в процессе записи фото и видеоматериала. Регулярно протирайте линзу объектива мягкой сухой тканью без применения чистящих средств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегайте падения устройства и механического воздействия на него.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.

- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не храните и не используйте карту памяти вблизи сильных магнитных полей, во избежание потери данных с карты памяти.
- Не используйте химические или моющие средства для чистки изделия.
- Устанавливайте устройство надлежащим образом, т.е. там, где оно не будет:
  - Загораживать обзор дороги;
  - Находиться в зонах срабатывания подушки безопасности и обдува горячим воздухом от климатической системы автомобиля.
- При использовании устройства или в процессе форматирования не отключайте питание устройства, не устанавливайте и не извлекайте карту памяти. В противном случае карта памяти может быть повреждена или могут возникнуть ошибки в работе устройства.
- Карту памяти данного устройства нельзя использовать для хранения других файлов. Пожалуйста, отформатируйте карту памяти в устройстве, перед тем как использовать устройство.
- Не подключайте и не отключайте кабель влажными руками во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается использовать изделие при температуре воздуха больше 60 °C или ниже 10 °C, а также в условиях повышенной влажности.

  Не включайте устройство сразу после резкой смены температуры окружающей среды – конденсат влаги может замкнуть элементы электроники.
- Используйте оригинальное зарядное устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Экран: 3" | IPS | 640 x 360 пикс
Объектив: Широкоугольный, обзор до 110°
Формат видео: TS
Поддерживаемое разрешение видео: 2K30, 1080P30
Формат фото: JPG
Карта памяти: MicroSD (поддержка до 128 ГБ)
Поддержка беспроводных сетей: Wi-Fi 2.4ГГц IEEE 802.11 b/g/n
Языки: Русский/Английский
Батарея: Li-Ion | 200 мАч
Совместимость с ОС: Windows и Mac OS
Размер устройства: 88.7 x 50.56 x 16 мм
Вес устройства: 67 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Видеорегистратор FreeDrive 300DW
- Камера заднего вида
- Крепление на лобовое стекло
- Автомобильное зарядное устройство
- Кард-ридер
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон

СХЕМА УСТРОЙСТВА

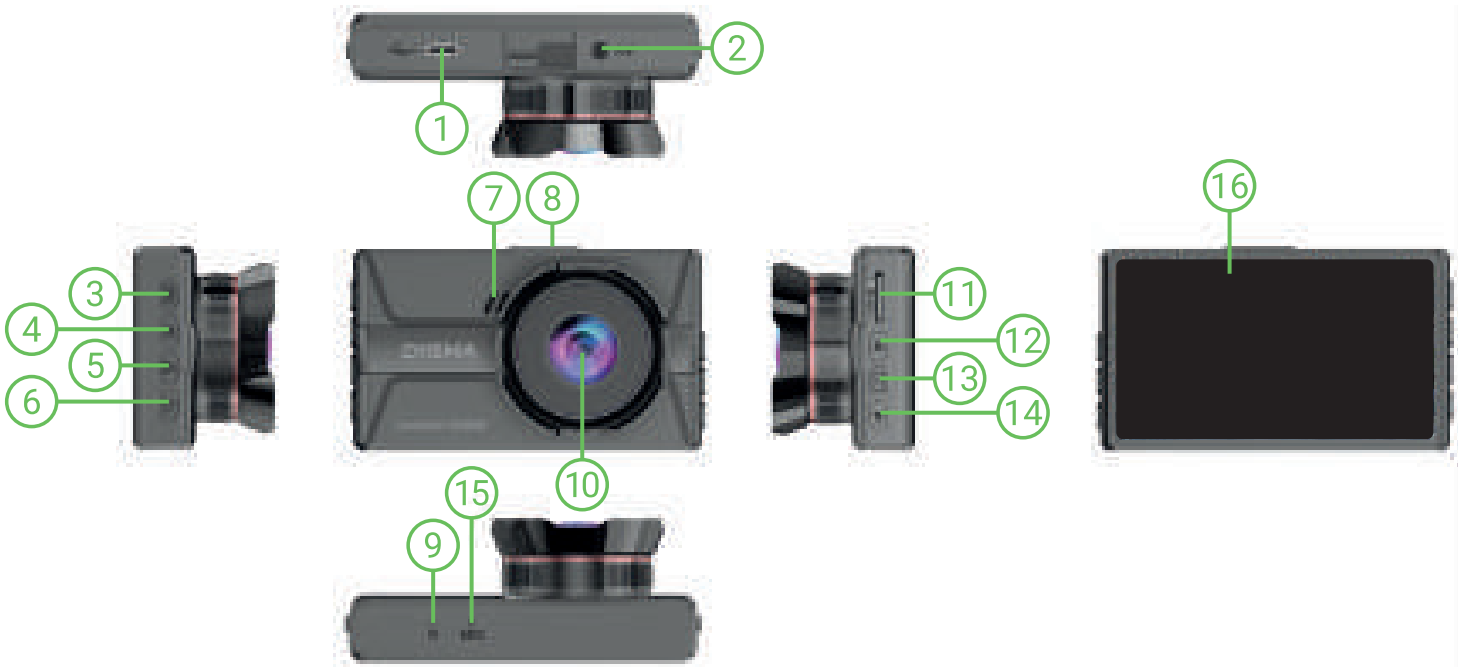

1. USB-C разъем
2. Разъем подключения камеры заднего вида
3. Кнопка ОК/ЗАПИСЬ
4. Кнопка РЕЖИМ
5. Копка блокировки файлов от перезаписи
6. Кнопка ПИТАНИЯ
7. Динамик
8. Слот для крепления на лобовое стекло
9. Кнопка RESET (Сброс)
10. Объектив
11. Слот для карты памяти
12. Кнопка ВВЕРХ
13. Кнопка МЕНЮ
14. Кнопка ВНИЗ/Wi-Fi
15. Микрофон
16. ЖК-Экран

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Установка

Перед использованием регистратор необходимо установить на лобовое стекло автомобиля и подключить к регистратору адаптер питания:

- выберите место на внутренней стороне лобового стекла автомобиля для установки регистратора. Оптимальным местом является участок лобового стекла за зеркалом заднего вида, ниже его крепления к стеклу;
- протрите и по возможности обезжирьте участок стекла, на который будет крепиться держатель регистратора;
- удалите защитную пленку с поверхности вакуумного держателя;
- присоедините регистратор к держателю;
- прижмите держатель присоской к очищенной поверхности стекла и, удерживая его в таком положении, поднимите педаль держателя вверх до упора;
- проложите кабель адаптера питания под обшивкой салона и подведите его выходной конец к установленному на лобовом стекле регистратору.

Подключение питания

Используйте только оригинальное зарядное устройство для зарядки встроенного аккумулятора. Подключите один конец зарядного устройства к USB-порту на корпусе регистратора, другой конец в гнездо прикуривателя. После запуска двигателя устройство автоматически включится.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА

1. Выберите место и установите камеру заднего вида. Возможными местами крепления камеры заднего вида являются: задний бампер, место рядом с лампой подсветки заднего номера. Обратите внимание на направление камеры при установке.
2. Проложите провода под обшивкой салона автомобиля и подключите их согласно приведённой схеме 1.
3. После установки камеры заднего вида подключите заднюю вилку к интерфейсу задней камеры рекордера.

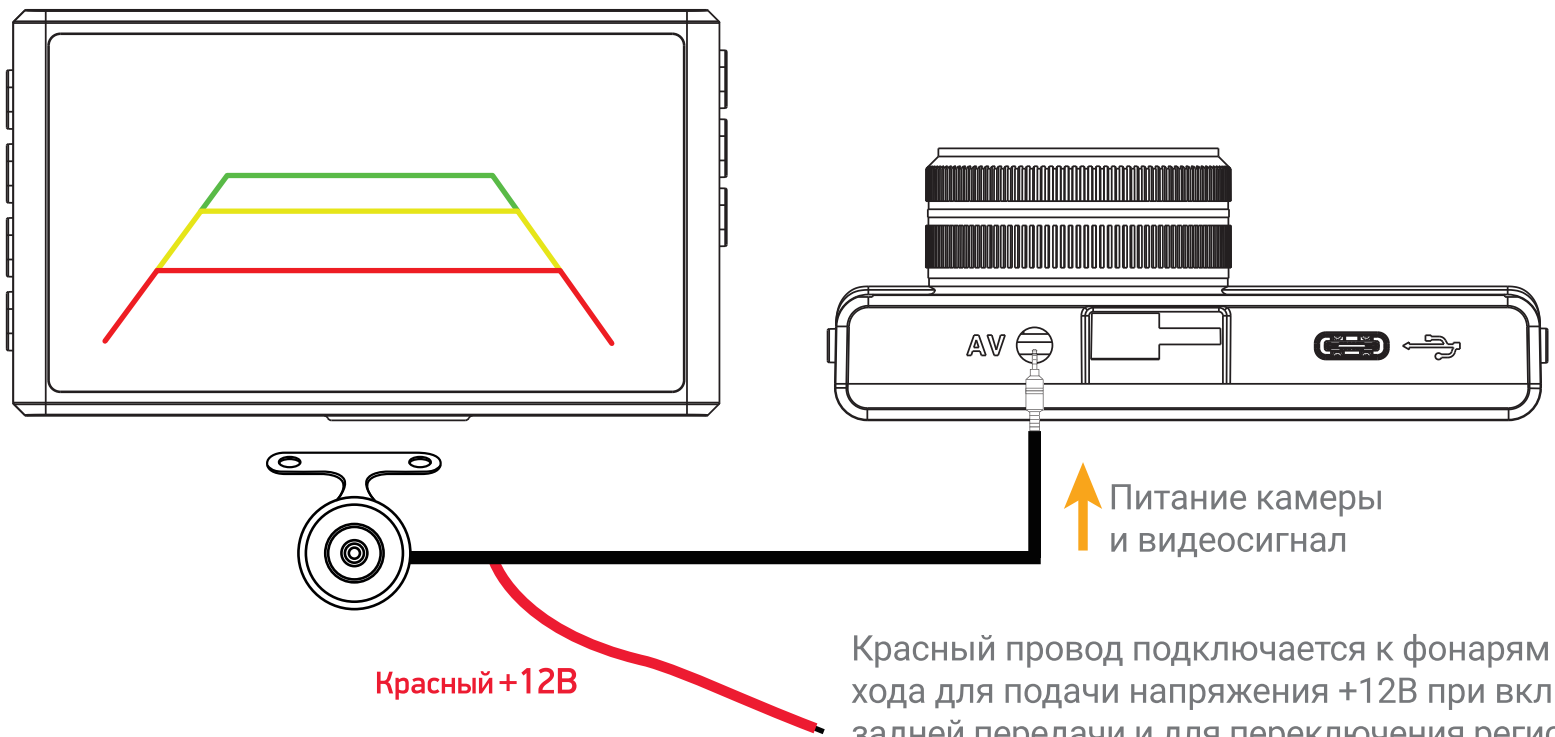

Красный провод подключается к фонарям заднего хода для подачи напряжения +12В при включении задней передачи и для переключения регистратора в режим парковки. При этом на дисплее видеорегистратора появляется парковочная трапеция и загораются светодиоды подсветки камеры заднего хода, если они предусмотрены в данной модели.

Схема 1

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом работы рекомендуется отформатировать карту памяти средствами регистратора. Установите карту памяти в слот 11. Включите регистратор, подав напряжение в прикуриватель (положение ключа ACC/ON). При включении регистратор автоматически начнёт запись или уведомит сообщением о необходимости отформатировать карту памяти.

Для входа в системные настройки регистратора остановите запись, нажав кнопку ОК, затем нажмите кнопку МЕНЮ. В открывшемся меню выберите пункт Форматирование и подтвердите выбор кнопкой ОК. После окончания форматирования регистратор готов к работе.

В дальнейшем, при появлении напряжения в прикуривателе регистратор автоматически включится и, при установленной карте памяти, начнёт запись. При пропадании напряжения в прикуривателе регистратор остановит запись и автоматически выключится.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКА МЕНЮ

Для входа в меню настроек кратковременно нажмите кнопку МЕНЮ. Для выхода из меню настроек повторно нажиме кнопку МЕНЮ.

КНОПКА ВВЕРХ

Кнопка навигации по меню вверх. Смена вида камеры заднего и основного вида в режиме Запись.

Листание отснятого материала в режиме Воспроизведение. При длительном нажатии — отключение/включение встроенного микрофона.

КНОПКА ВНИЗ/Wi-Fi

Кнопка навигации по меню вниз. Листание отснятого материала в режиме Воспроизведение. Кратковременное нажатие кнопки для включения/выключения Wi-Fi.

КНОПКА РЕЖИМ

Для переключения режимов остановите запись, нажав кнопку ОК и кратковременно нажмите кнопку РЕЖИМ. Последовательность переключения режимов ВИДЕО-ФОТО-ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.

КНОПКА БЛОКИРОВКИ ФАЙЛОВ ОТ ПЕРЕЗАПИСИ

Кратковременно нажмите эту кнопку в процессе записи для блокировки текущего видеофайла, после чего файл будет помечен атрибутом «только чтение» без возможности перезаписи.

КНОПКА ОК/ЗАПИСЬ

Кнопка подтверждения начала и завершения записи и создания фотоснимка.

В режиме ВИДЕО кратковременно нажмите эту кнопку, чтобы начать запись. Для того, чтобы остановить запись, нажмите кнопку ОК повторно. В режиме ФОТО нажмите эту кнопку, чтобы сделать снимок. В режиме меню нажмите кнопку ОК для подтверждения. В режиме Воспроизведение начать проигрывание файла.

КНОПКА ПИТАНИЯ

Для включения регистратора долговременно нажмите кнопку ПИТАНИЯ.
Для выключения регистратора удерживайте кнопку ПИТАНИЯ в течение 3 сек.
Кратковременно нажмите на кнопку ПИТАНИЯ для отключения экрана и включения заставки в виде текущего времени в режиме Запись.

КНОПКА RESET (Сброс)

Если устройство перестало реагировать на нажатие кнопок, кратковременно нажмите кнопку RESET (Сброс) для перезагрузки устройства.

Wi-Fi ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Видеорегистратор FreeDrive 300DW имеет встроенный Wi-Fi модуль. Установив на свой смартфон приложение Viidure, и установив Wi-Fi-соединение с регистратором, вы сможете управлять регистратором с вашего смартфона: менять настройки регистратора, запускать и останавливать видеозапись, делать фотоснимки, удалять, просматривать, копировать отснятый материал с регистратора на ваш смартфон.

1. Используя QR-код, установите приложение Viidure на свой смартфон.
2. Откройте настройки Wi-Fi вашего смартфона и выберите сеть видеорегистратора: FreeDrive 300DW. Пароль по умолчанию 12345678.
3. После подключения запустите приложение, чтобы просматривать видео в реальном времени, изменять настройки камеры или загружать отснятые кадры и фотографии.

СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ

Обратите внимание на направление установки карты в слот. Установка карты обратной стороной может повредить устройство и карту. При установке карты в устройство она будет определена как основной носитель информации: вся ранее записанная информация на карте может быть утеряна. Используйте высокоскоростные карты с классом записи 10 и выше.

USB-РАЗЪЁМ

Разъём USB-C для подключения внешнего источника питания (идёт в комплекте). При появлении внешнего питания на USB-разъёме регистратор автоматически включится и, при наличии карты памяти, начнёт видеозапись. Во время записи, при пропадании внешнего питания на этом разъёме, регистратор автоматически остановит запись и выключится. Регистратор также может быть включен/выключен вручную с помощью кнопки ПИТАНИЯ.

БАТАРЕЯ


Полностью заряжена


Низкий уровень заряда


Не полностью заряжена


Батарея разряжена

Встроенная батарея устройства не предназначена для длительной автономной работы регистратора и служит только для поддержания работы внутреннего таймера устройства и для корректного завершения видеозаписи в момент прекращения подачи внешнего питания. При подаче внешнего питания устройство автоматически включится. Если в регистраторе установлена карта памяти, начнется видеозапись. Во время подключенного внешнего источника питания происходит заряд встроенной батареи.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема: Невозможно выполнить фото/видеосъемку.

Возможное решение: Проверьте, достаточно ли свободного места на карте памяти.

Проблема: Изображение не четкое.

Возможное решение: Проверьте чистоту объектива. Перед использованием необходимо протереть объектив специальной чистящей салфеткой.

ПРИМЕЧАНИЕ

ВАЖНО!

Назначение

Данное устройство предназначено для записи на карту памяти звука и видеоизображения дорожной ситуации из автомобиля.

Правила и условия монтажа

Монтаж устройства производится в соответствии с прилагаемым руководством пользователя.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40°С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия обратитесь в специализированный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

**в соответствии с гарантийными условиями*

DIGMA

Официальный сайт: **www.digma.ru**
Адреса сервисных центров: **www.digma.ru/support/service**
Служба технической поддержки: **www.digma.ru/support/help**
Полные условия гарантйиного обслуживания: **www.digma.ru/support/warranty**
Для ознакомления с полным руководством пользователя и подробной информацией об устройстве посетите веб-сайт: **https://r.digma.ru/288**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers,
P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс,
а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион», Россия, Московская обл., г. Красногорск,
б-р Строителей, д.4

EAC

V1.2024