eurostek


УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

EEI-2600
EEI-2601
EEI-2602
EEI-2603



Руководство по эксплуатации

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

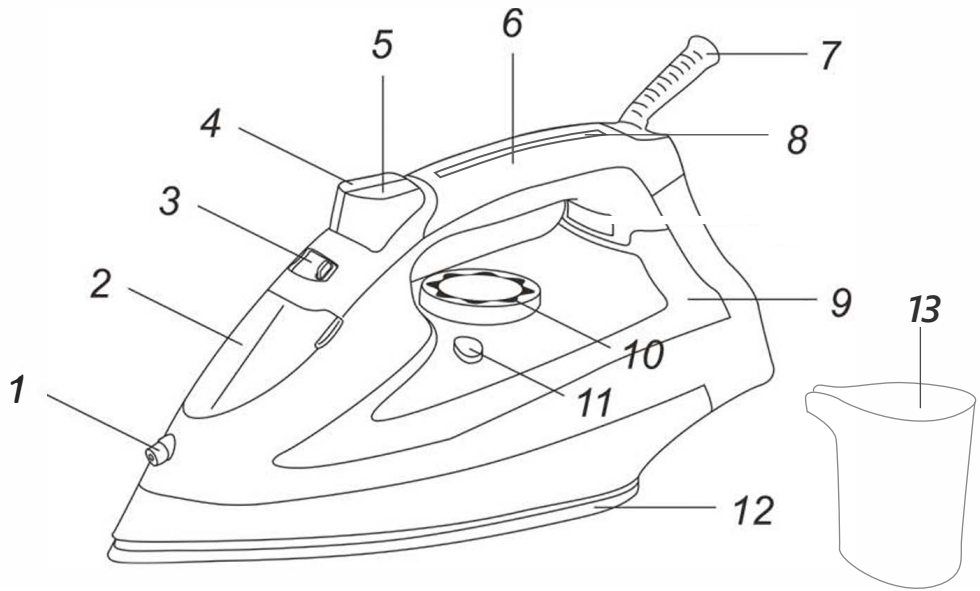

1. Разбрызгиватель
2. Крышка резервуара для воды
3. Регулятор подачи пара
4. Кнопка разбрызгивания
5. Кнопка парового удара
6. Ручка
7. Шарнир для защиты шнура от перекручивания
8. Световой индикатор нагрева
9. Резервуар для воды
10. Терморегулятор
11. Кнопка самоочистки
12. Подошва
13. Пластиковый мерный стакан

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Подключайте прибор только к заземленной розетке.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений и при повышенной влажности.
- Не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке во избежание пожара.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Располагайте прибор на ровной и устойчивой поверхности (на полу, на столе).
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи других источников тепла (например, газовых плит, обогревателей).
- Запрещается размещать прибор рядом с занавесками или шторами, а также накрывать его во время работы.
- Не ставьте утюг на край рабочей поверхности.
- Не касайтесь горячих поверхностей прибора во время работы во избежание ожогов.

- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в сервисный центр
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

РАБОТА

- Перед первым использованием необходимо освободить прибор от упаковочного материала и удалить все наклейки.
- При первом включении утюг может немного дымить (происходит сгорание технологической смазки). Это нормально, через некоторое время дым исчезнет.
- Перед началом работы убедитесь, что на изделии, которое вы собираетесь гладить, имеется ярлык с указаниями по обработке этого изделия, придерживайтесь их неукоснительно.
- Установите прибор на ровную устойчивую поверхность вдали от легковоспламеняющихся предметов.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

- Убедитесь, что утюг отключён от электросети.
- Поставьте прибор горизонтально (на подошву) на устойчивую поверхность.
- Откройте крышку резервуара для воды и осторожно заполните его водой до максимального уровня с помощью мерного стаканчика. Примечание: если водопроводная вода слишком жёсткая, используйте только дистиллированную воду.
- Не наливайте воду выше отметки "MAX" во избежание переполнения.
- Закройте крышку резервуара (до щелчка).
- В конце работы всегда выливайте воду из резервуара. Подождите, пока утюг окончательно остынет, установите его вертикально (на пятку) и включите на 2 мин. в режиме максимального нагрева, после чего отключите утюг от электросети.
- Протрите подошву сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Подключите прибор к сети.
- Установите терморегулятор на необходимый уровень мощности (соответственно типу ткани, который вы собираетесь гладить):

•	Нейлон, капрон, вискоза, акрил, полиакрил, полиамид, ацетат
••	Шерсть, шёлк, вискоза, полиэфир, полиэстер
•••	Хлопок, лён

При этом загорится световой индикатор нагрева.

- После того, как индикатор погаснет, можете начинать гладить.
- Совет: начинайте гладить с изделий из синтетических волокон, требующих минимальной температуры глажения.

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ

- Использование данной функции облегчает разглаживание устойчивых складок.
- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
- Нажмите несколько раз на кнопку разбрызгивания перед глажением.
- Для изделий из шёлка, шерсти и синтетики не рекомендуется использовать разбрызгивание во избежание появления лоснящихся пятен на одежде.

ОТПАРИВАНИЕ

- Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
- Установите терморегулятор в положение "••" или"•••".
- Установите регулятор мощности пара в нужное положение.
- Во избежание ожогов не допускайте контакта с паром, выходящим из отверстий в подошве утюга.
- Непрерывная подача пара происходит только в горизонтальном положении утюга. Чтобы отключить её, поставьте утюг вертикально или переведите регулятор подачи пара в минимальное положение.
- Утюг оснащён функцией защиты от протекания - во избежание протекания воды пар подаётся только при самых высоких рабочих температурах.

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Установите регулятор мощности пара в минимальное положение.
- Установите терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани, которую вы собираетесь гладить.
- Вы можете гладить в сухом режиме, даже если резервуар заполнен водой.
- Если во время работы вам нужно применить отпаривание, а в резервуаре нет воды, отключите утюг от электросети и подождите, пока он остынет. Затем можно наливать воду.

ПАРОВОЙ УДАР

- Паровой удар служит для разовой подачи пара при разглаживании сильно смятых участков ткани.
- Установите терморегулятор в положение "••" или"•••".
- Установите регулятор мощности пара в максимальное положение.
- Нажмите кнопку включения парового удара.
- Во избежание вытекания воды из паровых отверстий удерживайте её не дольше 5 секунд.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПАР

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды (не менее половины).
- Подключите утюг к электросети и поставьте его вертикально.
- Установите терморегулятор и регулятор мощности пара в максимальное положение.
- Удерживая утюг в вертикальном положении, нажмите на кнопку подачи пара.
- Чтобы избежать подтекания воды из подошвы, не держите кнопку Парового Удара дольше чем 5 секунд.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- После того, как вы закончите гладить, установите терморегулятор в положение "MIN" и отключите розетку от электрической сети.
- ВНИМАНИЕ! Не оставляйте прибор включённым в сеть, если не собираетесь его использовать!
- Если прибор не включается или работает некорректно, обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта.

МАРКИРОВКА ДОСТУПНЫХ ФУНКЦИЙ



ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ



ПАРОВОЙ УДАР



ПРОТИВОКАПЕЛЬНАЯ СИСТЕМА



КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ



ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ

УХОД И ХРАНЕНИЕ

ОЧИСТКА

- Перед чисткой убедитесь, что прибор полностью выключен и подошва остыла до комнатной температуры.
- Вылейте воду из резервуара.

- Протрите подошву сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой.
- Не применяйте жесткие щетки, абразивные чистящие средства, бензин и растворители (ацетон) для чистки прибора.

САМООЧИСТКА

- Наполните резервуар для воды до максимальной отметки, плотно закройте крышку.
- Установите терморегулятор в максимальное положение.
- Подключите утюг к электросети. Подождите, пока не погаснет индикатор нагрева.
- Удерживая утюг над раковиной в горизонтальном положении, установите регулятор мощности пара в максимальное положение и нажмите кнопку самоочистки.
- Выходящие из тверстий пар и кипящая вода удалят загрязнения
- При сильном загрязнении рекомендуется повторить процесс, покачивая при этом утюг вперед-назад.
- Чтобы высушить подошву утюга, перед хранением, прогладьте ненужный кусочек ткани.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

УТИЛИЗАЦИЯ

Электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы в соответствии с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Утюг включен в сеть, но подошва не нагревается	Неправильное подключение	Удостоверьтесь в соответствии характеристик прибора параметрам сети
	Неисправность прибора	Обратитесь в сервис-центр для проверки
	Терморегулятор установлен в положение MIN	Переключите терморегулятор в нужное положение
Парообразования не происходит	В резервуаре недостаточно воды	Налейте воду в резервуар
	Регулятор подачи пара находится в минимальном положении	Поверните регулятор в нужное положение
	Утюг недостаточно нагрет/ Сработала функция защиты от протекания	Установите терморегулятор в положение "••" или"•••"

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Функция "Паровой удар" не работает	Данная функция использовалась слишком часто в течение короткого периода времени	Подождите несколько минут прежде, чем снова использовать паровой удар
	Утюг недостаточно нагрет	Установите терморегулятор в положение "•••" или MAX, и подождите пока индикатор нагрева погаснет
Во время глажения на ткань попадают капли воды	Крышка резервуара для воды неправильно закрыта	Закройте крышку до щелчка
	Установлена недостаточно высокая температура	Установите терморегулятор в положение "••" или выше
	Функция "Паровой удар" включена при температуре менее "•••"	Установите терморегулятор в положение "•••" или MAX
После остывания утюга или при его хранении из подошвы вытекает вода	В резервуаре после глажения осталась вода	Вылейте воду из резервуара для воды и протрите подошву мягкой сухой тканью.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Утюг электрический	1 шт.
2. Стаканчик мерный	1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220 – 240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	2600 Вт

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год.
В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеке в сервисный центр, без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.
Дефекты принадлежности не служат причиной автоматической замены всего изделия. Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию. Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 3 года при соблюдении условий эксплуатации.

ГАРАНТИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРИ:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.
- Образование накипи, приведшее к каким-либо неисправностям прибора.
- При неправильной установке прибора, требующего специального подключения
- При наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб, признаках самостоятельного ремонта, неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия

• При наличии повреждений вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми
• При наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями или действиями посторонних лиц
• При повышенно износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях
• После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за оплату.
• Прибор прошел все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определенными директивами **CE** и стандартами **ГОСТ-Р**, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.

