EUROSTEK®



БЛЕНДЕР

EHB-1000
EHB-1001

Руководство по эксплуатации
и гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции, в торговой маркой EUROSTEK. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы останетесь довольны приобретением. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните настоящее руководство, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Блендер погружной электрический « Eurostek » предназначен только для измельчения продуктов питания. При покупке блендера продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи. После продажи блендера претензии по его некомплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации заново не предоставляется.

Блендер, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

Меры безопасности

Приобретенное вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности применимым к электробытовым приборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Перед первым подключением прибора к сети убедитесь, что напряжение, указанное на табличке с техническими характеристиками, соответствует напряжению сети в вашем доме.
- Только для домашнего использования. Не используйте в промышленных целях. Не используйте прибор для других целей, кроме описанных в данной инструкции.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой и когда он не используется.
- Для защиты от риска поражения электрическим током, пожара или травм не погружайте шнур питания, вилку, корпус двигателя в воду или любую жидкость.

• При использовании вблизи детей или инвалидов необходим тщательный контроль.
• Не оставляйте прибор включенным, когда он не используется.
• Не используйте другие насадки, кроме входящих в комплект набора.
• Не эксплуатируйте устройство при неисправности или повреждения шнура.
• Не пытайтесь ремонтировать, регулировать или заменять детали в приборе.
• Проверяйте и ремонтируйте неисправный прибор только в ближайшем сервисном центре.
• Держите шнур вдали от острых краев и горячих поверхностей.
• Не тяните, не перекручивайте и не обматывайте шнур питания вокруг прибора.
• Никогда не пытайтесь достать пищу или жидкость из контейнера во время движения ножа. Всегда дожидайтесь полной остановки двигателя.
• Не перегружайте прибор продуктами.
• Прибор работает быстро и эффективно. Не работайте непрерывно более 1 мин
• Перед первым использованием вымойте все съемные детали в теплой мыльной воде, тщательно промойте и высушите. Протрите корпус влажной тканью.
• Никогда не погружайте корпус двигателя в какую-либо жидкость и не мойте под проточной водой.
• Перед включением погрузите ножи в продуктовую массу, чтобы избежать риска просыпания ингредиентов.
• Насадка для взбивания используется для смешивания яичных белков, крема и майонеза. Никогда не используйте данную насадку для замешивания тяжелого теста.
• Переключите регулятор скорости, чтобы запустить прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо полностью завершить сборку; в противном случае вы не сможете включить устройство.

Технические характеристики

- **Электропитание – 220-240 В ~ 50-60 Гц**
- **Максимальная мощность – 1200 Вт**
- **Количество скоростей – 2 режима скорости**
- **Мерный стакан – 500 мл**
- **Венчик для взбивания**
- **4 лезвия ножа блендера из нержавеющей стали, обеспечивают долговечность, производительность и дает на 30% более быстрые результаты**
- **Чаша измельчителя с 2 ножами из нержавеющей стали – 500 мл**
- **Длина шнура электропитания – 1 м**

Схема прибора

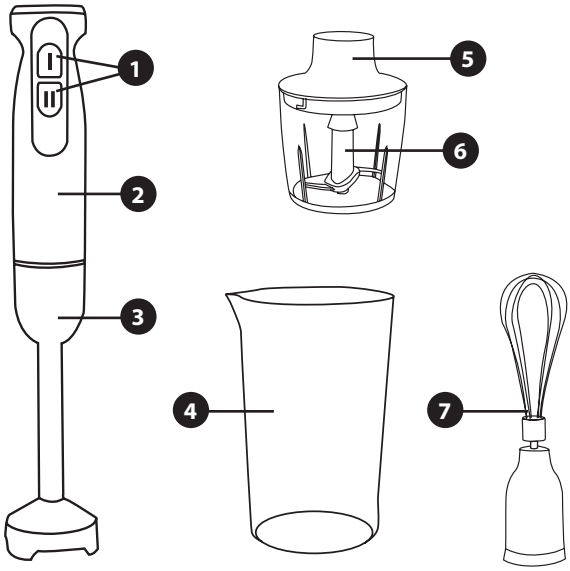

1. Кнопки первой и второй скорости
2. Блок электродвигателя
3. Ножка блендера с ножевым блоком
4. Мерный стакан
5. Крышка измельчителя с соединительным устройством
6. Ножи измельчителя из нержавеющей стали
7. Венчик для взбивания

Все изображения в данном руководстве схематичны, реальное изделие может отличаться от изображения.

Использование насадок (блендера или венчика для взбивания)

1. Убедитесь, что насадка для взбивания правильно и надежно установлена на корпусе двигателя,
2. Подключите кабель питания к розетке.
3. Несколько раз нажмите на кнопку, чтобы убедиться, что насадка для взбивания установлена правильно и что ножи работают исправно.
4. Поместите прибор в емкость с продуктами и нажмите кнопку для запуска прибора.
5. После того как прибор будет использован и ножи остановятся, во избежание несчастных случаев отсоедините электропитание, прежде чем менять насадки

Использование измельчителя

1. Максимальная емкость для смешивания ингредиентов и жидкости составляет 300 мл. При добавлении слишком большого количества ингредиентов может привести к их расплескиванию и снижению срока службы устройства.
2. При измельчении ингредиентов нарезайте их на кусочки размером не более 2x2x2 см и кладите их в чашу блендера для измельчения.
3. Для фруктов и овощей с сердцевиной, твердыми семенами, кожицей или толстой оболочкой, необходимо их предварительно очистить.
4. При смешивании продуктов возникает большая сила всасывания, поэтому в первый раз рекомендуется добавлять небольшое количество ингредиентов, а по мере приобретения навыка - большее
5. Для достижения лучшего результата медленно перемещайте устройство вверх-вниз во время измельчения.

Возможные неполадки и их устранение*

Неполадки	Возможная причина	Способ устранения
Заклинивание ножа	Лезвие застряло из-за увязания в плотной массе ингредиентов	Отключите электропитание, извлеките ингредиенты и нарежьте их на мелкие кусочки
При первом использовании устройства от двигателя исходит резкий запах	Для новых двигателей, при первых использованиях, это норма	Если после многократного использования устройства запах сохраняется, прекратите эксплуатацию устройства и обратитесь в сервисный центр
Ненормальные вибрации или громкие звуки	Крупногабаритные ингредиенты	Отключите питание, извлеките ингредиенты и нарежьте их на мелкие кусочки
	Добавлено слишком много ингредиентов	Уменьшите количество ингредиентов

* Если проблема не может быть решена, не следует самостоятельно разбирать устройство, обратитесь в сервисный центр и передайте устройство в ремонт.

ВНИМАНИЕ !

Убедитесь, что насадки надежно зафиксированы в моторном блоке!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМКИ МОТОРА ДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ УСТРОЙСТВА!

Так для насадки «венчик» максимальное время непрерывной работы составляет — 1 минуту и 5 минут на перерыв, для насадки «блендер» время непрерывной работы — 40 секунд и 5 минут на перерыв, а для насадки «измельчитель» время непрерывной работы — 30 секунд и 5 минут на перерыв.

ТЩАТЕЛЬНО ИЗМЕЛЬЧАЙТЕ ВСЕ ИНГРЕДИЕНТЫ!
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ КОЛИЧЕСТВО ОДНОВРЕМЕННО ОБРАБАТЫВАЕМОЙ МАССЫ

Чистка и уход

- Всегда отключайте прибор перед чисткой.
- Вымойте насадки тёплой водой с нейтральным моющим средством, затем просушите их. Протрите моторный блок мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите их насухо.
- Запрещается погружать миксер, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Не допускайте попадания воды и чистящих веществ внутрь моторного блока.
- Для удаления загрязнений используйте мягкие, нейтральные чистящие и моющие средства, не используйте металлические щётки, абразивные чистящие средства и растворители.

Хранение, транспортировка и утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре, предварительно освободив прибор от всех жидкостей. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

После транспортировки или хранения прибора в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов перед началом эксплуатации.

Сдайте устройство в специализированный центр сбора и утилизации отходов или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей среды переработку. За неправильную утилизацию отходов могут быть предусмотрены штрафы в соответствии с местным законодательством.

Расшифровка серийного номера

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

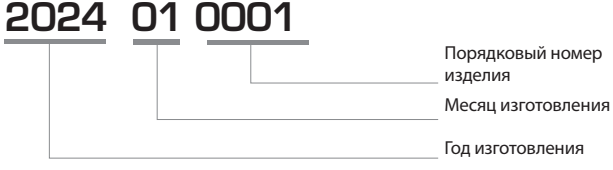

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.), а также аккумуляторные источники питания и батареи питания. ***Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).***

Срок службы товара 3 года, при соблюдении условий эксплуатации.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории Российской Федерации, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории Российской Федерации продавцами уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими сервисными центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются или использовались в коммерческих или промышленных целях.

Гарантия не может быть предоставлена :

- При механических и (или) тепловых повреждениях устройства и (или) шнура
- При нарушении сохранности пломб
- При наличии следов самостоятельной разборки прибора
- При неправильной установке прибора, требующего специального подключения
- При наличии повреждений вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми
- При наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями или действиями посторонних лиц
- При повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.

Адрес и часы работы сервисного центра уточняйте у оператора по тел.: +7 (495) 121-70-75 service@eurostek-group.ru

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за оплату сервисным центром. Прибор прошел все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определенными директивами CE и стандартами ГОСТ-Р и соответствует современным техническим стандартам безопасности. Компания оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию. Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготовителя производит компания ООО «ЕВРОСТЕК ГРУПП».

Производитель: Foshan Shunde Yeekai Electrical Co., Ltd. Фошан Шунде Екай Электрикал Ко., Лтд
Адрес: No. 203, Building 1 of ZhiFu Zone, No. 8, 2nd Ring Road, Xingtan Town, Shunde, Guangdong Province, China.
№ 203, Билдинг 1 оф ЖиФу Зоун, № 8, секонд Ринг Роад, Ксингтан Таун, Шунде, Гуангдонг Провинсе, Китай
Импортер: ООО «ЕВРОСТЕК ГРУПП»
Адрес: 125222, г. Москва, ул. Барышиха, дом 6, к. 127
Сделано в Китае. Данный товар может отличаться от фотографии.

Сведения о приемке и продаже

Блендер «_____» соответствует требованиям нормативных документов.

_____

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи _____

(Заполняется продавцом)

Серийный номер _____

(Заполняется продавцом)

Серийный номер указан на изделии
(см. табличку с обратной стороны изделия)

КОРЕШОК ТАЛОНА №1
на гарантийное обслуживание

Исполнитель _____
фамилия, имя, отчество

Изъят «____» _____ 20__ г.

ТАЛОН № 1
на гарантийное обслуживание
Блендера

Модель _____

Дата изготовления

Продан магазином _____ _____
наименование и №

_____
магазина и его адрес

Дата продажи

Выполнены работы

_____

Исполнитель Владелец

_____
фамилия, имя, отчество подпись

_____
наименование предприятия, выполнившего

_____
ремонт и его адрес

М.П. дата ремонта

_____
должность, подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт

КОРЕШОК ТАЛОНА №**2**
на гарантийное обслуживание

Исполнитель _____
фамилия, имя, отчество

Изъят «__» _____ 20__ г.

ТАЛОН № **2**
на гарантийное обслуживание
Блендера

Модель _____

Дата изготовления

Продан
магазином _____ _____
наименование и №

_____
магазина и его адрес

Дата продажи

Выполнены работы

_____

Исполнитель Владелец

_____
фамилия, имя, отчество подпись

_____
наименование предприятия, выполнившего

_____
ремонт и его адрес

М.П. дата ремонта

_____
должность, подпись руководителя предприятия
выполнившего ремонт

EUROSTEK®