eurostek



ПЫЛЕСОС

EVC-3001
EVC-3002

Руководство по эксплуатации

Благодарим за приобретение продукции Eurostek, которая отвечает высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что вы останетесь довольны вашим новым пылесосом.

Комплектность

Пылесос ..... 1 шт.
Телескопическая хромированная трубка..... 1 шт.
Металлическая щетка для пола 2 в 1..... 1 шт.
Щелевая насадка-щетка..... 1 шт.
Пылесборник тканевый ..... 1 шт.
Внутренний фильтр HEPA ..... 1 шт.
Внешний фильтр HEPA ..... 1 шт.
Инструкция по эксплуатации ..... 1 шт.

Технические характеристики

Напряжение..... 220-240В
Частота..... 50/60Гц
Мощность..... 2200Вт
Мощность всасывания..... 400Вт
Объем пылесборника..... 2 л
Уровень шума..... <80ДБ
Длина шланга..... 150 см
Длина шнура..... 5 м

Важные меры предосторожности

Перед использованием в первый раз, прочтите эту инструкцию. При пользовании бытовыми электрическими устройствами необходимо обязательно соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

ВНИМАНИЕ: для уменьшения риска возгорания, удара электрическим током и получения каких-либо травм, ознакомьтесь со следующими положениями:

1. Не оставляйте прибор включенным в розетку, если вы им не пользуетесь. Отключайте прибор от электросети, если вы не пользуетесь им в данный момент времени.

2. Для уменьшения риска удара током, просим вас не использовать данный прибор на улице и на мокрых поверхностях.

3. Используйте только в целях, описанных в данной инструкции. Используйте только те аксессуары, которые были предложены производителем.

4. Не используйте данный прибор, если провод электропитания или вилка повреждены. Если пылесос не функционирует должным образом или если
он был поврежден, оставлен на улице или подвергался воздействию воды или других жидких субстанций, его следует отнести в квалифицированный сервисный центр.

5. Не тяните провод электропитания, не используйте его как переносную рукоятку, не подвергайте его защемлению дверью и не оборачивайте его вокруг острых краев и углов. Не наезжайте пылесосом на провод электропитания. Не подвергайте пылесос контактам с нагретыми поверхностями.

6. Не выдергивайте провод электропитания от сети. Для отключения от электросети, рекомендуем вам взяться за основание вилки (не за провод) и вытащить ее и розетки.

7. Не прикасайтесь к проводу электропитания или к пылесосу мокрыми руками.

8. Не помещайте в отверстия пылесоса какие-либо инородные предметы. Не используйте прибор, если одно из отверстий заблокировано.

9. Во время использования пылесоса убедитесь в том, что ваши волосы, одежда, пальцы и другие части тела находятся на безопасном расстоянии от движущихся частей и засасывающих элементов прибора.

10. Выключите все тумблеры перед отключением прибора от электросети.

11. Будьте особо внимательны во время уборки на лестницах.

12. Не используйте данный прибор для уборки, если это подразумевает всасывание горючих или легковоспламеняющихся жидкостей. Не используйте прибор так же в местах, где высока вероятность контакта пылесоса с этими жидкостями.

13. Придерживайте провод во время смотки, дабы избежать различных возможных повреждений.

14. Отключайте прибор от электросети перед тем как присоединять шланг.


15. Не используйте прибор для уборки, если это подразумевает всасывание горящих и горячих предметов, таких как сигареты, горящие материи или горящий пепел.

16. Не используйте данный прибор, если в нем не установлены пылесборник и/или фильтр.

17. Если провод электропитания поврежден, убедительно просим вас отнести его в квалифицированный сервисный центр для замены. ***НЕ пытайтесь сделать это самостоятельно: ЭТО ОПАСНО!***


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Немедленно выключите и обесточьте прибор, если телескопическая труба, насадка или приемник воздуха заблокированы. Перед тем как продолжить работу, извлеките предмет, ставший причиной блокировки.

Схема прибора

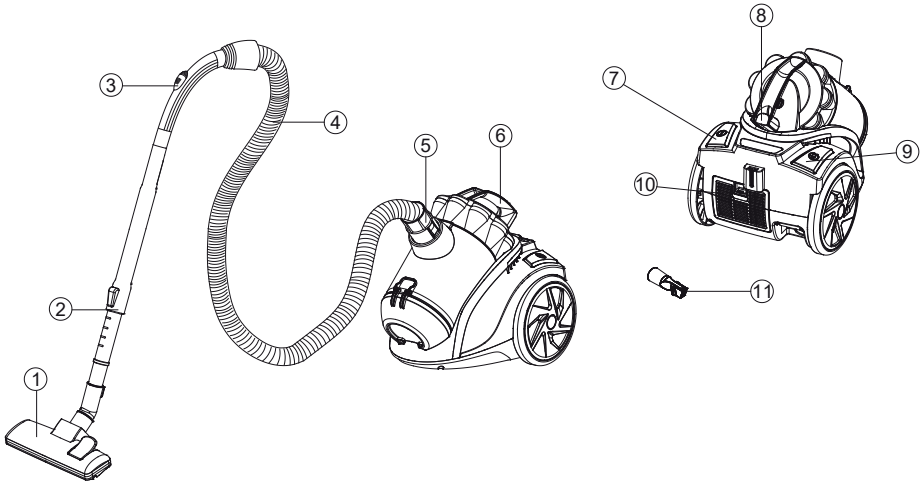


1. Насадка для пола
2. Телескопическая трубка
3. Распределитель воздухоподачи
4. Всасывающий шланг
5. Соединение всасывающего шланга
6. Ручка для переноса
7. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
8. Клавиша для извлечения пылесборника
9. Кнопка смотки шнура
10. Крышка отсека выходного фильтра
11. Насадка для щелей и узких проемов


1. Никогда не эксплуатируйте прибор в непосредственной близости с горячими и/или горящими предметами. Не используйте прибор для уборки, если это подразумевает всасывание горячих/горящих предметов, таких как остатки сигарет или пепел

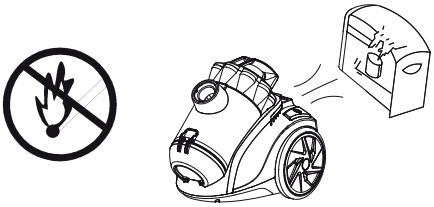


2. Подключайте прибор к электросети только в том случае, если Ваши руки сухие.

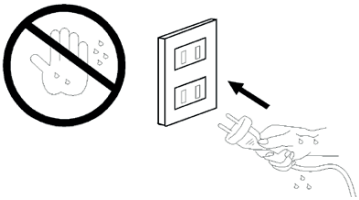


3. Убедительно просим Вас освободить поверхность, которую Вы собираетесь пропылесосить, от крупных предметов, которые при попадании в трубу и в сам пылесос могут вызвать его поломку.

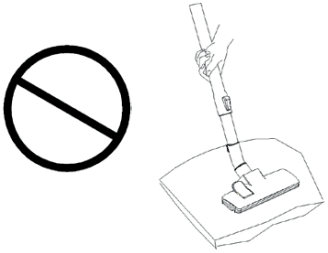

4. Не тяните провод электропитания для отключения прибора от электросети. Используйте вилку для отключения прибора от электропитания.

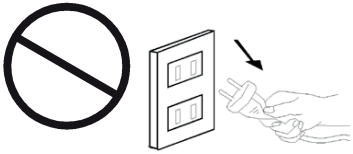


Подготовка пылесоса к работе

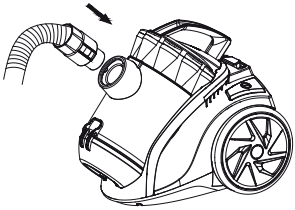


1. Подключите шланг к соединяющему отверстию на корпусе прибора так, как это показано на рисунке, пока не услышите характерный щелчок. Для того, чтобы отсоединить шланг от прибора, нажмите на кнопку возле соединяющего отверстия и вытяните оттуда шланг.


2. Соединение телескопической трубы и дополнительных аксессуаров



2.1 Присоедините телескопическую трубу к шлангу.

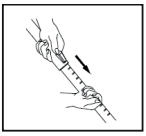

2.2 Для того, чтобы отрегулировать длину трубы, нажмите на кнопку снятия блокировки и тяните трубу вверх и вниз для увеличения/уменьшения ее длины. После использования, уменьшите длину трубы настолько, насколько это представляется возможным.

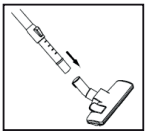


2.3 Подсоедините насадку для пола к телескопической трубе.

Насадка для пола




У насадки для пола есть два режима работы.
Во время уборки твердых поверхностей (таких как паркет, ламинат и других полов), щетки насадки должны быть вытянуты. Во время чистки ковров/матов, щетки насадки должны быть втянуты. Используйте кнопку на корпусе насадки для переключения между двумя этими режимами.

Насадка для щелей




Для батарей отопления, углов, плинтусов и других узких поверхностей.

Эксплуатация пылесоса

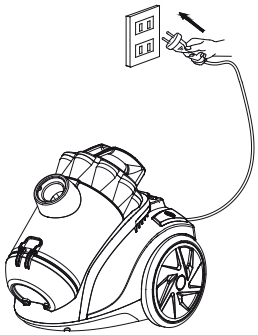


1. Перед началом работы вытяните провод электропитания и подключите прибор к электросети. Желтая маркировка на проводе электропитания означает его максимальную длину, тянуть провод дальше не предоставляется возможным, так как есть вероятность выдернуть провод из устройства.
Для того, чтобы включить прибор, используйте переключатель ON/OFF

2. Для смотки шнура, используйте следующую кнопку
Придерживайте провод при смотке, чтобы предотвратить возможные повреждения.

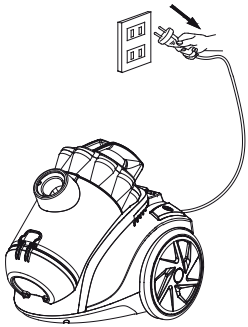


Предупреждение:
Никогда не используйте прибор, если в нем не установлены пылесборник и/или фильтр, так как это может привести к преждевременной поломке.


Смена пылесборника

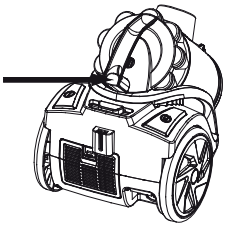

Если сила всасывания уменьшается, то скорее всего, Вам требуется всего лишь сменить пылесборник. Поднимите насадку для пола вверх, поверните тумблер регулировки скорости на максимум и включите прибор с помощью переключателя ON/OFF. Проследите за изменениями на индикаторе заполнения пылесборника. Если индикатор стал красным, пылесборник следует заменить.


1. Выключите прибор и отключите его от сети электропитания.
2. Отсоедините шланг от корпуса пылесоса, откройте отсек для пылесборника путем поднятия защелки вверх. Поднимите крышку.
3. Возьмитесь за картонку на верхушке пылесборника и аккуратно вытащите пылесборник из пылесоса.
4. Выкиньте пылесборник в мусорное ведро/мусоропровод.
Убедитесь в том, что в нем нет дырок или отверстий.
5. Поместите новый пылесборник в пылесос.
Никогда не используйте пылесос без пылесборника!
6. Закройте крышку отсека для пылесборника.
7. Всегда меняйте пылесборник вовремя, особенно, если вы использовали его для всасывания таких субстанций, как: песок, цемент, мука и другие.

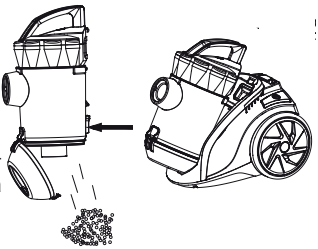

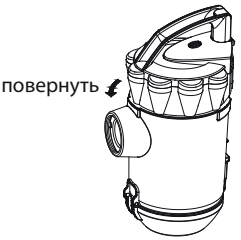

Чистка моторного фильтра

1. Фильтр находится в том же отсеке, что и пылесборник.
Он защищает мотор от пыли, и поэтому он должен подвергаться чистке как минимум дважды в год, когда он загрязнен или если качество всасывания упало.
2. Откройте отсек с фильтром и извлеките из него подставку для фильтра. Извлеките из подставки фильтр.
3. Прополосните фильтр в теплой воде, а затем дайте ему полностью высохнуть. Не используйте фен для волос и другие подобные приборы для ускорения процесса высыхания.
4. Поместите фильтр обратно в подставку для фильтра, а затем поместите подставку для фильтра обратно в пылесос.

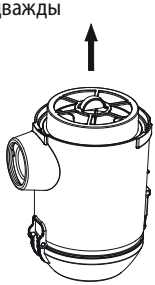

ВАЖНО! Никогда не эксплуатируйте пылесос без моторного фильтра.

Транспортировка и хранение

1. Вы можете поднимать и переносить пылесос с помощью встроенной рукоятки. Никогда не используйте для данных целей провод электропитания.
2. Перед тем, как убрать пылесос, закрутите провод обратно в корпус с помощью кнопки. Выключите устройство, отсоедините вилку от электросети и нажмите на кнопку смотки шнура.
3. Для сохранения места, существует специальный вертикальный держатель для телескопической трубы, который позволяет сохранить много места при хранении данного прибора. Для этого нужно всего лишь установить телескопическую трубу в вертикальном положении на этом держателе, находящимся на корпусе пылесоса.


Чистка

Чистить данный прибор следует с помощью мягкой сухой тряпочки.
Не используйте грубые, металлические и абразивные губки и агрессивные чистящие средства для очистки корпуса прибора.


Очистка выпускного воздушного фильтра

Фильтр вытяжного воздуха очищает воздух в последний раз перед его выходом из пылесоса. Вы можете очистить фильтр вытяжного воздуха следующим образом:

1. Выключите пылесос и отсоедините его от сети. Для этого всегда тяните за вилку, а не за кабель.

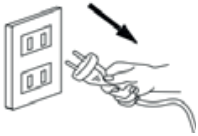

2. Откройте крышку выпускного фильтра.
3. Промойте HEPA-фильтр под холодной проточной водой и дайте высохнуть.
4. Установите фильтр вытяжного воздуха на место.
5. Закройте крышку выпускного фильтра.

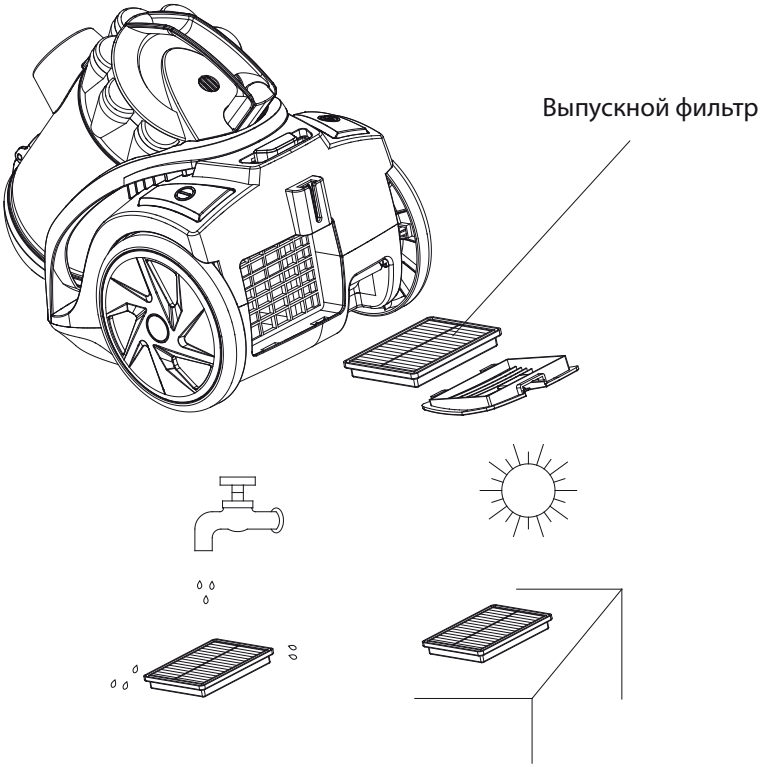

Возможные проблемы и способы их устранения

Проблема	Причина	Решение проблемы
Пылесос не включается	Сетевая вилка не плотно вставлена в розетку	Поправьте вилку
Не закрывается верхняя крышка пылесоса	Нет пылесборника или он установлен неправильно	
Слабое всасывание	Пыль в фильтрах	Промыть или заменить фильтры
	Забит шланг	Удалить застрявшие в шланге предметы
	Открыт регулятор воздушного потока на ручке гибкого шланга	Закрыть клавишу регулятора
Пылесос нагревается	Небольшой нагрев вполне допустим	

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед транспортировкой и повторной эксплуатацией очистите и просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы в соответствии с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год с момента приобретения.
В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.), а также аккумуляторные источники питания и батареи питания. Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Срок службы товара 3 года при соблюдении условий эксплуатации.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
1. Изделие должно быть приобретено только на территории Российской Федерации, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории Российской Федерации продавцами уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими сервисными центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.

3. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются или использовались для коммерческих или промышленных целей .

Гарантия не может быть предоставлена в случае :

- Механических и (или) тепловых повреждениях устройства и (или) шнура,
- Нарушении сохранности пломб,
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.
- При неправильной установке прибора, требующего специального подключения
- При наличии повреждений вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми
- При наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями или действиями посторонних лиц
- При повышенном износе деталей в результате использования изделия коммерческих целях.полностью заполненного оригинала гарантийного талона на этот прибор с печатью продавца и оригиналом товарного или кассового чека, выданного продавцом, подтверждающим дату покупки изделия.

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за оплату сервисным центрам. Прибор прошел все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определенными директивами CE и стандартами ГОСТ-Р и соответствует современным техническим стандартам безопасности. Компания оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию. В *Сделано в Китае. Данный товар может отличаться от фотографии*