
RU

gorenje

BMX251SG2BG - 744204

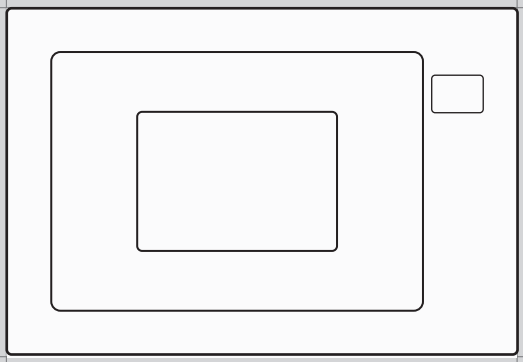

www.gorenje.com

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку и надеемся, что вы сами сможете убедиться в надежности наших изделий. Для более удобного и простого пользования прибором мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации.

Инструкция поможет вам быстрее познакомиться с вашим прибором. Внимательно прочитайте инструкцию перед первым использованием прибора.

Проверьте, что вы получили прибор без повреждений. При обнаружении повреждений обратитесь в торговую организацию, где вы приобрели прибор. Номер телефона указан в чеке или накладной.



Желаем, чтобы пользование прибором доставляло вам удовольствие.
Прибор предназначен только для бытового использования для подогрева пищи и напитков с помощью электромагнитной энергии.
Использовать только внутри помещений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Инструкция предназначена для потребителя.
В инструкции описывается прибор и его использование.
Инструкция разработана для нескольких типов приборов, поэтому может включать описание отдельных функций, которых нет в вашей модели.

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОГО СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ

1. Не эксплуатируйте прибор с открытой дверцей, так как это может привести к вредному воздействию СВЧ-волн. Не допускайте повреждения и не вносите изменений в конструкцию защитных защелок дверцы.
2. Не вставляйте предметы между дверцей и передней стенкой печи и не допускайте скопления остатков пищи или моющих средств на уплотняющих поверхностях, чтобы обеспечить плотное закрывание дверцы.
3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается эксплуатировать печь, если повреждены дверца или уплотнитель. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ДОПОЛНЕНИЕ

Содержите прибор в чистоте. В противном случае его поверхности могут повредиться, что может повлиять на срок его службы и привести к возникновению опасных ситуаций.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание риска возгорания, поражения электрическим током, получения травм или воздействия избыточного СВЧ-излучения при пользовании прибором соблюдайте основные правила техники безопасности, приведенные ниже:

- Прочитайте и выполняйте правила, изложенные в разделе «МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОГО СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ».
- Допускается использование прибора детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, только если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают опасности, связанные с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром.
- Храните прибор и шнур питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Во избежание опасности замену поврежденного шнура питания может выполнять только производитель, авторизованный сервисный центр или квалифицированный специалист.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед заменой лампочки освещения отключайте прибор от электропитания. Опасность удара электрическим током!
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Для предотвращения опасных ситуаций ремонт и обслуживание прибора, которые требуют снятия крышки, защищающей от микроволнового излучения, может производить только специалист сервисного центра.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не нагревайте продукты в плотно закрытых емкостях, так как они могут взорваться.
- При разогреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах следите за прибором, так как существует опасность возгорания.
- Используйте посуду и принадлежности, подходящие для использования в микроволновой печи.
- Если вы заметили дым или огонь, не открывайте дверцу печи, чтобы локализовать пламя. Выключите прибор и извлеките вилку из розетки.
- При нагреве жидкости в микроволновой печи происходит задержка закипания, и жидкость может забурлить при незначительном сотрясении, поэтому будьте осторожны при обращении с емкостью, в которую налита жидкость.
- При подогреве детского питания в бутылочках и баночках перед кормлением обязательно перемешайте и проверьте температуру продукта, чтобы ребенок не обжегся.
- Не готовьте и не подогревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе и сваренные вкрутую яйца, так как они могут взорваться даже после завершения нагрева.
- Регулярно очищайте микроволновую печь. Удаляйте осевшие на стенках камеры остатки пищи.
- Если не следить за чистотой прибора, его поверхности будут портиться, что приведет к сокращению срока службы прибора, а также может стать причиной возникновения опасной ситуации.
- Допускается использование термозонда, предназначенного только для данного прибора (относится к приборам, оснащенным подключением для термозонда).

- Микроволновая печь должна работать с открытой декоративной дверцей (для печей с декоративной дверцей).
- Прибор предназначен для использования в бытовых условиях и условиях, приближенных к бытовым, в том числе:
  – в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях,
  – постояльцами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа,
  – на сельскохозяйственных фермах,
  – в местах ночлега и завтрака.
- Микроволновая печь предназначена для подогрева продуктов и напитков. Сушка продуктов и одежды, а также подогрев компрессов, обуви, губок, влажных тряпок и подобных предметов может привести к повреждениям, возгоранию или пожару.
- Не используйте металлическую посуду и принадлежности для приготовления в микроволновой печи.
- Не используйте пароочиститель для очистки прибора.
- Во избежание перегрева запрещается устанавливать прибор за декоративной дверцей (не относится к приборам с декоративной дверцей).
- Микроволновая печь предназначена для использования как встраиваемый прибор.
- При извлечении емкостей из прибора будьте осторожны, чтобы не сместить вращающуюся тарелку (относится к отдельностоящим и встраиваемым приборам, которые используются на высоте 900 миллиметров от пола и имеют съемную вращающуюся тарелку; не относится к приборам с дверцей, открывающейся сверху вниз).

- Запрещается применять пароочиститель.
- Поверхности ящика для хранения могут нагреваться.
- Не используйте абразивные чистящие средства и острые металлические скребки для очистки стекла дверцы, так как они могут поцарапать поверхность и привести к растрескиванию стекла.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во время работы прибор и его доступные части сильно нагреваются. Будьте осторожны, не прикасайтесь к горячим деталям. Дети младше 8 лет должны находиться под постоянным присмотром!
- Во время работы прибор сильно нагревается. Не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри прибора.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во время работы доступные части прибора могут сильно нагреваться. Следите, чтобы дети не находились вблизи прибора!
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Когда прибор работает в комбинированном режиме, дети должны пользоваться прибором только под присмотром взрослых из-за высокой температуры внутри прибора.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ТРАВМ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током

Прикосновение к некоторым внутренним деталям может привести к серьезным травмам или смерти. Не разбирайте прибор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность поражения электрическим током

Неправильное устройство заземления может привести к поражению электрическим током. Не вставляйте вилку в розетку, пока прибор не будет правильно установлен и заземлен.

Прибор должен быть заземлен. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током за счет образования пути утечки для электрического тока.

Прибор имеет шнур питания и вилку, снабженные заземляющим проводом. Вилку следует вставлять в правильно установленную и заземленную розетку.

За дополнительными разъяснениями указаний по заземлению, а также при наличии сомнений в правильности заземления прибора обращайтесь к квалифицированному электрику или в сервисный центр.

При необходимости можно использовать только 3-жильный удлинитель.

1. В комплекте прибора поставляется короткий шнур питания, представляющий меньшую по сравнению с длинным шнуром опасность запутаться или споткнуться.

2. В случае использования длинного шнура питания или удлинителя:
   1) Указанные на шнуре или удлинителе электрические параметры должны быть не меньше, чем электрические параметры прибора.
   2) Допускается использование только 3-жильных удлинителей с заземлением.
   3) Длинный шнур следует располагать так, чтобы он не свисал со стола или столешницы, где дети могли бы его потянуть или случайно споткнуться.

ОЧИСТКА

Перед очисткой отключите прибор от электросети.

- После использования очищайте рабочую камеру печи слегка влажной тканью.
- Очищайте оборудование печи водой с добавлением мягкого моющего средства.
- Если рамка дверцы, уплотнитель и смежные поверхности загрязнены, очищайте их влажной тканью.
- Не используйте абразивные чистящие средства и острые металлические скребки для очистки стекла дверцы, так как они могут поцарапать поверхность и привести к растрескиванию стекла.
- Совет по очистке. Для облегчения очистки стенок рабочей камеры, которых может касаться готовящаяся пища, положите половину лимона в миску, добавьте 300 миллилитров (1/2 пинты) воды и нагревайте при мощности микроволн 100% в течение 10 минут. Протрите камеру мягкой сухой тканью.

ПОСУДА

ВНИМАНИЕ!

Опасность травм

Некомпетентным лицам опасно выполнять какие-либо работы по ремонту и обслуживанию, которые требуют снятия крышки, защищающей от микроволнового излучения.

См. указания разделов «Материалы, подходящие для использования в микроволновой печи» и «Материалы, не подходящие для использования в микроволновой печи».

Некоторая неметаллическая посуда может не подходить для использования в микроволновой печи. В случае сомнений проверьте посуду, как описано ниже.

Проверка посуды

- Налейте в емкость, пригодную для использования в микроволновой печи, 1 стакан холодной воды (250 миллилитров) и поставьте в печь рядом с проверяемой посудой.
- Нагревайте при максимальной мощности в течение 1 минуты.
- Осторожно дотроньтесь до посуды. Если пустая посуда нагрелась, не используйте ее в микроволновой печи.
- Не нагревайте посуду более 1 минуты.

Материалы, подходящие для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Форма для запекания	Следуйте инструкциям производителя. Дно формы для запекания должно быть не менее чем на 5 миллиметров (3/16 дюйма) выше вращающейся тарелки. Неправильное использование может привести к поломке поворотного стола.
Столовая посуда	Только предназначенная для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте тарелки с трещинами или сколами.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для разогрева пищи до слегка теплого состояния. Большинство стеклянных банок не термостойкие и могут треснуть.
Стеклянная посуда	Используйте в микроволновой печи только термостойкую стеклянную посуду. Убедитесь, что посуда без металлических ободков. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Пакеты для запекания	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте пакеты металлическими скрепками. Протыкайте пакеты или оставляйте приоткрытыми для выхода пара.
Бумажные тарелки и стаканы	Используйте только для кратковременного приготовления/разогрева. Не оставляйте без присмотра во время приготовления.
Бумажные полотенца	Используйте для накрывания пищи и впитывания жира. Используйте только для быстрого приготовления, не оставляйте без присмотра.
Бумага для выпечки	Используйте для накрывания, чтобы предотвратить разбрызгивание, или в качестве конверта для приготовлении на пару.
Пластик	Только предназначенный для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Изделия должны иметь маркировку Microwave Safe («Для микроволновых печей»). Некоторые пластиковые контейнеры становятся мягкими из-за нагретой пищи. Пакеты для варки и плотно закрытые пластиковые пакеты необходимо проткнуть, надрезать или сделать в них отверстия в соответствии с указаниями на упаковке.
Пищевая пленка	Только предназначенная для микроволновых печей. Используйте для накрывания в ходе приготовления, чтобы сохранить влагу. Не допускайте соприкосновения с пищей во время приготовления.
Термометры	Только предназначенные для микроволновых печей (термометры для мяса и кондитерских изделий).
Вощеная бумага	Используйте для накрывания, чтобы предотвратить разбрызгивание и сохранить влагу.

Материалы, не подходящие для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевые формы	Может привести к образованию электрической дуги. Переложите пищу в посуду, пригодную для микроволновой печи.
Пищевой картон с металлическими ручками	Может привести к образованию электрической дуги. Переложите пищу в посуду, пригодную для микроволновой печи.
Металлическая посуда или посуда с металлическими ободками	Металл экранирует пищу от микроволнового излучения. Металлическая отделка вызывает образование электрической дуги.
Металлические скрепки	Могут вызывать образование электрической дуги и воспламенение в микроволновой печи.
Бумажные пакеты	Могут вызывать воспламенение в микроволновой печи.
Вспененный пластик	При высокой температуре вспененный пластик может расплавиться или вызвать загрязнение жидкости внутри него.
Деревянная посуда	При использовании в микроволновой печи древесина рассыхается и может треснуть или расслоиться.

Описание прибора

Извлеките прибор из коробки. Выньте все материалы из рабочей камеры печи.
Комплект поставки прибора включает:



Стеклянная тарелка




Роликовая подставка




Инструкция по эксплуатации



Привод вращающейся тарелки




Решетка для гриля (нельзя использовать для приготовления с помощью микроволн; устанавливается на стеклянную тарелку)

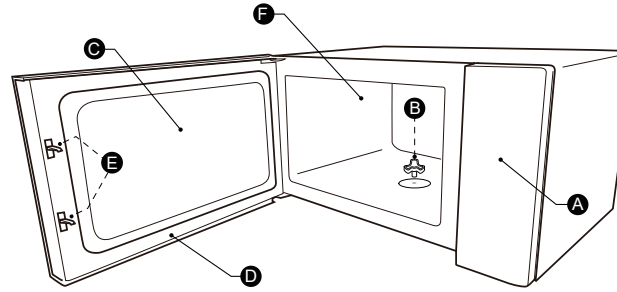

A Панель управления
B Привод вращающейся тарелки
C Окошко
D Дверца
E Защитные защелки дверцы
F Рабочая камера


Установка вращающейся тарелки

Очистка рабочей камеры и установка вращающейся тарелки
При первой установке прибора удалите транспортную упаковку и снимите пленку с привода вращающейся тарелки. Перед первым использованием прибора для приготовления пищи правильно установите вращающуюся тарелку и очистите рабочую камеру и оборудование.

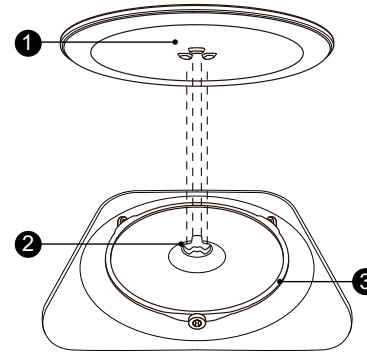

Порядок установки вращающейся тарелки


1. Установите роликовую подставку ③ в углубление в рабочей камере.
2. Установите стеклянную тарелку ① на роликовую подставку ③. Совместите выступы с нижней стороны стеклянной тарелки с выемками на приводе. Убедитесь, что стеклянная тарелка ① надежно установлена на приводе ② по центру дна рабочей камеры. Выступы на дне стеклянной тарелки должны полностью совпадать с выемками на приводе.

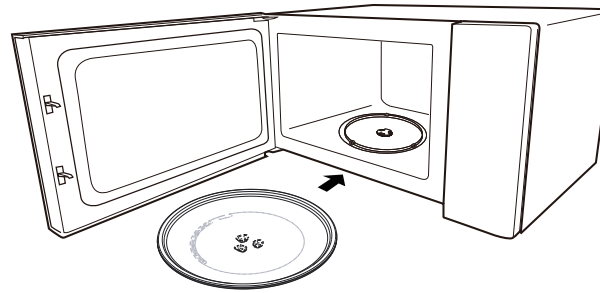

Примечание

1. Никогда не используйте прибор без вращающейся тарелки. Убедитесь, что она правильно установлена. Тарелка может вращаться по или против часовой стрелки.
2. Никогда не ставьте стеклянную тарелку вверх дном. Ничто не должно препятствовать вращению стеклянной тарелки.
3. Для приготовления требуется использовать оба элемента: стеклянную тарелку и роликовую подставку.
4. Для приготовления все продукты и контейнеры с продуктами необходимо устанавливать на стеклянную тарелку.
5. Для вращения тарелки не должно быть препятствий.
6. При появлении трещин или сколов на стеклянной тарелке или роликовой подставке обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Управление

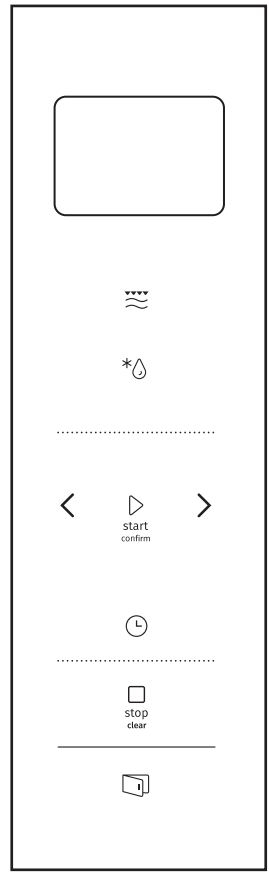

	Микроволны/Гриль/ Комби
	Размораживание по весу/времени
	Будильник/Часы
stop clear	Стоп/Отмена
start confirm	Старт/ +30СЕК/Подтвердить
	Открывание дверцы

Пользование прибором

1. Часы

При подключении прибора к электросети на дисплее высвечивается «0:00» и раздается один звуковой сигнал.

1) Дважды нажмите кнопку «Будильник/Часы», чтобы выбрать функцию часов. На дисплее начнут мигать цифры, обозначающие часы.
2) Нажимая стрелки < или >, установите значение часов в диапазоне от 0 до 23.
3) Нажмите кнопку «Будильник/Часы» еще раз, начнут мигать цифры, обозначающие минуты.
4) Нажимая стрелки < или >, установите значение минут в диапазоне от 0 до 59.
5) Нажмите кнопку «Будильник/Часы», чтобы завершить установку часов. На дисплее мигает двоеточие «:», и высвечивается текущее время суток.

Примечание

1) Если часы не настроить, они не будут работать, когда прибор подключен к сети.
2) Если в процессе настройки часов не нажать кнопку «Будильник/Часы», через 1 минуту прибор автоматически вернется в прежнее состояние.

2. Приготовление в режиме «Микроволны»

Нажмите кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» один раз, на дисплее отобразится «900W». Несколько раз нажмите кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» или нажимайте стрелки < или >, чтобы выбрать нужную мощность. При каждом нажатии значение на дисплее будет меняться: «900W», «720W», «450W», «270W», «90W», «G», «C-1» или «C-2». Затем нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить», чтобы подтвердить, и стрелками < или > установите время приготовления от 0:05 до 95:00. Снова нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить», чтобы запустить приготовление.

Пример. Вы хотите готовить при мощности микроволн 80% в течение 20 минут.

1) Нажмите кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» один раз, на дисплее отобразится «900W».
2) Нажимая кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» или стрелки < или >, выберите мощность микроволн 80%.
3) Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить» для подтверждения, на дисплее отобразится «720W».
4) Стрелками < или > установите время приготовления «20:00».
5) Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить», чтобы запустить приготовление.

Примечание. При установке время меняется со следующим шагом:

0-1 минута	: 5 секунд
1-5 минут	: 10 секунд
5-10 минут	: 30 секунд
10-30 минут	: 1 минута
30-95 минут	: 5 минут

Таблица установок кнопки «Микроволны/ Гриль/Комби»

Нажатие	Дисплей	Мощность микроволн	Мощность гриля
1	900W	100%	
2	720W	80%	
3	450W	50%	
4	270W	30%	
5	90W	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Приготовление в режиме «Гриль» или «Комбинированное приготовление»

Нажмите кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» один раз, на дисплее отобразится «900W». Несколько раз нажмите кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» или нажимайте стрелки < или >, чтобы выбрать нужную мощность или режим. При каждом нажатии значение на дисплее будет меняться: «900W», «720W», «450W», «270W», «90W», «G», «C-1» или «C-2». Затем нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить», чтобы подтвердить, и стрелками < или > установите время приготовления от 0:05 до 95:00. Снова нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить», чтобы запустить приготовление.

Пример. Вы хотите готовить при мощности микроволн 55% и мощности гриля 45% (режим C-1) в течение 10 минут.

1) Нажмите кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» один раз, на дисплее отобразится «900W».
2) Нажимая кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» или стрелки < или >, выберите комбинированный режим «C-1».
3) Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить» для подтверждения.
4) Стрелками < или > установите время приготовления «10:00».
5) Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить», чтобы запустить приготовление.

Примечание. По прошествии половины времени приготовления на гриле раздается двойной звуковой сигнал. Для наилучших результатов при приготовлении на гриле необходимо перевернуть продукты. После этого закройте дверцу и нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить», чтобы продолжить приготовление. Если этого не сделать, через некоторое время прибор автоматически продолжит работу.

4. Размораживание по времени

1) Дважды нажмите кнопку «Размораживание по весу/времени», на дисплее отобразится «dEF2».
2) Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить» для подтверждения.
3) Стрелками < или > установите время размораживания от 00:05 до 95:00.
4) Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить», чтобы запустить работу.
   По прошествии половины времени раздается двойной звуковой сигнал, напоминая о необходимости перевернуть продукты. Если этого не сделать, через некоторое время прибор автоматически продолжит работу.

5. Размораживание по весу

1) Нажмите кнопку «Размораживание по весу/времени» один раз, на дисплее отобразится «dEF1».
2) Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить» для подтверждения.
3) Нажимая кнопку «Размораживание по весу/времени» или стрелки < или >, выберите нужный режим. На дисплее будут меняться значения: «d01», «d02», «d03» и«d04».
4) Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить» для подтверждения.
5) Стрелками < или > установите вес продукта.
6) Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить», чтобы запустить работу.

Меню	d01 Замороженный хлеб	d02 Замороженное мясо	d03 Замороженные овощи	d04 Замороженная пицца
Вес	100-1000 г	100-2000 г	100-1000 г	100-600 г

6. Будильник

1) Нажмите кнопку «Будильник/Часы» один раз, на дисплее отобразится «00:00».
2) Стрелками < или > установите нужное время (максимальное время 95 минут).
3) Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить» для подтверждения.
4) По истечении времени будильника раздастся 5 звуковых сигналов.

Примечание
Будильник оповещает, что заданное время истекло и не отключает печь. Во время работы будильника невозможно установить какие-либо программы.

7. Быстрый старт

1) В режиме ожидания нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить», чтобы запустить приготовление продолжительностью 30 секунд при мощности микроволн 100%. Каждое последующее нажатие увеличивает время приготовления на 30 секунд вплоть до 95 минут.
2) В режиме ожидания нажмите стрелку <, чтобы установить время приготовления до 95 минут при мощности микроволн 100%. Затем стрелками < или > установите время. Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить», чтобы запустить приготовление.

Примечание. В режимах «Микроволны», «Гриль», «Комбинированное приготовление», «Размораживание по времени» и «Пошаговое приготовление» каждое нажатие на кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить» увеличивает время приготовления на 30 секунд.

8. Блокировка от детей

Включение блокировки от детей
В режиме ожидания нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Стоп/Отмена». Раздастся длинный звуковой сигнал, и включится блокировка от детей. На дисплее отображается индикация блокировки от детей и текущее время (если установлено) или «0:00».
Выключение блокировки от детей
В режиме блокировки нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Стоп/Отмена». Раздастся длинный звуковой сигнал, и блокировка от детей выключится.

9. Пошаговое приготовление

Этот режим позволяет установить 2 следующих друг за другом этапа приготовления, каждый со своими параметрами. Если приготовление включает размораживание, этот этап устанавливается первым. Для пошагового приготовления невозможно установить будильник и использовать программы автоменю. Каждое нажатие на кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить» увеличивает время приготовления на 30 секунд (кроме размораживания по весу).

Пример. Вы хотите разморозить продукт весом 500 граммов с помощью программы «d01» и затем готовить его при мощности микроволн 80% в течение 7 минут.

1) Нажмите кнопку «Размораживание по весу/времени» один раз, на дисплее отобразится «dEF1».
2) Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить» для подтверждения.
3) Стрелками < или > или кнопкой «Размораживание по весу/времени» выберите программу «d01».
4) Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить» для подтверждения.
5) Стрелками < или > установите вес продукта «500 g».
6) Дважды нажмите кнопку «Микроволны/Гриль/Комби», на дисплее отобразится «720W».
7) Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить» для подтверждения.
8) Стрелками < или > установите время приготовления «7:00».
9) Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить», чтобы запустить приготовление. Раздастся звуковой сигнал, и начнется первый этап приготовления. Затем снова раздастся звуковой сигнал, сообщая о начале второго этапа приготовления. По окончании приготовления раздается 5 звуковых сигналов.

10. Режим ECO

Включение режима ECO
В режиме ожидания нажмите кнопку «Стоп/Отмена», и включится энергосберегающий режим. Дисплей погаснет.
Выход из режима ECO
В режиме ECO нажмите любую кнопку, стрелки < или > или откройте дверцу, и энергосберегающий режим выключится.

11. Режим «Без звука»

Включение режима «Без звука»
В режиме ожидания нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Будильник/Часы». Раздастся длинный звуковой сигнал, и включится режим «Без звука». В этом режиме нажатия на кнопки не сопровождаются звуковым сигналом.
Выключение режима «Без звука»
В режиме «Без звука» нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Будильник/Часы». Раздастся длинный звуковой сигнал, и режим «Без звука» выключится.

12. Функция Aquaclean

Включение функции Aquaclean
В режиме ожидания нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Микроволны/Гриль/Комби». Раздастся длинный звуковой сигнал, и активируется функция Aquaclean.
Налейте в емкость 200 миллилитров воды и поставьте в печь.
Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить», чтобы запустить функцию Aquaclean. Функция Aquaclean работает при мощности микроволн 900 Ватт в течение 5 минут. Параметры функции невозможно изменить.

13. Информация во время приготовления

1) При нажатии на кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» во время работы режимов «Микроволны», «Гриль» или «Комбинированное приготовление» на дисплее в течение 3 секунд отображается текущий уровень мощности. Через 3 секунды дисплей возвращается в прежнее состояние.
2) При нажатии на кнопку «Будильник/Часы» во время приготовления на дисплее в течение 3 секунд отображается время.


14. Открывание дверцы

Для открывания дверцы нажмите кнопку ⏍.

Примечание
На дисплее может отображаться код ошибки «E-3». Если при нажатии на кнопку ⏍ дверца не открывается, проверьте, правильно ли она закрыта, и, если нет, нажмите на дверцу, чтобы закрыть до конца. Если дверца закрыта, но кнопка ⏍ не срабатывает, отключите прибор от электросети, откройте дверцу с помощью присоски и закройте обратно, а затем снова подключите прибор к электросети. Работа дверцы восстановится.

15. Присоска

Если дверца не открывается с помощью кнопки ⏍, используйте для открывания присоску, как показано на рисунке ниже.

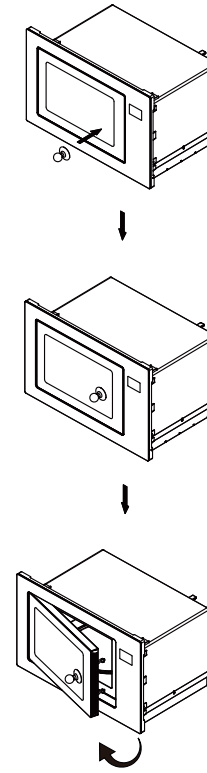

16. Автоменю

1) Нажмите стрелку > и выберите программу от «A-1» до «A-15».
2) Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить» для подтверждения.
3) Стрелками < или > выберите вес согласно таблице программ автоменю.
4) Нажмите кнопку «Старт/+30СЕК/Подтвердить», чтобы запустить приготовление.

Таблица программ

Меню	Вес	Дисплей
A-1 Пицца	200 г	200 g
	400 г	400 g
A-2 Разогрев блюд	200 г	200 g
	400 г	400 g
	600 г	600 g
A-3 Растапливание шоколада	100 г	100 g
	150 г	150 g
	200 г	200 g
A-4 Растапливание сливочного масла	100 г	100 g
	150 г	150 g
	200 г	200 g
A-5 Мясо (говядина)	250 г	250 g
	350 г	350 g
	450 г	450 g
A-6 Мясо (свинина)	250 г	250 g
	350 г	350 g
	450 г	450 g
A-7 Мясо (курица)	250 г	250 g
	350 г	350 g
	450 г	450 g
A-8 Овощи	200 г	200 g
	300 г	300 g
	400 г	400 g
A-9 Макароны	50 г (+ 450 г холодной воды)	50 g
	100 г (+ 800 г холодной воды)	100 g
A-10 Картофель	200 г	200 g
	400 г	400 g
	600 г	600 g
A-11 Рыба	250 г	250 g
	350 г	350 g
	450 г	450 g

Меню	Вес	Дисплей
A-12 Разогрев супа	200 мл	200
	400 мл	400
	600 мл	600
A-13 Попкорн	100 г	100
A-14 Куриные наггетсы	200 г	200 g
	400 г	400 g
	600 г	600 g
A-15 Фарш	4	4

Инструкция по установке

Установка и подключение

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Прибор может использоваться только как встраиваемый. Прибор не предназначен для установки и использования на столешнице или в шкафу без крепления.
- Соблюдайте указания инструкции по установке.
- Прибор можно встраивать в навесной шкаф шириной 60 сантиметров.
- Прибор снабжен шнуром питания с вилкой и должен подключаться только к правильно установленной, заземленной розетке.
- Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке прибора.
- Установку розетки и замену шнура питания может производить только квалифицированный специалист. Если после установки вилка недоступна, в электропроводке необходимо предусмотреть разъединитель, обеспечивающий размыкание контактов не менее чем на 3 миллиметра на всех полюсах.
- Не допускается использование адаптеров, разветвителей и удлинителей, так как их перегрузка может привести к возгоранию.

Во время работы доступные поверхности прибора могут сильно нагреваться.



Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой.


Внимание!
Подключение к электросети
Прибор снабжен шнуром питания с вилкой и должен подключаться только к правильно установленной, заземленной розетке. В соответствии с действующими требованиями установку розетки и замену шнура питания может выполнять только квалифицированный специалист.
Если после установки вилка недоступна, в электропроводке необходимо предусмотреть разъединитель, обеспечивающий размыкание контактов не менее чем на 3 миллиметра на всех полюсах.


Винт



Монтажная пластина


Заглушка


Присоска

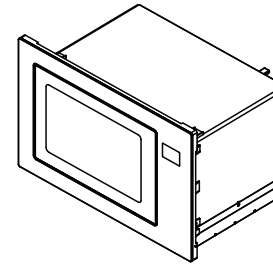


Перед монтажом необходимо снять заднюю стенку кухонного шкафа в области прибора.
Минимальная высота установки: 85 сантиметров.
Не закрывайте вентиляционные отверстия и места забора воздуха.

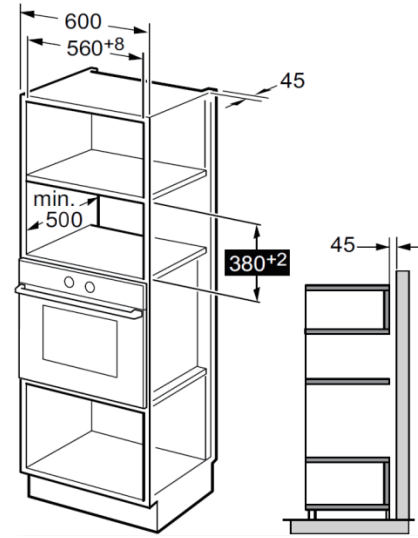


Примечание
В обоих вариантах установки необходимо использовать скобу и шаблон дна шкафа.

Подготовка шкафа


1. Прочитайте инструкцию на ШАБЛОНЕ ДНА ШКАФА, положите шаблон на дно шкафа.

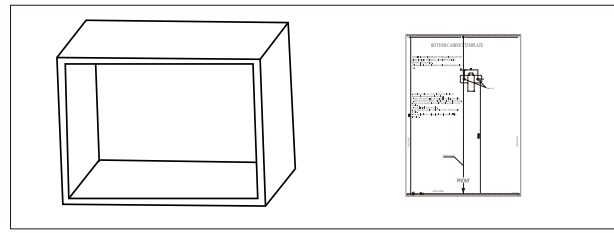


2. Сделайте отметки на дне шкафа по отметкам «a» на шаблоне.

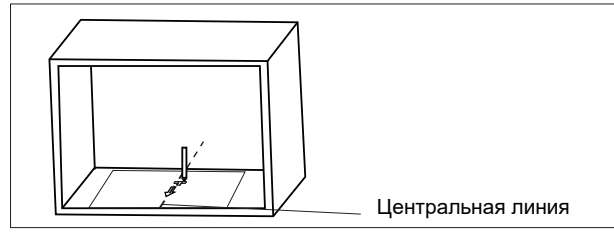

3. Снимите шаблон и прикрутите монтажную пластину винтом.

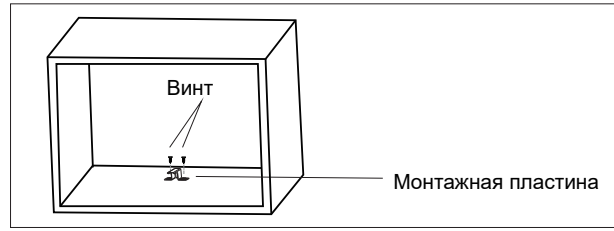


Монтаж прибора

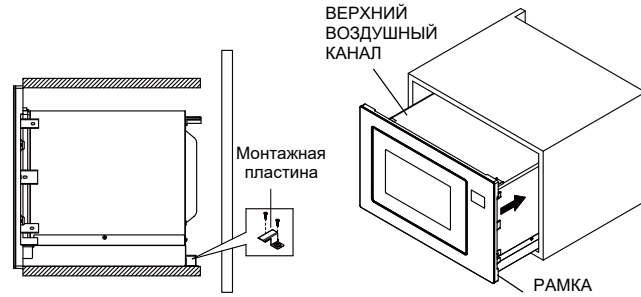

1. Закрепите РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ на ВЕРХНЕМ ВОЗДУШНОМ КАНАЛЕ прибора и установите прибор в шкаф.

- Отрегулируйте высоту РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА так, чтобы между РЕГУЛИРОВОЧНЫМ ВИНТОМ и верхней панелью шкафа оставался зазор 1 миллиметр.
- Не защемляйте и не перегибайте шнур питания.
- Убедитесь, что прибор установлен по центру шкафа.

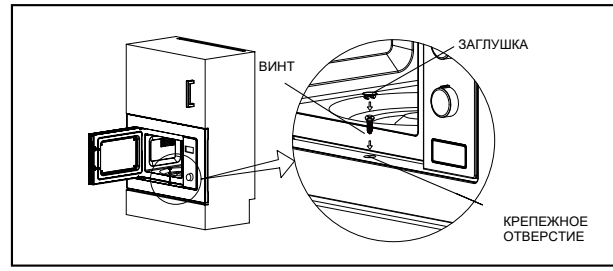

2. Откройте дверцу. Прикрепите прибор к шкафу, вкрутив ВИНТ в КРЕПЕЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ. Затем закройте КРЕПЕЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ ЗАГЛУШКОЙ.

Технические характеристики

Модель: BMX251SG2BG
Номинальное напряжение: ..... 230 В ~ 50 Гц
Номинальная входная мощность (микроволны): ..... 1450 Вт
Номинальная выходная мощность (микроволны): ..... 900 Вт
Номинальная входная мощность (гриль): ..... 1000 Вт
Рабочая частота: 2450MHz
Внешние размеры:.....595mm(W)x388mm(H)x401mm(D)
Объем печи:.....25 литров
Вес:.....прибл. До 17.55kg
Уровень шума:.....Lc < 63 dB (A)
Диаметр поворотного вала:.....315 mm

Информация о продукте: потребляемая мощность и максимальное время выхода в режим пониженного энергопотребления.

Режим выключения	0.5 Вт
Режим ожидания	0.8 Вт
Максимальное время, необходимое для автоматического перехода микроволновой печи в соответствующий режим или состояние пониженной мощности.	20 минут

Устранение неисправностей

Нормальная работа	
Микроволновая печь мешает приему ТВ-сигнала.	Прием радио- и ТВ-сигнала во время работы печи может ухудшаться. Это аналогично помехам от малых бытовых электроприборов, таких как миксер, пылесос и вентилятор. Это нормально.
Тусклое освещение в микроволновой печи.	При приготовлении на малой мощности микроволн свет лампочки в печи может стать тусклым. Это нормально.
На дверце оседает пар, из вентиляционных отверстий выходит горячий воздух.	При приготовлении из пищи может выделяться пар. Большая его часть выходит через вентиляционные отверстия. Однако частично он оседает на холодных поверхностях, таких как дверца печи. Это нормально.
Микроволновую печь случайно включили без пищи.	Запрещается запускать печь без продуктов. Это очень опасно.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Микроволновая печь не включается.	(1) Шнур питания не до конца вставлен в розетку.	Выньте шнур питания из розетки. Через 10 секунд вставьте его обратно.
	(2) Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель.	Замените предохранитель или вернуть автоматический выключатель в исходное состояние (ремонт производится специалистами нашей компании).
	(3) Проблемы с розеткой.	Проверьте розетку с помощью других электроприборов.
Микроволновая печь не греет.	(4) Дверца плохо закрыта.	Хорошо закройте дверцу.



В соответствии с Директивой об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), его сбор и переработка должны производиться отдельно. Если в будущем вам потребуется выбросить изделие, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Передайте изделие в пункт приема отходов электрического и электронного оборудования.

Гарантия и сервис

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обращайтесь в Службу поддержки Gorenje в вашей стране (номер телефона указан в гарантийных обязательствах). Если такая служба в вашей стране отсутствует, обращайтесь в местную торговую организацию Gorenje или сервисный центр Gorenje.

Приборы и их детали в рамках одной дизайн-линии могут иметь несущественные отличия в цвете, что может быть обусловлено различными причинами, например, разным углом зрения, фоном, материалами и освещенностью помещения.

Только для личного использования!

Дополнительные рекомендации по приготовлению в микроволновой печи и полезные советы можно найти на сайте:

http://www.gorenje.com

ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ ДОСТАВЛЯЛО ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ!

gorenje

Производитель оставляет за собой право на опечатки и внесение любых изменений в инструкцию по эксплуатации.

www.gorenje.com

(02-20)