HIPER



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: RAPSODY SX1 BLACK

КОМПЛЕКТАЦИЯ

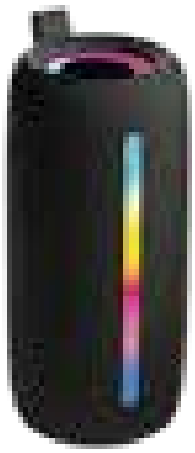

Акустическая
система

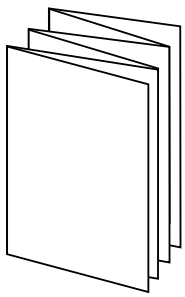

Инструкция
по эксплуатации

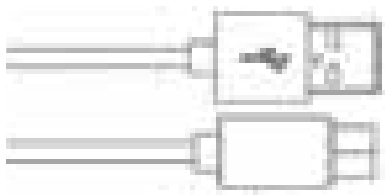

Порт зарядки:
USB Type-C

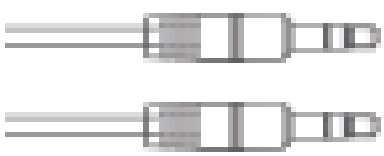

minijack 3.5 мм
аудиокабель

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте агрессивные чистящие средства для чистки колонки.
- Не допускайте нагревания данного изделия или его близость к источникам огня, например, к кухонным плитам.
- Не подвергайте этот продукт воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Не бросайте этот продукт в огонь во избежание взрыва.
- Не пытайтесь разбирать этот продукт для внесения каких-либо изменений.
- Если вы не планируете использовать этот продукт в течение длительного времени, храните его в сухом месте и заряжайте не реже одного раза в месяц, чтобы продлить срок его службы.

ВНИМАНИЕ

При неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!

Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики, внешний вид и комплектацию устройства без предварительного уведомления.

Дата производства (месяц, год): последние 6 цифр серийного номера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	RAPSODY SX1 BLACK
Торговая марка:	HIPER
Источники звука:	Bluetooth 5.4
Мощность:	10 Вт (2 x 5 Вт)
Динамики:	3Ω, 5 Вт, 52мм
Аккумулятор:	1200 мАч, 3.7В
Время работы:	3 ч
Время зарядки:	2 ч
Порт зарядки:	USB Type-C
Подсветка:	RGB LED подсветка
Управление:	кнопки, со смартфона
TWS (2 устройства вместе):	да, 1-я колонка правый канал, 2-я колонка левый канал
Режим громкой связи:	Да
Режим Караоке:	Нет
Диапазон частот:	20 Гц – 20000 Гц
Чувствительность:	112±3дБ
Рабочая температура:	0 +50 °C
Степень защиты от влаги и пыли:	IPX5
Материал:	ABS пластик
Цвет:	черный, красный, синий
Размеры:	189 x 88 x 88 мм

ИНТЕРФЕЙС

1 +/Следующая песня
2 --/Предыдущая песня
3 Кнопка Включить/выключить
4 Многофункциональный режим
5 Режим светодиодной подсветки
6 Разъем Type-C
7 Разъем AUX
8 microSD-карта
9 Разъем USB

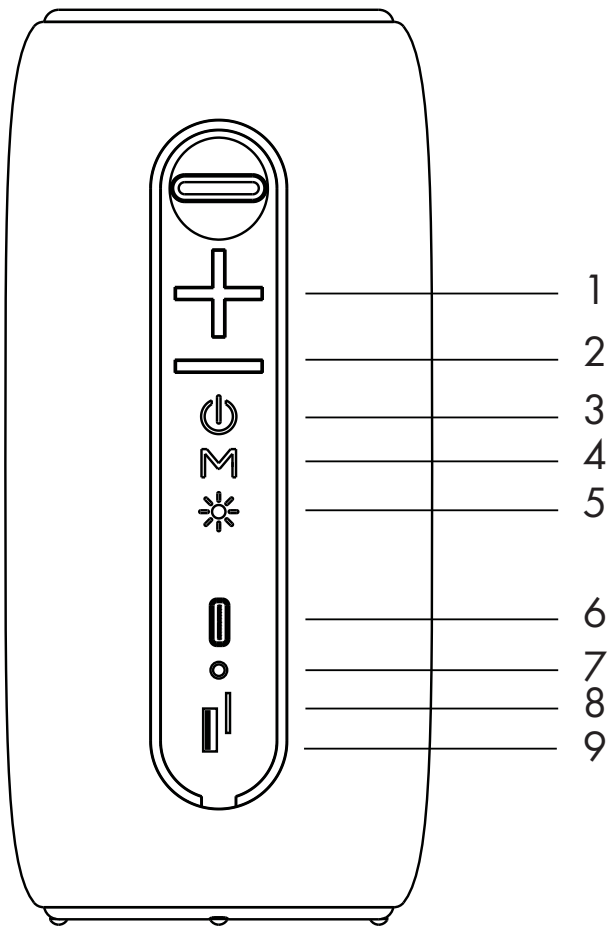

ФУНКЦИИ

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание, войдите в режим Bluetooth, на дисплее отобразится режим Bluetooth.
2. Откройте настройки Bluetooth вашего устройства и в режиме поиска произведите на сопряжение.
3. Нажмите ⏤ один раз, для воспроизведения предыдущей песни.
4. Нажмите ✢ один раз, для воспроизведения следующей песни.
5. Нажмите ⏻ один раз, для паузы или восстановления воспроизведения.
6. При успешном сопряжении устройства с акустической системой, при следующем включении подключение будет произведено автоматически.
7. Если вам необходимо подключиться к другому устройству, необходимо прервать подключение к исходному устройству и выполнить действия, описанные выше.
8. Нажмите, **M** чтобы выйти из режима Bluetooth.
9. В режиме беспроводной связи с подключенным мобильным устройством при поступлении вызова произведите короткое нажатие кнопки ⏻ , чтобы ответить на звонок в режиме громкой связи. Нажмите еще раз для завершения вызова. Нажмите дважды для произведения вызова.

РЕЖИМ USB / MICROSD

1. Если внутри находится карта памяти, то при включении питания она сразу перейдет в режим воспроизведения диска microSD / U и на экране появятся голосовые подсказки.
2. Нажмите ⏤ один раз, для воспроизведения предыдущей песни.
3. Нажмите ✢ один раз, для воспроизведения следующей песни.
4. Нажмите ⏻ один раз, для паузы или восстановления воспроизведения.
5. Нажмите **M** один раз, для выхода из режима «microSD/U диска.

FM-РАДИО

1. После включения нажмите, **M** чтобы перейти в режим радио.
2. В режиме FM произведите короткое нажатие для автоматического поиска станции, нажмите еще раз, чтобы прекратить поиск.
3. Нажмите **M** ,чтобы выйти из режима радиосвязи.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме FM-радио подключите кабель micro для зарядки или кабель AUX, чтобы улучшить сигнал FM-радио.

РЕЖИМ AUX

1. Для подключения динамика к внешнему аудиоустройству используйте аудиокабель диаметром 3,5 мм.
2. Присоедините аудиокабель после включения питания. Устройство автоматически перейдет в режим AUX, а также выдаст голосовые подсказки.

3. Нажмите ⏻ один раз, для паузы или восстановления воспроизведения.
4. Нажмите **M** один раз, для выхода из режима AUX.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. При неудачной попытке сопряжения выключите устройство, снова включите и установите Bluetooth-подключение еще раз. Для сопряжения пароль не используется или используется “0000”.

2. После первого успешного сопряжения акустическая система будет сохранена в списке Bluetooth-устройств Вашего мобильного телефона и будет соединяться автоматически.

3. Если отсутствует звук из динамиков, проверьте уровень громкости - он может быть нулевым.

ВАЖНО! Если произошел сбой в работе колонки, перезагрузите ее. Для этого нажмите и удерживайте кнопку “включить/выключить” в течение 10 секунд.

Наличие незначительного шума в паузах воспроизведения не является конструктивным дефектом, а определяется заводскими предустановками системы динамического шумоподавления.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран таможенного союза, приобретенные в Российской Федерации и странах таможенного союза и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этих стран.
2. Под гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению возникших по вине Изготовителя дефектов и неисправностей изделия без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи при наличии заполненного гарантийного талона.
4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год) не ведет к установлению нового гарантийного срока.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой покупателю (потребителю);

в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г. Если дефект вызван изменением конструкции или подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER в результате изменения, повреждения или утраты данных и информации.

Изготовитель и его адрес:
«ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг.

Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Импортер: ООО “ДНС Лоджистик”
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5. Претензии принимает ИМПОРТЕР.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:
• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
• ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/technical-support/
Страна производства: Китай. Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года. Дата производства зашифрована в первых 4х цифрах партийного номера: 1-2 — год; 3-4 — месяц.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Дата и место приобретения: _____

_____

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2024 HIPER Technology Ltd, Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.
Сделано в Китае.