HIPER



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: RAPSODY SX2 BLACK

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Акустическая
система

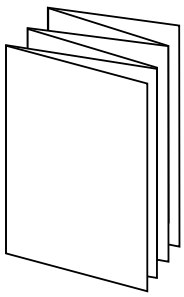

Инструкция
по эксплуатации

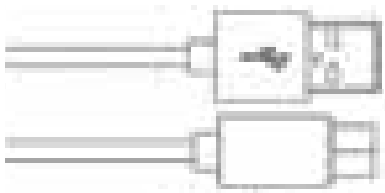

Порт зарядки:
USB Type-C

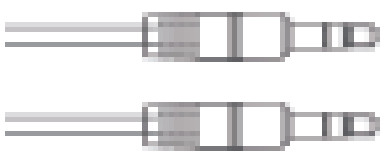

minijack 3.5 мм
аудиокабель

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте агрессивные чистящие средства для чистки колонки.
- Не допускайте нагревания данного изделия или его близость к источникам огня, например, к кухонным плитам.
- Не подвергайте этот продукт воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Не бросайте этот продукт в огонь во избежание взрыва.
- Не пытайтесь разбирать этот продукт для внесения каких-либо изменений.
- Если вы не планируете использовать этот продукт в течение длительного времени, храните его в сухом месте и заряжайте не реже одного раза в месяц, чтобы продлить срок его службы.

ВНИМАНИЕ

При неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!

Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики, внешний вид и комплектацию устройства без предварительного уведомления.

Дата производства (месяц, год): последние 6 цифр серийного номера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	RAPSODY SX2 BLACK
Торговая марка:	HIPER
Источники звука:	Bluetooth 5.4; USB-A флешка; microSD карта; mini-Jack 3.5mm
Мощность:	10 Вт (2 x 5 Вт)
Динамики:	3Ω, 5 Вт, 52мм
Аккумулятор:	1200 мАч, 3.7В
Время работы:	9 ч
Время зарядки:	2 ч
Порт зарядки:	USB Type-C
Подсветка:	RGB LED подсветка
Управление:	кнопки, со смартфона
TWS (2 устройства вместе):	Да
Режим громкой связи:	Да
Режим Караоке:	Нет
Диапазон частот:	20 Гц – 20000 Гц
Чувствительность:	112±3дБ
Рабочая температура:	0 +50 °C
Степень защиты от влаги и пыли:	IPX7
Материал:	ABS пластик
Цвет:	черный, белый
Размеры:	194x80x80 мм

ИНТЕРФЕЙС

1. Отверстие для крепления ремешка
2. Включение и выключение питания
3. Увеличение громкости / Переход вперед
4. Воспроизведение / пауза
5. Уменьшение громкости / переход назад
6. Режим
7. Вход USB-A
8. Вход AUX
9. Слот для microSD-карты
10. Разъем USB-C для зарядки

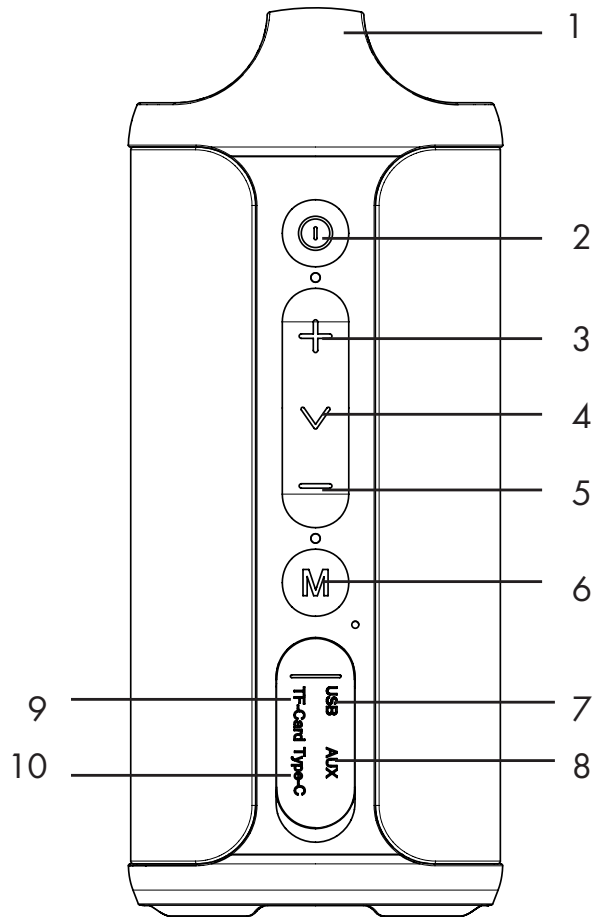

ФУНКЦИИ

РЕЖИМ BLUETOOTH

- Нажмите кнопку ⏻ на 1,5 секунды, чтобы включить устройство и перейти в режим Bluetooth. Следуйте инструкциям по подключению Bluetooth к вашему устройству и включите поиск Bluetooth-динамика. Обычно это делается путем перехода в меню “Настройка”, подключения к функции “Bluetooth”, а затем выбора опции поиска устройства Bluetooth “HIPER RAPSODY SX2”, после чего ваше устройство (мобильный телефон, ПК, планшет и т.д.) обнаружит динамик Bluetooth и подключится.

Нажмите кнопку ⏻ еще раз на 1,5 секунды, чтобы выключить устройство.

РЕЖИМ AUX-IN

- Нажмите ⏻ ,чтобы включить устройство, затем подключите динамик с помощью кабеля Aux-in к ПК, мобильному телефону или другому источнику звука. После этого динамик может воспроизводить аудиосигнал с внешнего аудиоресурса. В режиме Aux-in нажмите кнопку +/−, чтобы отрегулировать громкость музыки. Нажмите кнопку ⏻ для для паузы/воспроизведения музыки.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ С КАРТЫ MICRO SD / ФЛЭШ-ДИСКА USB

- Включите динамик и вставьте карту Micro SD / флэш-диск USB. Убедитесь, что карта памяти или флэш-диск USB вставлены аккуратно и находятся в правильном положении.

Воспроизведение музыки начнется автоматически.
Для воспроизведения музыки нажмите кнопку ⩔ , чтобы воспроизвести / приостановить воспроизведение музыки.
Нажмите кнопку + или − , чтобы отрегулировать громкость музыки.
Нажмите и удерживайте кнопку + или − 1,5 секунды для перехода к следующему или предыдущему треку.

ФУНКЦИЯ FM-РАДИО

Нажмите клавишу **M** для включения FM-радио.
Нажмите кнопку ⩔ чтобы переключить канал
Длительное нажатие ⩔ приведет к автоматическому поиску станции.
Используйте вспомогательный кабель в качестве антенны для улучшения качества сигнала.

УПРАВЛЕНИЕ КНОПКОЙ

Кнопка регулировки громкости +	Увеличение громкости: короткое нажатие
	Следующая песня: длительное нажатие 1,5 секунды
Кнопка регулировки громкости −	Уменьшение громкости: короткое нажатие
	Предыдущая песня: длительное нажатие 1,5 секунды
Кнопка переключения функций M	Отключите BT: длительное нажатие 2 секунды в режиме BT
	Удалить историю подключений
	Нажмите один раз, чтобы переключить режим: BT-FM-Micro SD-карта

Кнопка воспроизведения / паузы 	Воспроизведение / пауза: короткое нажатие
	Ответить на вызов/ повесить трубку: короткое нажатие
	Отклонение вызова: длительное нажатие 1,5 секунды
	Siri: длительное нажатие 1,5 секунды в режиме BT
	Последний звонок: дважды щелкните в режиме BT

ФУНКЦИЯ ВВОДА/ ВЫВОДА TWS

Щелкните дважды для входа в командный режим TWS или выхода.

Шаги:

A. Включите громкоговоритель, дважды нажмите кнопку M на одном из громкоговорителей.

B. При сопряжении два громкоговорителя будут мигать.

C. В случае успешного сопряжения, появится запрос на выставление счета, один динамик мигнет синим/оранжевым светом, другой - оранжевым.

D. как выйти из режима сопряжения TWS: дважды нажмите кнопку M.

1. Если через 60 секунд произойдет сбой в командном режиме TWS, режим TWS будет отключен автоматически.

2. Основной блок загорится синим светом.Блок тисков погаснет.

3. Независимо от того, успешно или неудачно запущен TWS-режим, оба устройства могут выйти из режима TWS вручную. 4. Функция памяти после включения автоматически подключается к последнему устройству

5. При поступлении вызова основное устройство зазвонит, а второе отключит звук.

СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ

После включения устройства вы можете изменить световой эффект светодиода, нажав на кнопку  .

Нажмите один раз: включите индикатор

Нажмите еще раз: индикатор включится немного быстрее.

Нажмите еще раз: индикатор погаснет.

Примечание:

1. Красный индикатор, сигнализирующий о низком энергопотреблении, медленно мигает.

Во время зарядки красный индикатор продолжает гореть, после полной зарядки он погаснет.

2. Зарядите колонку с помощью зарядного кабеля от компьютера или адаптера постоянного тока (не входит в комплект поставки).

3. Bluetooth ожидает состояния сопряжения в течение 10 минут. При отсутствии подключения в

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. При неудачной попытке сопряжения выключите устройство, снова включите и установите Bluetooth-подключение еще раз. Для сопряжения пароль не используется или используется “0000”.

2. После первого успешного сопряжения акустическая система будет сохранена в списке Bluetooth-устройств Вашего мобильного телефона и будет соединяться автоматически.

3. Если отсутствует звук из динамиков, проверьте уровень громкости - он может быть нулевым.

ВАЖНО! Если произошел сбой в работе колонки, перезагрузите ее. Для этого нажмите и удерживайте кнопку “включить/выключить” в течение 10 секунд.

Наличие незначительного шума в паузах воспроизведения не является конструктивным дефектом, а определяется заводскими предустановками системы динамического шумоподавления.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран таможенного союза, приобретенные в Российской Федерации и странах таможенного союза и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этих стран.
2. Под гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению возникших по вине Изготовителя дефектов и неисправностей изделия без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи при наличии заполненного гарантийного талона.
4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год) не ведет к установлению нового гарантийного срока.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой покупателю (потребителю);

в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г. Если дефект вызван изменением конструкции или подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER в результате изменения, повреждения или утраты данных и информации.

Изготовитель и его адрес:
«ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг.

Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Импортер: ООО “ДНС Лоджистик”
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5. Претензии принимает ИМПОРТЕР.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:
• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
• ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/technical-support/
Страна производства: Китай. Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года. Дата производства зашифрована в первых 4х цифрах партийного номера: 1-2 — год; 3-4 — месяц.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Дата и место приобретения: _____

_____

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2024 HIPER Technology Ltd, Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.
Сделано в Китае.