HUAWEI WiFi Mesh 3

Quick Start Guide
Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Guida rapida
Snelstartgids
Guia de início rápido
Guía de inicio rápido
Skrócona instrukcja obsługi
Snabbstartsguide
Hurtigstartveiledning
Hurtigstartguide
Pika-aloitusopas
Короткий посібник користувача
Ghid de pornire rapidă
Stručná úvodní příručka
WiFi Yönlendirici Hızlı Kullanım Kılavuzu
Kratko uputstvo
Īsa pamācība
Sparčiosios paleisties vadovas
Kiirtutvustus
Краткое руководство пользователя
Упатство за брз почеток
Ръководство за бърз старт
Stručná úvodná príručka
Gyors útmutató
Vodič za brzi početak rada
Vodnik za hiter začetek
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido
クイックスタートガイド
دليل التشغيل السريع
מדריך התחלה מהירה

Model: WS8100

HUAWEI

Contents

Quick Start Guide 1
Quick Start Guide..... 16
Guide de démarrage rapide..... 30
Schnellstartanleitung..... 44
Guida rapida 59
Snelstartgids 73
Guia de início rápido 87
Guía de inicio rápido 101
Skrócona instrukcja obsługi 116
Snabbstartsguide 132
Hurtigstartveiledning 146
Hurtigstartguide 160
Pika-aloitusopas 175
Короткий посібник користувача 190
Ghid de pornire rapidă 206
Stručná úvodní příručka 221
WiFi Yönlendirici Hızlı Kullanım Kılavuzu 236
Kratko uputstvo 258
Īsa pamācība 272
Sparčiosios paleisties vadovas 287
Kiirtutvustus 302
Краткое руководство пользователя 316
Упатство за брз почеток 332
Ръководство за бърз старт 347
Stručná úvodná príručka 362
Gyors útmutató 377
Vodič za brzi početak rada 392
Vodnik za hiter začetek 407
Οδηγός γρήγορης έναρξης 422
Guia de Início Rápido 438

Guía de inicio rápido.....452
クイックスタートガイド.....466
دليل التشغيل السريع..... 480
מדריך התחלה מהיר..... 493

Quick Start Guide

Getting Started

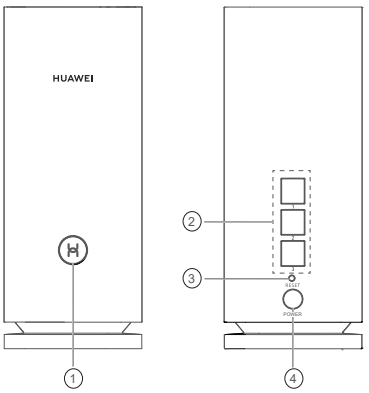

1. H button
2. WAN/LAN auto-adaptation port: Connects to the Internet (such as optical modem, broadband modems, etc.) and wired network device such as a computer.
3. RESET button
4. Power port

Step 1: Install the app

Scan the QR code to download and install the HUAWEI AI Life App on your mobile phone or tablet. You can use the app to manage your router.

If the app is already installed on your phone, make sure you have the latest version of the app.

Step 2: Connect the cables

Take out a router from HUAWEI WiFi Mesh 3, connect it to the optical/broadband/cable modem using a network cable, then connect it to a power supply.

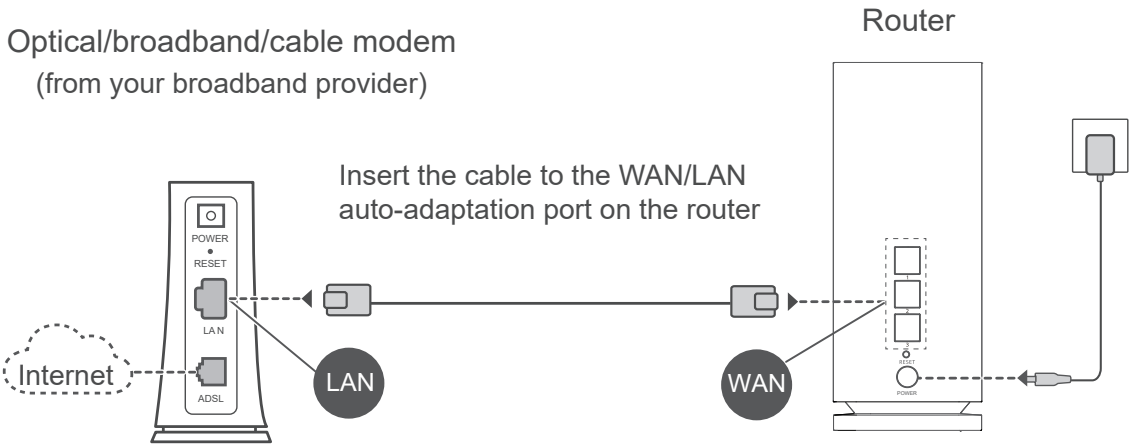

- If the indicator is steady red, this indicates that the router is not connected to the Internet. Please refer to "Step 3: Set up the router".
- For routers that support WAN/LAN auto-adaptation, the network ports are WAN/LAN combo ports. You can also specify a fixed WAN port on the router's web-based management page.

Step 3: Set up the router

Method 1: Configure the router on the app

1 Connect your mobile phone to the Wi-Fi® of the router connected to the modem (no password required). Check for the Wi-Fi name on the bottom of the router.

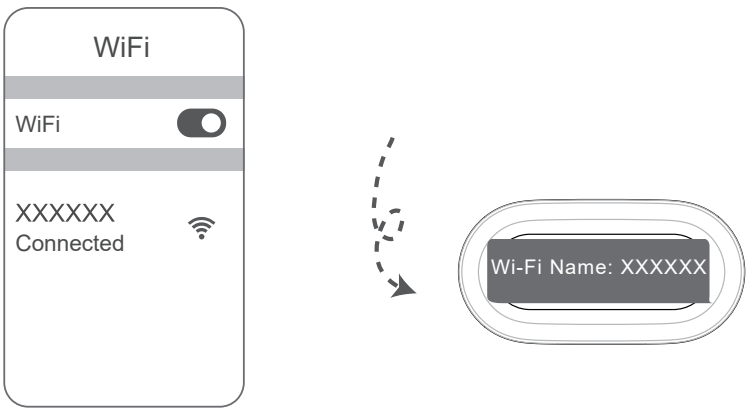

2 Open the app. After the app has detected the router, touch **CONFIGURE**.

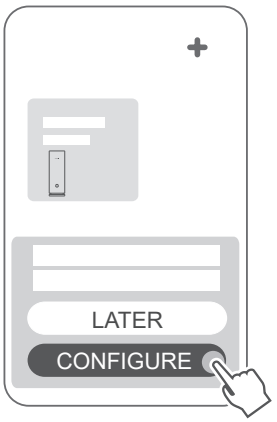

If the prompt box does not appear, touch **+**.

3 Touch GET STARTED and chose Create a Wi-Fi network.

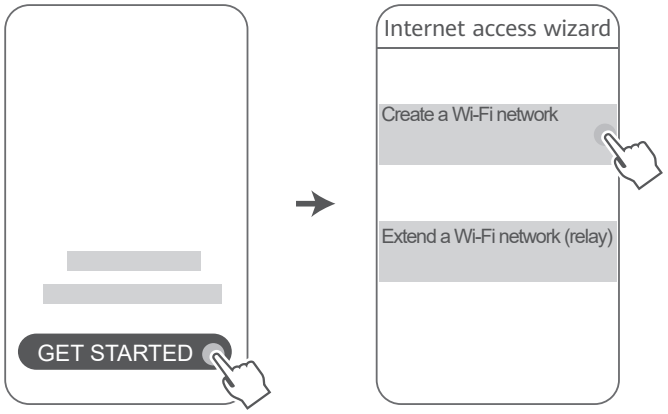

4 Enter your broadband account and password.
If your Internet connection does not require an account and password, please skip to the next step.

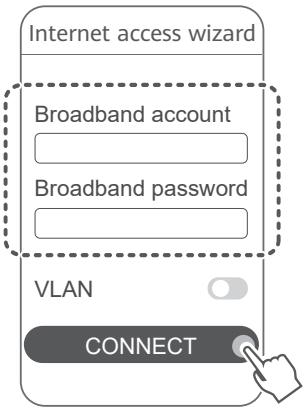

If you need to configure VLAN on your network, contact your broadband carrier to confirm the VLAN parameters, and enable the VLAN switch on the screen.

5 Set a new Wi-Fi name, Wi-Fi password, and management password for the new router.

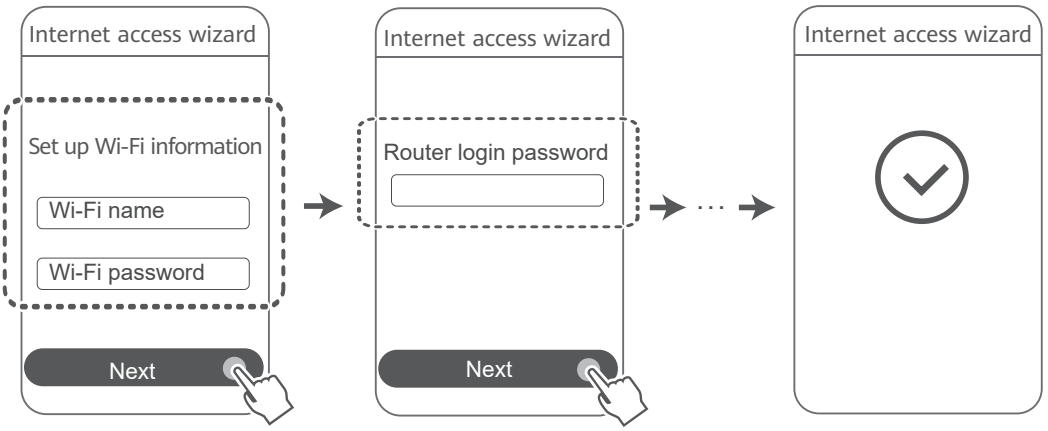

Method 2: Configure the router on the web-based management page

1 Connect your mobile phone to the Wi-Fi of the router connected to the modem (no password required). Check for the Wi-Fi name on the bottom of the router.

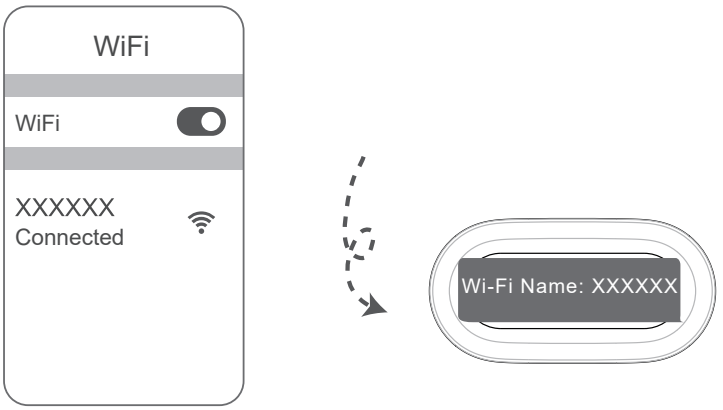

2 Open the browser and you will be automatically redirected to the web-based management page (if the page is not displayed automatically, enter "192.168.3.1" in the browser address bar). Follow the onscreen instructions to configure the router.

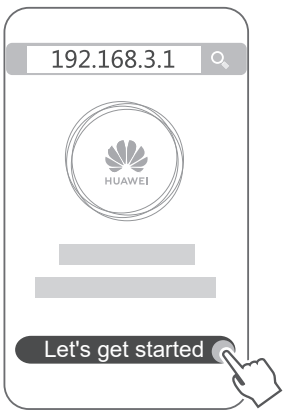

Step 4: Connect the other router(s) to the power supply

If the pack you purchased contains more than one router, the other router(s) will set up a network with the first configured router automatically after being connected to the power supply. Place the router(s) in the area where you wish to extend Wi-Fi coverage, and connect it to a power supply. Wait for approximately two minutes until the indicator turns steady blue, indicating that the router is connected to the network. You can also check their network connection through the app.

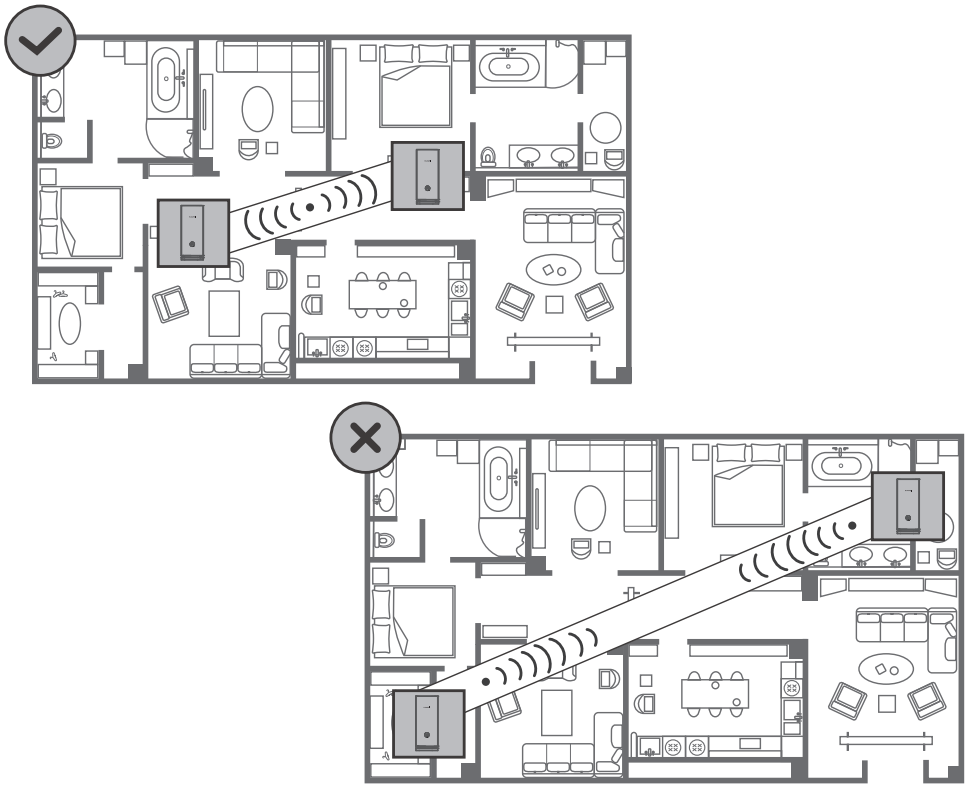

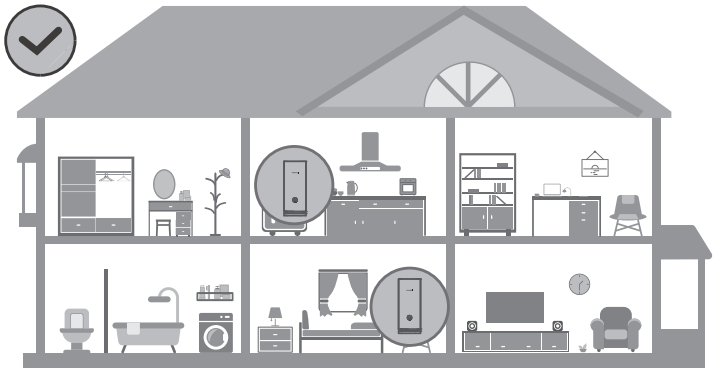



- For best results, place the routers within 10 meters of each other with one wall in-between at most.
- All routers share the same Wi-Fi name and password. When you move across rooms, you will automatically connect to the faster Wi-Fi network.
- If a router's indicator is steady red, this means that it cannot connect to the Internet. Please refer to "Indicator - Steady red" below for more details.

Indicator

Steady blue: Connected to the Internet.

Steady red: Not connected to the Internet.

For the router that is connected to the modem:

- Ensure that the Ethernet cable is not loose and connected correctly.
- Contact your carrier to check for any network failure.

For the router(s) that is/are not connected to the modem:

- Ensure that the distance between two routers is less than 10 meters and there are no more than ome wall in between.

Flashing: The router has detected a pairable device.

When other HUAWEI devices (support HarmonyOS Connect) are detected, the indicator on the HUAWEI WiFi Mesh 3 will flash. When this happens, press the HUAWEI WiFi Mesh 3's H button. The indicator should flash quickly, indicating that the pairable device is connecting to the HUAWEI WiFi Mesh 3. The connection process is complete when the indicator stops flashing.

- If you touch the **H** button accidentally, wait for approximately two minutes and the indicator will be back to normal automatically.
- The **H** button also features WPS functionality.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. What should I do if after configuring my router, my mobile phone automatically connects to the Wi-Fi network of the previously connected optical/broadband/cable modem instead of the Wi-Fi network of my router?

It is recommended that you disable the Wi-Fi network of your previous optical/broadband/cable modem to reduce potential signal interference with your router.

2. What should I do if the router is not recognized on the app?

- Ensure that you have the latest version of the app.
- Ensure that your phone is connected to the Wi-Fi network of the router that is connected to the modem and is to be configured.
- Ensure that all routers are new or restored to factory settings.
- Ensure that the router's power supply is well connected. Wait until the router completes the startup process and try again.

3. What should I do if I encounter any of the following issues during the configuration of the router?

- If your phone cannot find the router's Wi-Fi, ensure that the router is connected to a power supply. Wait until the router completes the startup process. Then try searching for the router's Wi-Fi again on your phone.
- If "Internet cable not detected" is prompted, ensure that the Ethernet cables are well connected and in good condition.
- If "Incorrect username or password" is prompted, re-enter your broadband account and password. If the problem persists, contact your carrier for assistance.

ⓘ If the problem persists, restore the router to its factory settings

and follow the instructions in this guide to reconnect the cables and re-configure the router.

4. How do I restore the router to its factory settings?

Connect the router to the power supply and wait until the router completes the startup process. Use a needle or pin to press the **RESET** button on the router for more than two seconds until the indicator light goes out. Wait for the router to complete the restart process. When the indicator turns red, this indicates that the router has been restored to its factory settings.

If the configured router has been restored to factory settings, you need to configure it again. Then restore the other router(s) to the factory settings so that it/they can automatically connect to the configured router.

5. How do I connect an add-on HUAWEI router to my HUAWEI WiFi Mesh 3 to expand the Wi-Fi network?

You can connect the router in either of the following ways:

- Wired connection. Connect the WAN port of the add-on router (new or restored to factory settings) to the LAN port of the configured HUAWEI WiFi Mesh 3 using an Ethernet cable.
- Wireless connection.

Step 1: Place the add-on router (new or restored to factory settings) within one meter of the configured HUAWEI WiFi Mesh 3 and connect it to the power supply.

Step 2: When the indicator on the HUAWEI WiFi Mesh 3 starts to flash, touch the **H** button on it. Wait until the indicator on the add-on router shows it is connected to the network.

Step 3: For broader coverage, disconnect the add-on router from its power source, then place the router within a 10 m range of the HUAWEI WiFi Mesh 3, with no more than one

wall in between the two routers.

"HUAWEI router" refers to routers that support HarmonyOS Mesh+. Please check if your device supports such features.

6. How do I connect a Wi-Fi device to my router using WPS?

When your router is powered on, touch its **H** button, and then press the **WPS** button on the Wi-Fi device (such as a phone) within two minutes to initiate standard WPS negotiation and connect the Wi-Fi device to the router's Wi-Fi network.

7. How do I use the NFC function of the router to quickly connect to the Wi-Fi network?

Unlock your phone, enable NFC on it, and touch the NFC area on the back against the NFC area on the router, then follow the onscreen instructions to connect the phone to the Wi-Fi network.

This feature is available on Android devices that support NFC, but some devices with non-standard NFC may be unable to connect. iOS devices do not support connecting through NFC.

8. How do I connect my router to the HUAWEI CPE to expand the Wi-Fi network?

You can connect your router in either of the following ways:

· Wired connection

Place your router in a room with weak or no signal strength, then connect the WAN port of your router to the LAN port of the HUAWEI CPE using an Ethernet cable.

· Wireless connection (using the H button)

Step 1: Place the router within one meter of the HUAWEI CPE and connect the power supply.

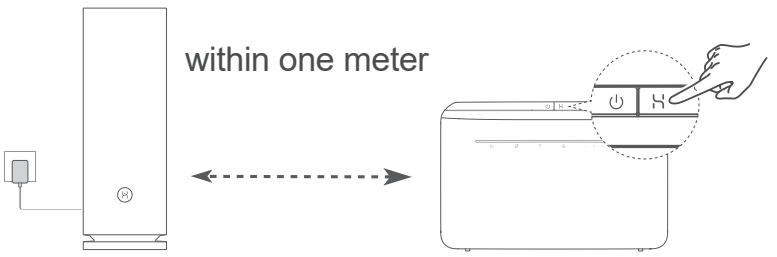

Step 2: When the indicator on the HUAWEI CPE starts to flash, press the **H** button on it. Wait until the indicator on the router shows that the router is connected to the network.
Step 3: Place the router in a room with weak signal strength and connect the power supply.

- The figure is for reference only.
- Ensure that the HUAWEI CPE is connected to the Internet, and the router is new or restored to factory settings.
- Ensure that the HUAWEI CPE supports the HUAWEI HiLink function and CoAP protocol. Please consult the distributor for details.
- Ensure that the distance between your router and the HUAWEI CPE is less than 10 meters and there are no more than one wall in between.

Safety information

Operation and safety

- Do not use your device if using the device is prohibited. Do not use the device if doing so causes danger or interference with other electronic devices.
- Pacemaker manufacturers recommend that a minimum distance of 15 cm be maintained between a device and a pacemaker to prevent potential interference with the pacemaker. If using a pacemaker, hold the device on the side opposite the pacemaker and do not carry the device in your front pocket.
- Avoid dusty, damp, or dirty environments. Avoid magnetic fields. Using the device in these environments may result in circuit malfunctions.
- Ideal operating temperatures are 0 °C to 40 °C. Ideal storage temperatures are -40 °C to +70 °C. Extreme heat or cold may damage your device or accessories.
- Keep the device and accessories in a well-ventilated and cool area away from direct sunlight. Do not enclose or cover your device with towels or other objects. Do not place the device in a container with poor heat dissipation, such as a box or bag.
- The device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

- Using an unapproved or incompatible power adapter, charger, or battery may damage your device, shorten its lifespan, or cause a fire, explosion, or other hazards.
- For pluggable devices, the socket-outlet shall be installed near the devices and shall be easily accessible.
- Unplug the power adapter from electrical outlets and the device when not in use.
- Do not touch the device or the power adapter with wet hands. Doing so may lead to short circuits, malfunctions, or electric shocks.
- For optimal Wi-Fi coverage and performance, it is recommended that the installation distance between multiple mesh routers be greater than 2 m when there is line of sight (LOS) Internet.

Disposal and recycling information



The symbol on the product, battery, literature, or packaging means that the products and batteries should be taken to separate waste collection points designated by local authorities at the end of the lifespan. This will ensure that EEE waste is recycled and treated in a manner that conserves valuable materials and protects human health and the environment.

For more information, please contact your local authorities, retailer, or household waste disposal service or visit the website https://consumer.huawei.com/en/.

Reduction of hazardous substances

This device and its electrical accessories comply with local applicable rules on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, such as EU REACH regulation, RoHS and Batteries (where included) directive. For declarations of conformity about REACH and RoHS, please visit the website https://consumer.huawei.com/certification.

EU regulatory conformance

Statement

Hereby, Huawei Device Co., Ltd. declares that this device WS8100 is in compliance with the following Directive: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.

The full text of the EU declaration of conformity, the detailed ErP information and most recent information about accessories & software are available at the following internet address: https://consumer.huawei.com/certification.

Restrictions in the 2.4 GHz band:

Norway: This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund.

Restrictions in the 5 GHz band:

The 5150 to 5350 MHz frequency range is restricted to indoor use in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).
In accordance with the relevant statutory requirements in the UK, the 5150 to 5350 MHz frequency range is restricted to indoor use in the United Kingdom.

Frequency Bands and Power

The frequency bands and transmitting power (radiated and/or conducted) nominal limits applicable to this radio equipment are as follows: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30dBm.

Legal Notice

Copyright © Huawei 2021. All rights reserved.

THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION PURPOSE ONLY, AND DOES NOT CONSTITUTE ANY KIND OF WARRANTIES.

Trademarks and Permissions

Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are trademarks of Wi-Fi Alliance.
Other trademarks, product, service and company names mentioned may be the property of their respective owners.

Version Update

In order to improve the security of the product and provide you with a better user experience, we will push version update information to you on a regular basis when an important update is released.

Privacy Policy

To better understand how we use and protect your personal information, please see the privacy policy at
https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

End User License Agreement

Please read and agree to the End User License Agreement (HUAWEI EULA) on the product's management page before using the product.

For More Help

Please visit https://consumer.huawei.com/en/support/hotline for recently updated hotline and email address in your country or region.

Quick Start Guide

Getting Started

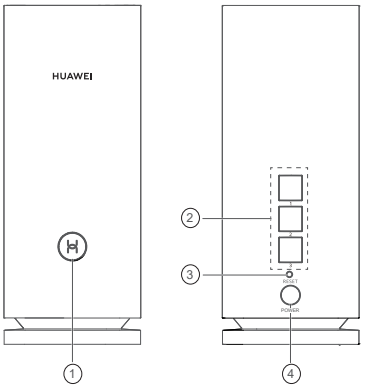

1. H button
2. WAN/LAN auto-adaptation port: Connects to the Internet (such as optical modem, broadband modems, etc.) and wired network device such as a computer.
3. RESET button
4. Power port

Step 1: Install the app

Scan the QR code to download and install the HUAWEI AI Life App on your mobile phone or tablet. You can use the app to manage your router.

If the app is already installed on your phone, make sure you have the latest version of the app.

Step 2: Connect the cables

Take out a router from HUAWEI WiFi Mesh 3, connect it to the optical/broadband/cable modem using a network cable, then connect it to a power supply.

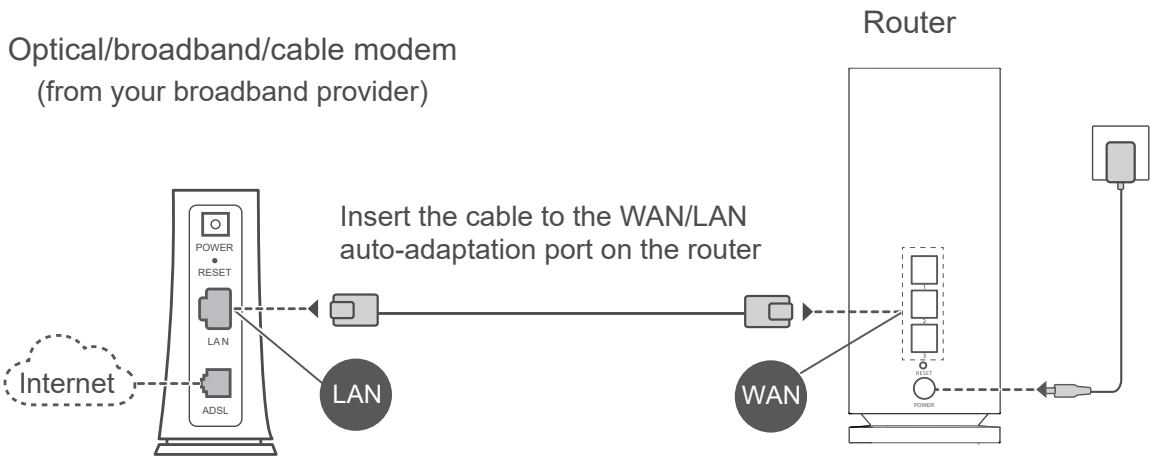

- If the indicator is steady red, this indicates that the router is not connected to the Internet. Please refer to "Step 3: Set up the router".
- For routers that support WAN/LAN auto-adaptation, the network ports are WAN/LAN combo ports. You can also specify a fixed WAN port on the router's web-based management page.

Step 3: Set up the router

Method 1: Configure the router on the app

1. Connect your mobile phone to the Wi-Fi® of the router connected to the modem (no password required). Check for the Wi-Fi name on the bottom of the router.

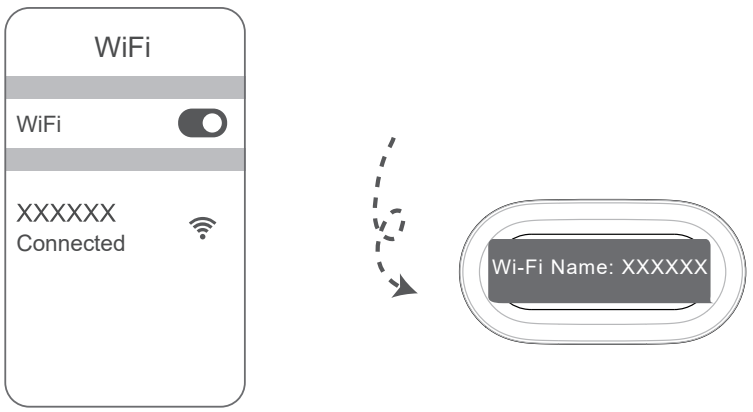

2 Open the app. After the app has detected the router, touch **CONFIGURE**.

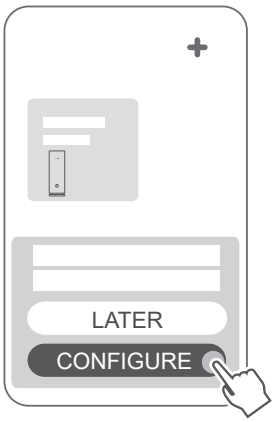

If the prompt box does not appear, touch **+**.

3 Touch GET STARTED.



4 Enter your broadband account and password.
If your Internet connection does not require an account and password, please skip to the next step.

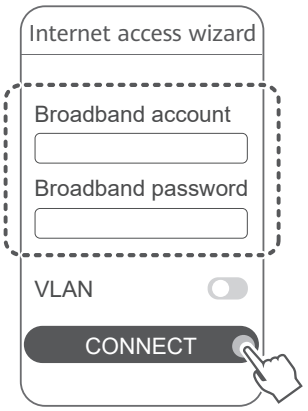

If you need to configure VLAN on your network, contact your broadband network provider to confirm the VLAN parameters, and enable the VLAN switch on the screen.

5 Set a new Wi-Fi name, Wi-Fi password, and management password for the new router.

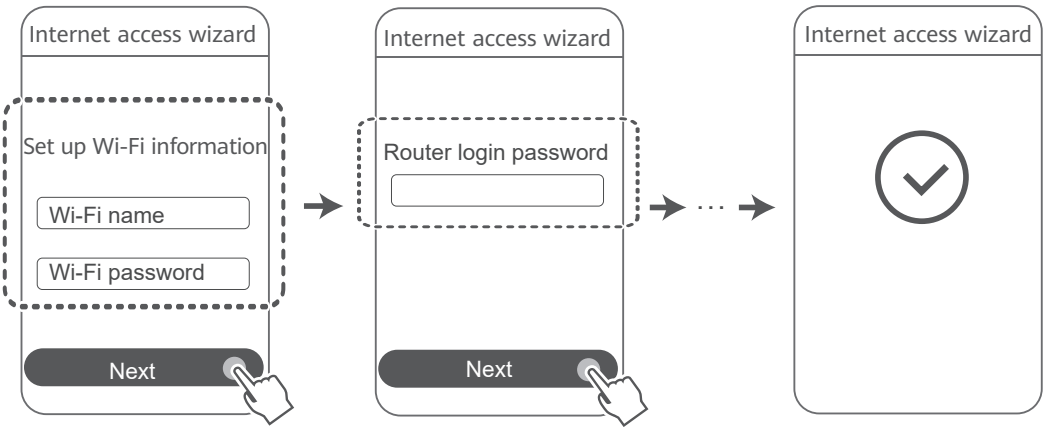

Method 2: Configure the router on the web-based management page

1 Connect your mobile phone to the Wi-Fi of the router connected to the modem (no password required). Check for the Wi-Fi name on the bottom of the router.

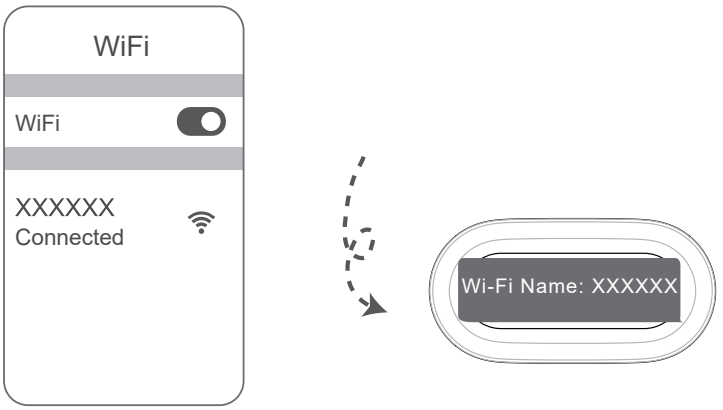

2 Open the browser and you will be automatically redirected to the web-based management page (if the page is not displayed automatically, enter "192.168.3.1" in the browser address bar). Follow the onscreen instructions to configure the router.

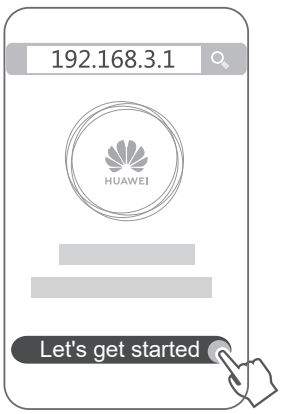

Step 4: Connect the other router(s) to the power supply

If the pack you purchased contains more than one router, the other router(s) will set up a network with the first configured router automatically after being connected to the power supply. Place the router(s) in the area where you wish to extend Wi-Fi coverage, and connect it to a power supply. Wait for approximately two minutes until the indicator turns steady blue, indicating that the router is connected to the network. You can also check their network connection through the app.

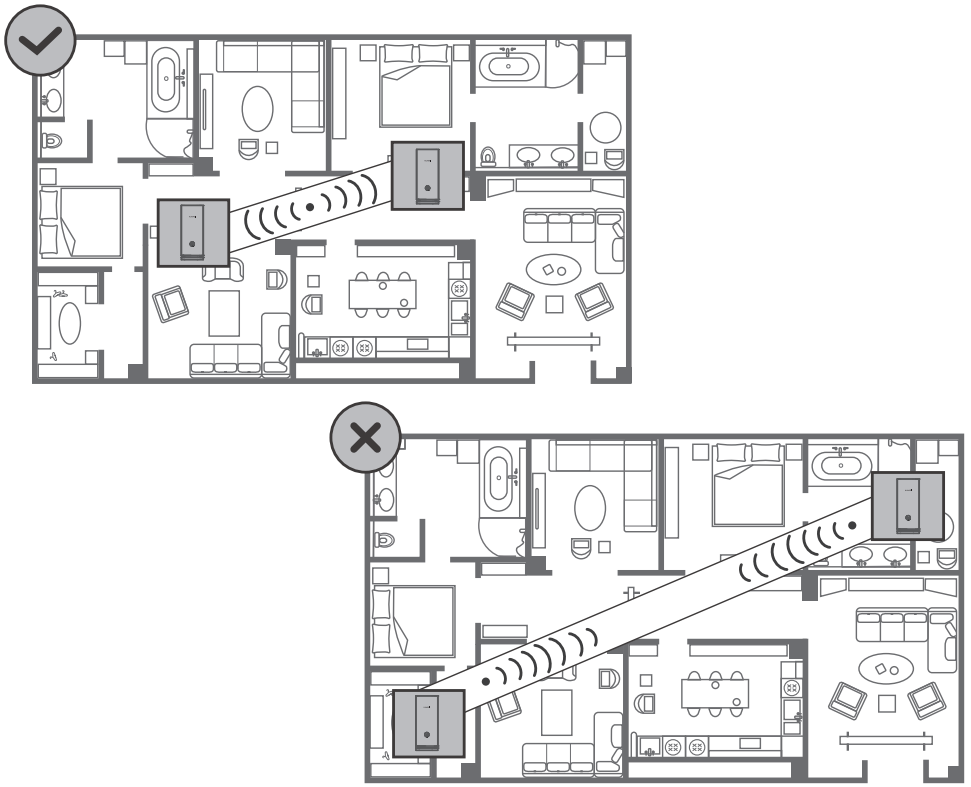

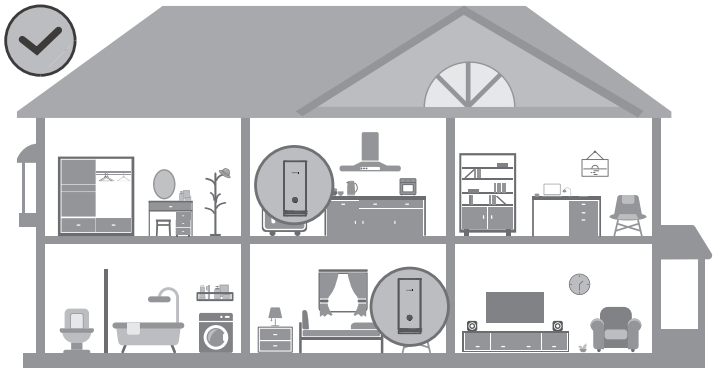

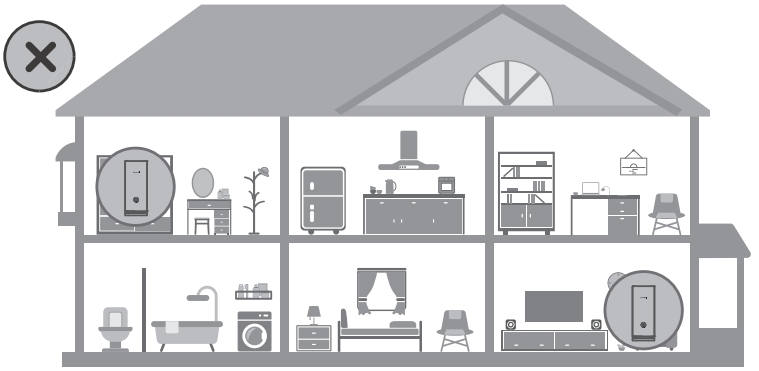

- For best results, place the routers within 10 meters of each other with one wall in-between at most.
- All routers share the same Wi-Fi name and password. When you move across rooms, you will automatically connect to the faster Wi-Fi network.
- If a router's indicator is steady red, this means that it cannot connect to the Internet. Please refer to "Indicator - Steady red" below for more details.

Indicator

Steady blue: Connected to the Internet.

Steady red: Not connected to the Internet.

For the router that is connected to the modem:

- Ensure that the Ethernet cable is not loose and connected correctly.
- Contact your network provider to check for any network failure.

For the router(s) that is/are not connected to the modem:

- Ensure that the distance between two routers is less than 10 metres and there are no more than one wall in between.

Flashing: The router has detected a pairable device.

When other HUAWEI devices (support HarmonyOS Connect) are detected, the indicator on the HUAWEI WiFi Mesh 3 will flash. When this happens, press the HUAWEI WiFi Mesh 3's H button. The indicator should flash quickly, indicating that the pairable device is connecting to the HUAWEI WiFi Mesh 3. The connection process is complete when the indicator stops flashing.

- If you touch the **H** button accidentally, wait for approximately two minutes and the indicator will be back to normal automatically.
- The **H** button also features WPS functionality.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. What should I do if after configuring my router, my mobile phone automatically connects to the Wi-Fi network of the previously connected optical/broadband/cable modem instead of the Wi-Fi network of my router?

It is recommended that you disable the Wi-Fi network of your previous optical/broadband/cable modem to reduce potential signal interference with your router.

2. What should I do if the router is not recognised on the app?

- Ensure that you have the latest version of the app.
- Ensure that your phone is connected to the Wi-Fi network of the router that is connected to the modem and is to be configured.
- Ensure that all routers are new or restored to factory settings.
- Ensure that the router's power supply is well connected. Wait until the router completes the startup process and try again.

3. What should I do if I encounter any of the following issues during the configuration of the router?

- If your phone cannot find the router's Wi-Fi, ensure that the router is connected to a power supply. Wait until the router completes the startup process. Then try searching for the router's Wi-Fi again on your phone.
- If "Internet cable not detected" is prompted, ensure that the Ethernet cables are well connected and in good condition.
- If "Incorrect username or password" is prompted, re-enter your broadband account and password. If the problem persists, contact your network provider for assistance.

If the problem persists, restore the router to its factory settings and follow the instructions in this guide to reconnect the cables and re-configure the router.

4. How do I restore the router to its factory settings?

Connect the router to the power supply and wait until the router completes the startup process. Use a needle or pin to press the **RESET** button on the router for more than two seconds until the indicator light goes out. Wait for the router to complete the restart process. When the indicator turns red, this indicates that the router has been restored to its factory settings.

If the configured router has been restored to factory settings, you need to configure it again. Then restore the other router(s) to the factory settings so that it/they can automatically connect to the configured router.

5. How do I connect an add-on HUAWEI router to my HUAWEI WiFi Mesh 3 to expand the Wi-Fi network?

You can connect the router in either of the following ways:

- Wired connection. Connect the WAN port of the add-on router (new or restored to factory settings) to the LAN port of the configured HUAWEI WiFi Mesh 3 using an Ethernet cable.
- Wireless connection.

Step 1: Place the add-on router (new or restored to factory settings) within one metre of the configured HUAWEI WiFi Mesh 3 and connect it to the power supply.

Step 2: When the indicator on the HUAWEI WiFi Mesh 3 starts to flash, touch the **H** button on it. Wait until the indicator on the add-on router shows it is connected to the network.

Step 3: For broader coverage, disconnect the add-on router from its power source, then place the router within a 10 m range of the HUAWEI WiFi Mesh 3, with no more than one

wall in between the two routers.

"HUAWEI router" refers to routers that support HarmonyOS Mesh+. Please check if your device supports such features.

6. How do I connect a Wi-Fi device to my router using WPS?

When your router is powered on, touch its **H** button, and then press the **WPS** button on the Wi-Fi device (such as a phone) within two minutes to initiate standard WPS negotiation and connect the Wi-Fi device to the router's Wi-Fi network.

7. How do I use the NFC function of the router to quickly connect to the Wi-Fi network?

Unlock your phone, enable NFC on it, and touch the NFC area on the back against the NFC area on the router, then follow the onscreen instructions to connect the phone to the Wi-Fi network.

This feature is available on Android devices that support NFC, but some devices with non-standard NFC may be unable to connect. iOS devices do not support connecting through NFC.

Safety information

Operation and safety

- Do not use your device if using the device is prohibited. Do not use the device if doing so causes danger or interference with other electronic devices.
- Pacemaker manufacturers recommend that a minimum distance of 15 cm be maintained between a device and a pacemaker to prevent potential interference with the pacemaker. If using a pacemaker, hold the device on the side opposite the pacemaker and do not carry the device in your front pocket.
- Avoid dusty, damp, or dirty environments. Avoid magnetic fields. Using the device in these environments may result in circuit malfunctions.
- Ideal operating temperatures are 0 °C to 40 °C. Ideal storage temperatures are -40 °C to +70 °C. Extreme heat or cold may damage your device or accessories.
- Keep the device and accessories in a well-ventilated and cool area away from direct sunlight. Do not enclose or cover your device with towels or other objects. Do not place the device in a container with poor heat dissipation, such as a box or bag.
- The device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
- Using an unapproved or incompatible power adapter, charger, or battery may damage your device, shorten its lifespan, or cause a fire, explosion, or other hazards.
- For pluggable devices, the socket-outlet shall be installed near the devices and shall be easily accessible.
- Unplug the power adapter from electrical outlets and the device when not in use.
- Do not touch the device or the power adapter with wet hands. Doing so may lead to short circuits, malfunctions, or electric shocks.
- For optimal Wi-Fi coverage and performance, it is recommended that the installation distance between multiple mesh routers be greater than 2 m when there is line of sight (LOS) Internet.

Disposal and recycling information



The symbol on the product, battery, literature, or packaging means that the products and batteries should be taken to separate waste collection points designated by local authorities at the end of the lifespan. This will ensure that EEE waste is

recycled and treated in a manner that conserves valuable materials and protects human health and the environment.
For more information, please contact your local authorities, retailer, or household waste disposal service or visit the website https://consumer.huawei.com/en/.

Reduction of hazardous substances

This device and its electrical accessories comply with local applicable rules on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, such as EU REACH regulation, RoHS and Batteries (where included) directive. For declarations of conformity about REACH and RoHS, please visit the website https://consumer.huawei.com/certification.

EU regulatory conformance

Statement

Hereby, Huawei Device Co., Ltd. declares that this device WS8100 is in compliance with the following Directive: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.
The full text of the EU declaration of conformity, the detailed ErP information and most recent information about accessories & software are available at the following internet address: https://consumer.huawei.com/certification.

Restrictions in the 5 GHz band:

The 5150 to 5350 MHz frequency range is restricted to indoor use in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).
In accordance with the relevant statutory requirements in the UK, the 5150 to 5350 MHz frequency range is restricted to indoor use in the United Kingdom.

UK Regulatory Conformance

Hereby, Huawei Device Co., Ltd. declares that this device WS8100 is in compliance with the relevant statutory instruments in the UK. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: https://consumer.huawei.com/certification.

Frequency Bands and Power

The frequency bands and transmitting power (radiated and/or conducted) nominal limits applicable to this radio equipment are as follows: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm,

5470-5725 MHz: 30 dBm.

Legal Notice

Copyright © Huawei 2022 All rights reserved.
THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION PURPOSE ONLY, AND DOES NOT CONSTITUTE ANY KIND OF WARRANTIES.

Trademarks and Permissions

Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are trademarks of Wi-Fi Alliance.
Other trademarks, product, service and company names mentioned may be the property of their respective owners.

Version Update

In order to improve the security of the product and provide you with a better user experience, we will push version update information to you on a regular basis when an important update is released.

Privacy Policy

To better understand how we use and protect your personal information, please see the privacy policy at https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

End User Licence Agreement

Please read and agree to the End User Licence Agreement (HUAWEI EULA) on the product's management page before using the product.

For More Help

Please visit https://consumer.huawei.com/en/support/hotline for recently updated hotline and email address in your country or region.

Guide de démarrage rapide

Premiers pas

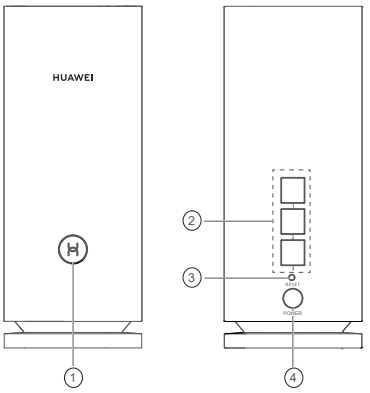

❶	Bouton H
❷	Port d'auto-adaptation WAN/LAN : connecte à Internet (modem optique, modems haut débit, etc.) et à un appareil de réseau filaire (ordinateur, par exemple).
❸	Bouton RESET
❹	Port d'alimentation

Étape 1 : Installer l'application

Scannez le QR code pour télécharger l'application HUAWEI AI Life et l'installer sur votre téléphone portable ou votre tablette. Cette application vous permettra de gérer votre routeur.

Si l'application est déjà installée sur votre téléphone, vérifiez que vous avez bien sa version la plus récente.

Étape 2 : Connecter les câbles

Sortez un routeur HUAWEI WiFi Mesh 3, connectez-le au modem optique/haut débit/filaire à l'aide d'un câble réseau, puis branchez-le sur un bloc d'alimentation électrique.

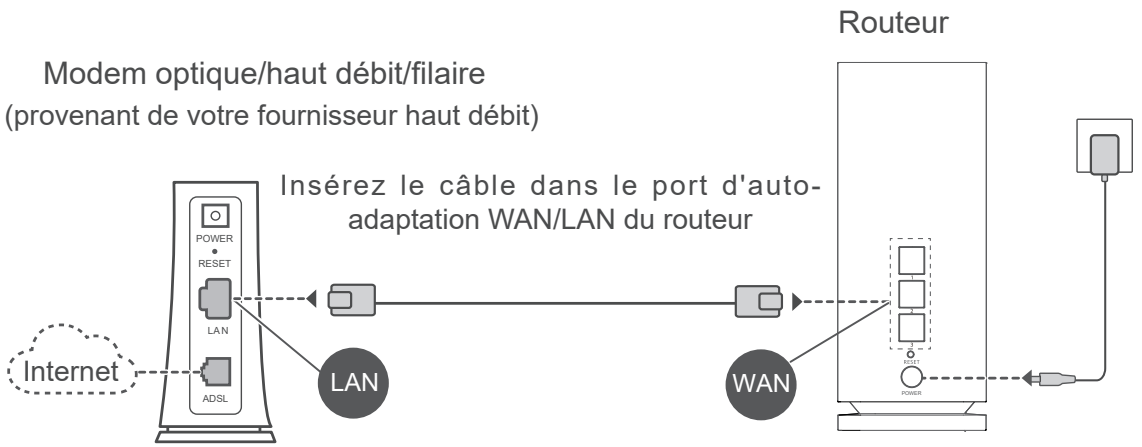

- Si le voyant est au rouge fixe, cela indique que le routeur n'est pas connecté à Internet. Reportez-vous à l'étape 3 : Configurer le routeur.
- Sur les routeurs qui prennent en charge l'auto-adaptation WAN/LAN, les ports réseau sont des ports WAN/LAN combinés. Vous pouvez également spécifier un port WAN fixe dans la page web d'administration du routeur.

Étape 3 : Configurer le routeur

Méthode 1 : configurer le routeur dans l'application

1 Connectez votre téléphone portable au Wi-Fi® du routeur connecté au modem (aucun mot de passe n'est exigé). Vous trouverez le nom du réseau Wi-Fi (Wi-Fi Name) en bas du routeur.

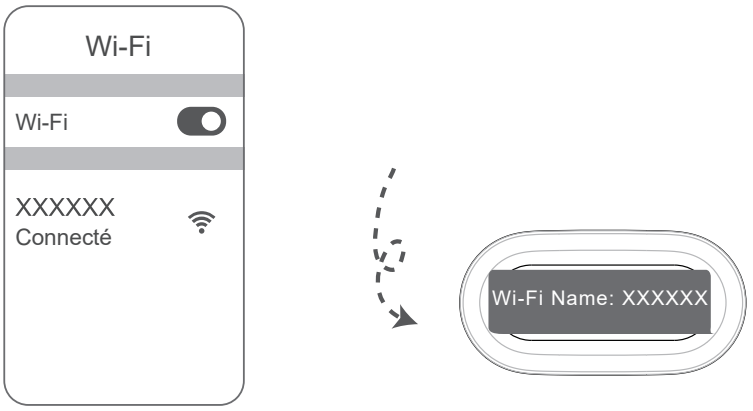

2 Ouvrez l'application. Après que l'application a détecté le routeur, touchez **CONFIGURER**.

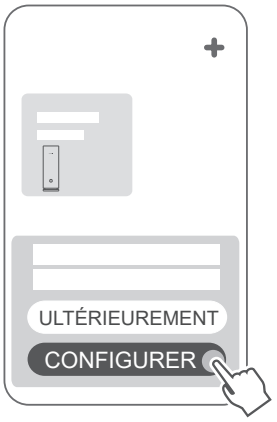

ℹ Si la boîte de dialogue n'apparaît pas, touchez **+**.

3 Appuyez sur **COMMENCER**.



4 Saisissez votre compte et votre mot de passe haut débit. Si votre connexion Internet n'exige pas d'identifiant (compte et mot de passe), passez directement à l'étape suivante.

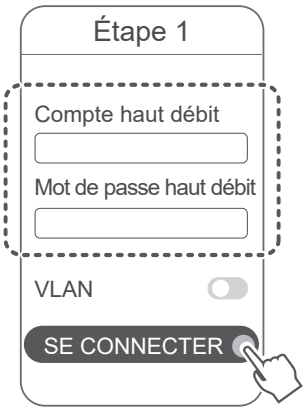

Si vous devez configurer le réseau local virtuel (VLAN) sur votre réseau, contactez votre opérateur haut débit pour confirmer les paramètres du réseau local virtuel, puis activez le bouton VLAN sur l'écran.

5 Définissez un nouveau nom et un nouveau mot de passe pour le réseau Wi-Fi ainsi qu'un mot de passe administrateur pour le routeur.

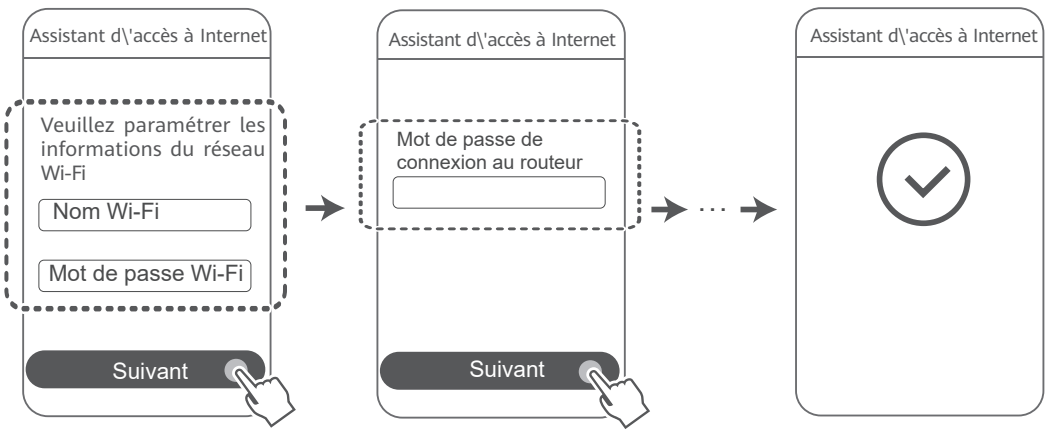

Méthode 2 : configurer le routeur dans la page web d'administration

1. Connectez votre téléphone portable au Wi-Fi du routeur connecté au modem (aucun mot de passe n'est exigé). Vous trouverez le nom du réseau Wi-Fi (Wi-Fi Name) en bas du routeur.

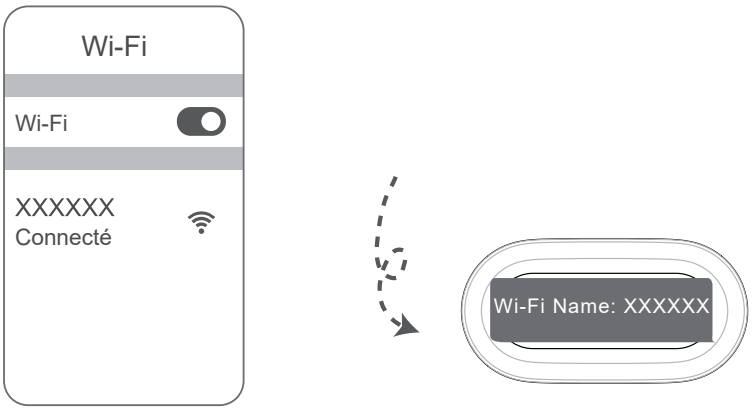

2. Ouvrez le navigateur et vous serez automatiquement redirigé vers la page web d'administration (si la page ne s'affiche pas automatiquement, saisissez « 192.168.3.1 » dans la barre d'adresse du navigateur). Laissez-vous guider par les instructions à l'écran pour configurer le routeur.



Étape 4 : Connecter le ou les autres routeurs au bloc d'alimentation

Si le pack que vous avez acheté contient plusieurs routeurs, le ou les autres routeurs se mettront automatiquement en réseau avec le premier routeur configuré après avoir été connectés à une alimentation électrique. Placez le(s) routeur(s) dans la zone où vous souhaitez étendre la couverture Wi-Fi et connectez-le(s) à une alimentation électrique. Attendez environ deux minutes jusqu'à ce que le voyant passe au bleu fixe, indiquant que le routeur est bien connecté au réseau. Vous pouvez également vérifier leur connexion réseau via l'application.

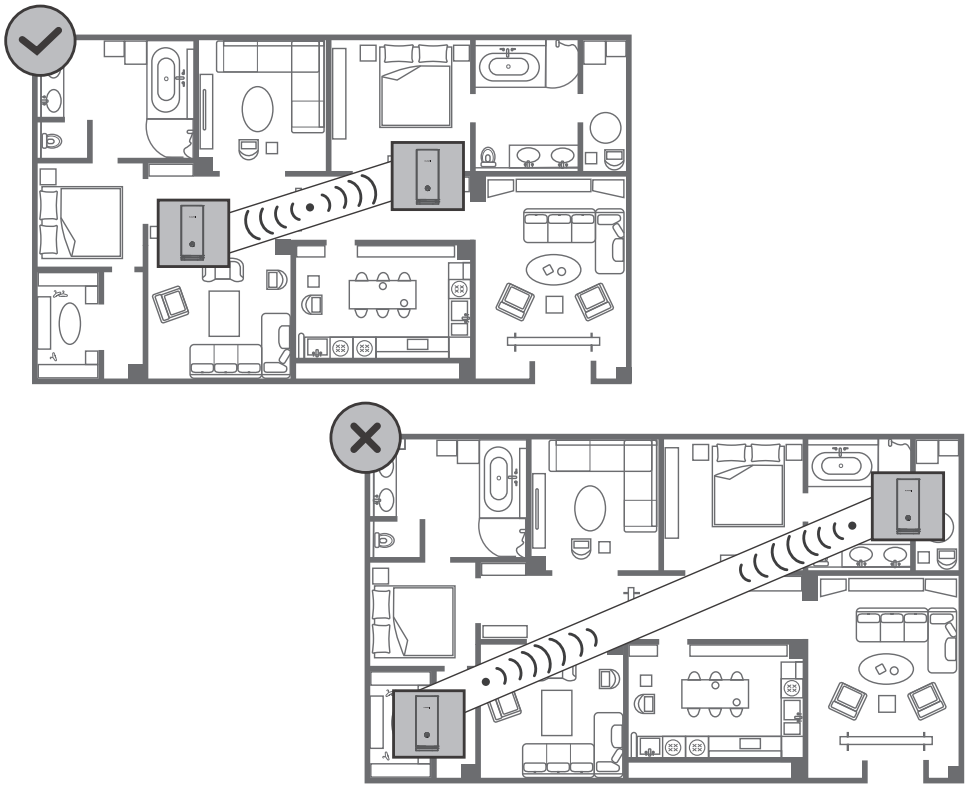

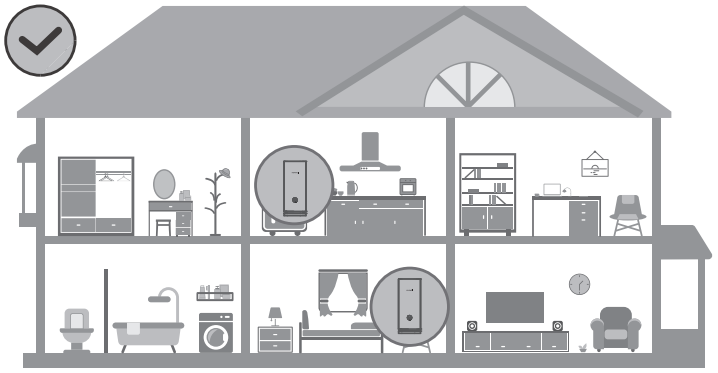

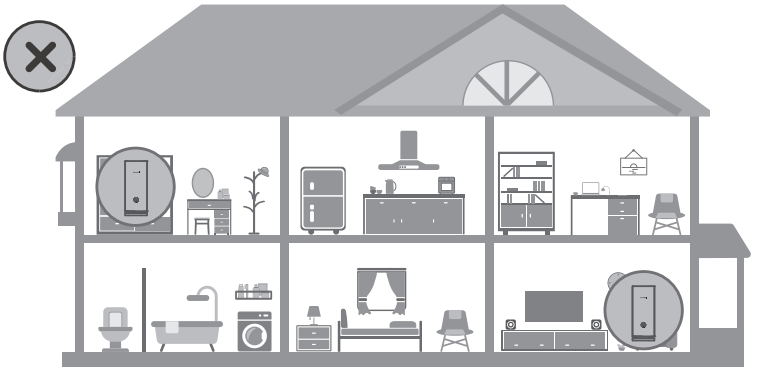

- Pour des résultats optimaux, placez les routeurs à dix mètres d'intervalle les uns les autres, avec au maximum un seul mur entre eux.
- Tous les routeurs partagent le même nom et mot de passe Wi-Fi. Lorsque vous changez de pièce, vous serez automatiquement connecté au réseau Wi-Fi le plus rapide.
- Si le voyant d'un routeur est au rouge fixe, cela indique que ce routeur n'arrive pas à se connecter à Internet. Voir « Voyant – Rouge fixe » ci-dessous pour plus de détails.

Voyant

Bleu fixe : connecté à Internet.

Rouge fixe : non connecté à Internet.

Pour le routeur qui est connecté au modem :
- Vérifiez que le câble Ethernet est correctement branché.
- Vérifiez auprès de votre opérateur qu'il n'y a pas de panne du réseau.

Pour les routeurs qui ne sont pas connectés au modem :
- Assurez-vous que la distance entre deux routeurs est inférieure à 10 mètres et que les routeurs ne sont pas séparés par plus de un mur.

Clignotant : le routeur a détecté un appareil pouvant être associé.

Lorsque d'autres appareils HUAWEI (prenant en charge HarmonyOS Connect) sont détectés, le voyant du HUAWEI WiFi Mesh 3 se met à clignoter. Lorsque cela se produit, touchez le bouton **H** du HUAWEI WiFi Mesh 3. Le voyant doit alors se mettre à clignoter rapidement pour indiquer que l'appareil associable est en train de se connecter au HUAWEI WiFi Mesh 3. La connexion est établie lorsque le voyant s'arrête de clignoter.

- Si vous touchez le bouton **H** par inadvertance, attendez environ deux minutes. Le voyant reviendra automatiquement à la normale.
- Le bouton **H** comporte également la fonctionnalité WPS.

Questions fréquentes (FAQ)

1. Que dois-je faire si, après avoir configuré mon routeur, mon téléphone portable se connecte automatiquement au réseau Wi-Fi du précédent modem optique/haut débit/ filaire au lieu de celui de mon routeur ?

Nous vous recommandons de désactiver le réseau Wi-Fi de votre précédent modem optique/haut débit/filaire afin de réduire les risques d'interférences avec votre routeur.

2. Que dois-je faire si le routeur n'est pas reconnu dans l'application ?

- Vérifiez que vous disposez bien de la version la plus récente de l'application.
- Vérifiez que votre téléphone est bien connecté au réseau Wi-Fi du routeur qui est connecté au modem et qui est à configurer.
- Vérifiez que tous les routeurs sont bien neufs ou réinitialisés à leurs paramètres d'usine.
- Vérifiez que le bloc d'alimentation du routeur est bien connecté. Attendez que le routeur ait fini de démarrer et refaites une tentative.

3. Que dois-je faire si je rencontre l'un des problèmes suivants pendant la configuration du routeur ?

- Si votre téléphone ne parvient pas à trouver le Wi-Fi du routeur, vérifiez que ce dernier est bien branché sur un bloc d'alimentation électrique. Attendez que le routeur ait fini de démarrer. Puis essayez à nouveau de rechercher le Wi-Fi du routeur sur votre téléphone.
- Si un message signale qu'aucun câble Internet n'est détecté, vérifiez que les câbles Ethernet sont bien connectés et qu'ils sont en bon état.
- Si un message signale que le nom d'utilisateur ou le mot de passe sont erronés, saisissez à nouveau votre compte et votre mot de passe haut débit. Si le problème persiste, contactez votre opérateur pour obtenir de l'aide.

Si le problème persiste, restaurez les paramètres d'usine du routeur et suivez les instructions de ce guide pour reconnecter les câbles et reconfigurer le routeur.

4. Comment faire pour restaurer les paramètres d'usine du routeur ?

Branchez le routeur sur le bloc d'alimentation et attendez qu'il ait fini de démarrer. Avec une aiguille ou une épingle, appuyez sur le bouton **RESET** du routeur pendant plus de deux secondes jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Attendez que le routeur ait fini de redémarrer. Lorsque le voyant passe au rouge, cela indique que le routeur a été réinitialisé à ses paramètres d'usine.

Si le routeur à configurer a été réinitialisé à ses paramètres d'usine, vous devrez le configurer à nouveau. Restaurez ensuite les paramètres d'usine sur les autres routeurs afin qu'ils puissent se connecter automatiquement au routeur configuré.

5. Comment faire pour connecter un routeur Huawei supplémentaire à mon HUAWEI WiFi Mesh 3 afin d'étendre le réseau Wi-Fi ?

Vous pouvez vous y prendre des manières suivantes pour connecter le routeur :

- Par connexion filaire. À l'aide d'un câble Ethernet, connectez le port WAN du routeur supplémentaire (neuf ou réinitialisé à ses paramètres d'usine) à n'importe quel port LAN du HUAWEI WiFi Mesh 3 configuré.
- Par connexion sans fil.

Étape 1 : placez le routeur supplémentaire (neuf ou réinitialisé à ses paramètres d'usine) à un mètre du HUAWEI WiFi Mesh 3 configuré et branchez-le sur le bloc d'alimentation.

Étape 2 : Lorsque le voyant du HUAWEI WiFi Mesh 3 se met à clignoter, appuyez sur le bouton **H** de ce dernier. Attendez que le voyant du routeur supplémentaire indique que celui-ci est connecté au réseau.

Étape 3 : Pour une couverture plus large, débranchez le

routeur supplémentaire de sa source d'alimentation, puis placez le routeur dans un rayon de 10 m du HUAWEI WiFi Mesh 3, avec pas plus d'un mur entre les deux routeurs.

« Routeur HUAWEI » désigne tout routeur prenant en charge HarmonyOS Mesh+. Vérifiez si votre appareil prend en charge cette fonctionnalité.

6. Comment connecter un appareil Wi-Fi à mon routeur à l'aide de WPS ?

Lorsque votre routeur est allumé, touchez son bouton **H**, puis appuyez sur le bouton **WPS** de l'appareil Wi-Fi (un téléphone, par exemple) dans les deux minutes pour lancer une négociation WPS standard et connecter l'appareil Wi-Fi au réseau Wi-Fi du routeur.

7. Comment utiliser la fonction NFC du routeur pour me connecter rapidement au réseau Wi-Fi ?

Déverrouillez votre téléphone, activez-y le NFC et appuyez la zone NFC située à l'arrière contre la zone NFC du routeur ; laissez-vous guider ensuite par les instructions à l'écran pour connecter le téléphone au réseau Wi-Fi.

Cette fonctionnalité est disponible sur les appareils Android qui prennent en charge le NFC, mais certains appareils dotés d'un NFC non standard peuvent ne pas être en mesure de se connecter. La connexion via le NFC est impossible pour les appareils iOS.

Informations relatives à la sécurité

Utilisation et sécurité

- N'utilisez pas votre appareil quand cela est interdit. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci peut provoquer un danger ou créer des interférences avec d'autres appareils électroniques.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de laisser un écart minimum de 15 cm entre un appareil et un stimulateur cardiaque afin d'empêcher des interférences potentielles avec le stimulateur. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque, tenez l'appareil du côté opposé au stimulateur cardiaque et ne portez pas l'appareil dans votre poche avant.
- Évitez les environnements poussiéreux, humides ou sales. Évitez les champs magnétiques. L'utilisation de l'appareil dans ces environnements peut entraîner des dysfonctionnements des circuits.
- Les températures d'utilisation idéales sont entre 0°C et 40°C. Les températures de stockage idéales sont entre -40°C et +70°C. Des températures extrêmement froides ou chaudes peuvent endommager votre appareil ou les accessoires.
- Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit bien aéré et frais, à l'écart des rayons directs du soleil. N'enveloppez pas et ne recouvrez pas votre appareil de serviettes ou d'autres objets. Ne placez pas l'appareil dans un récipient ayant une faible capacité de dissipation thermique, comme par exemple une boîte ou un sac.
- Cet appareil doit être installé et manipulé à une distance minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
- L’utilisation d’accessoires électriques (adaptateur d'alimentation, chargeur ou batterie) non approuvés ou incompatibles risque d’endommager votre appareil, de raccourcir sa durée de vie ou de provoquer un incendie, une explosion ou d’autres accidents.
- Pour les appareils enfichables, la prise de courant doit être installée près des appareils et être facile d'accès.
- Débranchez l'adaptateur d'alimentation de la prise électrique et de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne touchez pas l'appareil ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer des courts-circuits, des dysfonctionnements ou des chocs électriques.
- Pour une couverture et des performances Wi-Fi optimales, nous recommandons que la distance d'installation entre plusieurs routeurs maillés soit supérieure à 2 m lorsqu'il y a un Internet line of

sight (LOS).

Consignes de traitement et de recyclage



La présence de ce symbole sur le produit, sur la batterie, dans la documentation ou sur l'emballage vous rappelle que tous les produits et les piles/batteries arrivés à la fin de leur cycle de vie doivent être déposés dans des points de collecte spéciaux désignés par les autorités locales. Cela contribue à garantir que les équipements électriques et électroniques (EEE) sont recyclés et traités de façon à récupérer les matériaux précieux et à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales, votre revendeur ou le service de traitement des ordures ménagères, ou vous rendre sur le site Internet https://consumer.huawei.com/en/.

Réduction des substances dangereuses

Cet appareil et ses accessoires électriques respectent la réglementation locale en vigueur concernant la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses contenues dans les équipements électriques et électroniques, entre autres les règlements de l'UE REACH, RoHS et la directive relative aux batteries (le cas échéant). Pour les déclarations de conformité REACH et RoHS, veuillez consulter notre site Internet https://consumer.huawei.com/certification.

Conformité réglementaire UE

Déclaration

Huawei Device Co., Ltd. déclare par la présente que cet appareil WS8100 est conforme aux directives suivantes : RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/CE.

Le texte complet de la déclaration de conformité pour l'UE, les informations ErP détaillées et les informations les plus récentes concernant les accessoires et les logiciels peuvent être consultés à l'adresse internet suivante : https://consumer.huawei.com/certification.

Ce produit peut être utilisé dans tous les états membres de l'UE.

Veuillez vous conformer à la réglementation nationale et locale en fonction du lieu d'utilisation du produit.

Ce produit peut faire l'objet d'une restriction d'utilisation en fonction du réseau local.

Restrictions dans la bande 5 GHz :

La plage de fréquences 5150 à 5350 MHz est limitée à une utilisation

en intérieur dans les pays suivants : AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Bandes de fréquence et puissance

Les bandes de fréquences et les limites nominales de la puissance d'émission (rayonnée et/ou conduite) applicables à cet équipement radiotéléphonique sont les suivantes : Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Mention légale

Copyright © Huawei 2022. Tous droits réservés.

CE DOCUMENT EST FOURNI À TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT. IL NE CONSTITUE EN AUCUN CAS UNE FORME DE GARANTIE.

Marques de commerce et autorisations

Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques commerciales de la Wi-Fi Alliance.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mise à jour de la version

Afin d'améliorer la sécurité du produit et de vous fournir une meilleure expérience utilisateur, nous vous enverrons régulièrement des informations lors de la sortie d'une mise à jour importante.

Politique de confidentialité

Pour mieux comprendre comment nous utilisons et protégeons vos informations personnelles, veuillez consulter la politique de confidentialité à l'adresse https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Contrat de licence utilisateur final

Veuillez lire et accepter le contrat de licence utilisateur final (HUAWEI CLUF) sur l'interface web de gestion du produit avant d'utiliser le produit.

Pour obtenir davantage d'assistance

Visitez le site https://consumer.huawei.com/en/support/hotline pour connaître le numéro de l'assistance technique et l'adresse électronique les plus récents correspondant à votre pays ou région.

Schnellstartanleitung

Erste Schritte

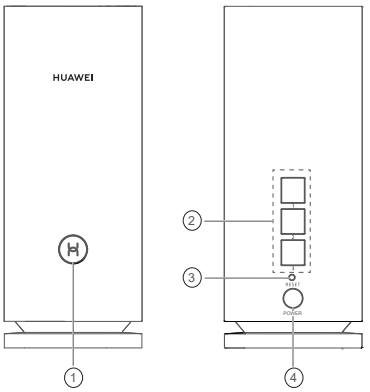

❶	H-Taste
❷	Selbstanpassender WAN/LAN Anschluss: Zum Anschluss an das Internet (über ein optisches Modem, Breitbandmodem usw.) und ein kabelgebundenes Netzwerkgerät wie einen Computer.
❸	RESET-Taste
❹	Netzanschluss

Schritt 1: Installation der App

Bei Routern, die die automatische WAN/LAN-Anpassung unterstützen, handelt es sich bei den Netzwerkanschlüssen um WAN/LAN-Kombianschlüsse. Du kannst auf der web-basierten Verwaltungsseite des Routers auch einen festen WAN-Anschluss festlegen.

Wenn die App bereits auf Ihrem Telefon installiert ist, prüfen Sie, ob es sich dabei um die aktuellste Version der App handelt.

Schritt 2: Anschließen der Kabel

Nehmen Sie einen Router vom HUAWEI WiFi Mesh 3 heraus, schließen Sie ihn mit einem Netzwerkkabel an das Glasfaser-/Breitbandkabel-/Kabelmodem an und schließen Sie ihn dann an eine Stromversorgung an.



- Wenn die Kontrollleuchte dauerhaft rot leuchtet, bedeutet dies, dass der Router nicht mit dem Internet verbunden ist. Sehen Sie nach unter „Schritt 3: Einrichtung des Routers“.
- Bei Routern, die die automatische WAN/LAN-Anpassung unterstützen, handelt es sich bei den Netzwerkanschlüssen um WAN/LAN-Kombianschlüsse. Du kannst auf der web-basierten Verwaltungsseite des Routers auch einen festen WAN-Anschluss festlegen.

Schritt 3: Einrichtung des Routers

Methode 1: Konfigurieren Sie den Router in der App

1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem WLAN® des an das Modem angeschlossenen Routers (kein Passwort erforderlich). Den WLAN-Namen (Wi-Fi Name) finden Sie auf der Unterseite des Routers.

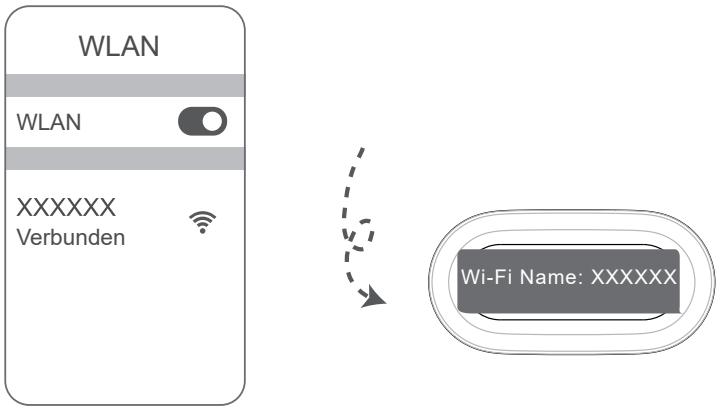

2 Öffnen Sie die App. Wenn die App den Router erkannt hat, berühren Sie **KONFIGURIEREN**.

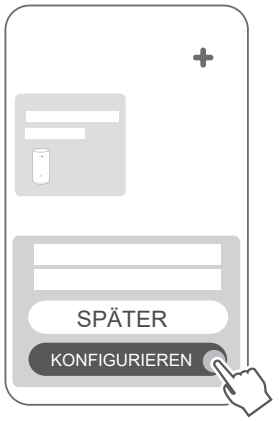

ⓘ Wenn das Aufforderungsfenster nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **+**.

3 Tippe auf **STARTEN** und wähle **WLAN-Netzwerk erstellen**.

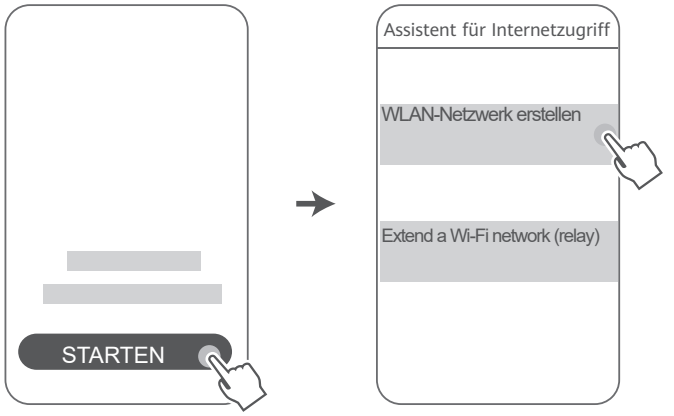

4 Geben Sie das Breitbandkonto und Passwort ein. Wenn Ihre Internetverbindung kein Konto und Passwort benötigt, überspringen Sie diesen Schritt.



Wenn Sie VLAN in Ihrem Netzwerk konfigurieren müssen, wenden Sie sich an Ihren Breitbandanbieter, um die VLAN-Parameter zu bestätigen, und aktivieren Sie den VLAN-Schalter auf dem Bildschirm.

5 Legen Sie einen neuen WLAN-Namen, ein neues WLAN-Passwort und ein Adminpasswort für den neuen Router fest.

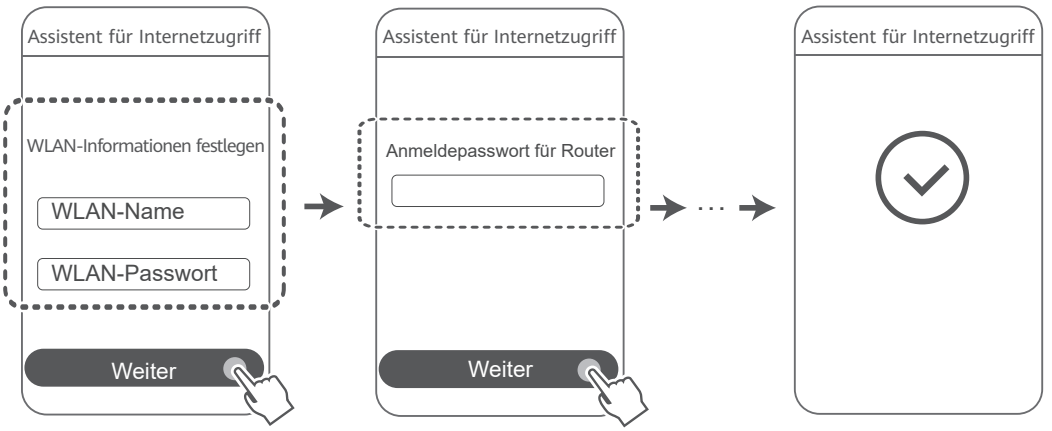

Methode 2: Konfigurieren Sie den Router über webbasierte Verwaltung.

1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem WLAN des an das Modem angeschlossenen Routers (kein Passwort erforderlich). Den WLAN-Namen (Wi-Fi Name) finden Sie auf der Unterseite des Routers.

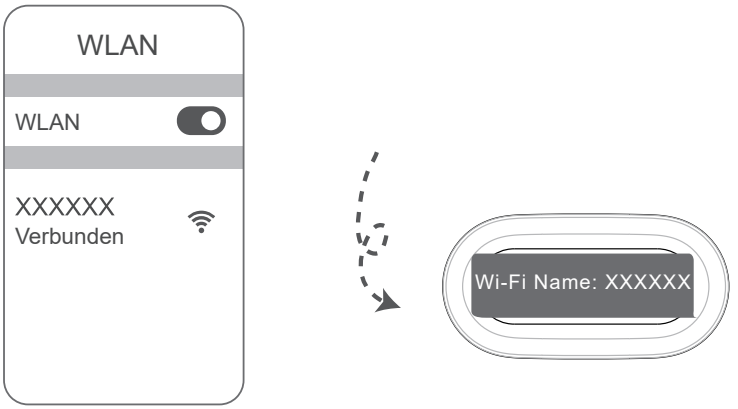

2 Öffnen Sie den Browser. Anschließend werden Sie automatisch zu der webbasierten Verwaltung weitergeleitet (wenn die Seite nicht automatisch angezeigt wird, geben Sie „192.168.3.1“ in die Adressleiste des Browsers ein). Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Konfigurieren des Routers.



Schritt 4: Schließen Sie den/die anderen Router an die Stromversorgung an

Wenn das Paket, das Sie gekauft haben, mehr als einen Router umfasst, werden die anderen Router nach dem Anschließen an eine Stromversorgung automatisch ein Netzwerk mit dem Router erstellen, der als erstes konfiguriert wurde. Stelle den (die) Router in dem Bereich auf, in dem du die WLAN-Reichweite erweitern möchtest, und schließe ihn (sie) an die Stromversorgung an. Warte ca. zwei Minuten, bis die Kontrollleuchte dauerhaft blau leuchtet. Dies zeigt an, dass der Router mit dem Netzwerk verbunden ist. Du kannst deine Netzwerkverbindung auch über die App prüfen.

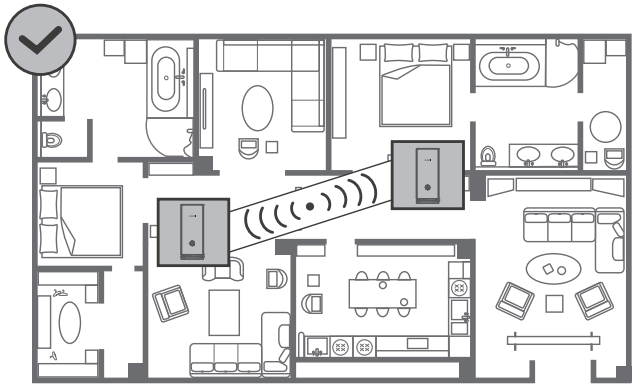

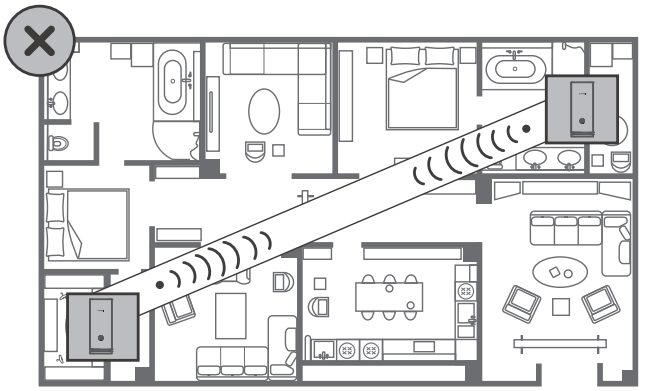

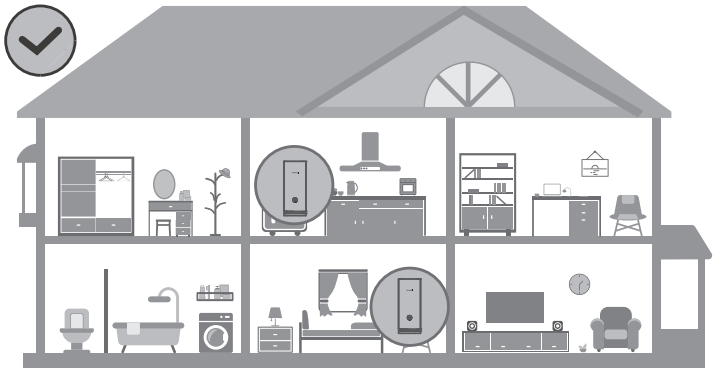



- Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, stellen Sie die Router in einem Abstand von maximal 10 m zueinander auf. Dabei dürfen sie höchstens durch eine Wand voneinander getrennt sein.
- Alle Router haben den gleichen WLAN-Namen und das gleiche WLAN-Passwort. Wenn Sie sich durch die Räume bewegen, werden Sie automatisch mit dem schnelleren WLAN-Netzwerk verbunden.
- Wenn die Kontrollleuchte des Routers dauerhaft rot leuchtet, bedeutet dies, dass er sich nicht mit dem Internet verbinden kann. Lesen Sie ‚Kontrollleuchte – Dauerhaft rot' unten für weitere Details.

Kontrollleuchte

Leuchtet blau: Mit dem Internet verbunden.

Leuchtet rot: Nicht mit dem Internet verbunden.

Bei dem mit dem Modem verbundenen Router:
- Stellen Sie sicher, dass das Ethernet-Kabel nicht lose sitzt und ordnungsgemäß verbunden ist.
- Fragen Sie Ihren Betreiber, ob eine Netzwerkstörung vorliegt.

Bei dem/den nicht mit dem Modem verbundenen Router(n):
- Vergewissere dich, dass die Entfernung zwischen zwei Routern weniger als 10 Meter beträgt und sich nicht mehr als eine Wand zwischen zwei Routern befindet.

Blinken: Der Router hat ein koppelbares Gerät erkannt.

Wenn andere HUAWEI Geräte (die HarmonyOS Connect unterstützen) erkannt werden, blinkt die Kontrollleuchte am HUAWEI WiFi Mesh 3. Tippen Sie in diesem Fall auf die Taste **H** des HUAWEI WiFi Mesh 3. Die Kontrollleuchte sollte schnell blinken und so anzeigen, dass das koppelbare Gerät sich mit dem HUAWEI WiFi Mesh 3 verbindet. Der Verbindungsvorgang ist abgeschlossen, wenn die Kontrollleuchte aufhört zu blinken.

- Wenn Sie die **H**-Taste versehentlich betätigen, warten Sie etwa zwei Minuten, bis sich die Kontrollleuchte automatisch zurückgesetzt hat.
- Die **H**-Taste bietet auch WPS-Funktionalität.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Wie sollte ich vorgehen, wenn sich mein Mobiltelefon nach Konfigurieren meines Routers automatisch mit dem WLAN-Netzwerk des zuvor verbundenen optischen/ Breitband-/Kabelmodems verbindet, statt mit dem WLAN-Netzwerk meines Routers?

Es wird empfohlen, das WLAN-Netzwerk Ihres zuvor verbundenen optischen/Breitband-/Kabelmodems zu deaktivieren, um potenzielle Signalstörungen Ihres Routers zu reduzieren.

2. Was kann ich tun, wenn der Router von der App nicht erkannt wird?

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die aktuellste Version der App verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem WLAN-Netzwerk des Routers verbunden ist, der mit dem Modem verbunden ist und konfiguriert werden soll.
- Stellen Sie sicher, dass alle Router neu sind oder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurden.
- Stellen Sie sicher, dass der Router fest mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie bis der Router vollständig hochgefahren ist und versuchen Sie es erneut.

3. Wie sollte ich vorgehen, wenn ich beim Konfigurieren des Routers auf eines der nachfolgenden Probleme stoße?

- Wenn Ihr Mobiltelefon das WLAN-Netz des Routers nicht finden kann, prüfen Sie, ob der Router mit einer Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie, bis der Router vollständig hochgefahren ist. Versuchen Sie dann, erneut auf Ihrem Mobiltelefon nach dem WLAN-Netz des Routers zu suchen.
- Wenn die Meldung „Internetkabel nicht erkannt“ angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass das Ethernet-Kabel ordnungsgemäß verbunden und unversehrt ist.
- Wenn „Falscher Benutzername oder falsches Passwort“ angezeigt wird, geben Sie das Breitbandkonto und Passwort erneut ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie

sich an Ihren Anbieter, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den Router auf seine Werkseinstellungen zurück und folgen Sie den Anweisungen in dieser Anleitung, um die Kabel neu anzuschließen und den Router neu zu konfigurieren.

4. Wie setze ich den Router auf die Werkseinstellungen zurück?

Verbinden Sie den Router mit der Stromversorgung und warten Sie, bis der Router vollständig hochgefahren ist. Verwenden Sie eine Nadel oder einen Pin, um die **RESET**-Taste am Router für länger als zwei Sekunden zu drücken, bis die Kontrollleuchte ausgeht. Warten Sie, bis der Router vollständig neugestartet wurde. Wenn die Kontrollleuchte zu Rot wechselt, bedeutet dies, dass der Router auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.

Wenn der konfigurierte Router auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, müssen Sie ihn erneut konfigurieren. Setzen Sie dann den/die anderen Router auf die Werkseinstellungen zurück, sodass sie sich automatisch mit dem bereits konfigurierten Router verbinden können.

5. Wie kann ich einen weiteren HUAWEI-Router mit meinem HUAWEI WiFi Mesh 3 verbinden, um das WLAN-Netzwerk zu erweitern?

Sie können den Router auf eine der folgenden Arten verbinden:

- Kabelverbindung. Verbinden Sie den WAN-Anschluss des hinzuzufügenden Routers (neu oder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt) mit dem LAN-Anschluss des konfigurierten HUAWEI WiFi Mesh 3 mithilfe eines Ethernet-Kabels.
- Drahtlose Verbindung.

Schritt 1: Platzieren Sie den hinzuzufügenden Router (neu oder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt) maximal einen Meter von dem konfigurierten HUAWEI WiFi Mesh 3 entfernt und verbinden Sie ihn mit der Stromversorgung.

Schritt 2: Wenn die Kontrollleuchte an dem HUAWEI WiFi Mesh 3 zu blinken beginnt, drücken Sie dessen **H**-Taste.

Warten Sie, bis die Kontrollleuchte am hinzuzufügenden Router anzeigt, dass eine Verbindung mit dem Netzwerk hergestellt wurde.

Schritt 3: Für eine breitere Abdeckung trenne den Zusatzrouter von seiner Stromquelle und platziere den Router anschließend in einem Radius von 10 m zum HUAWEI WiFi Mesh 3, wobei sich nicht mehr als eine Wand zwischen den beiden Routern befindet.

„HUAWEI Router“ bezieht sich auf Router, die HarmonyOS Mesh+ unterstützen. Bitte prüfe, ob dein Gerät eine solche Funktion unterstützt.

6. Wie verbinde ich ein WLAN-Gerät mit meinem Router mithilfe von WPS?

Wenn Ihr Router eingeschaltet ist, tippen Sie auf dessen **H**-Taste und anschließend innerhalb von zwei Minuten auf die **WPS**-Taste auf dem WLAN-Gerät (wie einem Telefon), um die Standard-WPS-Aushandlung zu initiieren und die WLAN-Geräte in das WLAN-Netzwerk des Routers zu integrieren.

7. Wie nutze ich die NFC-Funktion des Routers, um schnell eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk herzustellen?

Entsperren Sie Ihr Telefon, aktivieren Sie NFC darauf und berühren Sie mit dem NFC-Bereich auf der Rückseite den NFC-Bereich des Routers. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Telefon mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

Diese Funktion ist auf Android-Geräten verfügbar, die NFC unterstützen. Einige Geräte mit nicht standardmäßigem NFC können jedoch möglicherweise keine Verbindung herstellen. iOS-Geräte unterstützen keine Verbindung über NFC.

8. Wie verbinde ich meinen Router mit dem HUAWEI CPE, um das WLAN-Netzwerk zu erweitern?

Sie können Ihren Router auf eine der folgenden Arten verbinden:

• Kabelgebundene Verbindung

Stellen Sie Ihren Router in einem Raum mit schwacher oder keiner Signalstärke auf, und verbinden Sie dann den WAN-Port Ihres Routers über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Port des HUAWEI CPE.

• Drahtlose Verbindung (unter Verwendung der **H**-Taste)

Schritt 1: Stellen Sie den Router in einem Abstand von maximal einem Meter von Ihrem HUAWEI CPE auf und schließen Sie ihn an die Stromversorgung an.

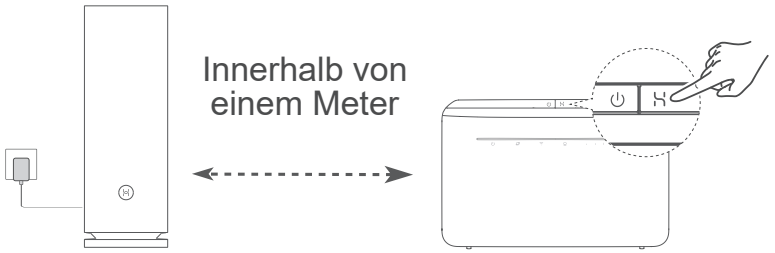

Schritt 2: Wenn die Kontrollleuchte am HUAWEI CPE zu blinken beginnt, drücken Sie dessen H-Taste. Warten Sie, bis die Kontrollleuchte am Router anzeigt, dass der Router mit einen Netzwerk verbunden ist.

Schritt 3: Stellen Sie Ihren Router in einem Raum mit schwacher Signalstärke auf und schließen Sie ihn an die Stromversorgung an.

- Die Abbildung dient nur zu Referenzzwecken.
- Stellen Sie sicher, dass der HUAWEI CPE mit dem Internet verbunden ist und der Router neu oder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der HUAWEI CPE die HUAWEI HiLink-Funktion und das CoAP Protokoll unterstützt. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an Ihren Anbieter.
- Prüfen Sie, dass die Entfernung zwischen Ihrem Router und dem HUAWEI CPE weniger als 10 Meter beträgt und sich nicht mehr als eine Wand dazwischen befinden.

Sicherheitsinformationen

Betrieb und Sicherheit

- Benutzen Sie das Gerät nur dort, wo es erlaubt ist! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es elektronische Geräte beeinflussen oder Gefahr verursachen könnte.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Gerät und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen des Herzschrittmachers zu verhindern. Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, verwenden Sie das Gerät auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers und tragen Sie es nicht in der Brusttasche.
- Vermeiden Sie staubige, feuchte oder schmutzige Umgebungen. Meiden Sie Magnetfelder. Die Verwendung des Geräts in diesen Umgebungen kann zu Schaltkreisdefekten führen.
- Die optimale Betriebstemperatur ist 0 °C bis 40 °C. Die optimale Lagerungstemperatur ist –40 °C bis +70 °C. Extreme Hitze oder Kälte kann Ihr Gerät oder das Zubehör beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör in einem gut belüfteten und kühlen Bereich fern von direkter Sonneneinstrahlung auf. Umhüllen oder bedecken Sie Ihr Gerät nicht mit Handtüchern oder anderen Objekten. Platzieren Sie das Gerät nicht in einem Behälter mit einer schlechten Wärmeableitung, wie beispielsweise in eine Schachtel oder Tasche.
- Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Antenne und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.
- Durch die Verwendung eines unzulässigen oder inkompatiblen Netzadapters, Ladegeräts oder Akkus kann Ihr Gerät beschädigt werden, seine Lebensspanne reduziert werden oder es kann zu einem Feuer, einer Explosion oder anderen Gefahren kommen.
- Für Geräte mit Stecker sollte sich die Steckdose in unmittelbarer Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein.
- Trennen Sie den Netzadapter von der Steckdose und vom Gerät, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Berühre das Gerät oder den Netzadapter nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen, Fehlfunktionen oder elektrischen Schlägen kommen.
- Dieses Gerät darf in allen Mitgliedstaaten der EU betrieben werden.
- Für eine optimale WLAN-Abdeckung und -Leistung wird empfohlen,

dass der Installationsabstand zwischen mehreren Mesh-Routern bei einem Internetzugang mit Sichtverbindung mehr als 2 m beträgt.

Hinweise zur Entsorgung und zum Recycling



Das Symbol auf Ihrem Produkt, Ihrem Akku, Ihrem Informationsmaterial oder Ihrer Verpackung bedeutet, dass die Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden und den von den Kommunen ausgewiesenen Sammelpunkten zugeführt werden müssen. Dadurch wird sichergestellt, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte in einer Weise recycelt und behandelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden, Händler oder Entsorgungsunternehmen für Haushaltsmüll oder besuchen Sie die Website https://consumer.huawei.com/en/.

Reduzierung von gefährlichen Stoffen

Dieses Gerät und alles elektrische Zubehör entsprechen geltenden lokalen Richtlinien zur Beschränkung der Anwendung bestimmter Gefahrenstoffe in elektrischen und elektronischen Geräten, wie z. B. die Richtlinien zu REACH, RoHS und Akkus (soweit eingeschlossen) der EU. Bitte besuchen Sie unsere Website für Konformitätserklärungen zu REACH und RoHS
https://consumer.huawei.com/certification.

Einhaltung der EU-Bestimmungen

Erklärung

Huawei Device Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät WS8100 die folgenden Richtlinien erfüllt: Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung, ausführliche Informationen zum Ökodesign sowie aktuelle Informationen zu Zubehör und Software sind unter folgender Internetadresse verfügbar: https://consumer.huawei.com/certification.

Beschränkungen des 5-GHz-Frequenzbandes:

Der Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist in folgenden Ländern auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Frequenzbänder und Leistung

Für dieses Funkgerät gelten folgende Nenngrenzwerte für Frequenzband und (abgestrahlte und/oder leitungsgeführte) Sendeleistung: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei 2021. Alle Rechte vorbehalten.

DIESES DOKUMENT IST NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN VORGESEHEN UND STELLT KEINE ART VON GARANTIE DAR.

Marken und Genehmigungen

Wi-Fi®, das Logo „Wi-Fi CERTIFIED“ und das Logo „Wi-Fi“ sind Marken von Wi-Fi Alliance.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Versions-Update

Zur Verbesserung der Sicherheit des Produkts und um Ihnen ein besseres Benutzererlebnis zu ermöglichen, senden wir Ihnen Informationen zu Versions-Updates, wenn ein wichtiges Update veröffentlicht wird.

Datenschutzrichtlinie

Damit Sie besser verstehen, wie wir Ihre persönlichen Daten nutzen und schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzrichtlinie unter https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Lesen Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag (HUAWEI EULA) auf der Verwaltungsseite des Produkts und stimmen Sie diesem zu, bevor Sie das Produkt benutzen.

Weitere Hilfe

Bitte besuchen Sie https://consumer.huawei.com/en/support/hotline für die kürzlich aktualisierte Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse in Ihrem Land oder Gebiet.

Guida rapida

Introduzione

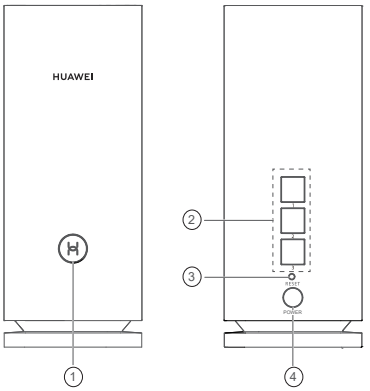

1	Tasto H
2	Porta di adattamento automatico WAN/LAN: si connette a Internet (come modem ottico, modem a banda larga, ecc.) e a dispositivi di rete cablati come un computer.
3	Tasto RESET
4	Porta di alimentazione

Passaggio 1: installare l'app

Scansiona il codice QR per scaricare e installare l'app HUAWEI AI Life sul cellulare o sul tablet. Puoi utilizzare l'app per gestire il router. È possibile utilizzare l'app per gestire il router.

Se l'app è già installata sul telefono, assicurarsi di disporre della versione più recente.

Passaggio 2: collegare i cavi

Estrarre un router da HUAWEI WiFi Mesh 3, collegarlo al modem ottico/a banda larga/cablato utilizzando un cavo di rete, quindi collegarlo all'alimentazione.

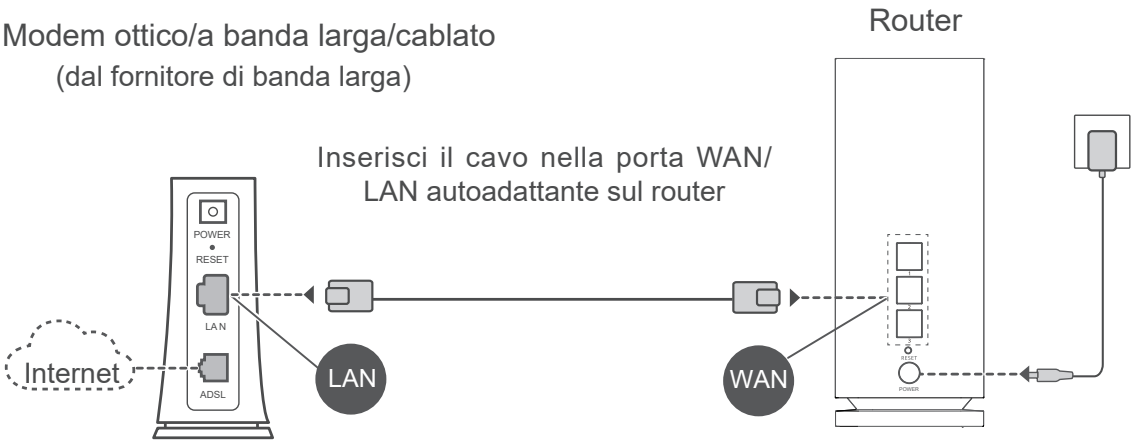

- Se l'indicatore diventa di colore rosso fisso, ciò indica che il router non è connesso a Internet. Fare riferimento a "Passaggio 3: impostare il router".
- Per i router che supportano l'adattamento automatico WAN/LAN, le porte di rete sono porte combinate WAN/LAN. È inoltre possibile specificare una porta WAN fissa nella pagina di gestione basata sul Web del router.

Passaggio 3: impostare il router

Metodo 1: configurare il router utilizzando l'app

1 Connettere il telefono alla rete Wi-Fi® del router collegato al modem (password non necessaria). Verificare il nome della rete Wi-Fi (Wi-Fi name) nella parte inferiore del router.

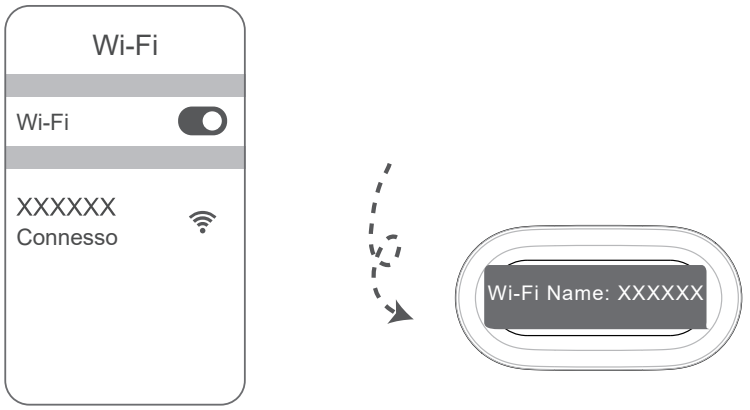

2 Aprire l'app. Una volta che l'app ha rilevato il router, toccare CONFIGURA.



Se la casella del prompt non viene visualizzata, toccare **+**.

3 Tocca INIZIA.



4 Inserire account e password della banda larga.
Se la connessione a Internet non richiede un account e una password, passare al passaggio successivo.

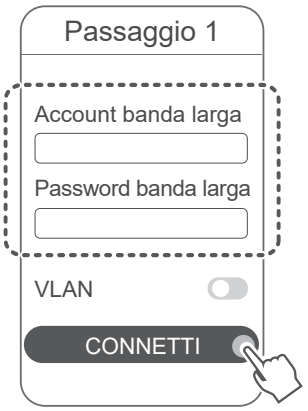

Se è necessario configurare una VLAN nella propria rete, contattare l'operatore di banda larga per confermare i parametri della VLAN, quindi attivare l'opzione VLAN sullo schermo.

5 Impostare un nuovo nome e una nuova password per la rete Wi-Fi e una nuova password di gestione per il nuovo router.

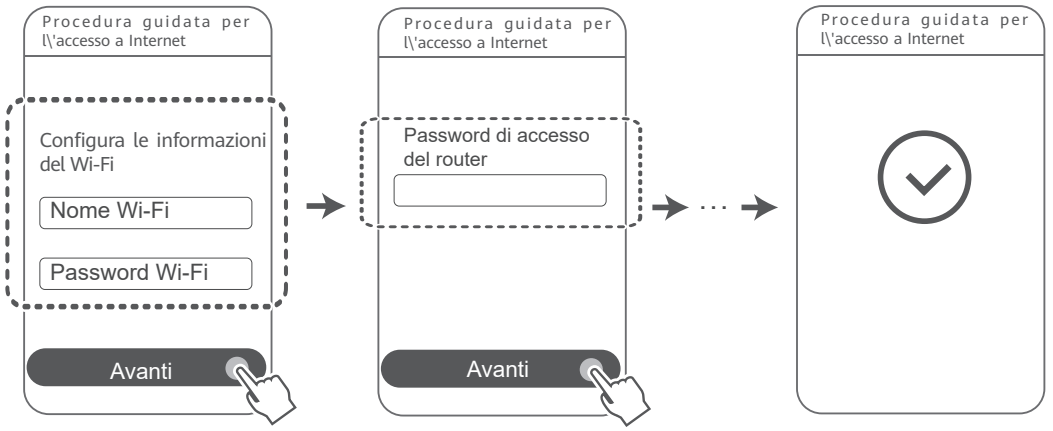

Metodo 2: configurare il router utilizzando la pagina di gestione basata sul web

1 Connettere il telefono alla rete Wi-Fi del router collegato al modem (password non necessaria). Verificare il nome della rete Wi-Fi (Wi-Fi name) nella parte inferiore del router.

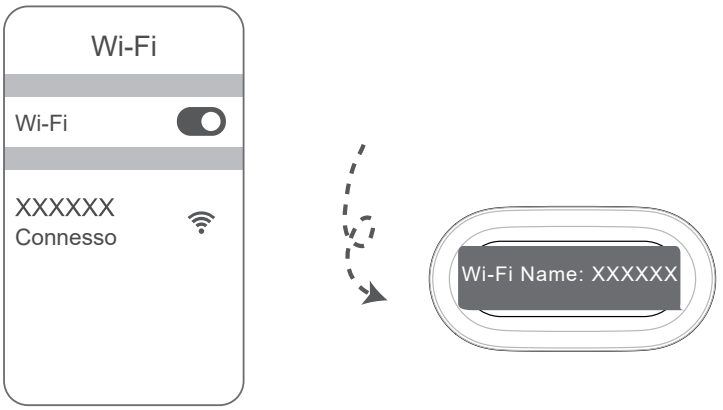

2 Dopo aver aperto il browser, si verrà automaticamente reindirizzati alla pagina di gestione basata sul web. Se la pagina non viene visualizzata automaticamente, inserire "192.168.3.1" nella barra degli indirizzi del browser. Seguire le istruzioni sullo schermo per configurare il router.

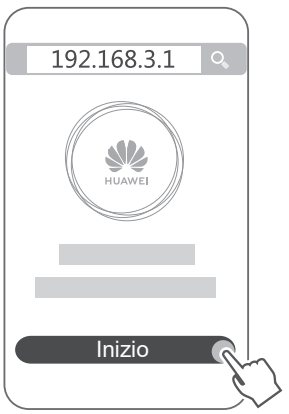

Passaggio 4: collegare gli altri router all'alimentazione

Se la confezione che si ha acquistato contiene più di un router, gli altri router imposteranno automaticamente una rete con il primo router configurato una volta collegati all'alimentatore. Posizionare il/i router nell'area si desidera estendere la copertura Wi-Fi e collegarlo/i a un alimentatore. Attendere circa due minuti finché l'indicatore non diventa di colore blu fisso, a indicare che il router è connesso alla rete. È possibile verificare la connessione di rete anche tramite l'app.

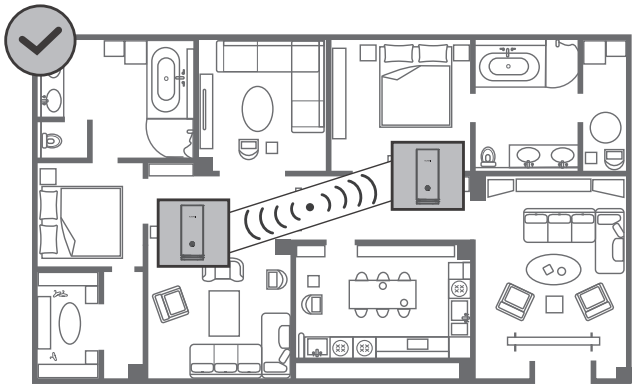

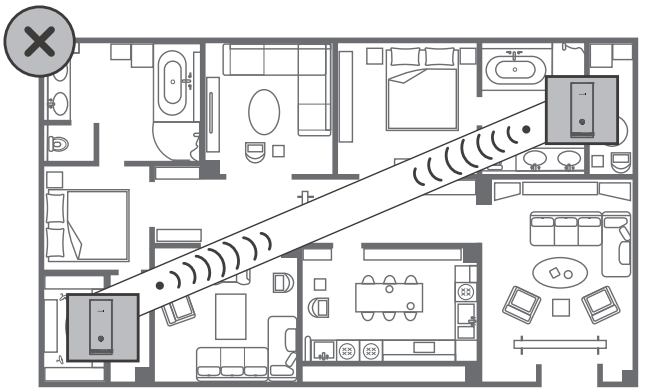

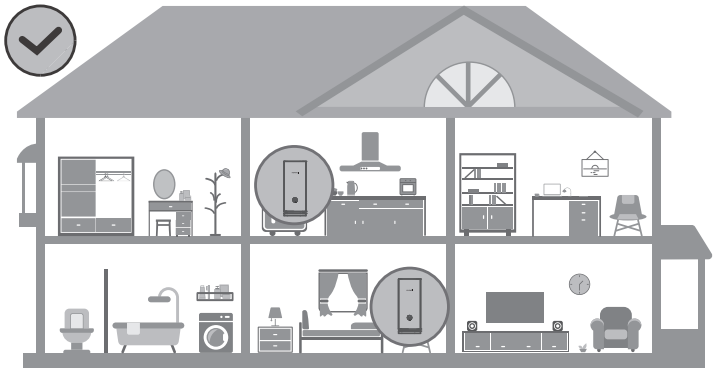

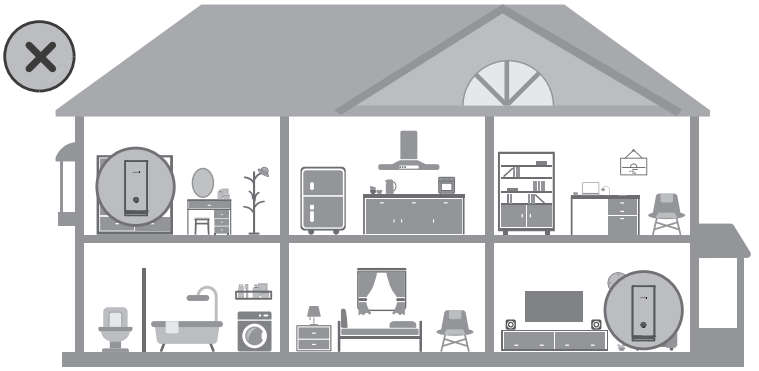

- Per ottenere i risultati migliori, posizionare i router entro 10 metri l'uno dall'altro e con al massimo una parete intermedia.
- Tutti i router condividono lo stesso nome e la stessa password Wi-Fi. Durante lo spostamento da una stanza all'altra, verrà stabilita automaticamente la connessione alla rete Wi-Fi più veloce.
- Se l'indicatore del router è di colore rosso fisso, significa che non riesce a connettersi a Internet. Per ulteriori informazioni, consultare "Indicatore - Rosso fisso" di seguito.

Indicatore

Blu fisso: connesso a Internet.

Rosso fisso: non connesso a Internet.

Per il router collegato al modem:
- Assicurarsi che il cavo Ethernet non sia allentato e che sia collegato correttamente.
- Contattare il proprio operatore per verificare eventuali problemi di rete.

Per i router non collegati al modem:
- Assicurarsi che la distanza tra i due router sia inferiore a 10 metri e che non ci siano più di una parete tra di loro.

Lampeggiante: il router ha rilevato un dispositivo associabile.

Quando vengono rilevati dispositivi (supportano HarmonyOS Connect), l'indicatore su HUAWEI WiFi Mesh 3 lampeggia. In tal caso, toccare il tasto H di HUAWEI WiFi Mesh 3. L'indicatore dovrebbe lampeggiare rapidamente, a indicare che è in corso la connessione del dispositivo associabile a HUAWEI WiFi Mesh 3. Quando l'indicatore smette di lampeggiare, il processo di connessione è completo.

- Se si tocca accidentalmente il tasto **H**, attendere circa due minuti e l'indicatore tornerà automaticamente alla condizione normale.
- Il tasto **H** offre inoltre la funzionalità WPS.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa fare se, dopo aver configurato il router, il telefono si connette automaticamente alla rete Wi-Fi del modem ottico/a banda larga/cablato precedentemente connesso invece che a quella del router?

Si consiglia di disattivare la rete Wi-Fi del modem ottico/a banda larga/cablato precedente per ridurre potenziali interferenze con il segnale del router.

2. Cosa fare se il router non viene riconosciuto dall'app?

- Assicurarsi di avere la versione più recente dell'app.
- Assicurarsi che il telefono sia connesso alla rete Wi-Fi del router che deve essere collegato al modem e configurato.
- Assicurarsi che i router siano nuovi o che ne siano state ripristinate le impostazioni di fabbrica.
- Assicurarsi che l'alimentatore del router sia collegato correttamente. Attendere che il router completi la procedura di avvio e riprovare.

3. Cosa fare se durante la configurazione del router si verifica uno dei seguenti problemi?

- Se il telefono non riesce a trovare la rete Wi-Fi del router, assicurarsi che il router sia collegato a un alimentatore. Attendere che il router completi la procedura di avvio. Quindi provare di nuovo a cercare la rete Wi-Fi del router sul telefono.
- Se viene visualizzato il messaggio "Cavo Internet non rilevato", assicurarsi che i cavi Ethernet siano collegati correttamente e in buone condizioni.
- Se viene visualizzato il messaggio "Nome utente o password errati", inserire nuovamente l'account e la password della banda larga. Se il problema persiste, contattare l'operatore per ricevere assistenza.

Se il problema persiste, ripristinare le impostazioni di fabbrica del router e seguire le istruzioni di questa guida per ricollegare i cavi e riconfigurare il router.

4. Come ripristinare le impostazioni di fabbrica del router?

Collegare il router all'alimentazione e attendere che completi la procedura di avvio. Utilizzare un ago o uno spillo per premere il tasto **RESET** sul router per più di due secondi, finché la spia dell'indicatore non si spegne. Attendere che il router completi la procedura di riavvio. Quando l'indicatore diventa rosso, significa che il router è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

Se il router configurato è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica, è necessario configurarlo nuovamente. Quindi, ripristinare le impostazioni di fabbrica degli altri router in modo che possano connettersi automaticamente al router configurato.

5. Come si collega un router Huawei aggiuntivo a HUAWEI WiFi Mesh 3 per espandere la rete Wi-Fi?

È possibile connettere il router in uno dei seguenti modi:

- Connessione cablata. Collegare la porta WAN del router aggiuntivo (nuovo o ripristinato alle impostazioni di fabbrica) alla porta LAN dello HUAWEI WiFi Mesh 3 configurato utilizzando un cavo Ethernet.
- Connessione wireless.

Passaggio 1: posizionare il router aggiuntivo (nuovo o ripristinato alle impostazioni di fabbrica) entro il raggio di un metro dallo HUAWEI WiFi Mesh 3 configurato e collegarlo all'alimentazione.

Passaggio 2: quando l'indicatore su HUAWEI WiFi Mesh 3 inizia a lampeggiare, premere il tasto H. Attendere che l'indicatore sul router aggiuntivo indichi che è connesso alla rete.

Passaggio 3: Per una copertura più ampia, scollegare il router aggiuntivo dalla fonte di alimentazione, quindi posizionare il

router entro un raggio di 10 metri dal HUAWEI WiFi Mesh 3, con non più di una parete tra i due router.

"Router HUAWEI" si riferisce ai router che supportano HarmonyOS Mesh+. Verifica se il tuo dispositivo supporta tale funzione.

6. Come si connette un dispositivo Wi-Fi al router utilizzando la funzione WPS?

Con il router acceso, premere il tasto H sul router, quindi premere il tasto WPS sul dispositivo Wi-Fi (ad esempio, un telefono) entro due minuti per avviare la negoziazione WPS standard e connettere il dispositivo Wi-Fi alla rete Wi-Fi del router.

7. Come si usa la funzione NFC del router per connettersi rapidamente alla rete Wi-Fi?

Sbloccare il telefono, attivare la relativa funzione NFC e far combaciare l'area NFC sul retro con l'area NFC del router, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per connettere il telefono alla rete Wi-Fi.

Questa funzione è disponibile sui dispositivi Android che supportano la funzione NFC, ma alcuni dispositivi con funzione NFC non standard potrebbero non riuscire a connettersi. I dispositivi iOS non supportando la connessione tramite NFC.

Procedure e sicurezza

- Non utilizzare il dispositivo se ne è vietato l'uso. Non utilizzare il dispositivo se ciò comporta pericolo o rischio di interferenza con altri dispositivi elettronici.
- I produttori di pacemaker consigliano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra il dispositivo e il pacemaker per evitare interferenze. I portatori di pacemaker devono utilizzare l'orecchio sul lato opposto rispetto al pacemaker durante le conversazioni e non riporre mai il dispositivo nel taschino sul petto.
- Evitare ambienti polverosi, con eccessiva umidità e sporcizia. Evitare i campi magnetici. L'uso del dispositivo in questi ambienti può causare malfunzionamenti nei circuiti.
- La temperatura di funzionamento ideale varia da 0°C a 40°C. La temperatura di conservazione ideale varia da -40°C a +70°C. Condizioni estreme di calore o freddo possono danneggiare il dispositivo e gli accessori.
- Tenere il dispositivo e gli accessori in un'area fresca e ben ventilata, lontana dalla luce diretta del sole. Non racchiudere o coprire il dispositivo con asciugamani o altri oggetti. Non inserire il dispositivo in un contenitore nel quale il calore stenta a dissiparsi, come ad esempio all'interno di una scatola o di una busta.
- Il dispositivo deve essere installato e usato mantenendo una distanza minima di 20 cm tra l'antenna trasmittente e il corpo.
- L'utilizzo di un alimentatore, caricabatterie o batteria non approvati o incompatibili, potrebbero danneggiare il dispositivo, ridurre la durata o provocare incendi, esplosioni o altri pericoli.
- Per i dispositivi collegabili, la presa deve essere installata accanto al dispositivo ed essere facilmente accessibile.
- Quando non in uso, scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente e dal dispositivo.
- Non toccare il dispositivo o l'alimentatore con le mani bagnate. Ciò può esporre a scosse elettriche e causare cortocircuiti o malfunzionamenti.
- Per una copertura Wi-Fi e prestazioni ottimali, ti consigliamo una distanza di installazione tra più router mesh maggiore di 2 m quando è presente Internet con linea di vista (LOS).

Informazioni su smaltimento e riciclaggio



Questo simbolo presente su prodotto, batteria, documentazione o confezione indica che al termine del loro ciclo di utilizzo i prodotti e le batterie devono essere portati in punti di raccolta dei rifiuti separati indicati dalle autorità locali. Ciò assicura che i rifiuti AEE vengano riciclati e trattati in modo da conservare i materiali di valore, proteggendo inoltre la salute degli esseri umani e l'ambiente. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali, il rivenditore o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici oppure visitare il sito Web https://consumer.huawei.com/en/.

Riduzione delle sostanze pericolose

Questo dispositivo e i relativi accessori elettrici sono conformi alle norme locali vigenti sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra cui le Direttive REACH UE, RoHS e quelle relative alle batterie (se incluse). Per le dichiarazioni di conformità relative alle Direttive REACH e RoHS, visitare il sito Web https://consumer.huawei.com/certification.

Conformità alla normativa UE

Dichiarazione

Con la presente, Huawei Device Co., Ltd. dichiara che questo dispositivo WS8100 è conforme alla seguente Direttiva: RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/CE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE, le informazioni ErP dettagliate e le informazioni più recenti in ambito di accessori e software sono disponibili al seguente indirizzo:

https://consumer.huawei.com/certification.

Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti gli stati membri dell'Unione Europea.

Rispettare le leggi nazionali e locali durante l'uso del dispositivo.

L'uso di questo dispositivo può essere limitato a seconda della rete locale.

Limitazioni nella banda 5 GHz:

L'intervallo di frequenza da 5150 a 5350 MHz è limitato all'uso all'interno in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Potenza e bande di frequenza

I limiti nominali di bande di frequenza e potenza di trasmissione

(irradiata e/o condotta) applicabili a questa apparecchiatura radio sono i seguenti: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Note legali

Copyright © Huawei 2022. Tutti i diritti riservati.

LA FINALITÀ DI QUESTO DOCUMENTO È PURAMENTE INFORMATIVA E NON COSTITUISCE ALCUN TIPO DI GARANZIA.

Marchi e autorizzazioni

Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e Wi-Fi sono dei marchi Wi-Fi Alliance.

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende menzionati potrebbero essere proprietà dei rispettivi proprietari.

Aggiornamento della versione

Al fine di migliorare la sicurezza del prodotto e garantire all'utente un'esperienza migliore, verranno inviate periodicamente informazioni sull'aggiornamento della versione quando verrà rilasciato un aggiornamento importante.

Informativa sulla privacy

Per comprendere meglio come usiamo e proteggiamo le tue informazioni personali, leggi l'informativa sulla privacy all'indirizzo https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Accordo di licenza utente finale

Prima di utilizzare il prodotto, leggere e accettare l'Accordo di licenza utente finale (HUAWEI EULA) sulla pagina di gestione del prodotto.

Per ulteriore assistenza

Visitare https://consumer.huawei.com/en/support/hotline per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del paese o della regione in cui si vive.

Snelstartgids

Aan de slag

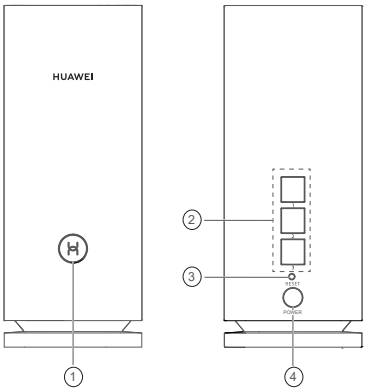

1	H-knop
2	WAN/LAN-auto-adaptatiepoort: Verbindt met het internet (zoals optische modem, breedbandmodems, etc.) en met het bedrade netwerkapparaat, zoals een computer.
3	RESET-knop
4	Voedingspoort

Stap 1: De app installeren

Scan de QR-code om de HUAWEI AI Life-app op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden en installeren. U kunt de app gebruiken voor het beheren van uw router.

Als de app al op uw telefoon is geïnstalleerd, controleert u of u de nieuwste versie hebt.

Stap 2: De kabels aansluiten

Haal een router uit HUAWEI WiFi Mesh 3, sluit hem met behulp van een netwerkkabel op het optische/breedband-/kabelmodem aan en sluit de router vervolgens op een stroomvoorziening aan.



- Als het indicatielampje rood brandt, betekent dit dat de router niet met het internet is verbonden. Raadpleeg "Stap 3: De router instellen".
- Bij routers die WAN/LAN-auto-adaptatie ondersteunen, zijn de netwerkpoorten WAN/LAN-combopoorten. U kunt ook een vaste WAN-poort op de webgebaseerde beheerpagina van de router specificeren.

Stap 3: De router instellen

Methode 1: De router in de app configureren

1 Maak met uw mobiele telefoon een verbinding met de Wi-Fi® van de router verbonden met het modem (geen wachtwoord vereist). U vindt de wifinaam (Wi-Fi Name) aan de onderzijde van de router.

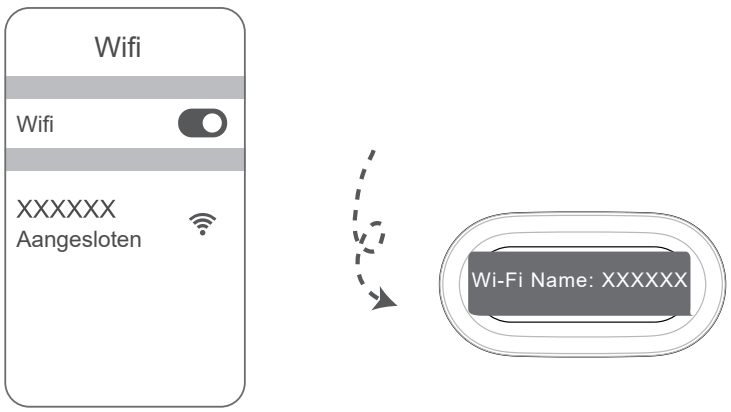

2 Open de app. Nadat de app de router heeft gedetecteerd, tikt u op **CONFIGUREREN**.



ℹ Als er geen vak met een vraag verschijnt, tikt u op **+**.

3 Tik op **AAN DE SLAG**.

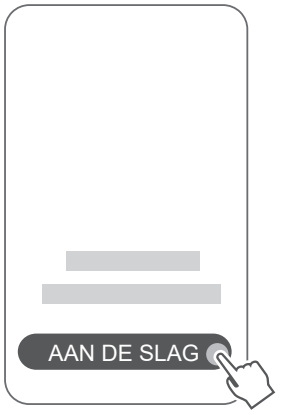

4 Voer uw breedbandaccount en -wachtwoord in.
Als er geen account en wachtwoord voor uw internetverbinding nodig zijn, gaat u door met de volgende stap.

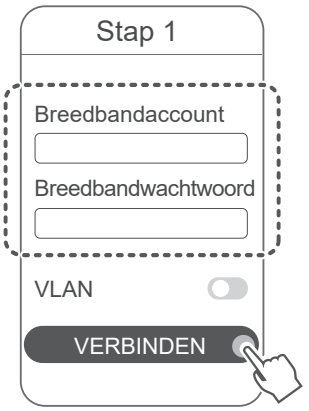

ℹ Als u VLAN op uw netwerk moet configureren, neemt u contact op met uw breedbandprovider om de VLAN-parameters te bevestigen en schakelt u de VLAN-schakelaar op het scherm in.

5 Stel een wifinaam, wifiwachtwoord en beheerderswachtwoord voor de nieuwe router in.

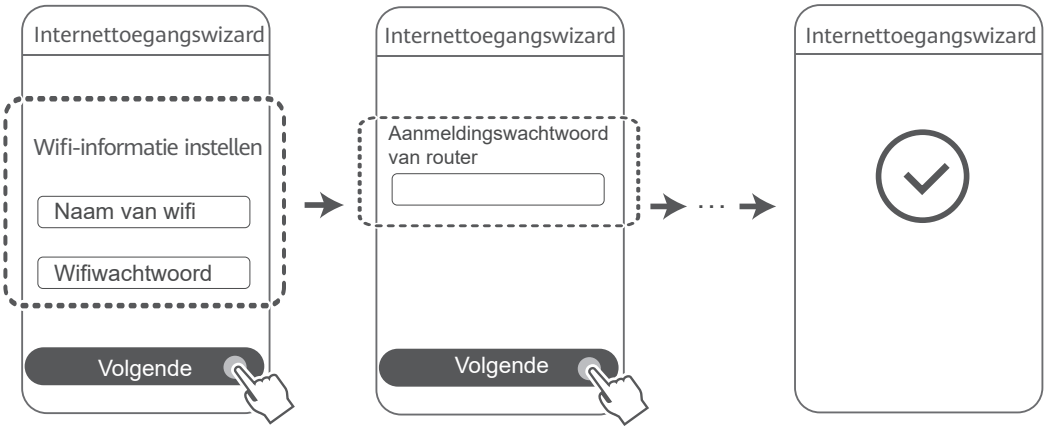

Methode 2: De router configureren via de webbeheerpagina

1. Maak met uw mobiele telefoon een verbinding met de wifi van de router verbonden met het modem (geen wachtwoord vereist). U vindt de wifinaam (Wi-Fi Name) aan de onderzijde van de router.

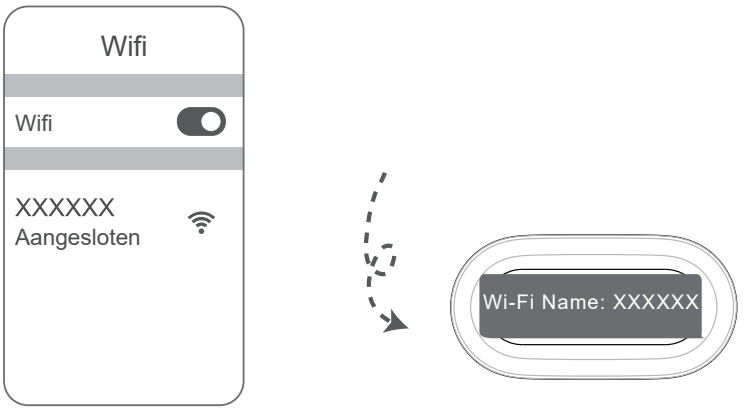

2. Open de browser. U wordt automatisch doorgestuurd naar de webbeheerpagina (als de pagina niet automatisch wordt weergegeven, voert u "192.168.3.1" in de adresbalk van de browser in). Volg de instructies op het scherm voor het configureren van de router.



Stap 4: De andere router (s) op de stroomvoorziening aansluiten

Als het pakket dat u hebt gekocht, meer dan één router bevat, brengt/brengen
de andere router(s) automatisch een netwerk tot stand met de als eerste geconfigureerde router nadat hij/ze op de voeding is/zijn aangesloten.
Plaats de router(s) in het gebied waar u de wifi-dekking wilt uitbreiden en sluit deze aan op een voeding. Wacht ongeveer twee minuten totdat het lampje blauw brandt.
Dit betekent dat de router verbinding heeft gemaakt met het netwerk. U kunt
de netwerkverbinding ook controleren via de app.

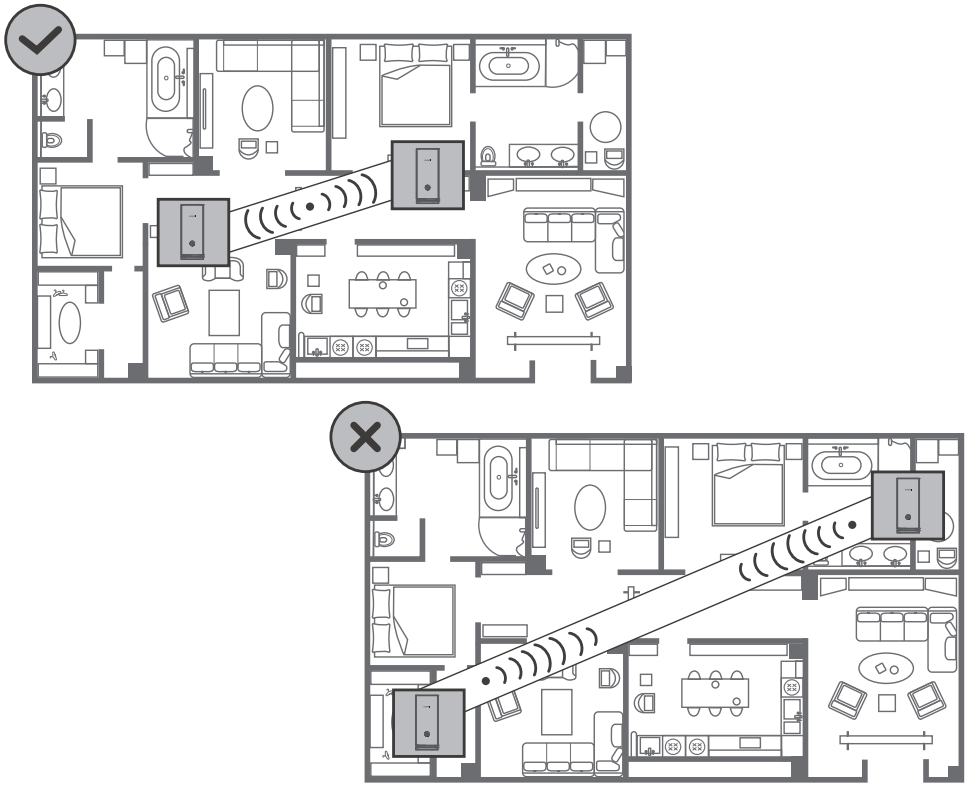

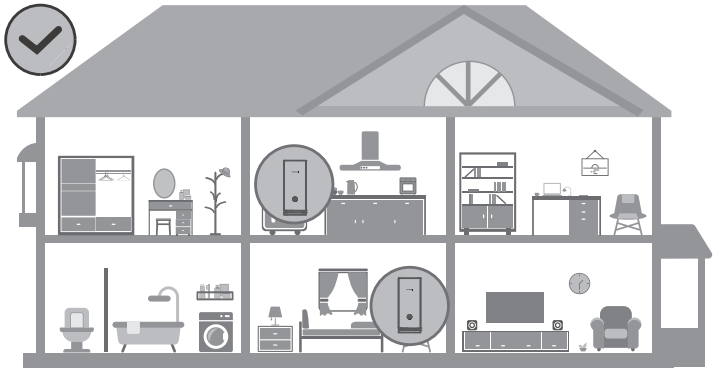



- Plaats de routers voor de beste resultaten op een afstand van maximaal 10 meter ten opzichte van elkaar met minstens één muur ertussen.
- Alle routers hebben dezelfde wifinaam en hetzelfde wifiwachtwoord. Wanneer u van kamer naar kamer gaat, wordt automatisch verbinding gemaakt met het snellere wifinetwerk.
- Als een indicatielampje op de router permanent rood brandt, betekent dit dat de router geen verbinding met het internet kan maken. Raadpleeg het gedeelte "Indicatielampje - Constant rood" hieronder voor meer informatie.

Indicatielampje

Constant blauw: Verbonden met het internet.

Constant rood: Niet verbonden met het internet.

Voor de router die met het modem is verbonden:

- Zorg ervoor dat de Ethernet-kabel niet los is en correct is aangesloten.
- Neem contact op met uw provider om te controleren of er netwerkproblemen zijn.

Voor de router(s) die niet met het modem is/zijn verbonden:

- Zorg dat de afstand tussen twee routers minder dan 10 meter is en dat er zich niet meer dan één muur tussen de routers bevindt.

Knippert: De router heeft een koppelbaar apparaat gedetecteerd.

Wanneer andere HUAWEI-apparaten (die HarmonyOS Connect ondersteunen) worden gedetecteerd, knippert het indicatielampje op de HUAWEI WiFi Mesh 3. Wanneer dit gebeurt, tikt u op de **H**-knop van de HUAWEI WiFi Mesh 3. Het lampje gaat snel knipperen, wat betekent dat het koppelbare apparaat verbinding maakt met de HUAWEI WiFi Mesh 3. Het verbindingsproces is voltooid wanneer het lampje niet meer knippert.

- Als u per ongeluk op de **H**-knop hebt gedrukt, wacht u ongeveer twee minuten. Het indicatielampje keert dan automatisch terug naar normaal.
- De **H**-knop biedt ook WPS-functionaliteit.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat moet ik doen als na het configureren van mijn router, mijn mobiele telefoon automatisch verbinding maakt met het wifinetwerk van het eerder verbonden optische/ breedband-/kabelmodem in plaats van het wifinetwerk van mijn router?

Het wordt aanbevolen dat u het wifinetwerk van uw voorgaande optische/breedband-/kabelmodem uitschakelt om mogelijke signaalinterferentie met uw router te verminderen.

2. Wat moet ik doen als de router niet in de app wordt herkend?

- Zorg dat u de nieuwste versie van de app hebt.
- Zorg dat uw telefoon is verbonden met het wifinetwerk van de router die met het modem is verbonden en die moet worden geconfigureerd.
- Zorg dat alle routers nieuw zijn of naar de fabrieksinstellingen zijn hersteld.
- Zorg dat de stroomvoorziening van de router correct is aangesloten. Wacht totdat het opstartproces van de router is voltooid en probeer het opnieuw.

3. Wat moet ik doen als ik een van de volgende problemen tegenkom tijdens het configureren van de router?

- Als uw telefoon het wifinetwerk van de router niet kan vinden, controleert u of de router is aangesloten op een stroomvoorziening. Wacht totdat het opstartproces van de router is voltooid. Probeer vervolgens opnieuw om het wifinetwerk van de router op uw telefoon te vinden.
- Als "Internetkabel niet gedetecteerd" wordt weergegeven, zorgt u dat de Ethernet-kabels goed zijn aangesloten en in goede staat zijn.

• Als "Onjuiste gebruikersnaam of wachtwoord" wordt weergegeven, voert u uw breedbandaccount en -wachtwoord opnieuw in. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw provider voor ondersteuning.

Als het probleem aanhoudt, herstelt u de router naar de fabrieksinstellingen en volgt u de instructies in deze handleiding voor het opnieuw aansluiten van de kabels en het opnieuw configureren van de router.

4. Hoe herstel ik de router naar de fabrieksinstellingen?

Sluit de router aan op de stroomvoorziening en wacht totdat het opstartproces van de router is voltooid. Gebruik een naald of pen om de **RESET**-knop op de router langer dan twee seconden ingedrukt te houden, totdat het lampje niet meer brandt. Wacht totdat het herstartproces van de router is voltooid. Als het lampje rood wordt, wordt daarmee aangegeven dat de router is hersteld naar de fabrieksinstellingen.

Als de geconfigureerde router naar de fabrieksinstellingen is hersteld, configureer de router dan opnieuw. Herstel vervolgens de fabrieksinstellingen van de andere router(s), zodat ze automatisch verbinding kunnen maken met de geconfigureerde router.

5. Hoe verbind ik een extra HUAWEI-router op mijn HUAWEI WiFi Mesh 3 om het wifinetwerk uit te breiden?

U kunt de router op één van de volgende manieren verbinden:

• Bekabelde verbinding. Sluit de WAN-poort van de extra router (nieuw of hersteld naar de fabrieksinstellingen) met behulp van een Ethernet-kabel aan op de LAN-poort van de geconfigureerde HUAWEI WiFi Mesh 3.

• Draadloze verbinding.

Stap 1: Plaats de extra router (nieuw of hersteld naar de fabrieksinstellingen) binnen één meter van de geconfigureerde HUAWEI WiFi Mesh 3 en sluit de

stroomvoorziening aan.

Stap 2: Tik op de **H**-knop van de HUAWEI WiFi Mesh 3 zodra het lampje knippert. Wacht totdat het lampje van de extra router aangeeft dat de router met het netwerk is verbonden.

Stap 3: Voor een bredere dekking koppelt u de extra router los van de voeding en plaatst u de router binnen een bereik van 10 m vanaf de HUAWEI WiFi Mesh 3, met niet meer dan één muur tussen de twee routers.

"HUAWEI router" verwijst naar routers die HarmonyOS Mesh+ ondersteunen. Controleer of uw apparaat deze functie ondersteunt.

6. Hoe verbind ik een wifi-apparaat met mijn router met gebruik van WPS?

Schakel uw router in, tik vervolgens op de **H**-knop en druk daarna binnen twee minuten op de **WPS**-knop van het wifi-apparaat (zoals een telefoon) om standaard WPS-onderhandeling te starten en het wifi-apparaat met het wifinetwerk van de router te verbinden.

7. Hoe gebruik ik de NFC-functie van de router om snel een verbinding met het wifinetwerk tot stand te brengen?

Ontgrendel uw telefoon, schakel NFC erop in en tik de NFC-zone aan de achterkant tegen de NFC-zone op de router. Volg daarna de instructies op het scherm om de telefoon met het wifinetwerk te verbinden.

Deze functie is beschikbaar op Android-apparaten die NFC ondersteunen. Bepaalde apparaten met niet-standaard NFC kunnen echter mogelijk geen verbinding maken. iOS-apparaten bieden geen ondersteuning voor het maken van verbinding via NFC.

Veiligheidsinformatie

Bediening en veiligheid

- Gebruik uw apparaat niet waar het gebruik ervan verboden is. Gebruik het apparaat niet als dit gevaar voor of interferentie met andere elektronische apparatuur veroorzaakt.
- Fabrikanten van pacemakers bevelen aan dat een maximum afstand van 15 cm moet worden aangehouden tussen het apparaat en de pacemaker om mogelijke storingen in de pacemaker te voorkomen. Als u een pacemaker gebruikt, houdt u het apparaat aan tegenoverliggende kant van de pacemaker en draagt u het apparaat niet in uw borstzak.
- Vermijd stoffige, vochtige of vuile omgevingen. Vermijd magnetische velden. Gebruik van het apparaat in dergelijke omgevingen kan leiden tot storingen in het circuit.
- De ideale werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 40°C. De ideale opslagtemperatuur ligt tussen de -40°C en +70°C. Extreme hitte of kou kan uw apparaat of accessoires beschadigen.
- Bewaar het apparaat en de accessoires in een voldoende geventileerde en koele ruimte, uit de buurt van direct zonlicht. Omwikkel of bedek uw apparaat niet met handdoeken of andere voorwerpen. Plaats het apparaat niet in een container met een slechte warmte-afscheiding, zoals een doos of tas.
- Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.
- Het gebruik van een niet-goedgekeurde of niet-compatibele voedingsadapter, oplader of batterij kan uw apparaat beschadigen, de levensduur van het apparaat verkorten of brand, explosies of andere gevaren veroorzaken.
- Voor aansluiting van apparaten op het stroomnet moet de wandcontactdoos dicht bij de apparaten worden geïnstalleerd en goed toegankelijk zijn.
- Neem de voedingsadapter uit het stopcontact en het apparaat als die niet wordt gebruikt.
- Raak het apparaat of de voedingsadapter niet aan met natte handen. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot kortsluiting, storingen of elektrische schokken.
- Voor optimale wifidekking en -prestaties wordt het aanbevolen dat de installatie-afstand tussen meerdere meshrouters groter is dan 2 m bij LOS-internet (Line Of Sight).

Informatie over afvoeren en recyclen



Het symbool op het product, de batterij, de literatuur of de verpakking betekent dat de producten en batterijen aan het einde van hun levensduur naar door de lokale instanties aangewezen afzonderlijke afvalinzamelingspunten moeten worden gebracht. Dit zorgt ervoor dat elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wordt gerecycled op een manier die waardevolle materialen behoudt en de volksgezondheid en het milieu beschermt.
Neem voor meer informatie contact op met de lokale instanties, met uw verkoper of met de inzamelingsdienst voor huishoudelijk afval. U kunt ook kijken op de website: https://consumer.huawei.com/en/.

Beperking van gevaarlijke stoffen

Dit apparaat en de bijbehorende elektrische accessoires voldoen aan de lokaal geldende regels voor het beperken van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, zoals de EU REACH-regelgeving, (waar inbegrepen) voorschriften inzake BGGS (RoHS) en batterijen. Bezoek voor conformiteitsverklaringen over REACH en BGGS (RoHS) de website: https://consumer.huawei.com/certification.

Naleving van de EU-wetgeving

Verklaring

Hierbij verklaart Huawei Device Co., Ltd. dat dit apparaat WS8100 voldoet aan de volgende richtlijn: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EG.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring, de gedetailleerde ErP-informatie en de meest recente informatie over accessoires en software zijn beschikbaar op het volgende internetadres: https://consumer.huawei.com/certification.
Dit apparaat mag in alle lidstaten van de EU worden gebruikt.
U moet zich houden aan de plaatselijke voorschriften waar het apparaat wordt gebruikt.
Dit apparaat kan beperkt zijn in het gebruik, afhankelijk van het lokale netwerk.

Beperkingen op de 5 GHz-band:

Het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz wordt beperkt tot gebruik binnenshuis in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Frequentieband en vermogen

De nominale limieten van de frequentiebanden en het zendvermogen (uitgestraald en/of geleid) van deze radioapparatuur zijn als volgt: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Juridische kennisgeving

Copyright © Huawei 2022. Alle rechten voorbehouden.

DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN VORMT GEEN ENKELE VORM VAN GARANTIE.

Handelsmerken en vergunningen

Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

Versie-update

Om de beveiliging van het product te verbeteren en u te voorzien van een betere gebruikerservaring, sturen wij u regelmatig informatie over versie-updates wanneer een belangrijke update wordt uitgebracht.

Privacybeleid

Als u meer inzicht wilt krijgen in de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken en beschermen, raadpleegt u ons privacybeleid op https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers

Lees en ga akkoord met de Softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers (HUAWEI EULA) op de pagina met productgegevens voordat u dit product gebruikt.

Voor meer hulp

Bezoek https://consumer.huawei.com/en/support/hotline voor het actuele nummer en e-mailadres van de hotline in uw land.

Guia de início rápido

Introdução

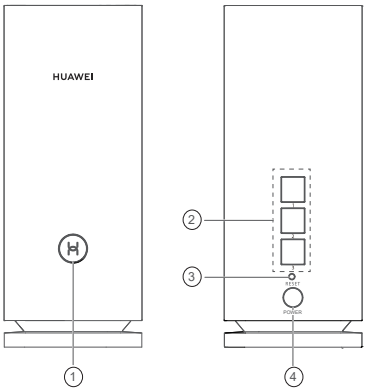

1	Botão H
2	Portas de WAN/LAN de adaptação automática: permitem estabelecer ligação à Internet (tal como um modem ótico, modems de banda larga, etc.) e ao dispositivo de rede com fios tal como um computador.
3	Botão RESET
4	Porta de alimentação

Passo 1: Instalar a aplicação

Efetue a leitura do código QR para transferir e instalar a aplicação HUAWEI AI Life no seu telemóvel ou tablet. Pode utilizar a aplicação para gerir o seu router.

Se já tiver a aplicação instalada no telemóvel, certifique-se de que possui a versão mais recente da aplicação.

Passo 2: Ligar os cabos

Retire um router do HUAWEI WiFi Mesh 3, ligue-o ao modem de cabo/fibra ótica/banda larga utilizando um cabo de rede e, de seguida, ligue-o a uma fonte de alimentação.

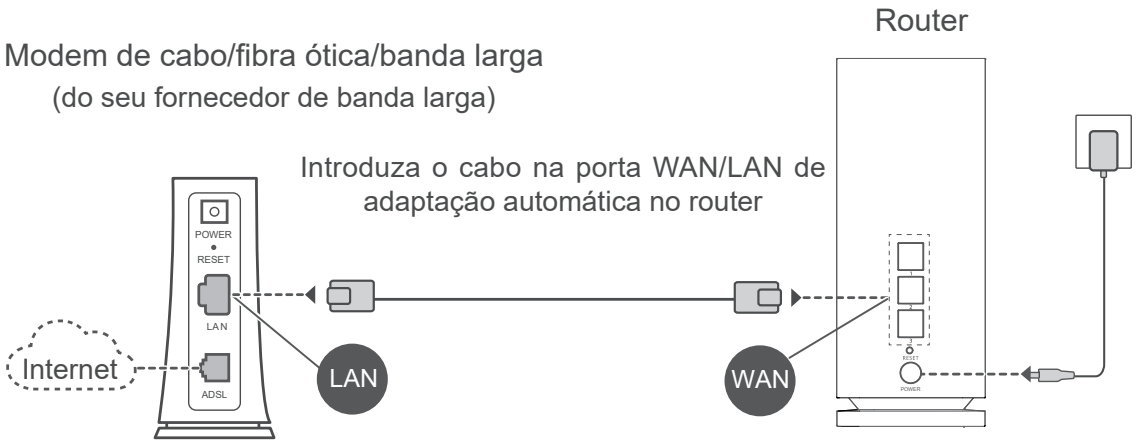

- Se o indicador permanecer vermelho, significa que o router não está ligado à Internet. Consulte o “Passo 3: Configurar o router”.
- Para os routers que suportam a auto-adaptação de WAN/LAN, as portas de rede são portas combinadas WAN/LAN. Também pode especificar uma porta WAN fixa na página de gestão baseada na Web do router.

Passo 3: Configurar o router

Método 1: Configurar o router na aplicação

1 Ligue o telemóvel à rede Wi-Fi® do router ligado ao modem (não necessita de palavra-passe). Verifique o nome da Wi-Fi (Wi-Fi Name) na parte inferior do router.

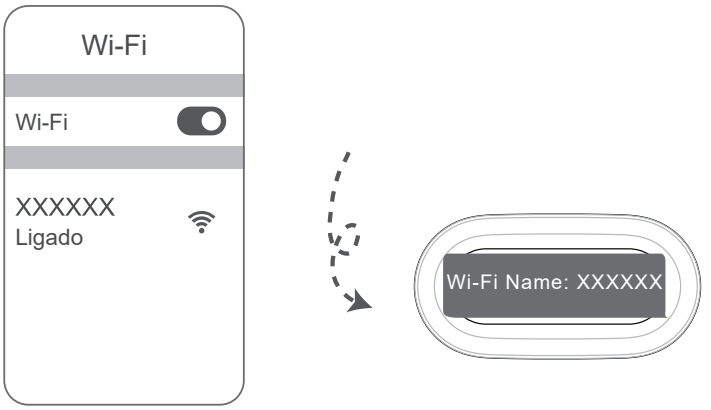

2 Abra a aplicação. Após a aplicação detetar o router, toque em **CONFIGURAR**.



Se a caixa de notificação não for apresentada, toque em **+**.

3 Toque em **INICIAR**.

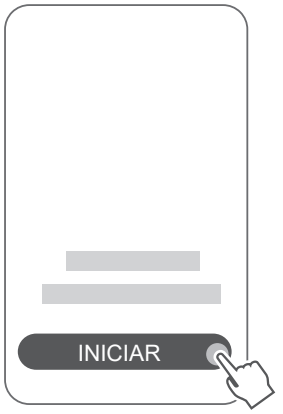

4 Introduza a sua conta de Internet e a palavra-passe da Internet. Se a sua ligação à Internet não necessitar de uma conta e de uma palavra-passe, avance para o passo seguinte.

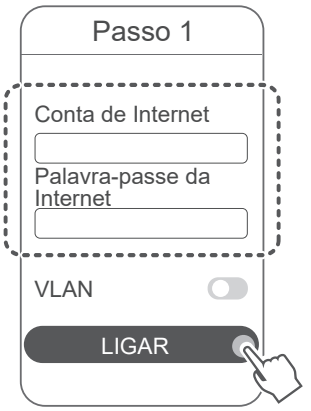

Se necessitar de configurar a VLAN na sua rede, contacte a sua operadora de banda larga para confirmar os parâmetros da VLAN e ative o comutador da VLAN no ecrã.

5 Defina um novo nome e uma nova palavra-passe da rede Wi-Fi, bem como uma nova palavra-passe de gestão para o novo router.

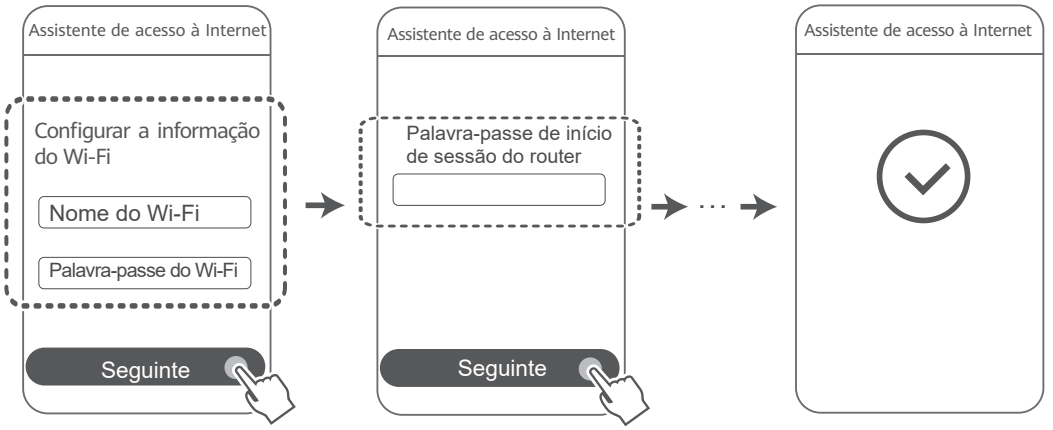

Método 2: Configurar o router na página de gestão baseada na Web

1 Ligue o telemóvel à rede Wi-Fi do router ligado ao modem (não necessita de palavra-passe). Verifique o nome da Wi-Fi (Wi-Fi Name) na parte inferior do router.

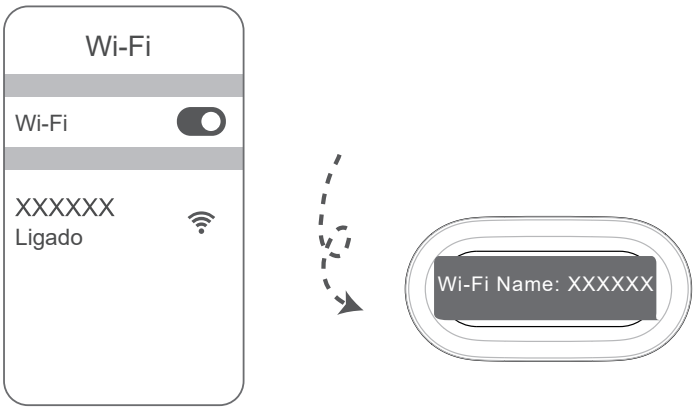

2 Abra o navegador para ser redirecionado automaticamente para a página de gestão baseada na Web (se a página não for apresentada automaticamente, introduza “192.168.3.1” na barra de endereço do navegador). Siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar o router.



Passo 4: Ligar os outros routers à fonte de alimentação

Se o pacote que adquiriu contiver mais do que um router, estes irão configurar uma rede com o primeiro router configurado automaticamente após serem ligados à fonte de alimentação. Coloque os routers na área para onde pretende expandir a cobertura do Wi-Fi, e ligue-os a uma fonte de alimentação. Aguarde aproximadamente dois minutos até o indicador ficar azul fixo, o que indica que o router está ligado à rede. Também pode verificar a sua ligação à rede através da aplicação.

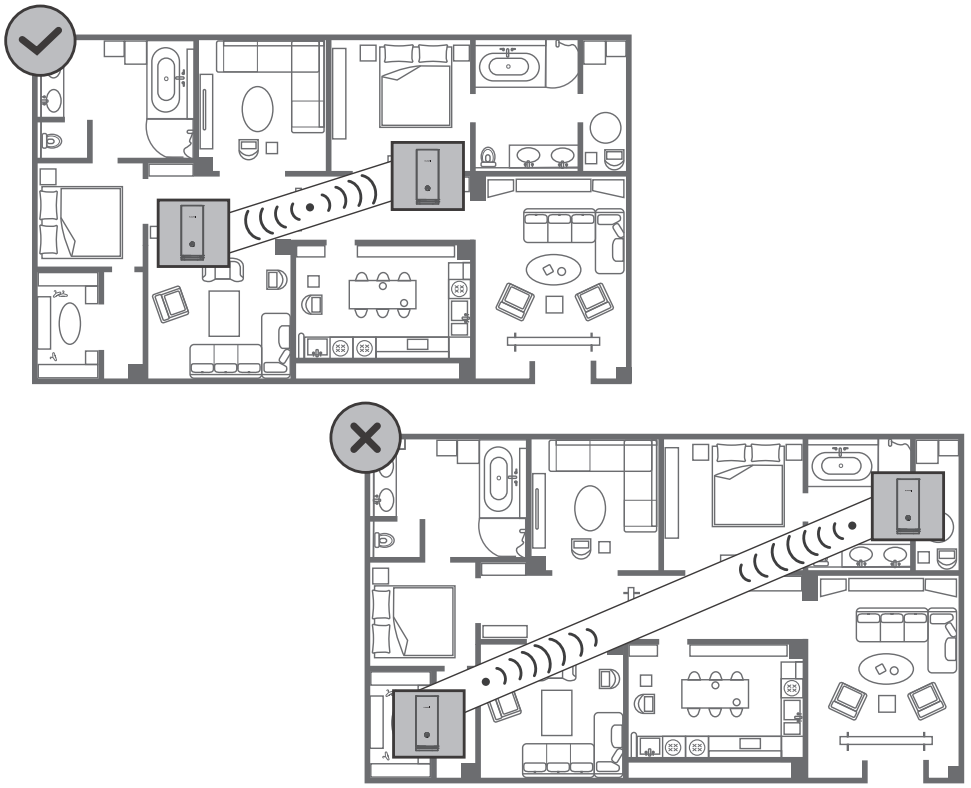

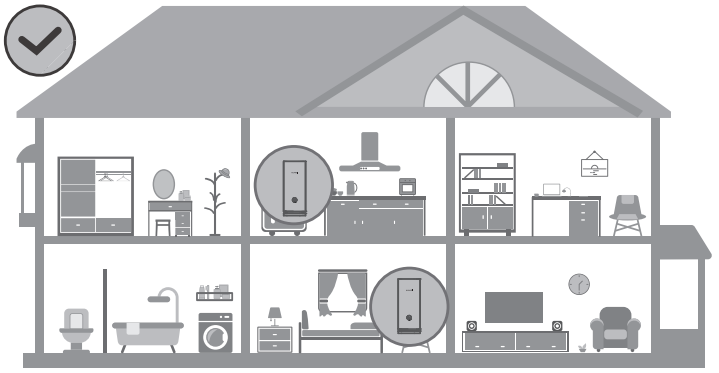



- Para obter os melhores resultados, coloque os routers a 10 metros de distância entre eles e separados no máximo por uma parede.
- Todos os routers partilham o mesmo nome e palavra-passe da rede Wi-Fi. Ao deslocar-se entre divisões, estabelece automaticamente ligação à rede Wi-Fi mais rápida.
- Se o indicador de um router estiver vermelho constante, significa que não pode estabelecer ligação à Internet. Consulte “Indicador - Vermelho constante” abaixo para ver mais detalhes.

Indicador

Azul constante: ligado à Internet.

Vermelho constante: não ligado à Internet.

Para o router que está ligado ao modem:
- Certifique-se de que o cabo Ethernet está corretamente ligado.
- Contacte a sua operadora para verificar a existência de uma eventual falha de rede.

Para os routers que não estão ligados ao modem:
- Certifique-se de que a distância entre dois routers é inferior a 10 metros, com não mais do que uma parede entre eles.

Intermitente: o router detetou um dispositivo emparelhável.

Quando são detetados outros dispositivos HUAWEI (compatíveis com o HarmonyOS Connect), o indicador do HUAWEI WiFi Mesh 3 fica intermitente. Quando isto acontecer, toque no botão **H** do HUAWEI WiFi Mesh 3. O indicador deve começar a piscar rapidamente, indicando que o dispositivo emparelhável está a estabelecer a ligação ao HUAWEI WiFi Mesh 3. O processo de ligação estará concluído quando o indicador deixar de piscar.

- Se tocar acidentalmente no botão **H**, aguarde aproximadamente dois minutos e o indicador voltará automaticamente ao normal.
- O botão **H** também tem a funcionalidade WPS.

Perguntas frequentes (FAQ)

1. O que devo fazer se, após configurar o meu router, o meu telemóvel ligar automaticamente à rede Wi-Fi do modem de cabo/fibra ótica/banda larga previamente ligado em vez de ligar à rede Wi-Fi do meu router?

Recomenda-se que desative a rede Wi-Fi do anterior modem de cabo/fibra ótica/banda larga para reduzir possíveis interferências de sinal no seu router.

2. O que devo fazer se o router não for reconhecido na aplicação?

- Certifique-se de que tem a versão mais recente da aplicação.
- Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado à rede Wi-Fi do router que está ligado ao modem e que será configurado.
- Certifique-se de que todos os routers são novos ou que as definições de fábrica dos mesmos foram repostas.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação do router está bem ligada. Aguarde até que o router complete o processo de inicialização e tente novamente.

3. O que devo fazer se encontrar algum dos seguintes problemas durante a configuração do router?

- Se o telemóvel não conseguir encontrar a rede Wi-Fi do router, certifique-se de que o router se encontra ligado a uma fonte de alimentação. Aguarde até que o router conclua o processo de inicialização. Em seguida, tente procurar novamente a rede Wi-Fi do router no telemóvel.
- Se a mensagem “Cabo de Internet não detetado” surgir, certifique-se de que os cabos de Ethernet estão bem ligados e em bom estado.
- Se surgir a indicação “Nome de utilizador ou palavra-passe incorretos”, introduza novamente a sua conta de Internet e a palavra-passe da Internet. Se o problema persistir, contacte a sua operadora para obter assistência.

i Se o problema continuar, reponha as definições de fábrica do router e siga as instruções neste guia para voltar a ligar os cabos e voltar a configurar o router.

4. Como faço para repor as definições de fábrica do router?

Ligue o router à fonte de alimentação e aguarde até que o router complete o processo de arranque. Utilize uma agulha ou objeto afiado para premir o botão **RESET** no router durante mais de dois segundos, até que a luz indicadora apague. Aguarde até que o router conclua o processo de reinício. Quando o indicador fica vermelho, significa que as predefinições do router foram repostas.

Se tiver sido efetuada uma reposição das definições de fábrica do router configurado, é necessário configurá-lo novamente. Em seguida, restaure os outros routers para as respetivas definições de fábrica para que se liguem automaticamente ao router configurado.

5. Como posso ligar um router HUAWEI adicional ao meu HUAWEI WiFi Mesh 3 para expandir a rede Wi-Fi?

Pode ligar o router através de uma das seguintes formas:

- Ligação com fios. Ligue a porta WAN do router adicional (novo ou com as definições de fábrica repostas) à porta LAN do HUAWEI WiFi Mesh 3 configurado utilizando um cabo Ethernet.
- Ligação sem fios.

Passo 1: Coloque o router adicional (novo ou com as definições de fábrica repostas) a uma distância máxima de 1 metro do HUAWEI WiFi Mesh 3 configurado e ligue-o à fonte de alimentação.

Passo 2: Quando o indicador do HUAWEI WiFi Mesh 3 ficar intermitente, toque no botão **H** do mesmo. Aguarde até que o indicador do router adicional mostre que o mesmo está ligado à rede.

Passo 3: Para uma cobertura mais ampla, desligue o router adicional da sua fonte de energia e, em seguida, coloque o router dentro de um alcance de 10 m do HUAWEI WiFi Mesh 3, com não mais do que uma parede entre os dois routers.

"HUAWEI router" refere-se a routers que suportam o HarmonyOS Mesh+. Verifique se o seu dispositivo suporta esta funcionalidade.

6. Como ligar um dispositivo Wi-Fi ao meu router através de WPS?

Depois de ligar o router, toque no botão **H** e, em seguida, prima o botão **WPS** no dispositivo Wi-Fi (como um telemóvel) num espaço de dois minutos para iniciar a negociação de WPS normal e incorporar o dispositivo Wi-Fi na rede Wi-Fi do router.

7. Como posso utilizar a função NFC no router para ligar rapidamente à rede Wi-Fi?

Desbloqueie o telemóvel, ative o NFC e encoste a área NFC na parte traseira à área NFC no router. De seguida, siga as instruções no ecrã para ligar o telemóvel à rede Wi-Fi.

i Esta funcionalidade está disponível em dispositivos Android que suportam NFC, porém, pode não ser possível ligar alguns dispositivos com NFC não padrão. Dispositivos iOS não suportam a ligação através de NFC.

Informações de segurança

Operação e segurança

- Não utilize o dispositivo se a sua utilização for proibida. Não utilize o dispositivo sempre que este originar situações perigosas ou causar interferência com outros dispositivos electrónicos.
- Os fabricantes de pacemakers recomendam que se mantenha uma distância mínima de 15 cm entre um dispositivo e um pacemaker a fim de prevenir uma potencial interferência com o pacemaker. Se utilizar um pacemaker, mantenha o dispositivo no lado oposto ao do pacemaker e não transporte o dispositivo no bolso da frente.
- Evite ambientes com pó, húmidos ou sujos. Evite campos magnéticos. A utilização do dispositivo nestes ambientes pode resultar num mau funcionamento do circuito.
- As temperaturas ideais de funcionamento situam-se entre os 0 °C e os 40 °C. As temperaturas ideais de armazenamento situam-se também entre os -40 °C e os +70 °C. O calor ou o frio em excesso pode danificar o dispositivo ou os acessórios.
- Mantenha o dispositivo e os acessórios numa área fresca e bem ventilada protegida da luz solar directa. Não envolva nem cubra o dispositivo com toalhas ou outros objectos. Não coloque o dispositivo num recipiente com pouca dissipação do calor, como uma caixa ou saco.
- O dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.
- A utilização de adaptadores de energia, carregadores ou baterias incompatíveis ou não aprovadas podem danificar o seu dispositivo, diminuir a sua duração ou causar fogos, explosão ou outros perigos.
- No caso de dispositivos de ligação à corrente, a tomada eléctrica deverá estar situada perto dos dispositivos e facilmente acessível.
- Desligue o transformador da tomada e do dispositivo quando não estiver a utilizá-lo.
- Não toque no dispositivo ou no transformador de corrente com as mãos molhadas. Isso poderá provocar curtos-circuitos, avarias ou choques elétricos.
- Para uma cobertura e um desempenho do Wi-Fi ideais, é recomendado que a distância de instalação entre vários routers de rede seja superior a 2 m quando existir Internet de linha de visão ("line of sight" - LOS).

Informações sobre eliminação e reciclagem



O símbolo no produto, na bateria, na literatura ou na embalagem significa que os produtos ou as baterias devem ser colocados/as em pontos de recolha separados designados pelas autoridades locais no fim de vida. Isto irá garantir que o lixo EEE é reciclado e tratado de uma forma que conserva os materiais valiosos e protege a saúde pública e o ambiente.

Para mais informações, contacte as autoridades locais, um distribuidor local ou um serviço de eliminação de lixo doméstico ou visite o site https://consumer.huawei.com/en/.

Redução de substâncias perigosas

Este dispositivo e os respetivos acessórios elétricos cumprem as normas locais aplicáveis relativas à restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos como, por exemplo, os regulamentos REACH da UE, RoHS e a diretiva relativa a baterias (onde incluídas). Para consultar as declarações de conformidade sobre as normas REACH e RoHS, visite o nosso site https://consumer.huawei.com/certification.

Conformidade regulamentar da UE

Declaração

Pelo presente, a Huawei Device Co., Ltd. declara que este dispositivo WS8100 está em conformidade com a seguinte Diretiva: RED 2014/53/UE, RSP 2011/65/UE, ErP 2009/125/CE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE, as informações detalhadas de ErP (produtos relacionados com o consumo de energia) e as informações mais recentes sobre acessórios e software encontram-se disponíveis no seguinte endereço de Internet: https://consumer.huawei.com/certification.

Este dispositivo pode ser operado em todos os estados membros da UE.

Cumpra com os regulamentos nacionais e locais onde o dispositivo for utilizado.

Este dispositivo poderá ter uma utilização restrita, dependendo da rede local.

Restrições na banda de 5 GHz:

O intervalo de frequências de 5150 a 5350 MHz é restringido à utilização no interior nos seguintes países: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL,

NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Bandas de frequência e Potência

Os limites nominais das bandas de frequência e a potência de transmissão (irradiadas e/ou conduzidas) aplicáveis a este equipamento rádio são os seguintes: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Aviso legal

Direitos de autor © da Huawei 2022. Todos os direitos reservados.

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A FINS INFORMATIVOS E NÃO CONSTITUI QUALQUER TIPO DE GARANTIA.

Marcas comerciais e autorizações

Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.

Outras marcas comerciais, nomes de produtos, serviços e empresas mencionados podem pertencer aos respectivos proprietários.

Condições de Licença do Utilizador Final

Leia e aceite as Condições de Licença do Utilizador Final (HUAWEI EULA) na página de gestão do produto antes de utilizar o produto.

Atualização de versão

Para melhorar a segurança do produto e fornecer-lhe uma melhor experiência de utilizador, enviar-lhe-emos regularmente informações de atualização da versão quando for lançada uma atualização importante.

Política de Privacidade

Para compreender melhor a forma como utilizamos e protegemos as suas informações pessoais, consulte a política de privacidade em https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Para mais ajuda

Visite https://consumer.huawei.com/en/support/hotline para obter o contacto telefónico e o endereço de e-mail actualizados no seu país ou região.

Guía de inicio rápido

Pasos iniciales

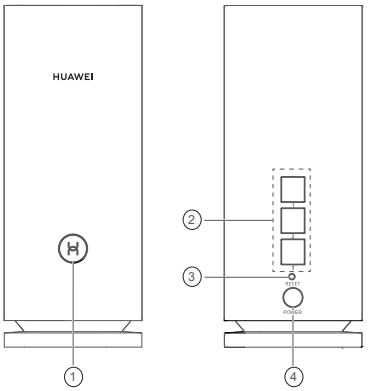

❶	Botón H
❷	Puerto de adaptación automática WAN/LAN: Permite la conexión a Internet (de un módem óptico, de módems de banda ancha, etc.) y a un dispositivo de red cableada, como un ordenador.
❸	Botón de reinicio
❹	Puerto de alimentación

Paso 1: Instalación de la aplicación

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación HUAWEI AI Life en su móvil o tableta. Puede gestionar el router desde la aplicación.

❶ Si la aplicación ya está instalada en su teléfono, asegúrese de que sea la versión más reciente.

Paso 2: Conexión de los cables

Extraiga un router del HUAWEI WiFi Mesh 3, conéctelo al módem óptico, de banda ancha o cable módem con un cable de red y conéctelo a una fuente de alimentación.

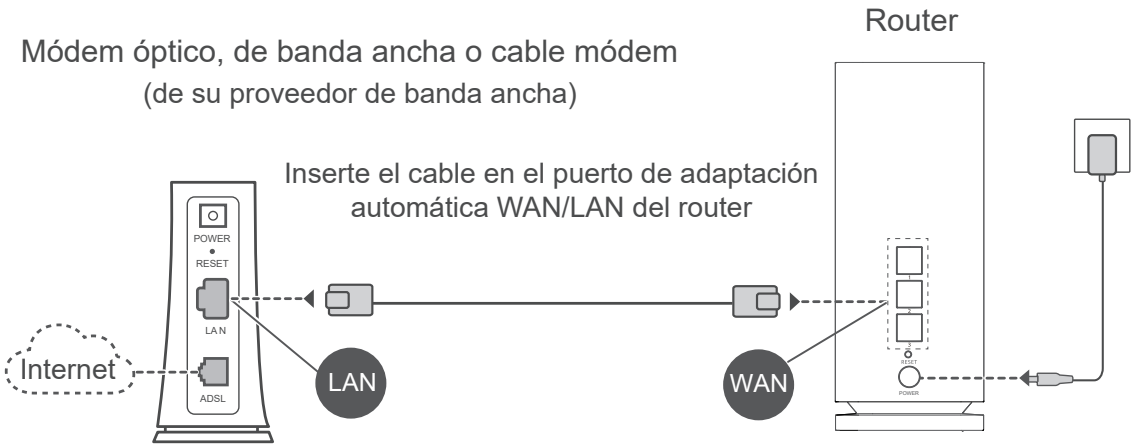

- Si el indicador permanece de color rojo sin parpadear, significa que el router no está conectado a Internet. Siga con el “Paso 3: Configuración del router”.
- En los routers que admiten la autoadaptación de WAN/LAN, los puertos de red son puertos que combinan redes WAN y LAN. También se puede especificar un puerto WAN fijo en el portal de configuración del router.

Paso 3: Configuración del router

Método 1: Configuración del router desde la aplicación

1 Conecte su teléfono al Wi-Fi® del router conectado al módem (no se requiere contraseña). Busque el nombre de la red Wi-Fi (Wi-Fi Name) en la base del router.

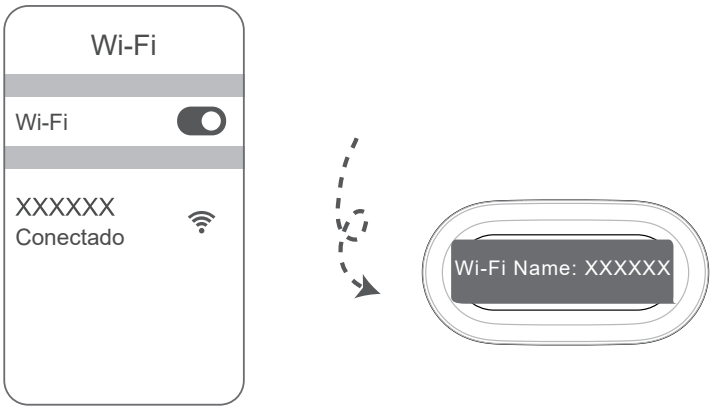

2 Abra la aplicación. Una vez que la aplicación ha detectado el router, pulse **CONFIGURAR**.



ℹ Si el cuadro de aviso no aparece, pulse **+**.

3 Pulse **COMENZAR** y seleccione **Crear una red Wi-Fi**.

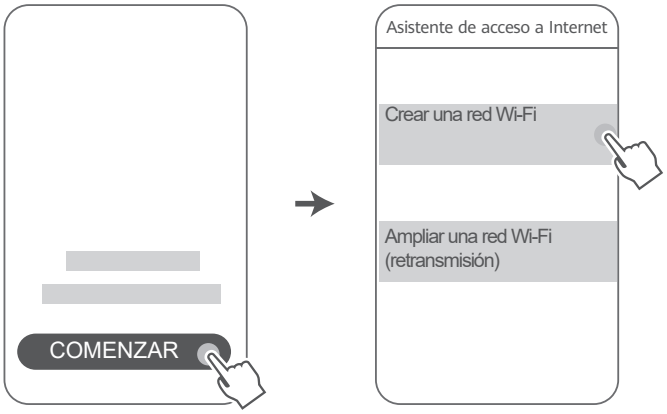

4 Introduzca su cuenta y contraseña de banda ancha.
Si su conexión a Internet no requiere una cuenta ni una contraseña, omita el siguiente paso.



ℹ Si necesita configurar la VLAN en su red, póngase en contacto con el operador de banda ancha para confirmar los parámetros de VLAN, y active el selector VLAN en la pantalla.

5 Configure un nuevo nombre de Wi-Fi, una nueva contraseña de Wi-Fi y una contraseña de gestión para el router nuevo.

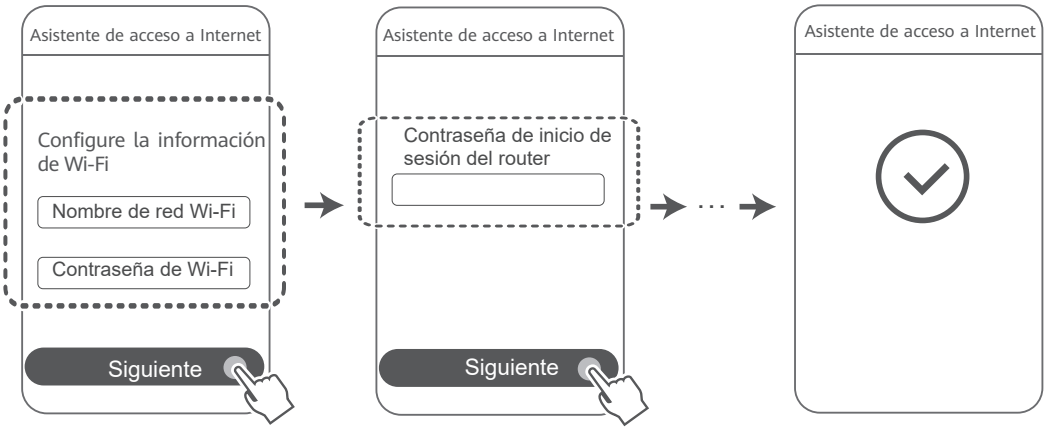

Método 2: Configuración del router en la página de gestión web

1 Conecte su teléfono al Wi-Fi del router conectado al módem (no se requiere contraseña). Busque el nombre de la red Wi-Fi (Wi-Fi Name) en la base del router.

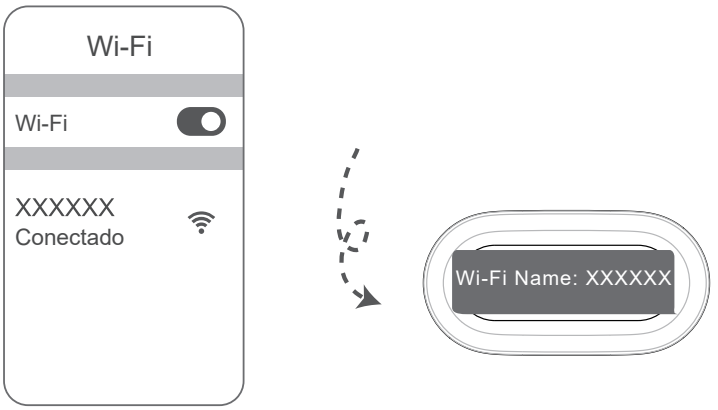

2 Abra el navegador, el cual le redireccionará automáticamente a la página de gestión web (si la página no aparece automáticamente, introduzca “192.168.3.1” en la barra de direcciones del navegador). Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar el router.

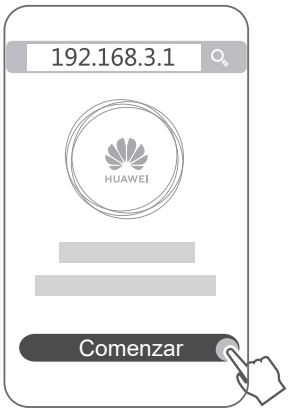

Paso 4: Conecte el otro router o los otros routers a la fuente de alimentación.

Si el paquete que compraste contiene más de un router, el/los otro/s router/s establecerá/n una red con el primer router configurado
automáticamente después de su conexión a la fuente de alimentación.
Coloca el/los router/s en el área donde deseas ampliar la cobertura del Wi-Fi y conéctalo/s a una fuente de alimentación. Espera
aproximadamente dos minutos hasta que el indicador se encienda en color azul sin parpadear, lo que indica que el router está conectado a la red. Puedes
también comprobar la conexión de red a través de la aplicación.

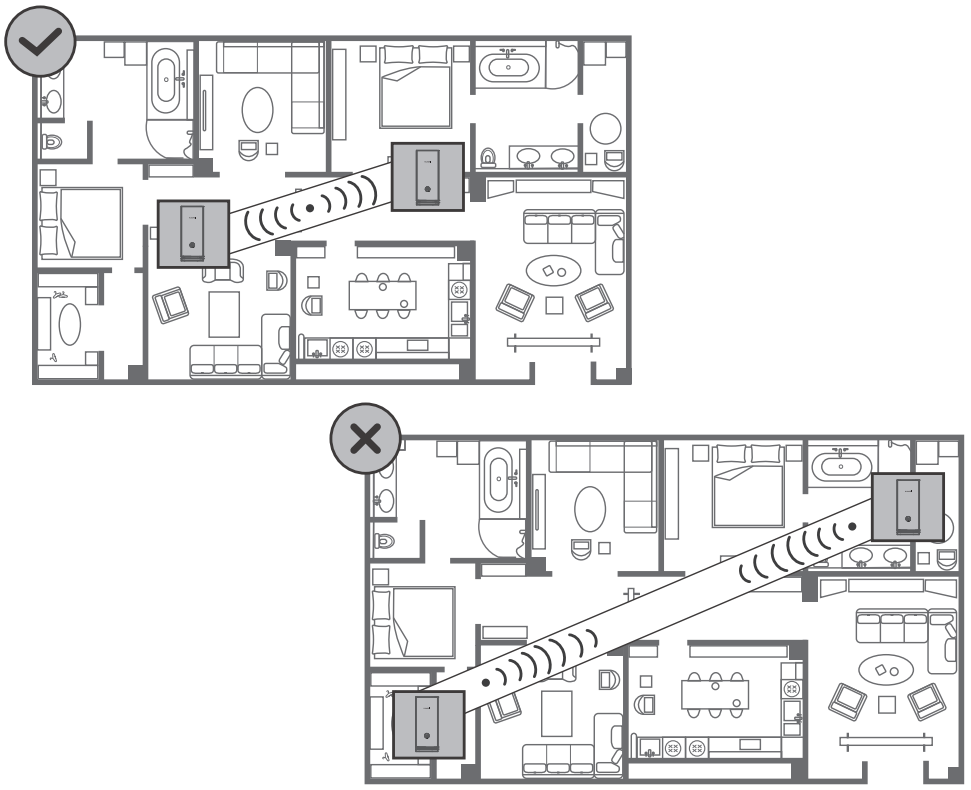

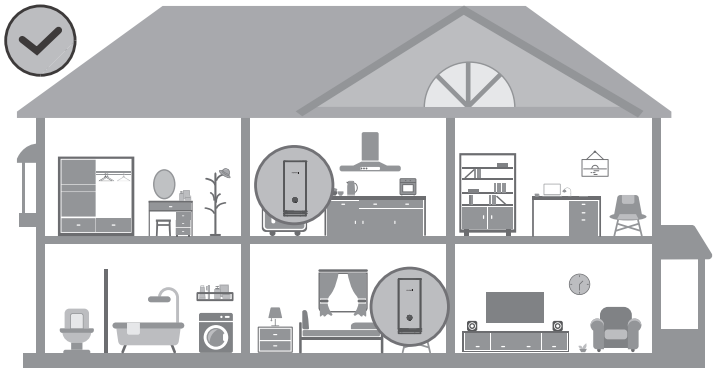

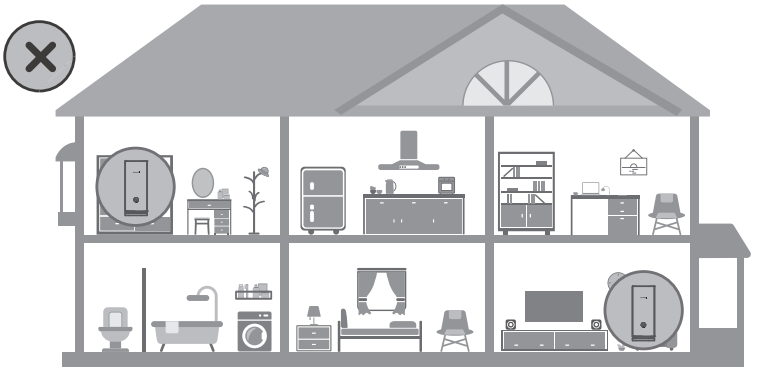

- Para obtener mejores resultados, coloque los routers a no más de 10 metros de distancia entre sí con una pared en el medio como máximo.
- Todos los routers comparten el mismo nombre y la misma contraseña de Wi-Fi. Cuando se traslade por los distintos ambientes, usted se conectará automáticamente a la red Wi-Fi más rápida.
- Si el indicador de un router permanece de color rojo sin parpadear, significa que no puede conectarse a Internet. Para obtener más detalles, consulte la sección “Indicador – Rojo sin parpadear” a continuación.

Indicador

Azul sin parpadear: Conectado a Internet.

Rojo sin parpadear: No conectado a Internet.

En el router que está conectado al módem:

- Asegúrese de que el cable Ethernet no esté flojo y de que esté correctamente conectado.
- Póngase en contacto con su operador para comprobar cualquier fallo de red.

En el/los router/s que no está/n conectado/s al módem:

- Asegúrate de que haya menos de 10 metros de distancia y no más de una pared entre los dos routers.

Parpadeante: El router ha detectado un dispositivo enlazable.

Cuando se detecten otros dispositivos de HUAWEI (compatibles con HarmonyOS Connect), el indicador de HUAWEI WiFi Mesh 3 parpadeará. Cuando esto suceda, pulse el botón **H** del HUAWEI WiFi Mesh 3. El indicador debería parpadear rápidamente, lo que significa que el dispositivo enlazable se está conectando a HUAWEI WiFi Mesh 3. El proceso de conexión finaliza cuando el indicador deja de parpadear.

- Si pulsa el botón **H** accidentalmente, espere aproximadamente dos minutos y el indicador volverá automáticamente a la normalidad.
- El botón **H** también cuenta con la funcionalidad WPS.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué debo hacer si, después de configurar el router, mi teléfono se conecta automáticamente a la red Wi-Fi del módem óptico/módem de banda ancha/cable módem previamente conectado, en lugar de conectarse a la red Wi-Fi de mi router?

Se recomienda deshabilitar la red Wi-Fi de su módem óptico/módem de banda ancha/cable módem anterior para reducir la posible interferencia de señal con el router.

2. ¿Qué debo hacer si la aplicación no reconoce el router?

- Asegúrese de tener instalada la versión más reciente de la aplicación.
- Asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red Wi-Fi del router que está conectado al módem y que está a punto de configurarse.
- Asegúrese de que todos los routers sean nuevos o de que se hayan restablecido los ajustes de fábrica de todos los routers.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación del router esté bien conectada. Espere hasta que el router finalice el proceso de inicio y vuelva a intentarlo.

3. ¿Qué debo hacer si experimento alguno de los siguientes problemas durante la configuración del router?

- Si su teléfono no encuentra la red Wi-Fi del router, asegúrese de que el router esté conectado a una fuente de alimentación. Espere a que el router finalice el proceso de inicio. A continuación, intente volver a buscar la red Wi-Fi del router en su teléfono.
- Si aparece el mensaje “Cable de Internet no detectado”, asegúrese de que los cables Ethernet estén bien conectados y en buen estado.
- Si aparece el mensaje “Nombre de usuario o contraseña incorrectos”, vuelva a introducir su cuenta y contraseña de

banda ancha. Si el problema continúa, póngase en contacto con su operador para obtener asistencia.

Si el problema persiste, restablezca los ajustes de fábrica del router y siga las instrucciones de esta guía para volver a conectar los cables y configurar el router.

4. ¿Cómo restablezco los ajustes de fábrica del router?

Conecte el router a la fuente de alimentación y espere a que finalice el proceso de arranque. Use una aguja o un alfiler para pulsar el botón **RESET** en el router durante más de dos segundos hasta que la luz de notificación se apague. Espere a que el router finalice el proceso de reinicio. Cuando la luz del indicador se vuelva roja, significa que se han restablecido los ajustes de fábrica del router.

Si se han restablecido los ajustes de fábrica del router ya configurado, usted deberá volver a configurarlo. A continuación, restablezca el otro router o los otros routers a sus ajustes de fábrica para que puedan conectarse automáticamente al router configurado.

5. ¿Cómo puedo conectar un router HUAWEI de complemento a mi HUAWEI WiFi Mesh 3 para expandir el alcance de la red Wi-Fi?

Usted puede conectar el router de cualquiera de las siguientes formas:

- Conexión cableada. Conecte el puerto WAN del router de complemento (nuevo o con los ajustes de fábrica) al puerto LAN de su HUAWEI WiFi Mesh 3 ya configurado usando un cable Ethernet.
- Conexión inalámbrica.

Paso 1: Coloque el router de complemento (nuevo o con los ajustes de fábrica) a una distancia de hasta un metro del HUAWEI WiFi Mesh 3 configurado y conéctelo al suministro eléctrico.

Paso 2: Cuando el indicador en el HUAWEI WiFi Mesh 3 comience a parpadear, pulse el botón **H**. Espere hasta que el indicador en el router de complemento muestre que está conectado a la red.

Paso 3: Para una cobertura más amplia, desconecta el router de complemento de su fuente de alimentación, luego coloca el router dentro de un rango de 10 m del HUAWEI WiFi Mesh 3. No debe haber más de una pared entre los dos routers.

"Router de HUAWEI" hace referencia a aquellos routers que admiten HarmonyOS Mesh+. Compruebe si su dispositivo admite dicha función.

6. ¿Cómo conecto un dispositivo Wi-Fi a mi router usando WPS?

Cuando el router esté encendido, pulse el botón **H**, y después pulse el botón **WPS** en el dispositivo Wi-Fi (por ejemplo, un teléfono) dentro de un lapso de dos minutos para iniciar la negociación WPS estándar y conectar el dispositivo Wi-Fi a la red Wi-Fi del router.

7. ¿Cómo uso la función NFC del router para conectarme rápidamente a la red Wi-Fi?

Desbloquee su teléfono, habilite NFC en el teléfono y apoye el área NFC ubicada en la parte de atrás sobre el área NFC del router. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar el teléfono a la red Wi-Fi.

Esta función está disponible en dispositivos Android que admiten NFC, pero es posible que algunos dispositivos que tengan la función NFC no oficial no puedan conectarse. Los dispositivos iOS no admiten conexiones a través de la tecnología NFC.

Información de seguridad

Condiciones de uso y seguridad

- No utilice el dispositivo cuando su uso esté prohibido. No utilice el dispositivo cuando su uso pueda generar situaciones peligrosas o interferir con otros dispositivos electrónicos.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias. En caso de tener un marcapasos, use el teléfono en el lado opuesto y no lo lleve en el bolsillo delantero.
- No utilice el dispositivo en entornos con polvo, humedad o suciedad. Tampoco lo utilice en áreas con campos magnéticos. El uso del dispositivo en ese tipo de entornos puede ocasionar el mal funcionamiento del circuito.
- Las temperaturas de uso ideales oscilan entre 0 °C y 40 °C. Las temperaturas de almacenamiento ideales oscilan entre -40 °C y +70 °C. El frío o el calor extremos pueden dañar el dispositivo o los accesorios.
- Mantenga el dispositivo y sus accesorios en un área fresca y bien ventilada lejos de la luz directa del sol. No envuelva ni cubra el dispositivo con toallas ni otros objetos. No coloque el dispositivo en un contenedor con poca disipación del calor, como una caja o un bolso.
- El dispositivo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.
- El uso de baterías, cargadores o adaptadores de alimentación no autorizados o incompatibles puede dañar el dispositivo, reducir la vida útil y generar incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.
- En el caso de los dispositivos que van conectados a la red, la toma de corriente debe encontrarse cerca del dispositivo y debe ser de fácil acceso.
- Desenchufe el adaptador de corriente de la toma de energía y del dispositivo cuando no esté siendo utilizado.
- No toque el dispositivo ni el adaptador de alimentación con las manos mojadas. De hacerlo, es posible que se produzcan descargas eléctricas, cortocircuitos o el mal funcionamiento del dispositivo.
- Para una cobertura y un rendimiento óptimos de Wi-Fi, se

recomienda que la distancia de instalación entre los distintos routers de malla sea superior a 2 m cuando haya Internet con línea de vista (LOS).

Información sobre la eliminación y el reciclaje de residuos



El símbolo en el producto, la batería, los textos o el embalaje indica que, al finalizar su vida útil, los productos y las baterías deben ser llevados a puntos limpios especiales designados por las autoridades locales. Esto garantiza que los residuos EEE se reciclarán y se tratarán de manera que se conserven los materiales valiosos, se proteja la salud de las personas y se cuide el medioambiente.

Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales, la tienda minorista o el servicio de eliminación de residuos domésticos, o visite el sitio web https://consumer.huawei.com/en/.

Reducción del uso de sustancias peligrosas

Este dispositivo y sus accesorios eléctricos cumplen con las normas locales aplicables sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, como las normas REACH de la UE, la RoHS y la directiva de baterías (en caso de corresponder). Para obtener las declaraciones de cumplimiento de las normas REACH y RoHS, visite el sitio web https://consumer.huawei.com/certification.

Cumplimiento de las normas de la Unión Europea

Declaración

Por medio del presente documento, Huawei Device Co., Ltd. declara que este dispositivo WS8100 cumple con la siguiente Directiva: RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/CE.

El texto completo de la declaración de cumplimiento de la UE, la información detallada de la ErP y la información más reciente sobre los accesorios y el software están disponibles en la siguiente dirección de Internet: https://consumer.huawei.com/certification.

Este dispositivo puede ser utilizado en todos los estados miembro de la Unión Europea.

Cumpla con las normas nacionales y locales del lugar donde se utilice el dispositivo.

El uso de este dispositivo puede estar restringido dependiendo de la

red local.

Restricciones de la banda de 5 GHz:

El rango de frecuencias de 5150 a 5350 MHz se restringe al uso en interiores en: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Bandas de frecuencia y potencia

Las bandas de frecuencia y los límites nominales de la potencia de transmisión (irradiada y/o conducida) aplicables a este equipo de radio son los siguientes: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Aviso legal

Copyright © Huawei 2022. Todos los derechos reservados.

ESTE DOCUMENTO TIENE FINES MERAMENTE INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE GARANTÍA ALGUNA DE NINGÚN TIPO.

Marcas comerciales y permisos

Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

Actualización de versiones

Con el objetivo de mejorar la seguridad del producto y proporcionar una mejor experiencia de usuario, le enviaremos información de actualización de versiones periódicamente después del lanzamiento de actualizaciones importantes.

Política de privacidad

Para comprender mejor el modo en que utilizamos y protegemos su información personal, consulte la política de privacidad en https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Acuerdo de licencia de usuario final

Lea y acepte el Acuerdo de licencia de usuario final (EULA de HUAWEI) en la página de gestión del producto antes de usar el producto.

Más información

Visite https://consumer.huawei.com/en/support/hotline para conocer la línea de acceso directo y la dirección de correo electrónico actualizadas correspondientes a su país o región.

Skrócona instrukcja obsługi

Wprowadzenie

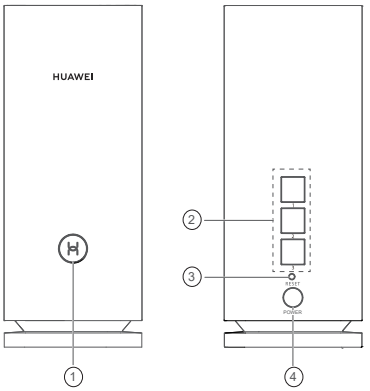

❶	Przycisk H
❷	Port autoadaptacyjny WAN/LAN: umożliwia nawiązanie połączenia z Internetem (np. za pomocą modemu optycznego, modemu szerokopasmowego itp.) oraz przewodowego połączenia z urządzeniem sieciowym takim jak komputer.
❸	Przycisk RESET
❹	Port zasilania

Krok 1: Instalacja aplikacji

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować na swoim telefonie komórkowym lub tablecie aplikację HUAWEI AI Life. Za pomocą aplikacji możesz zarządzać swoim routerem.

Jeśli aplikacja jest już zainstalowana na telefonie, upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji.

Krok 2: Podłączenie przewodów

Wyjmij router z urządzenia HUAWEI WiFi Mesh 3, podłącz go do modemu optycznego/szerokopasmowego/kablowego przy użyciu kabla sieciowego, a następnie podłącz go do zasilania.

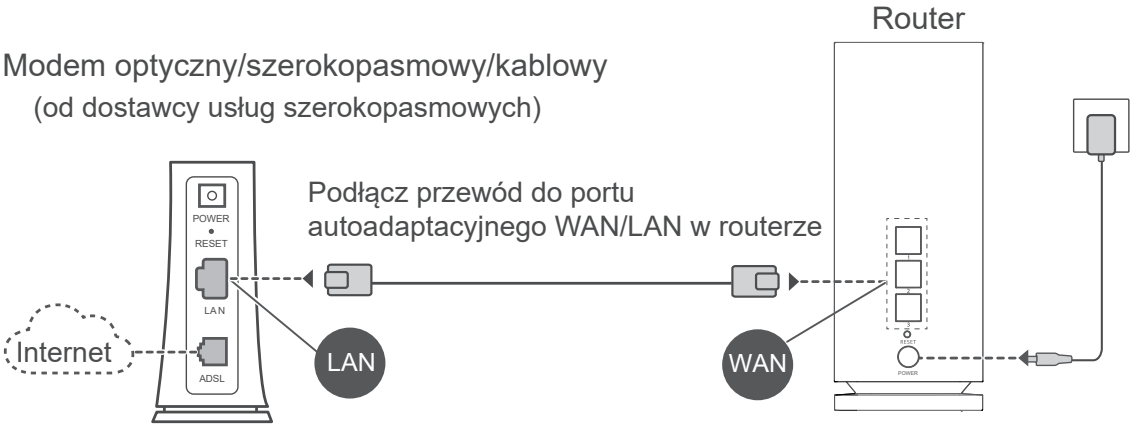

- Jeśli wskaźnik świeci ciągle na czerwono, oznacza to, że router nie jest podłączony do Internetu. Przejdź do „Kroku 3: Konfiguracja routera”.
- Routery obsługujące automatyczną adaptację WAN/LAN mają porty sieciowe będące portami combo WAN/LAN. Istnieje też możliwość określenia stałego portu WAN na stronie zarządzania routerem w przeglądarce internetowej.

Krok 3: Konfiguracja routera

Metoda 1: Konfiguracja routera w aplikacji

1. Przy użyciu telefonu komórkowego nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi® routera połączonego z modemem (hasło nie jest wymagane). Sprawdź nazwę sieci Wi-Fi (Wi-Fi Name) na spodzie routera.

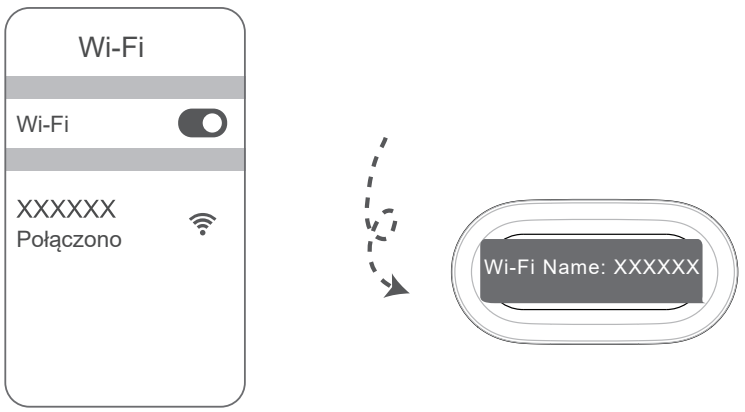

2 Otwórz aplikację. Po wykryciu routera przez aplikację dotknij opcji **KONFIGURUJ**.



Jeśli nie zostanie wyświetlony komunikat, dotknij ikony **+**.

3 Dotknij pozycji **ROZPOCZNIJ** i wybierz pozycję **Utwórz sieć Wi-Fi**.

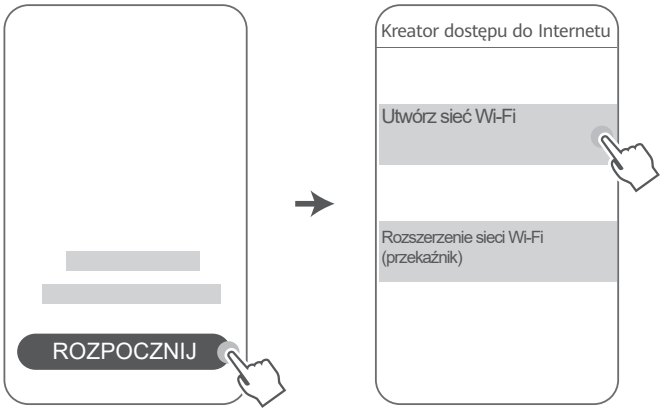

4 Wprowadź konto i hasło połączenia szerokopasmowego. Jeśli połączenie z Internetem nie wymaga konta i hasła, przejdź do następnego kroku.



Aby skonfigurować połączenie sieci VLAN w swojej sieci, skontaktuj się z operatorem sieci szerokopasmowej w celu potwierdzenia parametrów sieci VLAN, a następnie włącz przełącznik sieci VLAN na ekranie.

5 Nadaj nową nazwę sieci Wi-Fi, a następnie skonfiguruj nowe hasło sieci Wi-Fi oraz hasło administracyjne na potrzeby nowego routera.

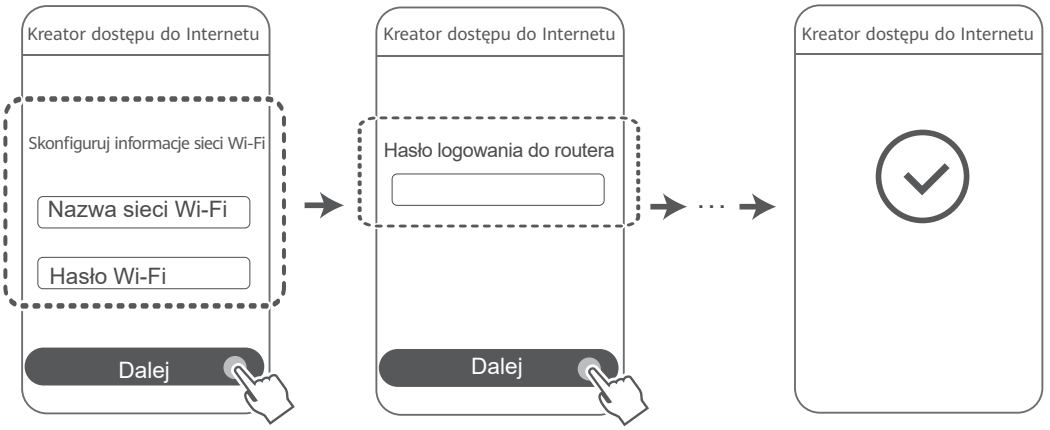

Metoda 2: Konfigurowanie routera na stronie zarządzania routerem w przeglądarce

1. Przy użyciu telefonu komórkowego nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi routera połączonego z modemem (hasło nie jest wymagane). Sprawdź nazwę sieci Wi-Fi (Wi-Fi Name) na spodzie routera.

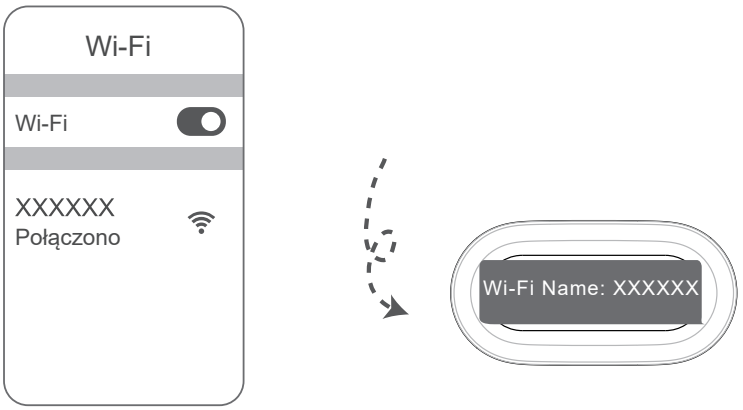

2. Otwórz przeglądarkę. Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę zarządzania routerem (jeśli strona nie zostanie automatycznie wyświetlona, wpisz „192.168.3.1” na pasku adresu przeglądarki). Skonfiguruj router, postępując zgodnie z instrukcjami ekranowymi.



Krok 4: Podłączenie innych routerów do zasilania

Jeśli zakupiony pakiet zawiera więcej niż jeden router, pozostałe routery automatycznie skonfigurują sieć z pierwszym skonfigurowanym routerem po podłączeniu ich do zasilania. Umieść router w obszarze, w którym chcesz zwiększyć zasięg sieci Wi-Fi, i podłącz go do zasilania. Poczekaj około dwie minuty, aż wskaźnik zacznie świecić na niebiesko, sygnalizując podłączenie routera do sieci. Możesz również sprawdzić stan połączenia sieciowego przy użyciu aplikacji.

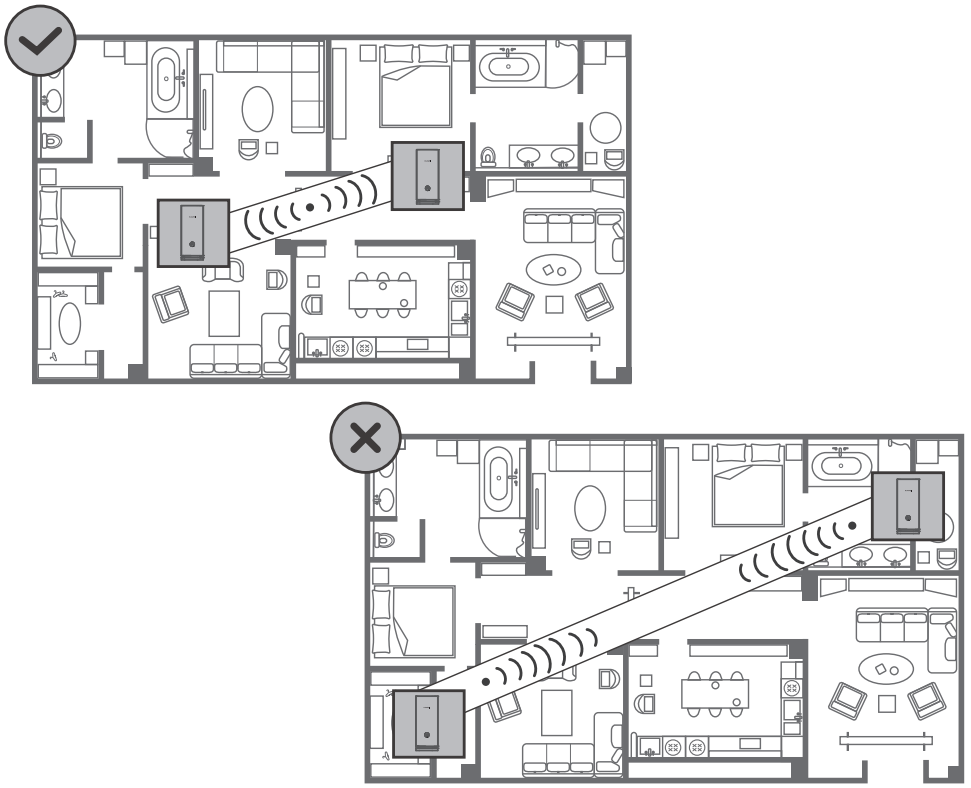

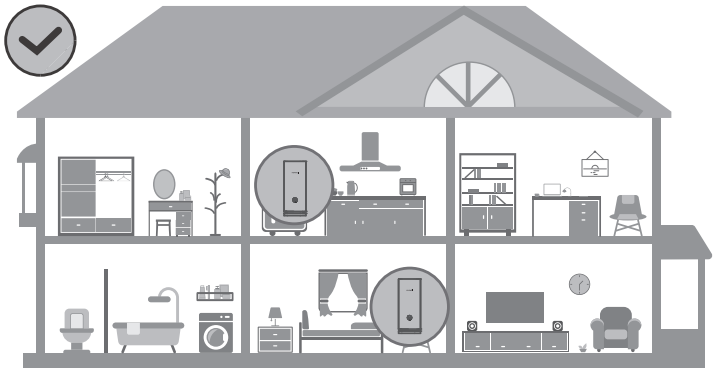



- Aby uzyskać najlepsze wyniki, umieść routery w odległości 10 metrów od siebie z nie więcej niż jedną ścianą między nimi.
- Wszystkie routery używają tej samej nazwy i hasła sieci Wi-Fi. Gdy przemieszczasz się między pomieszczeniami, urządzenie będzie automatycznie przełączane na szybszą sieć Wi-Fi.
- Jeśli wskaźnik routera świeci na czerwono, oznacza to, że router nie może nawiązać połączenia z Internetem. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wskaźnik — ciągłe światło czerwone” poniżej.

Wskaźnik

Ciągłe światło niebieskie: Router jest połączony z Internetem.

Ciągłe światło czerwone: Router nie jest połączony z Internetem.

W przypadku routera połączonego z modemem:

- Sprawdź, czy przewód Ethernet nie jest luźny i czy jest prawidłowo podłączony.
- Skontaktuj się z operatorem w celu uzyskania informacji o ewentualnych problemach z siecią.

W przypadku routerów, które nie są połączone z modemem:

- Dopilnuj, aby odległość między dwoma routerami nie przekraczała 10 metrów oraz aby między nimi znajdowała się maksymalnie jedna ściana.

Miganie: Router wykrył urządzenie, z którym może nawiązać połączenie.

Wskaźnik routera HUAWEI WiFi Mesh 3 będzie migać, gdy wykryje on inne urządzenia HUAWEI (obsługujące aplikację HarmonyOS Connect). W takiej sytuacji naciśnij przycisk **H** na urządzeniu HUAWEI WiFi Mesh 3. Wskaźnik powinien szybko zamigać, sygnalizując, że możliwe do sparowania urządzenie nawiązuje połączenie z urządzeniem HUAWEI WiFi Mesh 3. Proces nawiązywania połączenia jest zakończony, gdy wskaźnik przestaje migać.

- Jeśli przypadkowo dotkniesz przycisku **H**, odczekaj około dwie minuty na powrót wskaźnika do normalnego działania.
- Przycisk **H** realizuje również funkcję WPS.

Najczęściej zadawane pytania

1. Co zrobić, jeśli po skonfigurowaniu routera telefon komórkowy automatycznie nawiązuje połączenie z siecią Wi-Fi modemu optycznego/szerokopasmowego/kablowego, który był wcześniej podłączony, zamiast z siecią Wi-Fi routera?

Zalecane jest wyłączenie sieci Wi-Fi modemu optycznego/szerokopasmowego/kablowego, który był wcześniej podłączony, aby ograniczyć potencjalne zakłócenia sygnału routera.

2. Co zrobić, jeśli router nie jest rozpoznawany w aplikacji?

- Upewnij się, że zainstalowano najnowszą wersję aplikacji.
- Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią Wi-Fi routera, który jest połączony z modemem oraz skonfigurowany.
- Upewnij się, że wszystkie routery są nowe lub przywrócono w nich ustawienia fabrycznie.
- Upewnij się, że router jest prawidłowo podłączony do zasilania. Poczekaj, aż proces rozruchu routera zostanie zakończony, i spróbuj ponownie.

3. Co zrobić, gdy wystąpi jeden z następujących problemów podczas konfiguracji routera?

- Jeśli telefon nie może wykryć sieci Wi-Fi routera, sprawdź, czy router jest podłączony do zasilania. Poczekaj, aż proces rozruchu routera zostanie zakończony. Następnie spróbuj ponownie wyszukać sieć Wi-Fi routera przy użyciu telefonu.
- Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Nie wykryto przewodu internetowego”, sprawdź, czy przewody Ethernet są w dobrym stanie oraz czy są prawidłowo podłączone.
- W przypadku wyświetlenia komunikatu „Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło” wprowadź ponownie konto i hasło połączenia szerokopasmowego. Jeśli problem nadal będzie występować, skontaktuj się z operatorem w celu uzyskania pomocy.

Jeżeli problem nadal występuje, przywróć ustawienia fabryczne

w routerze i wykonaj czynności opisane w tej instrukcji obsługi, aby ponownie podłączyć kable i skonfigurować router.

4. Jak przywrócić ustawienia fabryczne routera?

Podłącz router do zasilania i poczekaj, aż proces rozruchu dobiegnie końca. Za pomocą igły lub pinezki naciśnij przycisk **RESET** na routerze i przytrzymaj go przez ponad dwie sekundy, aż wskaźnik przestanie świecić. Poczekaj, aż router zakończy proces ponownego uruchamiania. Gdy wskaźnik zaświeci się na czerwono, będzie to oznaczać przywrócenie ustawień fabrycznych w routerze.

W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych w routerze należy go ponownie skonfigurować. Następnie przywróć ustawienia fabryczne w pozostałych routerach, aby umożliwić automatyczne połączenie z konfigurowanym routerem.

5. Jak połączyć dodatkowy router HUAWEI z urządzeniem HUAWEI WiFi Mesh 3 w celu rozszerzenia sieci Wi-Fi?

Router można połączyć na jeden z poniższych sposobów:

- Połączenie przewodowe. Za pomocą przewodu Ethernet połącz port WAN dodatkowego routera (nowego lub po przywróceniu do ustawień fabrycznych) do portu LAN konfigurowanego urządzenia HUAWEI WiFi Mesh 3.
- Połączenie bezprzewodowe.

Krok 1: Umieść dodatkowy router (nowy lub po przywróceniu do ustawień fabrycznych) w odległości metra od konfigurowanego urządzenia HUAWEI WiFi Mesh 3 i podłącz go do zasilania.

Krok 2: Gdy wskaźnik urządzenia HUAWEI WiFi Mesh 3 zacznie migać, dotknij znajdującego się na nim przycisku **H**. Poczekaj, aż wskaźnik dodatkowego routera zasygnalizuje nawiązanie połączenia z siecią.

Krok 3: W celu zwiększenia zasięgu odłącz dodatkowy router od źródła zasilania, a następnie umieść go w odległości

do 10 m od routera HUAWEI WiFi Mesh 3, tak aby między tymi dwoma routerami znajdowała się nie więcej niż jedna ściana.

„Router HUAWEI” oznacza router obsługujący funkcję Mesh+ w systemie HarmonyOS. Sprawdź, czy Twoje urządzenie obsługuje tę funkcję.

6. Jak połączyć urządzenie Wi-Fi z routerem za pomocą funkcji WPS?

Po włączeniu routera naciśnij przycisk **H** i w ciągu dwóch minut naciśnij przycisk **WPS** na urządzeniu Wi-Fi (np. na telefonie). Spowoduje to rozpoczęcie standardowego procesu negocjowania WPS i nawiązanie połączenia między urządzeniem Wi-Fi a siecią Wi-Fi routera.

7. Jak używać funkcji NFC routera w celu szybkiego połączenia z siecią Wi-Fi?

Odblokuj telefon, włącz na nim funkcję NFC, obszarem NFC z tyłu telefonu dotknij obszaru NFC routera, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć telefon z siecią Wi-Fi.

Ta funkcja jest dostępna na urządzeniach z systemem Android, które obsługują funkcję NFC, ale niektóre urządzenia z niestandardową funkcją NFC mogą się nie połączyć. Urządzenia z systemem iOS nie obsługują nawiązywania połączenia przy użyciu funkcji NFC.

8. Jak połączyć router z urządzeniem HUAWEI CPE w celu rozszerzenia sieci Wi-Fi?

Router można połączyć na jeden z poniższych sposobów:

· Połączenie przewodowe

Umieść router w pomieszczeniu o słabym lub niewykrywalnym sygnale, a następnie połącz port WAN routera z portem LAN urządzenia HUAWEI CPE za pomocą kabla Ethernet.

· Połączenie bezprzewodowe (przy użyciu przycisku H)

Krok 1: Umieść router w odległości 1 m od urządzenia HUAWEI CPE i podłącz zasilacz.

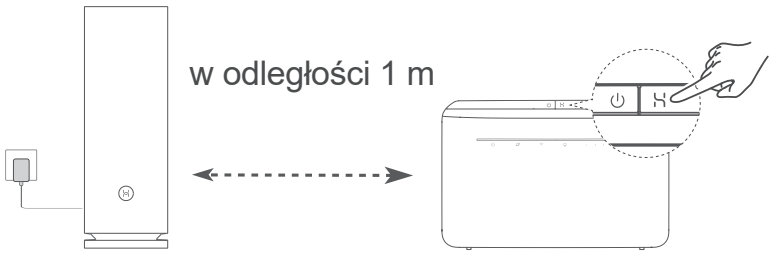

Krok 2: Gdy wskaźnik urządzenia HUAWEI CPE zacznie migać, naciśnij znajdujący się na nim przycisk **H**. Poczekaj, aż wskaźnik routera zasygnalizuje nawiązanie połączenia z siecią.

Krok 3: Umieść router w pomieszczeniu o słabym sygnale i podłącz do niego zasilacz.

- Ilustracja ma jedynie charakter poglądowy.
- Upewnij się, że urządzenie HUAWEI CPE jest połączone z Internetem, a router jest nowy lub przywrócono na nim ustawienia fabryczne.
- Upewnij się, że urządzenie HUAWEI CPE obsługuje funkcję HUAWEI HiLink oraz protokół CoAP. Szczegółowe informacje można uzyskać u dystrybutora.
- Dopilnuj, aby odległość między routerem a urządzeniem HUAWEI CPE nie przekraczała 10 metrów oraz aby między nimi znajdowała się maksymalnie jedna ściana.

Bezpieczeństwo użycia

Obsługa i bezpieczeństwo użycia

- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których korzystanie z niego jest zabronione. Nie używaj urządzenia, jeżeli stwarzałoby to zagrożenie lub zakłócało działanie innych urządzeń.
- Producenci rozruszników serca zalecają, aby odległość pomiędzy urządzeniem a rozrusznikiem wynosiła co najmniej 15 cm w celu wyeliminowania potencjalnych zakłóceń pracy rozrusznika. Jeśli używasz rozrusznika, używaj urządzenia po stronie przeciwnej względem rozrusznika i nie noś urządzenia w przedniej kieszeni.
- Unikaj miejsc zakurzonych, wilgotnych i brudnych oraz takich, w których występują pola magnetyczne. Używanie urządzenia w takim otoczeniu może doprowadzić do awarii obwodów.
- Idealny zakres temperatur pracy urządzenia: od 0 °C do 40 °C. Idealny zakres temperatur składowania: od –40 °C do +70 °C. Bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub jego akcesoria.
- Urządzenie i akcesoria przechowuj w dobrze wentylowanym i chłodnym pomieszczeniu, nie narażając ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie przykrywaj ani nie zasłaniaj urządzenia ręcznikami ani innymi przedmiotami. Nie umieszczaj urządzenia w pojemniku słabo rozpraszającym ciepło, takim jak pudełko czy torba.
- Urządzenie powinno być używane przy zachowaniu minimalnej odległości 20 cm pomiędzy elementem promieniującym a ciałem użytkownika.
- Korzystanie z nietypowego zasilacza, ładowarki lub baterii może prowadzić do uszkodzeń urządzenia i skrócenia żywotności, a także grozi pożarem lub wybuchem.
- Gniazdo zasilające powinno znajdować się blisko podłączanego urządzenia i być łatwo dostępne.
- Jeżeli zasilacz nie jest używany, odłącz go od gniazdka elektrycznego i urządzenia.
- Nie dotykaj urządzenia ani zasilacza mokrymi dłońmi. Może to doprowadzić do zwarcia, usterki lub porażenia prądem elektrycznym.
- W celu uzyskania optymalnego zasięgu i wydajności sieci Wi-Fi zalecamy, aby odległość między instalowanymi routerami mesh

była większa niż 2 metry w przypadku połączenia z Internetem z bezpośrednią widocznością (LOS, line of sight).

Utylizacja i recykling odpadów



Ten symbol na etykiecie produktu, na baterii, w dokumentacji lub na opakowaniu oznacza, że urządzenia elektroniczne i baterie po zakończeniu eksploatacji muszą zostać oddane do wyspecjalizowanych punktów odbioru wyznaczonych przez lokalne władze. Dzięki temu odpady pochodzące z urządzeń elektrycznych i elektronicznych zostaną poddane recyklingowi i będą traktowane w sposób umożliwiający odzyskanie cennych surowców oraz ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnymi władzami, sprzedawcą urządzenia lub lokalnym przedsiębiorstwem utylizacji odpadów albo odwiedzając witrynę
https://consumer.huawei.com/pl/.

Utylizacja i recykling odpadów

Niniejszym informujemy, że głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż w powyższym procesie gospodarstwa domowe spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Stosownie do art. 35 ww. ustawy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest bowiem obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Pamiętać jednak należy, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego były utylizowane w:
• lokalnych punktach zbioru (składowisko, punkt zbiórki itp.). Informacje na temat lokalizacji tych punktów można uzyskać od władz lokalnych.
• miejscach sprzedaży podobnych urządzeń. Sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi są zobowiązani są nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Jeśli twój produkt zawiera baterię należy pamiętać, iż baterii nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Baterie należy wyrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników przy punktach zbierania odpadów lub w sklepach ze sprzętem elektronicznym.
Szczegółowych informacji na temat jak i gdzie można pozbyć się zużytych baterii udzielają władze lokalne. W ten sposób możesz uczestniczyć w procesie ponownego wykorzystywania surowców i wspierać program utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych, co może mieć wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Pamiętać należy, iż prawidłowa utylizacja sprzętu umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.

Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych

Niniejsze urządzenie i jego akcesoria elektryczne spełniają wymogi lokalnych przepisów o ograniczaniu użycia pewnych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, takich jak unijne rozporządzenie REACH, RoHS i dyrektywa w sprawie baterii (jeśli dotyczy). Informacje na temat zgodności z wymogami REACH i RoHS można znaleźć w witrynie https://consumer.huawei.com/certification.

Zgodność z przepisami UE

Deklaracja

Firma Huawei Device Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że to urządzenie WS8100 spełnia wymagania następujących dyrektyw: RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/WE.
Pełną treść deklaracji zgodności z normami UE, szczegółowe informacje dotyczące produktów związanych z energią oraz aktualne informacje dotyczące akcesoriów i oprogramowania można uzyskać pod następującym adresem:
https://consumer.huawei.com/certification.

Ograniczenia dotyczące transmisji w paśmie 5 GHz:

Zakres częstotliwości od 5150 do 5350 MHz jest przeznaczony do transmisji wewnątrz pomieszczeń w następujących krajach: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Pasma częstotliwości i zasilanie

Pasma częstotliwości i znamionowe limity mocy przekazu (wypromieniowanej i/lub przewodzonej) stosuje się do tego sprzętu radiowego w następujący sposób: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Nota prawna

Copyright © Huawei 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NINIEJSZY DOKUMENT SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI ŻADNEJ GWARANCJI.

Znaki towarowe i zezwolenia

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Aktualizacja wersji

Aby ulepszyć zabezpieczenia produktu i poprawić komfort użytkowania, będziemy Ci przekazywać informacje o aktualizacji wersji po opublikowaniu każdej ważnej aktualizacji.

Zasady ochrony prywatności

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dostępnymi na stronie https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Zanim skorzystasz z tego urządzenia, przeczytaj i zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika końcowego (HUAWEI EULA) na stronie zarządzania produktem.

Dodatkowa pomoc

Aktualne dane teleadresowe i adres e-mail w wybranym kraju lub regionie zawiera strona
https://consumer.huawei.com/en/support/hotline.

Snabbstartsguide

Komma igång

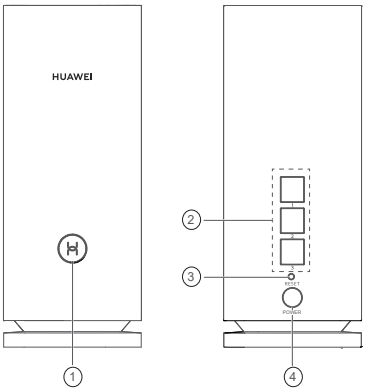

❶	H-knapp
❷	Automatisk anpassningsport för WAN/LAN: Ansluter till internet (t.ex. optiskt modem, bredbandsmodem, etc.) och trådbunden nätverksenhet som en dator.
❸	RESET-knapp
❹	Strömuttag

Steg 1: Installera appen

Skanna QR-koden för att hämta och installera HUAWEI AI Life App på din mobiltelefon eller surfplatta. Du kan använda appen för att hantera din router.

ⓘ Om appen redan är installerad på telefonen ska du se till att du har den senaste versionen av appen.

Steg 2: Ansluta kablarna

Ta en router från HUAWEI WiFi Mesh 3, anslut den till ett optiskt modem, bredbandsmodem eller kabelanslutet modem med en nätverkskabel och anslut den sedan till ett eluttag.

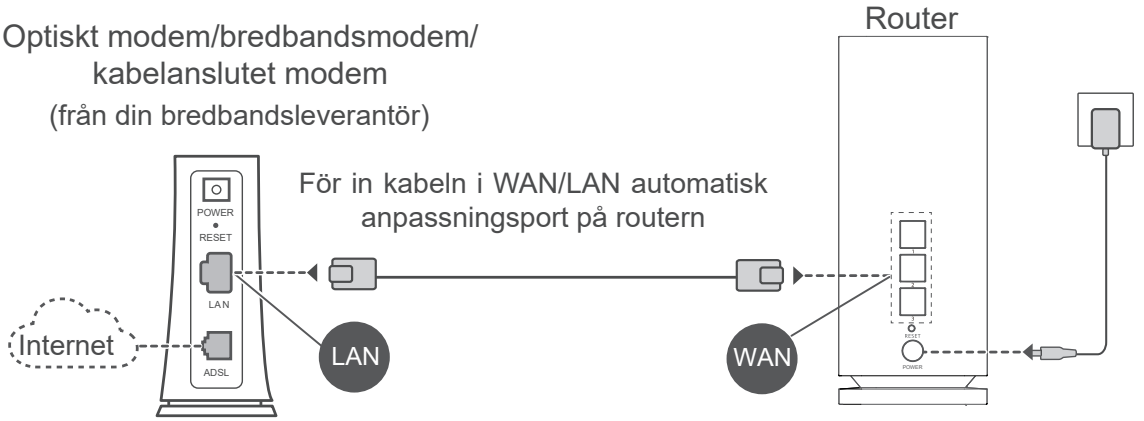

- Om indikatorn lyser röd indikerar det att routern inte är ansluten till internet. Se ”Steg 3: Ställa in routern”.
- För routrar som stöder automatisk anpassning av WAN/LAN, är nätverksportarna WAN/LAN-kombinationsportar. Du kan också ange en fast WAN-port på routerns webbaserade hanteringssida.

Steg 3: Ställa in routern

Metod 1: Konfigurera routern i appen

1. Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi® på routern ansluten till modemet (inget lösenord behövs). Kontrollera efter Wi-Fi-namnet (Wi-Fi Name) längst ner på routern.

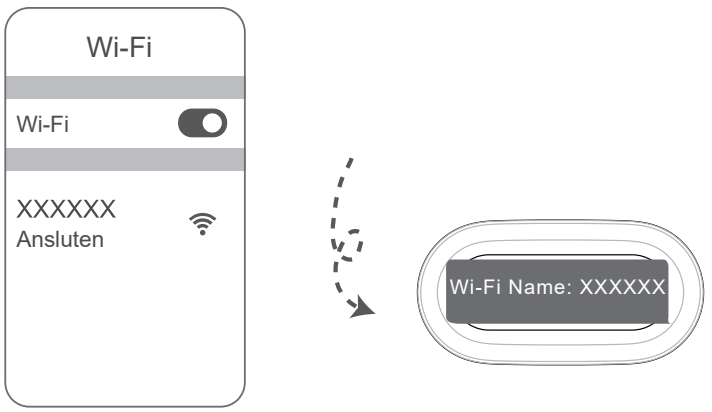

2 Öppna appen. När appen har upptäckt routern pekar du på **KONFIGURERA**.

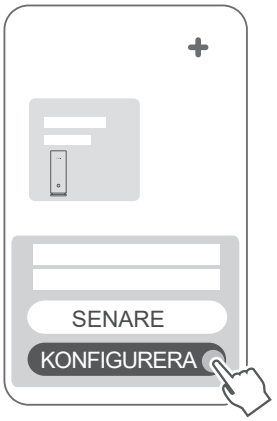

Om uppmaningsrutan inte visas pekar du på **+**.

3 Peka på **KOMMA IGÅNG** och välj **Skapa ett Wi-Fi-nätverk**.

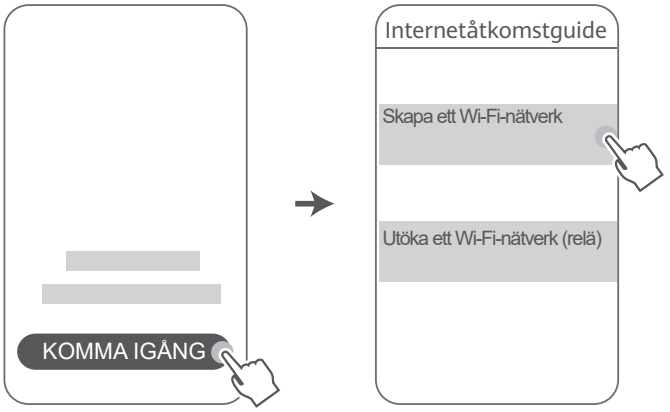

4 Ange bredbandskontot och bredbandslösenordet.
Om din internetanslutning inte kräver ett konto och lösenord hoppar du till nästa steg.

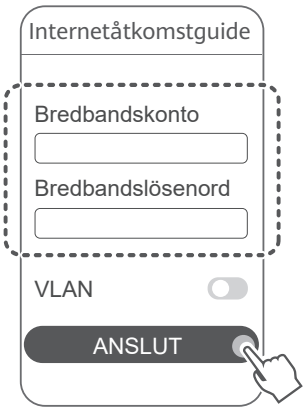

Om du måste konfigurera VLAN på nätverket kontaktar du din bredbandsoperatör för att bekräfta VLAN-parametrarna och aktiverar VLAN-växeln på skärmen.

5 Ange ett nytt Wi-Fi-namn, Wi-Fi-lösenord och hanteringslösenord för den nya routern.

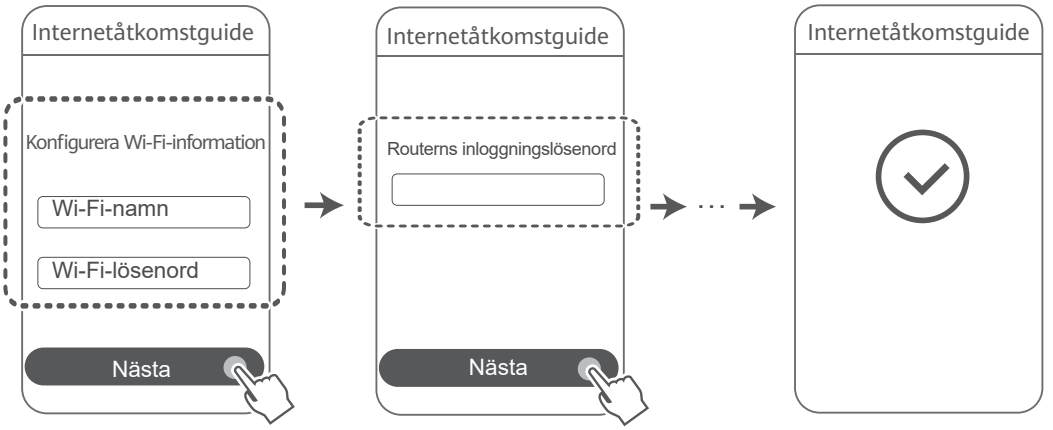

Metod 2: Konfigurera routern på den webbaserade hanteringssidan

1. Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi på routern ansluten till modemet (inget lösenord behövs). Kontrollera efter Wi-Fi-namnet (Wi-Fi Name) längst ner på routern.

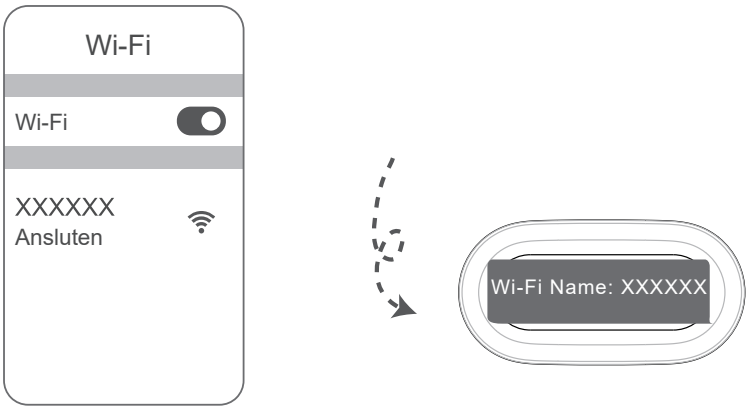

2. Öppna webbläsaren. Du dirigeras automatiskt till den webbaserade hanteringssidan (om sidan inte visas automatiskt anger du ”192.168.3.1” i webbläsarens adressfält). Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera routern.



Steg 4: Ansluta andra routrar till eluttaget

Om paketet du köpte innehåller fler än en router, upprättar de andra routrarna automatiskt ett nätverk med routern som konfigurerades först när de ansluts till en strömkälla.

Placera routern/routrarna i det område där du vill utöka Wi-Fi-täckningen och anslut den/dem till en strömkälla. Vänta i ungefär två minuter tills indikatorn har ett fast blått sken, vilket indikerar att routern är ansluten till nätverket. Du kan också kontrollera routrarnas nätverksanslutning via appen.

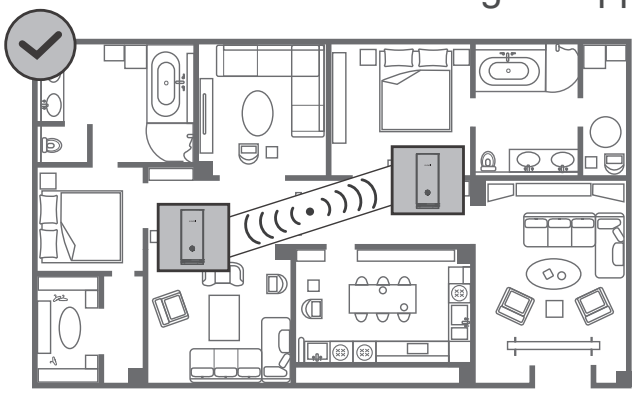

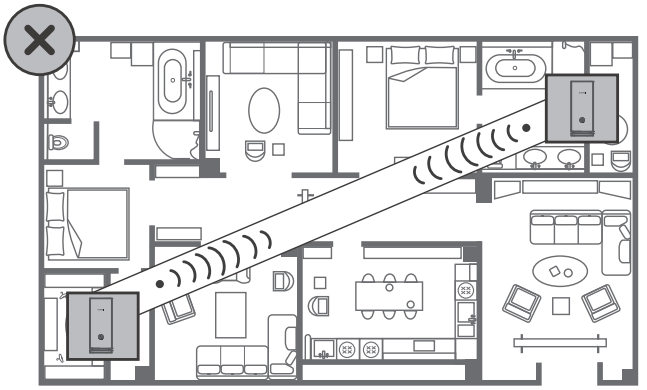

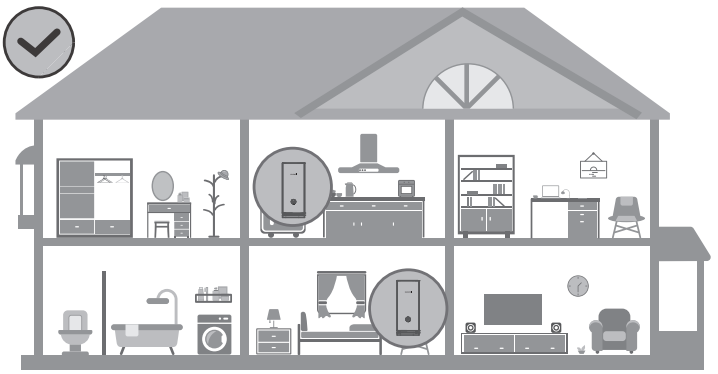



- För bästa resultat ska du placera routrarna inom 10 meter från varandra med högst en vägg mellan varje router.
- Alla routrar delar samma Wi-Fi-namn och Wi-Fi-lösenord. När du rör dig mellan rummen ansluts du automatiskt till det snabbare Wi-Fi-nätverket.
- Om en routers indikator lyser röd betyder det att den inte kan ansluta till internet. Se ”Indikator – lyser röd” nedan för mer information.

Indikator

Lyser blå: Ansluten till internet.

Lyser röd: Inte ansluten till internet.

Routern som är ansluten till modemet:
- Kontrollera att Ethernet-kabeln inte sitter löst och är korrekt ansluten.
- Kontakta din operatör för att kontrollera eventuella nätverksfel.

Routrar som inte är anslutna till modemet:
- Se till att avståndet mellan två routrar är mindre än 10 meter och att det inte finns fler än en vägg mellan dem.

Blinkar: Routern har upptäckt en enhet som kan parkopplas.

När andra HUAWEI enheter (stöd för HarmonyOS Connect) upptäcks, blinkar indikatorn på HUAWEI WiFi Mesh 3. När det händer ska du peka på **H**-knappen på HUAWEI WiFi Mesh 3. Indikatorn ska blinka snabbt för att indikera att enheten som kan parkopplas ansluter till HUAWEI WiFi Mesh 3. Anslutningen är klar när indikatorn slutar blinka.

- Om du trycker på **H**-knappen oavsiktligt väntar du i ungefär två minuter tills indikatorn återgår till normal funktion automatiskt.
- **H**-knappen har även en WPS-funktion.

Frågor och svar (FAQ)

1. Vad ska jag göra om jag har konfigurerat min router, men min mobiltelefon ansluter automatiskt till Wi-Fi-nätverket för ett tidigare anslutet optiskt modem, bredbandsmodem, kabelanslutet modem istället för min routers Wi-Fi-nätverket?

Vi rekommenderar att du avaktiverar Wi-Fi-nätverket på ditt föregående optiska modem/bredbandsmodem/kabelanslutna modem för att minska potentiella signalstörningar med din router.

2. Vad ska jag göra om routern inte identifieras i appen?

- Kontrollera att du har den senaste versionen av appen.
- Kontrollera att telefonen är ansluten till Wi-Fi-nätverket för routern som är ansluten till modemet och att den kan konfigureras.
- Kontrollera att alla routrarna är nya eller återställda till fabriksinställningarna.
- Kontrollera att routerns nätaggregat är ordentligt anslutet. Vänta tills routern blir klar med startprocessen och försök igen.

3. Vad ska jag göra om jag stöter på något av följande problem under konfigurationen av routern?

- Om telefonen inte kan hitta routerns Wi-Fi ska du kontrollera att routern är ansluten till ett eluttag. Vänta tills routern blir klar med startprocessen. Försök sedan att söka efter routerns Wi-Fi igen på telefonen.
- Om ”Internetkabeln inte upptäckt” visas ska du kontrollera att Ethernet-kablarna är ordentligt anslutna och i gott skick.
- Om ”Fel användarnamn eller lösenord” visas anger du ditt bredbandskonto och bredbandslösenord igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta din operatör för hjälp.

Om problemet kvarstår återställer du routern till fabriksinställningarna och följer instruktionerna i den här handboken för att ansluta kablarna

igen och konfigurera routern på nytt.

4. Hur återställer jag routern till fabriksinställningarna?

Anslut routern till strömförsörjningen och vänta tills routern blir klar med startprocessen. Använd en nål eller ett stift för att trycka på knappen **RESET** på routern i mer än två sekunder tills indikatorlampan slocknar. Vänta tills routern blir klar med omstartsprocessen. När indikatorn blir röd indikerar detta att routern har återställts till fabriksinställningarna.

Om den konfigurerade routern har återställts till fabriksinställningarna måste du konfigurera den igen. Återställ sedan de andra routrarna till deras fabriksinställningar, så att de kan ansluta automatiskt till den konfigurerade routern.

5. Hur ansluter jag en extra HUAWEI-router till mitt HUAWEI WiFi Mesh 3 för att utöka Wi-Fi-nätverket?

Du kan ansluta routern på följande sätt:

- Kabelanslutning. Anslut WAN-porten på tilläggsroutern (ny eller återställd till fabriksinställningarna) till en LAN-port på den konfigurerade HUAWEI WiFi Mesh 3 med en Ethernet-kabel.
- Trådlös anslutning.

Steg 1: Placera tilläggsroutern (ny eller återställd till fabriksinställningarna) inom en meter från den konfigurerade HUAWEI WiFi Mesh 3 och anslut den till ett eluttag.

Steg 2: När indikatorn på HUAWEI WiFi Mesh 3 börjar blinka trycker du på **H**-knappen på den. Vänta tills indikatorn på tilläggsroutern visar att den är ansluten till nätverket.

Steg 3: För bredare täckning kopplar du bort tilläggsroutern från strömkällan och placerar sedan routern inom 10 m avstånd från HUAWEI WiFi Mesh 3, med högst en vägg mellan de två routrarna.

”HUAWEI router” avser routrar som stöder HarmonyOS Mesh+. Kontrollera om din enhet stöder en sådan funktion.

6. Hur ansluter jag en Wi-Fi-enhet till min router med hjälp av WPS?

När din router har slagits på trycker du på **H**-knappen på routern och trycker sedan på **WPS**-knappen på Wi-Fi-enheten (t.ex. en telefon) inom två minuter, för att initiera standard-WPS-förhandling och ansluta Wi-Fi-enheten till routerns Wi-Fi-nätverk.

7. Hur använder jag NFC-funktionen på routern för att snabbansluta den till Wi-Fi-nätverket?

Lås upp telefonen, aktivera NFC på telefonen och peka rör vid NFC-området på routern med NFC-området på baksidan av telefonen och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ansluta telefonen till Wi-Fi-nätverket.

- Den här funktionen är tillgänglig på Android-enheter med stöd för NFC, men vissa enheter med icke-standard-NFC kan eventuellt inte ansluta. iOS-enheter stöds inte för anslutning via NFC.

8. Hur ansluter jag min router till HUAWEI CPE för att expandera Wi-Fi-nätverket?

Du kan ansluta routern på följande sätt:

- Kabelanslutning

Placera routern i ett rum med svag eller ingen signalstyrka, anslut WAN-porten på routern till LAN-porten på HUAWEI CPE med en Ethernet-kabel.

- Trådlös anslutning (använd **H**-knappen)

Steg 1: Placera routern inom en meter från HUAWEI CPE och anslut den till ett eluttag.

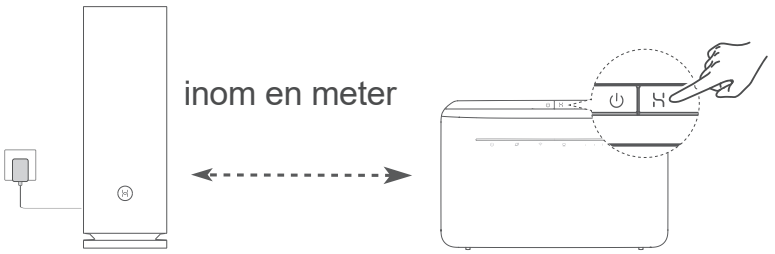

Steg 2: När indikatorn på HUAWEI CPE börjar blinka trycker du på **H**-knappen på enheten. Vänta tills indikatorn på routern visar att routern är ansluten till nätverket.

Steg 3: Placera routern i ett rum med svag signalstyrka och anslut strömförsörjningen.

- Figuren är endast för referens.
- Kontrollera att HUAWEI CPE är ansluten till internet och att routern är ny eller återställd till fabriksinställningarna.
- Kontrollera att HUAWEI CPE har stöd för funktionen HUAWEI HiLink och CoAP-protokollet. Kontakta distributören för detaljer.
- Se till att avståndet mellan routern och HUAWEI CPE är mindre än 10 meter och att det inte finns fler än en vägg mellan dem.

Säkerhetsinformation

Drift och säkerhet

- Använd inte enheten om det är förbjudet att göra det. Använd inte enheten om användningen kan medföra fara eller störa annan elektronisk utrustning.
- Pacemakertillverkare rekommenderar ett minsta avstånd på 15 cm mellan enheten och pacemakern för att eventuell interferens med pacemakern inte ska uppstå. Om du använder en pacemaker bör du hålla enheten på motsatt sida i förhållande till pacemakern och inte bära enheten i bröstfickan.
- Undvik dammiga, fuktiga och smutsiga miljöer. Undvik magnetfält. Användning av enheten i sådana miljöer kan leda till funktionsfel i kretsarna.
- Idealisk drifttemperatur är 0 °C till 40 °C. Idealisk förvaringstemperatur är –40 °C till +70 °C. Extrem värme eller kyla kan skada enheten eller tillbehören.
- Placera enheten och tillbehören i ett välventilerat och svalt utrymme där de inte utsätts för direkt solljus. Lägg inte handdukar eller andra föremål kring eller på enheten. Placera inte enheten i en behållare som inte släpper igenom värme, till exempel en kartong eller påse.
- Enheten ska installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan strålningskällan och kroppen.
- Användning av en icke-godkänd eller inkompatibel nätadapter, laddare eller batteri kan skada enheten, förkorta dess brukstid eller orsaka brand, explosion eller andra faror.
- Om enheten ska anslutas till ett eluttag bör detta finnas i närheten och vara lättåtkomligt.
- Koppla bort nätadaptern från eluttaget och enheten när adaptern inte används.
- Rör inte vid enheten eller nätadaptern med våta händer. Detta kan leda till kortslutning, funktionsstörning eller elektriska stötar.
- För optimal Wi-Fi-täckning och prestanda rekommenderas att installationsavståndet mellan flera nätroutrar är större än 2 m när det finns internet med en siktlinje (line of sight = LOS).

Information om avfallshantering och återvinning



Symbolen på produkten, batteriet, litteraturen eller förpackningen betyder att produkterna och batterierna ska tas till kommunens separata stationer för avfallsinsamling i slutet av

livslängden. Detta garanterar att elektroniskt och elektriskt avfall (EEE) återvinns och behandlas på ett sätt som bevarar värdefulla material och skyddar människors hälsa och miljön.
Kontakta kommunen eller återförsäljaren eller besök webbplatsen https://consumer.huawei.com/en/ om du behöver mer information.

Begränsning av användningen av farliga ämnen

Denna enhet och dess elektriska tillbehör överensstämmer med gällande nationella bestämmelser om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, t.ex. EU:s direktiv om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), om begränsning av användningen av farliga ämnen (RoHS) och om batterier (om sådana ingår). Försäkran om överensstämmelse med REACH och RoHS finns på webbplatsen
https://consumer.huawei.com/certification.

Överensstämmelse med EU-krav

Försäkran

Härmed försäkrar Huawei Device Co., Ltd. att denna enhet, WS8100, överensstämmer med följande direktiv: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EG.
Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse, detaljerad information om ErP och den senaste informationen om tillbehör och programvara är tillgängliga på följande internetadress:
https://consumer.huawei.com/certification.

Begränsningar i 5 GHz-bandet:

Frekvensområdet 5150–5350 MHz är begränsat till användning inomhus i: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR och UK(NI).

Frekvensband och ström

Frekvensbandens och sändareffektens (strålad och/eller ledd) nominella gränser som gäller för denna radioutrustning är följande: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Juridisk information

Upphovsrätt © Huawei 2021. Med ensamrätt.

DET HÄR DOKUMENTET ANVÄNDS ENDAST I INFORMATIONSSYFTE OCH UTGÖR INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG.

Varumärken och tillstånd

Wi-Fi®, logotypen Wi-Fi CERTIFIED och logotypen Wi-Fi är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

Övriga varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn som nämns i detta dokument tillhör sina respektive ägare.

Versionsuppdatering

För att kunna förbättra produktsäkerheten och ge dig en bättre användarupplevelse, kommer vi regelbundet att skicka dig information om versionsuppdatering när en viktig uppdatering frisläpps.

Sekretesspolicy

Om du vill veta mer om hur vi använder och skyddar din personliga information kan du läsa vår Sekretesspolicy på https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Licensavtal för slutanvändare

Läs och godkänn Licensavtalet för slutanvändare (HUAWEI EULA) på produktens hanteringssida innan du använder produkten.

Mer hjälp

På https://consumer.huawei.com/en/support/hotline finns den senaste informationen om vilka servicetelefonnummer och e-postadresser som gäller för ditt land eller din region.

Hurtigstartveiledning

Komme i gang

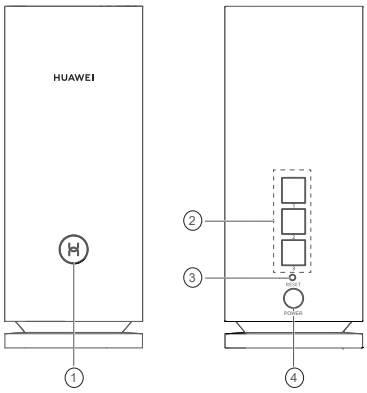

1	H-knapp
2	WAN/LAN auto-tilpasningsport: Kobler til Internett (som optisk modem, bredbåndsmodemer, osv.) og kablet nettverksenhet som en datamaskin.
3	RESET-knapp
4	Strømport

Trinn 1: Installer appen

Skann QR-koden for å laste ned og installere HUAWEI AI Life App på mobiltelefonen eller nettbrettet ditt. Du kan bruke appen til å administrere ruteren din.

Pass på at du har den nyeste versjonen av appen hvis den allerede er installert på telefonen.

Trinn 2: Koble til kablene

Ta ut en ruter fra HUAWEI WiFi Mesh 3, koble den til det optiske/bredbånds-/kabelmodemet med en nettverkskabel, og koble den deretter til en strømforsyning.

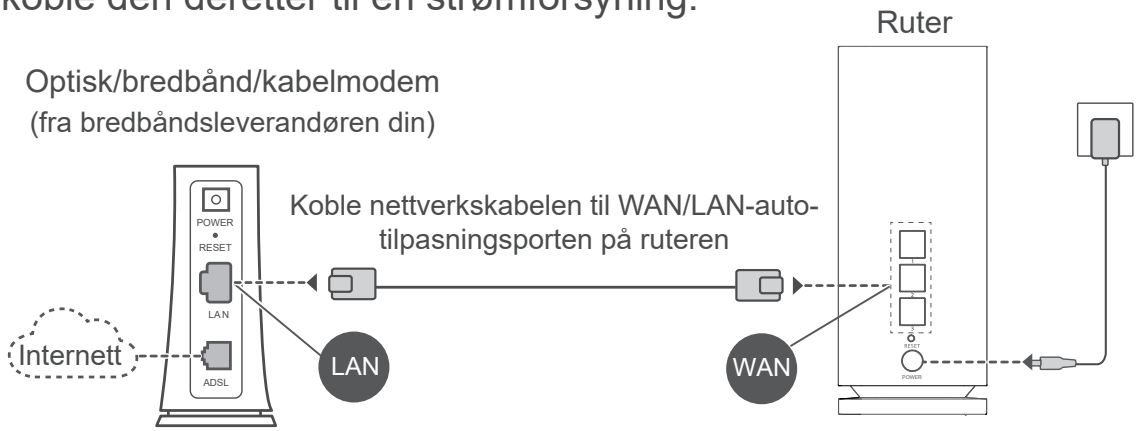

- Hvis indikatoren lyser konstant rødt, indikerer dette at ruteren ikke er koblet til Internett. Se «Trinn 3: Konfigurere ruteren».
- For rutere som støtter WAN/LAN auto-tilpasning, fungerer nettverksportene som WAN/LAN kombinasjonsporter. Du kan også angi en fast WAN-port ved å åpne ruterens adminside på nettleseren.

Trinn 3: Konfigurere ruteren

Metode 1: Konfigurere ruteren via appen

1 Koble mobiltelefonen til Wi-Fi®-nettverket til ruteren som er koblet til modemet (passord er ikke nødvendig). Se etter Wi-Fi-navnet (Wi-Fi Name) på bunnen av ruteren.

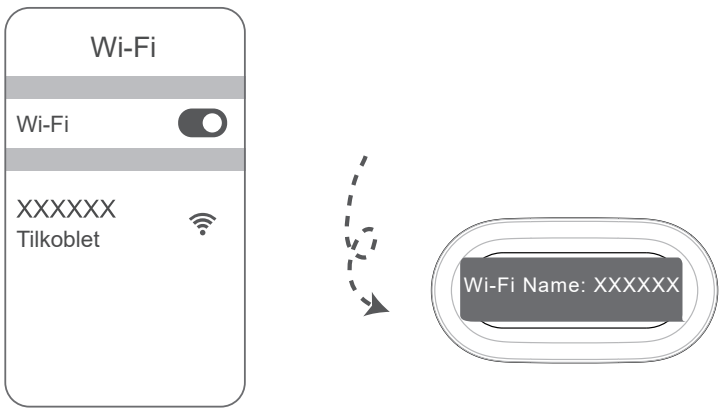

2 Åpne appen. Etter at appen har gjenkjent ruteren, trykk **KONFIGURER**.

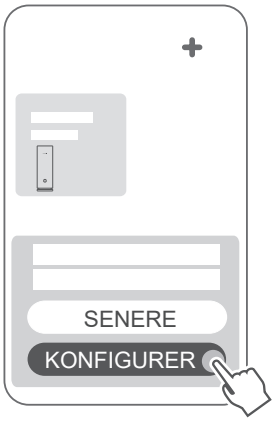

Hvis ledeteksten ikke vises, trykk **+**.

3 Trykk på **KOMME I GANG**, og velg **Opprett et Wi-Fi-nettverk**.

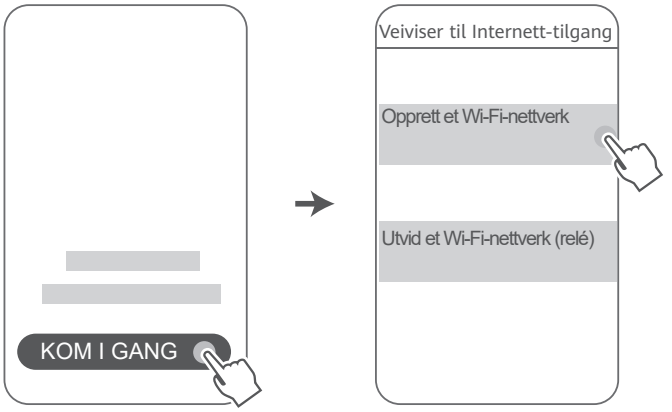

4 Angi bredbåndskonto og -passord.
Hvis Internett-tilkoblingen ikke krever konto eller passord, hopp til neste trinn.

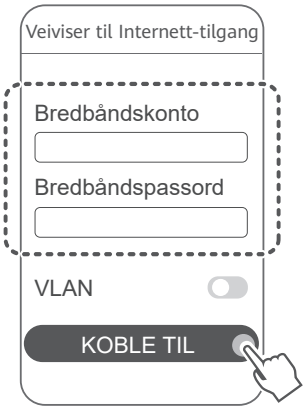

Hvis du har behov for å konfigurere VLAN på nettverket ditt, ta kontakt med bredbåndsleverandøren din for å bekrefte VLAN-parameterne, og aktiver VLAN-bryteren på skjermen.

5 Angi et nytt Wi-Fi-navn, Wi-Fi-passord og administratorpassord til den nye ruteren.

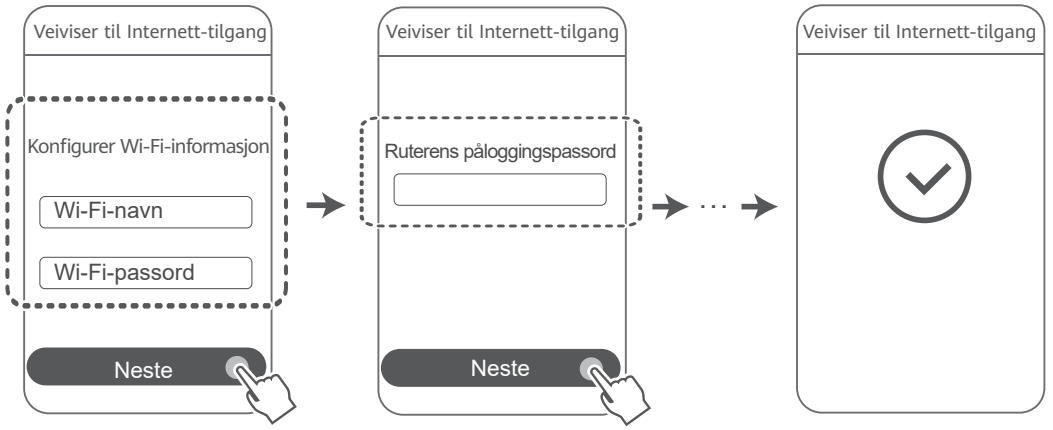

Metode 2: Konfigurere ruteren via den nettbaserte administrasjonssiden

1 Koble mobiltelefonen til Wi-Fi-nettverket til ruteren som er koblet til modemet (passord er ikke nødvendig). Se etter Wi-Fi-navnet (Wi-Fi Name) på bunnen av ruteren.

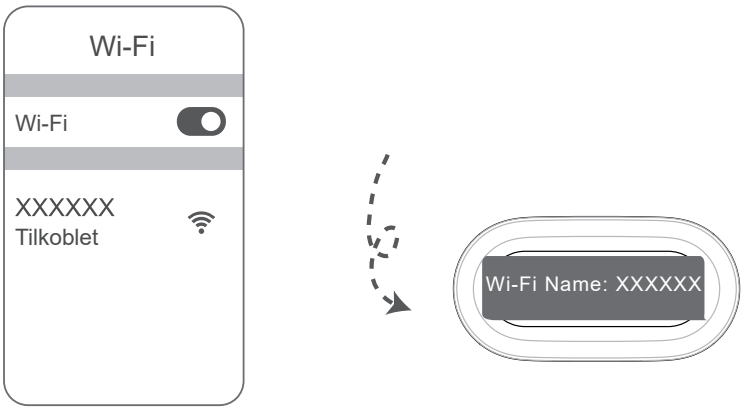

2 Åpne nettleseren og bli automatisk omdirigert til den nettbaserte administrasjonssiden (hvis siden ikke vises automatisk, angi «192.168.3.1» i nettleserens adresselinje). Følg skjermmeldingene for å konfigurere ruteren.



Trinn 4: Koble en eller flere andre rutere til strømforsyningen

Hvis pakken du kjøper inneholder mer enn én ruter, vil den/de andre ruteren(e) automatisk konfigurerer et nettverk med den ruteren som først ble konfigurert etter å ha blitt koblet til strømforsyningen. Plasser ruteren (ruterne) i området der du ønsker å utvide Wi-Fi-dekningen, og koble den til en strømforsyning. Vent i omtrent to minutter til indikatoren lyser blått. Dette indikerer at ruteren er koblet til nettverket. Nettverkstilkoblingen kan også kontrolleres med appen.

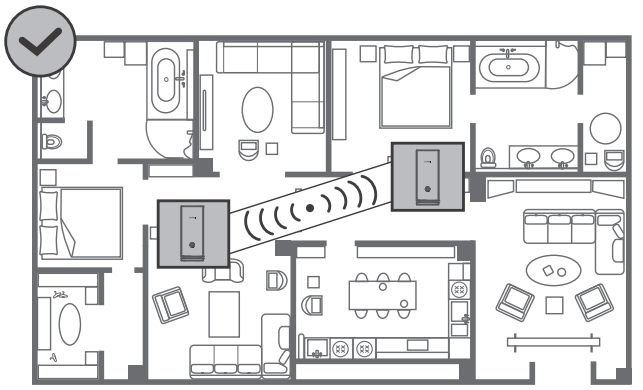

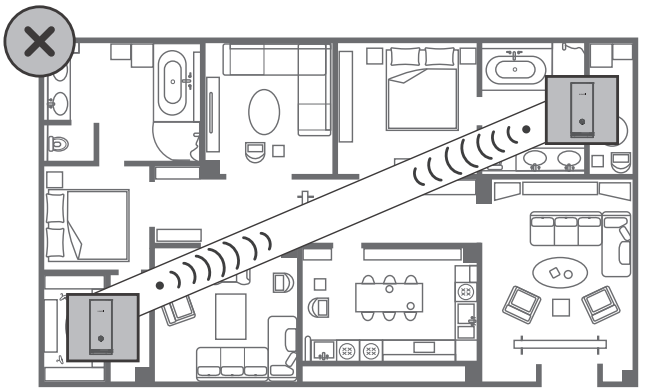

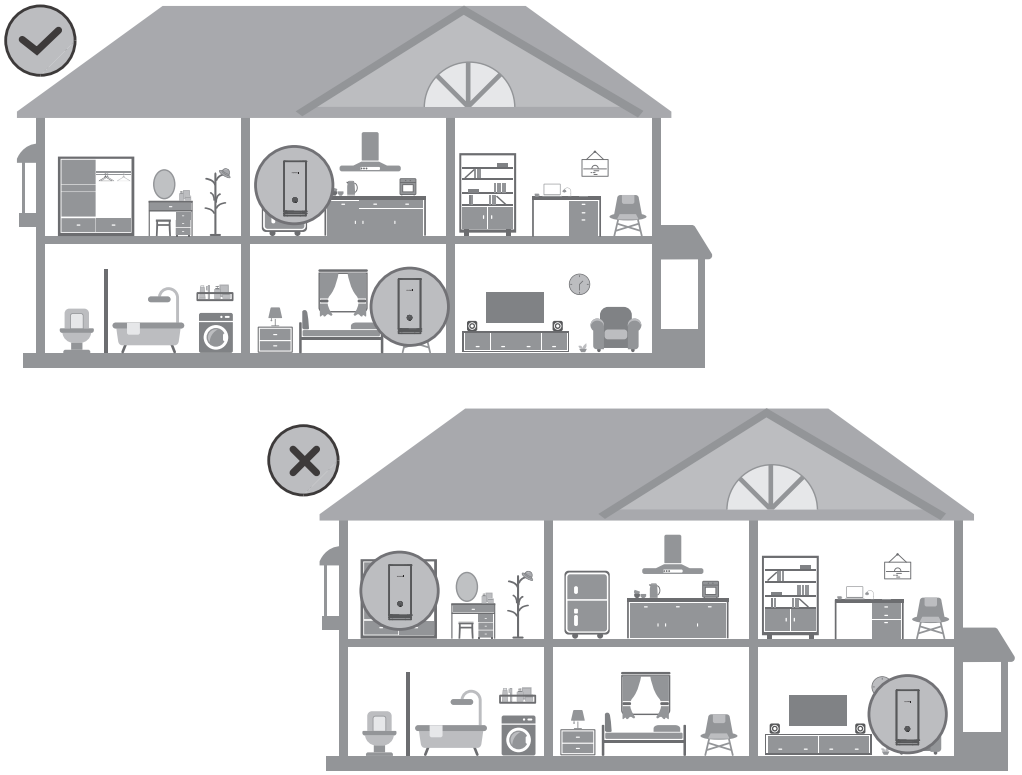

- Plasser ruterne innenfor en 10 meters avstand av hverandre med maks. én vegg mellom dem for optimal ytelse.
- Alle rutere deler samme Wi-Fi-navn og -passord. Når du beveger deg mellom rom, kobles du automatisk til det raskeste Wi-Fi-nettverket.
- Hvis ruterens indikator lyser konstant rødt, betyr dette at den ikke kan koble til Internett. Se «Indikator – Konstant rødt» under for mer informasjon.

Indikator

Konstant blått: Tilkoblet Internett.

Konstant rødt: Ikke koblet til Internett.

For ruteren som er koblet til modemet:
- Kontroller at Ethernet-kabelen ikke er løs og at den er koblet til skikkelig.
- Kontakt operatøren for å kontrollere for eventuelle nettverksfeil.

For rutere som ikke er koblet til modemet:
- Kontroller at avstanden mellom de to ruterne er mindre enn ti meter, og at det ikke er fler enn én vegg mellom.

Blinker: Ruteren har funnet en parbar enhet.

Når andre HUAWEI -enheter (støtter HarmonyOS Connect) registreres, blinker indikatoren på HUAWEI WiFi Mesh 3. Når dette skjer, trykk på **H**-knappen til HUAWEI WiFi Mesh 3. Indikatoren skal nå blinke raskt. Dette indikerer at den parbare enheten kobles til HUAWEI WiFi Mesh 3. Tilkoblingen er fullført når indikatoren slutter å blinke.

- Hvis **H**-knappen trykkes ved en feiltakelse, tar det omtrent to minutter før indikatoren automatisk settes tilbake til normal status.
- **H**-knappen har også WPS-funksjonalitet.

Vanlige spørsmål (FAQ)

1. Hva gjør jeg hvis mobiltelefonen automatisk kobler seg til det tidligere tilkoblede optiske/bredbånds-/kabelmodemets Wi-Fi-nettverk i stedet for ruterens Wi-Fi-nettverk etter at den er konfigurert?

Vi anbefaler å deaktivere Wi-Fi-nettverket til det tidligere optiske/bredbånds-/kabelmodemet for å redusere potensielle signalforstyrrelser med ruteren.

2. Hva gjør jeg hvis ruteren ikke vises i appen?

- Kontroller at du har den nyeste versjonen av appen installert.
- Kontroller at telefonen er koblet til Wi-Fi-nettverket til ruteren som er koblet til modemet og som skal konfigureres.
- Kontroller at alle rutere er nye eller er gjenopprettet til fabrikkinnstillinger.
- Kontroller at ruterens strømforsyning sitter godt på plass. Vent til oppstart av ruteren er ferdig, og prøv igjen.

3. Hva gjør jeg hvis jeg støter på noen av følgende problemer i løpet av konfigureringen av ruteren?

- Hvis telefonen ikke finner ruterens Wi-Fi, kontroller at ruteren er koblet til en strømforsyning. Vent til oppstart av ruteren er ferdig. Prøv å søke etter ruterens Wi-Fi igjen på telefonen.
- Hvis det varsles om «Fant ikke Internett-kabel», kontroller at Ethernet-kablene sitter godt og at de er i god stand.
- Hvis det varsles om «Feil brukernavn eller passord», angi bredbåndskonto og -passord på nytt. Ta kontakt med operatøren for hjelp hvis problemet vedvarer.

Gjenopprett ruteren til fabrikkinnstillinger, og følg instruksjonene i denne manualen for å koble til kablene og konfigurere ruteren igjen hvis problemet vedvarer.

4. Hvordan gjenoppretter jeg ruteren til fabrikkinnstillinger?

Koble ruteren til strømforsyningen, og vent til ruteren er ferdig med oppstartprosessen. Bruk en nål eller en stift for å trykke inn **RESET**-knappen på ruteren i mer enn to sekunder til indikatorlyset slår seg av. Vent til ruteren har fullført oppstartsprosessen. Når indikatoren lyser rødt, indikerer dette at ruteren er gjenopprettet til fabrikkinnstillinger.

Hvis den konfigurerte ruteren er blitt gjenopprettet til fabrikkinnstillinger, må den konfigureres på nytt. Gjenopprett deretter de andre ruterne til fabrikkinnstillinger, slik at de automatisk kan koble til den konfigurerte ruteren.

5. Hvordan kobler jeg til en HUAWEI-tilleggsruter til en HUAWEI WiFi Mesh 3 for å utvide Wi-Fi-nettverket?

Ruteren kan kobles til på en av følgende måter:

- Kablet tilkobling. Koble WAN-porten på tilleggsruteren (ny eller gjenopprettet til fabrikkinnstillinger) til LAN-porten på en konfigurert HUAWEI WiFi Mesh 3 med en Ethernet-kabel.
- Trådløs tilkobling.

Trinn 1: Plasser tilleggsruteren (ny eller gjenopprettet til fabrikkinnstillinger) innenfor én meter av en konfigurert

HUAWEI WiFi Mesh 3, og koble ruteren til strømforsyningen.

Trinn 2: Når indikatoren på HUAWEI WiFi Mesh 3 begynner å blinke, trykk på **H**-knappen. Vent til indikatoren på tilleggsruteren viser at den er koblet til nettverket.

Trinn 3: For bredere dekning koble ekstraruteren fra strømkilden, og plasser ruteren innenfor et område på 10 m fra HUAWEI WiFi Mesh 3, med maksimalt én vegg mellom de to ruterne.

"HUAWEI-ruter" refererer til rutere som støtter HarmonyOS Mesh+. Kontroller om enheten din støtter en slik funksjon.

6. Hvordan kobler jeg en Wi-Fi-enhet til ruteren med WPS?

Når ruteren er på, trykk på ruterens **H**-knapp, deretter på Wi-Fi-enhetens (f.eks. en telefon) **WPS**-knapp innen to minutter for å starte standard WPS-forhandling og koble Wi-Fi-enheten til ruterens Wi-Fi-nettverk.

7. Hvordan bruker jeg NFC-funksjonen til ruteren for å kjapt koble til Wi-Fi-nettverket?

Lås opp telefonen, aktiver NFC på den og trykk NFC-området på baksiden mot NFC-området på ruteren. Følg så skjermmeldingene for å koble telefonen til Wi-Fi-nettverket.

Denne funksjonen er tilgjengelig på Android-enheter som støtter NFC, men enkelte enheter med NFC som ikke følger standard kan hindres i å koble til. iOS-enheter støtter ikke tilkobling via NFC.

8. Hvordan kobler jeg ruteren til HUAWEI CPE for å utvide Wi-Fi-nettverket?

You can connect your router in either of the following ways:

- Kablet tilkobling

Plasser ruteren i et rom med svakt eller ingen signalstyrke, koble deretter WAN-porten på ruteren til LAN-porten på HUAWEI CPE med en Ethernet-kabel.

- Trådløs tilkobling (med **H**-knappen)

Trinn 1: Plasser ruteren innen en meter fra HUAWEI CPE, og koble til strømforsyningen.

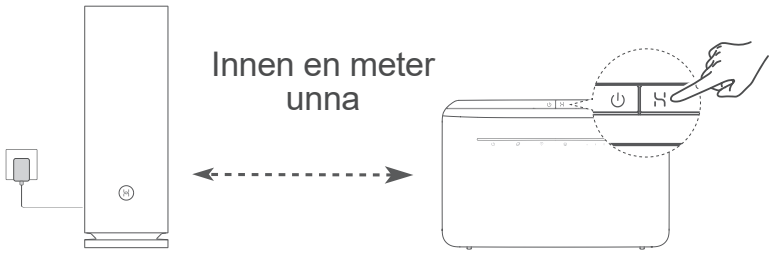

Trinn 2: Trykk på **H**-knappen når indikatoren på HUAWEI CPE begynner å blinke. Vent til indikatoren på ruteren viser at den er koblet til nettverket.

Trinn 3: Plasser ruteren i et rom med svak signalstyrke og koble til strømforsyningen.

- Figuren er kun ment som referanse.
- Sørg for at HUAWEI CPE er tilkoblet Internett og at ruteren er ny eller gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.
- Sørg for at HUAWEI CPE støtter HUAWEI HiLink-funksjonen og CoAP-protokollen. Kontakt forhandleren hvis du har spørsmål.
- Kontroller at avstanden mellom ruteren din og HUAWEI CPE er mindre enn ti meter og at det ikke finnes mer enn énvegg mellom.

Sikkerhetsinformasjon

Bruk og sikkerhet

- Ikke bruk enheten der dette er forbudt. Ikke bruk enheten hvis dette medfører fare eller forstyrrelse for andre elektroniske enheter.
- Pacemakerprodusenter anbefaler en avstand på minst 15 cm mellom enheten og pacemakeren for å unngå at pacemakeren forstyrres. Hvis du bruker pacemaker, bør du ha enheten på motsatt side av kroppen fra der pacemakeren er plassert, og ikke bære enheten i lommer foran på kroppen.
- Unngå støvete, fuktige og skitne miljøer. Unngå magnetiske felter. Bruk av enheten i slike miljøer kan føre til kretsfeil.
- Ideelle brukstemperatur: 0 °C til 40 °C. Ideell oppbevaringstemperatur: –40 °C til +70 °C. Ekstrem varme eller kulde kan skade enheten eller tilbehøret.
- Oppbevar enheten og tilbehøret i et godt ventilert, kjølig område uten direkte sollys. Ikke dekk til enheten med håndklær eller andre gjenstander. Ikke plasser enheten i en beholder med dårlig varmespredning (f.eks. en eske eller veske).
- Enheten skal installeres og brukes med minst 20 cm avstand mellom radiatoren og kroppen.
- Bruk av ikke godkjent strømadapter, lader eller batteri kan skade enheten, forkorte dens levetid eller føre til brann, eksplosjon eller andre farlige situasjoner.
- Hvis enheten skal kobles til strømnettet, må stikkontakten være montert lett tilgjengelig nær enheten.
- Koble strømadapteren fra både stikkontakten og enheten når den ikke er i bruk.
- Ikke ta på enheten eller strømadapteren hvis du er våt på hendene. Det kan føre til kortslutninger, feil eller elektrisk støt.
- For optimal Wi-Fi-dekning og ytelse, anbefales det at avstanden mellom flere monterte mesh-rutere er større enn 2 meter når de har fri sikt til hverandre (Internett-tilgang).

Informasjon om kassering og resirkulering



Symbolet på produktet, batteriet, litteraturen eller innpakningen betyr at produktene og batteriene som er på slutten av sin levetiden, skal kastes i separate returpunkter utpekt av lokale myndigheter. Dette vil sørge for at EEE-avfall resirkuleres og behandles på en måte som konserverer verdifulle materiale og

beskytter menneskelig helse og miljø.
For mer informasjon, vennligst kontakt dine lokale myndigheter, forhandler, eller tjeneste for husholdningsavfall, eller besøk nettsiden https://consumer.huawei.com/en/.

Reduksjon av farlige stoffer

Enheten og dens elektriske tilbehør er i samsvar med lokale gjeldende regler angående bruksbegrensninger av visse risikofylte stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, slik som EUs REACH-forordning, RoHS-direktivet og batterier (hvor relevant). For samsvarserklæring om REACH og RoHS, vennligst besøk nettsiden https://consumer.huawei.com/certification.

Overholdelse av EU-forordninger

Erklæring

Huawei Device Co., Ltd. erklærer herved at denne enheten WS8100 overholder følgende direktiv: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.
Den fulle teksten i EU-samsvarserklæringen, den detaljerte ErP-informasjonen samt den nyeste informasjonen om tilbehør og programvare er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://consumer.huawei.com/certification.

Restriksjoner på 2,4 GHz-båndet:

Norge: Dette underavsnittet gjelder ikke for det geografiske området i en radius på 20 km rundt sentrum i Ny-Ålesund.

Begrensninger i 5 GHz-båndet:

5150 til 5350 MHz-frekvensområdet er begrenset til innendørs bruk i: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Frekvensbånd og sendestyrke

De nominelle grensene til frekvensbåndene og sendeeffekten (utstrålt og/eller gjennomført) som gjelder for dette radioutstyret er som følger: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Juridisk merknad

Copyright © Huawei 2021. Med enerett.

DETTE DOKUMENTET ER KUN MENT SOM INFORMASJON, OG UTGJØR INGEN FORM FOR GARANTI.

Varemerker og tillatelser

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er varemerker som hører til Wi-Fi Alliance.
Andre varemerker, produkter, tjenester og selskapsnavn som nevnes, kan tilhøre sine respektive eiere.

Oppdatering av versjonen

For å forbedre sikkerheten til produktet og og gi deg den beste brukeropplevelsen, skal vi levere informasjon om oppdatering av versjonen på regelmessig basis når en viktig oppdatering lanseres.

Personvernerklæring

Les personvernerklæringen på https://consumer.huawei.com/privacy-policy og å få en bedre forståelse om hvordan vi bruker og beskytter personopplysninger.

Lisensavtale for sluttbrukere

Les og godta Lisensavtalen for sluttbrukere (HUAWEI EULA) på produktets administrasjonsside før du bruker produktet.

Mer hjelp

Besøk https://consumer.huawei.com/en/support/hotline for å finne oppdaterte telefonnumre og e-postadresser for landet eller regionen du bor i.

Hurtigstartguide

Introduktion

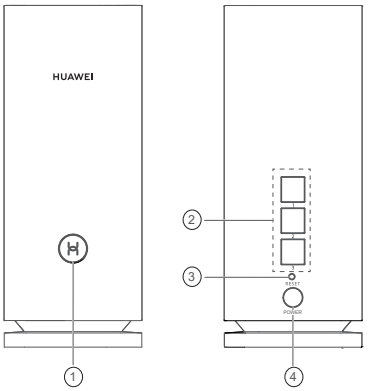

❶	H-knap
❷	Automatisk WAN/LAN-adapterport: Opretter forbindelse til internettet (f.eks. via optisk modem, bredbåndsmodem osv.) og kablede netværksenheder såsom en computer.
❸	RESET-knap (nulstil)
❹	Strømport

Trin 1: Installer appen

Scan QR-koden for at hente og installere appen HUAWEI AI Life på din mobiltelefon eller tablet. Du kan bruge appen til at administrere din router.

Hvis appen allerede er installeret på din telefon, skal du sørge for, at du har den nyeste version af appen.

Trin 2: Tilslut kablerne

Tag en router ud af HUAWEI WiFi Mesh 3, tilslut den til det optiske modem/bredbåndsmodemmet/kabelmodemmet ved hjælp af et netværkskabel, og tilslut den derefter til en strømforsyning.

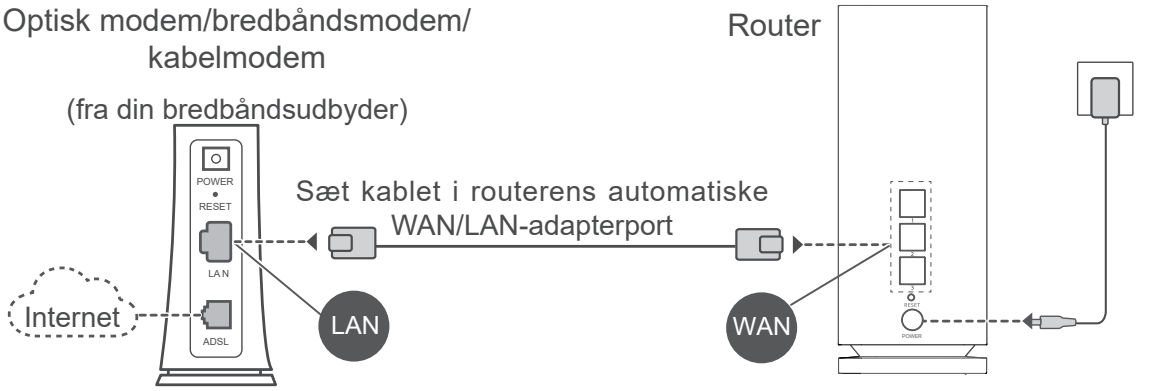

- Hvis indikatoren lyser rødt konstant, betyder det, at routeren ikke har forbindelse til internettet. Se "Trin 3: Konfigurer routeren".
- Netværksportene er WAN/LAN-kombiporte for routere, der understøtter automatisk tilpasning af WAN/LAN. Du kan også angive en fast WAN-port på routerens webbaserede administrationsside.

Trin 3: Konfigurer routeren

Metode 1: Konfigurer routeren på appen

1. Tilslut din mobiltelefon til Wi-Fi®-netværket for den router, der er tilsluttet modemmet (der kræves ingen adgangskode). Du finder Wi-Fi-navnet (Wi-Fi name) nederst på routeren.

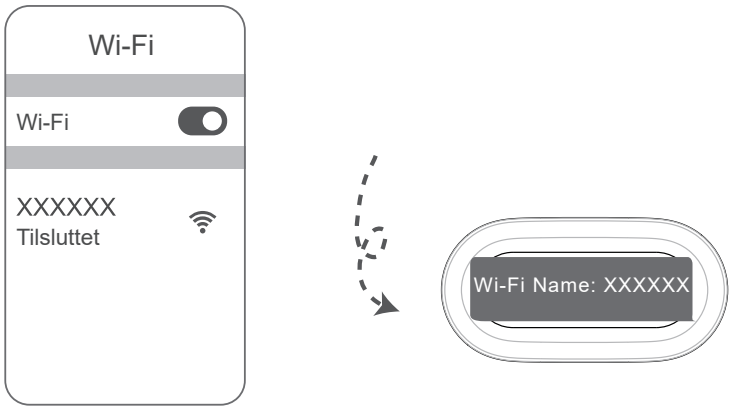

2 Åbn appen. Når appen har registreret routeren, skal du trykke på **KONFIGURER**.

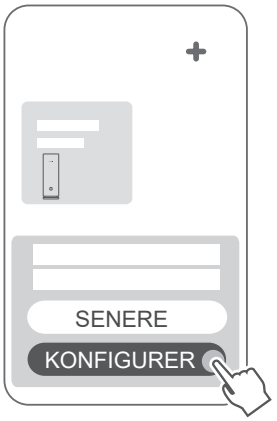

Hvis meddelelsesboksen ikke vises, skal du trykke på **+**.

3 Tryk på **KOM I GANG**, og vælg **Opret et Wi-Fi-netværk**.

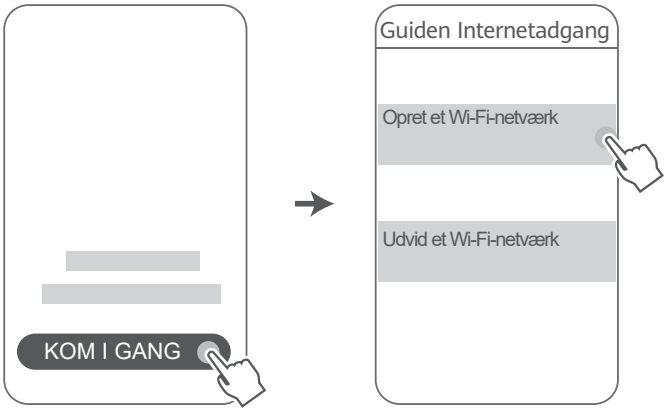

4 Indtast din bredbåndskonto og -adgangskode.
Hvis din internetforbindelse ikke kræver en konto og en adgangskode, skal du gå videre til det næste trin.

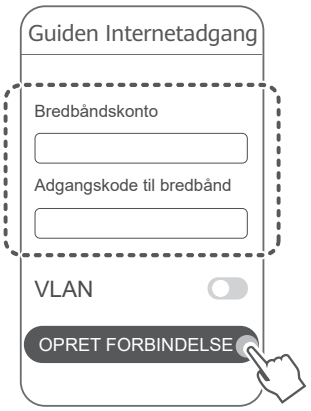

Hvis du har brug for at konfigurere VLAN på dit netværk, skal du kontakte din bredbåndsudbyder for at bekræfte VLAN-parametrene og aktivere VLAN-kontakten på skærmen.

5 Indstil et nyt Wi-Fi-navn, en Wi-Fi-adgangskode og en administratoradgangskode for den nye router.

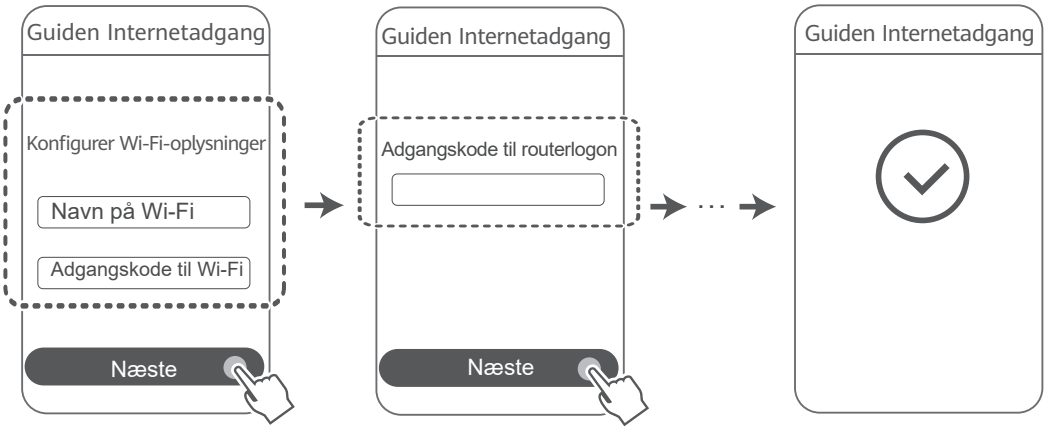

Metode 2: Konfigurer routeren på den webbaserede administrationsside

1 Tilslut din mobiltelefon til Wi-Fi-netværket for den router, der er tilsluttet modemmet (der kræves ingen adgangskode). Du finder Wi-Fi-navnet (Wi-Fi name) nederst på routeren.

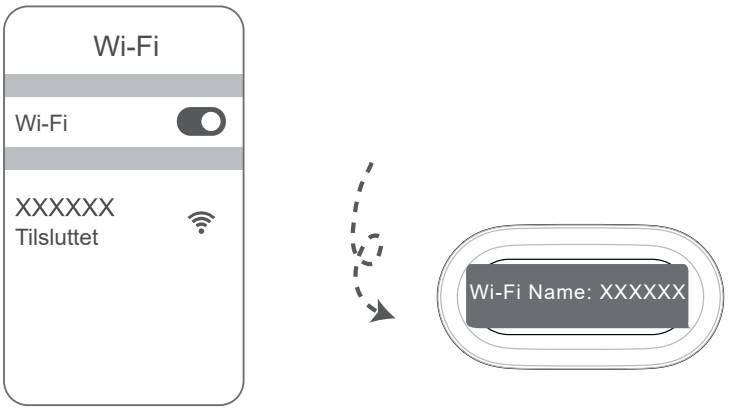

2 Åbn browseren, og du vil automatisk blive sendt videre til den webbaserede administrationsside (hvis siden ikke vises automatisk, skal du indtaste "192.168.3.1" på browserens adresselinje). Følg skærminstruktionerne for at konfigurere routeren.

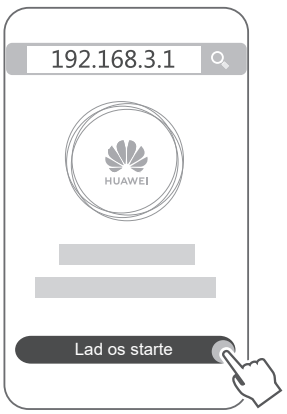

Trin 4: Tilslut den anden router/de andre routere til strømforsyningen

Hvis den købte pakke indeholder mere end en router, opretter den anden router/de andre routere automatisk et netværk med den først konfigurerede router, når de(n) er forbundet med strømforsyningen.
Placer routeren/routerne i området, hvor du ønsker at udvide Wi-Fi-dækningen, og forbind den/dem med en strømforsyning. Vent i cirka
to minutter, indtil indikatoren lyser konstant blåt, hvilket angiver, at routeren er forbundet med netværket. Du kan også kontrollere netværksforbindelsen via appen.

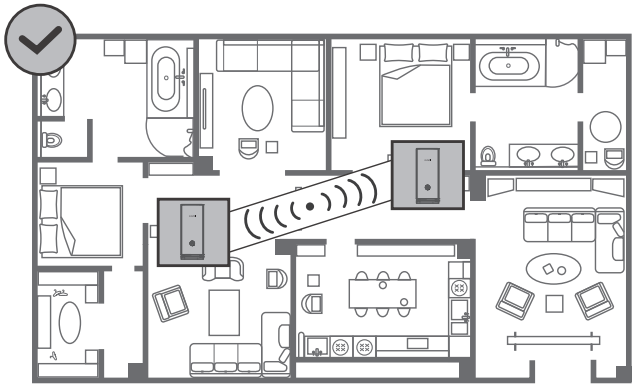

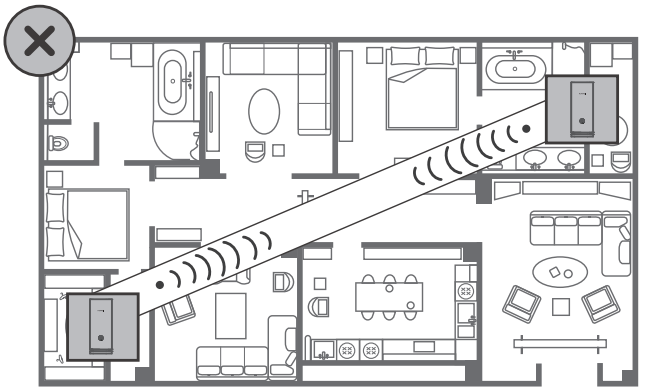

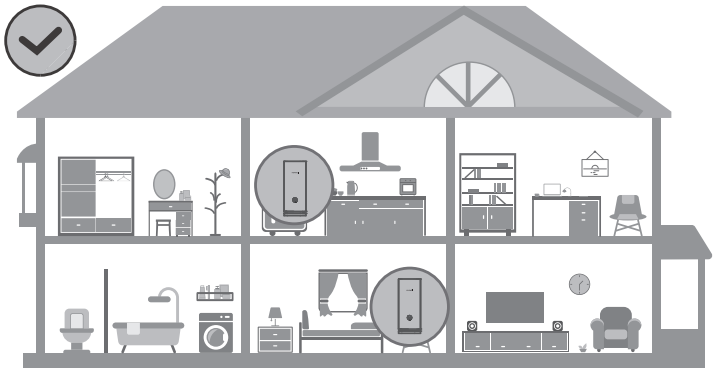



- For at få de bedste resultater skal du placere routerne inden for 10 meter fra hinanden med højst en væg mellem dem.
- Alle routere deler det samme Wi-Fi-navn og den samme adgangskode. Når du går fra rum til rum, vil du automatisk blive tilsluttet det hurtigste Wi-Fi-netværk.
- Hvis en routers indikator lyser rødt konstant, betyder det, at den ikke kan oprette forbindelse til internettet. Se "Indikator – lyser rødt konstant" nedenfor for at få flere oplysninger.

Indikator

Lyser blåt konstant: Tilsluttet til internettet.

Lyser rødt konstant: Ikke tilsluttet til internettet.

For den router, der er tilsluttet modemmet:
- Sørg for, at Ethernet-kablet ikke sidder løst og er tilsluttet korrekt.
- Kontakt dit mobilselskab for at undersøge, om der er en netværksfejl.

For den router/de routere, der ikke er tilsluttet modemmet:
- Sørg for, at afstanden mellem to routere højst er 10 meter, og at der ikke er mere end en væg mellem dem.

Blinker: Routeren har registreret en enhed, der kan parres.

Hvis der bliver registreret andre HUAWEI-routere (understøtter HarmonyOS Connect), vil indikatoren på HUAWEI WiFi Mesh 3 blinke. Når dette sker, skal du trykke på **H**-knappen på HUAWEI WiFi Mesh 3. Indikatoren bør blinke hurtigt, hvilket angiver, at den enhed, der kan parres, opretter forbindelse til HUAWEI WiFi Mesh 3. Tilslutningsprocessen er gennemført, når indikatoren holder op med at blinke.

- Hvis du kommer til at trykke på **H**-knappen ved et uheld, skal du vente i ca. to minutter, hvorefter indikatoren automatisk vender tilbage til det normale.
- **H**-knappen bruges også til WPS-funktionalitet.

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvad skal jeg gøre, hvis min mobiltelefon, efter at jeg har konfigureret min router, automatisk opretter forbindelse til Wi-Fi-netværket på det tidligere tilsluttede optiske modem/bredbåndsmodem/kabelmodem i stedet for min routers Wi-Fi-netværk?

Det anbefales, at du deaktiverer Wi-Fi-netværket på dit tidligere optiske modem/bredbåndsmodem/kabelmodem for at reducere den potentielle signalinterferens med din router.

2. Hvad skal jeg gøre, hvis routeren ikke bliver fundet i appen?

- Sørg for, at du har den nyeste version af appen.
- Sørg for, at din telefon er tilsluttet Wi-Fi-netværket for den router, der er tilsluttet modemmet og skal konfigureres.
- Sørg for, at alle routere er nye eller nulstillet til fabriksindstillingerne.
- Sørg for, at routerens strømforsyning er tilsluttet korrekt. Vent, til routeren har gennemført opstartsprocessen, og prøv igen.

3. Hvad skal jeg gøre, hvis et af de følgende problemer opstår under konfigurationen af routeren?

- Hvis din telefon ikke kan finde routerens Wi-Fi, skal du kontrollere, at routeren er tilsluttet en strømforsyning. Vent, til routeren har gennemført opstartsprocessen. Prøv derefter igen at søge efter routerens Wi-Fi på din telefon.
- Hvis meddelelsen "Internetkabel ikke registreret" vises, skal du kontrollere, at Ethernet-kablerne er tilsluttet korrekt og i god stand.
- Hvis meddelelsen "Forkert brugernavn eller adgangskode" vises, skal du indtaste din bredbåndskonto og din adgangskode igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte dit mobilselskab for at få hjælp.

ⓘ Hvis problemet fortsætter, skal du gendanne routerens

fabriksindstillinger og følge instruktionerne i denne vejledning for at tilslutte kablerne og konfigurere routeren igen.

Hvis problemet fortsætter, skal du gendanne routerens fabriksindstillinger og følge instruktionerne i denne vejledning for at tilslutte kablerne og konfigurere routeren igen.

4. Hvordan gendanner jeg routerens fabriksindstillinger?

Tilslut routeren til strømforsyningen, og vent, til routeren har gennemført opstartsprocessen. Brug en nål eller en stift til at trykke på knappen **NULSTIL** på routeren i mere end to sekunder, indtil indikatorlampen slukkes. Vent på, at routeren gennemfører genstartsprocessen. Når indikatoren lyser rødt, angiver det, at routeren er blevet nulstillet til dens fabriksindstillinger.

Hvis den konfigurerede router er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne, skal du konfigurere den igen. Nulstil derefter den anden router/de andre routere til fabriksindstillingerne, så de(n) automatisk kan oprette forbindelse til den konfigurerede router.

5. Hvordan tilslutter jeg en ekstra HUAWEI-router til min HUAWEI WiFi Mesh 3 for at udvide netværket?

Du kan tilslutte routeren på følgende måder:

- Kabelbaseret forbindelse. Tilslut WAN-porten på den ekstra router (ny eller nulstillet til fabriksindstillingerne) til LAN-porten på den konfigurerede HUAWEI WiFi Mesh 3 ved hjælp af et Ethernet-kabel.
- Trådløs forbindelse.

Trin 1: Placer den ekstra router (ny eller nulstillet til fabriksindstillingerne) inden for én meter fra den konfigurerede HUAWEI WiFi Mesh 3, og tilslut den til strømforsyningen.

Trin 2: Når indikatoren på HUAWEI WiFi Mesh 3 begynder at blinke, skal du trykke på **H**-knappen på den. Vent, til indikatoren på den ekstra router viser, at den er tilsluttet netværket.

Trin 3: For at få en bredere dækning skal du afbryde den ekstra router fra strømkilden og derefter placere routeren

inden for en afstand af 10 meter fra HUAWEI WiFi Mesh 3 med højst en væg mellem de to routere.

"HUAWEI router" refererer til routere, der understøtter HarmonyOS Mesh+. Kontroller, om enheden understøtter en sådan funktion.

6. Hvordan tilslutter jeg en Wi-Fi-enhed til min router ved hjælp af WPS?

Når din router er tændt, skal du trykke på **H**-knappen og derefter trykke på **WPS**-knappen på Wi-Fi-enheden (f.eks. en telefon) inden for to minutter for at aktivere WPS-funktionen i standardtilstand og tilslutte Wi-Fi-enheden til routerens Wi-Fi-netværk.

7. Hvordan bruger jeg routerens NFC-funktion til hurtigt at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket?

Lås din telefon op, aktiver NFC på den, og tryk NFC-området på bagsiden mod NFC-området på routeren. Følg derefter skærminstruktionerne for at tilslutte telefonen til Wi-Fi-netværket.

Denne funktion er tilgængelig på Android-enheder, der understøtter NFC, men nogle enheder med ikke-standard-NFC kan muligvis ikke oprette forbindelse. iOS-enheder understøtter ikke tilslutning via NFC.

8. Hvordan tilslutter jeg min router til HUAWEI CPE for at udvide Wi-Fi-netværket?

Du kan tilslutte din router på følgende måder:

- Kabelbaseret tilslutning

Placer din router i et rum med svag eller ingen signalstyrke, og tilslut derefter din routers WAN-port til LAN-porten på HUAWEI CPE ved hjælp af Ethernet-kablet.

- Trådløs tilslutning (ved hjælp af **H**-knappen)

Trin 1: Placer routeren inden for en meter fra HUAWEI CPE, og tilslut strømforsyningen.

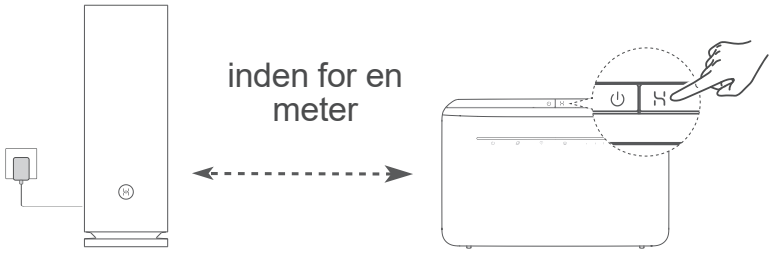

Trin 2: Når indikatoren på HUAWEI CPE begynder at blinke, skal du trykke på **H**-knappen på den. Vent, til indikatoren på routeren viser, at routeren er tilsluttet netværket.

Trin 3: Placer routeren i et rum med svag signalstyrke, og tilslut strømforsyningen.

- Figuren er kun til reference.
- Sørg for, at HUAWEI CPE er tilsluttet til internettet, og at routeren er ny eller nulstillet til fabriksindstillingerne.
- Sørg for, at HUAWEI CPE understøtter funktionen HUAWEI HiLink og CoAP-protokollen. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
- Sørg for, at afstanden mellem din router og HUAWEI CPE højst er 10 meter, og at der ikke er mere end en væg mellem dem.

Sikkerhedsoplysninger

Betjening og sikkerhed

- Enheden må ikke anvendes, hvis det ikke er tilladt. Brug ikke enheden, hvis dette medfører fare eller interferens med andre elektroniske enheder.
- Producenter af pacemakere anbefaler en minimumsgrænse på 15 cm mellem enheden og en pacemaker for at undgå eventuel interferens med pacemakeren. Hold enheden på den modsatte side af pacemakeren, hvis en pacemaker anvendes, og læg ikke enheden i forlommen.
- Undgå støvede, fugtige eller snavsede omgivelser. Undgå magnetiske felter. Brug af enheden i disse omgivelser kan medføre funktionsfejl i kredsløb.
- Den ideelle driftstemperatur er 0 °C til 40 °C. Den ideelle opbevaringstemperatur er –40 °C til +70 °C. Ekstrem varme eller

kulde kan beskadige enheden eller tilbehør.

- Opbevar enheden og tilbehøret på et godt ventileret sted uden direkte sollys. Enheden må ikke omsluttes eller tildækkes med håndklæder eller andre genstande. Anbring ikke enheden i en beholder med dårlig varmeafledning, f.eks. en kasse eller pose.
- Enheden skal installeres og betjenes med mindst 20 cm afstand mellem antennen og din krop.
- Brug af ikke-godkendte eller ikke kompatible strømadaptere, opladere eller batterier kan beskadige enheden, forkorte dens levetid eller føre til brand, eksplosion eller andre farer.
- For enheder til stikkontakter skal kontakten være monteret nær enhederne og være let tilgængelige.
- Afbryd strømadapteren fra stikkontakten og enheden, når den ikke er i brug.
- Rør ikke ved enheden eller strømadapteren med våde hænder. Det kan føre til kortslutning, funktionsfejl eller elektrisk stød.
- For at opnå den bedste Wi-Fi-dækning og ydelse anbefales det, at flere mesh-routere installeres med en afstand på over 2 m til hinanden, hvor der er synsvidde-dækning af internettet.

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug



Symbolet på produktet, batteriet, tekstmaterialet eller emballagen betyder, at brugte produkter og batterier skal indleveres til separate affaldsindsamlingssteder, som er udpeget af de lokale myndigheder. Dette sikrer, at EEE-affald genbruges og behandles på en måde, som bevarer værdifulde materialer og beskytter det menneskelige helbred og miljøet.

Hvis du har brug for flere oplysninger, bedes du kontakte de lokale myndigheder, forhandleren eller renovationsselskabet eller besøge webstedet https://consumer.huawei.com/en/.

Reduktion af sundhedsfarligt indhold

Denne enhed og dens elektriske tilbehør er i overensstemmelse med gældende lokale regler for begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, f.eks. EUs REACH-forordning, RoHS og batteridirektivet (hvis der medfølger batterier). Overensstemmelseserklæringer for REACH og RoHS findes på webstedet https://consumer.huawei.com/certification.

Overensstemmelse med EU-lovgivning

Erklæring

Huawei Device Co., Ltd. erklærer hermed, at denne enhed WS8100 er i overensstemmelse med følgende direktiv: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EF.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst, de detaljerede ErP-oplysninger og de seneste oplysninger om tilbehør og software er tilgængelige på følgende internetadresse:
https://consumer.huawei.com/certification.

Begrænsninger på 5 GHz-båndet:

Frekvensområdet 5.150 til 5.350 MHz er begrænset til indendørs brug i: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Frekvensbånd og effekt

De nominelle grænser for frekvensbånd og sendeeffekt (udstrålet og/eller ledt) for dette radioudstyr er som følger: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Juridisk meddelelse

Copyright © Huawei 2021. Alle rettigheder forbeholdes.

DETTE DOKUMENT ER KUN TIL INFORMATION OG UDGØR INGEN FORM FOR GARANTI.

Varemærker og tilladelser

Wi-Fi®, det CERTIFICEREDE Wi-Fi-logo og Wi-Fi-logoet er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
Andre varemærker, produkt-, service- og firmanavne, der er nævnt, kan tilhøre deres respektive ejere.

Versionsopdatering

Vi sender dig regelmæssigt oplysninger om vigtige versionsopdateringer for at forbedre produktets sikkerhed og give dig en bedre oplevelse som bruger.

Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Få en bedre forståelse af, hvordan vi anvender og beskytter dine personlige oplysninger, ved at læse politikken for beskyttelse af personlige oplysninger på https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Slutbrugerlicensaftale

Du bedes venligst læse og acceptere slutbrugerlicensaftalen (HUAWEI EULA) på produktets administrationsside, inden du bruger produktet.

Få mere hjælp

Se den opdaterede oversigt over hotline og e-mail-adresser for dit område på https://consumer.huawei.com/en/support/hotline.

Pika-aloitusopas

Aloittaminen

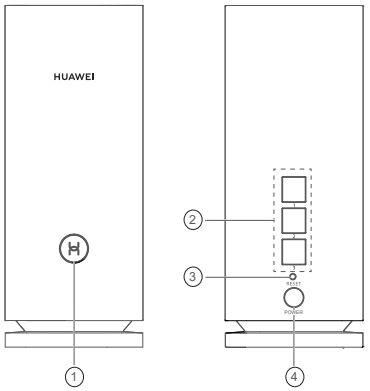

1. H-painike
2. WAN-/LAN-automaattisovitusportti: Muodostaa yhteyden internetiin (kuten optiseen modeemiin tai laajakaistamodeemeihin) ja langalliseen verkkolaitteeseen, kuten tietokoneeseen.
3. Palautuspainike
4. Virtaportti

Vaihe 1: Asenna sovellus

Lataa ja asenna HUAWEI AI Life -sovellus matkapuhelimeesi tai tablettiisi skannaamalla QR-koodi. Sovelluksella voit hallita reititintäsi.

Jos sovellus on jo asennettu puhelimeen, varmista, että se on päivitetty uusimpaan versioon.

Vaihe 2: Liitä kaapelit

Ota reititin HUAWEI WiFi Mesh 3istä, liitä se optiseen/ laajakaista-/kaapelimodeemiin verkkojohdolla ja liitä se virtalähteeseen.

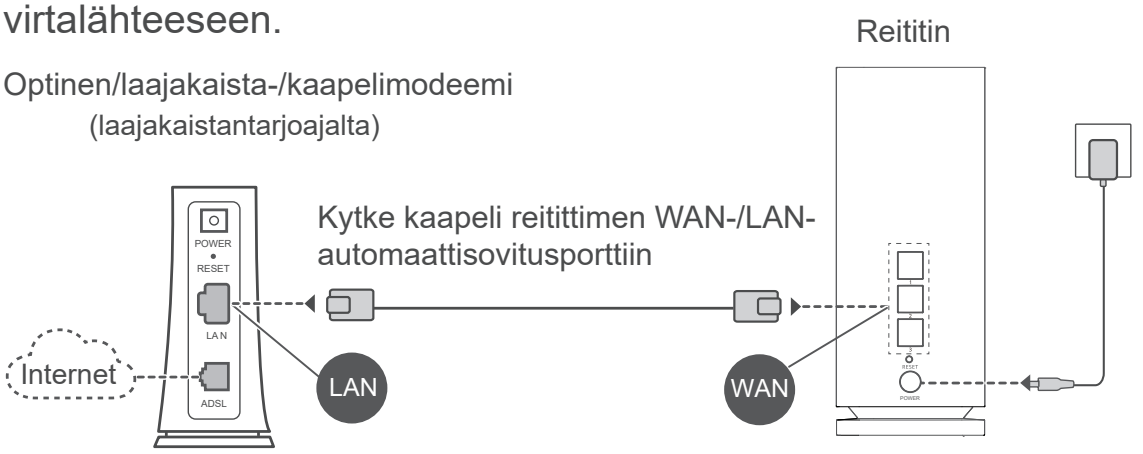

- Jos merkkivalo palaa punaisena, reititin ei ole yhteydessä i nternetiin. Katso ”Vaihe 3: Määritä reitittimen asetukset”.
- Automaattista WAN-/LAN-sopeutusta tukevissa reitittimissä verkkoportit ovat WAN/LAN-yhdistelmäportit. Voit myös määrittää kiinteän WAN-portin reitittimen verkkopohjaisella hallintasivulla.

Vaihe 3: Määritä reitittimen asetukset

Menetelmä 1: Määritä reitittin sovelluksessa

1. Yhdistä matkapuhelin modeemiin liitetyn reitittimen Wi-Fi® -verkkoon (salasanaa ei tarvita). Tarkista Wi-Fin nimi (Wi-Fi Name) reitittimen pohjasta.

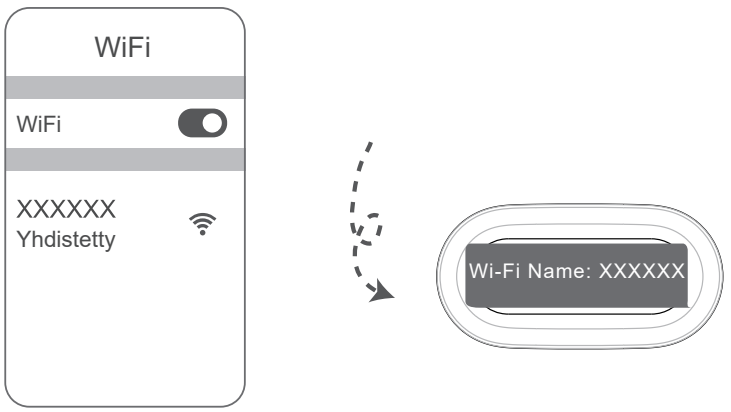

2 Avaa sovellus. Kun sovellus on havainnut reitittimen, kosketa kohtaa **MÄÄRITÄ**.



Jos kehoteruutu ei tule näkyviin, kosketa kohtaa **+**.

3 Kosketa kohtaa **ALOITA** ja valitse **Luo Wi-Fi-verkko**.

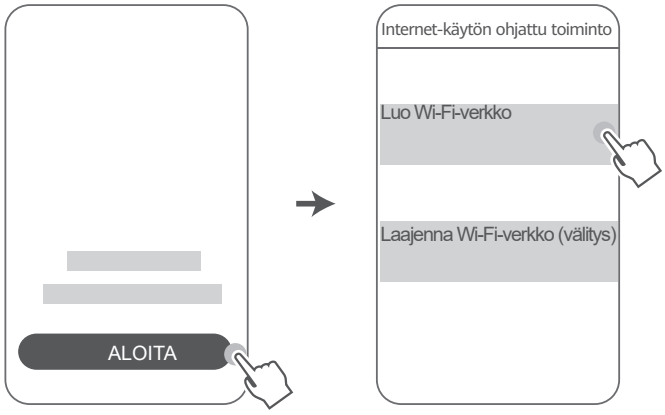

4 Anna laajakaistayhteyden tili ja salasana.
Jos internet-yhteytesi ei edellytä tiliä ja salasanaa, ohita seuraavaan vaiheeseen.



Jos sinun täytyy määrittää VLAN verkossasi, vahvista VLAN-parametrit laajakaistaoperaattoriltasi ja ota VLAN-kytkin käyttöön näytöllä.

5 Määritä uusi Wi-Fin nimi, Wi-Fi-salasana ja hallinnan salasana uudelle reitittimelle. Voit käyttää Wi-Fi-salasanaa reitittimen hallinnan salasanana.

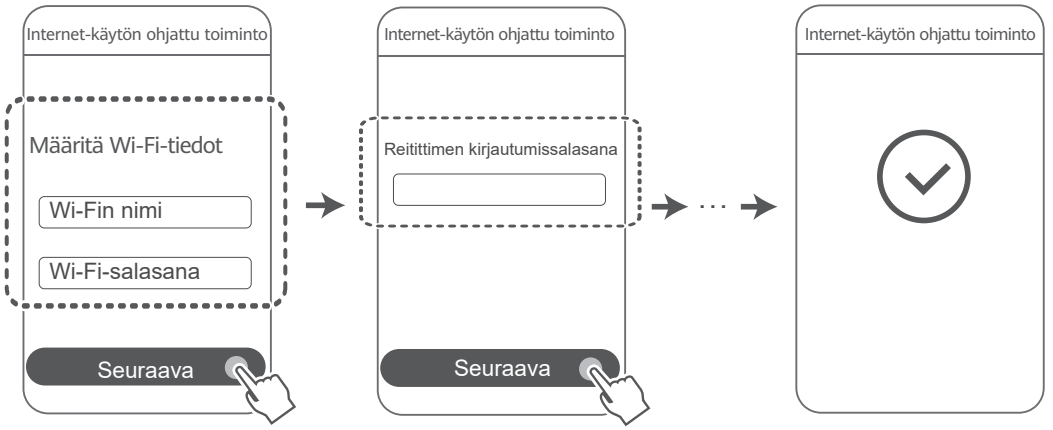

Menetelmä 2: Määritä reititin verkkopohjaisella hallintasivulla

1. Yhdistä matkapuhelin modeemiin liitetyn reitittimen Wi-Fi-verkkoon (salasanaa ei tarvita). Tarkista Wi-Fin nimi (Wi-Fi Name) reitittimen pohjasta.

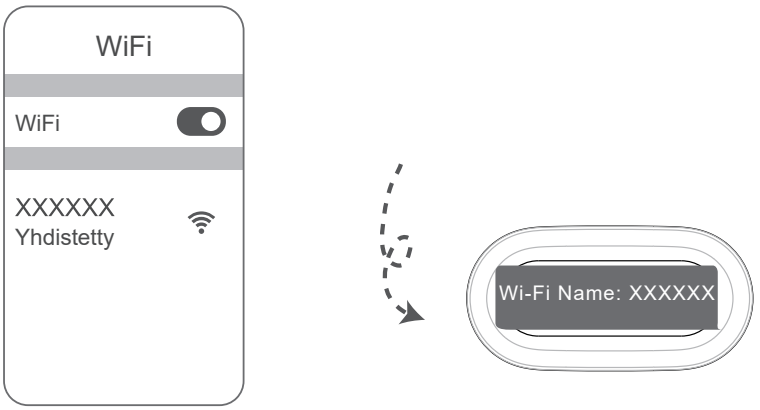

2. Avaa selain, jolloin sinut ohjataan automaattisesti uudelleen verkkopohjaiselle hallintasivulle (jos sivua ei näytetä automaattisesti, kirjoita selaimen osoiteriviin ”192.168.3.1”). Määritä reititin noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

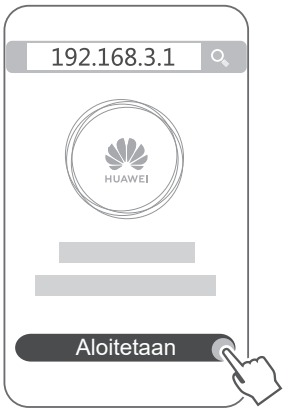

Vaihe 4: Yhdistä toinen reititin / toiset reitittimet virtalähteeseen

Jos ostamasi pakkaus sisältää enemmän kuin yhden reitittimen, mahdolliset muut reitittimet määrittävät verkon ensimmäisen määritetyn
reitittimen kanssa automaattisesti, kun ne on kytketty virtalähteeseen.
Aseta reititin (reitittimet) alueelle, jossa haluat laajentaa Wi-Fin kattavuutta, ja yhdistä se virtalähteeseen. Odota noin kaksi minuuttia, kunnes merkkivalo palaa sinisenä, jolloin reititin on yhdistetty verkkoon. Voit tarkistaa reitittimien verkkoyhteyden tilan myös sovelluksesta.

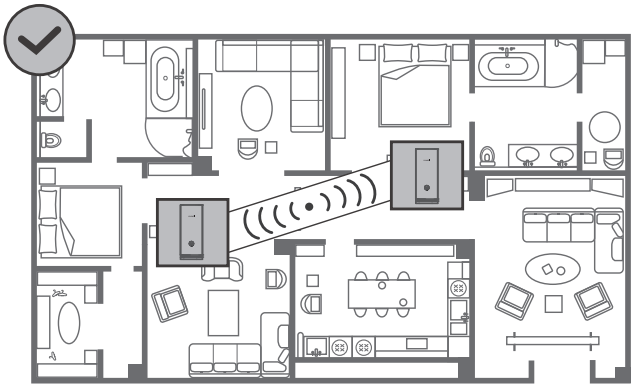

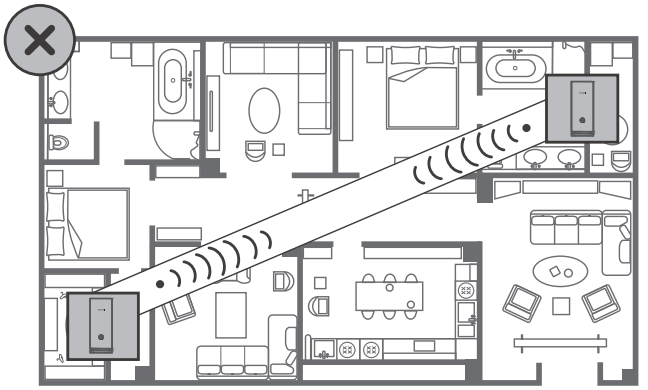

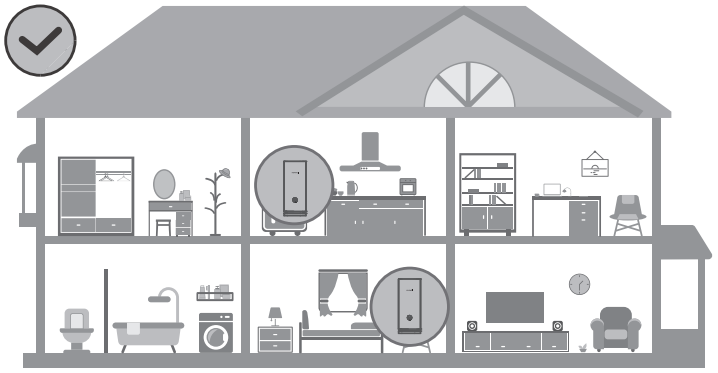



- Aseta reitittimet parhaita tuloksia varten korkeintaan 10 metrin etäisyydelle toisistaan ja niin, että niiden välillä on enintään yksi seinä.
- Kaikki reitittimet jakavat saman Wi-Fin nimen ja salasanan. Kun kuljet huoneiden välillä, laite muodostaa automaattisesti yhteyden nopeimpaan Wi-Fi-verkkoon.
- Jos reitittimen merkkivalo palaa punaisena, reititin ei pysty muodostamaan internet-yhteyttä. Katso lisätietoja alla olevasta kohdasta ”Merkkivalo – palaa punaisena”.

Merkkivalo

Palaa sinisenä: yhdistetty internetiin.

Palaa punaisena: ei internet-yhteydessä.

Modeemiin yhdistetty reititin:
- Varmista, että Ethernet-kaapeli ei ole löysällä ja että se on liitetty oikein.
- Ota yhteys operaattoriin ja tarkista, että verkkoyhteydessä ei ole häiriöitä.

Reititin/reitittimet, joita ei ole yhdistetty modeemiin:
- Varmista, että reitittimien välinen etäisyys on alle 10 metriä ja että niiden välillä ole enempää kuin yksi seinä.

Vilkkuu: Reititin on havainnut laitepariksi muodostettavan laitteen.

Kun muita HUAWEI-laitteita (HarmonyOS Connectia tukevia) on havaittu, HUAWEI WiFi Mesh 3in merkkivalo vilkkuu. Kun näin tapahtuu, kosketa HUAWEI WiFi Mesh 3in **H**-painiketta. Merkkivalon tulee vilkkua nopeasti merkiksi siitä, että laitepariksi muodostettava laite yhdistetään HUAWEI WiFi Mesh 3iin. Yhteys on muodostettu, kun merkkivalo lopettaa vilkkumisen.

- Jos painat **H**-painiketta tahattomasti, odota noin kaksi minuuttia, niin merkkivalo palautuu normaaliin automaattisesti.
- **H**-painikkeessa on myös WPS-toiminto.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

1. Mitä minun tulee tehdä, jos reitittimen määrittämisen jälkeen matkapuhelimeni yhdistää automaattisesti aiemmin yhdistetyn optisen/laajakaista-/kaapelimodeemin Wi-Fi-verkkoon reitittimen Wi-Fi-verkon sijaan?

Suosittelemme poistamaan aiemman optisen/laajakaista-/kaapelimodeemin Wi-Fi-verkon käytöstä, jotta mahdollinen signaalihäiriö reitittimeen vähenee.

2. Mitä teen, jos reititintä ei tunnisteta sovelluksessa?

- Varmista, että sinulla on sovelluksen uusin versio.
- Varmista, että puhelin on yhdistetty modeemiin liitetyn, määritettävän reitittimen Wi-Fi-verkkoon.
- Varmista, että kaikki reitittimet ovat uusia tai että ne on palautettu tehdasasetuksiin.
- Varmista, että reititin on kytketty oikein virtalähteeseen. Odota, kunnes reititin on käynnistynyt kokonaan, ja yritä sitten uudelleen.

3. Mitä voin tehdä, jos kohtaan seuraavia ongelmia reitittimen määrityksen yhteydessä?

- Jos puhelimesi ei löydä reitittimen Wi-Fi-verkkoa, varmista, että reititin on kytketty oikein virtalähteeseen. Odota, kunnes reititin on käynnistynyt kokonaan. Etsi sitten uudelleen Wi-Fi-verkkoa puhelimellasi.
- Jos näytetään kehote ”Internet-kaapelia ei havaittu”, varmista, että Ethernet-kaapelit on kytketty oikein ja että ne ovat hyväkuntoisia.
- Jos näytetään kehote ”Väärä käyttäjänimi tai salasana”, anna laajakaistayhteyden tilisi ja salasanasi uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä operaattoriisi saadaksesi apua.

Jos ongelma jatkuu, palauta reititin tehdasasetuksiin ja yhdistä kaapelit sekä määritä reititin ja yhdistä kaapelit uudelleen oppaan ohjeiden mukaisesti.

4. Kuinka palautan reitittimen tehdasasetukset?

Kytke reititin virtalähteeseen ja odota, kunnes reititin on käynnistynyt kokonaan. Paina reitittimen **palautuspainiketta** neulalla tai muulla teräväkärkisellä esineellä yli kaksi sekuntia, kunnes merkkivalo sammuu. Odota, kunnes reititin on käynnistynyt uudelleen. Kun merkkivalo muuttuu punaiseksi, reititin on palautettu tehdasasetuksiin.

Jos määritetty reititin on palautettu tehdasasetuksiin, sinun on määritettävä se uudelleen. Palauta sitten toinen reititin / toiset reitittimet tehdasasetuksiin, jotta ne voivat muodostaa automaattisesti yhteyden määritettyyn reitittimeen.

5. Miten yhdistän HUAWEI-lisäreitittimen HUAWEI WiFi Mesh 3iin Wi-Fi-verkon laajennusta varten?

Voit yhdistää reitittimen jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Langallinen yhteys. Kytke lisäreitittimen (uusi tai tehdasasetuksiin palautettu) WAN-portti määritetyn HUAWEI WiFi Mesh 3in LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla.
- Langaton yhteys.

Vaihe 1: Sijoita (uusi tai tehdasasetuksiin palautettu) lisäreititin enintään yhden metrin etäisyydelle määritetystä HUAWEI WiFi Mesh 3istä ja kytke se virtalähteeseen.

Vaihe 2: Kun HUAWEI WiFi Mesh 3in merkkivalo alkaa vilkkua, kosketa reitittimen **H**-painiketta. Odota, kunnes lisäreitittimen merkkivalo osoittaa, että laite on yhdistetty verkkoon.

Vaihe 3: Peittoalue laajenee, kun kytket lisäreitittimen irti virtalähteestä ja asetat sen 10 metrin kantaman sisälle HUAWEI WiFi Mesh 3:stä niin, että reitittimien välillä on enintään yksi seinä.

HUAWEI-reitittimellä tarkoitetaan HarmonyOS Mesh+:aa tukevia reitittimiä. Tarkista, tukeeko laitteesi kyseistä ominaisuutta.

6. Miten yhdistän Wi-Fi-laitteen reitittimeen WPS:n avulla?

Kun reititin on kytketty päälle, kosketa sen **H**-painiketta ja paina sitten Wi-Fi-laitteen (kuten puhelimen) **WPS**-painiketta kahden minuutin kuluessa, jotta voit aloittaa standardin WPS-neuvottelun ja yhdistää Wi-Fi-laitteen reitittimen Wi-Fi-verkkoon.

7. Kuinka yhdistän Wi-Fi-verkkoon nopeasti reitittimen NFC-toiminnolla?

Avaa puhelimen lukitus, ota siinä käyttöön NFC ja kosketa takapuolella olevaa NFC-aluetta reitittimen NFC-aluetta vasten. Yhdistä puhelin sitten Wi-Fi-verkkoon noudattamalla näytön ohjeita.

Tämä ominaisuus on käytettävissä NFC:tä tukevissa Android-laitteissa, mutta jotkin ei-vakiotyyppisellä NFC:llä varustetut laitteet eivät ehkä pysty muodostamaan yhteyttä. iOS-laitteet eivät tue yhdistämistä NFC:n kautta.

8. Kuinka yhdistän reitittimen HUAWEI CPE:hen Wi-Fi-verkon laajennusta varten?

Voit yhdistää reitittimen jollakin seuraavista tavoista:

- Langallinen yhteys

Aseta reititin huoneeseen, jossa signaalin vahvuus on heikko tai sitä ei ole lainkaan, ja liitä reitittimen WAN-portti HUAWEI CPE:n LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla.

- Langaton yhteys (**H**-painikkeella)

Vaihe 1: Aseta reititin enintään metrin päähän HUAWEI CPE:stä ja kytke virtalähde.

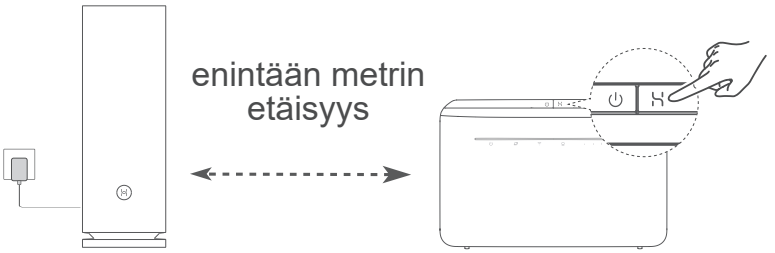

Vaihe 2: Kun HUAWEI CPE:n merkkivalo alkaa vilkkua, paina sen **H**-painiketta. Odota, kunnes reitittimen merkkivalo näyttää, että reititin on yhdistetty verkkoon.

Vaihe 3: Aseta reititin huoneeseen, jossa signaalin vahvuus on heikko, ja kytke virtalähde.

- Tämä kuva on vain viitteellinen.
- Varmista, että HUAWEI CPE on internet-yhteydessä ja että reititin on uusi tai palautettu tehdasasetuksiin.
- Varmista, että HUAWEI CPE tukee HUAWEI HiLink -toimintoa ja CoAP-protokollaa. Tarkempia tietoja saat jälleenmyyjältä.
- Varmista, että reitittimen ja HUAWEI CPE:n välinen etäisyys on alle 10 metriä ja että niiden välissä on korkeintaan yksiseinä.

Turvallisuutta koskevat tiedot

Käyttö ja turvallisuus

- Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö on kielletty. Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö aiheuttaa vaaraa tai häiritsee muiden sähkölaitteiden toimintaa.
- Sydämentahdistinten valmistajat suosittelevat, että mahdollisten häiriöiden välttämiseksi laitetta pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta. Jos käytät sydämentahdistinta, pidä laitetta tahdistimeen nähden vastakkaisella puolella äläkä kanna laitetta rintataskussasi.
- Vältä pölyisiä, kosteita ja likaisia ympäristöjä. Vältä magneettikenttiä. Laitteen käyttö näissä ympäristöissä voi johtaa virtapiirien toimintahäiriöihin.
- Ihanteellinen käyttölämpötila on 0 - 40 °C. Ihanteellinen varastointilämpötila on –40 - +70 °C. Äärilämpötilat voivat vahingoittaa puhelinta ja lisävarusteita.

- Säilytä laitetta ja lisävarusteita hyvin tuuletetussa ja viileässä tilassa suojattuna suoralta auringonvalolta. Älä peitä tai ympäröi laitetta pyyhkeillä tai muilla esineillä. Älä aseta laitetta säilytyskoteloon, jonka lämmönsiirtokyky on heikko, kuten rasiaan tai pussiin.
- Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilylähteen ja kehon välissä on vähintään 20 cm vapaata tilaa.
- Ei-hyväksytyn tai yhteensopimattoman verkkolaitteen, laturin tai akun käyttäminen voi vahingoittaa laitetta, lyhentää sen käyttöikää tai aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muita vaaroja.
- Kytkettävien laitteiden seinäpistorasia asennetaan laitteiden lähelle. Pistorasian on oltava helposti käytettävissä.
- Irrota verkkovirtasovitin pistorasiasta ja laitteesta, kun sitä ei käytetä.
- Älä kosketa laitetta tai verkkolaitetta, kun kätesi ovat märät. Seurauksena voi muuten olla oikosulku, toimintahäiriö tai sähköisku.
- Optimaalista Wi-Fin kattavuutta ja suorituskykyä varten on suositeltavaa, että useiden verkkoreitittimien välinen asennusetäisyys on yli 2 metriä, kun käytössä on LOS (line of sight) -internet.

Hävittämistä ja kierrätystä koskevat tiedot



Tuotteessa, akussa, kirjallisuudessa tai pakkauksessa näkyvä symboli tarkoittaa, että tuotteet ja akut on vietävä erillisiin, paikallisten viranomaisten osoittamiin jätteenkeräyspisteisiin niiden käyttöiän päättyessä. Tämä varmistaa, että EEE-romu kierrätetään ja käsitellään tavalla, joka säilyttää arvokkaat materiaalit ja suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Lisätietoja on saatavana paikallisilta viranomaisilta, jälleenmyyjältä, jätehuoltopalvelusta tai osoitteesta https://consumer.huawei.com/en/.

Vaarallisten aineiden vähentäminen

Tämä laite ja kaikki sähkötoimiset lisävarusteet noudattavat paikallisia soveltuvia määräyksiä tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, kuten EU REACH-määräystä ja RoHS- ja Akut-direktiiviä (jos mukana). REACH- ja RoHS-vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat saatavilla verkkosivustolla https://consumer.huawei.com/certification.

Yhdenmukaisuus EU:n määräysten kanssa

Ilmoitus

Huawei Device Co., Ltd. vakuuttaa, että tämä laite, WS8100, täyttää

seuraavan direktiivin vaatimukset: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EY.

Täysi EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus, yksityiskohtaiset ErP-tiedot ja viimeisimmät lisävaruste- ja ohjelmistotiedot ovat saatavana seuraavasta internet-osoitteesta:
https://consumer.huawei.com/certification.

Rajoitukset 5 GHz:n taajuusalueella:

5150–5350 MHz:n taajuusalue on rajoitettu sisäkäyttöön seuraavissa maissa: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Taajuusalueet ja teho

Tätä radiolaitetta koskevat taajuusalueiden ja lähetystehon (säteilevä ja/tai johdettu) nimellisrajat ovat seuraavat: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Oikeudellinen huomautus

Copyright © Huawei 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.

TÄMÄN ASIAKIRJAN TARKOITUS ON AINOASTAAN ANTAA TIETOA, EIKÄ SIIHEN SISÄLLY MINKÄÄNLAISIA TAKUITA.

Tavaramerkit ja luvat

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, palvelujen ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa omaisuutta.

Version päivitys

Tuotteen turvallisuuden ja paremman käyttökokemuksen tarjoamista varten lähetämme version päivitystietoja push-palveluna säännöllisesti tärkeiden päivitysten julkaisujen yhteydessä.

Tietosuojakäytäntö

Jotta ymmärtäisit paremmin, miten henkilökohtaiset tietosi suojataan, tutustu tietosuojakäytäntöön osoitteessa
https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus

Lue ja hyväksy Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (HUAWEI EULA) tuotteen hallintasivulla ennen tuotteen käyttämistä.

Lisäohjeita

Katso maasi tai alueesi tukipalvelujen uusimmat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet osoitteesta https://consumer.huawei.com/en/support/hotline.

Короткий посібник користувача

Початок роботи

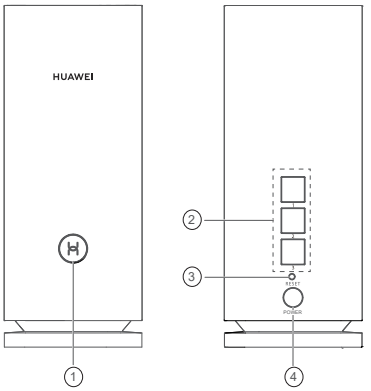

❶ Кнопка H

❷ Мережевий порт WAN / LAN із функцією автоматичного налаштування. Підключення до Інтернету (наприклад через оптичний модем, широкосмуговий модем тощо) та до пристрою, як-от комп’ютер, через проводову мережу.

❸ Кнопка RESET (Скидання)

❹ Порт Power (Живлення)

Етап 1. Установлення додатка

Відскануйте QR-код, щоб завантажити й установити додаток HUAWEI AI Life на мобільний телефон чи планшет. За допомогою додатка ви зможете налаштовувати роботу маршрутизатора.

ⓘ Якщо додаток уже встановлено на телефоні, переконайтеся, що його оновлено до останньої версії.

Етап 2. Підключення кабелів

Вийміть маршрутизатор, що входить до комплекту HUAWEI WiFi Mesh 3, після чого підключіть його спочатку до оптичного/широкосмугового/кабельного модема за допомогою мережевого кабелю, а потім до джерела живлення.

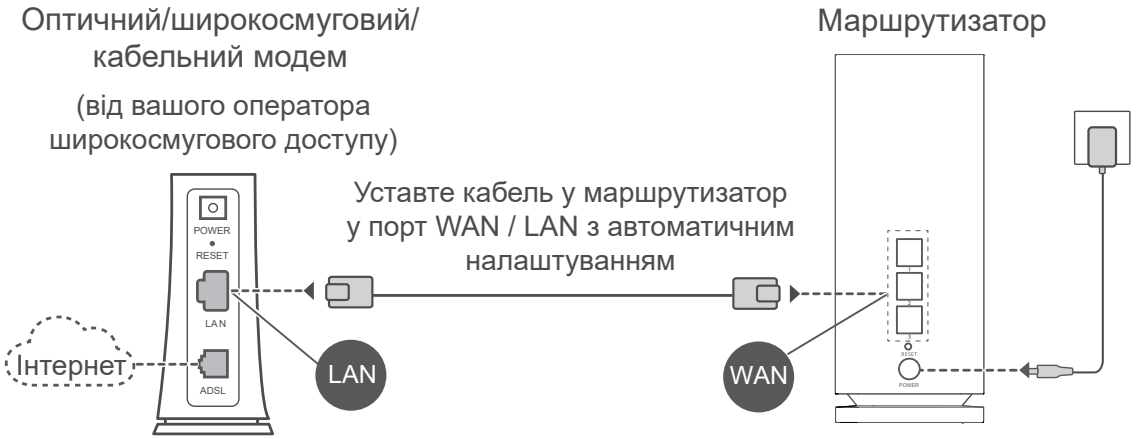

- Якщо індикатор постійно світиться червоним, це означає, що маршрутизатор не підключено до Інтернету. Див. «Етап 3. Налаштування маршрутизатора».
- Маршрутизатори, що підтримують автоматичне налаштування WAN / LAN, мають комбіновані мережеві порти WAN / LAN. Ви також можете зазначити фіксований порт WAN на вебсторінці керування маршрутизатором.

Етап 3. Налаштування маршрутизатора

Спосіб 1. Налаштування маршрутизатора в додатку

1 Підключіть мобільний телефон до мережі Wi-Fi® маршрутизатора, підключеного до модема (пароль не потрібен). Ім’я мережі Wi-Fi (Wi-Fi Name) зазначено на нижній панелі маршрутизатора.

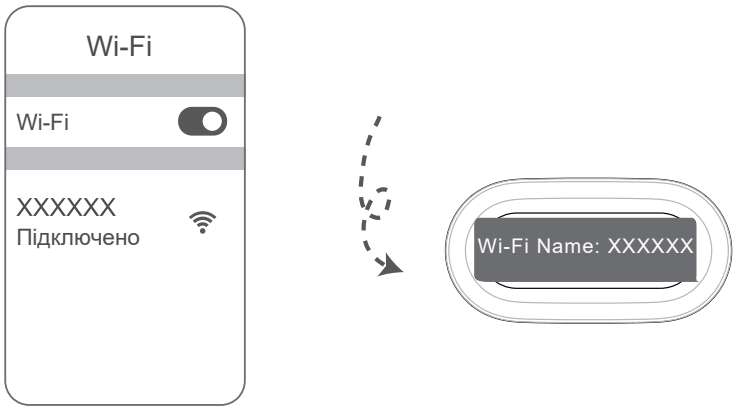

2 Відкрийте додаток. Коли додаток виявить маршрутизатор, торкніться кнопки **НАЛАШТУВАТИ**.



ℹ Якщо запит не з’являється, торкніться значка **+**.

3 Торкніться **ПОЧАТИ** й виберіть пункт **Створити мережу Wi-Fi**.

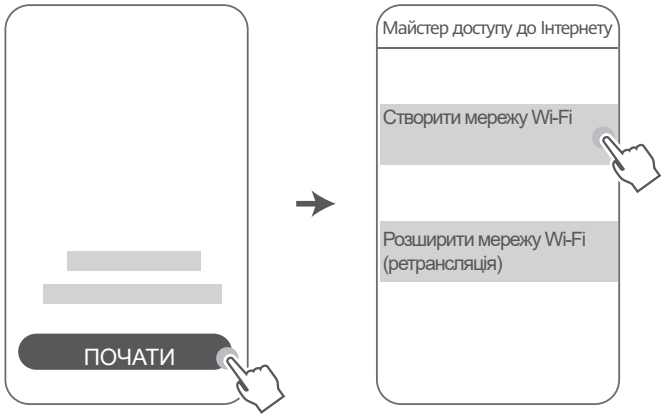

4 Уведіть обліковий запис і пароль широкосмугової мережі. Якщо для підключення до Інтернету не потрібні обліковий запис і пароль, перейдіть до наступного етапу.



Якщо вам потрібно налаштувати VLAN (віртуальну локальну мережу), підтвердьте її параметри в оператора широкосмугового доступу й увімкніть перемикач VLAN на екрані.

5 Налаштуйте ім’я й пароль мережі Wi-Fi, а також пароль для доступу до інтерфейсу керування новим маршрутизатором.

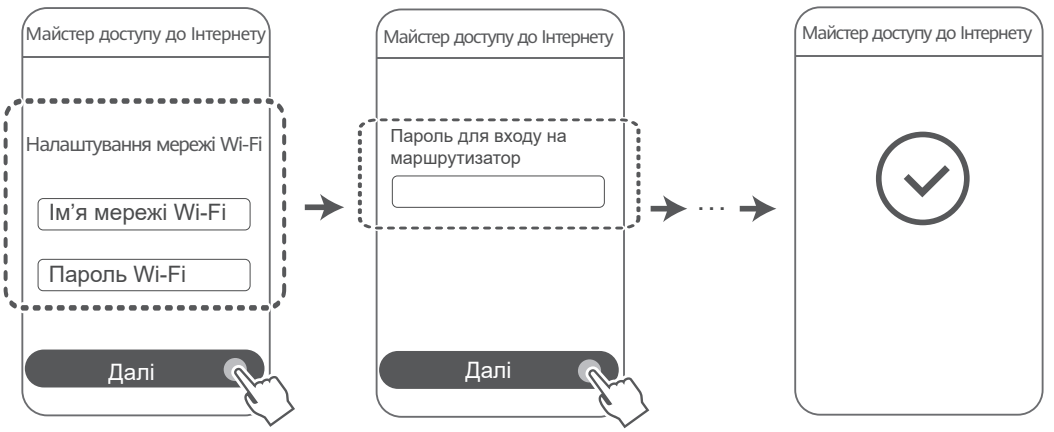

Спосіб 2. Налаштування маршрутизатора на вебсторінці керування

1 Підключіть мобільний телефон до мережі Wi-Fi маршрутизатора, підключеного до модема (пароль не потрібен). Ім’я мережі Wi-Fi (Wi-Fi Name) зазначено на нижній панелі маршрутизатора.

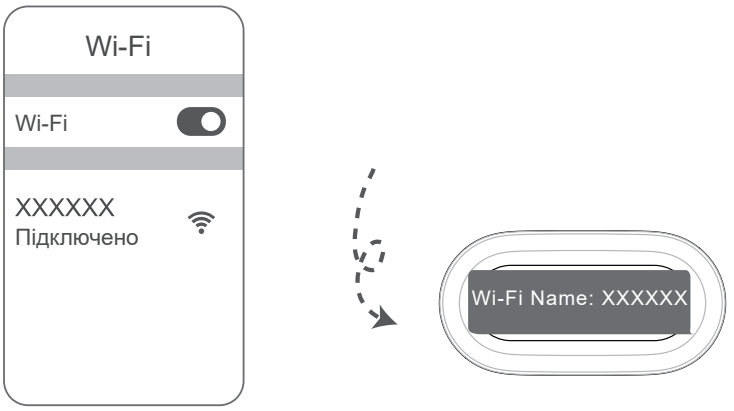

2 Відкрийте браузер, і вас буде автоматично переспрямовано на вебсторінку керування (якщо сторінка не відображається автоматично, уведіть в адресному рядку 192.168.3.1). Щоб налаштувати маршрутизатор, дотримуйтеся вказівок на екрані.

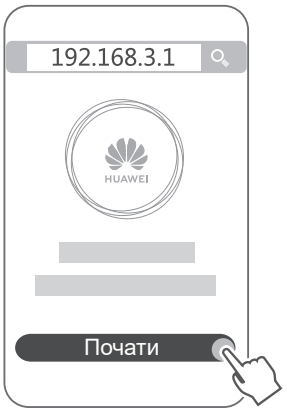

Етап 4. Підключення інших маршрутизаторів до джерела живлення

Якщо придбаний комплект містить декілька маршрутизаторів, інші маршрутизатори автоматично встановлять з’єднання з першим налаштованим маршрутизатором після підключення до джерела живлення. Розташуйте маршрутизатор (-и) в місці, де потрібно розширити зону покриття Wi-Fi, і підключіть до джерела живлення. Зачекайте приблизно дві хвилини, доки індикатор засвітиться синім. Це означатиме, що маршрутизатор підключено до мережі. Їхнє підключення до мережі також можна перевірити в додатку.

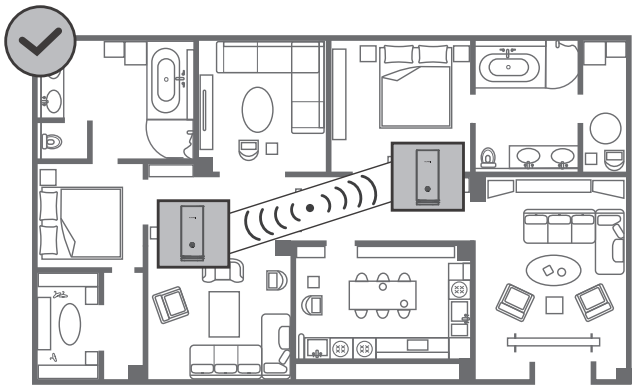

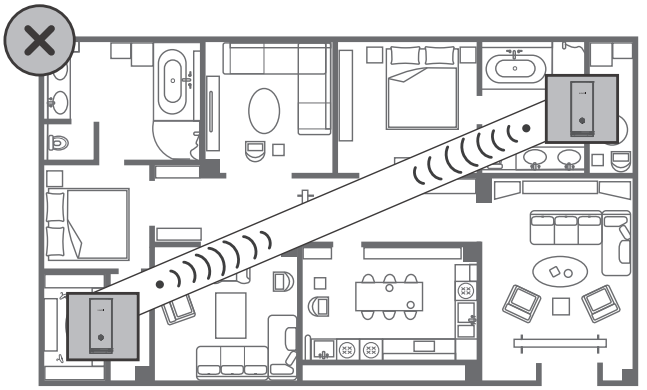

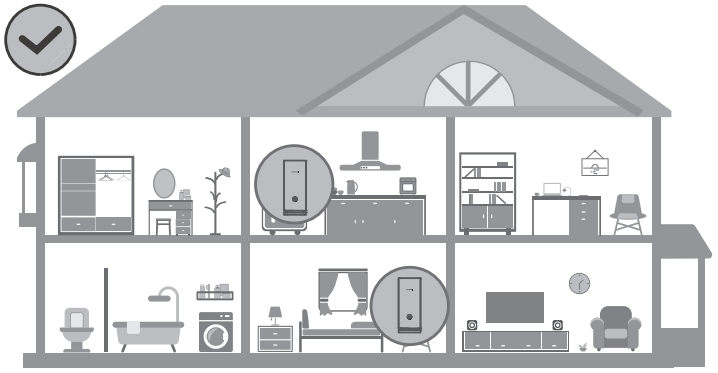



- Для отримання найкращих результатів розташуйте маршрутизатори на відстані не більше 10 метрів один від одного так, щоб між ними було не більше однієї стіни.
- У всіх маршрутизаторів однакове ім’я й пароль мережі Wi-Fi. Коли переходите між кімнатами, ви автоматично підключатиметеся до найшвидшої мережі Wi-Fi.
- Якщо індикатор маршрутизатора постійно світиться червоним, це означає, що не вдається підключитися до Інтернету. Докладні відомості див. нижче в розділі «Індикатор: постійно світиться червоним».

Індикатор

Постійно світиться синім: є підключення до Інтернету.

Постійно світиться червоним: немає підключення до Інтернету.

Якщо маршрутизатор підключено до модема, виконайте наведені нижче дії.

- Переконайтеся, що кабель Ethernet надійно вставлено й правильно підключено.
- Дізнайтесь у свого оператора, чи працює мережа.

Якщо маршрутизатори не підключено до модема, виконайте наведені нижче дії.

- Переконайтеся, що відстань між двома маршрутизаторами становить менше ніж 10 метрів і між ними не більше ніж одна стіна.

Блимає: маршрутизатор виявив пристрій, з яким можна створити пару.

Якщо виявлено інші пристрої HUAWEI (із підтримкою HarmonyOS Connect), індикатор на HUAWEI WiFi Mesh 3 блимає. У цьому разі торкніться кнопки **H** на HUAWEI WiFi Mesh 3. Індикатор почне швидко блимати. Це означатиме, що пристрій, з яким можна створити пару, підключається до HUAWEI WiFi Mesh 3. Коли індикатор припинить блимати, підключення буде завершено.

- Якщо ви торкнулися кнопки **H** випадково, зачекайте приблизно дві хвилини, після чого індикатор автоматично повернеться до нормального стану.
- Кнопка **H** також має функцію WPS.

Запитання й відповіді

1. Що робити, якщо після налаштування маршрутизатора мобільний телефон автоматично підключається до мережі Wi-Fi оптичного/широкосмугового/кабельного модема, до якого раніше встановлювалося підключення, замість мережі Wi-Fi маршрутизатора?

Рекомендується вимкнути мережу Wi-Fi оптичного/широкосмугового/кабельного модема, до якого раніше встановлювалося підключення, щоб зменшити потенційні перешкоди для сигналу маршрутизатора.

2. Що робити, якщо маршрутизатор не розпізнається в додатку?

- Переконайтеся, що у вас установлено найновішу версію додатка.
- Переконайтеся, що телефон підключено до мережі Wi-Fi маршрутизатора, який підключено до модема й ще не налаштовано.
- Переконайтеся, що всі маршрутизатори є новими або на них відновлено заводські налаштування.
- Переконайтеся, що маршрутизатор надійно підключено до джерела живлення. Зачекайте, доки маршрутизатор запуститься, і повторіть спробу.

3. Що робити, якщо під час налаштування маршрутизатора виникла якась із наведених нижче проблем?

- Якщо телефон не знаходить мережу Wi-Fi маршрутизатора, переконайтеся, що маршрутизатор підключено до джерела живлення. Зачекайте, доки маршрутизатор запуститься. Після цього знову спробуйте знайти мережу Wi-Fi маршрутизатора на телефоні.
- Якщо з’являється повідомлення «Інтернет-кабель не виявлено», переконайтеся, що кабелі Ethernet правильно підключено й вони в робочому стані.
- Якщо з’являється повідомлення «Неправильне ім’я користувача або пароль», знову введіть ім’я облікового запису й пароль широкосмугової мережі. Якщо вирішити

проблему не вдається, зверніться до оператора по допомогу.

Якщо вирішити проблему не вдається, відновіть на маршрутизаторі заводські налаштування, а потім повторно підключіть кабелі й налаштуйте маршрутизатор, дотримуючись указівок із цього посібника.

4. Як відновити заводські налаштування на маршрутизаторі?

Підключіть маршрутизатор до джерела живлення й зачекайте, доки він запуститься. Голкою або шпилькою натисніть кнопку **RESET** (Скидання) на маршрутизаторі й утримуйте її принаймні дві секунди, доки не згасне світловий індикатор. Зачекайте, доки маршрутизатор завершить процес перезавантаження. Коли індикатор почне світитися червоним, це означатиме, що на маршрутизаторі відновлено заводські налаштування.

Якщо на налаштованому маршрутизаторі відновлено заводські налаштування, його потрібно налаштувати знову. Після цього відновіть заводські налаштування на інших маршрутизаторах, щоб вони могли автоматично підключитися до налаштованого маршрутизатора.

5. Як підключити додатковий маршрутизатор HUAWEI до HUAWEI WiFi Mesh 3 для розширення мережі Wi-Fi?

Маршрутизатор можна підключити одним із наведених нижче способів.

- Проводове підключення. Підключіть порт WAN додаткового маршрутизатора (необхідно, щоб він був новим або на ньому було відновлено заводські налаштування) до порту LAN налаштованого HUAWEI WiFi Mesh 3 за допомогою кабелю Ethernet.
- Безпровідне підключення.

  Етап 1. Розташуйте додатковий маршрутизатор (необхідно, щоб він був новим або на ньому було відновлено заводські налаштування) у межах одного метра від налаштованого HUAWEI WiFi Mesh 3 і підключіть його до джерела живлення.

  Етап 2. Коли індикатор на HUAWEI WiFi Mesh 3 почне

блимати, торкніться на ньому кнопки **H**. Зачекайте, доки індикатор на додатковому маршрутизаторі покаже, що його підключено до мережі.

Етап 3. Щоб збільшити зону покриття, від'єднайте додатковий маршрутизатор від джерела живлення, а тоді розташуйте маршрутизатор на відстані не більше ніж 10 м від пристрою HUAWEI WiFi Mesh 3. Між двома маршрутизаторами може бути не більше ніж одна стіна.

"Маршрутизатор Huawei" – це маршрутизатор, що підтримує HarmonyOS Mesh+. Переконайтеся, що ваш пристрій підтримує цю функцію.

6. Як підключити пристрій Wi-Fi до маршрутизатора за допомогою WPS?

На ввімкненому маршрутизаторі торкніться кнопки **H**, а потім не пізніше, ніж через дві хвилини, натисніть кнопку **WPS** на пристрої Wi-Fi (наприклад, на телефоні), щоб ініціювати стандартну процедуру узгодження WPS і підключити пристрій Wi-Fi до мережі Wi-Fi маршрутизатора.

7. Як користуватися функцією NFC маршрутизатора, щоб швидко підключатися до мережі Wi-Fi?

Розблокуйте телефон, увімкніть на ньому NFC і торкніться ділянкою NFC на телефоні, розташованою на задній панелі, ділянки NFC на маршрутизаторі, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб підключити телефон до мережі Wi-Fi.

Ця функція доступна на пристроях Android, які підтримують NFC, але деякі пристрої з нестандартним NFC можуть не підключатися. Пристрої iOS не підтримують з'єднання через NFC.

8. Як підключити маршрутизатор до HUAWEI CPE, щоб розширити мережу Wi-Fi?

Підключити маршрутизатор можна одним з наведених далі способів.

• Провідне підключення

Установіть маршрутизатор у приміщенні зі слабким або відсутнім сигналом, потім підключіть порт WAN маршрутизатора до порту LAN HUAWEI CPE за допомогою кабелю Ethernet.

• Безпровідне підключення (за допомогою кнопки H)

Крок 1. Розташуйте маршрутизатор на відстані до метра від HUAWEI CPE і підключіть його до джерела живлення.

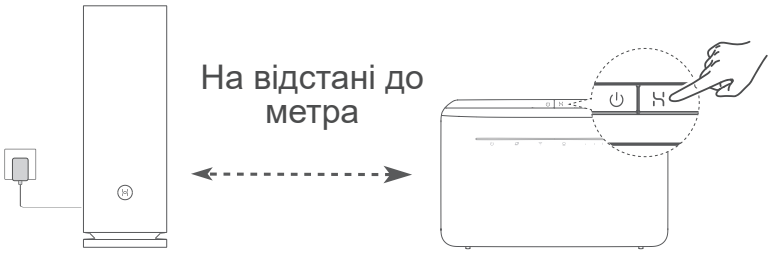

Крок 2. Коли індикатор HUAWEI CPE почне блимати, натисніть на ньому кнопку H. Дочекайтеся сигналів індикатора, які свідчитимуть про підключення маршрутизатора до мережі.

Крок 3. Установіть маршрутизатор у приміщенні зі слабким сигналом і підключіть його до джерела живлення.

- Рисунок наведено лише для довідки.
- Переконайтеся, що HUAWEI CPE підключено до Інтернету, а маршрутизатор є новим або його налаштування скинуто до заводських значень.
- Переконайтеся, що HUAWEI CPE підтримує функцію HUAWEI HiLink і протокол CoAP. Щоб отримати докладні відомості, зверніться до дистриб'ютора.
- Переконайтеся, що відстань між маршрутизатором і абонентським обладнанням HUAWEI менша за 10 метрів та що між ними не більше ніж одна стіна.

Техніка безпеки

Експлуатація та безпека

- Не користуйтеся пристроєм у випадках, коли це заборонено. Не користуйтеся пристроєм, якщо це становить небезпеку або перешкоджає роботі інших електронних пристроїв.
- Для запобігання можливим перешкодам у роботі кардіостимулятора виробники кардіостимуляторів рекомендують зберігати відстань щонайменше 15 см між пристроєм і кардіостимулятором. Якщо ви користуєтеся кардіостимулятором, тримайте пристрій із протилежного від кардіостимулятора боку та не носіть його в нагрудній кишені.
- Уникайте запилених, вологих або забруднених середовищ. Уникайте магнітних полів. Використання пристрою в таких середовищах може призвести до несправностей схеми.
- Оптимальна температура експлуатації пристрою становить від 0 °C до 40 °C. Оптимальна температура зберігання пристрою становить від –40 °C до +70 °C. Екстремально високі або низькі температури можуть пошкодити пристрій чи аксесуари.
- Зберігайте пристрій і аксесуари в добре провітрюваному прохолодному приміщенні та уникайте попадання на нього прямих сонячних променів. Не обгортайте та не накривайте пристрій рушниками чи іншими предметами. Не кладіть пристрій у контейнер із поганою тепловіддачею, як-от коробка чи сумка.
- Цей пристрій слід встановлювати й експлуатувати так, щоб відстань між його джерелом випромінювання й тілом становила щонайменше 20 см.
- Використання неперевірених і несумісних блоків живлення, зарядних пристроїв і акумуляторів може пошкодити пристрій, скоротити тривалість його експлуатації, спричинити пожежу, вибух або нести іншу загрозу.
- Штепсельна розетка для підключення пристроїв має розміщуватися поблизу цих пристроїв у легкодоступному місці.
- Коли пристрій не використовується, відключайте адаптер джерела живлення від нього й від електромережі.
- Не торкайтеся пристрою або адаптера живлення вологими руками. Це може спричинити замикання, несправності й ураження електричним струмом.

- Для оптимального покриття Wi-Fi та стабільної роботи радимо встановлювати маршрутизатори mesh-мережі на відстані 2 м один від одного за наявності лінії видимості.

Відомості про утилізацію та переробку



Цей символ на виробі, акумуляторі, документації або упакуванні означає, що після завершення терміну експлуатації вироби та акумулятори слід відносити до спеціальних пунктів прийому відходів, призначених місцевими органами влади. Завдяки цьому відходи електричного та електронного обладнання будуть утилізовані та оброблені належним способом, який дозволяє зберегти цінні матеріали й захистити здоров'я людей та навколишнє середовище.

Щоб дізнатися більше, зверніться до місцевих органів влади, роздрібного продавця чи служби утилізації побутових відходів або відвідайте вебсайт https://consumer.huawei.com/en/.

Зменшення вмісту небезпечних речовин

Цей пристрій та електричні аксесуари до нього відповідають дійсним місцевим правилам щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, наприклад положенню REACH Європейського Союзу, директиві RoHS і директиві про використання акумуляторів (за наявності). Заяви про відповідність вимогам документів REACH та RoHS наведено на вебсайті
https://consumer.huawei.com/certification.

Відповідність нормативним документам ЄС

Заява

Цим компанія Huawei Device Co., Ltd. заявляє, що цей пристрій WS8100 відповідає вимогам таких Директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.

З повним текстом декларації про відповідність нормативним вимогам ЄС, докладною інформацією про продукти, що споживають енергію, а також найновішою інформацією про аксесуари та програмне забезпечення можна ознайомитися на сторінці https://consumer.huawei.com/certification.

Обмеження в діапазоні 5 ГГц

Діапазон частот від 5150 до 5350 МГц можна використовувати в приміщенні в таких країнах: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT,

RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Діапазони радіочастот та потужність

Номінальні границі діапазонів радіочастот та потужності передачі (яка випромінюється та/або пропускається), які застосовуються для цього радіообладнання наступні: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Правова інформація

© Huawei 2021. Усі права захищено.

ЦЕЙ ДОКУМЕНТ НАДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО З ІНФОРМАЦІЙНОЮ МЕТОЮ Й НЕ МІСТИТЬ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Торговельні марки та дозволи

Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED і логотип Wi-Fi є торговими знаками Wi-Fi Alliance.

Інші згадані в документі товарні знаки, назви виробів, послуг і компаній можуть належати відповідним власникам.

Оновлення версії

Щоб підвищувати безпеку продукту та покращувати взаємодію з користувачем, ми регулярно надсилатимемо вам інформацію про нову версію, коли випускатимемо важливі оновлення.

Політика конфіденційності

Щоб краще розуміти, як ми використовуємо та захищаємо ваші особисті відомості, ознайомтеся з політикою конфіденційності на сторінці https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Ліцензійна угода з користувачем

Перш ніж користуватися продуктом, на його сторінці керування прочитайте Ліцензійну угоду з користувачем (Ліцензійна угода HUAWEI) і прийміть її.

Додаткові відомості

Відвідайте сторінку https://consumer.huawei.com/en/support/hotline, щоб отримати нещодавно оновлені адреси електронної пошти та номери гарячих ліній у вашій країні чи регіоні.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ

про відповідність

справжнім Huawei Device Co., Ltd. заявляє, що тип радіообладнання WS8100 відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: https://consumer.huawei.com/certification.

Ghid de pornire rapidă

Introducere

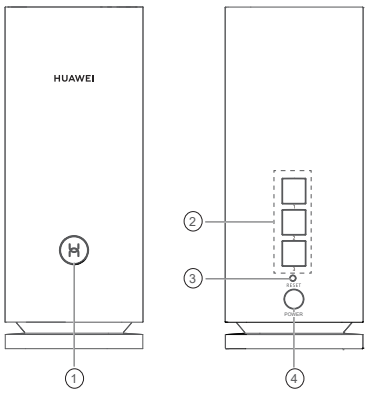

1. Buton H
2. Port de autoadaptare WAN/LAN: Se conectează la internet (cum ar fi modemul optic, modurile broadband etc.) și la dispozitive cablate din rețea, cum ar fi un computer.
3. Buton de RESETARE
4. Port de alimentare

Pasul 1: Instalarea aplicației

Scanați codul QR pentru a descărca și instala HUAWEI AI Life App pe telefonul mobil sau pe tabletă. Puteți utiliza aplicația pentru a vă administra routerul.

Dacă aplicația este deja instalată pe telefon, asigurați-vă că aveți cea mai recentă versiune.

Pasul 2: Conectarea cablurilor

Scoateți un router din sistemul HUAWEI WiFi Mesh 3, conectați-l la modemul optic/broadband/de cablu folosind un cablu de rețea, apoi conectați-l la o sursă de alimentare.

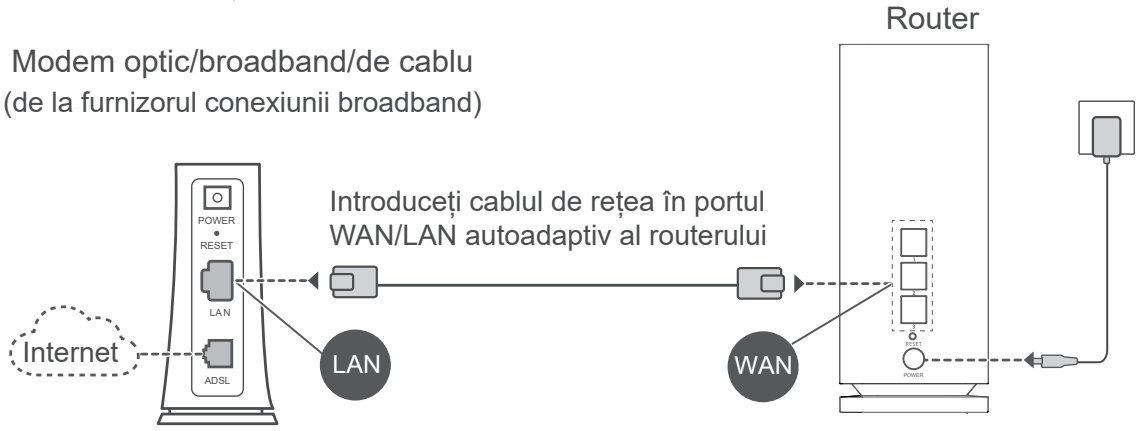

- Dacă indicatorul luminează roșu continuu, atunci routerul nu este conectat la internet. Consultați „Pasul 3: Configurarea routerului”.
- Pentru routerele care acceptă comutarea automată WAN/LAN, porturile de rețea sunt porturi combo WAN/LAN. De asemenea, puteți specifica un port WAN fix pe pagina web de administrare a routerului.

Pasul 3: Configurarea routerului

Metoda 1: Configurarea routerului din aplicație

1 Conectați telefonul mobil la rețeaua Wi-Fi® a routerului conectat la modem (nu este necesară o parolă). Verificați numele rețelei Wi-Fi (Wi-Fi Name) în partea de jos a routerului.

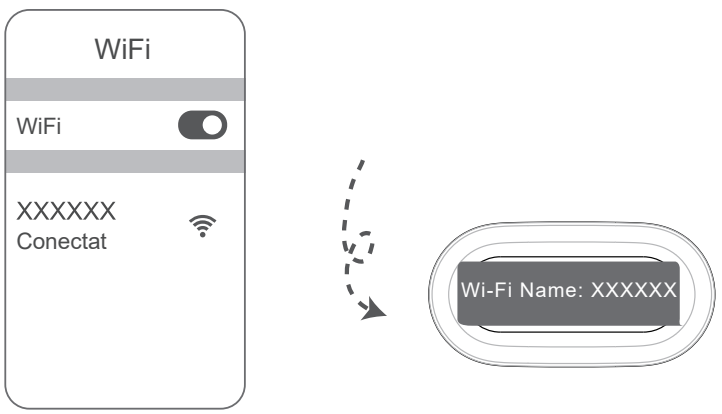

2 Deschideți aplicația. După ce aplicația a detectat routerul, atingeți **CONFIGURARE**.



Dacă nu apare caseta de prezentare a opțiunilor, atingeți **+**.

3 Atingeți **INIȚIERE** și selectați opțiunea **Creați o rețea Wi-Fi**.

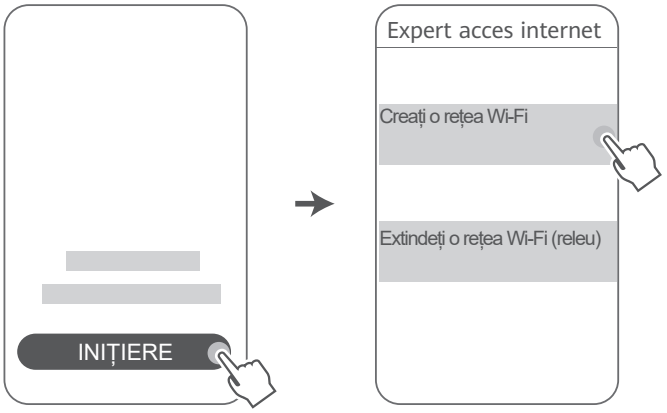

4 Introduceți contul broadband și parola.
În cazul în care conexiunea la internet nu necesită un cont și o parolă, omiteți următorul pas.

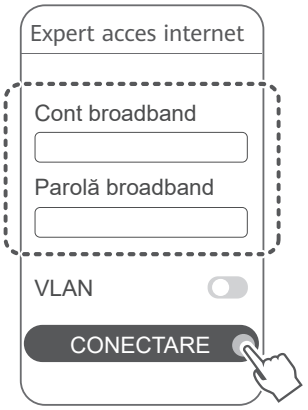

Dacă trebuie să configurați VLAN în rețeaua dumneavoastră, contactați operatorul rețelei broadband pentru a obține parametrii VLAN și activați comutatorul VLAN de pe ecran.

5 Setați un nume și o parolă pentru rețeaua Wi-Fi și o parolă de administrare pentru noul router.

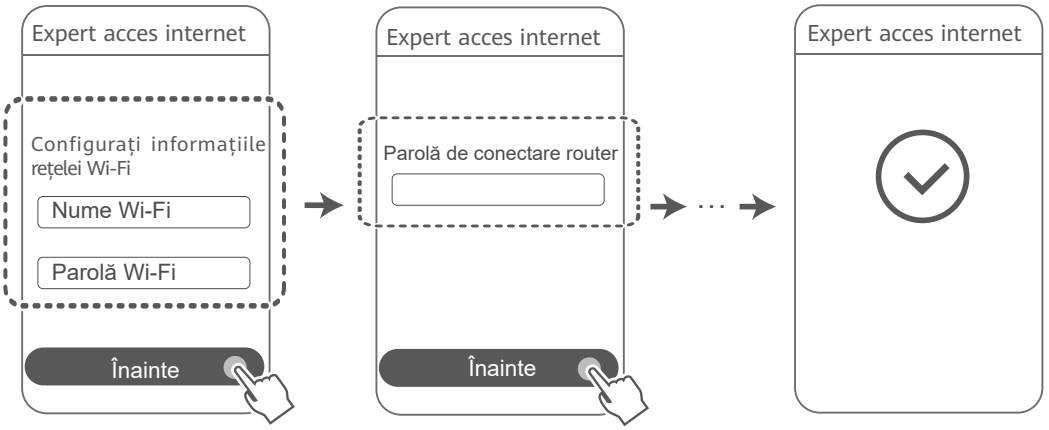

Metoda 2: Configurarea routerului din pagina web de administrare

1 Conectați telefonul mobil la rețeaua Wi-Fi a routerului conectat la modem (nu este necesară o parolă). Verificați numele rețelei Wi-Fi (Wi-Fi Name) în partea de jos a routerului.

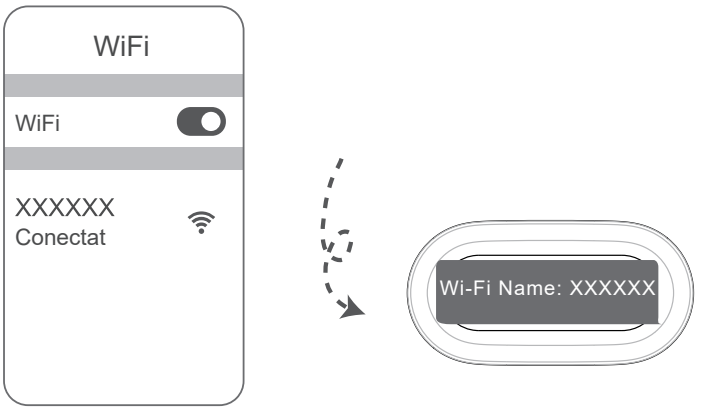

2 Deschideți browserul și veți fi redirecționat automat către pagina web de administrare (dacă pagina nu este afișată automat, introduceți „192.168.3.1” în bara de adrese a browserului). Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura routerul.

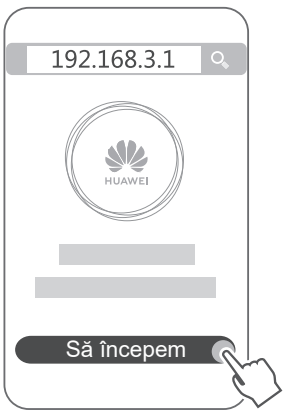

Pasul 4: Conectarea celuilalt router (celorlalte routere) la sursa de alimentare

Dacă pachetul pe care l-ați achiziționat conține mai mult de un router,
celelalte routere vor configura automat o rețea cu primul router configurat
după ce au fost conectate la sursa de alimentare.
Plasați routerul în zona în care doriți să extindeți acoperirea rețelei Wi-Fi și conectați-l la o sursă de alimentare. Așteptați aproximativ două minute până când indicatorul devine albastru, indicând faptul că routerul este conectat la rețea. Puteți,
de asemenea, să verificați conexiunea la rețea prin intermediul aplicației.

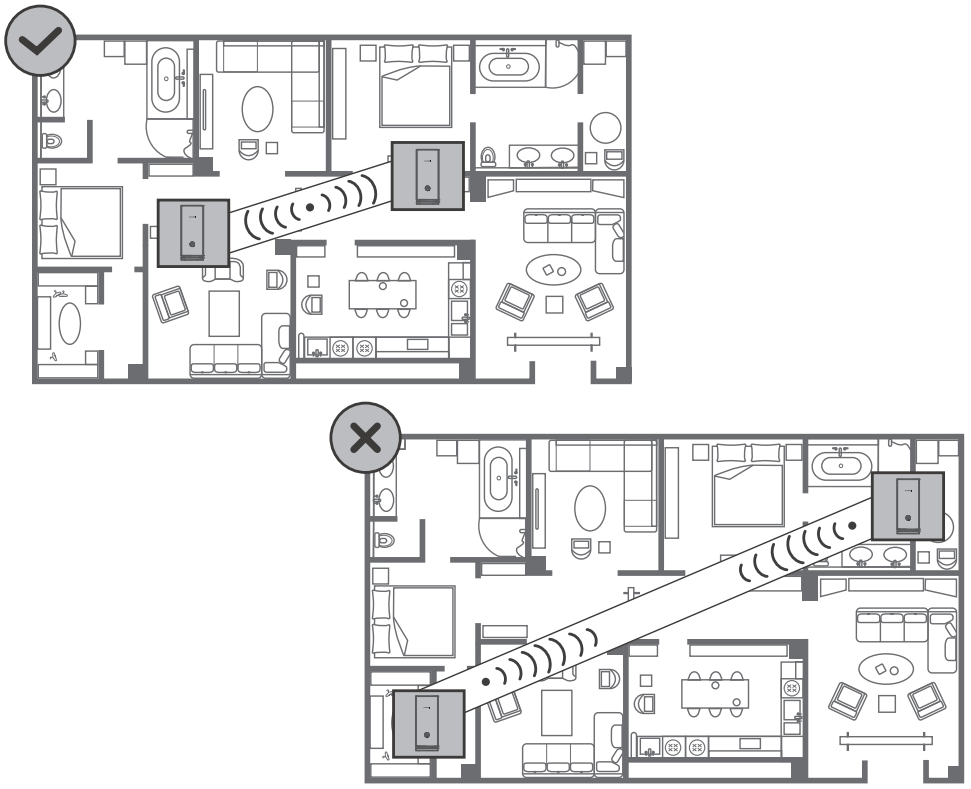

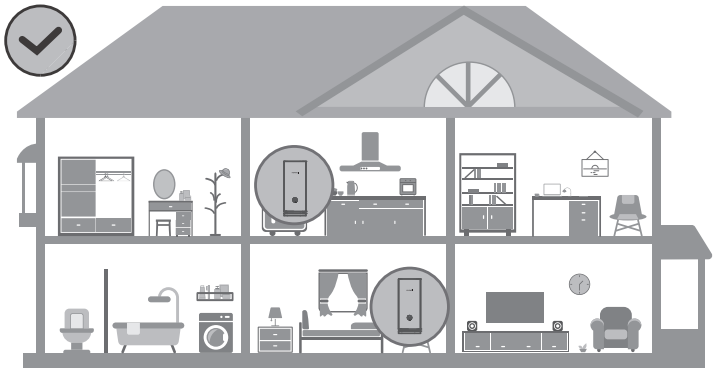

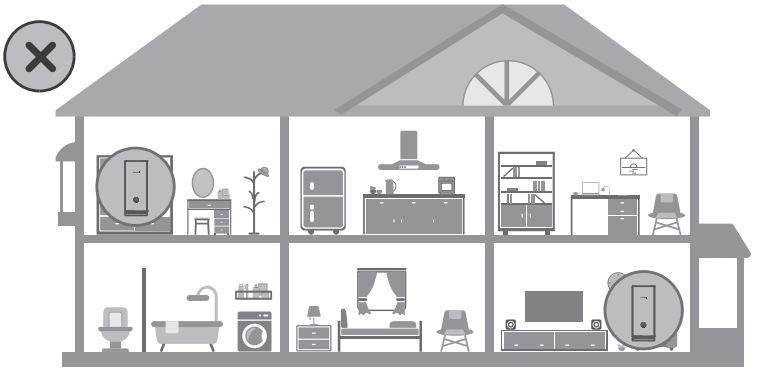

- Pentru rezultate optime, așezați routerele la 10 metri unul de celălalt, cu cel mult un perete între acestea.
- Toate routerele au același nume de rețea Wi-Fi și aceeași parolă. Când vă mutați dintr-o cameră în alta, veți fi conectat automat la cea mai rapidă rețea Wi-Fi.
- Dacă indicatorul routerului luminează roșu continuu, înseamnă că nu se poate conecta la internet. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea „Indicator - Roșu continuu” de mai jos.

Indicator

Albastru continuu: Conectat la internet.

Roșu continuu: Nu este conectat la internet.

Pentru routerul care este conectat la modem:
• Verificați dacă ați conectat corect cablul Ethernet.
• Contactați operatorul pentru a verifica starea rețelei.
Pentru routerul (routerele) care nu este (sunt) conectat(e) la modem:
• Asigurați-vă că distanța dintre două routere este mai mică de 10 metri și că nu există mai mult de un perete între ele.

Intermitent: Routerul a detectat un dispozitiv care poate fi asociat.

Când sunt detectate alte dispozitive HUAWEI (compatibile cu HarmonyOS Connect), indicatorul de pe HUAWEI WiFi Mesh 3 va clipi. Când se întâmplă acest lucru, atingeți butonul **H** de pe HUAWEI WiFi Mesh 3. Indicatorul trebuie să clipească rapid, indicând faptul că dispozitivul asociabil se conectează la HUAWEI WiFi Mesh 3. Procesul de conectare se încheie atunci când indicatorul nu mai clipește.

- Dacă atingeți accidental butonul **H**, așteptați timp de aproximativ două minute și indicatorul va reveni automat la normal.
- Butonul **H** include și funcționalitatea WPS.

Întrebări frecvente

1. Ce trebuie să fac dacă, după configurarea routerului, telefonul meu mobil se conectează automat la rețeaua Wi-Fi a modemului optic/broadband/de cablu la care se conecta anterior, în loc să se conecteze la rețeaua Wi-Fi a routerului meu?

Se recomandă să dezactivați rețeaua Wi-Fi a modemului optic/broadband/de cablu anterior pentru a reduce potențialele interferențe de semnal cu routerul.

2. Ce trebuie să fac dacă routerul nu este recunoscut în aplicație?

- Asigurați-vă că aveți instalată cea mai recentă versiune a aplicației.
- Asigurați-vă că telefonul este conectat la rețeaua Wi-Fi a routerului conectat la modem și care urmează să fie configurat.
- Asigurați-vă că toate routerele sunt noi sau restabilite la setările din fabrică.
- Asigurați-vă că routerul este conectat în mod corect la sursa de alimentare. Așteptați până când routerul finalizează procesul de pornire și încercați din nou.

3. Ce trebuie să fac dacă mă confrunt cu oricare dintre următoarele probleme în timpul configurării routerului?

- Dacă telefonul nu poate găsi rețeaua Wi-Fi a routerului, asigurați-vă că routerul este conectat la o sursă de alimentare. Așteptați ca routerul să finalizeze procesul de pornire. Apoi încercați să căutați din nou rețeaua Wi-Fi a routerului pe telefon.
- Dacă este afișat mesajul „Niciun cablu de internet detectat”, verificați dacă ați conectat corect cablurile Ethernet și dacă acestea sunt în stare bună.
- Dacă este afișat mesajul „Nume de utilizator incorect sau parolă incorectă”, introduceți din nou contul și parola conexiunii broadband. Dacă problema persistă, contactați operatorul pentru a primi asistență.

Dacă problema persistă, restabiliți routerul la setările din fabrică și urmați instrucțiunile din acest ghid pentru a reconecta cablurile și a reconfigura routerul.

4. Cum pot restabili routerul la setările din fabrică?

Conectați routerul la sursa de alimentare și așteptați până când routerul va finaliza procesul de pornire. Utilizați un ac sau o agrafă pentru a apăsa butonul de **RESETARE** (**RESET**) al routerului timp de mai mult de două secunde, până când indicatorul luminos se stinge. Așteptați ca routerul să finalizeze procesul de repornire. Atunci când indicatorul devine roșu, înseamnă că routerul a fost restabilit la setările din fabrică.

Dacă routerul configurat a fost restabilit la setările din fabrică, trebuie să îl configurați din nou. Apoi restabiliți celălalt router (celelalte routere) la setările din fabrică, astfel încât să se poată conecta automat la routerul configurat.

5. Cum conectez un router suplimentar HUAWEI la HUAWEI WiFi Mesh 3 pentru a extinde rețeaua Wi-Fi?

Puteți conecta routerul în oricare dintre următoarele moduri:

- Conexiune prin cablu. Conectați portul WAN al routerului suplimentar (nou sau restabilit la setările din fabrică) la portul LAN al sistemului HUAWEI WiFi Mesh 3 configurat, utilizând un cablu Ethernet.
- Conexiune wireless.

Pasul 1: Așezați routerul suplimentar (nou sau restabilit la setările din fabrică) la o distanță de cel mult 1 m față de sistemul HUAWEI WiFi Mesh 3 configurat și conectați-l la sursa de alimentare.

Pasul 2: Când indicatorul de pe HUAWEI WiFi Mesh 3 începe să clipească, atingeți butonul **H** de pe acesta. Așteptați până când indicatorul de pe routerul suplimentar arată că acesta este conectat la rețea.

Pasul 3: Pentru o acoperire extinsă, deconectați routerul suplimentar de la sursa de alimentare, apoi plasați-l pe o rază

de până la 10 m față de HUAWEI WiFi Mesh 3, cu cel mult un perete între cele două routere.

Termenul „router HUAWEI” se referă la routerele compatibile cu HarmonyOS Mesh+. Verificați dacă dispozitivul dvs. este compatibil cu această funcție.

6. Cum conectez un dispozitiv Wi-Fi la routerul meu folosind WPS?

Când routerul este pornit, atingeți butonul **H**, apoi apăsați butonul **WPS** de pe dispozitivul Wi-Fi (cum ar fi un telefon) în decurs de două minute pentru a iniția negocierea WPS standard și a conecta dispozitivul Wi-Fi la rețeaua Wi-Fi a routerului.

7. Cum folosesc funcția NFC a routerului pentru a mă conecta rapid la rețeaua Wi-Fi?

Deblocați telefonul, activați funcția NFC și atingeți zona NFC de pe spatele telefonului de zona NFC a routerului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta telefonul la rețeaua Wi-Fi.

Această funcție este disponibilă pe dispozitivele Android care acceptă NFC și este posibil ca unele dispozitive care au o funcție NFC non-standard să nu se poată conecta. Dispozitivele iOS nu acceptă conectarea prin NFC.

8. Cum conectez routerul la HUAWEI CPE pentru a extinde rețeaua Wi-Fi?

Puteți conecta routerul în oricare dintre următoarele moduri:

- Conexiune prin cablu

Amplasați routerul într-o cameră cu semnal slab sau fără semnal, apoi conectați portul WAN al routerului la portul LAN al sistemului HUAWEI CPE folosind un cablu Ethernet.

- Conexiune wireless (folosind butonul **H**)

Pasul 1: Așezați routerul la un metru de sistemul HUAWEI CPE și conectați la sursa de alimentare.



Pasul 2: Când indicatorul de pe HUAWEI CPE începe să lumineze intermitent, apăsați butonul **H** de pe sistem. Așteptați până când indicatorul de pe router arată că acesta este conectat la rețea.

Pasul 3: Amplasați routerul într-o cameră cu semnal slab și conectați la sursa de alimentare.

- Ilustrația este numai în scop informativ.
- Asigurați-vă că sistemul HUAWEI CPE este conectat la internet, iar routerul este nou sau restabilit la setările din fabrică.
- Asigurați-vă că sistemul HUAWEI CPE acceptă funcția HUAWEI HiLink și protocolul CoAP. Consultați distribuitorul pentru detalii.
- Asigurați-vă că distanța dintre router și HUAWEI CPE este mai mică de 10 metri și că nu există mai mult de un perete între ele.

Informaţii despre siguranţă

Operare şi siguranţă

- Nu utilizaţi dispozitivul dacă este interzis acest lucru. Nu folosiţi dispozitivul atunci când utilizarea acestuia cauzează pericole sau interferenţe cu alte dispozitive electronice.
- Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă să se păstreze o distanţă minimă de 15 cm între un dispozitiv şi stimulatorul cardiac, pentru a evita eventualele interferenţe cu stimulatorul cardiac. Dacă folosiţi un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul în partea opusă faţă de stimulatorul cardiac şi nu purtaţi dispozitivul în buzunarul din faţă.
- Evitaţi mediile cu praf, umezeală şi murdărie. Evitaţi câmpurile magnetice. Utilizarea dispozitivului în aceste medii poate duce la defecţiuni la circuite.
- Temperaturile ideale de funcţionare sunt între 0 °C şi 40 °C. Temperaturile ideale de depozitare sunt între –40 °C şi +70 °C. Căldura extremă sau frigul extrem pot deteriora dispozitivul sau accesoriile.
- Păstraţi dispozitivul şi accesoriile sale într-o zonă bine ventilată, ferit de razele directe ale soarelui. Nu înconjuraţi şi nu acoperiţi dispozitivul cu prosoape sau alte obiecte. Nu puneţi dispozitivul într-un recipient cu o disipare slabă de căldură, cum ar fi o cutie sau o pungă.
- Acest dispozitiv trebuie instalat şi utilizat la o distanţă minimă de 20 cm între radiator şi corpul dvs.
- Folosirea unui adaptor, alimentator sau a unei baterii neaprobate sau incompatibile vă poate avaria dispozitivul, poate scurta durata de folosire a acestuia sau poate produce incendii, explozii sau alte pericole.
- Pentru dispozitivele conectabile la reţeaua electrică, priza de curent trebuie instalată în apropierea dispozitivelor şi trebuie să fie uşor accesibilă.
- Scoateţi adaptorul de alimentare din priza electrică şi din dispozitiv atunci când nu este utilizat.
- Nu atingeți dispozitivul sau adaptorul de alimentare cu mâinile ude. În caz contrar, se pot produce scurtcircuite, șocuri electrice sau funcționare defectuoasă.

- Pentru o acoperire și o performanță optimă a rețelei Wi-Fi, se recomandă ca distanța de instalare între routerele mesh să fie mai mare de 2 m atunci când există Internet line of sight (LOS).

Informații referitoare la eliminare și reciclare



Acest simbol de pe produs, baterie, documentație sau ambalaj înseamnă că, la sfârșitul duratei de viață, produsele și bateriile trebuie predate la punctele de colectare separată a deșeurilor indicate de autoritățile locale. Astfel, veți asigura reciclarea și tratarea deșeurilor EEE într-un mod care să recupereze materiale valoroase și să protejeze sănătatea umană și mediul înconjurător.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritățile locale, distribuitorul sau serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau să vizitați site-ul web https://consumer.huawei.com/en/.

Reducerea cantității de substanțe periculoase

Acest dispozitiv și accesoriile sale electrice respectă regulile locale aplicabile privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în cadrul echipamentelor electrice și electronice, precum REACH UE, RoHS și Directiva privind bateriile (dacă sunt incluse). Pentru declarații de conformitate despre REACH și RoHS, vă rugăm să vizitați site-ul web https://consumer.huawei.com/certification.

Conformitatea cu reglementările UE

Declarație

Prin prezenta, Huawei Device Co., Ltd. declară că acest dispozitiv WS8100 este în conformitate cu următoarele Directive: RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/CE.

Textul complet al Declarației de conformitate pentru UE, informațiile ErP detaliate și cele mai recente informații despre accesorii și software sunt disponibile la următoarea adresă internet: https://consumer.huawei.com/certification.

Restricții în banda de 5 GHz:

Intervalul de frecvență de la 5150 la 5350 MHz este limitat la utilizarea interioară în: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Benzi de frecvență și putere

Benzile de frecvență și limitele nominale ale puterii de transmisie

(radiate și/sau conduse) aplicabile acestor echipamente radio sunt după cum urmează: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Aviz juridic

Copyright © Huawei 2021. Toate drepturile rezervate.

ACEST DOCUMENT ESTE DESTINAT A FI UTILIZAT NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ȘI NU REPREZINTĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE.

Mărci comerciale şi permisiuni

Wi-Fi®, emblema Wi-Fi CERTIFIED și emblema Wi-Fi sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.

Alte mărci comerciale, produse, servicii şi nume de companii menţionate pot aparţine proprietarilor respectivi.

Actualizarea versiunii

Pentru a îmbunătăți securitatea produsului și pentru a vă oferi o experiență de utilizare mai bună, vă vom transmite informații push privind actualizarea versiunii în mod regulat, atunci când este lansată o actualizare importantă.

Politica de confidențialitate

Pentru a înțelege mai bine modul în care utilizăm și vă protejăm informațiile personale, citiți politica de confidențialitate la adresa: https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Acord de licență pentru utilizatorul final

Citiți și exprimați-vă consimțământul față de Acordul de licență pentru utilizatorul final (HUAWEI EULA) de pe pagina de gestionare a produsului înainte de utilizarea produsului.

Pentru mai multă asistenţă

Vizitaţi https://consumer.huawei.com/en/support/hotline pentru a afla adresa de e-mail şi numărul pentru asistenţă actualizate pentru ţara sau regiunea dvs.

Stručná úvodní příručka

Začínáme

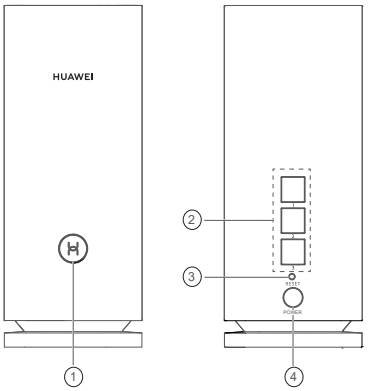

1. Tlačítko H
2. Automaticky adaptivní port WAN/LAN: Připojí se k internetu (jako je např. optický modem, širokopásmové modemy apod.) a kabelovému síťovému zařízení, jako je např. počítač.
3. Tlačítko RESET
4. Port napájení

Krok 1: Nainstalujte aplikaci

Pro stažení a instalaci aplikace HUAWEI AI Life do svého mobilního telefonu nebo tabletu naskenujte QR kód. Aplikaci můžete použít pro správu svého směrovače.

Pokud je aplikace v telefonu již nainstalována, ujistěte se, že máte nejnovější verzi aplikace.

Krok 2: Připojte kabely

Vyjměte směrovač z HUAWEI WiFi Mesh 3, připojte jej k optickému / širokopásmovému / kabelovému modemu a poté jej připojte ke zdroji napájení.

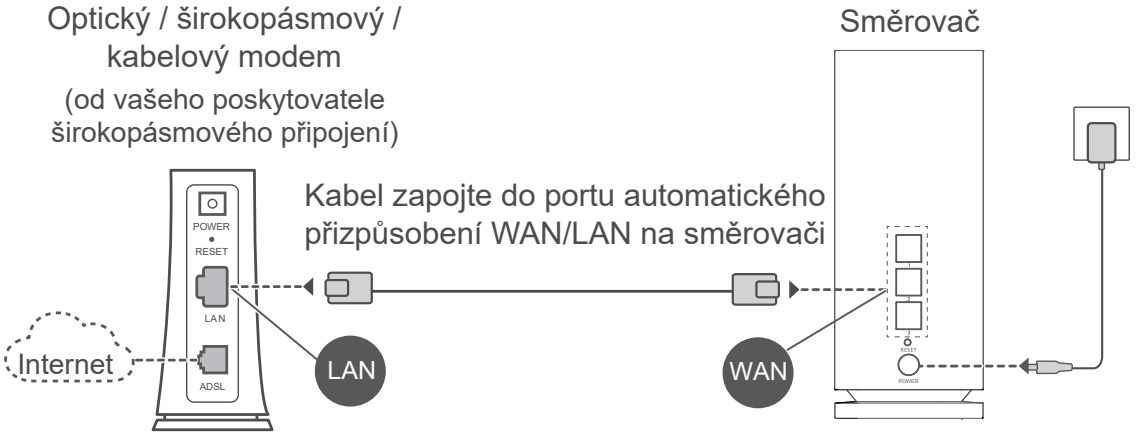

- Pokud kontrolka svítí trvale červeně, značí to, že směrovač není připojený k internetu. Projděte si, prosím, kapitolu „Krok 3: Nastavte směrovač“.
- U směrovačů, které podporují WAN/LAN automatickou adaptaci, jsou síťovými porty WAN/LAN combo porty. Na stránce pro webovou správu směrovače můžete také specifikovat pevný port WAN.

Krok 3: Nastavte směrovač

Metoda 1: Nakonfigurujte směrovač v aplikaci

1 Připojte svůj mobilní telefon k Wi-Fi® směrovače připojeného k modemu (heslo není vyžadováno). Na spodní straně směrovače vyhledejte název Wi-Fi (Wi-Fi Name).

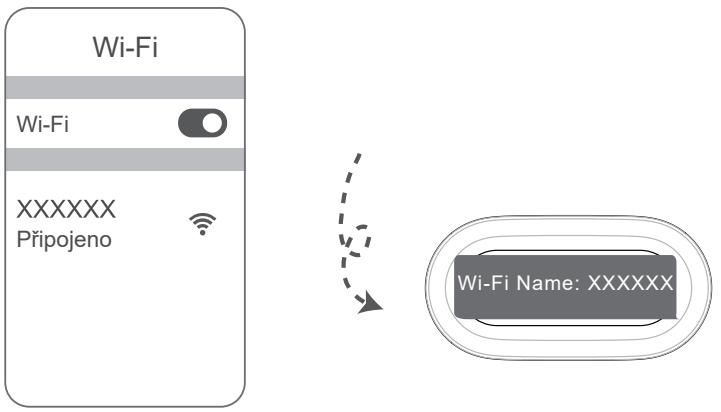

2 Otevřete aplikaci. Poté, co aplikace zjistí směrovač, klepněte na možnost **KONFIGUROVAT**.



Pokud se výzva nezobrazí, klepněte na **+**.

3 Klepněte na možnost **ZAČÍNÁME** a vyberte možnost **Vytvořit síť Wi-Fi**.

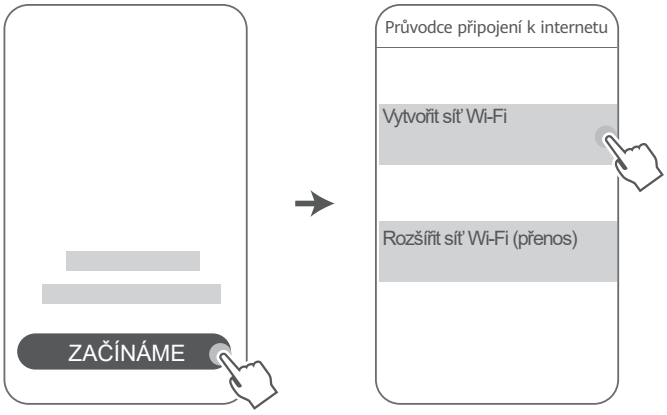

4 Zadejte svůj účet a heslo účtu širokopásmového připojení. Pokud vaše připojení k internetu nevyžaduje účet a heslo, přeskočte, prosím, na další krok.



Pokud potřebujete nakonfigurovat síť VLAN ve své síti, obraťte se na svého poskytovatele širokopásmového připojení, ověřte parametry sítě VLAN a na obrazovce zapněte přepínač VLAN.

5 Nastavte nový název Wi-Fi, heslo sítě Wi-Fi a heslo pro správu pro nový směrovač.

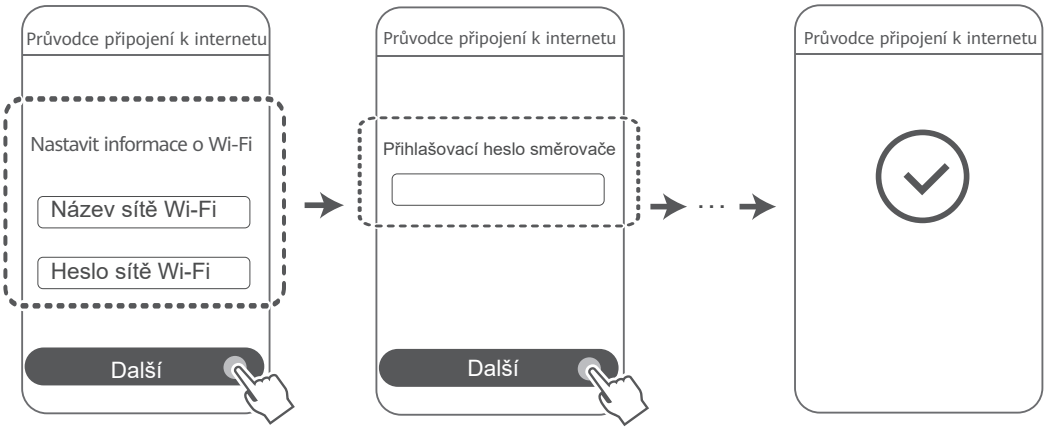

Metoda 2: Nakonfigurujte směrovač na webové stránce pro správu

1. Připojte svůj mobilní telefon k Wi-Fi směrovače připojeného k modemu (heslo není vyžadováno). Na spodní straně směrovače vyhledejte název Wi-Fi (Wi-Fi Name).

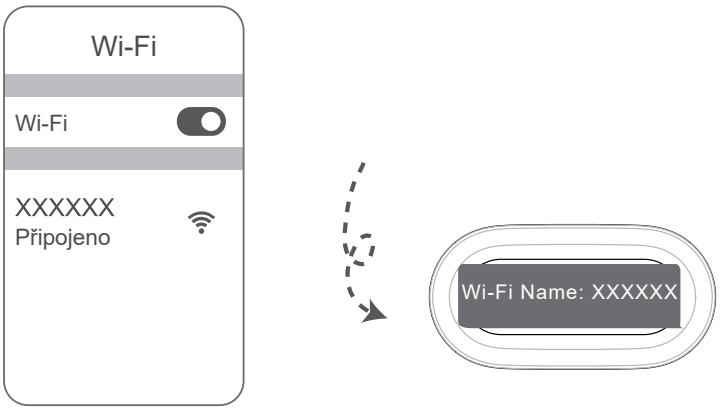

2. Otevřete prohlížeč a budete automaticky přesměrováni na webovou stránku pro správu (pokud se stránka nezobrazí automaticky, do adresního řádku prohlížeče zadejte „192.168.3.1“). Při konfiguraci směrovače se řiďte pokyny na obrazovce.

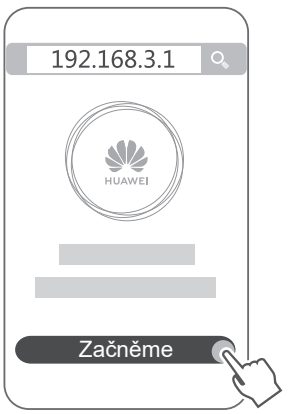

Krok 4: Ostatní směrovače připojte k napájení

Pokud zakoupené balení obsahuje více než jeden směrovač, další směrovač (směrovače) vytvoří síť s prvním nakonfigurovaným
směrovačem automaticky po připojení ke zdroji napájení. Umístěte směrovač (směrovače) do oblasti, kde chcete rozšířit pokrytí sítí Wi-Fi, a připojte jej ke zdroji napájení. Počkejte přibližně dvě minuty, dokud se kontrolka nerozsvítí modře, což znamená, že je směrovač připojen k síti. Můžete také zkontrolovat jejich síťové připojení pomocí aplikace.

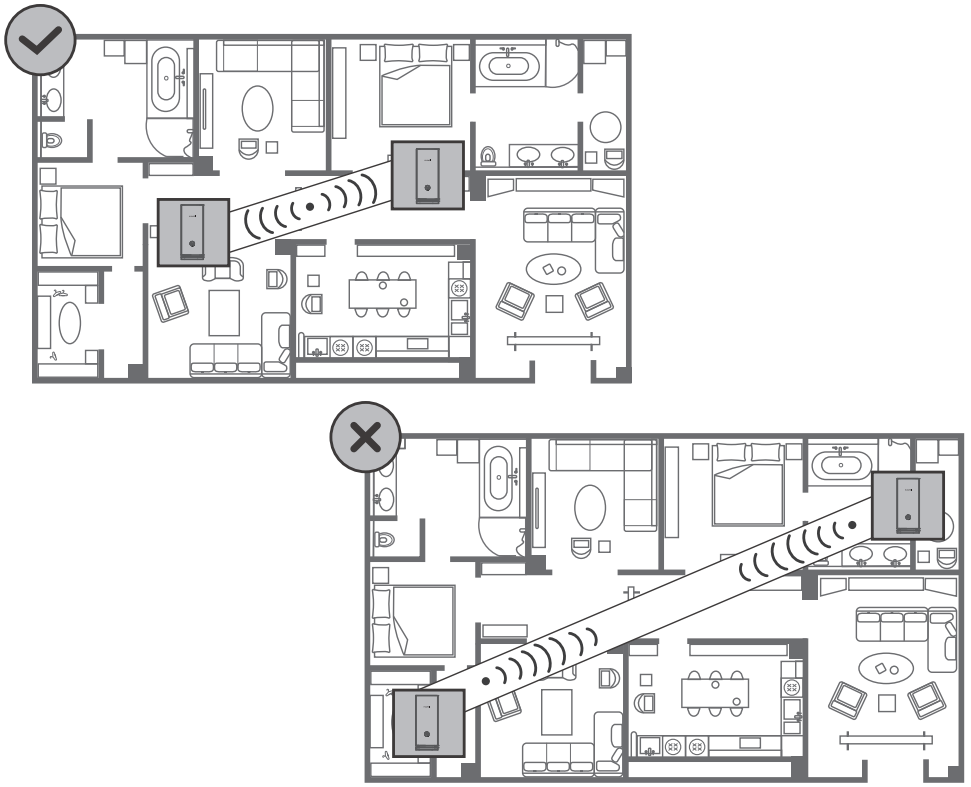

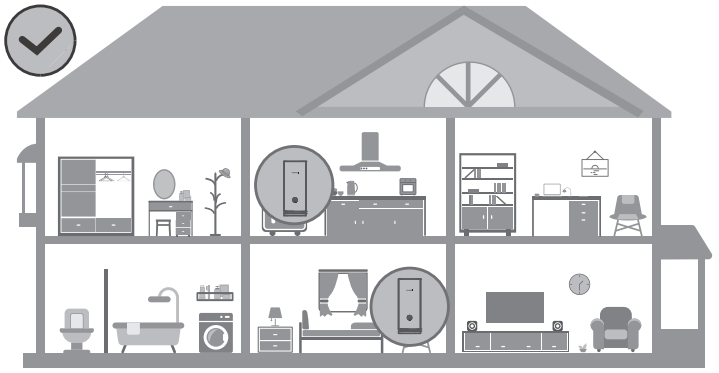



- Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud směrovače umístíte do vzdálenosti 10 metrů od sebe tak, aby je dělila maximálně jedna stěna.
- Všechny směrovače sdílejí stejný název Wi-Fi a heslo. Když se pohybujete po místnostech, automaticky budete připojeni k rychlejší síti Wi-Fi.
- Pokud kontrolka směrovače svítí trvale červeně, znamená to, že se směrovač nemůže připojit k internetu. Další podrobnosti naleznete v části „Kontrolka – trvale svítí červená“ níže.

Kontrolka

Trvale svítí modrá: Připojeno k internetu.

Trvale svítí červená: Není připojeno k internetu.

Směrovač, který je připojen k modemu:
- Ujistěte se, že ethernetový kabel není uvolněný a je správně připojen.
- Obraťte se na svého poskytovatele a zkontrolujte, zda nedošlo k selhání sítě.

Směrovače, které nejsou připojené k modemu:
- Ujistěte se, že vzdálenost mezi dvěma směrovači je menší než 10 metrů a že mezi nimi není více než jedna stěna.

Bliká: Směrovač zjistil zařízení, se kterým je možné se spárovat.

Pokud jsou zjištěna další zařízení HUAWEI (podporující HarmonyOS Connect), kontrolka na HUAWEI WiFi Mesh 3 začne blikat. Když k tomu dojde, klepněte na tlačítko **H** na zařízení HUAWEI WiFi Mesh 3. Kontrolka by měla rychle blikat, což znamená, že zařízení, které je možné spárovat, se připojuje k HUAWEI WiFi Mesh 3. Jakmile kontrolka přestane blikat, proces připojení je dokončen.

- Pokud omylem klepnete na tlačítko **H**, počkejte přibližně dvě minuty a kontrolka se automaticky vrátí do normálního stavu.
- Tlačítko **H** také podporuje funkci WPS.

Časté otázky

1. Co mám dělat, pokud se můj mobilní telefon po konfiguraci směrovače automaticky připojí k síti Wi-Fi dříve připojeného optického / širokopásmového / kabelového modemu místo k síti Wi-Fi mého směrovače?

Doporučujeme vám vypnout síť Wi-Fi předchozího optického / širokopásmového / kabelového modemu, aby se snížilo možné rušení signálu se směrovačem.

2. Co mám dělat, pokud směrovač nebude v aplikaci rozpoznán?

- Ujistěte se, že máte nejnovější verzi aplikace.
- Ujistěte se, že je váš telefon připojený k síti Wi-Fi směrovače, které je připojený k modemu, a má být nakonfigurován.
- Ujistěte se, že všechny směrovače jsou nové nebo byly obnoveny do továrního nastavení.
- Ujistěte se, že napájení směrovače je správně připojeno. Počkejte, dokud směrovač nedokončí proces spouštění a zkuste to znovu.

3. Co mám dělat, když narazím na některý z následujících problémů během konfigurace směrovače?

- Pokud váš telefon nemůže najít síť Wi-Fi směrovače, ujistěte se, že je směrovač připojen k napájení. Počkejte, dokud směrovač nedokončí proces spouštění. Potom zkuste v telefonu znovu vyhledat Wi-Fi směrovače.
- Pokud se zobrazí výzva „Nebyl zjištěn internetový kabel“, ujistěte se, že kabely sítě Ethernet jsou správně připojené a v dobrém stavu.
- Pokud se zobrazí výzva „Nesprávné uživatelské jméno nebo heslo“, zadejte, prosím, znovu svůj účet a heslo účtu širokopásmového připojení. Pokud problém přetrvává, obraťte se pro pomoc na svého operátora.

Pokud problém přetrvává, obnovte výchozí nastavení směrovače, poté postupujte podle pokynů v tomto průvodci pro opětovné připojení kabelů a konfiguraci směrovače.

4. Jak obnovím tovární nastavení směrovače?

Připojte směrovač ke zdroji napájení a počkejte, dokud směrovač nedokončí proces spuštění. Pomocí jehly nebo špendlíku stiskněte na směrovači tlačítko **RESET** a podržte jej déle než dvě sekundy, dokud kontrolka nezhasne. Počkejte, dokud směrovač nedokončí proces restartu. Když se kontrolka opět rozsvítí červeně, značí to, že byl směrovač obnoven do výchozího nastavení.

Pokud bylo obnoveno tovární nastavení nakonfigurovaného směrovače, musíte jej znovu nakonfigurovat. Poté obnovte tovární nastavení ostatních směrovačů, aby se mohly automaticky připojit k nakonfigurovanému směrovači.

5. Jak připojím rozšiřující směrovač HUAWEI k síti HUAWEI WiFi Mesh 3 pro rozšíření sítě Wi-Fi?

Směrovač můžete připojit jedním z následujících způsobů:

- Kabelové připojení. Připojte port WAN rozšiřujícího směrovače (nový nebo obnovený do továrního nastavení) k portu LAN nakonfigurovaného zařízení HUAWEI WiFi Mesh 3 pomocí kabelu Ethernet.
- Bezdrátové připojení.

Krok 1: Umístěte rozšiřující směrovač (nový nebo obnovený do továrního nastavení) do vzdálenosti jednoho metru od nakonfigurovaného zařízení HUAWEI WiFi Mesh 3 a připojte jej k napájení.

Krok 2: Jakmile začne blikat kontrolka na zařízení HUAWEI WiFi Mesh 3, stiskněte na něm tlačítko **H**. Počkejte, až kontrolka na rozšiřujícím směrovači ukáže, že je připojen k síti.

Krok 3: Pro širší pokrytí odpojte přídavný směrovač od zdroje

napájení a umístěte jej do vzdálenosti 10 m od zařízení HUAWEI WiFi Mesh 3, přičemž mezi oběma směrovači nesmí být více než jedna stěna.

„Směrovač HUAWEI“ označuje směrovače, které podporují systém HarmonyOS Mesh+. Zkontrolujte, zda vaše zařízení tuto funkci podporuje.

6. Jak připojím zařízení Wi-Fi ke svému směrovači pomocí WPS?

Když je směrovač zapnutý, klepněte na tlačítko **H** a poté do dvou minut stiskněte tlačítko **WPS** na zařízení Wi-Fi (například telefon), abyste zahájili standardní párování prostřednictvím WPS a připojili zařízení Wi-Fi k síti Wi-Fi směrovače.

7. Jak mohu používat funkci NFC směrovače pro rychlé připojení k síti Wi-Fi?

Odemkněte telefon, zapněte na něm NFC a poklepejte oblastí NFC na zadní straně o oblast NFC na směrovači, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte telefon k síti Wi-Fi.

Tato funkce je k dispozici na zařízeních Android, které podporují NFC, ale některá zařízení s nestandardní NFC nemusí být schopná se připojit. Zařízení iOS nepodporují připojování pomocí NFC.

8. Jak připojím svůj směrovač k zařízení HUAWEI CPE pro rozšíření pokrytí sítě Wi-Fi?

Směrovač můžete připojit jedním z následujících způsobů:

· Kabelové připojení

Umístěte svůj směrovač do místnosti se slabým nebo žádným signálem a propojte port WAN na směrovači s portem LAN na zařízení HUAWEI CPE prostřednictvím ethernetového kabelu.

· Bezdrátové připojení (prostřednictvím tlačítka **H**)

Krok 1: Umístěte směrovač v okruhu jednoho metru od svého zařízení HUAWEI CPE a připojte jej k napájení.

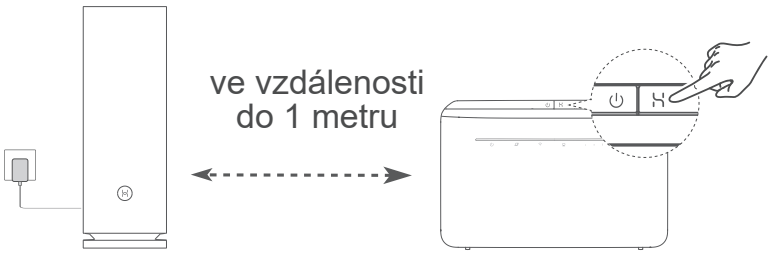

Krok 2: Jakmile začne blikat kontrolka na zařízení HUAWEI CPE, stiskněte na něm tlačítko **H**. Počkejte, až kontrolka na směrovači ukáže, že je připojen k síti.

Krok 3: Umístěte směrovač do místnosti se slabým nebo žádným signálem a připojte jej k napájení.

- Obrázek je pouze ilustrační.
- Ujistěte se, že je zařízení HUAWEI CPE připojeno k internetu a že je směrovač nový nebo obnovený do továrního nastavení.
- Ujistěte se, že zařízení HUAWEI CPE podporuje funkci HUAWEI HiLink a protokol CoAP. Podrobnosti si vyžádejte u distributora.
- Ujistěte se, že vzdálenost mezi směrovačem a zařízením HUAWEI CPE je menší než 10 metrů a že mezi nimi není více než jedna stěna.

Bezpečnostní informace

Provoz a bezpečnost

- Nepoužívejte přístroj, je-li použití tohoto zařízení zakázáno. Přístroj nepoužívejte, pokud jeho používání může ohrozit nebo rušit jiná elektrická zařízení.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat vzdálenost minimálně 15 cm mezi zařízením a kardiostimulátorem, aby se zabránilo vzájemnému rušení těchto dvou přístrojů. Jste-li uživatelem kardiostimulátoru, držte přístroj na opačné straně než kardiostimulátor a nenoste jej v přední kapse.
- Vyhněte se prašnému, vlhkému nebo špinavému prostředí. Vyhněte se magnetickým polím. Použití přístroje v takovém prostředí může způsobit jeho poruchu.
- Ideální provozní teplota je 0°C až 40°C. Ideální skladovací teplota je –40°C až +70°C. Extrémní teplo nebo chlad může přístroj nebo příslušenství poškodit.
- Udržujte přístroj a jeho příslušenství v dobře větraném a chladném prostoru mimo přímé sluneční světlo. Přístroj nezakrývejte ani neobalujte ručníky nebo jinými předměty. Nevkládejte přístroj do schránky se špatným odvodem tepla, jako je krabice nebo taška.
- Přístroj je nutné umístit a provozovat minimálně ve vzdálenosti 20 cm mezi zdrojem záření a vaším tělem.
- Neschválený nebo nekompatibilní napájecí adaptér, nabíječka nebo baterie mohou způsobit poškození zařízení, zkrátit jeho životnost nebo, způsobit požár, výbuch nebo vést k jiným nebezpečným situacím.
- U připojitelných zařízení by zásuvka měla být umístěna poblíž přístroje a měla by být snadno přístupná.
- Pokud síťový adaptér nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky i z přístroje.
- Nedotýkejte se zařízení ani síťového adaptéru vlhkýma rukama. Takový postup může vést ke zkratům, poruchám nebo úrazům elektrickým proudem.
- Pro optimální pokrytí sítí Wi-Fi a výkon se doporučuje, aby byla instalační vzdálenost mezi několika mesh směrovači větší než 2 m, pokud se jedná o internet s nutností přímé viditelnosti (LOS, line of sight).

Informace o likvidaci a recyklaci


Symbol baterie na produktu, baterii, literatuře nebo balení znamená, že produkty a baterie by měly být odvezeny do sběrných míst určených místními úřady pro separovaný odpad na konci životnosti. Tím bude zajištěno, že odpad EEZ bude recyklován a zpracováván způsobem, který šetří cenné materiály a chrání lidské zdraví a životní prostředí.
Další informace získáte od místních úřadů, maloobchodníka, služby svozu komunálního odpadu nebo na naší webové stránce https://consumer.huawei.com/en/.

Omezení nebezpečných látek

Toto zařízení a jeho elektrické příslušenství jsou v souladu s místními platnými nařízeními o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jako jsou například nařízení EU REACH, směrnice RoHS a o bateriích (jsou-li součástí dodávky). Další informace týkající se shody s nařízeními REACH a RoHS získáte na webu https://consumer.huawei.com/certification.

Prohlášení o shodě s předpisy EU

Prohlášení

Společnost Huawei Device Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení WS8100 je v souladu s následující směrnicí: směrnicí 2014/53/EU o dodávání rádiových zařízení na trh (RED), směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS), směrnicí 2009/125/ES o výrobcích spojených se spotřebou energie (ErP).
Úplné znění prohlášení o shodě s nařízeními EU, podrobné informace o ErP a nejnovější informace o příslušenství a softwaru jsou k dispozici na této internetové adrese:
https://consumer.huawei.com/certification.

Omezení v pásmu 5 GHz:

Frekvenční rozsah 5150 až 5350 MHz je určen k vnitřnímu používání v následujících zemích: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Frekvenční pásma a výkon

Nominální omezení frekvenčních pásem a vysílacího výkonu (vyzařovaného nebo prováděného) aplikovatelné pro toto rádiové zařízení jsou následující: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Právní upozornění

Autorská práva © Huawei 2021. Všechna práva vyhrazena.

TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ A NEJEDNÁ SE O PŘÍSLIB ŽÁDNÝCH ZÁRUK.

Ochranné známky a oprávnění

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Aktualizace verze

Abychom zlepšili bezpečnost produktu a zajistili vám lepší uživatelský zážitek, budeme vám pravidelně zasílat informace o aktualizacích verzí, jakmile vydáme důležitou aktualizaci.

Zásady ochrany osobních údajů

Přečtěte si, prosím, Zásady ochrany osobních údajů na https://consumer.huawei.com/privacy-policy, abyste lépe porozuměli tomu, jak používáme a chráníme vaše osobní informace.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Před vlastním použitím produktu si, prosím, přečtěte licenční smlouvu s koncovým uživatelem (HUAWEI EULA) na stránce správy produktu.

Další nápověda

Navštivte webovou stránku https://consumer.huawei.com/en/support/hotline, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

WiFi Yönlendirici Hızlı Kullanım Klavuzu

Başlangıç

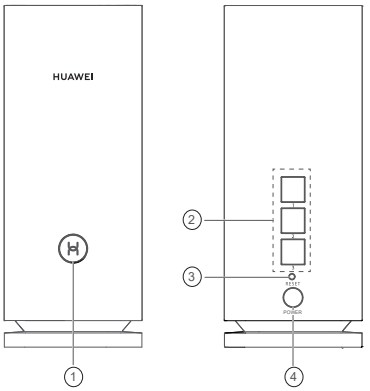

❶ H düğmesi

❷ WAN/LAN otomatik adaptasyon bağlantı noktası: İnternet'e (optik modem, geniş bant modemler gibi) ve bilgisayar gibi kablolu ağ cihazına bağlar.

❸ RESET düğmesi

❹ Güç bağlantı noktası

1. Adım: Uygulamayı yükleyin

HUAWEI AI Life uygulamasını cep telefonunuza veya tabletinize indirmek ve yüklemek için kare kodu taratın. Yönlendiricinizi yönetmek için uygulamayı kullanabilirsiniz.

ℹ Uygulama telefonunuzda zaten yüklüyse uygulamanın en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun.

2. Adım: Kabloları bağlayın

HUAWEI WiFi Mesh 3'ten bir yönlendirici çıkarın, ağ kablosunu kullanarak yönlendiriciyi fiber optik/geniş bant/kablo modeme bağlayın, ardından güç kaynağına bağlayın.

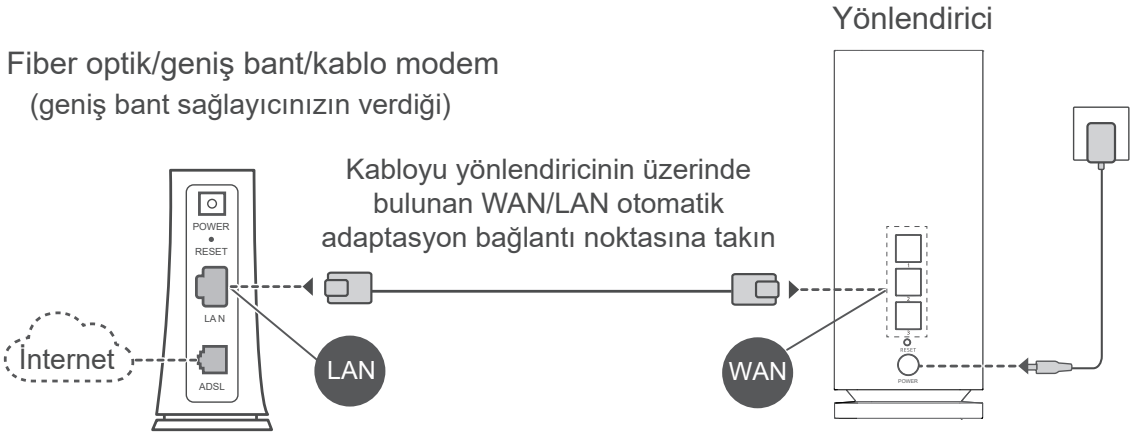

- Gösterge sabit kırmızı renkte yanıyorsa yönlendirici internete bağlı değil demektir. Lütfen "3. Adım: Yönlendiricinin kurulumunu yapın" bölümüne bakın.
- WAN/LAN otomatik adaptasyonunu destekleyen yönlendiriciler için ağ bağlantı noktaları WAN/LAN combo bağlantı noktalarıdır. Yönlendiricinin web tabanlı yönetim sayfasında sabit bir WAN bağlantı noktası da belirleyebilirsiniz.

3. Adım: Yönlendiricinin kurulumunu yapın

1. Yöntem: Yönlendiriciyi uygulama üzerinden yapılandırma

1 Cep telefonunuzu modeme bağlı olan yönlendiricinin Wi-Fi® ağına bağlayın (şifre gerekli değildir). Wi-Fi ağının adını (Wi-Fi Name) yönlendiricinin alt kısmında bulabilirsiniz.

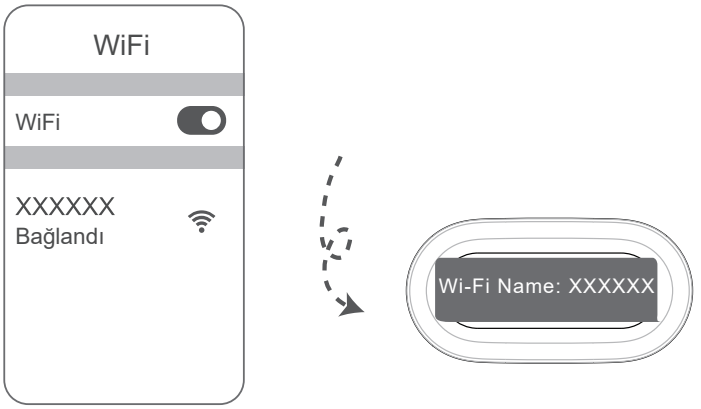

2 Uygulamayı açın. Uygulama yönlendiriciyi tespit ettikten sonra **YAPILANDIR** düğmesine dokunun.



Resimdeki kutucuk açılmazsa **+** düğmesine dokunun.

3 **BAŞLAT** düğmesine dokunun ve **Wi-Fi ağı oluşturma** seçimini yapın.

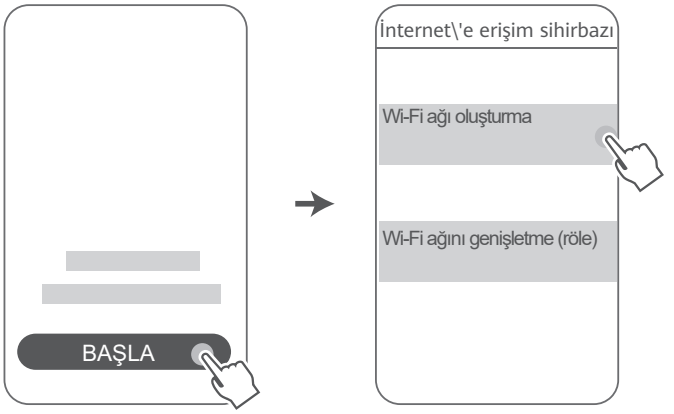

4 Geniş bant hesabınızı ve şifrenizi girin.
İnternet bağlantınız için hesap ve şifre gerekmiyorsa lütfen sonraki adıma geçin.

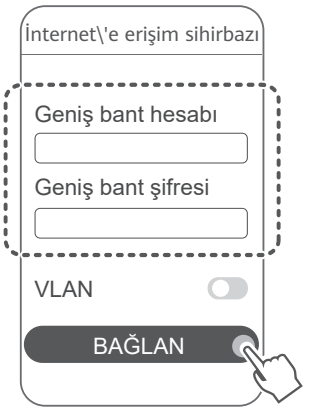

Ağınızda VLAN'ı yapılandırmanız gerekiyorsa VLAN parametrelerini onaylamak için geniş bant operatörünüz ile iletişime geçin ve ekrandaki VLAN düğmesini etkinleştirin.

5 Yeni yönlendirici için yeni bir Wi-Fi adı, Wi-Fi şifresi ve yönetim şifresi ayarlayın.

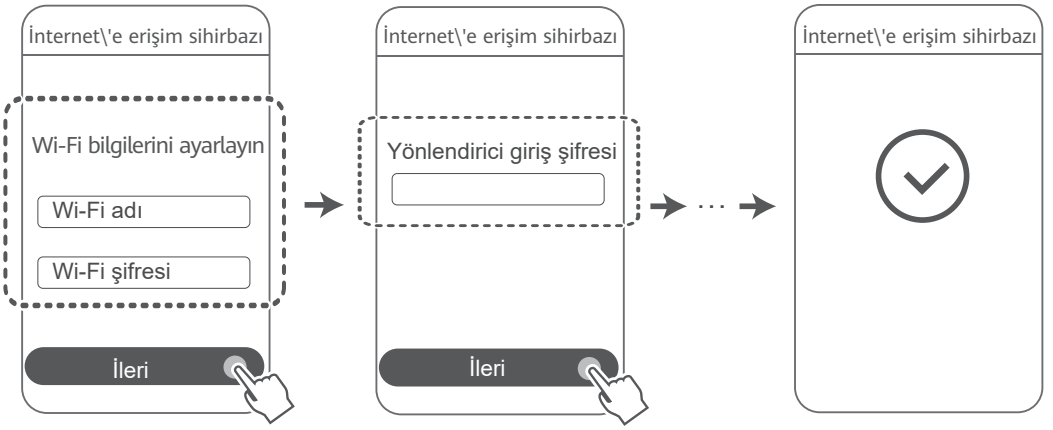

2. Yöntem: Yönlendiriciyi web tabanlı yönetim sayfası üzerinden yapılandırma

1 Cep telefonunuzu modeme bağlı olan yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlayın (şifre gerekli değildir). Wi-Fi ağının adını (Wi-Fi Name) yönlendiricinin alt kısmında bulabilirsiniz.

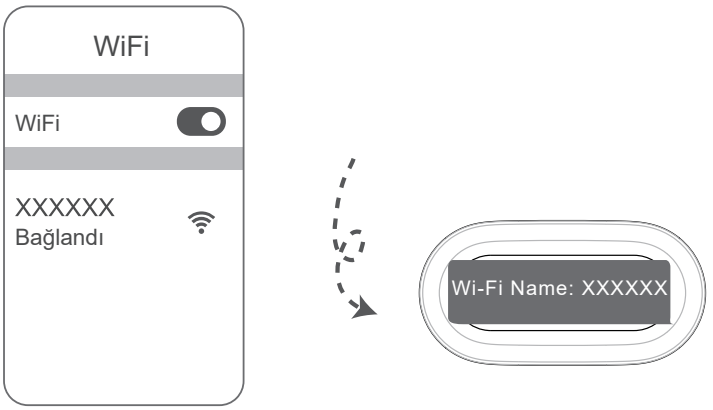

2 Tarayıcınızı açtığınızda otomatik olarak web tabanlı yönetim sayfasına yönlendirileceksiniz (sayfa otomatik olarak görüntülenmezse tarayıcının adres çubuğuna "192.168.3.1" adresini girin). Yönlendiriciyi yapılandırmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

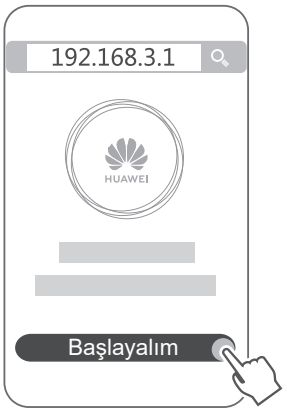

4. Adım: Diğer yönlendiricileri güç kaynağına bağlayın

Satın aldığınız pakette birden fazla yönlendirici bulunuyorsa, bu öteki yönlendirici/yönlendiriciler güç kaynağına bağlandığı zaman yapılandırılmış ilk yönlendiriciyle birlikte otomatik olarak ağ kuracaktır.
Yönlendiriciyi/yönlendiricileri, Wi-Fi kapsama alanını genişletmek istediğiniz yere yerleştirin ve bir güç kaynağına bağlayın.
Gösterge ışığı, sabit mavi renkte yanarak yönlendiricinin ağa bağlandığını bildirene kadar yaklaşık iki dakika bekleyin.
Yönlendiricilerin ağ bağlantılarını uygulama üzerinden de kontrol edebilirsiniz.

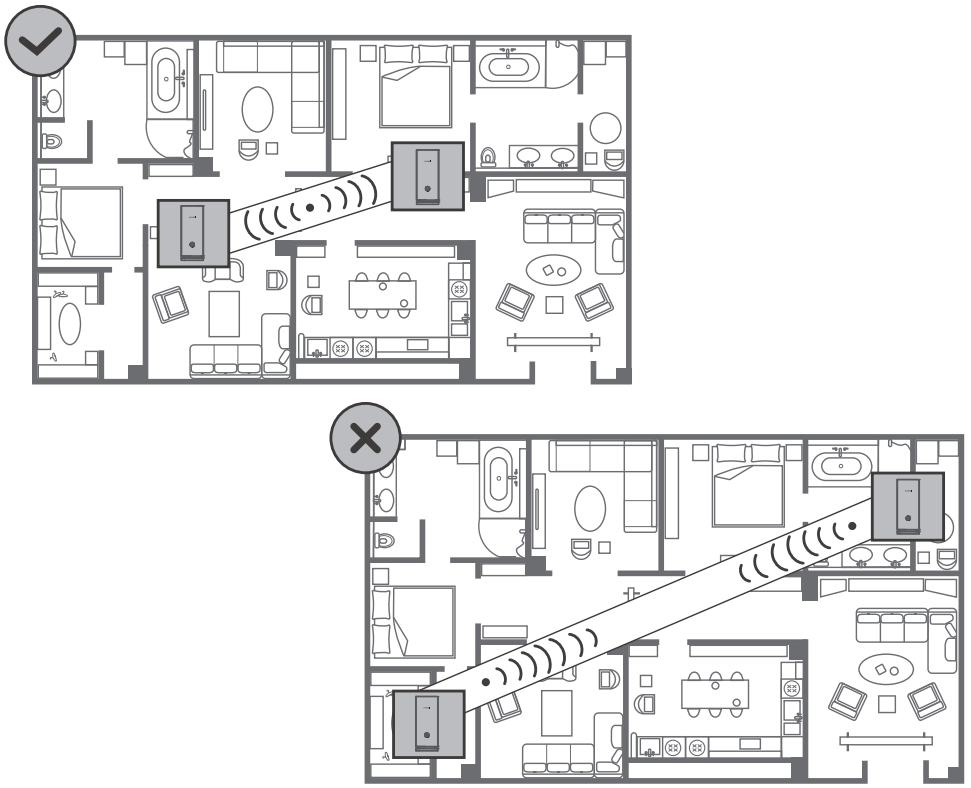

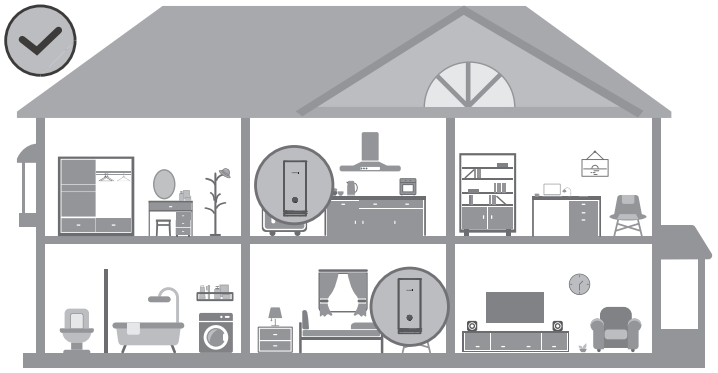



- En iyi sonuçlar için yönlendiricileri aralarında en fazla 10 metre mesafe ve bir duvar olacak şekilde yerleştirin.
- Tüm yönlendiricilerin Wi-Fi adı ve şifresi aynıdır. Odalar arasında yer değiştirdiğinizde en hızlı Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlanılacaktır.
- Bir yönlendiricinin göstergesi sabit kırmızı renkte yanıyorsa yönlendirici internete bağlı değil demektir. Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki "Gösterge - Sabit kırmızı ışık" bölümüne bakın.

Gösterge

Sabit mavi ışık: İnternete bağlı.

Sabit kırmızı ışık: İnternete bağlı değil.

Modeme bağlı olan yönlendirici için:

- Ethernet kablosunun gevşek olmadığından ve doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Ağda bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için operatörünüzle iletişime geçin.

Modeme bağlı olmayan yönlendiriciler için:

- İki yönlendirici arasındaki mesafenin 10 metreden az olduğundan ve aralarında birden fazla duvar olmadığından emin olun.

Yanıp sönme: Yönlendirici eşleştirilebilir bir cihaz tespit etti.

Diğer HUAWEI cihazlar (HarmonyOS Bağlantı'yı destekleyen) tespit edildiğinde HUAWEI WiFi Mesh 3'in göstergesi yanıp sönecektir. Yanıp sönmeye başladığında HUAWEI WiFi Mesh 3'in **H** düğmesine dokunun. Gösterge, eşleştirilebilir cihazın HUAWEI WiFi Mesh 3'e bağlandığını belirtmek için hızlı biçimde yanıp sönecektir. Bağlantı kurulduğunda göstergenin yanıp sönmesi duracaktır.

- Kazara **H** düğmesine dokunursanız yaklaşık iki dakika bekleyin, gösterge otomatik olarak normale dönecektir.
- **H** düğmesinin WPS özelliği de bulunmaktadır.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. Yönlendiricimi yapılandırdıktan sonra cep telefonum yönlendiricimin Wi-Fi ağına bağlanmak yerine otomatik olarak önceden bağlandığı fiber optik/geniş bant/kablo modeme bağlanırsa ne yapmalıyım?

Yönlendiricinizin sinyalinde olası parazitleri azaltmak için önceden kullandığınız fiber optik/geniş bant/kablo modemin Wi-Fi ağını devre dışı bırakmanız önerilir.

2. Uygulama yönlendiriciyi tanımazsa ne yapmalıyım?

- Uygulamanın en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.
- Telefonunuzun modeme bağlı olan yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlı olduğundan ve yapılandırmanın tamamlandığından emin olun.
- Tüm yönlendiricilerin yeni olduğundan veya fabrika ayarlarının geri yüklendiğinden emin olun.
- Yönlendiricinin güç kaynağı bağlantısının doğru şekilde yapıldığından emin olun. Yönlendiricinin açılışı tamamlanıncaya kadar bekleyin ve tekrar deneyin.

3. Yönlendirici yapılandırılırken aşağıdaki sorunlardan herhangi biri ile karşılaşırsam ne yapmalıyım?

- Telefonunuz yönlendiricinin Wi-Fi ağını bulamazsa yönlendiricinin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Yönlendiricinin açılışı tamamlanıncaya kadar bekleyin. Ardından telefonunuzda yönlendiricinin Wi-Fi ağını tekrar aramayı deneyin.
- "İnternet kablosu tespit edilmedi" mesajı görüntülenirse Ethernet kablolarının doğru şekilde bağlandığından ve iyi durumda olduğundan emin olun.
- "Hatalı kullanıcı adı veya şifre" mesajı görüntülenirse geniş bant hesabınızı ve şifrenizi tekrar girin. Sorun devam ederse yardım için operatörünüzle iletişime geçin.

Sorun devam ederse yönlendiricinin fabrika ayarlarını geri yükleyin ve kabloları yeniden bağlamak ve yönlendiriciyi yeniden yapılandırmak için bu kılavuzdaki talimatları uygulayın.

4. Yönlendiricinin fabrika ayarlarını nasıl geri yüklerim?

Yönlendiriciyi güç kaynağına bağlayın ve yönlendiricinin açılışı tamamlanıncaya kadar bekleyin. Gösterge ışığı sönünceye kadar yönlendiricinin üzerindeki **RESET** düğmesini iğne veya pim kullanarak yaklaşık iki saniye basılı tutun. Yönlendiricinin yeniden başlatma işlemini tamamlamasını bekleyin. Gösterge tekrar kırmızı renkte yanmaya başladığında yönlendiricinin fabrika ayarları geri yüklenmiş demektir.

Daha önce yapılandırılan bir yönlendiricinin fabrika ayarları geri yüklendiğinde yönlendiriciyi tekrar yapılandırmanız gerekmektedir. Ardından diğer yönlendiricilerin de fabrika ayarlarını geri yükleyin, böylece bu yönlendiriciler yapılandırılan yönlendiriciye otomatik olarak bağlanabilir.

5. Wi-Fi ağını genişletmek için HUAWEI WiFi Mesh 3 cihazıma nasıl ek HUAWEI yönlendirici bağlayabilirim?

Yönlendiriciyi aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bağlayabilirsiniz:

- Kablolu bağlantı. Ek yönlendiricinin (yeni veya fabrika ayarları geri yüklenmiş olan) WAN bağlantı noktasını yapılandırılmış olan HUAWEI WiFi Mesh 3'in LAN bağlantı noktasına Ethernet kablosu ile bağlayın.
- Kablosuz bağlantı.

  1. Adım: Ek yönlendiriciyi (yeni veya fabrika ayarları geri yüklenmiş olan) yapılandırılmış olan HUAWEI WiFi Mesh 3 ile bir metre mesafeye yerleştirin, ardından yönlendiriciyi güç kaynağına bağlayın.

  2. Adım: HUAWEI WiFi Mesh 3'in göstergesi yanıp sönmeye başladığında üzerindeki **H** düğmesine basın. Ek yönlendiricinin göstergesi ağa bağlandığını gösterene kadar bekleyin.

  3. Adım: Daha geniş kapsama alanı sağlamak için ek yönlendiricinin güç kaynağı ile olan bağlantısını kesin, ardından yönlendiriciyi, aralarında en fazla bir duvar olacak şekilde HUAWEI WiFi Mesh 3'nin çevresindeki 10 metrelik alan içine yerleştirin.

"HUAWEI yönlendirici", HarmonyOS Mesh+ özelliğini

destekleyen yönlendiricileri belirtir. Cihazınızın bu özelliği destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

6. Wi-Fi cihazlarını WPS kullanarak yönlendiricime nasıl bağlayabilirim?

Yönlendiriciniz açıkken **H** düğmesine basın, ardından standart WPS bağlantısını başlatmak ve Wi-Fi cihazı yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlamak için iki dakika içerisinde Wi-Fi cihazın (telefon gibi) **WPS** düğmesine basın.

7. Wi-Fi ağına hızlıca bağlanmak için yönlendiricinin NFC işlevini nasıl kullanabilirim?

Telefonunuzun kilidini açın, NFC özelliğini etkinleştirin ve arka yüzündeki NFC alanını yönlendiricinin NFC alanına dokundurun, ardından telefonu Wi-Fi ağına bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bu özellik NFC destekli Android cihazlarda kullanılabilir, fakat standart olmayan NFC özelliğine sahip bazı cihazlar bağlantı kuramayabilir. iOS cihazlar NFC üzerinden bağlantıyı desteklememektedir.

8. Wi-Fi ağını genişletmek için yönlendiricimi HUAWEI CPE cihazına nasıl bağlayabilirim?

Yönlendiricinizi aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bağlayabilirsiniz:

· Kablolu bağlantı

Yönlendiricinizi sinyalin zayıf olduğu veya sinyal olmayan bir odaya yerleştirin, ardından Ethernet kablosu kullanarak yönlendiricinizin WAN bağlantı noktasını HUAWEI CPE cihazının LAN bağlantı noktasına bağlayın.

· Kablosuz bağlantı (H düğmesini kullanarak)

1. Adım: Yönlendiriciyi HUAWEI CPE cihazı ile arasında bir metre veya daha az mesafe olacak şekilde yerleştirin ve güç kaynağını bağlayın.

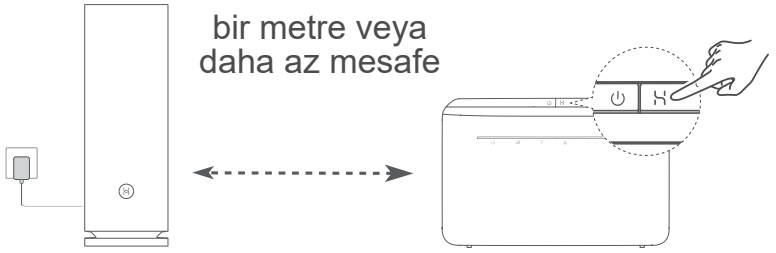

2. Adım: HUAWEI CPE cihazının göstergesi yanıp sönmeye başladığında üzerindeki H düğmesine basın. Yönlendiricinin göstergesi yönlendiricinin ağa bağlandığını gösterene kadar bekleyin.

3. Adım: Yönlendiriciyi sinyalin zayıf olduğu bir odaya yerleştirin ve güç kaynağını bağlayın.

- Resim yalnızca referans amaçlıdır.
- HUAWEI CPE cihazının internete bağlı olduğundan ve yönlendiricinin yeni veya fabrika ayarları geri yüklenmiş olduğundan emin olun.
- HUAWEI CPE cihazının HUAWEI HiLink işlevini ve CoAP protokolünü desteklediğinden emin olun. Ayrıntılar için lütfen distribütöre danışın.
- Yönlendiriciniz ile HUAWEI CPE cihaz arasındaki mesafenin 10 metreden az olduğundan ve aralarında birden fazla duvar olmadığından emin olun.

Çalıştırma, Güvenlik, Kullanım Hataları, Taşıma/Nakliye ve Bakım Onarım Kuralları

Bu bölüm, cihazınızın kullanımıyla ilgili önemli bilgileri içermektedir. Ayrıca cihazın nasıl güvenli kullanılacağı hakkında bilgileri de içermektedir. Cihazınızı kullanmadan önce bu bilgileri dikkatlice okuyun.

Elektronik cihaz

Cihazın kullanılması yasaksa cihazı kullanmayın. Cihazın kullanmayın; bu, tehlikeye veya diğer elektronik cihazlarla çakışmaya neden olur.

Tıbbi ekipmanla çakışma

- Hastaneler ve sağlık tesisleri tarafından belirtilen kurallara ve mevzuata uyun. Cihazınızı, yasaklanan yerlerde kullanmayın.

- Bazı kablosuz cihazlar, işitme cihazlarının veya kalp pillerinin performansını etkileyebilir. Daha fazla bilgi için hizmet sağlayıcınıza danışın.
- Kalp pili üreticileri, kalp pili ile olası bir çakışmayı önlemek için bir cihaz ile bir kalp pili arasında en az 15 cm'lik bir mesafenin korunmasını tavsiye etmektedir. Kalp pili kullanıyorsanız, cihazı kalp pilinin karşı tarafında tutun ve ön cebinizde taşımayın.

Ahize kullanırken kulağınızı koruma

- Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.
- Kulaklığın yüksek ses düzeyinde kullanılması işitme duyunuza zarar verebilir. Bu riski azaltmak için, kulaklık ses ayarını güvenli ve rahat bir düzeye düşürün.
- Araç kullanırken yüksek düzeylere maruz kalma dikkat dağılmasına neden olabilir ve kaza yapma riskinizi yükseltir.

Yanıcıların ve patlayıcıların bulunduğu alanlar

- Cihazı yanıcıların ya da patlayıcıların depolandığı yerlerde (örneğin benzin istasyonu, yağ deposu veya kimyasal fabrikası) kullanmayın. Cihazınızı bu ortamlarda kullanmak patlama ya da yangın riskini yükseltir. Ayrıca, metin olarak veya sembollerle gösterilen yönergelere uyun.
- Cihazı kutu içinde yanıcı sıvılar, gazlar veya patlayıcılarla birlikte depolamayın ya da nakletmeyin.

Trafik güvenliği

- Cihazı kullanırken yerel yasalara ve yönetmeliklere uygun hareket edin. Kaza riskini azaltmak için, araç kullanırken kablosuz cihazınızı kullanmayın.
- Sürüşe konsantre olun. İlk sorumluluğunuz güvenli sürüştür.
- RF sinyalleri motorlu araçların elektronik sistemlerini etkileyebilir. Daha fazla bilgi için araç üreticisine danışın.
- Motorlu bir araçta, cihazı hava yastığının üzerine veya hava yastığı açılma bölgesine koymayın. Bu, hava yastığı açıldığındaki şiddetli kuvvetten dolayı sizi yaralayabilir.
- Cihazınızı uçakta ya da binmeden hemen önce kullanmayın. Uçakta kablosuz cihazların kullanımı, kablosuz ağları aksatabilir, uçağın çalışmasında tehlikeye yol açabilir veya yasa dışı olabilir.

Çalışma ortamı

- Tozlu, nemli ve kirli ortamlardan kaçının. Manyetik alanlardan

kaçının. Cihazı böyle ortamlarda kullanmak devre arızalarıyla sonuçlanabilir.
- Yıldırımın neden olduğu tehlikelere karşı korumak için gök gürültüsü sırasında cihazınızı kullanmayın.
- İdeal çalıştırma sıcaklıkları 0 °C ila 40 °C'dir. İdeal depolama sıcaklıkları –40 °C ila +70 °C'dir. Aşırı sıcak ya da soğuk, cihazınıza veya aksesuarlarınıza zarar verebilir.
- Cihazınızı uzun süre boyunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (bir aracın ön göğsü gibi).
- Cihazınızı ya da aksesuarlarınızı yangın ya da elektrik çarpması tehlikelerinden korumak için yağmur ve nemden kaçının.
- Cihazı, ısıtıcı, mikrodalga fırın, soba, su ısıtıcı, radyatör ya da mum gibi ısı ve ateş kaynaklarından uzak tutun.
- Kulaklığın ya da hoparlörün yakınına iğne gibi sivri metal nesneler koymayın. Kulaklık bu nesneleri çekebilir ve yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Cihaz aşırı ısınırsa, cihazı ya da aksesuarları bir süre kullanmayın. Cilt, aşırı ısınmış bir cihaza uzun süre maruz kalırsa, kızarıklık ve daha koyu pigmentasyon gibi düşük sıcaklık yanığı belirtileri ortaya çıkabilir.
- Cihazın antenine dokunmayın. Aksi halde iletişim kalitesi düşebilir.
- Çocukların ya da evcil hayvanların cihazı veya aksesuarları ısırmasına ya da emmesine izin vermeyin. Bu, hasar ya da patlamayla sonuçlanabilir.
- Yerel yasa ve yönetmeliklere uyun, diğer insanların özel ve yasal haklarına saygı gösterin.
- Cihazı ve aksesuarları, doğrudan güneş ışığından uzak, iyi havalandırılan ve serin bir alanda tutun.
- Cihazınızı havlu ya da diğer nesnelerle sarmayın veya kapatmayın. Cihazı, kutu ya da çanta gibi zayıf ısı yayılımı olan bir kaba koymayın.
- Cihaz, anten ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde takılmalı ve kullanılmalıdır.
- En iyi Wi-Fi kapsaması ve performansı için, görüş hattında (LOS) İnternet mevcut olduğunda birden fazla ağ yönlendiricisinin arasındaki kurulum mesafesinin 2 metreden fazla olması önerilir.

Taşıma Ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Ürününüz'unuzu paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.

- Ürününüz'unuzun barkodunun, model ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürününüz garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
- Ürününüz'unuzu kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. Bunlardan dolayı ortaya çıkacak problemler Ürününüz'unuzun garanti kapsamının dışındadır.
- Depolanması, taşınması ve çalıştırılması sırasında cihazı kuru tutun ve çarpmalardan koruyun.

Çocuk güvenliği

- Çocukların güvenliğiyle ilgili tüm önlemlere uyun. Çocukların cihazla ya da aksesuarlarıyla oynamasına izin vermek tehlikeli olabilir. Cihaz, yutma tehlikesine yol açabilecek çıkarılabilir parçalara sahiptir. Çocuklardan uzak tutun.
- Cihaz ve aksesuarlarının çocuklar tarafından kullanımı amaçlanmaz. Çocuklar cihazı yalnızca yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.

Aksesuarlar

- Onaylanmamış ya da uyumsuz bir güç adaptörü, şarj cihazı veya pil kullanmak yangın, patlama ya da diğer tehlikelere neden olabilir.
- Yalnızca bu modelle kullanımı cihaz üreticisi tarafından onaylanmış aksesuarları tercih edin. Diğer tipteki aksesuarların kullanımı garantiyi geçersiz kılabilir, yerel yönetmeliklerle yasaları ihlal edebilir ve tehlikeli olabilir. Lütfen onaylanmış aksesuarların, bulunduğunuz bölgede temin edilip edilemeyeceği konusunda bilgi almak için satıcınıza danışın.

Şarj cihazı güvenliği

- Fişe takılabilen cihazlar için priz çıkışı cihazın yakınına yerleştirilecek ve kolayca erişilebilir olacaktır.
- Kullanımda olmadığı zaman şarj aletini elektrik prizinden ve cihazdan çekin.
- Şarj cihazını düşürmeyin veya darbeye neden olmayın.
- Güç kablosu hasarlıysa (örneğin kablo soyulmuş veya kırılmışsa) veya fiş gevşemişse, kabloyu kullanmayı hemen bırakın. Kullanıma devam edilmesi elektrik çarpmasına, kısa devreye ya da yangına yol açabilir.
- Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın veya şarj cihazını çıkarmak için güç kablosundan asılmayın.
- Cihaza veya güç adaptörüne ıslak elle dokunmayın. Bu, kısa devreye, hatalı çalışmaya ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Şarj cihazınızın suya, diğer sıvılara veya aşırı neme maruz kalması durumunda cihazı incelenmesi için yetkili bir Huawei servis merkezine götürün.
- Şarj cihazının IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1'deki Madde 2.5'in gerekliliklerini karşıladığından ve ulusal ya da yerel standartlara göre test edilip onaylandığından emin olun.
- Cihazı yalnızca USB-IF logosu ya da USB-IF uyum programı yerine getirme özelliği taşıyan ürünlere bağlayın.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmayacağında, gücünü kapatın ve bağlı olan tüm kabloları çıkarın.
- Olağan dışı bir durum gerçekleşirse (örneğin cihaz duman veya olağan dışı ses ya da koku çıkarırsa) cihazı kullanmayı hemen bırakın, cihazı kapatın, cihaza bağlı tüm kabloları çıkarın ve yetkili bir Huawei servis merkezine başvurun.
- Hiç bir kabloyu ezmeyin, çekmeyin veya aşırı bükmeyin. Bu, cihazın hatalı çalışmasına neden olabilecek şekilde kabloya hasar verebilir.
- Taşımadan önce güç adaptörünü ve diğer kabloları çıkarın, ürünü orjinal ambalajına koyun, ambalajı yoksa yumuşak bir bez veya baloncuklu naylon ile sarın.

Pil güvenliği

- Pil kutuplarını, anahtar, mücevher ya da diğer metal malzemeler gibi iletkenlere bağlamayın. Bu, pilde kısa devreye ve yaralanmaya ya da yanığa neden olabilir.
- Pili aşırı sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Mikrodalga fırın, soba ya da radyatör gibi ısıtma cihazlarının üstüne veya içine koymayın. Aşırı ısınırsa piller patlayabilir.
- Pilde değişiklik yapmaya ya da yeniden üretmeye, içine yabancı nesne sokmaya veya sıvı ya da başka sıvılara batırmaya veya maruz bırakmaya çalışmayın. Bu, yangın, patlama ya da diğer tehlikelere yol açabilir.
- Pil sızdırırsa, elektrolitin cildiniz ya da gözlerinize doğrudan temas etmediğinden emin olun. Elektrolit cildinize temas ederse veya gözünüze sıçrarsa, hemen temiz suyla gözlerinizi yıkayın ve bir doktora danışın.
- Şarj etme veya depolama sırasında pilin şeklinin bozulması, renk değiştirmesi ya da aşırı ısınması durumunda cihazı kullanmayı hemen bırakın ve pili çıkarın. Kullanıma devam edilmesi pilin sızdırmasına, yangına ya da patlamaya yol açabilir.
- Patlayabilecekleri için pilleri ateşe atmayın. Hasarlı piller de

patlayabilir.
- Bitmiş pilleri yerel yönetmeliklere uygun olarak elden çıkarın. Hatalı pil, yangın, patlama ya da diğer tehlikelere yol açabilir.
- Çocukların ya da evcil hayvanların pili ısırmasına veya emmesine izin vermeyin. Bu, hasar ya da patlamayla sonuçlanabilir.
- Pili parçalamayın ya da delmeyin veya yüksek dış basınca maruz bırakmayın. Bu, kısa devreye ya da aşırı ısınmaya yol açabilir.
- Cihazı veya pili düşürmeyin. Cihaz ya da pil, özellikle sert zemine düşürülürse hasar görebilir.
- Cihazın bekleme süresi önemli ölçüde düşerse pili değiştirin.
- Bu cihazda yerleşik bir pil vardır. Pili kendiniz değiştirmeye çalışmayın. Aksi halde cihaz düzgün çalışmayabilir veya pil zarar görebilir. Kendi güvenliğiniz ve cihazınızın düzgün çalıştığından emin olmak için pilin değiştirilmesi için kesinlikle yetkili bir Huawei servis merkezine başvurmanızı öneririz.
- Pili yalnızca, IEEE-Std-1725 standardına uygun bir şarj etme sistemiyle kullanın. Koşullara uymayan bir pil ya da şarj cihazının kullanımı yangına, patlamaya, sızdırmaya veya diğer tehlikelere yol açabilir.
- Pili yalnızca IEEE-Std-1725 standardına uygun bir pille değiştirin. Koşullara uymayan bir pilin kullanımı yangına, patlamaya, sızdırmaya veya diğer tehlikelere yol açabilir.
- Pili parçalara ayırmayın ya da açmayın, ezmeyin, bükmeyin, şeklini bozmayın, delmeyin veya kesmeyin.
- Aksi halde, elektrolit sızıntısına, aşırı ısınmaya, yangına ya da patlamaya yol açabilir.
- Pil kutuplarını lehimlemeyin veya pili sökmeyin. Bu, elektrolit sızıntısına, aşırı ısınmaya, yangına ya da patlamaya yol açabilir.

Temizlik ve bakım

- Cihazı ve aksesuarları kuru tutun. Mikrodalga fırın ya da saç kurutma makinesi gibi harici bir ısı kaynağıyla kurutmaya çalışmayın.
- Cihazınızı ya da aksesuarları aşırı sıcak veya soğuğa maruz bırakmayın. Bu ortamlar doğru çalışmayı engelleyebilir ve yangın ya da patlamaya yol açabilir.
- Cihazın hatalı çalışmasına, aşırı ısınmaya, yangına ya da patlamaya yol açabilecek çarpmaları engelleyin.
- Cihazı temizlemeden veya bakım yapmadan önce kullanmayı bırakın, tüm uygulamaları durdurun ve bağlı olan tüm kabloları

çıkarın.

- Cihazı ya da aksesuarları temizlemek için herhangi bir kimyasal deterjan, toz veya diğer kimyasal maddeleri (alkol ve benzin gibi) kullanmayın. Bu maddeler, araçlarda hasara neden olabilir veya yangın tehlikesi ortaya çıkarabilir. Cihazı ve aksesuarları temizlemek için temiz, yumuşak ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı ve aksesuarlarını sökmeyin ya da yeniden üretmeyin. Aksi halde garanti geçersiz kılınacak ve üreticinin hasara yönelik sorumluluğu ortadan kalkacaktır. Hasar durumunda, yardım ya da onarım için yetkili bir Huawei servis merkezine başvurun.
- Cihazın ekranı bir çarpmada kırılırsa cihazı kullanmayı hemen bırakın. Kırılan parçalara dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Ardından vakit kaybetmeden yetkili bir Huawei servis merkezine başvurun.

Çevresel koruma

- Cihaz ile güç adaptörü, kulaklık ve pil gibi aksesuarları (dahilse) ev atıklarıyla birlikte elden çıkarılmamalıdır.
- Cihazın ve aksesuarlarının elden çıkarılması yerel yönetmeliklere tabidir. Uygun toplamaya ve geri dönüşüme destek verin.

Atma ve geri dönüşüm bilgileri



Üründeki, pildeki, bilgilerdeki veya kutudaki sembol; kullanım ömrünün sonuna geldiğinde ürünün ve pilin yerel yetkililerce belirlenmiş ayrı atık toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir. Bu sayede EEE atıkları, değerli olan malzemeler geri kazanılacak ve insan sağlığı ile çevre korunacak şekilde geri dönüştürülür ve işlenir.

Daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkililerle, satıcıyla veya ev atıkları tasfiye hizmetleriyle iletişime geçin ya da https://consumer.huawei.com/en/ web sitesini ziyaret edin.

Tehlikeli maddelerin azaltılması

Bu cihaz ve elektrikli aksesuarları; EU REACH mevzuatı, RoHS ve Pil (varsa) yönetmeliği gibi elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin yürürlükteki yerel kurallarla uyumludur. REACH ve RoHS uyumluluk bildirimleri için lütfen https://consumer.huawei.com/certification web sitesini ziyaret edin.

AB mevzuatına uygunluk

Bildirim

Huawei Device Co., Ltd., bu belge ile bu cihazın WS8100 şu Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.
AB uygunluk beyanının tam metni, ayrıntılı ErP bilgileri ve aksesuarlar ile yazılım hakkındaki en son bilgiler aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: https://consumer.huawei.com/certification.

5 GHz bandındaki kısıtlamalar: Bu cihaz aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir

5150 - 5350 MHz frekans aralığının kullanımı şu ülkelerde kapalı mekanlarla sınırlıdır:
AT/BE/BG/CH/CY/CZ/DE/DK/EE/EL/ES/FI/FR/HR/HU/IE/IS/IT/LI/LT/LU/LV/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SE/SI/SK/TR/UK(NI).

Frekans Bantları ve Güç

Bu telsiz ekipman için geçerli frekans bantları ve iletilen (ışıma ve/veya temas yoluyla) nominal güç limitleri aşağıdadır: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Yasal Uyarı

Telif Hakkı © Huawei 2021. Tüm hakları saklıdır.

BU BELGE SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR VE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE GARANTİ TEŞKİL ETMEZ.

Ticari Markalar ve İzinler

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın ticari markalarıdır.
Bahsedilen diğer ticari markalar, ürün, hizmet ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin mülkiyetinde olabilir.

Sürüm Güncellemesi

Ürünün güvenliğini artırmak ve size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için önemli bir güncelleme yayınlandığında sürüm güncelleme bilgileri düzenli olarak sizinle paylaşılacaktır.

Gizlilik Politikası

Kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu daha iyi anlamak için lütfen http://consumer.huawei.com/privacy-policy adresindeki gizlilik politikasını okuyun.

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Ürünü kullanmadan önce lütfen ürünün yönetim sayfasında Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (HUAWEI EULA) içeriğini okuyun ve kabul edin.

Daha Fazla Yardım İçin

Yakın zamanda güncellenmiş olan yardım hattı için https://consumer.huawei.com/en/support/hotline adresini ziyaret edip ülke veya bölgeniz için geçerli e-posta adresine ulaşabilirsiniz.

CE



Bu cihaz Türkiye Altyapısına uygundur.

AEEE yönetmeliğine uygundur. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü: 5 yıl.

Cihazınıza, yasal tanımlama amacı doğrultusunda HUAWEI WiFi Mesh 3 (WS8100) ismi atanmıştır.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek bir husus bulunmamaktadır.

Bu ürün için tüketicinin yapabileceği bakım bulunmamaktadır.

Taşıma Ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Cihazı yanıcı maddelerin ya da patlayıcıların depolandığı yerlerde (örneğin benzin istasyonu, yağ deposu veya kimyasal fabrikası) kullanmayın, depolamayın ya da buralara taşımayın. Cihazınızı bu ortamlarda kullanmanız patlama ya da yangın riskini artırır. HUAWEI WiFi Mesh 3 paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın. HUAWEI WiFi Mesh 3 barkodunun, model ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürününüz garanti kapsamı dışına çıkacaktır. HUAWEI WiFi Mesh 3 kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. Bunlardan dolayı ortaya çıkacak problemler HUAWEI WiFi Mesh 3 garanti kapsamının dışındadır.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından

birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Garanti koşulları ve şartları ile gizlilik politikası için aşağıdaki adresleri ziyaret edebilirsiniz.

https://consumer.huawei.com/tr/support/warranty-policy/
https://consumer.huawei.com/tr/legal/privacy-policy/

KVK TEKNİK SERVİS:

Telefon: 02164528054
Adres: YENİ MAH. SOĞANLIK C.KANAT SAN. SİT. NO:32-2/1 KARTAL/İSTANBUL

Üretici Firma Bilgileri:

Huawei Device Co., Ltd.
No.2 of Xincheng Road, Songshan Lake Zone, Dongguan Guangdong 523808, P.R. China
Tel : 0086-755-28780808
Web: www.huawei.com
E-mail: mobile.tr@huawei.com
Çin'de üretilmiştir

İthalatçı Firma Bilgileri:

Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti.
Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park Sit. A1 Blok No:10 B/1 Ümraniye/İstanbul
Tel: 0-216- 6338800
Web:www.huawei.com/tr/
E-posta: mobile.tr@huawei.com

Enerji Tasarrufu

Aktif uygulamalar, ekran parlaklık seviyeleri, Kablosuz ağ (Wi-Fi) kullanımı, GPS fonksiyonları ve diğer belli bazı özellikler pilinizi tüketebilir. Pil gücünüzden tasarruf edebilmek için, aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz:
Kullanmadığınızda cihazı kapatınız, Auto-sync (otomatik eşitleme), taşınabilir kablosuz erişim noktası (hotspot), Kablosuz (Wi-Fi) ve Bluetooth'u ullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

Teknik Özellikler

Ürün Adı	HUAWEI WiFi Mesh 3 (Model: WS8100)
Boyutlar	174 mm x 70 mm x 107 mm
Ağırlık	About 413g (Without packaging and accessories)
Çalışma sıcaklığı	0°C to 40°C
Humidity	5% to 95% RH (non-condensing)
güç tüketimi	<12 W
Güç kaynağı	100-240V AC
WLAN/LAN otomatik uyumlu bağlantı noktası	10/100/1000 Mbit/sn WAN/LAN kendinden uyumlu Ethernet bağlantı noktası: 3
Wi-Fi	• IEEE 802.11b/g/n/ax (up to 574Mbit/s over a 2.4 GHz Wi-Fi network) • IEEE 802.11a/n/ac/ax (up to 2402Mbit/s over a 5 GHz Wi-Fi network) • Simultaneous dual-band (11ax 2.4GHz 574Mbit/s and 11ax 5GHz 2402Mbit/s) with a maximum wireless transmission rate of 2976 Mbit/s.
Wi-Fi Frekans Aralığı	• 2.4GHz Wi-Fi: 2412 MHz - 2472 MHz • 5GHz Wi-Fi: 5150 MHz - 5250 MHz; 5250 MHz - 5350 MHz; 5470 MHz - 5725 MHz.

Kratko uputstvo

Prvi koraci

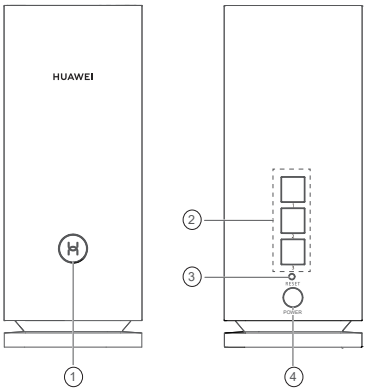

❶	H taster
❷	WAN/LAN priključak za automatsku adaptaciju: povezuje se na internet (kao optički modem, modemi za mobilnu širokopojasnu vezu itd.) i žičani mrežni uređaj kao što je računar.
❸	RESET taster
❹	Priključak za napajanje

1. korak: instalirajte aplikaciju

Skenirajte QR kod da biste preuzeli i instalirali aplikaciju HUAWEI AI Life na mobilni telefon ili tablet. Aplikaciju možete da koristite za upravljanje ruterom.

ⓘ Ako je aplikacija već instalirana na telefon, proverite da li imate najnoviju verziju aplikacije.

2. korak: povežite kablove

Izvadite ruter iz HUAWEI WiFi Mesh 3 kompleta, povežite ga na modem za optičku vezu/vezu širokog propusnog opsega/kablovsku vezu pomoću mrežnog kabla, zatim ga povežite na napajanje.

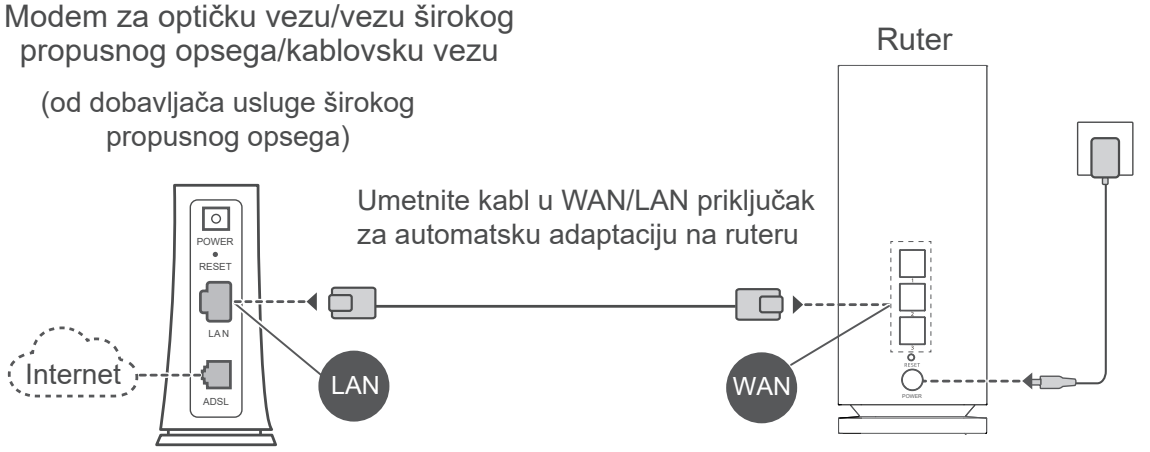

- Ako indikator neprekidno svetli crvenom svetlošću, to pokazuje da ruter nije povezan na internet. Pogledajte pod „3. korak: podesite ruter“.
- Za rutere koji podržavaju automatsku adaptaciju WAN/LAN mreže, mrežni priključci su kombinovani WAN/LAN priključci. Takođe, možete da navedete fiksni WAN priključak na veb-stranici za upravljanje rutera.

3. korak: podesite ruter

1. način: izvršite konfiguraciju rutera u aplikaciji

1 Povežite mobilni telefon na Wi-Fi® mrežu rutera povezanog sa modemom (lozinka nije potrebna). Potražite naziv Wi-Fi mreže (Wi-Fi Name) sa donje strane rutera.

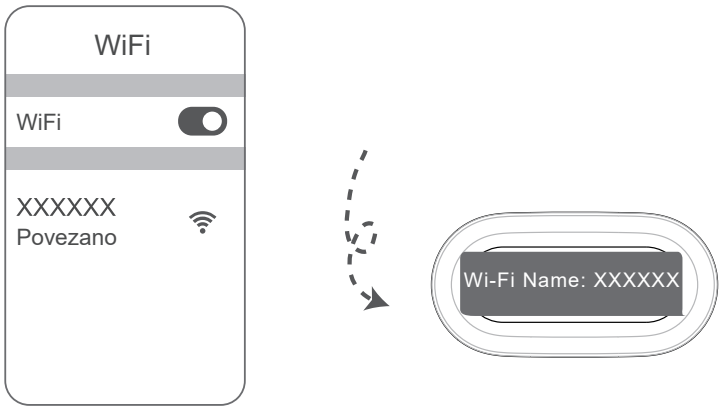

2 Otvorite aplikaciju. Nakon što aplikacija detektuje ruter, dodirnite opciju **KONFIGURIŠI**.

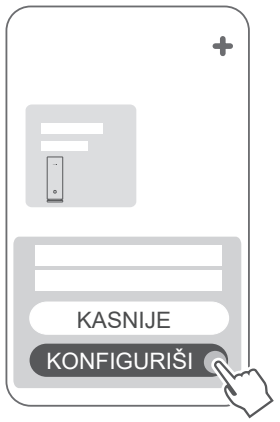

ℹ Ako se polje sa odzivom ne prikazuje, dodirnite opciju **+**.

3 Dodirnite opciju **POČNI** i izaberite opciju **Kreiranje Wi-Fi mreže**.

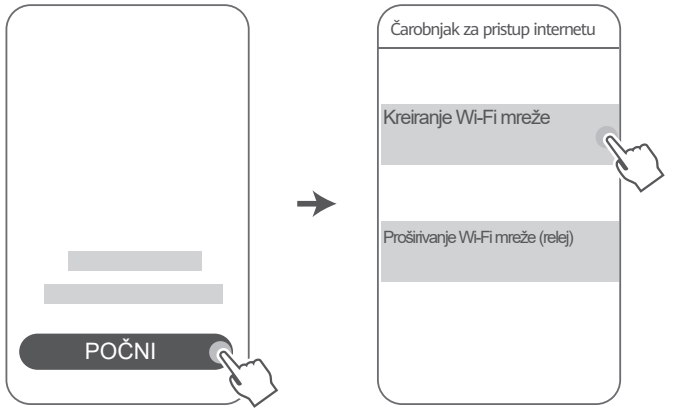

4 Unesite nalog i lozinku za mrežu širokog propusnog opsega. Ako internet veza ne zahteva nalog i lozinku, preskočite na sledeći korak.



Ako morate da konfigurišete VLAN na svojoj mreži, obratite se mrežnom operateru za mrežu širokog propusnog opsega da biste potvrdili VLAN parametre i omogućite prekidač za VLAN na ekranu.

5 Postavite naziv Wi-Fi mreže, lozinku za Wi-Fi mrežu i lozinku za upravljanje za novi ruter.

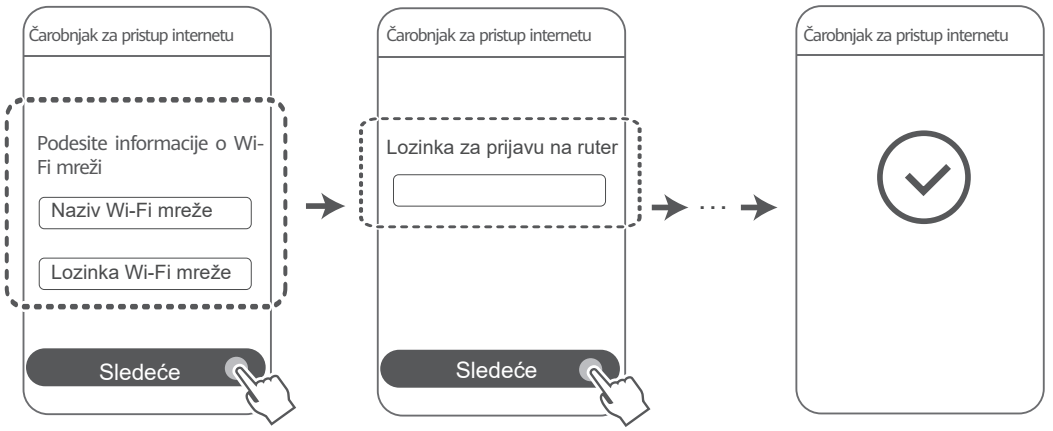

2. način: konfigurišite ruter na veb-stranici za upravljanje

1. Povežite mobilni telefon na Wi-Fi mrežu rutera povezanog sa modemom (lozinka nije potrebna). Potražite naziv Wi-Fi mreže (Wi-Fi Name) sa donje strane rutera.

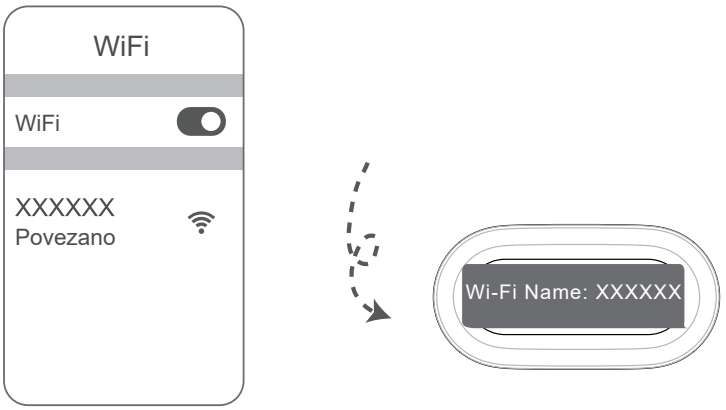

2. Otvorite pretraživač i bićete automatski preusmereni na veb-stranicu za upravljanje (ako se stranica ne prikaže automatski, unesite „192.168.3.1“ u traku sa adresama pretraživača). Pratite uputstva na ekranu za konfigurisanje rutera.

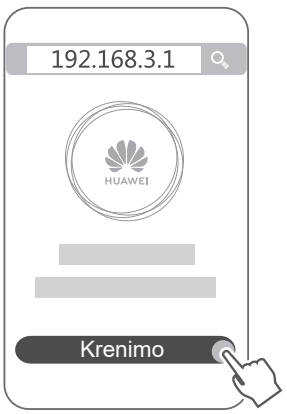

4. korak: povežite drugi/-e ruter/-e na napajanje

Ako paket koji ste kupili sadrži više od jednog rutera, drugi ruter/-i će automatski uspostaviti mrežu sa prvim konfigurisanim ruterom nakon priključivanja na napajanje. Stavite ruter/-e u oblast u kojoj želite da proširite pokrivenost Wi-Fi mrežom i priključite ruter/-e na napajanje. Sačekajte oko dva minuta dok indikator ne počne da svetli konstantnom plavom svetlošću, što ukazuje na to da je ruter povezan na mrežu. Takođe, možete da proverite njihovu mrežnu vezu preko aplikacije.

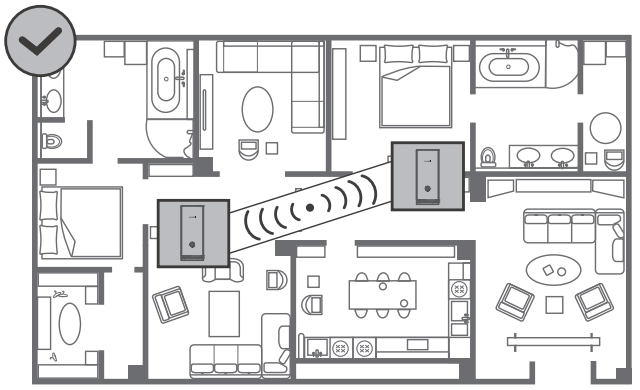

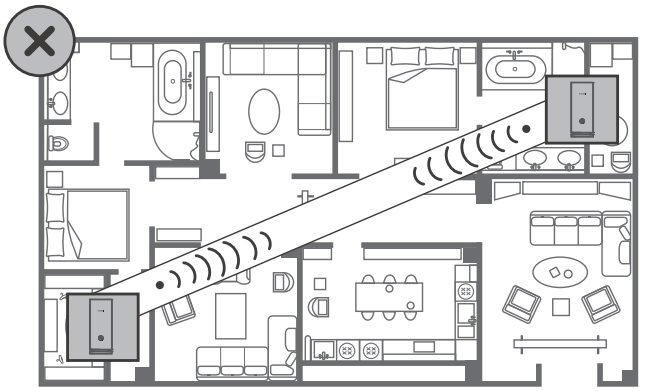

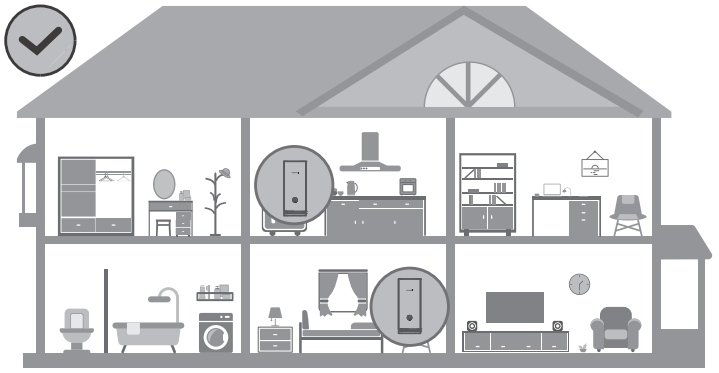



- Za najbolje rezultate postavite rutere na međusobnoj udaljenosti ne većoj od 10 metara sa najviše jednim zidom između njih.
- Svi ruteri dele isti naziv i lozinku za Wi-Fi mrežu. Kada prelazite iz jedne u drugu sobu, automatski ćete uspostavljati vezu sa bržom Wi-Fi mrežom.
- Ako indikator rutera svetli konstantnom crvenom svetlošću, to znači da ruter ne može da se poveže na internet. Više detalja pogledajte u odeljku „Indikator - konstantno crveno svetlo“ u nastavku.

Indikator

Konstantno plavo svetlo: povezan na internet.

Konstantno crveno svetlo: ne postoji veza sa internetom.

Za ruter koji je povezan na modem:

- Proverite da li je Ethernet kabl labav ili pravilno povezan.
- Obratite se mrežnom operateru da biste proverili da li postoji kvar na mreži.

Za ruter/-e koji nije/nisu povezan/-i na modem:

- Uverite se da je rastojanje između dva rutera manje od 10 metara i da između njih ne postoji više od jednog zida.

Treperi: ruter je detektovao upariv uređaj.

Kada se detektuju drugi HUAWEI uređaji (podržavaju HarmonyOS Connect) indikator na HUAWEI WiFi Mesh 3 uređaju će treperiti. Kada do toga dođe, dodirnite **H** taster HUAWEI WiFi Mesh 3 uređaja. Trebalo bi da indikator brzo treperi, što pokazuje da se upariv uređaj povezuje sa HUAWEI WiFi Mesh 3 uređajem. Proces povezivanja je završen kada indikator prestane da treperi.

- Ako slučajno dodirnete **H** taster, sačekajte oko dva minuta i indikator će se automatski vratiti u normalan režim rada.
- **H** taster takođe ima WPS funkcionalnost.

Najčešća pitanja (FAQ)

1. Šta treba da uradim ako se nakon konfigurisanja rutera mobilni telefon automatski poveže na Wi-Fi mrežu prethodno povezanog modema za optičku vezu/vezu širokog propusnog opsega/kablovsku vezu umesto na Wi-Fi mrežu rutera?

Preporučuje se da onemogućite Wi-Fi mrežu prethodnog modema za optičku vezu/vezu širokog propusnog opsega/kablovsku vezu da biste smanjili potencijalnu interferenciju

signala sa ruterom.

2. Šta treba da uradim ako ruter nije prepoznat u aplikaciji?

- Proverite da li imate najnoviju verziju aplikacije.
- Proverite da li je telefon povezan na Wi-Fi mrežu rutera koji je povezan na modem i kojeg treba konfigurisati.
- Proverite da li su svi ruteri novi ili vraćeni na fabrička podešavanja.
- Proverite da li je napajanje rutera ispravno povezano. Sačekajte da ruter završi proces pokretanja i pokušajte ponovo.

3. Šta treba da uradim ako se tokom konfiguracije rutera javi bilo koji od sledećih problema?

- Ako telefon ne može da pronađe Wi-Fi mrežu rutera, proverite da li je ruter povezan na napajanje. Sačekajte da ruter završi proces pokretanja. Zatim probajte da ponovo potražite Wi-Fi mrežu rutera na telefonu.
- Ako se prikaže poruka „Internet kabl nije detektovan“, proverite da li su Ethernet kablovi pravilno povezani i u dobrom stanju.
- Ako se prikaže poruka „Netačno korisničko ime ili lozinka“, ponovo unesite nalog i lozinku za uslugu širokog propusnog opsega. Ako se problem i dalje javlja, obratite se mrežnom operateru za pomoć.

i Ako se problem i dalje javlja, vratite fabrička podešavanja rutera i pratite instrukcije u ovom uputstvu za ponovno povezivanje kablova i ponovnu konfiguraciju rutera.

4. Kako da vratim fabrička podešavanja rutera?

Priključite ruter na napajanje i sačekajte da ruter završi proces pokretanja. Iglom ili čiodom pritisnite taster **RESET** na ruteru duže od dve sekunde dok se indikatorska lampica ne isključi. Sačekajte da ruter završi proces ponovnog pokretanja. Kada

indikator postane crven, to pokazuje da je ruter vraćen na fabrička podešavanja.

Ako je konfigurisani ruter vraćen na fabrička podešavanja, morate ponovo da ga konfigurišete. Zatim vratite drugi/-e ruter/-e na fabrička podešavanja tako da može/mogu automatski da se poveže/-u na konfigurisani ruter.

5. Kako da povežem dodatni HUAWEI ruter sa HUAWEI WiFi Mesh 3 uređajem radi proširenja Wi-Fi mreže?

Možete da povežete ruter na bilo koji od sledećih načina:

- Kablovska veza. Povežite WAN priključak dodatnog rutera (novog ili vraćenog na fabrička podešavanja) sa LAN priključkom konfigurisanog HUAWEI WiFi Mesh 3 uređaja pomoću Ethernet kabla.
- Bežična veza.

1. korak: postavite dodatni ruter (novi ili vraćen na fabrička podešavanja) u dometu od jednog metra od konfiguisanog HUAWEI WiFi Mesh 3 uređaja i povežite ga na napajanje.

2. korak: kada indikator na HUAWEI WiFi Mesh 3 uređaju počne da treperi, dodirnite **H** taster na uređaju. Sačekajte da indikator na dodatnom ruteru pokaže da je ruter povezan na mrežu.

3. korak: Radi šire pokrivenosti, isključite dodatni ruter iz njegovog izvora napajanja, zatim postavite ruter unutar opsega od 10 m od rutera HUAWEI WiFi Mesh 3, sa ne više od jednog zida između dva rutera.

Termin „HUAWEI ruter“ se odnosi na rutere koji podržavaju funkciju HarmonyOS Mesh+. Proverite da li vaš uređaj podržava tu funkciju.

6. Kako da povežem Wi-Fi uređaj sa ruterom pomoću funkcije WPS?

Kada je ruter uključen, dodirnite njegov **H** taster, a zatim pritisnite **WPS** taster na Wi-Fi uređaju (kao što je telefon) u roku od dva minuta da biste pokrenuli standardno WPS pregovaranje i povezali Wi-Fi uređaj na Wi-Fi mrežu rutera.

7. Kako da koristim NFC funkciju rutera za brzo povezivanje na Wi-Fi mrežu?

Otključajte telefon, omogućite NFC funkciju na njemu i NFC zonom na njegovom zadnjem delu dodirnite NFC zonu na ruteru, zatim pratite uputstva na ekranu za povezivanje telefona na Wi-Fi mrežu.

Ova funkcija je dostupna na Android uređajima koji podržavaju NFC funkciju, ali neki uređaji sa nestandardnom NFC funkcijom možda neće moći da se povežu. iOS uređaji ne podržavaju povezivanje preko NFC funkcije.

8. Kako da povežem ruter na HUAWEI CPE uređaj radi proširenja Wi-Fi mreže?

Ruter možete da povežete na bilo koji od sledećih načina:
· Žičana veza
Stavite ruter u prostoriju sa niskim nivoom signala ili bez signala, zatim povežite WAN priključak rutera sa LAN priključkom HUAWEI CPE uređaja pomoću Ethernet kabla.
· Bežična veza (pomoću H tastera)
1. korak: postavite ruter u opsegu od jednog metra od HUAWEI CPE uređaja i povežite ruter na napajanje.

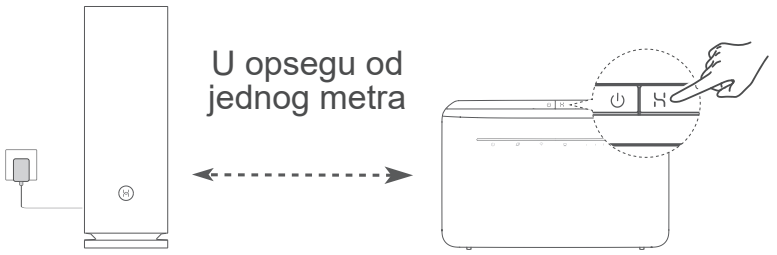

2. korak: kada indikator na HUAWEI CPE uređaju počne da treperi, pritisnite H taster na njemu. Sačekajte da indikator na ruteru pokaže da je ruter povezan na mrežu.
3. korak: stavite ruter u prostoriju sa niskim nivoom signala i povežite ruter na napajanje.

- Slika služi samo kao referenca.
- Proverite da li je HUAWEI CPE uređaj povezan na internet i da li je ruter nov ili vraćen na fabrička podešavanja.
- Proverite da li HUAWEI CPE uređaj podržava funkciju HUAWEI HiLink i CoAP protokol. Obratite se distributeru za detalje.
- Uverite se da je rastojanje između rutera i HUAWEI CPE uređaja manje od 10 metara i da između njih ne postoji više od jednog zida.

Bezbednosne informacije

Rukovanje i bezbednost

- Nemojte da koristite uređaj ukoliko je njegovo korišćenje zabranjeno. Nemojte da koristite uređaj ukoliko time izazivate opasnost ili smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.
- Proizvođači pejsmejkera preporučuju održavanje rastojanja od najmanje 15 cm između uređaja i pejsmejkera, kako bi se sprečile moguće interferencije sa pejsmejkerom. Ako koristite pejsmejker, držite uređaj na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi pejsmejker i nemojte ga nositi u prednjem džepu.
- Izbegavajte okruženja u kojima ima prašine, vlage ili prljavštine. Izbegavajte magnetna polja. Korišćenje uređaja u takvim okruženjima za posledicu može imati kvar u elektronskim kolima.
- Idealne radne temperature su od 0 °C do 40 °C. Idealne temperature skladištenja su od –40 °C do +70 °C. Pri ekstremnim vrućinama ili hladnoći može doći do oštećenja uređaja ili pribora.
- Uređaj i pribor čuvajte na dobro provetrenom i hladnom mestu, zaklonjenom od direktne sunčeve svetlosti. Uređaj nemojte pokrivati ni umotavati peškirima ili drugim predmetima. Uređaj nemojte držati na mestima gde je odvođenje toplote slabo, na primer u kutiji ili torbi.
- Uređaj treba instalirati i koristiti tako da razmak između radijatora i vašeg tela iznosi najmanje 20 cm.
- Korišćenje neodobrenog ili nekompatibilnog adaptera za napajanje, punjača ili baterije može da ošteti uređaj, smanji mu radni vek ili da izazove vatru, eksploziju ili druge nesreće.
- Za uređaje koji se napajaju iz električne mreže, utičnica treba da bude instalirana blizu uređaja i da bude pristupačna.

- Kad ne koristite adapter za napajanje, isključite ga iz električne utičnice i iz uređaja.
- Uređaj ili adapter za napajanje nemojte dodirivati mokrim rukama. To može dovesti do kratkih spojeva, neispravnosti ili strujnih udara.
- Za optimalnu pokrivenost Wi-Fi mrežom i optimalne performanse Wi-Fi mreže, preporučuje se da udaljenost između više mrežnih (mesh) rutera prilikom instalacije bude veća od 2 m kada postoji internet na liniji optičke vidljivost (LOS).

Informacije o odlaganju i reciklaži



Simbol na proizvodu, bateriji, u literaturi ili na pakovanju označava da proizvodi i baterije na kraju svog radnog veka moraju da se odnose na posebna mesta za skupljanje otpada koja su odredile lokalne vlasti. To će osigurati da se EEE otpad reciklira i obrađuje tako da se sačuvaju vredni materijali i da se zaštiti ljudsko zdravlje i okolina.

Za više informacija obratite se lokalnim vlastima, prodavcu ili preduzeću koje odlaže kućni otpad ili posetite veb-sajt https://consumer.huawei.com/en/.

Smanjenje opasnih supstanci

Ovaj uređaj i njegova električna dodatna oprema su u skladu sa primenjivim lokalnim pravilima o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi, kao što su EU REACH regulativa, RoHS i Direktiva o baterijama (kada su priložene uz uređaj). Za izjave o usaglašenosti koje se odnose na REACH i RoHS, posetite veb-sajt https://consumer.huawei.com/certification.

Usklađenost sa propisima EU

Izjava

Kompanija Huawei Device Co., Ltd. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj WS8100 u saglasnosti sa sledećom Direktivom: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.

Celokupan tekst EU deklaracije o usaglašenosti, detaljne ErP informacije i najnovije informacije o dodatnoj opremi i softveru dostupne su na sledećoj internet adresi:
https://consumer.huawei.com/certification.

Ograničenja u frekventnom opsegu od 5 GHz:

Frekventni opseg od 5150 do 5350 MHz je ograničen na upotrebu u zatvorenom prostoru u sledećim državama: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL,

NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Frekventni opsezi i snaga

Frekventni opsezi i nominalna ograničenja prenosive energije (izračene i/ili provodljive) odnose se na ovu radio-opremu na sledeći način: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Pravno obaveštenje

Autorsko pravo © Huawei 2021. Sva prava zadržana.

OVAJ DOKUMENT KORISTI SE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE I NE PREDSTAVLJA NIJEDNU VRSTU GARANCIJE.

Žigovi i dozvole

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotip i Wi-Fi logotip su zaštitni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.

Drugi žigovi, proizvodi, usluge i nazivi kompanija koji su pomenuti mogu biti u vlasništvu njihovih vlasnika.

Ažuriranje verzije

U cilju poboljšanja bezbednosti proizvoda i pružanja boljeg korisničkog iskustva, redovno ćemo vam prosleđivati informacije o ažuriranju verzije kada se objavi važno ažuriranje.

Politika privatnosti

Da biste bolje razumeli kako koristimo i štitimo vaše lične podatke, pročitajte politiku privatnosti na
https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom

Pre korišćenja proizvoda, potrebno je da na stranici za upravljanje proizvodom pročitate i prihvatite Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom (HUAWEI EULA).

Za dodatnu pomoć

Nedavno ažuriran broj telefona i Email adresu za podršku u vašoj državi ili regionu potražite na veb sajtu
https://consumer.huawei.com/en/support/hotline.

И 005 21

Īsa pamācība

Darba sākšana

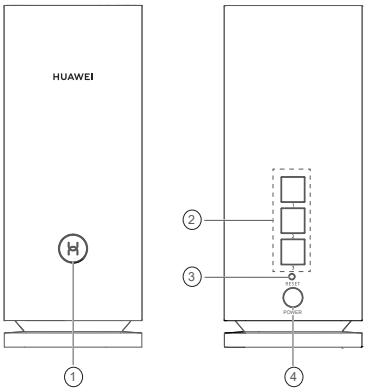

❶ Poga H

❷ WAN/LAN automātiskās adaptācijas ports: veido savienojumu ar internetu (piemēram, optisko modemu, platjoslas modemiem utt.) un vadu tīkla ierīci, piemēram, datoru.

❸ Poga RESET

❹ Barošanas ports

1. darbība: lietotnes instalēšana

Skenējiet QR kodu, lai mobilajā tālrunī vai planšetdatorā lejupielādētu un instalētu lietotni HUAWEI AI Life. Šo lietotni varat izmantot maršrutētāja pārvaldībai.

ⓘ Ja lietotne tālrunī jau ir instalēta, pārliecinieties, ka jums ir jaunākā lietotnes versija.

2. darbība: kabeļu pievienošana

Izņemiet vienu maršrutētāju no HUAWEI WiFi Mesh 3 komplekta, pievienojiet to optiskajam/platjoslas/kabeļa modemam, izmantojot tīkla kabeli, un pēc tam to pievienojiet strāvas avotam.

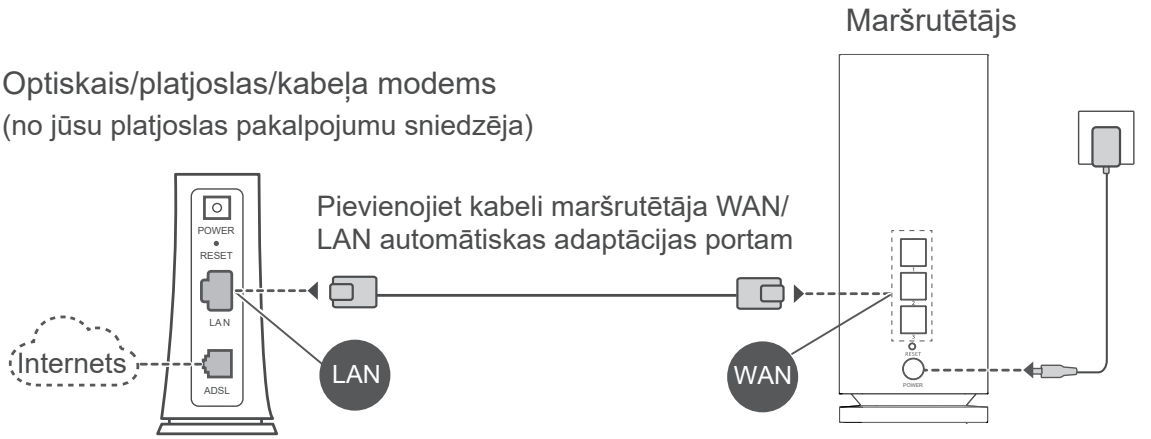

- Ja indikators ir pastāvīgi iedegts sarkanā krāsā, maršrutētājā nav izveidots savienojums ar internetu. Skatiet sadaļu “3. darbība: maršrutētāja iestatīšana”.
- Maršrutētājiem, kas atbalsta WAN/LAN automātisku adaptāciju, tīkla porti ir WAN/LAN kombinētie porti. Varat arī norādīt fiksētu WAN portu maršrutētāja pārvaldības tīmekļa lapā.

3. darbība: maršrutētāja iestatīšana

1. metode: maršrutētāja konfigurēšana lietotnē

1 Mobilajā tālrunī izveidojiet savienojumu ar modemam pievienota maršrutētāja Wi-Fi ® tīklu (parole nav jāievada). Wi-Fi tīkla nosaukumu (Wi-Fi Name) skatiet maršrutētāja apakšā.

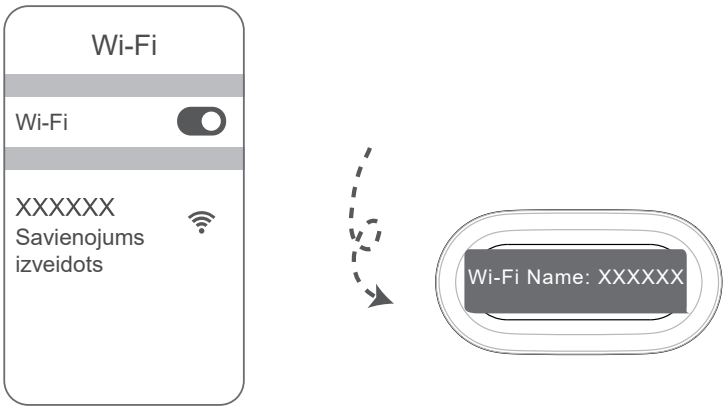

2 Atveriet lietotni. Kad lietotnē ir noteikts maršrutētājs, pieskarieties pogai **KONFIGURĒT**.

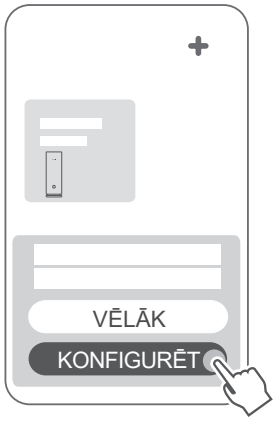

ℹ Ja netiek rādīta uzvedne, pieskarieties pogai **+**.

3 Pieskarieties pogai **SĀKT** un izvēlieties **Izveidot Wi-Fi tīklu**.

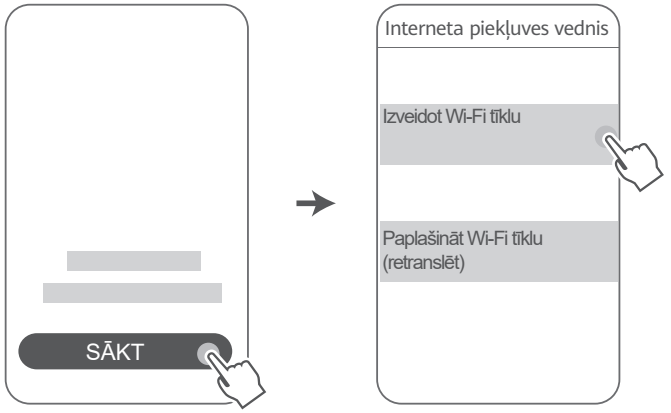

4 Ievadiet platjoslas konta lietotājvārdu un paroli.
Ja jūsu interneta savienojumam nav nepieciešams konts un parole, lūdzu, skatiet nākamo darbību.

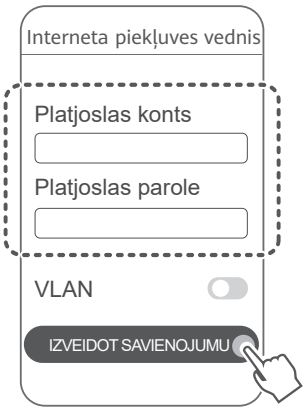

Ja tīklā ir jākonfigurē VLAN, sazinieties ar platjoslas sakaru operatoru, lai noskaidrotu VLAN parametrus, un ekrānā iespējojiet VLAN slēdzi.

5 Iestatiet jaunajam maršrutētājam jaunu Wi-Fi nosaukumu, Wi-Fi paroli un pārvaldības paroli.

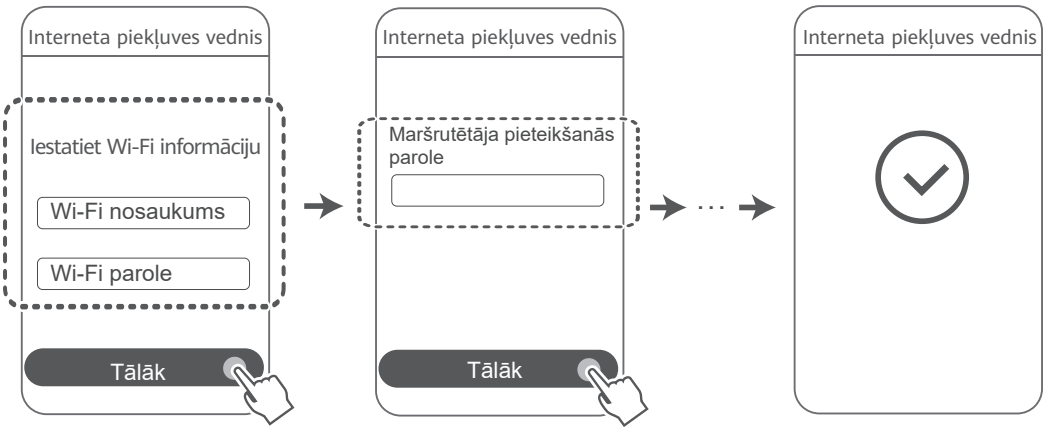

2. metode: maršrutētāja konfigurēšana pārvaldības tīmekļa lapā

1 Mobilajā tālrunī izveidojiet savienojumu ar modemam pievienotā maršrutētāja Wi-Fi tīklu (parole nav jāievada). Wi-Fi tīkla nosaukumu (Wi-Fi Name) skatiet maršrutētāja apakšā.

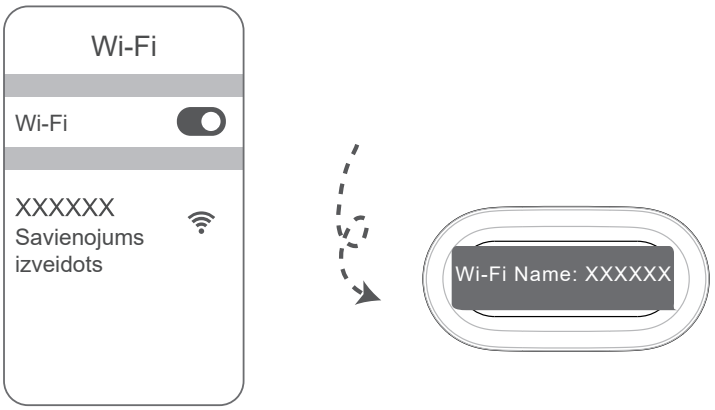

2 Atveriet pārlūku, un tas tiks automātiski novirzīts uz pārvaldības tīmekļa lapu (ja lapa netiek rādīta automātiski, pārlūka adreses joslā ievadiet “192.168.3.1”). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai konfigurētu maršrutētāju.



4. darbība: otra maršrutētāja/pārējo maršrutētāju pievienošana strāvas avotam

Ja iegādātajā komplektā ir vairāk nekā viens maršrutētājs, otrs maršrutētājs/pārējie maršrutētāji automātiski iestatīs tīklu ar pirmo konfigurēto maršrutētāju, kad tos pievienosiet strāvas avotam.
Novietojiet maršrutētāju(-us) zonā, kurā vēlaties paplašināt Wi-Fi pārklājumu, un pievienojiet to(-s) strāvas padevei. Uzgaidiet aptuveni divas minūtes, līdz indikators ir pastāvīgi iedegts zilā krāsā, norādot, ka maršrutētājā ir izveidots savienojums ar tīklu. Varat arī pārbaudīt to tīkla savienojumu, izmantojot lietotni.

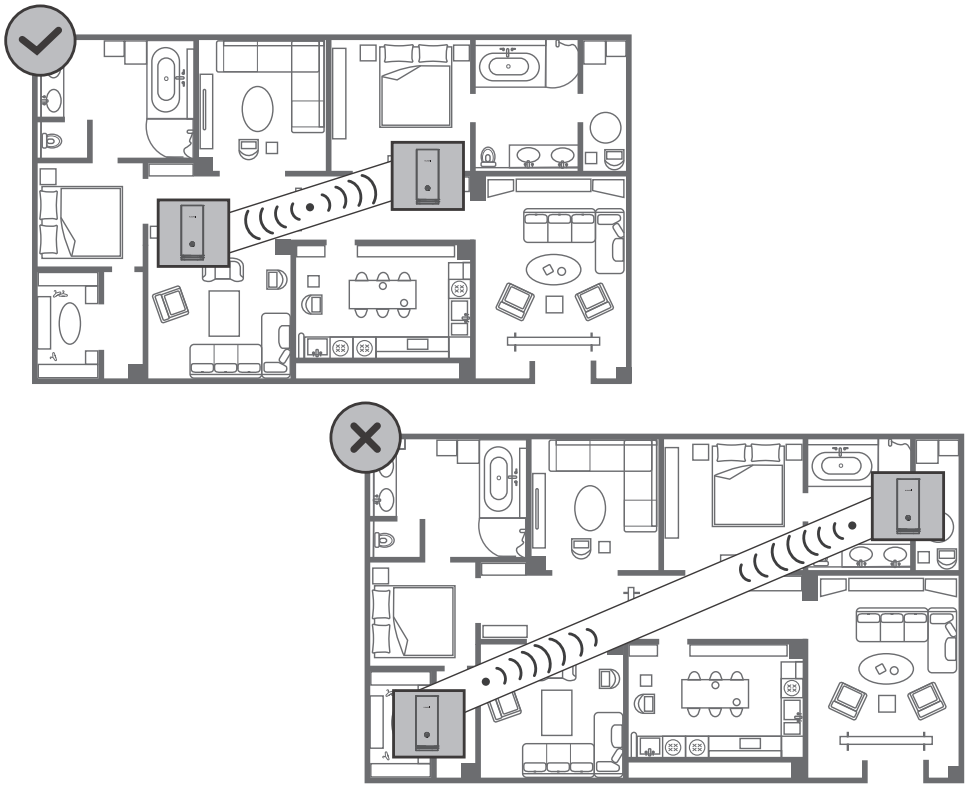

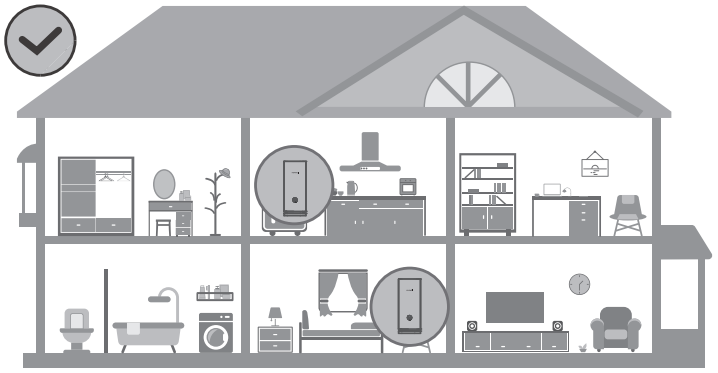



- Lai panāktu vislabākos rezultātus, novietojiet maršrutētājus ne vairāk kā 10 metru attālumā citu no cita un gādājiet, lai starp tiem būtu ne vairāk kā viena siena.
- Visiem maršrutētājiem ir viens un tas pats Wi-Fi nosaukums un parole. Kad pārejat no vienas telpas uz citu, tiek automātiski izveidots savienojums ar ātrāko Wi-Fi tīklu.
- Ja maršrutētāja indikators ir pastāvīgi iedegts sarkanā krāsā, maršrutētājs nevar izveidot savienojumu ar internetu. Detalizētu informāciju skatiet tālāk sadaļā “Indikators — pastāvīgi iedegts sarkanā krāsā”.

Indikators

Pastāvīgi iedegts zilā krāsā: ir izveidots savienojums ar internetu.

Pastāvīgi iedegts sarkanā krāsā: nav izveidots savienojums ar internetu.

Maršrutētājam, kurš ir savienots ar modemu:
- Pārliecinieties, ka Ethernet kabelis nav vaļīgs un ir pievienots pareizi.
- Sazinieties ar operatoru, lai pārbaudītu, vai nav radusies tīkla kļūme.

Maršrutētājā(-os), kurš(-i) nav savienots(-i) ar modemu:
- Nodrošiniet, lai attālums starp diviem maršrutētājiem būtu mazāks par 10 metriem un lai starp tiem būtu ne vairāk kā viena siena.

Mirgo: maršrutētājs ir noteicis ierīci, ar kuru to var savienot pārī.

Kad tiks noteiktas citas HUAWEI ierīces (kas atbalsta HarmonyOS Connect), mirgo HUAWEI WiFi Mesh 3 indikators. Šajā gadījumā nospiediet HUAWEI WiFi Mesh 3 pogu **H**. Indikators ātri mirgo, norādot, ka pārī savienojamā ierīcē tiek veidots savienojums ar HUAWEI WiFi Mesh 3. Savienojuma izveides process ir pabeigts, kad indikators vairs nemirgo.

- Ja pogai **H** esat pieskāries nejauši, uzgaidiet aptuveni divas minūtes, un tiks automātiski atjaunota indikatora parastā darbība.
- Pogai **H** ir arī WPS funkcionalitāte.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ)

1. Pēc maršrutētāja konfigurēšanas mobilais tālrunis automātiski veido savienojumu ar iepriekš pievienotā optiskā/platjoslas/kabeļa modema Wi-Fi tīklu, nevis maršrutētāja Wi-Fi tīklu. Kā rīkoties?

Ieteicams atspējot iepriekšējā optiskā/platjoslas/kabeļa modema Wi-Fi tīklu, lai samazinātu iespējamos signāla traucējumus ar maršrutētāju.

2. Kā rīkoties, ja lietotnē maršrutētājs netiek atpazīts?

- Pārliecinieties, ka jums ir lietotnes jaunākā versija.
- Pārliecinieties, ka tālrunī ir izveidots savienojums ar modemam pievienotā un konfigurējamā maršrutētāja Wi-Fi tīklu.
- Pārliecinieties, ka visi maršrutētāji ir jauni vai atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.
- Pārliecinieties, ka maršrutētāja savienojums ar strāvas avotu ir labs. Uzgaidiet, līdz maršrutētājā tiek pabeigts startēšanas process, un mēģiniet vēlreiz.

3. Kā rīkoties, ja maršrutētāja konfigurēšanas laikā rodas kāda no tālāk aprakstītajām problēmām?

- Ja tālrunī nevar atrast maršrutētāja Wi-Fi, pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar strāvas avotu. Uzgaidiet, līdz maršrutētājā tiek pabeigts startēšanas process. Pēc tam vēlreiz mēģiniet tālrunī meklēt maršrutētāja Wi-Fi.
- Ja tiek rādīts ziņojums “Interneta kabelis nav noteikts”, pārliecinieties, ka Ethernet kabeļi ir labi pievienoti un labā stāvoklī.
- Ja tiek rādīts ziņojums “Nepareizs lietotājvārds vai parole”, vēlreiz ievadiet platjoslas konta lietotājvārdu un paroli. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar mobilo sakaru operatoru, lai saņemtu palīdzību.

Ja problēma atkārtojas, atjaunojiet maršrutētājā rūpnīcas iestatījumus un izpildiet šajā pamācībā sniegtos norādījumus, lai no jauna pievienotu kabeļus un konfigurētu maršrutētāju.

4. Kā atjaunot maršrutētāja rūpnīcas iestatījumus?

Pievienojiet maršrutētāju strāvas avotam un uzgaidiet, līdz maršrutētājā tiek pabeigts startēšanas process. Ar adatu vai saspraudi nospiediet un vismaz divas sekundes turiet maršrutētāja pogu **RESET**, līdz indikators nodziest. Uzgaidiet, līdz maršrutētājā tiek pabeigts restartēšanas process. Kad indikators ir iedegts sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka ir atjaunoti maršrutētāja rūpnīcas iestatījumi.

Ja konfigurētajā maršrutētājā ir atjaunoti rūpnīcas iestatījumi, tas ir jākonfigurē vēlreiz. Pēc tam atjaunojiet rūpnīcas iestatījumus otrā maršrutētājā/pārējos maršrutētājos, lai tas/tie varētu automātiski izveidot savienojumu ar konfigurēto maršrutētāju.

5. Kā papildu HUAWEI maršrutētājā izveidot savienojumu ar komplektu HUAWEI WiFi Mesh 3, lai paplašinātu Wi-Fi tīklu?

Izveidot savienojumu ar maršrutētāju varat kādā no tālāk aprakstītajiem veidiem.

- Ar vadu savienojumu. Savienojiet papildu maršrutētāja (kas ir jauns vai kurā ir atjaunoti rūpnīcas iestatījumi) WAN portu ar konfigurēto HUAWEI WiFi Mesh 3, izmantojot Ethernet kabeli.
- Ar bezvadu savienojumu.

  1. darbība: novietojiet papildu maršrutētāju (kas ir jauns vai kurā ir atjaunoti rūpnīcas iestatījumi) viena metra attālumā no konfigurētā HUAWEI WiFi Mesh 3 un pievienojiet to strāvas avotam.

  2. darbība: kad sāk mirgot HUAWEI WiFi Mesh 3 indikators, pieskarieties pogai **H** uz tā. Uzgaidiet, līdz indikators uz

papildu maršrutētāja norāda, ka tajā ir izveidots savienojums ar tīklu.

3. darbība: Lai panāktu plašāku pārklājumu, atvienojiet papildu maršrutētāju no tā strāvas avota, pēc tam novietojiet šo maršrutētāju ne vairāk kā 10 m attālumā no maršrutētāja HUAWEI WiFi Mesh 3 un gādājiet, lai starp abiem maršrutētājiem būtu ne vairāk kā viena siena.

"HUAWEI maršrutētājs" ir maršrutētājs, kas atbalsta funkciju HarmonyOS Mesh+. Lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu ierīce atbalsta šo funkciju.

6. Kā Wi-Fi ierīcē izveidot savienojumu ar maršrutētāju, izmantojot WPS?

Kad maršrutētājs ir ieslēgts, pieskarieties tā pogai **H** un pēc tam divu minūšu laikā nospiediet Wi-Fi ierīces (piemēram, tālruņa) **WPS** pogu, lai uzsāktu standarta WPS saskaņošanu un Wi-Fi ierīcē tiktu izveidots savienojums ar maršrutētāja Wi-Fi tīklu.

7. Kā izmantot maršrutētāja NFC funkciju, lai ātri izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu?

Atbloķējiet tālruni, tajā iespējojiet NFC un ar NFC apgabalu tā aizmugurē pieskarieties maršrutētāja NFC apgabalam. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai tālrunī izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

Šī funkcija ir pieejama Android ierīcēs, kas atbalsta NFC, bet dažkārt savienojumu nevar izveidot ierīcēs, kurās ir nestandarta NFC. iOS ierīcēs netiek atbalstīta savienojuma izveide, izmantojot NFC.

8. Kā maršrutētājā izveidot savienojumu ar ierīci HUAWEI CPE, lai paplašinātu Wi-Fi tīklu?

Maršrutētājā savienojumu var izveidot jebkurā no tālāk norādītajiem veidiem.

• Vadu savienojums

Novietojiet maršrutētāju telpā, kurā nav signāla vai ir vājš signāls, un pēc tam savienojiet maršrutētāja WAN portu ar ierīces HUAWEI CPE LAN portu, izmantojot Ethernet kabeli.

• Bezvadu savienojums (izmantojot pogu **H**)

1. darbība: novietojiet maršrutētāju viena metra attālumā no ierīces HUAWEI CPE un pievienojiet barošanas bloku.

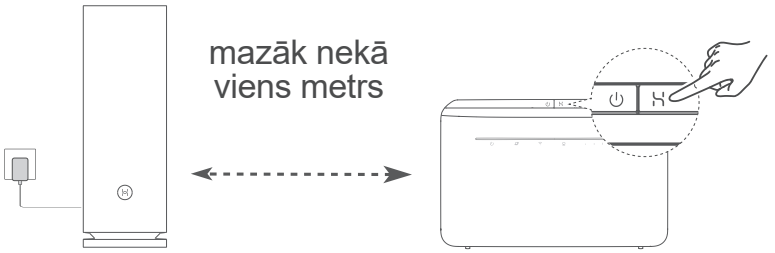

2. darbība: kad sāk mirgot ierīces HUAWEI CPE indikators, nospiediet tās pogu **H**. Uzgaidiet, līdz indikators uz maršrutētāja norāda, ka maršrutētājā ir izveidots savienojums ar tīklu.

3. darbība: novietojiet maršrutētāju telpā ar vāju signālu un pievienojiet barošanas bloku.

- Šis attēls ir tikai informatīvs.
- Pārliecinieties, ka ierīcē HUAWEI CPE ir izveidots savienojums ar internetu un ka maršrutētājs ir jauns vai tajā ir atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.
- Pārliecinieties, ka ierīce HUAWEI CPE atbalsta funkciju HUAWEI HiLink un protokolu CoAP. Lai saņemtu detalizētu informāciju, sazinieties ar izplatītāju.
- Nodrošiniet, lai attālums starp jūsu maršrutētāju un HUAWEI CPE būtu mazāks par 10 metriem un lai starp tiem būtu ne vairāk kā viena siena.

Informācija par drošību

Lietošana un drošība

- Nelietojiet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta. Nelietojiet ierīci, ja tās lietošana rada briesmas vai traucējumus citām elektroniskām ierīcēm.
- Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm attālumu starp ierīci un elektrokardiostimulatoru, lai novērstu iespējamos elektrokardiostimulatora traucējumus. Ja izmantojat elektrokardiostimulatoru, lietojiet ierīci elektrokardiostimulatoram pretējā pusē un nenēsājiet ierīci priekšējā kabatā.
- Izvairieties no putekļainām, netīrām un mitrām vietām. Izvairieties no magnētiskajiem laukiem. Ierīces lietošana šajās vietās var radīt īssavienojumu.
- Piemērotākā ekspluatācijas temperatūra ir no 0 °C līdz 40 °C. Piemērotākā uzglabāšanas temperatūra ir no –40 °C līdz +70 °C. Pārāk liels karstums vai aukstums var sabojāt ierīci vai piederumus.
- Glabājiet ierīci labi ventilējamās un siltās telpās un nenovietojiet to tiešos saules staros. Neaptiniet un neapsedziet ierīci ar dvieļiem vai citiem priekšmetiem. Neievietojiet ierīci tvertnē ar vāju siltuma izkliedi, piemēram, kastēs vai maisā.
- Šī ierīce jāuzstāda un jālieto ar minimālo attālumu 20 cm starp radiatoru un ķermeni.
- Izmantojot neapstiprinātu vai nesaderīgu strāvas adapteri, lādētāju vai akumulatoru, varat sabojāt ierīci, saīsināt tās darbības mūžu vai izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai citas bīstamas situācijas.
- Ja ierīci var pievienot kontaktligzdai, kontaktligzda ir jāuzstāda ierīces tuvumā un tai ir jābūt ērti pieejamai.
- Ja strāvas vads un ierīce netiek izmantota, atvienojiet tos no kontaktligzdas.
- Neaiztieciet ierīci vai strāvas adapteri ar slapjām rokām. Pretējā gadījumā varat izraisīt īssavienojumu, darbības kļūmes vai elektriskās strāvas triecienu.
- Lai panāktu optimālu Wi-Fi pārklājumu un veiktspēju, ieteicams nodrošināt, lai uzstādīšanas attālums starp vairākiem režģa maršrutētājiem būtu lielāks par 2 m, ja tiek izmantota tiešās redzamības (line of sight, LOS) interneta metode.

Informācija par izmešanu atkritumos un otrreizējo pārstrādi



Simbols, kas attēlots uz izstrādājuma, akumulatora, iepakojuma vai dokumentācijā, norāda, ka izstrādājumus un akumulatorus to darbmūža beigās jānodod atbilstošās pašvaldības norādītās atkritumu savākšanas vietās. Tādējādi nodrošināsiet, ka EEI atkritumi tiek pārstrādāti un apstrādāti tādā veidā, kas saglabā vērtīgus materiālus un aizsargā cilvēku veselību un vidi.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu pašvaldību, mazumtirgotāju vai sadzīves atkritumu savākšanas uzņēmumu, vai arī apmeklējiet tīmekļa vietni https://consumer.huawei.com/en/.

Bīstamo vielu daudzuma samazināšana

Šī ierīce un tās elektriskie piederumi atbilst vietējiem spēkā esošajiem noteikumiem par noteiktu bīstamu vielu lietošanas ierobežošanu elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs, piemēram, ES REACH regulas, RoHS standartu un direktīvas par akumulatoriem (ja tādi ir) noteikumiem. Atbilstības REACH un RoHS noteikumiem deklarācijas ir pieejamas tīmekļa vietnē https://consumer.huawei.com/certification.

Atbilstība ES normatīvajiem aktiem

Paziņojums

Ar šo Huawei Device Co., Ltd. paziņo, ka šī ierīce WS8100 atbilst šādu direktīvu prasībām: RED 2014/53/ES, RoHS 2011/65/ES, ErP 2009/125/EK.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts, detalizēta informācija par ErP, kā arī jaunākā informācija par piederumiem un programmatūru ir pieejama šajā interneta adresē:

https://consumer.huawei.com/certification.

Ierobežojumi 5 GHz joslā

5150–5350 MHz frekvences ir paredzētas izmantošanai vienīgi telpās šajās valstīs: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Frekvenču josla un jauda

Frekvenču joslas un izstarotās jaudas (raidītās un/vai vadītās) nominālvērtības attiecas uz šo radio aprīkojumu, kā norādīts tālāk: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Juridiskais paziņojums

Autortiesības © Huawei 2021. Visas tiesības aizsargātas.

ŠIS DOKUMENTS IR PAREDZĒTS TIKAI INFORMĀCIJAI UN NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS.

Preču zīmes un atļaujas

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance preču zīmes.

Citas norādītās preču zīmes, kā arī produktu, pakalpojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Versijas atjauninājums

Lai uzlabotu produkta drošību un sniegtu jums labākas lietošanas iespējas, mēs regulāri jums sūtīsim informāciju par atjauninājumiem, kad būs pieejams kāds svarīgs atjauninājums.

Konfidencialitātes politika

Lai labāk izprastu, kā mēs izmantojam un aizsargājam jūsu personas informāciju, lūdzu, skatiet mūsu konfidencialitātes politiku, kas pieejama vietnē https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Lietotāja licences līgums

Pirms produkta lietošanas izlasiet produkta pārvaldības lapā pieejamo Lietotāja licences līgumu (HUAWEI EULA) un piekrītiet tam.

Plašāka palīdzība

Lai uzzinātu jaunāko uzziņu tālruņa numuru un e-pasta adresi savā valstī vai reģionā, apmeklējiet https://consumer.huawei.com/en/support/hotline.

Sparčiosios paleisties vadovas

Pradžia

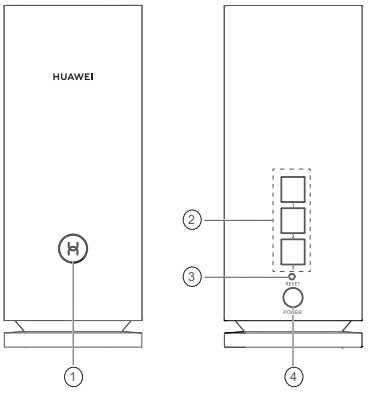

❶	H mygtukas
❷	WAN / LAN automatinio pritaikymo prievadas. Jungiamasi prie interneto (pvz., optinio modemo, plačiajuosčio ryšio modemų ir pan.) bei laidinio tinklo įrenginio, pvz., kompiuterio.
❸	Nustatymo iš naujo mygtukas (RESET)
❹	Maitinimo prievadas

1 žingsnis. Įdiekite programėlę

Norėdami atsisiųsti programėlę „HUAWEI AI Life“ ir įdiegti ją savo mobiliajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje, nuskaitykite QR kodą. Naudodamiesi programėle, galėsite valdyti savo kelvedį.

ⓘ Jei programėlė telefone jau įdiegta, įsitikinkite, kad ji yra naujausios versijos.

2 žingsnis. Prijunkite kabelius

Išimkite kelvedį iš „HUAWEI WiFi Mesh 3“, tinklo kabeliu prijunkite jį prie optinio, plačiajuosčio ryšio ar kabelinio modemo, tada prijunkite prie maitinimo šaltinio.

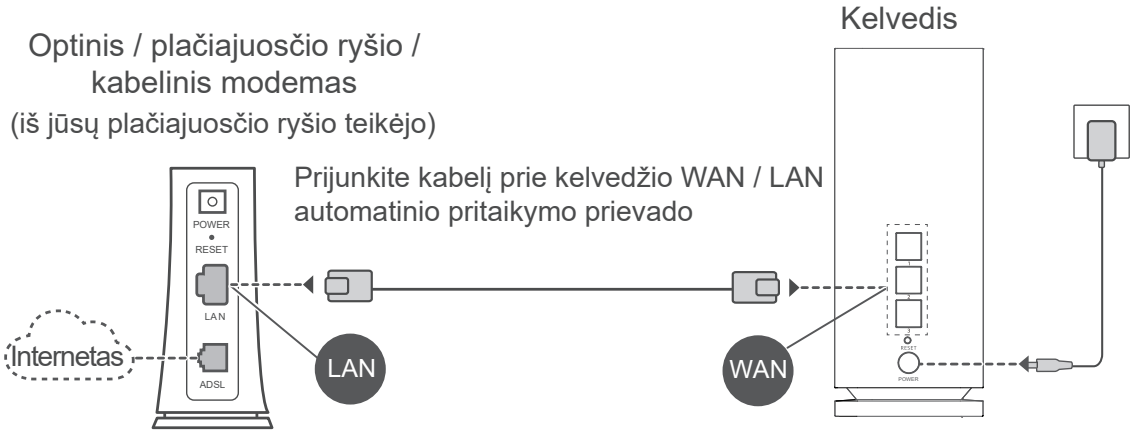

- Jei šviečia raudonas indikatorius, vadinasi, kelvedis neprijungtas prie interneto. Žr. 3 žingsnį „Nustatykite kelvedį“.
- Kelvedžių, derančių su WAN / LAN automatinio pritaikymo funkcija, tinklo prievadai yra WAN / LAN jungtiniai prievadai. Be to, kelvedžio valdymo tinklalapyje galite nurodyti fiksuotąjį WAN prievadą.

3 žingsnis. Nustatykite kelvedį

1 metodas. Sukonfigūruokite kelvedį naudodami programėlę

1 Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi®“ ryšio, kurį generuoja prie modemo prijungtas kelvedis (slaptažodžio nereikia). „Wi-Fi“ pavadinimą („Wi-Fi Name“) rasite kelvedžio apačioje.

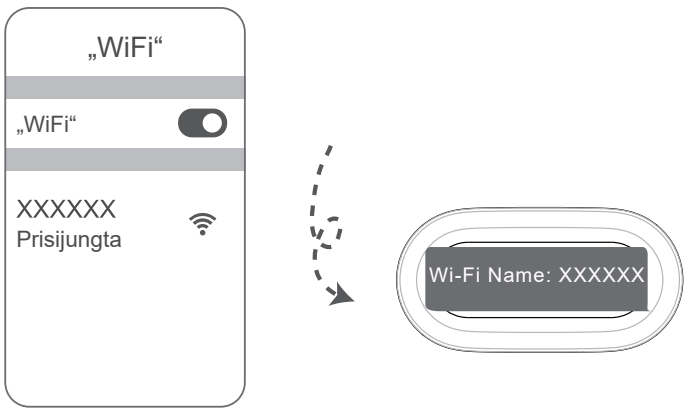

2 Atverkite programėlę. Programėlei aptikus kelvedį, palieskite **KONFIGŪRUOTI**.

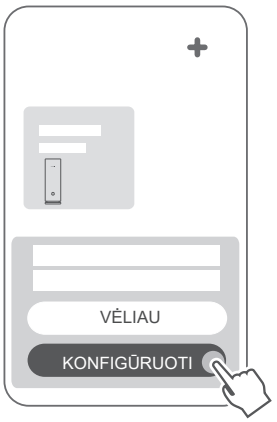

Jei raginimo pranešimo laukelis nepasirodo, palieskite **+**.

3 Palieskite **PRADĖTI** ir pasirinkite „**Kurti „Wi-Fi“ tinklą**“.

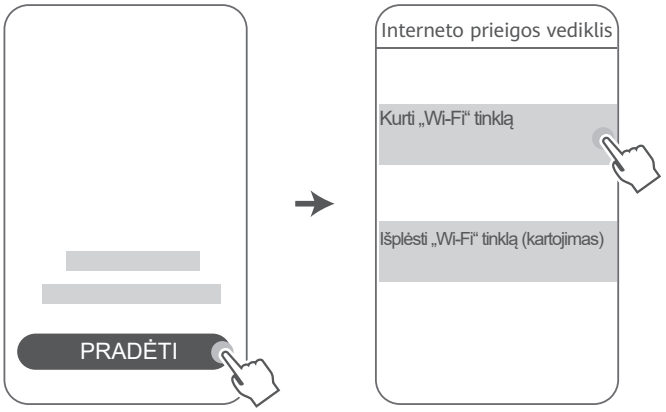

4 Įveskite savo plačiajuosčio ryšio paskyros pavadinimą ir slaptažodį. Jei jūsų interneto ryšiui nereikia paskyros ir slaptažodžio, pereikite prie kito žingsnio.



Jei jūsų tinkle reikia sukonfigūruoti VLAN, susisiekite su savo plačiajuosčio ryšio tinklo operatoriumi ir išsiaiškinkite VLAN parametrus, tada ekrane įjunkite VLAN jungiklį.

5 Nustatykite naujojo kelvedžio naują „Wi-Fi“ pavadinimą, „Wi-Fi“ slaptažodį ir valdymo slaptažodį.

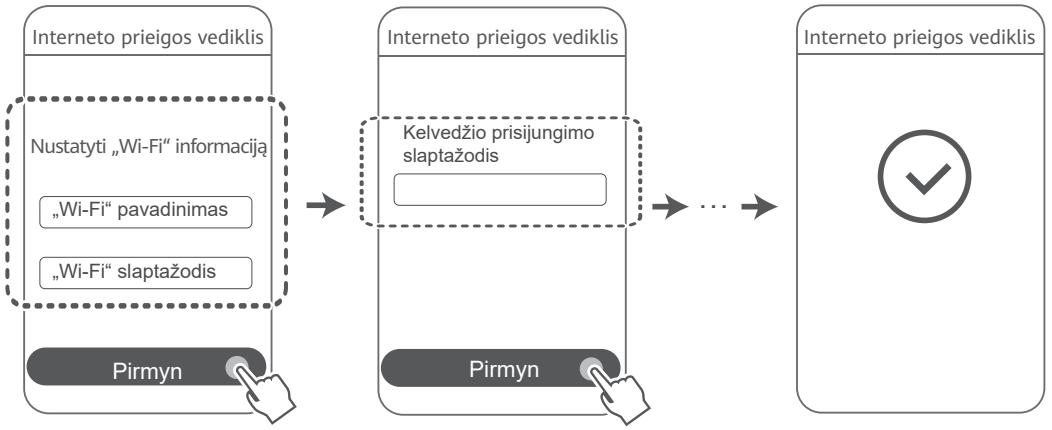

2 metodas. Sukonfigūruokite kelvedį per jo valdymo tinklalapį

1 Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ ryšio, kurį generuoja prie modemo prijungtas kelvedis (slaptažodžio nereikia). „Wi-Fi“ pavadinimą („Wi-Fi Name“) rasite kelvedžio apačioje.

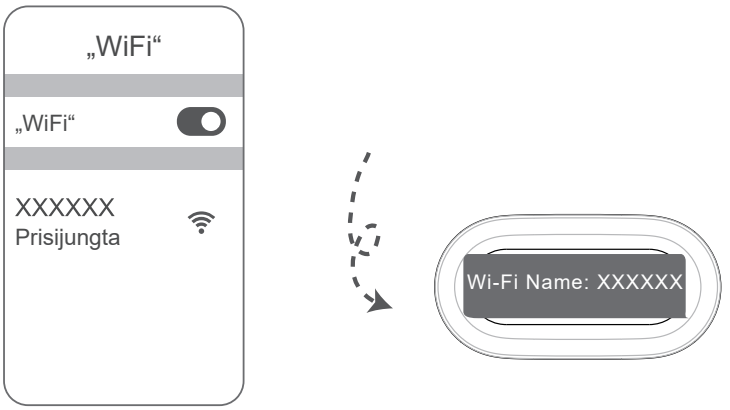

2 Atverkite naršyklę ir būsite automatiškai nukreipti į valdymo tinklalapį (jei puslapis nerodomas normaliai, naršyklės adreso juostoje įveskite „192.168.3.1“). Vykdydami ekranines instrukcijas, sukonfigūruokite kelvedį.

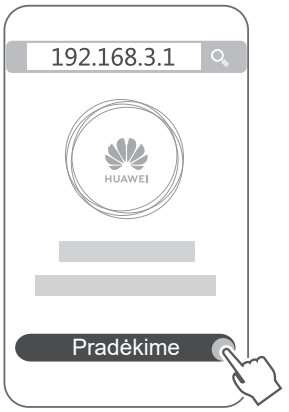

4 žingsnis. Prijunkite kitą (-us) kelvedį (-džius) prie maitinimo šaltinio

Jei įsigytoje pakuotėje yra daugiau nei vienas kelvedis, prijungtas (-i)
prie maitinimo šaltinio kitas (-i) kelvedis (-džiai) automatiškai sudarys
tinklą su pirmuoju sukonfigūruotu kelvedžiu.
Pastatykite kelvedį (-džius) ten, kur norite išplėsti „Wi-Fi“ aprėptį, ir
prijunkite jį (juos) prie maitinimo šaltinio. Palaukite
maždaug dvi minutes, kol indikatorius ims šviesti mėlyna spalva.
Tai reiškia, kad kelvedis prisijungė prie tinklo. Jų tinklo
ryšį galima patikrinti ir per programėlę.

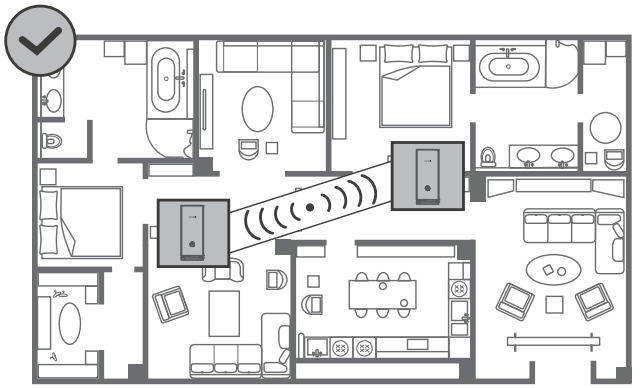

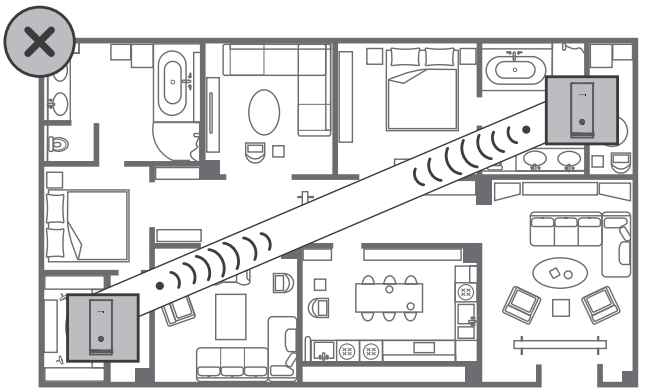

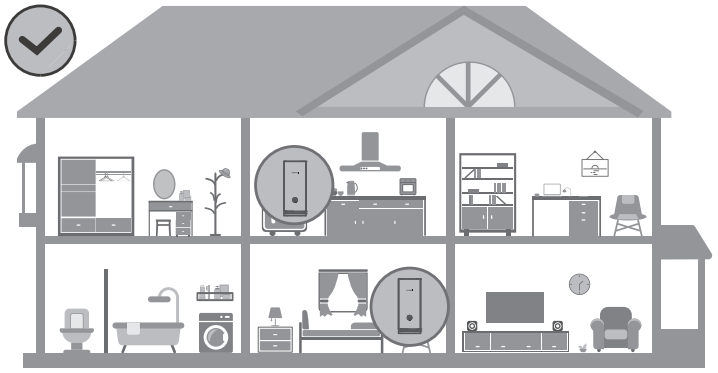



- Siekdami geriausių rezultatų, padėkite kelvedžius iki 10 metrų atstumu vieną nuo kito. Tarp jų turi būti ne daugiau nei viena siena.
- Visų kelvedžių „Wi-Fi“ pavadinimai ir slaptažodžiai tokie patys. Pereidami iš vieno kambario į kitą, galėsite automatiškai prisijungti prie spartesnio „Wi-Fi“ tinklo.
- Jei kelvedžio indikatorius šviečia raudona spalva, vadinasi, jam nepavyksta prisijungti prie interneto. Žr. toliau pateiktą skirsnį „Indikatorius – šviečia raudona spalva“, kur rasite daugiau informacijos.

Indikatorius

Šviečia mėlyna spalva: prisijungta prie interneto.

Šviečia raudona spalva: neprisijungta prie interneto.

Jei kelvedis prijungtas prie modemo.

- Užtikrinkite, kad eterneto kabelis nebūtų laisvas ir būtų tinkamai prijungtas.
- Susisiekite su savo tinklo operatoriumi ir išsiaiškinkite, ar nėra tinklo veikimo sutrikimų.

Jei kelvedis (-džiai) neprijungtas (-i) prie modemo.

- Užtikrinkite, kad atstumas tarp dviejų kelvedžių nesiektų 10 metrų ir kad tarp jų nebūtų daugiau nei vienos sienos.

Mirksi: kelvedis aptiko tinkamą susieti įrenginį.

Aptikus kitų HUAWEI įrenginių (derančių su „HarmonyOS Connect“), „HUAWEI WiFi Mesh 3“ indikatorius ima mirksėti. Taip nutikus, palieskite „HUAWEI WiFi Mesh 3“ **H** mygtuką. Indikatorius turėtų pradėti mirksėti greitai, nurodydamas, kad susieti tinkamas įrenginys jungiasi prie „HUAWEI WiFi Mesh 3“ tinklo. Prijungimo procesas užbaigiamas, kai indikatorius nustoja mirksėti.

- Jei netyčia paliesite **H** mygtuką, palaukite maždaug dvi minutes ir indikatorius automatiškai ims veikti įprastai.
- **H** mygtukas papildomai atlieka WPS funkciją.

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

1. Ką daryti, jei, sukonfigūravus kelvedį, mobilusis telefonas automatiškai prisijungia prie ankstesnio optinio, plačiajuosčio ryšio ar kabelinio modemo „Wi-Fi“ tinklo, o ne prie mano kelvedžio „Wi-Fi“ tinklo?

Rekomenduojame išjungti ankstesnio optinio, plačiajuosčio ryšio ar kabelinio modemo „Wi-Fi“ tinklą, kad sumažintumėte galimų kelvedžio signalų trukdžių.

2. Ką daryti, jei programėlėje kelvedis neatpažįstamas?

- Įdiekite naujausią programėlės versiją.
- Užtikrinkite, kad telefonas būtų prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo kurį generuoja prie modemo prijungtas konfigūruotinas kelvedis.
- Įsitikinkite, kad visi kelvedžiai nauji arba atkurtos jų gamyklinės nuostatos.
- Užtikrinkite, kad būtų tinkamai prijungtas kelvedžio maitinimo kabelis. Palaukite, kol kelvedis atliks paleidimo procedūrą, ir bandykite vėl.

3. Ką daryti, jei konfigūruojant kelvedį kyla toliau nurodytų problemų?

- Jei telefonui nepavyksta rasti kelvedžio „Wi-Fi“, įsitikinkite, kad kelvedis prijungtas prie maitinimo šaltinio. Palaukite, kol kelvedis atliks paleidimo procedūrą. Tada telefone vėl atlikite kelvedžio „Wi-Fi“ paiešką.
- Jei parodomas pranešimas „Neaptikta interneto kabelio“, užtikrinkite, kad eterneto kabeliai būtų tinkamai prijungti ir geros būklės.
- Jei parodomas pranešimas „Netinkamas naudotojo vardas arba slaptažodis“, pakartotinai įveskite savo plačiajuosčio ryšio paskyros pavadinimą ir slaptažodį. Jei problema išlieka, kreipkitės pagalbos į savo tinklo operatorių.

Jei problema išlieka, atkurkite kelvedžio gamyklines nuostatas, pagal šiame vadove pateiktus nurodymus vėl prijunkite kabelius ir iš naujo sukonfigūruokite kelvedį.

4. Kaip atkurti gamyklines kelvedžio nuostatas?

Prijunkite kelvedį prie maitinimo šaltinio ir palaukite, kol kelvedis užbaigs paleidimo procedūrą. Adata arba smeigtuku nuspauskite ant kelvedžio pateiktą mygtuką **RESET** ir palaikykite ilgiau nei dvi sekundes, kol išsijungs indikatorius. Palaukite, kol kelvedis atliks paleidimo iš naujo procedūrą. Kai užsidega raudonas indikatorius, tai rodo, kad atkurtos gamyklinės kelvedžio nuostatos.

Atkūrus sukonfigūruoto kelvedžio gamyklines nuostatas, reikia jį sukonfigūruoti vėl. Tada reikia atkurti kito (-ų) kelvedžio (-ių) gamyklines nuostatas, kad jis (jie) galėtų automatiškai prisijungti prie sukonfigūruoto kelvedžio.

5. Kaip prijungti papildomą HUAWEI kelvedį prie „HUAWEI WiFi Mesh 3“, siekiant išplėsti „Wi-Fi“ tinklą?

Kelvedį galima prijungti vienu iš toliau nurodytų būdų.

- Laidinis ryšys. Eterneto kabeliu sujunkite papildomo kelvedžio (naujo arba atkūrus gamyklines nuostatas) WAN prievadą su sukonfigūruoto „HUAWEI WiFi Mesh 3“ LAN prievadu.
- Belaidis ryšys.

  1 žingsnis. Padėkite papildomą kelvedį (naują arba atkūrus gamyklines nuostatas) iki vieno metro atstumu nuo sukonfigūruoto „HUAWEI WiFi Mesh 3“ ir prijunkite jį prie maitinimo šaltinio.

  2 žingsnis. Pradėjus mirksėti „HUAWEI WiFi Mesh 3“ indikatoriui, palieskite jo **H** mygtuką. Palaukite, kol papildomo kelvedžio indikatorius parodys, kad jis prisijungė prie tinklo.

  3 žingsnis. Jei reikia platesnės aprėpties, atjunkite papildomą kelvedį nuo jo maitinimo šaltinio, tada pastatykite kelvedį 10

m atstumu nuo „HUAWEI WiFi Mesh 3“ ir pasirūpinkite, kad tarp dviejų kelvedžių nebūtų daugiau nei vienos sienos.

„HUAWEI kelvedis“ reiškia kelvedžius, kurie dera su „HarmonyOS Mesh+“. Patikrinkite, ar jūsų įrenginys dera su tokia funkcija.

6. Kaip naudojantis WPS prijungti „Wi-Fi“ įrenginį prie kelvedžio?

Įjungę kelvedį, palieskite jo **H** mygtuką ir tada per dvi minutes paspauskite „Wi-Fi“ įrenginio (pvz., telefono) **WPS** mygtuką, kad inicijuotumėte standartinę WPS suderinimo procedūrą ir prijungtumėte „Wi-Fi“ įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo.

7. Kaip naudojantis kelvedžio NFC funkcija greitai prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo?

Atrakinkite telefoną, įjunkite jame NFC ir priglauskite nugarėlėje esančią NFC sritį prie kelvedžio NFC srities, tada vykdydami ekranines instrukcijas prijunkite telefoną prie „Wi-Fi“ tinklo.

Ši funkcija pasiekiama „Android“ įrenginiuose, kurie dera su NFC, tačiau kai kurie įrenginiai su nestandartiniu NFC lustu gali neprisijungti. „iOS“ įrenginiai negali prisijungti per NFC.

8. Kaip prijungti savo kelvedį prie HUAWEI CPE, norint padidinti „Wi-Fi“ tinklo aprėptį?

Kelvedį galima prijungti vienu iš toliau nurodytų būdų.

- Laidinis ryšys

Padėkite kelvedį kambaryje, kuriame signalas silpnas arba jo išvis nėra, tada eterneto kabeliu prijunkite savo kelvedžio WAN prievadą prie HUAWEI CPE LAN prievado.

- Belaidis ryšys (naudojantis **H** mygtuku)

1 žingsnis. Padėkite kelvedį iki metro atstumu nuo HUAWEI CPE ir prijunkite maitinimą.

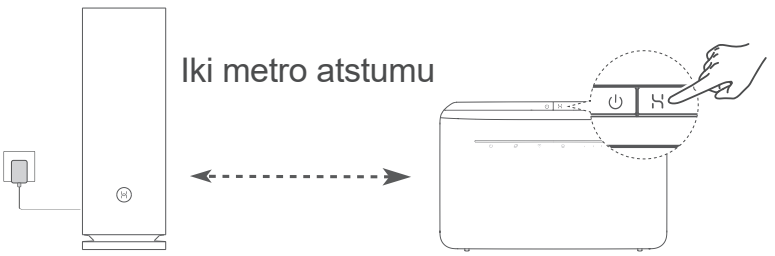

2 žingsnis. Pradėjus mirksėti HUAWEI CPE indikatoriui, paspauskite ant jo pateiktą **H** mygtuką. Palaukite, kol kelvedžio indikatorius parodys, kad kelvedis yra prijungtas prie tinklo.

3 žingsnis. Padėkite kelvedį kambaryje, kur silpnas signalas, ir prijunkite maitinimą.

- Iliustracija skirta naudoti tik informaciniais tikslais.
- Užtikrinkite, kad HUAWEI CPE būtų prijungtas prie interneto, o kelvedis būtų naujas arba būtų atkurtos jo gamyklinės nuostatos.
- Įsitikinkite, kad HUAWEI CPE dera su funkcija „HUAWEI HiLink“ ir protokolu „CoAP“. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo platintojo.
- Užtikrinkite, kad atstumas tarp jūsų kelvedžio ir HUAWEI CPE nesiektų 10 metrų ir tarp jų nebūtų daugiau nei vienos sienos.

Saugos informacija

Naudojimas ir sauga

- Jei naudoti įtaisą draudžiama, nenaudokite jo. Nenaudokite šio įtaiso, jei jis galėtų kelti pavojų arba trukdžių kitiems elektroniniams įtaisams.
- Širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja išlaikyti mažiausiai 15 cm atstumą tarp įtaiso ir širdies stimuliatoriaus, siekiant išvengti galimų jo veiklos sutrikimų. Jei nešiojate širdies stimuliatorių, laikykite įtaisą priešingoje širdies stimuliatoriui pusėje ir nesinešiokite įtaiso priekinėje kišenėje.
- Nenaudokite dulkėtoje, drėgnoje arba nešvarioje aplinkoje. Venkite magnetinių laukų. Jei įtaisas naudojamas minėtoje aplinkoje, gali sugesti jo elektros grandinės.
- Geriausia veikimo temperatūra yra nuo 0 °C iki 40 °C. Geriausia laikymo temperatūra yra nuo –40 °C iki +70 °C. Dideliame karštyje arba šaltyje įtaisas arba jo priedai gali sugesti.
- Laikykite įtaisą ir priedus gerai vėdinamoje vėsioje vietoje ir saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos. Nevyniokite ir neuždenkite įtaiso rankšluosčiais arba kitais daiktais. Nedėkite įtaiso į šilumą prastai sklaidančią tarą, pavyzdžiui, dėžutę arba maišelį.
- Įtaisą įrengti ir naudoti reikia taip, kad atstumas nuo jo spinduolio iki žmogaus kūno būtų mažiausiai 20 cm.
- Jei naudosite nepatvirtintus ar nederančius maitinimo adapterius, įkroviklius ar akumuliatorius, galite apgadinti savo įrenginį, sutrumpinti jo eksploataciją arba sukelti gaisrą, sprogimą bei kt. pavojus.
- Jei įtaisai jungiami į elektros tinklą, elektros lizdas turi būti netoli įtaisų ir lengvai pasiekiamas.
- Jei maitinimo adapterio nenaudojate, ištraukite jį iš elektros lizdo ir įtaiso.
- Nelieskite įrenginio ir maitinimo adapterio šlapiomis rankomis. Jei šio nurodymo nepaisoma, gali kilti trumpojo jungimo, veikimo sutrikimų arba elektros šoko pavojus.
- Kai veikia tiesioginio matomumo zonos (LOS) internetas, tam, kad „Wi-Fi“ aprėptis ir veikimas būtų optimalūs, įrengiant kelis jungliuosius kelvedžius rekomenduojama tarp jų išlaikyti didesnį nei 2 m atstumą.

Informacija apie atliekų tvarkymą ir perdirbimą



Ant gaminio, akumuliatoriaus, literatūroje arba ant pakuotės pateiktas simbolis reiškia, kad gaminiai ir akumuliatoriai eksploatacijos pabaigoje turi būti nugabenti į savivaldybės nurodytą atskirą atliekų surinkimo vietą. Tokiu būdu bus užtikrinta, kad EEĮ atliekos būtų tinkamai perdirbtos ir tvarkomos tausojant vertingus medžiagų išteklius, saugant žmonių sveikatą ir aplinką.

Daugiau informacijos gausite kreipęsi į savivaldybę, mažmenininką ar buitinių atliekų tvarkymo tarnybą, taip pat – apsilankę interneto svetainėje https://consumer.huawei.com/en/.

Pavojingų medžiagų kiekio mažinimas

Šis įrenginys ir jo elektriniai priedai dera su vietoje galiojančiomis taisyklėmis dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, pvz., ES REACH reglamentu, PMNA ir akumuliatorių (jei yra) direktyvomis. Atitikties REACH ir PMNA reikalavimams deklaracijas rasite svetainėje https://consumer.huawei.com/certification.

Atitiktis ES reglamentams

Pareiškimas

Šiuo dokumentu „Huawei Device Co., Ltd.“ pareiškia, kad įrenginys WS8100 atitinka Direktyvas RED 2014/53/ES, PMNA 2011/65/ES ir ErP 2009/125/EB.

Visą ES atitikties deklaracijos versiją, išsamios ErP informacijos ir naujausios informacijos apie priedus bei programinę įrangą rasite šioje svetainėje: https://consumer.huawei.com/certification.

Ribojimas 5 GHz dažnių juostoje

5150–5350 MHz dažnių juosta skirta naudoti patalpose šiose šalyse: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Dažnio diapazonai ir galia

Dažnio diapazonų ir perduodamos galios (spinduliuojamos ir (arba) perduodamos) vardinės ribos, taikomos šiai radijo įrangai: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Teisinis pranešimas

© „Huawei 2021“. Visos teisės saugomos.

ŠIS DOKUMENTAS YRA TIK INFORMACINIO POBŪDŽIO IR NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ.

Prekybiniai ženklai ir leidimai

Wi-Fi®, logotipas „Wi-Fi CERTIFIED“ ir Wi-Fi logotipas yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.

Kiti paminėti prekybiniai ženklai, gaminių, paslaugų ir bendrovių pavadinimai gali priklausyti jų atitinkamiems savininkams.

Versijos atnaujinimas

Siekdami didinti gaminio saugumą ir gerinti naudotojo patirtį, reguliariai siųsime jums informaciją apie naujas versijas, kai tik bus išleistas svarbus naujinys.

Privatumo politika

Kad geriau suprastumėte, kaip saugome jūsų asmeninę informaciją, perskaitykite privatumo politiką https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Galutinio naudotojo licencijos sutartis

Prieš pradėdami naudotis gaminiu, perskaitykite ir sutikite su Galutinio naudotojo licencijos sutartimi (HUAWEI EULA), pateikta gaminio valdymo puslapyje.

Jei reikia daugiau pagalbos

Apsilankykite adresu https://consumer.huawei.com/en/support/hotline, kur nurodyta šalies arba regiono klientų aptarnavimo linija ir el. pašto adresas.

Kiirtutvustus

Alustamine

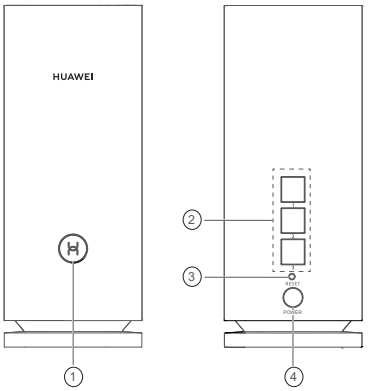

❶	H-nupp
❷	WAN-i/LAN-i automaatse kohanduse port: loob ühenduse internetiga (nt optilise või lairibamodemi jms kaudu) ja juhtmega võrguseadmega (nt arvuti).
❸	Lähtestusnupp (RESET)
❹	Toiteport

1. toiming. Rakenduse installimine

Skannige QR-kood, et rakendus HUAWEI AI Life oma mobiiltelefoni või tahvelarvutisse alla laadida ja installida. Kasutage seda rakendust oma ruuteri haldamiseks.

ⓘ Kui rakendus on teie telefoni juba installitud, kontrollige, kas teil on rakenduse uusim versioon.

2. toiming. Kaablite ühendamine

Võtke ruuter HUAWEI WiFi Mesh 3ist välja, ühendage see võrgukaablit kasutades optilise, lairiba- või kaablimodemiga ja seejärel ühendage see toiteallikaga.

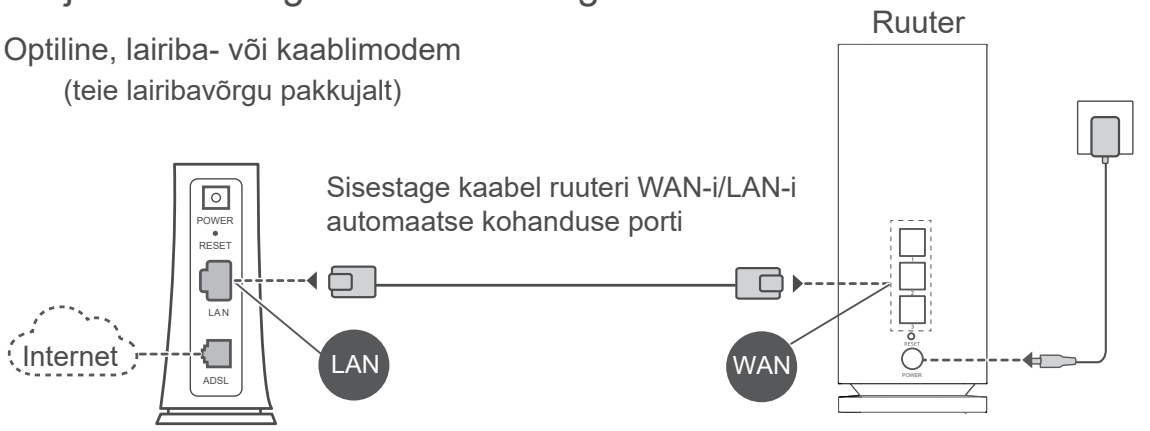

- Kui näidik põleb punaselt, näitab see, et ruuter ei ole internetiga ühendatud. Vt: „3. toiming. Ruuteri seadistamine“.
- WAN-i/LAN-i automaatse kohanemise toega ruuteritel on võrgupordid WAN-/LAN-kombinatsioonpordid. Ruuteri veebipõhisel halduslehel saate määrata ka fikseeritud WAN-pordi.

3. toiming. Ruuteri seadistamine

1. meetod. Ruuteri konfigureerimine rakenduses

1. Ühendage oma mobiiltelefon modemiga ühendatud ruuteri Wi-Fi®-iga (parooli pole vaja). Vaadake ruuteri põhjal olevat Wi-Fi-nime (Wi-Fi Name).

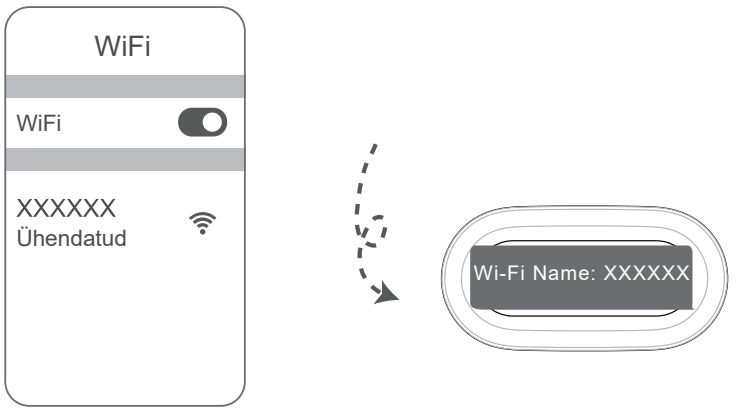

2 Avage rakendus. Kui rakendus on ruuteri tuvastanud, puudutage nuppu **KONFIGUREERI**.



ℹ Kui viibaboks ei ilmu, puudutage nuppu **+**.

3 Puudutage nuppu **ALUSTA** ja valige **Wi-Fi-võrgu loomine**.

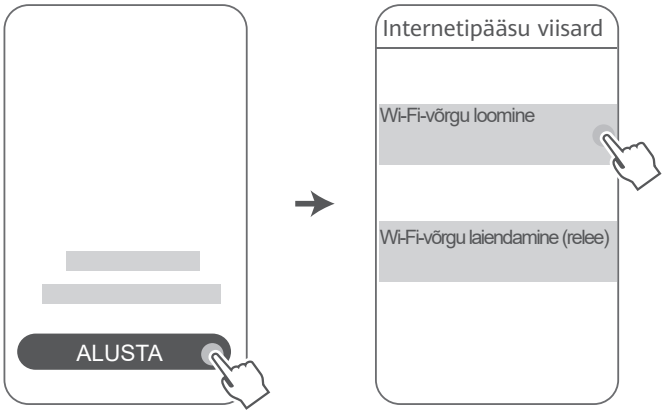

4 Sisestage oma lairibakonto ja -parool.
Kui internetiühendus ei vaja kontot ega parooli, jätkake järgmise toiminguga.

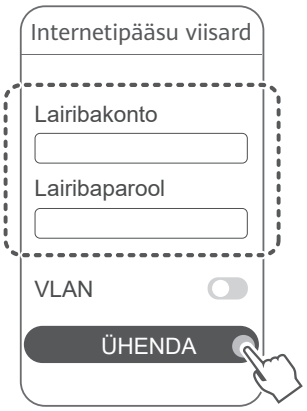

ℹ Kui peate oma võrgus VLANi konfigureerima, pöörduge VLANi parameetrite kinnitamiseks oma lairibavõrgu käitaja poole ja lubage ekraanil lüliti VLAN.

5 Määrake uuele ruuterile uus Wi-Fi nimi, Wi-Fi parool ja haldusparool.

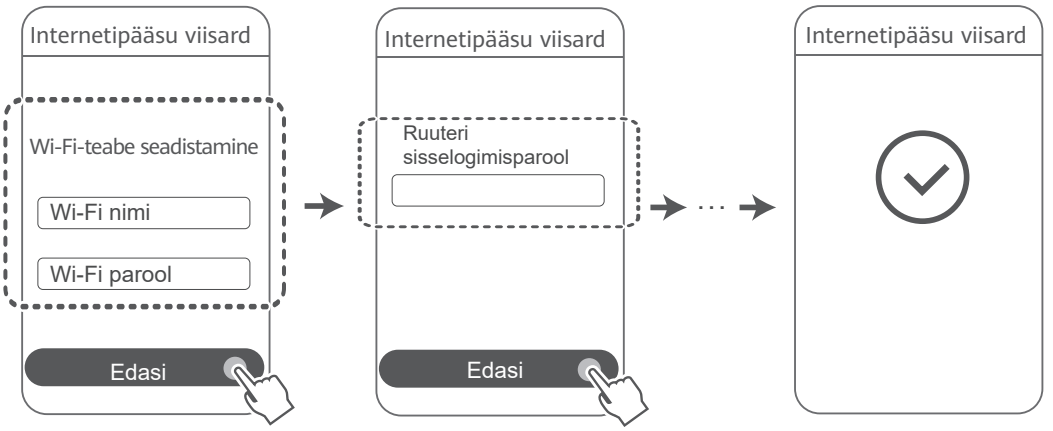

2. meetod. Ruuteri konfigureerimine veebipõhisel halduslehel

1 Ühendage oma mobiiltelefon modemiga ühendatud ruuteri Wi-Fi-iga (parooli pole vaja). Vaadake ruuteri põhjal olevat Wi-Fi-nime (Wi-Fi Name).

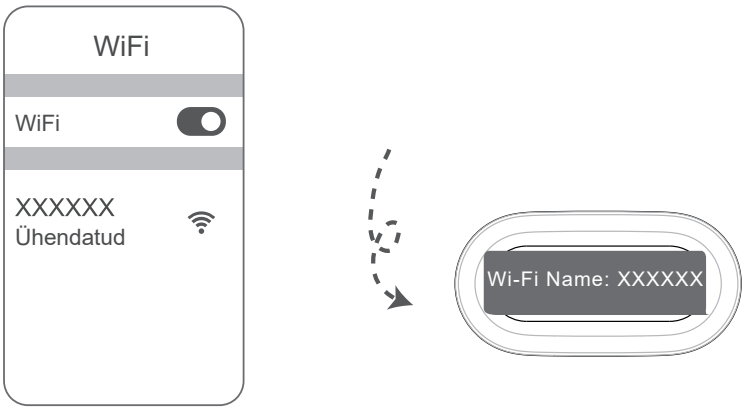

2 Avage brauser ja teid suunatakse automaatselt veebipõhisele halduslehele (kui lehte ei kuvata automaatselt, sisestage brauseri aadressiribale aadress „192.168.3.1“). Järgige ruuteri konfigureerimiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre.



4. toiming. Teise ruuteri (teiste ruuterite) ühendamine toiteallikaga

Kui teie ostetud pakendis on rohkem kui üks ruuter, seadistavad teised ruuterid pärast toiteallikaga ühendamist automaatselt võrgu esimese konfigureeritud ruuteriga.
Pange ruuter(id) kohta, kus soovite Wi-Fi leviala laiendada, ja ühendage see toiteallikaga. Oodake umbes kaks minutit, kuni näidik hakkab siniselt põlema; see näitab, et ruuter on võrguga ühendatud. Ruuterite võrguühendust saab kontrollida ka rakenduses.

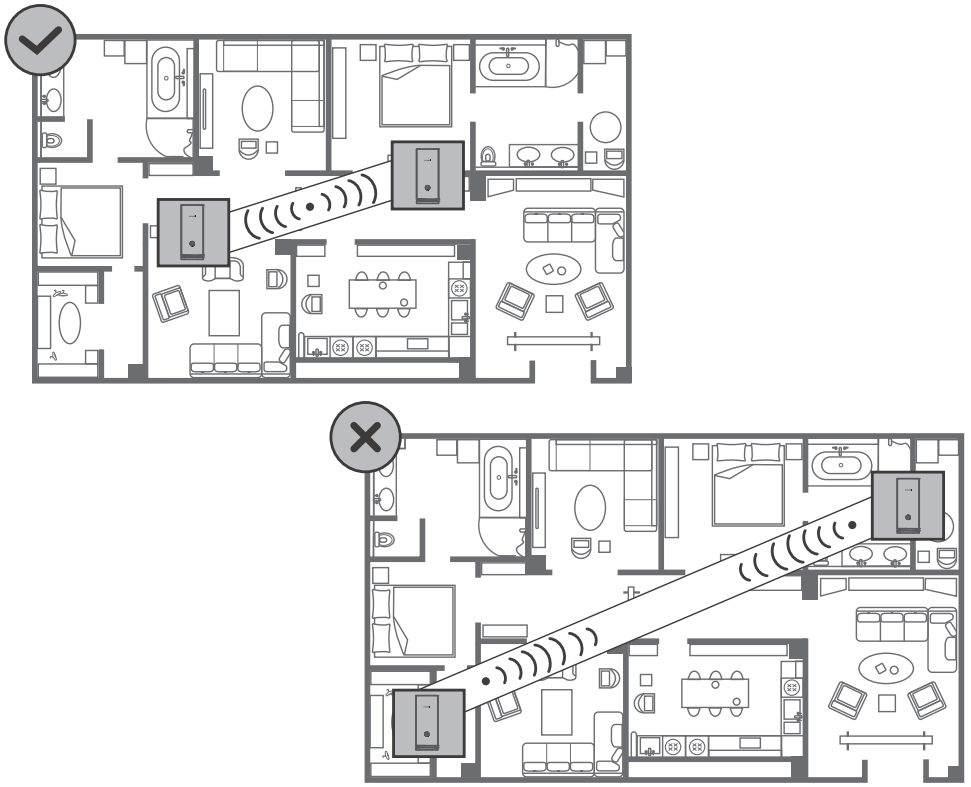

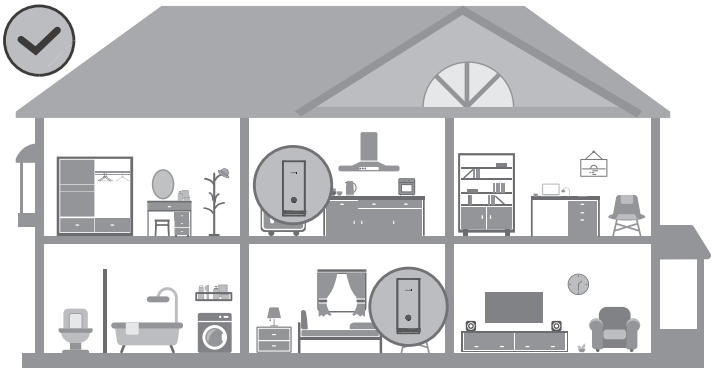



- Parimate tulemuste saavutamiseks pange ruuterid teineteisest 10 meetri ulatusse ja jätke nende vahele maksimaalselt üks sein.
- Kõik ruuterid jagavad sama Wi-Fi nime ja parooli. Kui liigute ruumides ringi, loob teie seade automaatselt ühenduse kiirema Wi-Fi-võrguga.
- Kui ruuteri näidik põleb punaselt, näitab see, et ruuter ei saa internetiga ühendust. Üksikasju vt allpool: „Näidik: põleb punaselt“.

Näidik

Põleb siniselt: internetiga ühendatud.

Põleb punaselt: seade pole internetiga ühendatud.

Modemiga ühendatud ruuteri puhul.
- Veenduge, et Etherneti-kaabel ei oleks lahti ja oleks õigesti ühendatud.
- Võrguvea kontrollimiseks pöörduge oma käitaja poole.

Modemiga ühendatud/ühendamata ruuteri puhul.
- Veenduge, et vahemaa kahe ruuteri vahel oleks alla 10 meetri ja nende vahel ei oleks rohkem kui üks sein.

Vilgub: ruuter tuvastas seotava seadme.

Kui tuvastatakse mõni muu HUAWEI seade (toetab funktsiooni HarmonyOS Connect), hakkab seadme HUAWEI WiFi Mesh 3 näidik vilkuma. Kui see juhtub, puudutage seadme HUAWEI WiFi Mesh 3 **H**-nuppu. Näidik peaks kiiresti vilkuma, näidates, et seotav seade loob ühendust seadmega HUAWEI WiFi Mesh 3. Kui näidik lõpetab vilkumise, on ühendamisprotsess lõpule viidud.

- Kui vajutate **H**-nuppu tahtmatult, oodake umbes kaks minutit ja näidiku tavaolek taastub automaatselt.
- **H**-nupul on ka WPS-funktsionaalsus.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mida peaksin tegema, kui pärast ruuteri konfigureerimist loob telefon ruuteri Wi-Fi-võrgu asemel automaatselt ühenduse eelnevalt ühendatud optilise, lairiba- või kaablimodemi Wi-Fi-võrguga?

Soovitatav on keelata eelmise optilise, lairiba- või kaablimodemi Wi-Fi-võrk, et vähendada ruuteri signaali võimalikku häirimist.

2. Mida peaksin tegema, kui rakenduses ei kuvata ruuterit?

- Veenduge, et teil oleks rakenduse uusim versioon.

Veenduge, et teie telefon oleks selle ruuteri Wi-Fi-võrguga, mis on ühendatud modemiga ja mida on vaja konfigureerida.

- Veenduge, et kõik ruuterid oleksid uued või nende algsätted oleksid taastatud.
- Veenduge, et ruuteri toiteallikas oleks hästi ühendatud. Oodake, kuni ruuter lõpetab käivitusprotsessi, ja proovige uuesti.

3. Mida peaksin tegema, kui ruuteri konfigureerimisel esineb mõni järgmistest probleemidest?

- Kui teie telefon ei leia ruuteri Wi-Fi-t, veenduge, et ruuter oleks ühendatud toiteallikaga. Oodake, kuni ruuter lõpetab käivitusprotsessi. Seejärel proovige telefoniga ruuteri Wi-Fi-t uuesti otsida.
- Kui kuvatakse viip „Internetikaablit ei tuvastatud“, kontrollige, kas Etherneti-kaablid on hästi ühendatud ja heas seisukorras.
- Kui kuvatakse viip „Vale kasutajanimi või parool“, sisestage oma lairibakonto ja -parool uuesti. Probleemi püsimisel pöörduge abi saamiseks oma käitaja poole.

Probleemi püsimisel taastage ruuteri algsätted ja järgige kaablite uuesti ühendamiseks ja ruuteri uuesti konfigureerimiseks selle juhendi juhtnööre.

4. Kuidas taastada ruuteri algsätted?

Ühendage ruuter toiteallikaga ja oodake, kuni ruuter lõpetab käivitusprotsessi. Vajutage nõelaga ruuteril nuppu **RESET** ja hoidke seda umbes kaks sekundit allavajutatuna, kuni näidik kustub. Oodake, kuni ruuter lõpetab taaskäivitusprotsessi.

Kui näidik hakkab punaselt põlema, näitab see, et ruuteri algsätted on taastatud.

Kui konfigureeritud ruuteri algsätted on taastatud, tuleb see uuesti konfigureerida. Seejärel taastage teis(te) ruuteri(te) algsätted, et see/need saaksid konfigureeritud ruuteriga automaatselt ühenduse luua.

5. Kuidas ühendada Wi-Fi-võrgu laiendamiseks HUAWEI lisandruuter seadmega HUAWEI WiFi Mesh 3?

Ühendage ruuter ühel järgmistest viisidest.

- Juhtmega ühendus. Ühendage lisandruuteri (uus või taastatud algsätetega) WAN-port Etherneti-kaabliga konfigureeritud HUAWEI WiFi Mesh 3i LAN-porti.
- Raadiovõrguühendus.

  1. toiming. Asetage lisandruuter (uus või taastatud algsätetega) konfigureeritud HUAWEI WiFi Mesh 3ist ühe meetri ulatusse ja ühendage see toiteallikaga.

  2. toiming. Kui seadme HUAWEI WiFi Mesh 3 näidik hakkab vilkuma, vajutage selle **H**-nuppu. Oodake, kuni lisandruuteri näidik näitab, et see on võrku ühendatud.

  3. toiming. Leviala laiendamiseks ühendage lisaruuter selle toiteallikast lahti, seejärel asetage ruuter seadmest HUAWEI WiFi Mesh 3 kuni 10 m kaugusele nii, et kahe ruuteri vahel ei oleks rohkem kui üks sein.

„HUAWEI ruuter“ viitab ruuteritele, mis toetavad funktsiooni HarmonyOS Mesh+. Kontrollige, kas teie seade toetab seda funktsiooni.

6. Kuidas ühendada Wi-Fi-seadet ruuteriga, kasutades WPS-i?

Kui ruuter on sisse lülitatud, puudutage selle **H**-nuppu, ja vajutage kahe minuti jooksul Wi-Fi-seadme (näiteks telefoni) **WPS**-nuppu, et käivitada standardne WPS-läbirääkimine ja ühendada Wi-Fi-seade ruuteri Wi-Fi-võrku.

7. Kuidas kasutada Wi-Fi-võrguga kiireks ühendamiseks ruuteri NFC-funktsiooni?

Avage telefon, lubage selles NFC, puudutage selle taga oleva NFC-alaga ruuteri NFC-ala, seejärel järgige telefoni Wi-Fi-võrguga ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

See funktsioon on saadaval Android-seadmetes, millel on NFC tugi, aga mõned mittestandardse NFC-ga seadmed ei pruugi ühendust saada. iOS-seadmed toetavad NFC kaudu ühendamist.

8. Kuidas ühendada Wi-Fi-võrgu laiendamiseks ruuter seadmega HUAWEI CPE?

Ruuteri ühendamiseks on kaks võimalust.

- Juhtmega ühendus

Pange ruuter nõrga signaali tugevuse või puuduva signaaliga ruumi, seejärel ühendage ruuteri WAN-port Etherneti kaablit kasutades HUAWEI CPE LAN-pordiga.

- Raadiovõrguühendus (**H**-nuppu kasutades)

1. toiming. Pange ruuter ühe meetri ulatusse seadmest HUAWEI CPE ja ühendage toiteallikas.

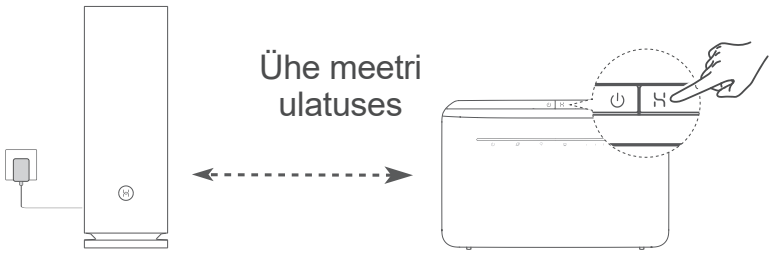

2. toiming. Kui HUAWEI CPE näidik hakkab vilkuma, vajutage selle **H**-nuppu. Oodake, kuni ruuteri näidik näitab, et see on võrguga ühendatud.

3. toiming. Pange ruuter nõrga signaali tugevusega ruumi ja ühendage toiteallikas.

- Pilt on ainult viiteks.
- Veenduge, et HUAWEI CPE oleks internetiga ühendatud ja ruuter oleks uus või tehasesätetele lähtestatud.
- Veenduge, et HUAWEI CPE toetaks funktsiooni HUAWEI HiLink ja CoAP-protokolli. Lisateabe saamiseks pöörduge oma levitaja poole.
- Veenduge, et vahemaa ruuteri ja HUAWEI CPE vahel oleks alla 10 meetri ja nende vahel ei oleks rohkem kui üks sein.

Ohutusteave

Kasutamine ja ohutus

- Kui seadme kasutamine on keelatud, ärge seda kasutage. Ärge kasutage seadet, kui see ohustab või häirib muid elektroonilisi seadmeid.
- Südamerütmurite tootjad soovitavad hoida seadet rütmurist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida rütmuri töö võimalikku häirimist. Südamerütmuri kasutamisel hoidke seadet südamerütmuri suhtes vastaspoolel ning ärge kandke seda rinnataskus.
- Vältige tolmust, niisket või ebapuhast keskkonda. Vältige magnetvälju. Seadme kasutamine sellises keskkonnas võib kahjustada elektriahelaid.
- Seadme optimaalne töötemperatuur on vahemikus 0 °C kuni 40 °C. Optimaalne hoiustamistemperatuur on vahemikus –40 °C kuni +70 °C. Liiga kõrge või madal temperatuur võib seadet ja tarvikuid kahjustada.
- Hoidke seadet ja tarvikuid hästi õhutatud ja jahedas kohas varjatuna otsese päikesevalguse eest. Ärge sulgege ega katke seadet rätikute ega muude esemetega. Ärge pange seadet kasti või kotti, mis takistavad soojuse hajumist.
- Seadme paigaldamisel ja kasutamisel peab minimaalne kaugus radiaatori ja keha vahel olema 20 cm.
- Heakskiitu mitteomava või ühildamatu toiteadapteri, laadija või aku kasutamine võib kahjustada seadet, lühendada selle eluiga või põhjustada tulekahju, plahvatuse või tekitada muid ohte.
- Pistikutega seadmete korral tuleb võrgupesa paigaldada seadme lähedusse hõlpsasti juurdepääsetavasse kohta.
- Kui toiteadapterit parajasti ei kasutata, eemaldage see vooluvõrgust ja seadme küljest.

- Ärge puutuge seadet ega toiteadapterit märgade kätega. Selle tagajärjeks võib olla lühis, talitlushäire või elektrilöök.
- Juhtmeta Interneti kasutamisel on soovitatav Wi-Fi optimaalse leviala ja jõudluse tagamiseks silmusruuterite vahele jätta rohkem kui kaks meetrit.

Teave jäätmete kõrvaldamise ja ringlussevõtu kohta



Tootel, akul, dokumentatsioonil või pakendil olev sümbol tähendab, et tooted ja akud tuleb nende tööea lõpus viia kohalike võimude määratud eraldi jäätmete kogumispunktidesse. See tagab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõtu ning väärtuslikke materjale, inimeste tervist ja keskkonda säästva käitlemise.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsusasutuse, jaemüüja või olmejäätmeid käitleva ettevõttega või minge veebisaidile https://consumer.huawei.com/en/.

Ohtlike ainete hulga vähendamine

See seade ning selle elektritarvikud on vastavuses elektri- ja elektroonikaseadmetes ohtlike ainete kasutust piiravate kohalike eeskirjadega, nagu EL-i REACH-määrus, RoHS- ja akudirektiiv (aku olemasolu korral). REACH-i ja RoHS-iga seotud vastavusdeklaratsioonide vaatamiseks minge veebisaidile https://consumer.huawei.com/certification.

Vastavus EL-i normidele

Avaldus

Käesolevaga kinnitab Huawei Device Co., Ltd., et see seade WS8100 täidab järgmise direktiivi nõudeid: RED 2014/53/EL, RoHS 2011/65/EL, ErP 2009/125/EÜ.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik versioon, üksikasjalik ErP teave ning värskeim tarvikuid ja tarkvara puudutav teave on saadaval järgmisel internetiaadressil: https://consumer.huawei.com/certification.

Piirangud 5 GHz sagedusalas

5150–5350 MHz sagedusala on lubatud sisetingimustes kasutamiseks järgmistes riikides: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Sagedusribad ja toide

Sagedusribade ning edastatavate toidete (kiiratud ja/või juhitud) sellele raadioseadmele kohaldatavad nominaalväärtused on

järgnevad: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Juriidiline märkus

Autoriõigus © Huawei 2021. Kõik õigused kaitstud.

KÄESOLEV DOKUMENT ON AINULT TEABEKS EGA SISALDA MINGEID GARANTIISID.

Kaubamärgid ja load

Wi-Fi®, Wi-Fi SERTIFITSEERITUD logo ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i kaubamärgid.

Muud siin mainitud kaubamärgid ja toodete, teenuste ja ettevõtete nimed võivad kuuluda vastavalt nende omanikele.

Versiooni värskendus

Toote turbe täiustamiseks ja parema kasutajakogemuse pakkumiseks tõukame teile pidevalt versiooni värskenduse teavet, kui anname välja olulise värskenduse.

Privaatsuspoliitika

Kui soovite teada täpsemalt, kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja kaitseme, lugege meie privaatsuspoliitikat aadressil https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Lõppkasutaja litsentsileping

Enne toote kasutamist lugege toote halduslehel olevat lõppkasutaja litsentsilepingut (HUAWEI EULA) ja nõustuge sellega.

Täiendav abiinfo

Külastage https://consumer.huawei.com/en/support/hotline, et saada oma riigi või regiooni hiljuti uuendatud teabeliini number või e-posti aadress.

Краткое руководство пользователя

Начало работы

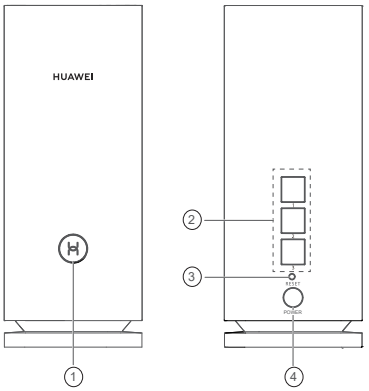

❶	Кнопка H
❷	Самонастраивающийся порт WAN/LAN: подключение к Интернету (например, к оптическому модему или модему широкополосного доступа и т.д.) и проводному сетевому устройству, например компьютеру.
❸	Кнопка сброса (RESET)
❹	Порт питания

Шаг 1. Установка приложения

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение HUAWEI AI Life на телефон или планшет. Вы можете использовать приложение для управления роутером.

ⓘ Если приложение уже установлено на телефоне, убедитесь, что это последняя версия приложения.

Шаг 2. Подключение кабелей

Извлеките роутер HUAWEI WiFi Mesh 3 из упаковки, подключите его к оптическому, ШПД или проводному модему с помощью сетевого кабеля, затем подключите роутер к источнику питания.

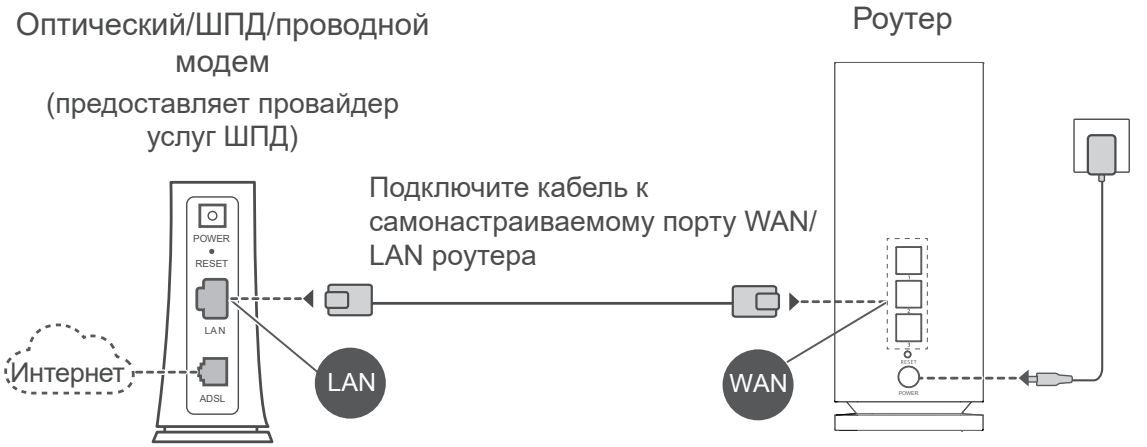

- Если индикатор горит красным, роутер не подключен к сети Интернет. См. «Шаг 3. Настройка роутера».
- Роутеры, поддерживающие автоматический выбор WAN/LAN, имеют комбинированные сетевые порты WAN/LAN. Вы также можете установить фиксированный порт WAN на странице управления роутером.

Шаг 3. Настройка роутера

Способ 1. Настройка роутера в приложении

1. Подключите телефон к сети Wi-Fi® роутера, подключенного к модему (пароль не требуется). Посмотрите имя сети Wi-Fi (Wi-Fi name) на нижней панели роутера.

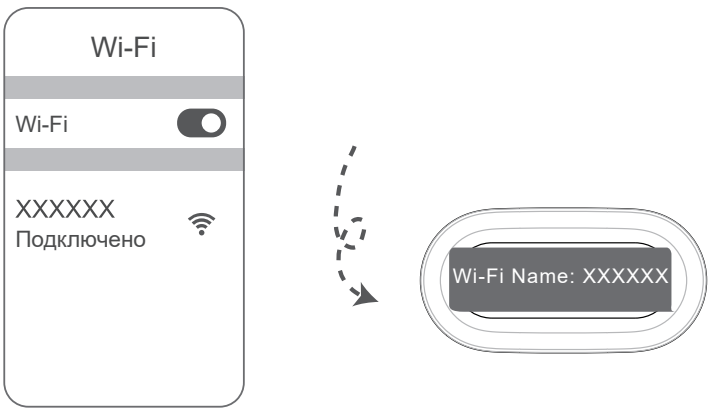

2 Откройте приложение. Когда приложение определит роутер, нажмите **НАСТРОИТЬ.**

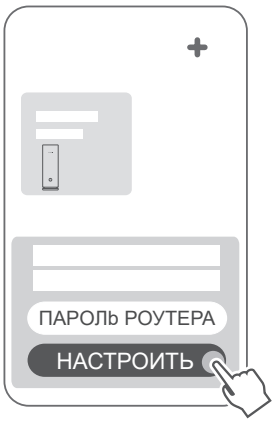

Если диалоговое окно не отображается, нажмите **+**.

3 Нажмите **НАЧАТЬ** и выберите **Создать сеть Wi-Fi**.

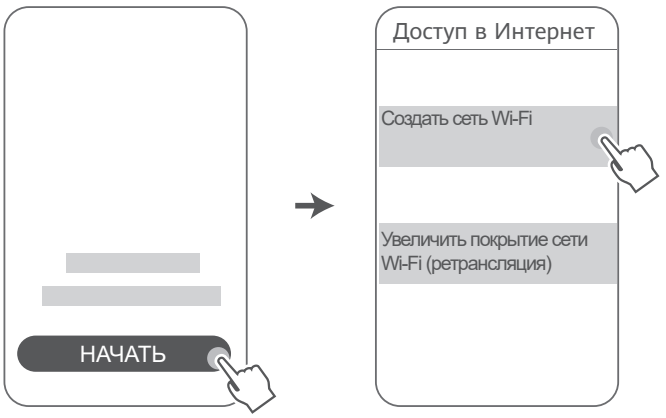

4 Введите имя и пароль вашего аккаунта ШПД.
Если для подключения к Интернету не требуется вводить аккаунт и пароль, перейдите к следующему шагу.



Если вам необходимо в вашей сети настроить сеть VLAN, получите параметры VLAN у вашего провайдера услуг ШПД и включите переключатель VLAN на экране.

5 Настройте новые имя и пароль сети Wi-Fi, а также пароль управления для нового роутера.

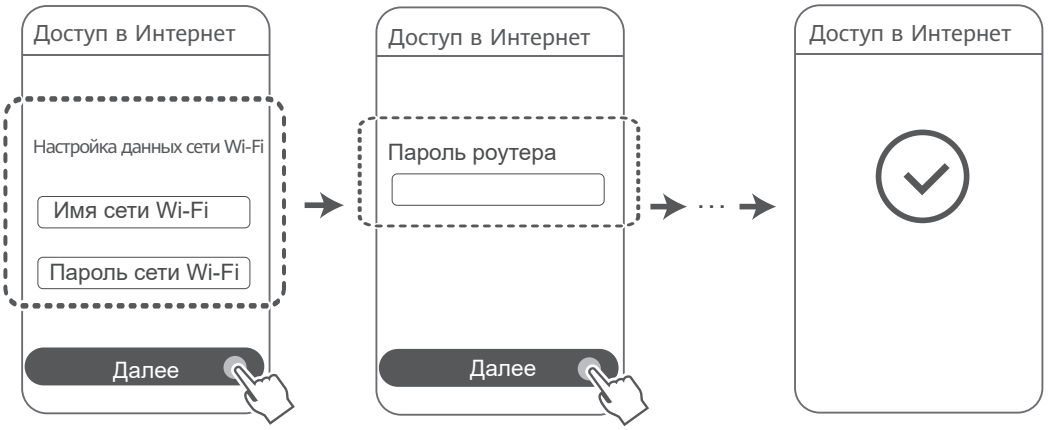

Способ 2. Настройка роутера на веб-странице конфигурации

1 Подключите телефон к сети Wi-Fi роутера, подключенного к модему (пароль не требуется). Посмотрите имя сети Wi-Fi (Wi-Fi name) на нижней панели роутера.

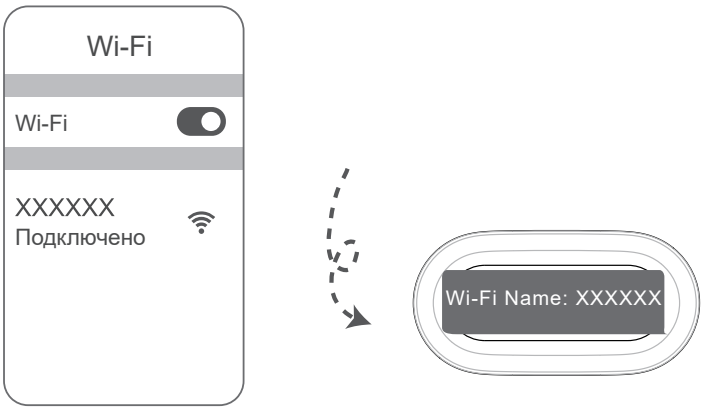

2 Откройте браузер. Вы будете автоматически переадресованы на веб-страницу конфигурации (если страница не отображается автоматически, введите 192.168.3.1 в адресной строке браузера). Настройте параметры роутера, следуя инструкциям на экране.

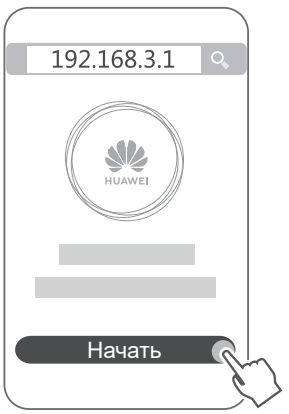

Шаг 4. Подключение других роутеров к источнику питания

Если в приобретенный комплект поставки входит несколько роутеров, другие роутеры автоматически создадут сеть с первым настроенным роутером после подключения к источнику питания.
Поместите роутеры в месте, где вы хотите увеличить зону покрытия сети Wi-Fi, и подключите их к источнику питания. Подождите примерно две минуты, пока индикатор не загорится синим, указывая на то, что роутер подключен к сети. Вы также можете проверить подключение к сети в приложении.

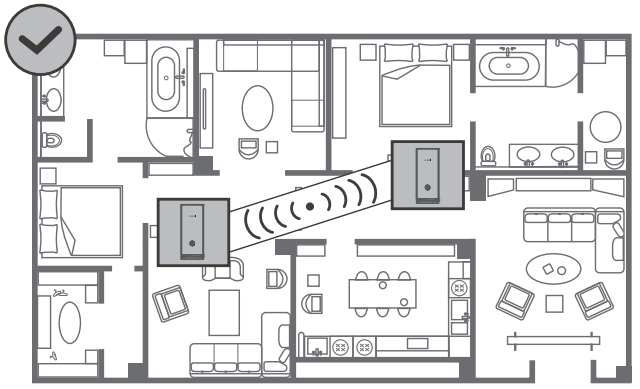

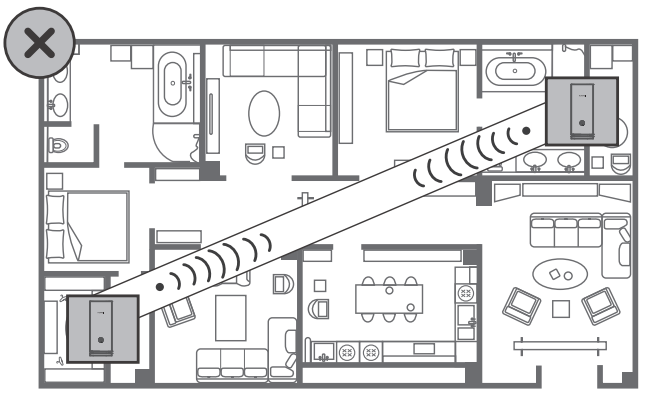

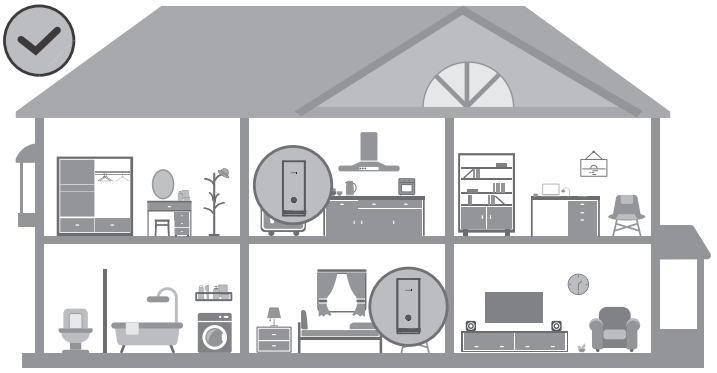



- Для достижения наилучших результатов разметите роутеры на расстоянии менее 10 метров, между ними должна располагаться максимум одна стена.
- У всех роутеров одинаковые имя и пароль сети Wi-Fi. При перемещении между комнатами вы будете автоматически подключены к самой быстрой сети Wi-Fi.
- Если индикатор горит красным, роутер не подключен к сети Интернет. Подробную информацию см. в разделе «Индикатор горит красным» ниже.

Индикатор

Горит синим: подключено к Интернету.

Горит красным: нет подключения к Интернету.

Если роутер подключен к модему:
- Убедитесь, что Ethernet-кабель плотно и корректно подключен.
- В случае сбоя сетевого соединения обратитесь к Вашему оператору.

Если роутер не подключен к модему:
- Убедитесь, что расстояние между двумя роутерами не превышает 10 метров и что между ними не более одной стены.

Мигает: роутер определил устройство, с которым можно установить сопряжение.

При обнаружении других устройств HUAWEI (поддерживающих функцию HarmonyOS Connect) индикатор HUAWEI WiFi Mesh 3 замигает. Когда это произойдет, нажмите на кнопку **H** на роутере HUAWEI WiFi Mesh 3. Индикатор быстро мигает, когда сопрягаемое устройство подключается к роутеру HUAWEI WiFi Mesh 3. Когда индикатор перестает мигать, это означает, что процесс подключения завершен.

- Если вы случайно нажали на кнопку **H**, подождите 2 минуты, пока индикатор автоматически не перестанет мигать.
- Кнопка **H** также обеспечивает работу функции WPS.

Вопросы и ответы

1. Что делать, если после настройки моего роутера телефон автоматически подключается к сети Wi-Fi ранее подключенного оптического, ШПД или проводного модема вместо сети Wi-Fi моего роутера?

Рекомендуется отключить сеть Wi-Fi ранее подключенного оптического, ШПД или проводного модема для устранения возможных помех.

2. Что делать, если приложение не определяет роутер?

- Убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения.
- Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети Wi-Fi роутера, подключенного к модему и настроенного.
- Убедитесь, что все роутеры новые (ранее не использовались) или что на них восстановлены заводские настройки.
- Убедитесь, что роутер корректно подключен к источнику питания. Дождитесь завершения процесса запуска роутера и повторите попытку.

3. Что делать, если при настройке роутера возникают следующие проблемы?

- Если телефону не удается определить сеть Wi-Fi роутера, убедитесь, что роутер подключен к источнику питания. Дождитесь завершения процесса загрузки роутера. Затем снова попытайтесь определить сеть Wi-Fi роутера на вашем телефоне.
- Если отображается сообщение «Кабель для доступа в Интернет не определен», убедитесь, что Ethernet-кабели в рабочем состоянии и корректно подключены.
- Если отображается сообщение «Некорректное имя пользователя или пароль», повторно введите имя и пароль вашего аккаунта ШПД. Если проблема не

решена, обратитесь к вашему оператору.

Если проблема не решена, восстановите заводские настройки роутера, повторно подключите кабели и настройте роутер, следуя инструкциям в данном руководстве.

4. Как восстановить заводские настройки роутера?

Подключите роутер к сети электропитания и дождитесь завершения процесса загрузки роутера. Иголкой или скрепкой нажмите и удерживайте на роутере кнопку сброса настроек (**RESET**) минимум 2 секунды, пока индикатор не погаснет. Дождитесь завершения процесса перезагрузки роутера. Когда индикатор загорится красным цветом, это указывает на то, что заводские настройки роутера восстановлены.

При восстановлении заводских настроек все заданные настройки роутера будут удалены. Вам придется настраивать роутер повторно. Затем на другом роутере восстановите заводские настройки, чтобы он мог автоматически подключиться к настроенному роутеру.

5. Как подключить дополнительный роутер HUAWEI к роутеру HUAWEI WiFi Mesh 3 для увеличения покрытия сети Wi-Fi?

Вы можете подключить роутер следующими способами:

- Проводное соединение. Подключите порт WAN дополнительного роутера (должен быть новым или на нем должны быть восстановлены заводские настройки) к порту LAN настроенного роутера HUAWEI WiFi Mesh 3 с помощью Ethernet-кабеля.
- Беспроводное соединение.

Шаг 1. Разместите дополнительный роутер (должен быть новым или на нем должны быть восстановлены заводские настройки) на расстоянии не более одного метра от настроенного роутера HUAWEI WiFi Mesh 3 и подключите его к источнику питания.

Шаг 2. Когда индикатор на роутере HUAWEI WiFi Mesh 3 начнет мигать, нажмите на нем кнопку **H**. Дождитесь,

когда индикатор на дополнительном роутере укажет на то, что роутер подключен к сети.

Шаг 3. Для увеличения зоны покрытия отключите дополнительный роутер от источника питания, поместите его на расстоянии не более 10 метров от роутера HUAWEI WiFi Mesh 3 таким образом, чтобы между двумя роутерами было не более одной стены.

«Роутер HUAWEI» — роутер, который поддерживает HarmonyOS Mesh+. Проверьте, поддерживает ли ваше устройство эту функцию.

6. Как подключить Wi-Fi-устройство к роутеру с помощью функции WPS?

Когда ваш роутер включен, нажмите на нем на кнопку **H**, затем в течение двух минут нажмите на кнопку **WPS** на Wi-Fi-устройстве (например, на телефоне), чтобы начать стандартный процесс WPS-согласования и подключить Wi-Fi-устройство к сети Wi-Fi роутера.

7. Как использовать функцию NFC роутера для быстрого подключения к сети Wi-Fi?

Разблокируйте телефон, включите на нем функцию NFC, коснитесь областью датчика NFC на телефоне (расположен на задней панели) зоны датчика NFC на роутере. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить телефон к сети Wi-Fi.

Эта функция доступна только на устройствах Android с поддержкой NFC. Однако некоторые устройства с нестандартной функцией NFC, возможно, не смогут подключиться таким образом. Устройства iOS не поддерживают подключение с помощью функции NFC.

8. Как подключить роутер к устройству HUAWEI CPE для увеличения покрытия сети Wi-Fi?

Вы можете подключить роутер следующими способами:

• Проводное соединение

Разместите роутер в месте со слабым сигналом или там, где нет сигнала, подключите порт WAN роутера к порту LAN устройства HUAWEI CPE с помощью кабеля Ethernet.

• Беспроводное соединение (с помощью кнопки **H**).

Шаг 1. Разместите роутер на расстоянии не более одного метра от устройства HUAWEI CPE и подключите его к источнику питания.



Шаг 2. Когда индикатор на устройстве HUAWEI CPE начнет мигать, нажмите на нем кнопку **H**. Дождитесь, когда индикатор на роутере укажет на то, что роутер подключен к сети.

Шаг 3. Разместите роутер в месте со слабым сигналом, подключите его к источнику питания.

- Рисунок носит справочный характер.
- Убедитесь, что устройство HUAWEI CPE подключено к Интернету, что роутер новый (раньше не использовался) или на нем восстановлены заводские настройки.
- Убедитесь, что устройство HUAWEI CPE поддерживает функцию HUAWEI HiLink и протокол CoAP. Более подробную информацию можно узнать у дистрибьютора устройства.
- Убедитесь, что расстояние между вашим роутером и устройством HUAWEI CPE не превышает 10 метров и что между ними не более одной стены.

Меры предосторожности

Безопасная эксплуатация

- Выключайте ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.
- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.
- Не используйте и не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.
- Температура эксплуатации устройства составляет от 0 до 40 °C. Температура хранения устройства составляет от –40 до +70 °C. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном помещении. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами. Не помещайте устройство в емкости с плохим отводом тепла, например в коробки или сумки.
- При эксплуатации устройства расстояние между излучателем и телом должно составлять не менее 20 см.
- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания, зарядного устройства или аккумуляторной батареи может привести к повреждению устройства, сокращению его срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.
- Для подключаемых к сети электропитания устройств розетка должна находиться рядом с устройством, и к ней должен быть осуществлен беспрепятственный доступ.
- Когда адаптер питания не используется, отключайте его от сети электропитания и данного устройства.
- Не трогайте устройство или адаптер питания мокрыми руками.

Это может привести к короткому замыканию, поломкам или поражению электрическим током.

- Для оптимального покрытия и стабильного сигнала Wi-Fi рекомендуется, чтобы расстояние между несколькими роутерами mesh-сети составляло более 2 м при наличии сети Интернет в зоне прямой видимости (LOS).

Инструкции по утилизации



Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или упаковке означает, что само устройство и его батарея по истечении срока службы должны быть утилизированы в специальных пунктах приема, учрежденных городской администрацией. Так будут соблюдены правила утилизации электронных и электрических устройств, а также принципы бережного отношения к ресурсам и защиты здоровья человека и окружающей среды.

Для получения более подробной информации обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство, либо посетите веб-сайт https://consumer.huawei.com/en/.

Сокращение выбросов вредных веществ

Данное устройство и его электрические аксессуары отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, получению разрешения и ограничению применения химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и Директиве об использовании и утилизации аккумуляторных батарей (если есть). Для получения более подробной информации о соответствии устройства требованиям регламента REACH и директивы RoHS посетите веб-сайт https://consumer.huawei.com/certification.

Декларация соответствия ЕС

Декларация

Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, что данное устройство WS8100 отвечает основным требованиям и соответствующим положениям следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.

Полный текст декларации соответствия, подробные сведения директивы ErP и актуальную информацию об аксессуарах и

программном обеспечении можно посмотреть на веб-сайте: https://consumer.huawei.com/certification.

Ограничения в диапазоне 5 ГГц

Диапазон частот 5150–5350 МГц предусмотрен исключительно для использования в помещениях в следующих странах: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Диапазоны частот и мощность

Номинальные пороговые значения диапазонов частот и выходной мощности (излучаемой и (или) передаваемой), применяемые к этому радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Уведомления

Copyright © Huawei 2021. Все права защищены.

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ.

Товарные знаки

Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi являются товарными знаками альянса Wi-Fi Alliance.

Другие товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат их владельцам.

Обновление версии

С целью повышения безопасности данного устройства и качества обслуживания компания будет уведомлять вас о новых версиях при их появлении.

Политика конфиденциальности

Меры, принимаемые компанией для защиты вашей личной информации, описаны в политике конфиденциальности, опубликованной на веб-сайте
http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Лицензионное соглашение с конечным пользователем

Перед использованием этого устройства внимательно прочтите и примите положения лицензионного соглашения с конечным пользователем (HUAWEI EULA) на веб-странице конфигурации устройства.

Дополнительная информация

Информацию о телефоне горячей линии и адресе электронной почты службы поддержки в вашей стране или регионе см. на сайте https://consumer.huawei.com/en/support/hotline.

Упатство за брз почеток

Да почнеме

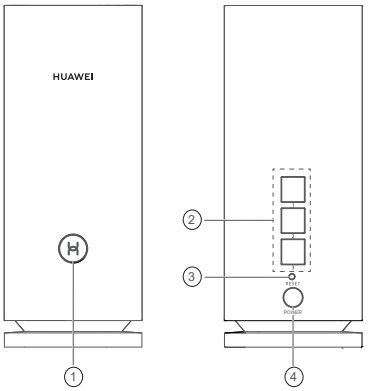

1. Копче H
2. Порта со автоматско приспособување за WAN/LAN: се поврзува на интернет (како што е оптички модем, широкопојасни модеми итн.) и уред за жичена мрежа, како што е компјутер.
3. Копче RESET
4. Приклучок за напојување

Чекор 1: инсталирајте ја апликацијата

Скенирајте го QR-кодот за да ја преземете и да ја инсталирате апликацијата HUAWEI AI Life на мобилниот телефон или таблетот. Може да ја користите апликацијата за да управувате со насочувачот.

Ако апликацијата веќе е инсталирана на телефонот, уверете се дека ја имате најновата верзија од апликацијата.

Чекор 2: поврзете ги каблите

Извадете насочувач од HUAWEI WiFi Mesh 3, поврзете го со оптички/широкопојасен/кабелски модем со користење мрежен кабел, па поврзете го со напојување.

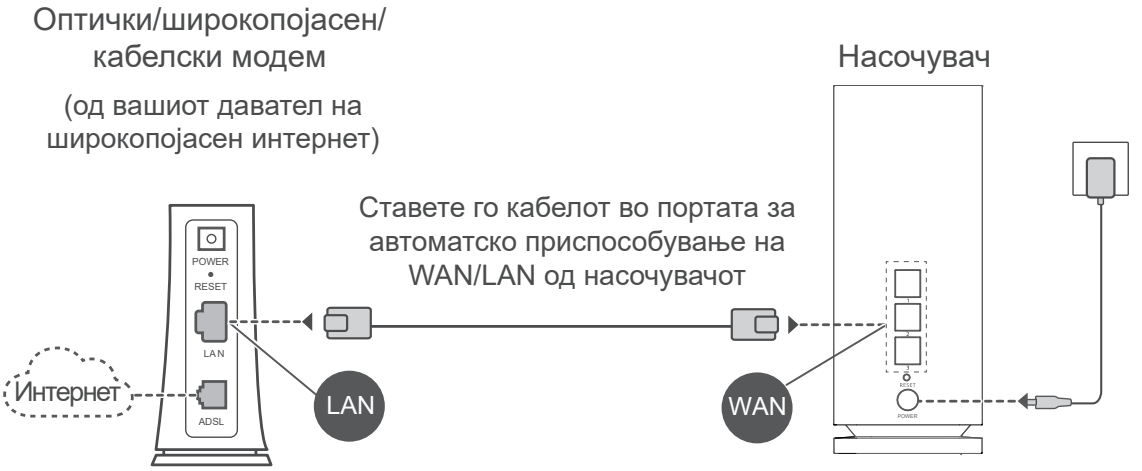

- Ако показателот постојано свети црвено, тоа значи дека насочувачот не е поврзан на интернет. Погледнете го „Чекор 3: поставете го насочувачот“.
- За насочувачи што поддржуваат автоматско приспособување на WAN/LAN, мрежните порти се комбинирани порти WAN/LAN. Исто така, може да наведете фиксна порта WAN на страницата за управување со насочувачот преку веб.

Чекор 3: поставете го насочувачот

Начин 1: конфигурирајте го насочувачот на апликацијата

1 Поврзете го мобилниот телефон со мрежата Wi-Fi® на насочувачот што е поврзан со модемот (не е потребна лозинка). Проверете го Име на Wi-Fi (Wi-Fi Name) на долниот дел од насочувачот.

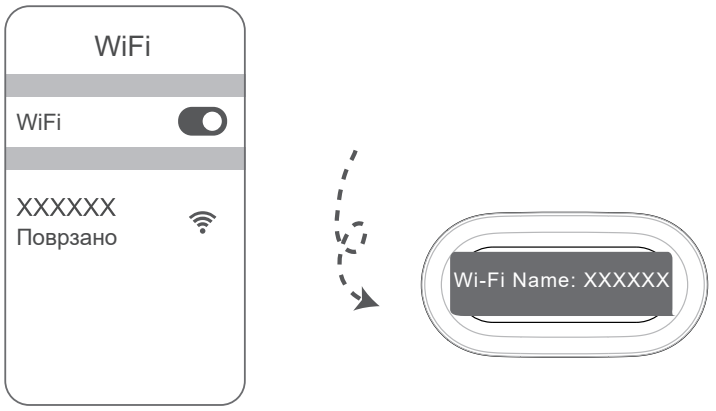

2 Отворете ја апликацијата. Откако апликацијата ќе го открие насочувачот, допрете **КОНФИГУРИРАЈ**.



ℹ Ако не се појави полето за известување, допрете **+**.

3 Допрете **ЗАПОЧНЕТЕ** и изберете **Создај мрежа Wi-Fi**.

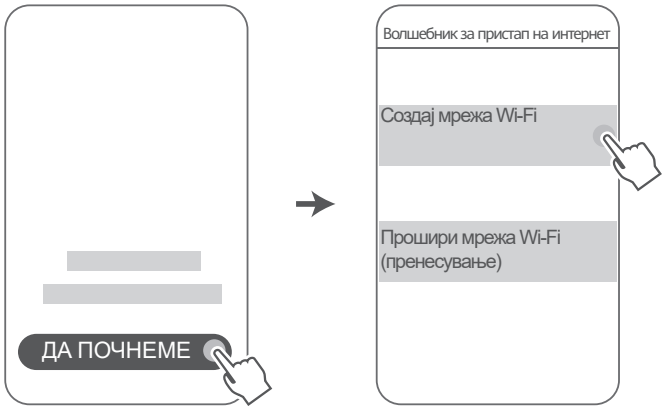

4 Внесете ги сметката и лозинката за широкопојасен интернет. Ако за поврзувањето на интернет не се потребни сметка и лозинка, одете на следниот чекор.



Ако треба да конфигурирате VLAN на вашата мрежа, контактирајте со операторот на широкопојасен интернет за да ги потврдите параметрите за VLAN и овозможете го прекинувачот за VLAN на екранот.

5 Поставете ново име на Wi-Fi, лозинка за Wi-Fi и лозинка за управување за новиот насочувач.

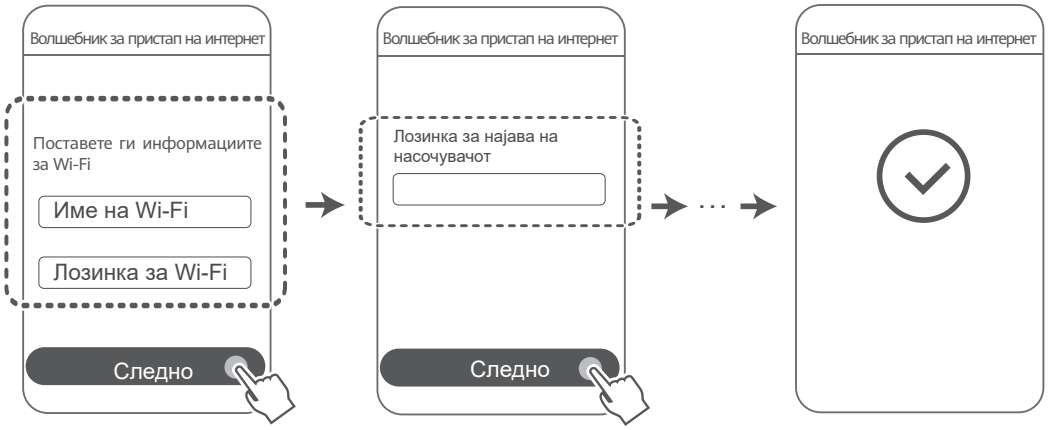

Начин 2: конфигурирајте го насочувачот на страницата за управување преку веб

1 Поврзете го мобилниот телефон со мрежата Wi-Fi од насочувачот што е поврзан со модемот (не е потребна лозинка). Проверете го Име на Wi-Fi (Wi-Fi Name) на долниот дел од насочувачот.

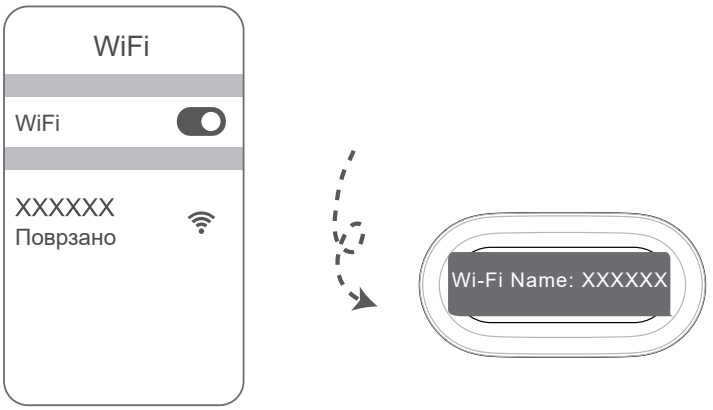

2 Отворете го прелистувачот и автоматски ќе бидете пренасочени на страницата за управување преку веб (ако страницата не се прикаже автоматски, внесете „192.168.3.1“ во лентата за адреса на прелистувачот). Следете ги упатствата на екранот за да го конфигурирате насочувачот.

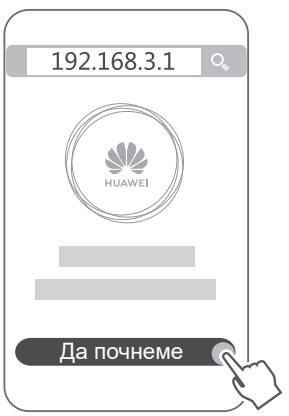

Чекор 4: поврзете го другиот насочувач со напојувањето

Ако пакетот што го купивте содржи повеќе од еден насочувач, другиот насочувач автоматски ќе постави мрежа со првиот конфигуриран насочувач откако ќе се поврзе со извор на напојување. Ставете го насочувачот во областа каде што сакате да ја проширите покриеноста на Wi-Fi и поврзете го со извор на напојување. Почекајте околу две минути додека показателот почне да свети сино, што укажува дека насочувачот е поврзан на мрежата. Исто така, може да го проверите неговото мрежно поврзување преку апликацијата.

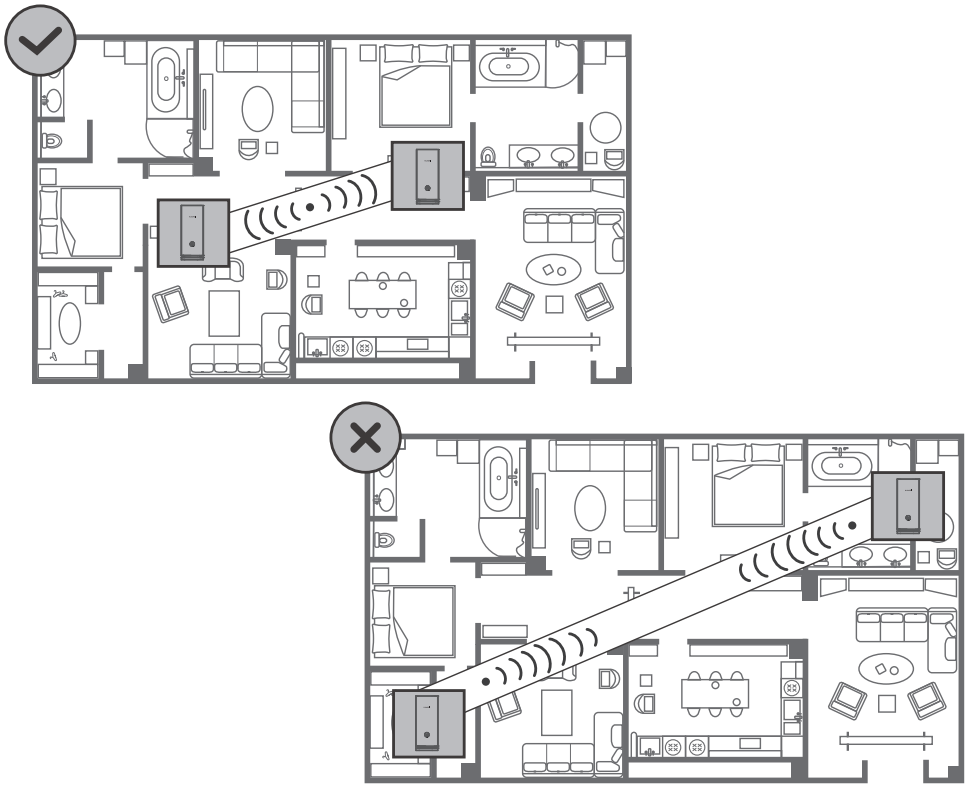

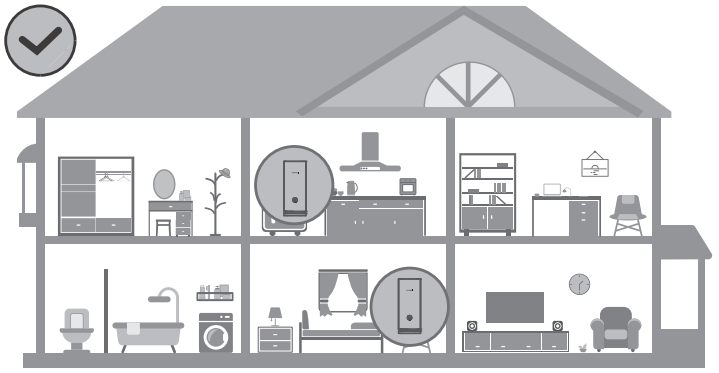



- За најдобри резултати, ставете ги насочувачите во опсег од 10 метри еден од друг и со најмногу еден ѕид помеѓу нив.
- Сите насочувачи ги споделуваат истото име и лозинка за Wi-Fi. Кога се движите низ просториите, автоматски ќе се поврзете на побрзата мрежа Wi-Fi.
- Ако показателот на насочувачот постојано свети црвено, тоа значи дека не може да се поврзе на интернет. Погледнете „Показател – свети црвено“ подолу за подетални информации.

Показател

Свети сино: поврзан на интернет.

Свети црвено: не е поврзан на интернет.

За насочувачот што е поврзан со модемот:
- Уверете се дека кабелот за етернет не е разлабавен и поврзете го правилно.
- Контактирајте со операторот за да проверите дали има некаков проблем со мрежата.

За насочувачот што е/не е поврзан со модемот:
- Уверете се дека растојанието помеѓу двата насочувачи е помало од 10 метри и дека нема повеќе од еден ѕид помеѓу нив.

Трепка: насочувачот открил уред што може да се спари.

Кога ќе се откријат други уреди HUAWEI (што поддржуваат HarmonyOS Connect), показателот на HUAWEI WiFi Mesh 3 ќе трепка. Кога ќе се случи тоа, допрете го копчето **H** на HUAWEI WiFi Mesh 3. Показателот треба да трепка брзо, што укажува дека уредот што може да се спари се поврзува со HUAWEI WiFi Mesh 3. Процесот на поврзување е завршен кога показателот ќе престане да трепка.

- Ако случајно го допрете копчето **H**, почекајте околу две минути и показателот автоматски ќе се врати во нормалната состојба.
- Копчето **H** има и функционалност за WPS.

Често поставувани прашања (ЧПП)

1. Што да направам ако откако ќе го конфигурирам насочувачот, мобилниот телефон автоматски се поврзува на мрежата Wi-Fi од претходно поврзаниот оптички/широкопојасен/кабелски модем наместо на мрежата Wi-Fi од мојот насочувач?

Се препорачува да ја оневозможите мрежата Wi-Fi од претходниот оптички/широкопојасен/кабелски модем за да ја намалите потенцијалната интерференција на сигналот со вашиот насочувач.

2. Што да направам ако насочувачот не се препознае на апликацијата?

- Уверете се дека ја имате најновата верзија од апликацијата.
- Уверете се дека телефонот е поврзан на мрежата Wi-Fi од насочувачот што е поврзан со модемот и што треба да се конфигурира.
- Уверете се дека сите насочувачи се нови или се обновени на фабричките поставки.
- Уверете се дека напојувањето на насочувачот е добро поврзано. Почекајте додека насочувачот го заврши процесот на стартување и обидете се повторно.

3. Што да направам ако се појават некои од следниве проблеми во текот на конфигурирањето на насочувачот?

- Ако телефонот не може да ја најде Wi-Fi од насочувачот, уверете се дека насочувачот е поврзан со напојување. Почекајте насочувачот да го заврши процесот на стартување. Потоа, обидете се повторно да пребарате за Wi-Fi од насочувачот на телефонот.
- Ако се прикаже пораката „Не е откриен кабел за интернет“, уверете се дека каблите за етернет се добро поврзани и се во добра состојба.
- Ако се прикаже пораката „Погрешно корисничко име или лозинка“, повторно внесете ги сметката и лозинката за широкопојасен интернет. Ако проблемот продолжи да се појавува, контактирајте со операторот за помош.

Ако проблемот не е решен, обновете го насочувачот на фабричките поставки и следете ги насоките во ова упатство за повторно да ги поврзете каблите и да го преконфигурирате насочувачот.

4. Како да го обновам насочувачот на фабричките поставки?

Поврзете го насочувачот со напојувањето и почекајте насочувачот да го заврши процесот на стартување. Користете игла за да го притиснете копчето **RESET** на насочувачот подолго од две секунди додека сијаличката на показателот не се исклучи. Почекајте насочувачот да го заврши процесот на престартување. Кога показателот ќе светне црвено, тоа значи дека насочувачот е обновен на фабричките поставки.

Ако конфигурираниот насочувач е обновен на фабричките поставки, треба да го конфигурирате повторно. Потоа обновете го другиот насочувач на фабричките поставки за да може автоматско да се поврзе со конфигурираниот насочувач.

5. Како да поврзам дополнителен насочувач HUAWEI со HUAWEI WiFi Mesh 3 за да ја проширам мрежата Wi-Fi?

Може да го поврзете насочувачот на некој од следниве начини:

- Жичано поврзување. Поврзете ја портата WAN на дополнителниот насочувач (нов или обновен на фабричките поставки) со портата LAN на конфигурираниот HUAWEI WiFi Mesh 3 со користење кабел за етернет.
- Безжично поврзување.

Чекор 1: ставете го дополнителниот насочувач (нов или обновен на фабричките поставки) во опсег од еден метар од конфигурираниот HUAWEI WiFi Mesh 3 и поврзете го со напојувањето.

Чекор 2: кога показателот на HUAWEI WiFi Mesh 3 ќе почне да трепка, допрете го копчето **H** на него. Почекајте додека показателот на дополнителниот насочувач не покаже дека е поврзан на мрежата.

Чекор 3: За поголема покриеност, исклучете го дополнителниот насочувачот од изворот на напојување, па ставете го насочувачот во опсег од 10 m од HUAWEI WiFi Mesh 3, а помеѓу двата насочувачи не треба да има повеќе од еден ѕид.

„Насочувач од HUAWEI“ се однесува на насочувачи што поддржуваат HarmonyOS Mesh+. Проверете дали вашиот уред поддржува таква карактеристика.

6. Како да поврзам уред со Wi-Fi со мојот насочувач со користење WPS?

Кога насочувачот е вклучен, допрете го неговото копче **H**, па притиснете го копчето за **WPS** на уредот со Wi-Fi (како што е телефон) во рок од две минути за да започне стандардна комуникација преку WPS и да го поврзете уредот со Wi-Fi на мрежата Wi-Fi од насочувачот.

7. Како да ја користам функцијата NFC на насочувачот за брзо да се поврзам на мрежата Wi-Fi?

Отклучете го телефонот, овозможете NFC на него и допрете ја NFC-областа што се наоѓа на задниот дел врз NFC-областа од насочувачот, па следете ги упатствата на екранот за да го поврзете телефонот на мрежата Wi-Fi.

Оваа карактеристика е достапна на уреди со Android што поддржуваат NFC, но можно е некои уреди со нестандардна NFC да не можат да се поврзат. Уредите со iOS не поддржуваат поврзување преку NFC.

8. Како да го поврзам мојот насочувач со HUAWEI CPE за да ја проширам мрежата Wi-Fi?

Може да го поврзете насочувачот на некој од следниве начини:

• Жичано поврзување

Ставете го насочувачот во просторија со слаба јачина на сигналот или во која воопшто нема сигнал, па поврзете ја портата WAN од насочувачот во портата LAN на HUAWEI CPE со користење кабел за етернет.

• Безжично поврзување (со користење на копчето **H**)

Чекор 1: ставете го насочувачот во опсег од еден метар од HUAWEI CPE и поврзете го напојувањето.

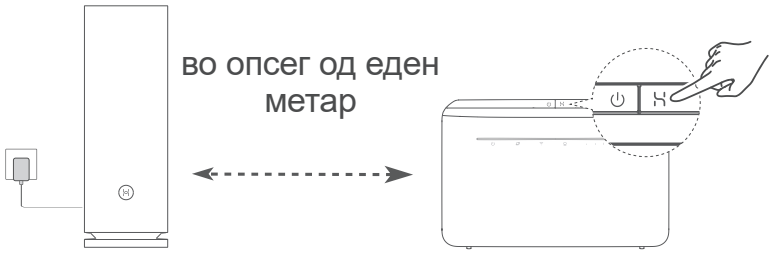

Чекор 2: кога показателот на HUAWEI CPE ќе почне да трепка, притиснете го копчето **H** на него. Почекајте додека показателот на насочувачот не покаже дека насочувачот е поврзан на мрежата.

Чекор 3: ставете го насочувачот во просторија со слаба јачина на сигналот и поврзете го напојувањето.

- Сликата е само за информација.
- Уверете се дека HUAWEI CPE е поврзан на интернет и дека насочувачот е нов или е вратен на фабричките поставки.
- Уверете се дека HUAWEI CPE ги поддржува функцијата HUAWEI HiLink и протоколот CoAP. За подетални информации, консултирајте се со дистрибутерот.
- Уверете се дека растојанието помеѓу вашиот насочувач и HUAWEI CPE е помало од 10 метри и дека нема повеќе од еден ѕид помеѓу нив.

Безбедносни информации

Работа и безбедност

- Не го користете уредот доколку е забрането да се употребува. Не го користете уредот ако неговата употреба предизвикува опасност или пречки на други електронски уреди.
- Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува најмало растојание од 15 см меѓу уредот и пејсмејкерот за да се спречат потенцијални пречки на пејсмејкерот. Ако користите пејсмејкер, користете го уредот од спротивната страна на пејсмејкерот и не го носете уредот во предниот џеб.
- Избегнувајте места со прав, влага или нечистотија. Избегнувајте магнетни полиња. Користењето на уредот во таква средина може да предизвика нарушување на струјното коло.
- Идеални температури за работа се 0 °C до 40 °C. Идеални температури за чување се –40 °C до +70 °C. Екстремна топлина или студ може да го оштети уредот или дополнителната опрема.
- Чувајте го уредот и дополнителната опрема во добро проветрена и студена просторија без директна изложеност на сонце. Не го виткајте или покривајте уредот со крпи или други предмети. Не го поставувајте уредот во предмети што задржуваат топлина, како на пример, кутија или кеса.
- Уредот треба да се инсталира и со него да се ракува со најмало растојание од 20 см меѓу изворот на зрачење и Вашето тело.
- Користењето неодобрен или несоодветен адаптер за струја, полнач или батерија може да го оштети уредот, да го намали животниот век или да предизвика пожар, експлозија или друга опасност.
- За приклучливите уреди, штекерот треба да биде во близина на уредите и да биде лесно достапен.
- Исклучете го адаптерот за напојување од штекерот кога не го користите.
- Не допирајте ги уредот или адаптерот за напојување со мокри раце. Така може да предизвикате краток спој, дефект или струен удар.
- За оптимална покриеност на Wi-Fi и перформанси, се препорачува растојанието за монтирање помеѓу повеќе поврзани насочувачи да биде поголемо од 2 m кога има интернет во линија на погледот (LOS).

Информации за фрлање и рециклирање



Симболот на производот, батеријата, литературата или амбалажата значат дека производите и батериите треба да се однесат во посебни места за собирање отпад одредени од локалните власти по крајот на работниот век. На тој начин ќе се обезбеди дека отпадот од електричната и електронската опрема ќе се рециклира и ќе се третира на начин што ги зачувува вредните материјали и го заштитува здравјето на луѓето и околината.

За повеќе информации, контактирајте со локалните власти, продавачот или службата за фрлање на отпадот од домаќинствата или посетете ја веб-локацијата https://consumer.huawei.com/en/.

Намалување на опасни супстанции

Уредот и неговите електронски додатоци се во согласност со применливите локални правила за ограничување на употребата на одредени штетни супстанции во електрична и електронска опрема, како што се регулативата EU REACH и директивите RoHS и Батерии (каде што се вклучени) и др. За изјави за сообразност за REACH и RoHS, посетете ја нашата веб-локација https://consumer.huawei.com/certification.

Усогласеност со прописите на ЕУ

Изјава

Ние, Huawei Device Co., Ltd. изјавуваме дека овој уред WS8100 е во согласност со следниве Директиви: RED 2014/53/ЕУ, RoHS 2011/65/ЕУ, ErP 2009/125/ЕЗ.

Целиот текст на Декларацијата за усогласеност за ЕУ, деталните информации за ErP и најновите информации за додатоци и софтвер се достапни на следнава интернет-адреса: https://consumer.huawei.com/certification.

Ограничувања во опсегот од 5 GHz:

Фреквентниот опсег од 5150 до 5350 MHz е ограничен на употреба во затворен простор во следниве земји: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Фреквенциски опсези и моќност

Номиналните ограничувања на фреквенциските опсези и емитувачката енергија (зрачена и/или емитувана) применливи за оваа радио опрема се како што следи: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Правна напомена

Авторски права © Huawei 2021. Сите права се задржани.

ОВОЈ ДОКУМЕНТ Е САМО ЗА ИНФОРМАТИВНИ ЦЕЛИ И НЕ ПРЕТСТАВУВА НИКАКВА ГАРАНЦИЈА.

Трговски марки и дозволи

Wi-Fi®, логото Wi-Fi CERTIFIED и логото Wi-Fi се трговски марки на Wi-Fi Alliance.

Другите споменати трговски марки, називи на производи, услуги и трговски друштва може да се во сопственост на нивните односни сопственици.

Ажурирање на верзијата

За да се подобри безбедноста на производот и да ви обезбедиме подобро корисничко искуство, редовно ќе ве известуваме за ажурирања на верзијата кога ќе се објави важно ажурирање.

Политика за приватност

За да разберете подобро како ги користиме и ги заштитуваме вашите лични информации, прочитајте ја политиката за приватност на https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Лиценцен договор за крајни корисници

Прочитајте го и согласете се со Лиценцниот договор за крајни корисници (HUAWEI EULA) на страницата за управување со производот пред да го користите производот.

За повеќе помош

Посетете ја https://consumer.huawei.com/en/support/hotline за најновиот број на Центарот за грижа за корисници и адресата на е-пошта во Вашата земја или регион.

Ръководство за бърз старт

Първи стъпки

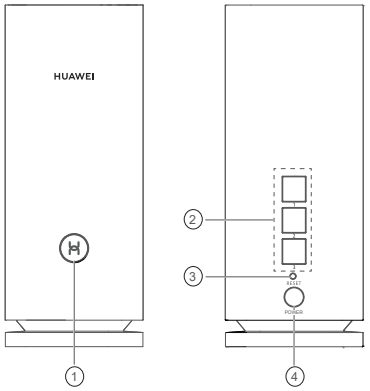

❶	Бутон „H“
❷	Порт за автоматично адаптиране за WAN/LAN: за свързване с интернет (като напр. оптичен модем, модеми за широколентов достъп и др.) и към мрежово устройство с кабел, като например компютър.
❸	Бутон RESET (нулиране)
❹	Порт за захранване

Стъпка 1: Инсталиране на приложението

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението HUAWEI AI Life на своя мобилен телефон или таблет. Можете да използвате приложението за управление на рутера си.

ⓘ Ако приложението вече е било инсталирано на телефона ви, уверете се, че разполагате с най-новата му версия.

Стъпка 2: Свързване на кабелите

Разопаковайте рутер от HUAWEI WiFi Mesh 3, свържете го към оптичен/широколентов/кабелен модем с мрежови кабел и след това го свържете към източник на захранване.

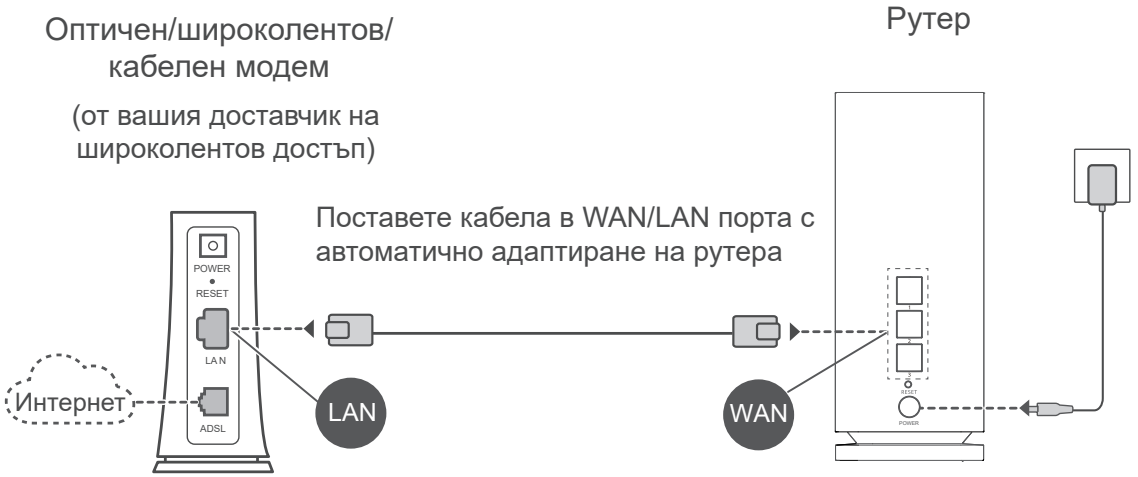

- Ако индикаторът свети в червено, това означава, че рутерът не е свързан към интернет. Консултирайте се със „Стъпка 3: Настройване на рутера“.
- За рутери, които поддържат автоматично адаптиране на WAN/LAN, мрежовите портове са комбинирани за WAN/LAN. Можете също да зададете фиксиран WAN порт на уеб базираната страница за управление на рутера.

Стъпка 3: Настройване на рутера

Метод 1: Конфигурирайте рутера от приложението

1 Свържете мобилния си телефон към Wi-Fi® мрежата на рутера, който е свързан към модема (не е необходима парола). Проверете името на Wi-Fi (Wi-Fi name) мрежата в долната част на рутера.

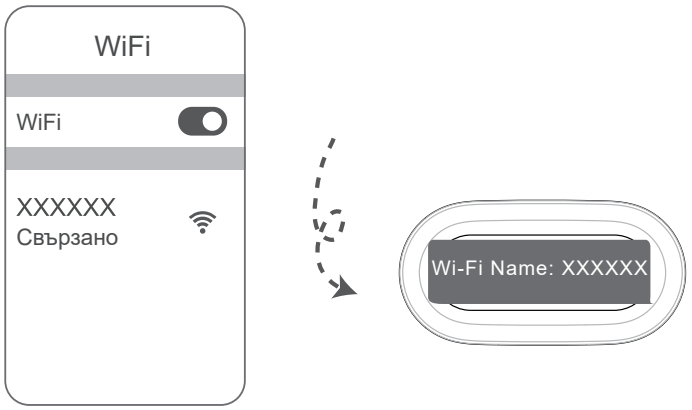

2 Отворете приложението. След като приложението отчете рутера, докоснете **КОНФИГУРИРАНЕ**.



ⓘ Ако не се появи полето с инструкция, докоснете **+**.

3 Докоснете **Първи стъпки** и изберете **Създаване на Wi-Fi мрежа**.

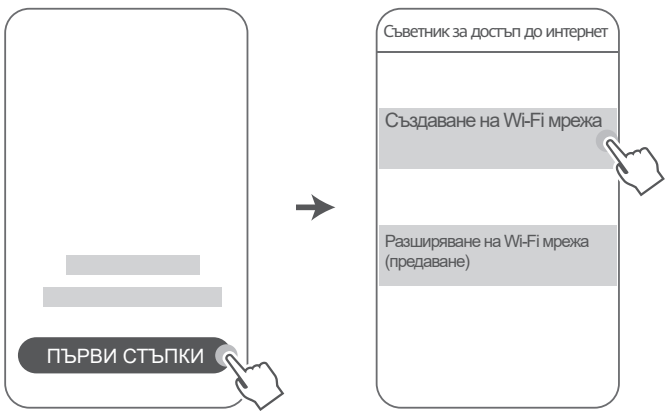

4 Въведете акаунта и паролата си за широколентов достъп. Ако вашата връзка към интернет не изисква въвеждането на акаунт и парола, отидете на следващата стъпка.

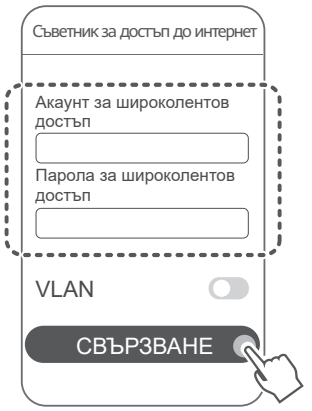

Ако трябва да конфигурирате VLAN достъп на мрежата си, свържете се със своя доставчик, за да получите параметрите за VLAN, след което активирайте превключвателя за VLAN на екрана.

5 Задайте ново име за Wi-Fi, нова парола за Wi-Fi, както и парола за управление на новия рутер.

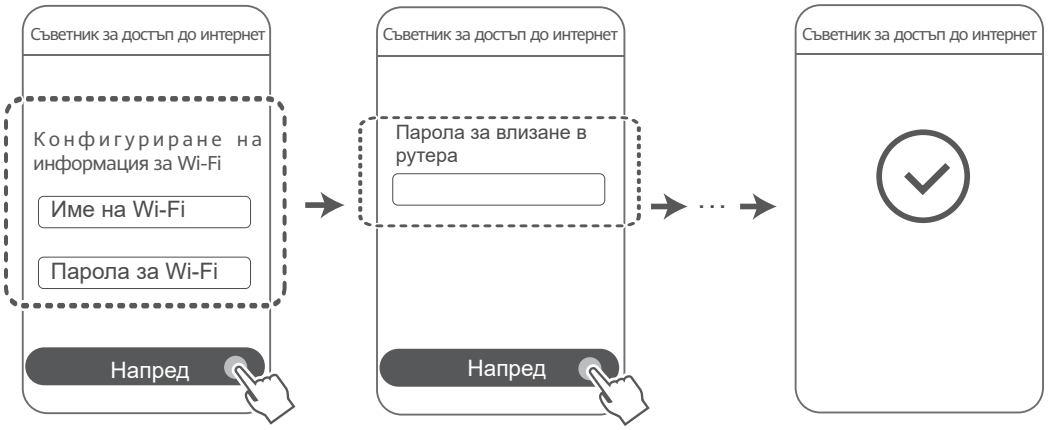

Метод 2: Конфигурирайте рутера от страницата за уеб-базирано управление

1. Свържете мобилния си телефон към Wi-Fi мрежата на рутера, който е свързан към модема (не е необходима парола). Проверете името на Wi-Fi (Wi-Fi name) мрежата в долната част на рутера.

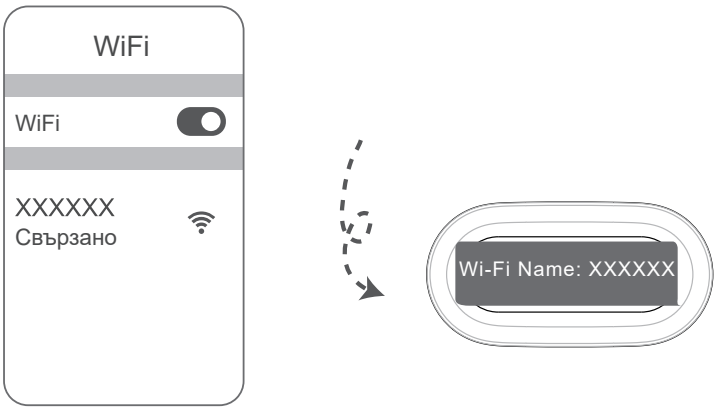

2. Отворете браузъра и ще бъдете автоматично пренасочени към страницата за уеб-базирано управление (ако страницата не се изведе автоматично, въведете „192.168.3.1“ в адресната лента на браузъра). Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате рутера.

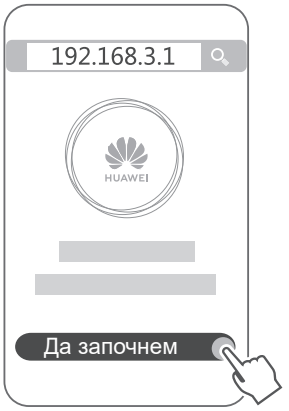

Стъпка 4: Свържете другите рутери към захранването

Ако в закупения комплект се съдържа повече от един рутер, другите рутери автоматично ще настроят мрежа с първия конфигуриран рутер, след като бъдат свързани към захранването.
Поставете рутера (или рутерите) на мястото, където искате да увеличите Wi-Fi покритието, и го (ги) свържете към източник на захранване. Изчакайте приблизително две минути, докато индикаторът започне да свети постоянно в синьо, което ще означава, че рутерът е свързан към мрежата. Можете също да проверите мрежовата свързаност чрез приложението.

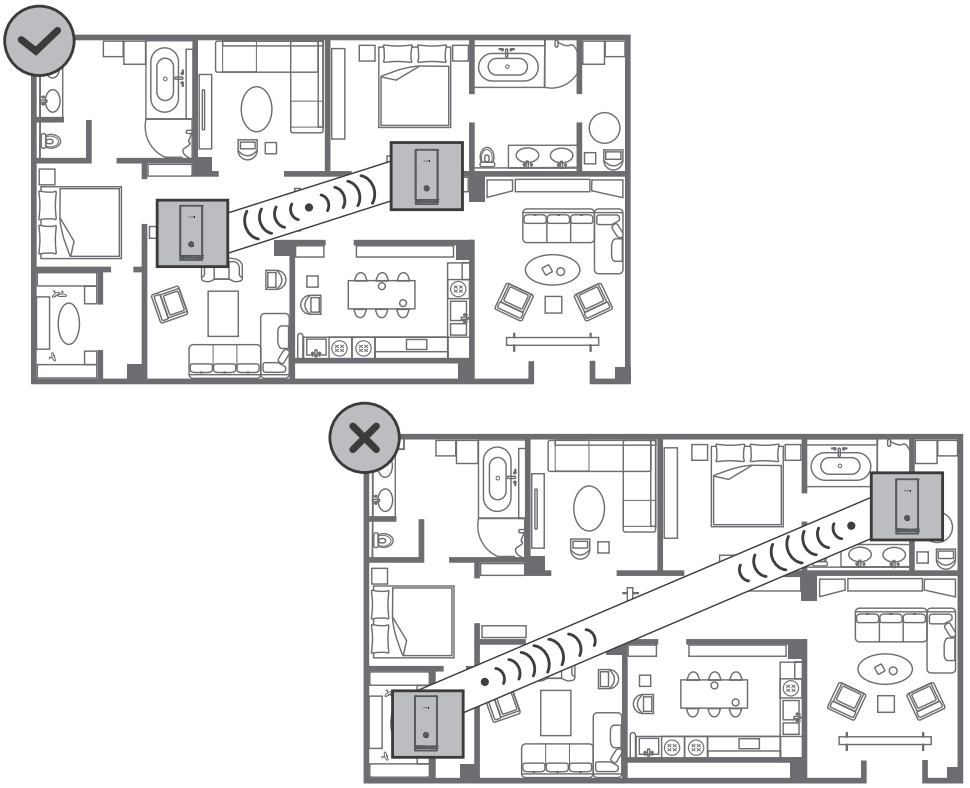

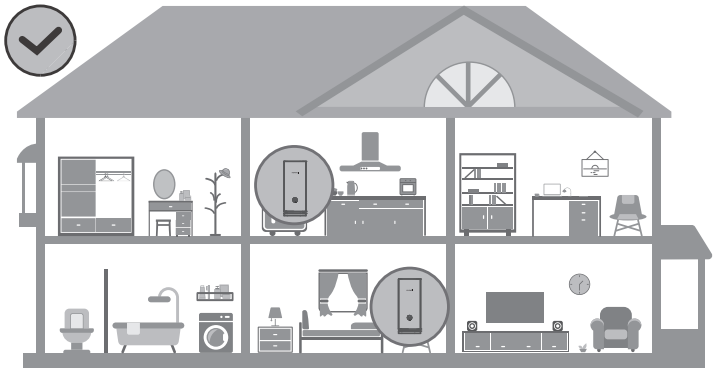



- За най-добри резултати поставете рутерите в рамките на 10 метра един от друг и с най-много една стена между тях.
- Всички рутери са с едни и същи име и парола за Wi-Fi. Когато отидете в други стаи, вие автоматично ще се свързвате към по-бързата Wi-Fi мрежа.
- Ако индикаторът на рутера свети постоянно в червено, това означава, че той не може да се свърже към интернет. Вижте „Индикатор – постоянно в червено“ по-долу за повече подробности.

Индикатор

Свети в синьо: Свързан към интернет.

Свети постоянно в червено: Няма връзка с интернет.

За рутера, който е свързан към модема:

- Уверете се, че кабелът за Ethernet е стабилно и добре свързан.
- Свържете се с вашия доставчик, за да проверите дали има неизправности в мрежата.

За рутерите, които не са свързани към модема:

- Уверете се, че разстоянието между двата рутера е под 10 метра, както и че между тях няма повече от една стена.

Мигане: Рутерът е засякъл устройство за сдвояване.

Когато бъдат открити други HUAWEI устройства (с поддръжка за HarmonyOS Connect), индикаторът на HUAWEI WiFi Mesh 3 ще мига. Когато това се случи, докоснете бутона **H** на HUAWEI WiFi Mesh 3. Индикаторът трябва да мига бързо, което ще означава, че устройството за сдвояване се свързва към HUAWEI WiFi Mesh 3. Процесът по свързване ще е завършен, когато индикаторът спре да мига.

- Ако по случайност сте докоснали бутона „**H**“, изчакайте около две минути, след което индикаторът автоматично ще се върне към обичайното си състояние.
- Бутонът „**H**“ разполага и с функционалност за WPS.

Често задавани въпроси

1. Какво да направя, когато след конфигурирането на моя рутер телефонът ми автоматично се свързва към Wi-Fi мрежата на по-рано свързания оптичен/широколентов/ кабелен модем, вместо към Wi-Fi мрежата на моя рутер?

Препоръчваме ви да деактивирате Wi-Fi мрежата на предишния ви оптичен/широколентов/кабелен модем, за да намалите потенциалните смущения на сигнала с вашия рутер.

2. Какво да направя, ако рутерът не е разпознат в приложението?

- Уверете се, че разполагате с най-новата версия на приложението.
- Уверете се, че телефонът ви е свързан към Wi-Fi мрежата на рутера, който е свързан към модема и предстои да бъде конфигуриран.
- Уверете се, че всички рутери са нови или с възстановени фабрични настройки.
- Уверете се, че захранването на рутера е добре свързано. Изчакайте, докато рутерът приключи процеса по стартиране, и опитайте отново.

3. Какво да направя, ако срещна някой от следните проблеми по време на конфигуриране на рутера?

- Ако телефонът ви не може да намери Wi-Fi сигнала на рутера ви, уверете се, че рутерът е свързан към източник на захранване. Изчакайте, докато рутерът завърши процеса по стартиране. След това пробвайте отново да потърсите Wi-Fi сигнала на рутера от телефона си.
- Ако се появи съобщение „Не е открит кабел за интернет“, уверете се, че кабелите за Ethernet са добре свързани и в добро работно състояние.
- Ако се появи съобщение „Неправилно потребителско име или парола“, въведете отново акаунта и паролата си за широколентов достъп. Ако проблемът не бъде отстранен, се свържете с доставчика за съдействие.

Ако проблемът продължава, възстановете фабричните настройки на стария рутер и следвайте инструкциите в това ръководство, за да свържете повторно кабелите и да конфигурирате повторно рутера.

4. Как да възстановя фабричните настройки на рутера си?

Свържете рутера към захранването и изчакайте, докато рутерът завърши процеса по стартиране. Използвайте игла или карфица, за да натиснете бутона **НУЛИРАНЕ (RESET)** на рутера за повече от две секунди, докато индикаторът угасне. Изчакайте рутерът да завърши процеса по рестартиране. Когато индикаторът светне в червено, това означава, че фабричните настройки на рутера са били възстановени.

Ако фабричните настройки на конфигурирания рутер са били възстановени, ще трябва да го конфигурирате наново. След това възстановете фабричните настройки и на другите рутери, за да могат автоматично да се свържат към конфигурирания рутер.

5. Как да свържа допълнителен рутер на HUAWEI към моя HUAWEI WiFi Mesh 3, за да разширя Wi-Fi мрежата?

Можете да свържете рутера по всеки от следните начини:

- Кабелна връзка. Свържете WAN порта на допълнителния рутер (нов или с възстановени фабрични настройки) към LAN порта на конфигурирания HUAWEI WiFi Mesh 3 чрез Ethernet кабел.
- Безжична връзка.

Стъпка 1: Поставете допълнителния рутер (нов или с възстановени фабрични настройки) в рамките на един метър от конфигурирания HUAWEI WiFi Mesh 3 и го свържете към източник на захранване.

Стъпка 2: Когато индикаторът на HUAWEI WiFi Mesh 3 започне да мига, докоснете бутона „**H**“ на него. Изчакайте, докато индикаторът на допълнителния рутер покаже, че е свързан към мрежата.

Стъпка 3: За да получите по-широко покритие, изключете

захранването на допълнителния рутер, след което поставете рутера в обхват от 10 м от HUAWEI WiFi Mesh 3, без да има повече от една стена между рутерите.

„Рутер HUAWEI“ се отнася за рутери, които поддържат HarmonyOS Mesh+. Проверете дали устройството ви поддържа тази функция.

6. Как да свържа Wi-Fi устройство към рутера си чрез WPS?

Когато включите вашия рутер, докоснете бутона „**H**“ и до две минути след това натиснете бутона „**WPS**“ на Wi-Fi устройството (например телефон), за да инициирате стандартно WPS съгласуване и да свържете Wi-Fi устройството към Wi-Fi мрежата на рутера.

7. Как да използвам функцията за NFC на рутера, за да се свържа бързо към Wi-Fi мрежата?

Отключете телефона си, активирайте NFC функцията и допрете NFC зоната на гърба му до NFC зоната на рутера, след което следвайте инструкциите на екрана, за да свържете телефона към Wi-Fi мрежата.

Тази функция е налична на устройствата с Android, които поддържат NFC, но е възможно някои устройства с нестандартна NFC функционалност да не могат да се свържат. Устройствата с iOS не поддържат свързване чрез NFC.

8. Как да свържа рутера си към HUAWEI CPE, за да разширя Wi-Fi мрежата?

Можете да свържете рутера си по един от следните начини:

· Кабелна връзка

Поставете рутера си в стая със слаб или липсващ сигнал, след което свържете WAN порта на рутера към LAN порта на HUAWEI CPE посредством Ethernet кабел.

· Безжична връзка (използвайки бутона **H**)

Стъпка 1: поставете рутера на разстояние до един метър от HUAWEI CPE и свържете захранването.



Стъпка 2: когато индикаторът на HUAWEI CPE започне да мига, натиснете бутона „**H**“ на него. Изчакайте, докато индикаторът на рутера покаже, че рутерът е свързан към мрежата.

Стъпка 3: поставете рутера в стая със слаб сигнал и свържете захранването.

- Илюстрацията е само за справка.
- Уверете се, че HUAWEI CPE е свързан с интернет и рутерът е нов или с възстановени фабрични настройки.
- Уверете се, че HUAWEI CPE поддържа функцията HUAWEI HiLink и протокола CoAP. Консултирайте се с дистрибутора за подробности.
- Уверете се, че разстоянието между рутера ви и HUAWEI CPE е под 10 метра, както и че между тях няма повече от една стена.

Информация за безопасност

Употреба и безопасност

- Не използвайте устройството, ако употребата му е забранена. Не използвайте устройството, ако това представлява опасност или смущава други електронни устройства.
- Производителите на кардиостимулатори препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 см между устройството и кардиостимулатора, за да се предотвратят евентуални нарушения в работата на кардиостимулатора. Ако използвате кардиостимулатор, дръжте устройството на срещуположната страна спрямо кардиостимулатора и не носете устройството в предния си джоб.
- Избягвайте запрашена, влажна или замърсена среда. Избягвайте магнитни полета. Използването на устройството в такава среда може да доведе до неизправност.
- Идеалните работни температури са от 0 °C до 40 °C. Идеалните температури за съхранение са от –40 °C до +70 °C. Прекомерната топлина или студ могат да повредят устройството или принадлежностите му.
- Дръжте устройството и принадлежностите му на проветриво и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина. Не покривайте устройството с кърпи или други предмети. Не поставяйте устройството в съд с лошо разсейване на топлината, напр. кутия или чанта.
- Това устройство трябва да се монтира и експлоатира на разстояние минимум 20 см между радиатора и тялото ви.
- Използването на неодобрени или несъвместими адаптери за захранване, зарядни устройства или батерии може да доведе до повреда на устройството Ви, да скъси периода му на експлоатация или да причини пожар, експлозия или други опасни инциденти.
- При устройства с щепсел, гнездото на контакта трябва да се постави близо до устройството и да бъде лесно достъпно.
- Изключете адаптера от електрическия контакт и от устройството, когато не се използва.
- Не докосвайте устройството или зарядното устройство с мокри ръце. Това може да доведе до късо съединение, повреди или токов удар.

• За оптимални покритие и сила на Wi-Fi сигнала препоръчваме разстоянието между различни рутери от една група да е повече от 2 метра при наличен „Line of Sight“ (LoS) интернет.

Информация за изхвърляне и рециклиране



Символът върху батерията, документите или опаковката означава, че когато наближат края на полезния си живот, продуктите и батериите трябва да бъдат оставени в отделни пунктове за събиране на отпадъци, обозначени от местните власти. Това ще гарантира, че отпадъците от ЕЕО се рециклират и третират по начин, който съхранява ценни материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация се свържете с местните власти, със своя търговец на дребно или със службата за събиране на домакински отпадъци или посетете уеб сайта https://consumer.huawei.com/en/.

Намаляване на опасните вещества

Това устройство и неговите електрически принадлежности са в съответствие с приложимите правила относно ограничението на използването на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване, като например разпоредбата REACH на ЕС, директивата RoHS и Директивата за батериите (където са включени). За декларациите за съответствие относно REACH и RoHS посетете уеб сайта https://consumer.huawei.com/certification.

Съответствие с нормативните изисквания на Европейския съюз

Декларация

С настоящото Huawei Device Co., Ltd. декларира, че това устройство WS8100 съответства на следната директива: RED 2014/53/EC, RoHS 2011/65/EC, ErP 2009/125/EO.

Целият текст на декларацията за съответствие на ЕС, подробната информация за ErP и най-скорошната информация относно аксесоарите и софтуера са налични на следния интернет адрес: https://consumer.huawei.com/certification.

Ограничения за лентата 5 GHz:

Честотите в диапазона от 5150 до 5350 MHz са ограничени за използване на закрито в: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Честотни ленти и мощност

Номиналните граници на честотните линии и мощността на предаване (излъчена и/или проведена), приложими за това радиооборудване, са следните: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Правна информация

© Huawei 2021. Всички права запазени.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ Е САМО ЗА ИНФОРМАЦИЯ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ.

Търговски марки и разрешения

Wi-Fi®, логото на Wi-Fi CERTIFIED и логото на Wi-Fi са търговски марки на Wi-Fi Alliance.

Всички други цитирани търговски марки, продукти, услуги и имена на компании може да са собственост на съответните им притежатели.

Актуализация на версията

За да можем да подобряване сигурността на продукта и да ви гарантираме по-добро усещане, ще ви изпращаме редовно информация за актуализиране при излизането на важна актуализация.

Политика за поверителност

За да разберете по-добре как използваме и защитаваме личната ви информация, прочетете Политика за поверителност на https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Лицензионно споразумение с крайния потребител

Моля, прочетете и дайте съгласието си с Лицензионното споразумение с крайния потребител (HUAWEI EULA) на страницата за управление на продукта, преди да го използвате.

Още помощна информация

Посетете https://consumer.huawei.com/en/support/hotline за актуална информация за „горещата линия“ и имейл адреса за поддръжка във вашата държава или регион.

Stručná úvodná príručka

Začíname

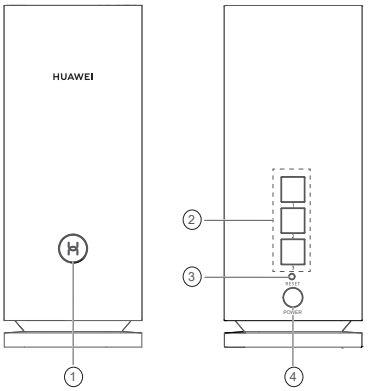

1. Tlačidlo H
2. Port WAN/LAN s automatickým prispôsobením: pripája sa k internetu (k optickému modemu, modemu širokopásmového pripojenia atď.) a ku káblovému sieťovému zariadeniu, ako je napríklad počítač.
3. Tlačidlo RESET
4. Napájací port

Krok 1: Inštalácia aplikácie

Svojim mobilným telefónom alebo tabletom naskenujte kód QR na stiahnutie a inštaláciu aplikácie HUAWEI AI Life. Aplikáciu môžete použiť na správu svojho smerovača.

Ak je už aplikácia nainštalovaná vo vašom telefóne, uistite sa, že máte jej najnovšiu verziu.

Krok 2: Pripojenie káblov

Vybaľte smerovač z balenia HUAWEI WiFi Mesh 3, pripojte ho pomocou sieťového kábla k modemu optického/širokopásmového/ káblového pripojenia a pripojte ho k zdroju napájania.

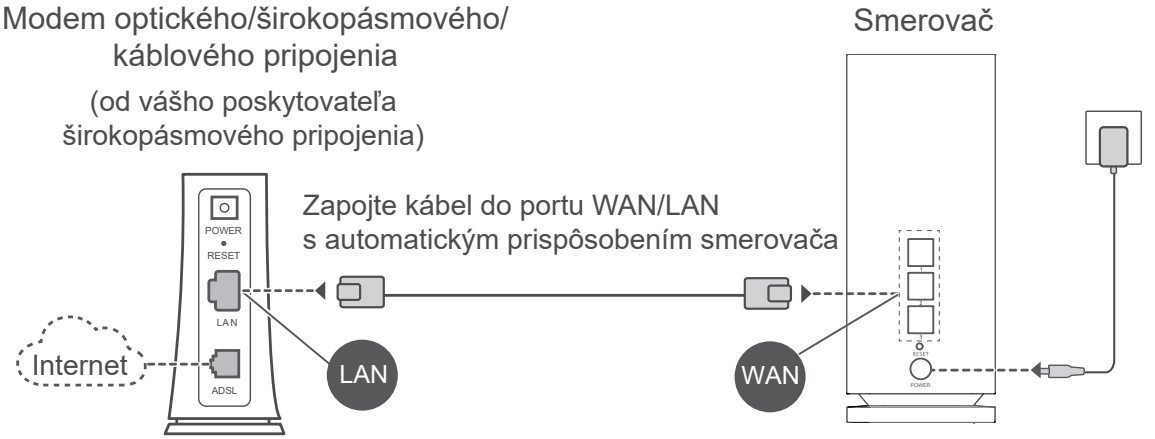

- Ak svieti indikátor načerveno, znamená to, že smerovač nie je pripojený k internetu. Prečítajte si „Krok 3: Nastavenie smerovača.“
- V prípade smerovačov podporujúcich automatické prispôsobenie WAN/LAN sú sieťové porty kombinovanými portami WAN/LAN. Na webovej stránke správy smerovača môžete určiť aj pevný port WAN.

Krok 3: Nastavenie smerovača

1. spôsob: Konfigurácia smerovača pomocou aplikácie

1. Pripojte mobilný telefón k sieti Wi-Fi® smerovača, ktorý je pripojený k modemu (nevyžaduje sa heslo). Názov siete Wi-Fi (Wi-Fi Name) nájdete na spodnej strane smerovača.

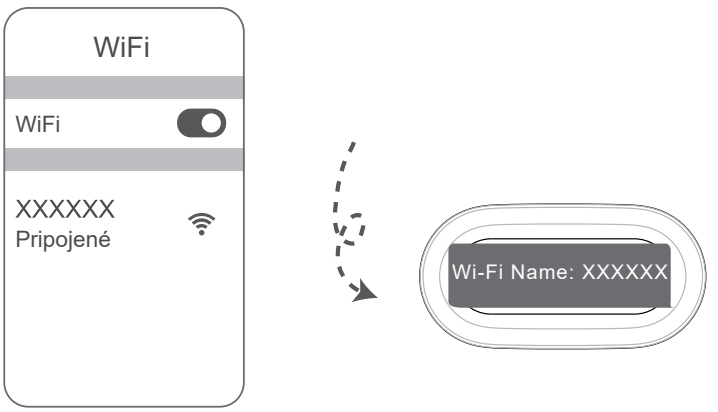

2 Otvorte aplikáciu. Keď aplikácia nájde smerovač, ťuknite na tlačidlo **KONFIGUROVAŤ**.



ℹ Ak sa nezobrazí okno s výzvou, ťuknite na **+**.

3 Ťuknite na položku **ZAČÍNAME** a vyberte možnosť **Vytvoriť sieť Wi-Fi**.

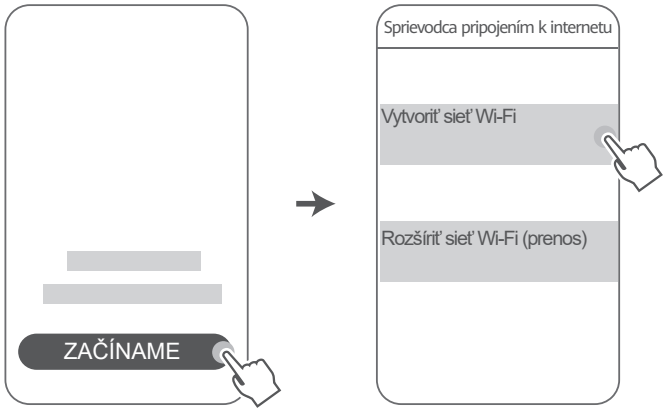

4 Zadajte účet a heslo širokopásmového pripojenia.
Ak vaše pripojenie na internet nevyžaduje účet a heslo, preskočte tento krok.



ℹ Ak potrebujete nakonfigurovať sieť VLAN vo vašej sieti, kontaktujte svojho poskytovateľa širokopásmového pripojenia, aby ste potvrdili parametre siete VLAN a na obrazovke zapnite prepínač siete VLAN.

5 V novom smerovači nastavte nový názov siete Wi-Fi, heslo siete Wi-Fi a heslo správy.

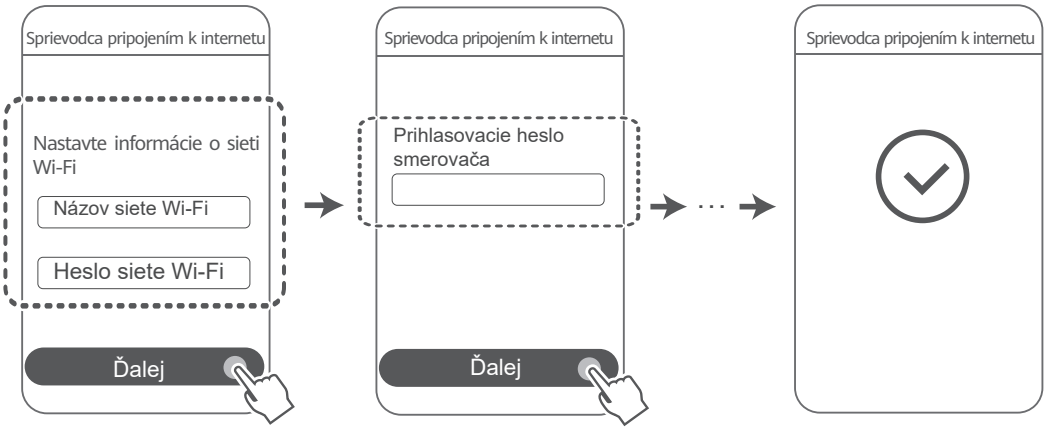

2. spôsob: Konfigurácia smerovača pomocou stránky webovej správy

1 Pripojte mobilný telefón k sieti Wi-Fi smerovača, ktorý je pripojený k modemu (nevyžaduje sa heslo). Názov siete Wi-Fi (Wi-Fi Name) nájdete na spodnej strane smerovača.

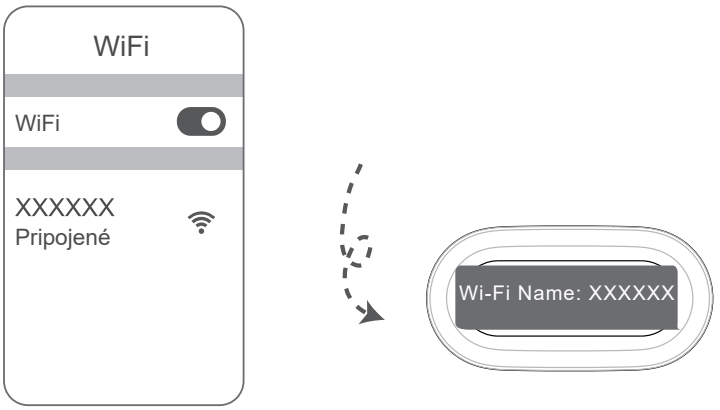

2 Otvorte prehliadač a budete automaticky presmerovaní na stránku webovej správy (ak sa stránka nezobrazí automaticky, zadajte do adresového riadka prehliadača „192.168.3.1“). Smerovač nakonfigurujte podľa pokynov na obrazovke.

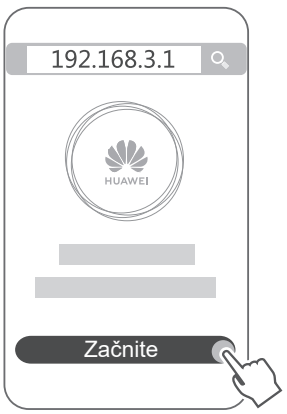

Krok 4: Pripojenie iného smerovača(-ov) k zdroju napájania

Ak zakúpené balenie obsahuje viac smerovačov, ďalší smerovač (resp. smerovače) zriadi sieť s prvým konfigurovaným smerovačom automaticky po pripojení k napájaniu.Umiestnite smerovač (resp. smerovače) do oblasti, kde chcete
rozšíriť pokrytie sieťou Wi-Fi, a pripojte ho k zdroju napájania. Počkajte
približne dve minúty, kým nezačne indikátor svietiť namodro, čo označuje, že je smerovač pripojený k sieti. Tiež môžete skontrolovať ich sieťové pripojenie prostredníctvom aplikácie.

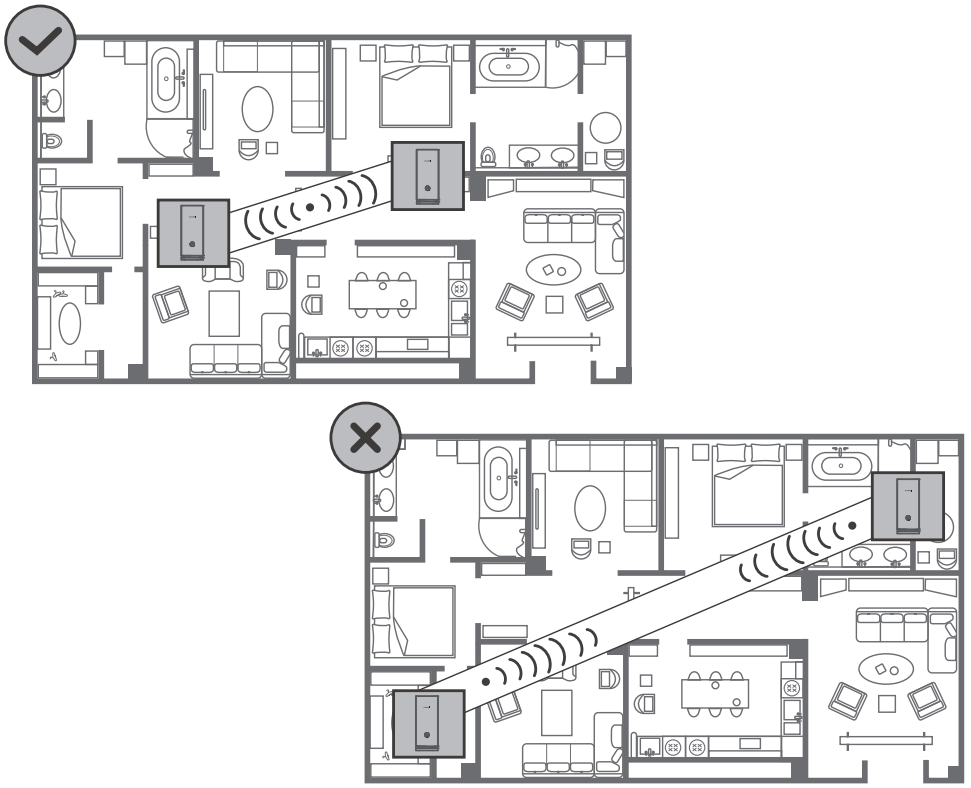

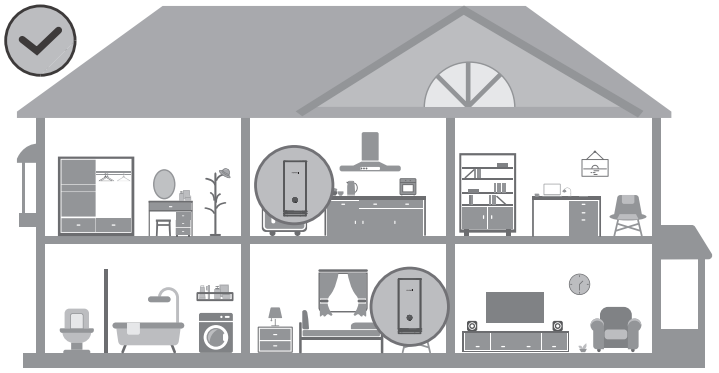



- Na dosiahnutie najlepších výsledkov umiestňujte smerovače do vzdialenosti 10 od seba s maximálne jednou stenou medzi nimi.
- Všetky smerovače používajú rovnaký názov a heslo siete Wi-Fi. Pri pohybe medzi miestnosťami budete automaticky pripojení k rýchlejšej sieti Wi-Fi.
- Ak svieti indikátor smerovača načerveno, znamená to, že sa nevie pripojiť na internet. Podrobnosti nájdete nižšie v časti „Indikátor – svieti načerveno“.

Indikátor

Neprerušované modré svetlo: Pripojený k internetu.

Neprerušované červené svetlo: Bez pripojenia k internetu.

Pre smerovač, ktorý je pripojený k modemu:
- Uistite sa, že sieťový (Ethernet) kábel nie je uvoľnený a je správne zapojený.
- Kontaktujte poskytovateľa pripojenia, aby ste zistili, či nemá problém sieť.

Pre smerovač, ktorý nie je pripojený k modemu:
- Uistite sa, že je medzi oboma smerovačmi vzdialenosť menej ako 10 metrov a maximálne jedna stena.

Bliká: Smerovač našiel párovateľné zariadenie.

Ak boli nájdené iné zariadenia (podpora HarmonyOS Connect) HUAWEI, indikátor zariadenia HUAWEI WiFi Mesh 3 bude blikať. V takom prípade stlačte na zariadení HUAWEI WiFi Mesh 3 tlačidlo **H**. Indikátor začne blikať rýchlo, čo znamená, že sa párovateľné zariadenie pripája k zariadeniu HUAWEI WiFi Mesh 3. Pripájanie je dokončené, keď indikátor prestane blikať.

- Ak stlačíte tlačidlo **H** omylom, počkajte približne dve minúty a indikátor sa vráti automaticky do normálneho stavu.
- Tlačidlo **H** sa tiež používa pre funkciu WPS.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Čo mám urobiť, ak sa môj mobilný telefón po nakonfigurovaní môjho smerovača automaticky pripája k sieti Wi-Fi predtým pripojeného modemu optického/ širokopásmového/káblového pripojenia namiesto siete Wi-Fi môjho smerovača?

Na zníženie možného rušenia signálu smerovača sa odporúča vypnúť sieť Wi-Fi predošlého modemu optického/ širokopásmového/káblového pripojenia.

2. Čo mám urobiť, ak aplikácia nerozpozná smerovač?

- Uistite sa, že máte najnovšiu verziu aplikácie.
- Uistite sa, že je telefón pripojený k sieti Wi-Fi smerovača, ktorý je pripojený k modemu a čaká na konfiguráciu.
- Uistite sa, že sú všetky smerovače nové alebo obnovené na ich výrobné nastavenia.
- Uistite sa, že je zdroj napájania pripojený správne. Počkajte, kým smerovač nedokončí spustenie a skúste to znova.

3. Čo mám urobiť, ak sa stretnem počas konfigurácie smerovača s jedným z nasledujúcich problémov?

- Ak váš telefón nevie nájsť sieť Wi-Fi smerovača, uistite sa, že je smerovač pripojený k zdroju napájania. Počkajte, kým smerovač nedokončí spustenie. Potom skúste na telefóne znova vyhľadať sieť Wi-Fi smerovača.
- Ak sa zobrazuje správa „Sieťový kábel nebol nájdený“, uistite sa, že sú sieťové (Ethernet) káble správne zapojené a že sú v dobrom stave.
- Ak sa zobrazuje správa „Nesprávne používateľské meno alebo heslo“, zadajte znova vaše používateľské meno a heslo širokopásmového pripojenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na operátora so žiadosťou o pomoc.

Ak problém pretrváva, obnovte smerovač na jeho výrobné nastavenia a podľa pokynov v tejto príručke pripojte znova káble a nakonfigurujte smerovač.

4. Ako obnovím výrobné nastavenia smerovača?

Pripojte smerovač k zdroju napájania a počkajte, kým smerovač nedokončí spustenie. Pomocou ihly alebo špendlíka stlačte tlačidlo **RESET** na smerovači dlhšie ako dve sekundy, kým indikátor nezhasne. Počkajte, kým smerovač nedokončí reštartovanie. Keď sa indikátor rozsvieti načerveno, znamená to, že smerovač bol obnovený na výrobné nastavenia.

Ak obnovíte výrobné nastavenia na nakonfigurovanom smerovači, budete ho musieť nakonfigurovať znova. Potom obnovte výrobné nastavenia na ostatných smerovačoch, aby sa mohli automaticky pripojiť k nakonfigurovanému smerovaču.

5. Ako pripojím prídavný smerovač HUAWEI k sieti môjho zariadenia HUAWEI WiFi Mesh 3 na rozšírenie pokrytia Wi-Fi sieťou?

Smerovač môžete pripojiť nasledovnými spôsobmi:

- Pripojenie pomocou kábla. Port WAN prídavného smerovača (nový alebo obnovený na výrobné nastavenia) pripojte pomocou sieťového (Ethernet) kábla k portu LAN nakonfigurovaného zariadenia HUAWEI WiFi Mesh 3.
- Bezdrôtové pripojenie.

Krok 1: Prídavný smerovač (nový alebo obnovený na výrobné nastavenia) umiestnite do vzdialenosti jedného metra k nakonfigurovanému zariadeniu HUAWEI WiFi Mesh 3 a pripojte ho k zdroju napájania.

Krok 2: Keď indikátor na zariadení HUAWEI WiFi Mesh 3 začne blikať, stlačte na ňom tlačidlo **H**. Počkajte, kým indikátor na prídavnom smerovači nezobrazí, že je pripojený k sieti.

Krok 3: Pre lepšie pokrytie odpojte prídavný smerovač od

zdroja napájania, posuňte ho do vzdialenosti maximálne 10 m od HUAWEI WiFi Mesh 3 a uistite sa, že je medzi oboma smerovačmi maximálne jedna stena.

Výraz „smerovač HUAWEI“ označuje smerovače, ktoré podporujú funkciu HarmonyOS Mesh+. Skontrolujte, či vaše zariadenie túto funkciu podporuje.

6. Ako pripojím zariadenie Wi-Fi k môjmu smerovaču pomocou WPS?

Keď je smerovač zapnutý, ťuknite na jeho tlačidlo **H** a potom do dvoch minút na zariadení Wi-Fi (napríklad telefón) stlačte tlačidlo **WPS** na začatie nadväzovania WPS pripojenia a pripojenie zariadenia Wi-Fi do siete Wi-Fi smerovača.

7. Ako môžem použiť funkciu NFC smerovača na rýchle pripojenie k sieti Wi-Fi?

Odomknite telefón, zapnite na ňom NFC, priložte oblasť NFC na jeho zadnej strane k oblasti NFC na smerovači a podľa pokynov na obrazovke pripojte telefón k sieti Wi-Fi.

Táto funkcia je k dispozícii na zariadeniach Android, ktoré podporujú NFC, ale niektoré zariadenia s neštandardným NFC sa nemusia byť schopné pripojiť. Zariadenia iOS nepodporujú pripojenie pomocou NFC.

8. Ako pripojím môj smerovač k zariadeniu HUAWEI CPE na rozšírenie pokrytia sieťou Wi-Fi?

Smerovač môžete pripojiť nasledovnými spôsobmi:

· Pripojenie pomocou kábla.

Umiestnite smerovač do miestnosti so slabým alebo žiadnym signálom a pripojte sieťovým káblom port WAN smerovača k portu LAN zariadenia HUAWEI CPE.

· Bezdrôtové pripojenie (pomocou tlačidla **H**)

Krok 1: Umiestnite smerovač do vzdialenosti jedného metra od zariadenia HUAWEI CPE a pripojte zdroj napájania.

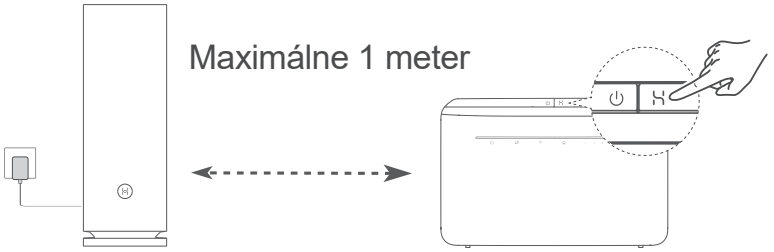

Krok 2: Keď indikátor na zariadení HUAWEI CPE začne blikať, stlačte na ňom tlačidlo **H**. Počkajte, kým indikátor na smerovači nezobrazí, že je pripojený k sieti.

Krok 3: Umiestnite smerovač do miestností so slabým signálom a pripojte zdroj napájania.

- Obrázok je len ilustračný.
- Uistite sa, že je zariadenie HUAWEI CPE pripojené k internetu a smerovač je nový alebo obnovený na výrobné nastavenia.
- Uistite sa, že zariadenie HUAWEI CPE podporuje funkciu HUAWEI HiLink a protokol CoAP. O podrobnosti požiadajte distribútora.
- Uistite sa, že je medzi vaším smerovačom a HUAWEI CPE vzdialenosť menej ako 10 metrov a maximálne jedna stena.

Informácie týkajúce sa bezpečnosti

Prevádzka a bezpečnosť

- Nepoužívajte vaše zariadenie, ak je jeho používanie zakázané. Nepoužívajte zariadenie, ak jeho používanie spôsobuje ohrozenie alebo rušenie elektronických prístrojov.
- Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi zariadením a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15 cm, aby sa zabránilo možnému rušeniu kardiostimulátora. Ak používate kardiostimulátor, používajte zariadenie na opačnej strane, než máte stimulátor a nenoste telefón v prednom vrecku.
- Vyhýbajte sa prašnému, vlhkému a špinavému prostrediu. Vyhýbajte sa magnetickým poliam. Používanie zariadenia v takomto prostredí môže spôsobiť poruchu elektrického obvodu.
- Ideálne prevádzková teplota je 0 °C až 40 °C. Ideálne teplota pri skladovaní je –40 °C až +70 °C. Nadmerné teplo alebo chlad by mohli poškodiť zariadenie alebo príslušenstvo.
- Držte zariadenie a príslušenstvo v dobre vetranej a chladnej miestnosti mimo pôsobenia priameho slnečného žiarenia. Nepriložte k zariadeniu ani ho nezakryte uterákmi alebo inými predmetmi. Nevložte zariadenie do nádoby so slabým odvádzaním tepla, napríklad do krabice alebo vreca.
- Zariadenie musí byť nainštalované a používané tak, aby bola vzdialenosť radiátora a vášho tela minimálne 20 cm.
- Používanie neschváleného alebo nekompatibilného napájacieho adaptéra, nabíjačky alebo batérie môže poškodiť vaše zariadenie, skrátiť jeho životnosť alebo spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné riziká.
- Pre zariadenia, ktoré je možné zapojiť do zásuvky, sa zásuvka musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupná.
- Odpojte napájací adaptér z elektrickej zásuvky a zo zariadenia, ak ho nepoužívate.
- Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho adaptéra mokrými rukami. Môže to viesť k skratom, poruchám alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.
- Kvôli optimálnemu pokrytiu a výkonu siete Wi-Fi sa odporúča, aby pre internet typu LOS (line of sight) bola inštalačná vzdialenosť

medzi viacerými mesh smerovačmi väčšia než 2 m.

Informácie o likvidácii a recyklácii



Symbol na produkte, batérii, literatúre alebo obale znamená, že produkty a batérie by sa mali na konci ich životnosti odovzdať na osobitné zberné miesta odpadu určené miestnymi orgánmi. Tým sa zabezpečí, že odpad typu EEZ sa recykluje a spracuje spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály a chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie, kontaktujte svoje miestne úrady, predajcu, alebo službu pre likvidáciu komunálneho odpadu, alebo navštívte webovú stránku https://consumer.huawei.com/en/.

Obmedzenie používania nebezpečných látok

Toto zariadenie a všetko elektrické príslušenstvo je spĺňa miestne platné pravidlá o obmedzení použitia určitých rizikových látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako sú nariadenie EU REACH, RoHS a smernicu o batériách (ak sú uplatniteľné). Ak si chcete prečítať vyhlásenia o zhode s nariadením REACH a smernicou RoHS, navštívte webovú stránku
https://consumer.huawei.com/certification.

Súlad s predpismi EÚ

Vyhlásenie

Spoločnosť Huawei Device Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že zariadenie WS8100 je v súlade s nasledujúcou smernicou: RED 2014/53/EÚ, RoHS 2011/65/EÚ, ErP 2009/125/ES.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ, podrobné informácie o ekodizajne energeticky významných výrobkov (ErP) a najnovšie informácie o príslušenstve a softvéri sú dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: https://consumer.huawei.com/certification.

Obmedzenia v pásme 5 GHz:

Frekvenčné pásmo 5150 až 5350 MHz je obmedzené na použitie v interiéri v nasledujúcich krajinách: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Frekvenčné pásma a žiarenie

Nominálne limity pre frekvenčné pásma a prenosový výkon (vyžiarený a/alebo prijatý) vysielacích častí zariadenia sú nasledovné: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Právne informácie

Autorské práva © Huawei 2021. Všetky práva vyhradené.

TENTO DOKUMENT SLÚŽI LEN NA INFORMAČNÉ ÚČELY A NEPREDSTAVUJE ŽIADNY DRUH ZÁRUKY.

Ochranné známky a povolenia

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.

Ostatné ochranné známky a názvy výrobkov, služieb a spoločností sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Aktualizácia verzie

Na zlepšenie zabezpečenia produktu a zaručenie lepšej používateľskej skúsenosti vám budeme v prípade vydania dôležitej aktualizácie pravidelne zasielať informácie o aktualizácii verzie.

Zásady ochrany osobných údajov

Na lepšie pochopenie spôsobu, akým používame a chránime vaše osobné údaje, si prečítajte zásady ochrany osobných údajov na stránke https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Pred používaním produktu si prečítajte Licenčnú zmluvu s koncovým používateľom (HUAWEI EULA) a potvrďte, že s ňou súhlasíte.

Ďalšia pomoc

Navštívte https://consumer.huawei.com/en/support/hotline, kde nájdete aktuálne informácie o linke podpory a e-mailovej adrese pre svoju krajinu alebo región.

Gyors útmutató

Első lépések

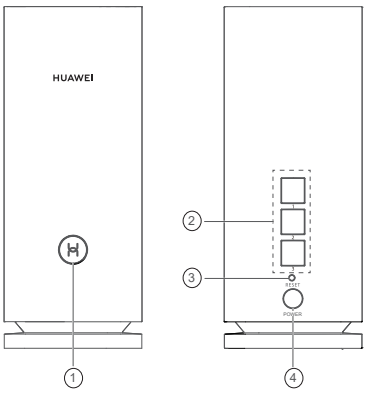

1	H gomb
2	WAN/LAN automatikus adaptációs port: Csatlakozik az internethez (például optikai modem, szélessávú modemek stb.) és vezetékes hálózati eszközhöz, például számítógéphez.
3	RESET gomb
4	Hálózati port

1. lépés: Az alkalmazás telepítése

A HUAWEI AI Life alkalmazás mobiltelefonra vagy tabletre történő letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Az alkalmazás használható a router kezeléséhez.

Ha az alkalmazás már telepítve van a telefonra, győződjön meg arról, hogy az alkalmazás legfrissebb verziója áll rendelkezésre.

2. lépés: A kábelek csatlakoztatása

Vegyen ki egy HUAWEI WiFi Mesh 3 routerkészüléket, egy hálózati kábel használatával csatlakoztassa az optikai/széles sávú/kábelmodemhez, majd csatlakoztassa tápellátásra.

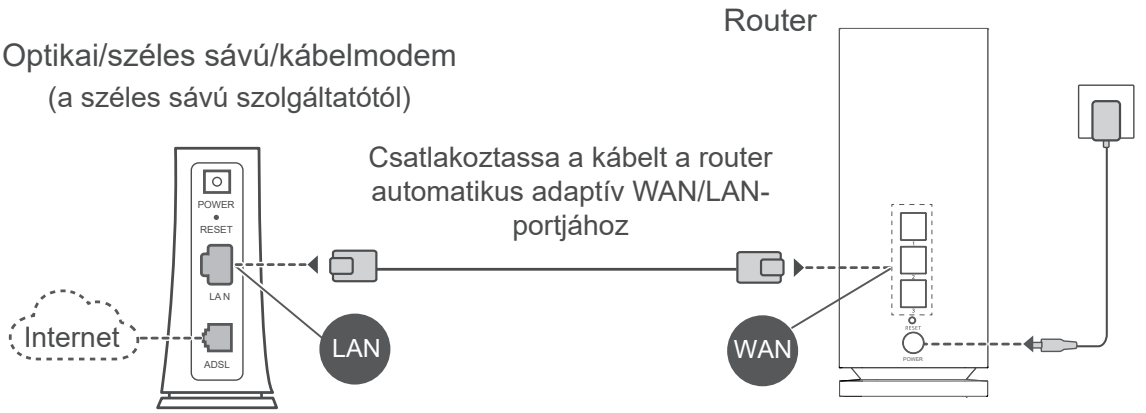

- Ha a jelzőfény folyamatos piros fénnyel világít, az azt jelzi, hogy a router nem csatlakozik az internetre. Lásd: „3. lépés: A router beállítása”.
- Az automatikus WAN-/LAN-adaptációt támogató routerek hálózati portjai kombinált WAN-/LAN-portok. A router webes kezelési oldalán fix WAN-port is megadható.

3. lépés: A router beállítása

1. módszer: A router konfigurálása az alkalmazásban

1 Csatlakoztassa a mobiltelefonját a modemhez csatlakoztatott router Wi-Fi® hálózatához (jelszó nem szükséges). A Wi-Fi neve (Wi-Fi Name) a router alján találja.

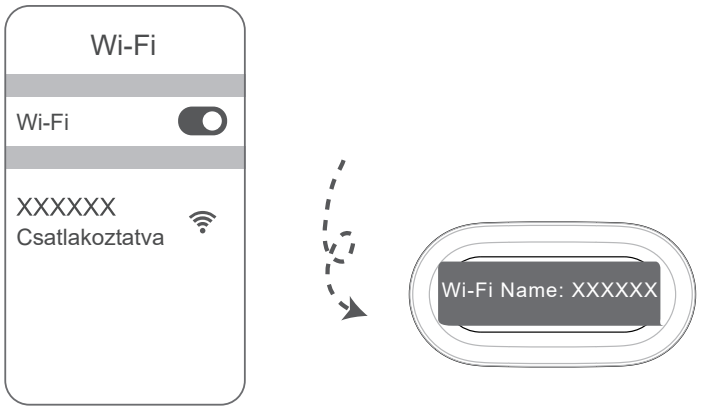

2 Nyissa meg az alkalmazást. Miután az alkalmazás észlelte a routert, érintse meg a **KONFIGURÁLÁS** lehetőséget.

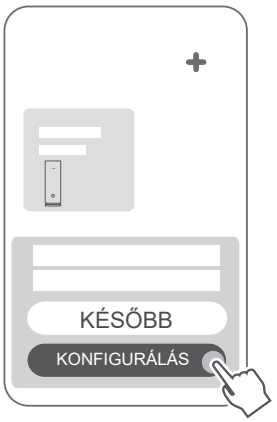

Ha nem jelenik meg a szövegdoboz, érintse meg a **+** jelet.

3 Érintse meg az **KEZDETI LÉPÉSEK** opciót és válassza a **Wi-Fi-hálózat létrehozása**.

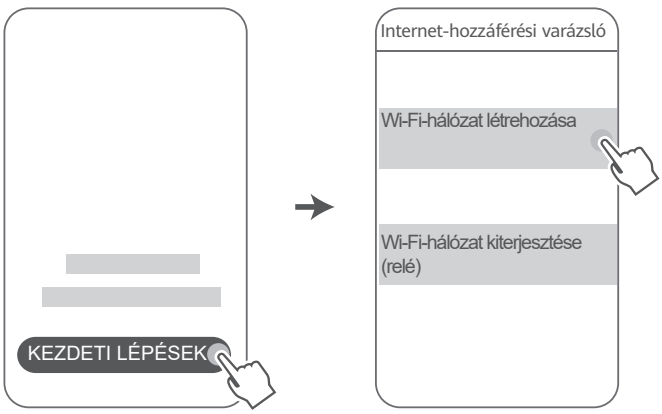

4 Adja meg a széles sávú fiókja nevét és jelszavát.
Ha az internetkapcsolata nem igényel fióknevet és jelszót, folytassa a következő lépéssel.



Ha VLAN-hálózatot kell konfigurálnia a hálózatán, a VLAN-paraméterekkel kapcsolatban forduljon széles sávú szolgáltatójához, majd engedélyezze a VLAN-kapcsolót a képernyőn.

5 Állítsa be az új router Wi-Fi-nevét, Wi-Fi-jelszavát és kezelési jelszavát.

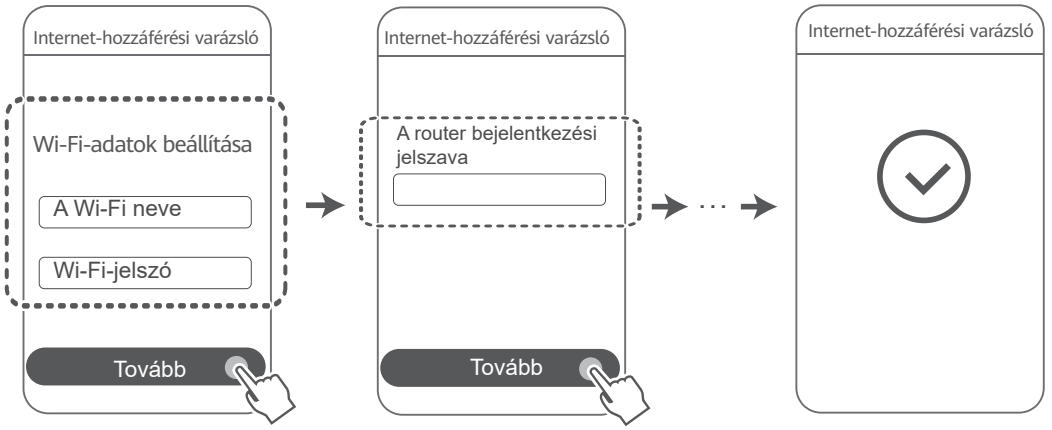

2. módszer: A router konfigurálása a webalapú kezelőoldalon

1. Csatlakoztassa a mobiltelefonját a modemhez csatlakoztatott router Wi-Fi-hálózatához (jelszó nem szükséges). A Wi-Fi neve (Wi-Fi Name) a router alján találja.

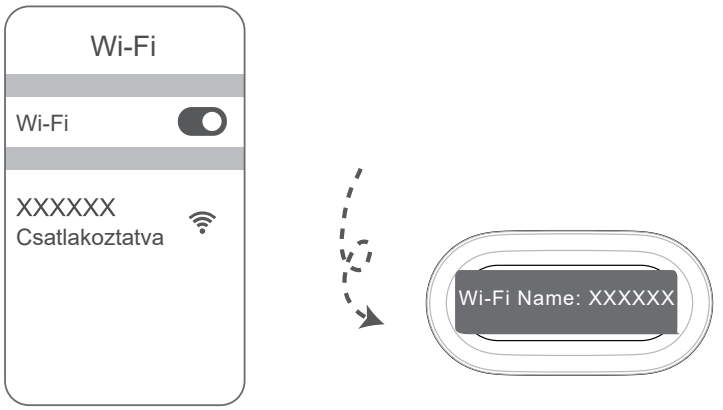

2. Nyissa meg a böngészőt, a rendszer pedig automatikusan átirányítja a webalapú kezelőoldalra (ha az oldal nem jelenik meg automatikusan, akkor írja be a böngésző címsorába a „192.168.3.1” karakterláncot). A router konfigurálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

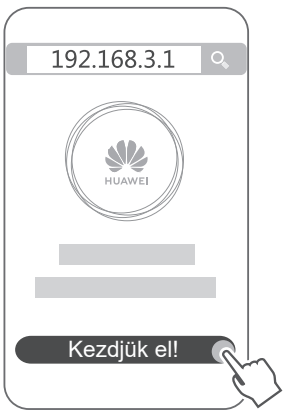

4. lépés: A többi router csatlakoztatása a tápellátásra

Ha az Ön által vásárolt csomag több, mint egy routert tartalmaz, a többi router az elsőként konfigurált routerrel automatikusan egy hálózatot alkot, miután tápellátásra csatlakoztatta. Helyezze a router(eke)t arra a területre, ahol ki szeretné terjeszteni a Wi-Fi-lefedettséget, és csatlakoztassa a router(eke)t a tápegységhez. Várjon körülbelül két percig, amíg a jelzőfény folyamatos kék színűre nem vált, így jelezve, hogy a router csatlakozik a hálózatra. A hálózati kapcsolatukat az alkalmazáson keresztül is ellenőrizheti.

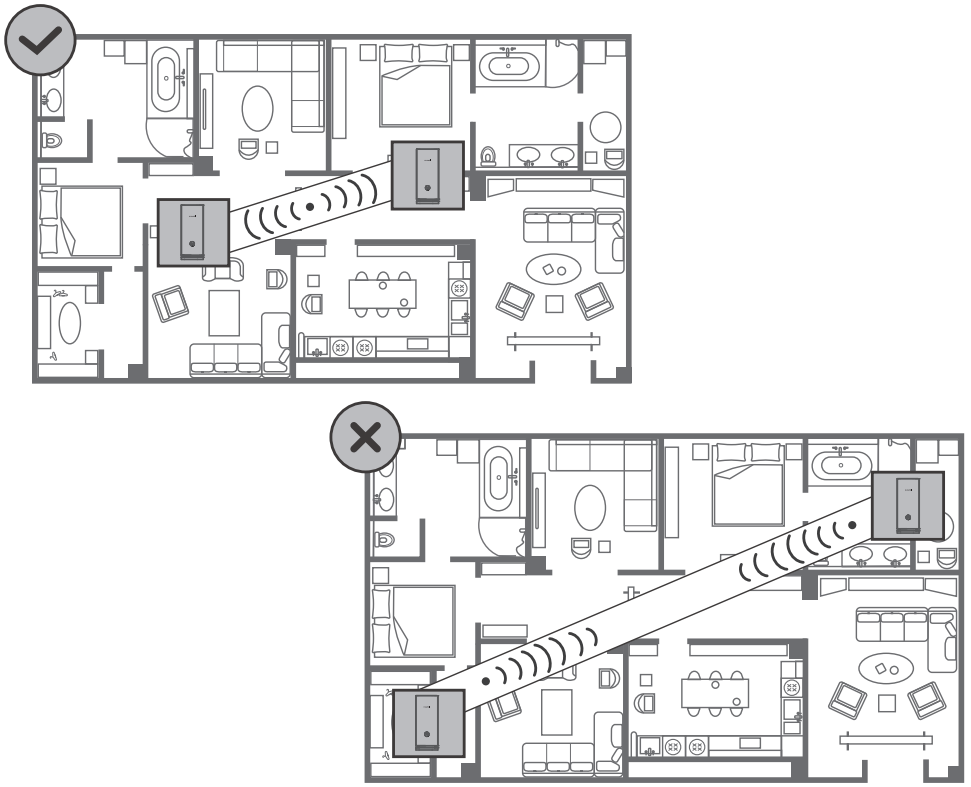

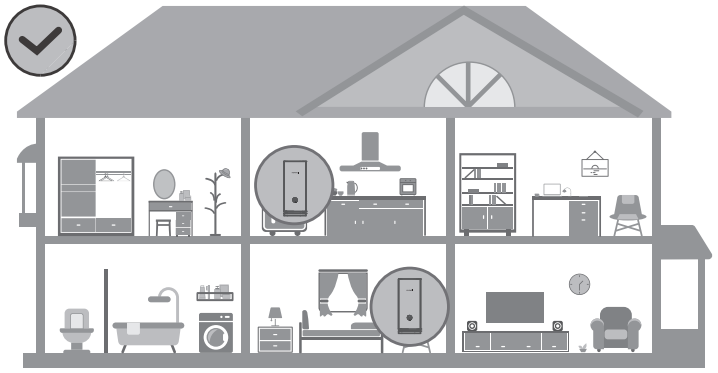



- A legjobb eredmény elérése érdekében helyezze a routereket egymástól 10 méteres távolságon belül úgy, hogy legfeljebb egy fal legyen közöttük.
- Mindegyik router ugyanazon a Wi-Fi-néven és -jelszón osztozik. Amikor egyik szobából a másikba megy, készüléke automatikusan a gyorsabb Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik.
- Ha az egyik router jelzőfénye folyamatos piros fénnyel világít, az azt jelenti, hogy a router nem tud csatlakozni az internetre. További részletekért lásd az alábbi „Jelzőfény – Folyamatos piros” című részt.

Jelzőfény

Folyamatos kék: Csatlakoztatva az internethez.

Folyamatos piros: Nincs csatlakoztatva az internethez.

A modemhez csatlakozó router esetén:

- Győződjön meg arról, hogy az Ethernet-kábel nem lazult ki, és megfelelően csatlakozik.
- Az esetleges hálózati hibákkal kapcsolatban forduljon a szolgáltatójához.

A modemhez nem csatlakozó router(ek) esetén:

- Győződjön meg arról, hogy a két router közötti távolság 10 méternél kisebb, valamint hogy legfeljebb egy fal van közöttük.

Villogó fény: A router párosítható készüléket talált.

Ha más (HarmonyOS Connect-et támogató) HUAWEI készüléket talál, a HUAWEI WiFi Mesh 3 készülék jelzőfénye villogni kezd. Amikor ez történik, érintse meg a HUAWEI WiFi Mesh 3 készülék **H** gombját. A jelzőfény gyorsabban kezd villogni, így jelezve, hogy a párosítható készülék a HUAWEI WiFi Mesh 3 készülékre csatlakozik. A csatlakozási folyamat akkor fejeződik be, amikor a jelzőfény villogása megszűnik.

- Ha véletlenül érinti meg a **H** gombot, akkor várjon körülbelül két percig, és a jelzőfény automatikusan visszatér a normál állapotba.
- A **H** gomb WPS-funkcióval is rendelkezik.

Gyakori kérdések (GyIK)

1. Mit tegyek, ha a router konfigurálása után a mobiltelefonom a router Wi-Fi-hálózata helyett automatikusan az előzőleg csatlakoztatott optikai/széles sávú/kábelmodem Wi-Fi-hálózatához csatlakozik?

Javasoljuk, hogy kapcsolja ki az előzőleg használt optikai/széles sávú/kábelmodem Wi-Fi-hálózatát, hogy csökkentse a routerrel való esetleges jelinterferencia lehetőségét.

2. Mit tegyek, ha a router nem ismerhető fel az alkalmazásban?

- Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás legfrissebb verziójával rendelkezik.
- Győződjön meg arról, hogy a telefonja a modemhez csatlakozó és konfigurálandó router Wi-Fi-hálózatához csatlakozik.
- Győződjön meg arról, hogy mindegyik router új, vagy vissza van állítva a gyári beállításaira.
- Győződjön meg arról, hogy a router tápellátása megfelelően van csatlakoztatva. Várjon, amíg a router befejezi az indítási folyamatot, majd próbálkozzon újra.

3. Mit tegyek, ha a router konfigurálása során a következő problémák valamelyike fordul elő?

- Ha telefonja nem találja a router Wi-Fi-jét, győződjön meg arról, hogy a router csatlakoztatva van a tápellátáshoz. Várjon, amíg a router befejezi az indítási folyamatot. Ezt követően próbálkozzon ismét a router Wi-Fi-hálózatának keresésével a telefonján.
- Ha a „Nem található internetkábel” üzenet jelenik meg, győződjön meg arról, hogy az Ethernet-kábelek megfelelően vannak csatlakoztatva és jó állapotban vannak.
- Ha a „Helytelen felhasználónév vagy jelszó” üzenet jelenik meg, akkor írja be újból a széles sávú fiókja nevét és jelszavát. Ha a probléma továbbra is fennáll, segítségért forduljon a szolgáltatóhoz.

Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor állítsa vissza a routert a gyári beállításaira, majd kövesse az ebben az útmutatóban található utasításokat a kábelek újracsatlakoztatására és a router újrakonfigurálására vonatkozóan.

4. Hogyan tudom visszaállítani a routert a gyári beállításaira?

Csatlakoztassa a routert a tápellátáshoz, és várjon, amíg befejezi az indítási folyamatot. Tűvel vagy csattal tartsa nyomva a router **RESET** gombját több mint két másodpercig, amíg a jelzőfény ki nem alszik. Várjon, amíg a router befejezi az újraindítási folyamatot. Amikor a jelzőfény pirosra vált, az azt jelzi, hogy a router visszaállt a gyári beállításaira.

Ha a konfigurált routert visszaállították a gyári beállításaira, akkor újra kell konfigurálnia. Ezután állítsa vissza a többi routert a gyári beállításaikra, hogy automatikusan csatlakozhassanak a konfigurált routerhez.

5. Hogyan csatlakoztathatok egy kiegészítő HUAWEI routert a HUAWEI WiFi Mesh 3 készülékhez, hogy kiterjesszem a Wi-Fi-hálózatot?

Az alábbi módszerek bármelyikével csatlakoztathatja a routert:

- Vezetékes kapcsolat. Ethernet-kábel használatával csatlakoztassa a kiegészítő (új vagy gyári beállításaira visszaállított) router WAN-portját a konfigurált HUAWEI WiFi Mesh 3 készülék LAN-portjához.
- Vezeték nélküli kapcsolat.

  1. lépés: Helyezze a kiegészítő (új vagy gyári beállításaira visszaállított) routert a konfigurált HUAWEI WiFi Mesh 3 készüléktől egy méteres távolságon belül, és csatlakoztassa a tápellátáshoz.

  2. lépés: Amikor a HUAWEI WiFi Mesh 3 készülék jelzőfénye villogni kezd, érintse meg rajta a **H** gombot. Várjon, amíg a kiegészítő router jelzőfénye azt nem jelzi, hogy csatlakozik a hálózathoz.

3. lépés: A nagyobb lefedettség érdekében válassza le a

kiegészítő routert az áramforrásról, majd helyezze a routert a HUAWEI WiFi Mesh 3 készülék 10 méteres körzetébe úgy, hogy legfeljebb egy fal legyen a két router között.

ⓘ A „HUAWEI router” a HarmonyOS Mesh+-t támogató routerekre vonatkozik. Ellenőrizze, hogy az Ön készüléke támogatja-e ezt a funkciót.

6. Hogyan csatlakoztathatok Wi-Fi-készüléket a routeremhez WPS használatával?

A bekapcsolt routeren érintse meg a **H** gombot, majd nyomja meg a Wi-Fi-készülék (például telefon) **WPS** gombját két percen belül a standard WPS-egyeztetés elindításához és a Wi-Fi-készülék csatlakoztatásához a router Wi-Fi-hálózatára.

7. Hogyan használhatom a router NFC-funkcióját a Wi-Fi-hálózathoz történő gyors csatlakozáshoz?

Oldja fel a telefonját, engedélyezze rajta az NFC-funkciót és érintse a hátulján található NFC-területet a router NFC-területéhez, majd a telefon Wi-Fi-hálózatra történő csatlakoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

ⓘ Ez a funkció az NFC-funkciót támogató androidos készülékeken áll rendelkezésre, de előfordulhat, hogy néhány, nem szabványos NFC-funkcióval rendelkező készülék nem tud csatlakozni. Az iOS rendszerű készülékek nem támogatják az NFC-kapcsolaton keresztüli csatlakozást.

8. Hogyan csatlakoztathatom a routeremet a HUAWEI CPE készülékhez, hogy kiterjesszem a Wi-Fi-hálózatot?

A következő módokon csatlakoztathatja a routert:

· Vezetékes kapcsolat

Helyezze a routert egy olyan szobába, ahol gyenge vagy egyáltalán nincs jelerősség, majd egy Ethernet-kábel használatával csatlakoztassa a router WAN-portját a HUAWEI CPE készülék LAN-portjához.

· Vezeték nélküli kapcsolat (a **H** gomb használatával)

1. lépés: Helyezze a routert a HUAWEI CPE készüléktől egy méteren belül, majd csatlakoztassa a tápellátásra.

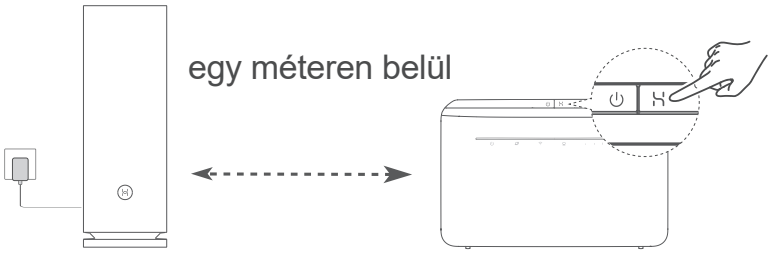

2. lépés: Amikor a HUAWEI CPE készüléken található jelzőfény villogni kezd, nyomja meg rajta a **H** gombot. Várjon, amíg a router jelzőfénye azt nem jelzi, hogy a router csatlakozik a hálózathoz.

3. lépés: Helyezze a routert egy olyan szobába, ahol gyenge a jelerősség, majd csatlakoztassa a tápellátásra.

- Az ábra csak tájékoztatásul szolgál.
- Győződjön meg arról, hogy a HUAWEI CPE készülék csatlakozik az internethez, és hogy a router új vagy vissza van állítva a gyári beállításaira.
- Győződjön meg arról, hogy a HUAWEI CPE készülék támogatja a HUAWEI HiLink funkciót és a CoAP protokollt. Részletekért forduljon a termék forgalmazójához.
- Győződjön meg arról, hogy a router és a HUAWEI CPE készülék közötti távolság 10 méternél kisebb, és hogy legfeljebb egy fal van közöttük.

Biztonsági tudnivalók

Működtetés és biztonság

- Ne használja a készüléket, ha a használata tiltva van. Ne használja a készüléket, ha használata veszélyes lehet, illetve ha más elektromos eszközökben interferenciát idézne elő.
- A szívritmusszabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy a készülék és a szívritmusszabályzó készülék között legalább 15 cm távolság legyen az esetleges interferencia elkerülése érdekében. Amennyiben szívritmusszabályzót használ, az eszközt a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalon használja, és ne hordja a mellényzsebében.
- Kerülje a poros, nedves, illetve piszkos környezetet. Kerülje a mágneses mezőket. Ha a készüléket ilyen környezetben használja, az az áramkörök üzemzavarát okozhatja.
- Ideális működtetési hőmérséklet: 0 °C – 40 °C. Ideális tárolási hőmérséklet: –40 °C – +70 °C. A túlságos meleg és hideg kárt tehet a készülékben és a tartozékokban.
- A készüléket és a tartozékokat jól szellőző, hűvös, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja. A készüléket ne takarja le törölközővel vagy más tárgyakkal. Ne helyezze a készüléket rossz hőelvezetést nyújtó tárolóba, például dobozba vagy szatyorba.
- Ezt a készüléket úgy kell elhelyezni és működtetni, hogy a rádióhullámokat kibocsátó rész és az ön teste között legalább 20 cm távolság maradjon.
- Jóvá nem hagyott vagy nem kompatibilis elektromos adapter, töltő vagy akkumulátor használata megrövidítheti a készülék élettartamát, tűzveszélyhez, robbanáshoz vagy más veszélyhelyzethez vezethet.
- Az áramforráshoz csatlakoztatható készülék esetén a konnektornak a készülék közelében és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Ha nem használja, húzza ki az elektromos adaptert a konnektorból és a készülékből.
- Ne érintse meg nedves kézzel a készüléket vagy a hálózati adaptert. Ha így tesz, rövidzárlatot, üzemzavart vagy áramütést idézhet elő.
- Az optimális Wi-Fi-lefedettség és -teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy rálátásos (LOS) internet megléte esetén a mesh routerek közötti telepítési távolság 2 méternél nagyobb legyen.

Hulladékkezelési és újrahasznosítási információk


A terméken, akkumulátoron, dokumentáción vagy csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a terméket és az akkumulátort a helyi hatóságok által kijelölt külön hulladékgyűjtő pontokra kell vinni az élettartamuk végén. Ez biztosítja az EEE hulladékok újrahasznosítását és kezelését olyan módon, hogy az értékes anyagaik megőrizhetők legyenek, és azoktól az emberi egészség és a környezet megóvható legyen.

Bővebb információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, a viszonteladóval vagy a háztartási hulladékot kezelő szolgáltatóval, illetve látogasson el a https://consumer.huawei.com/en/ weboldalra.

Veszélyes anyagok felhasználásának csökkentése

Ez a készülék és elektromos tartozékai megfelelnek az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó érvényes helyi szabályoknak, például az EU REACH rendeletnek, és a RoHS és (amennyiben tartozék) az akkumulátorokról szóló irányelvnek. A REACH és RoHS megfelelőségi nyilatkozatokért látogasson el a https://consumer.huawei.com/certification weboldalra.

EU-előírásoknak való megfelelőség

Nyilatkozat

A Huawei Device Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a WS8100 készülék megfelel a következő irányelvek rendelkezéseinek: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EK.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege, a részletes ErP információk és a kiegészítőkre, illetve a szoftverekre vonatkozó legfrissebb információk a következő internetcímen állnak rendelkezésre: https://consumer.huawei.com/certification.

Korlátozások az 5 GHz-es sávban:

Az 5150 és 5350 MHz közötti frekvenciatartomány beltéri használatra korlátozott a következő országokban: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Frekvenciasávok és teljesítmény

A rádióberendezésre vonatkozó frekvenciasávok és a sugárzott teljesítmény (sugárzott és/vagy vezetett) nominális határértékei a

következők: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jog © Huawei 2021. Minden jog fenntartva.

EZ A DOKUMENTUM KIZÁRÓLAG INFORMÁCIÓS CÉLOKAT SZOLGÁL, ÉS SEMMILYEN GARANCIA ALAPJÁNAK NEM TEKINTHETŐ.

Védjegyek és engedélyek

A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance védjegyei.

Az összes egyéb említett védjegy, termék, szolgáltatás és vállalatnév birtokosai esetenként a tulajdonosaik.

Verziófrissítések

A termék biztonságának növelése és a még tökéletesebb felhasználói élmény érdekében rendszeresen küldünk Önnek információkat a verziófrissítésekről, amikor egy fontos frissítés elérhetővé válik.

Adatvédelmi irányelvek

Ha szeretné jobban megérteni, hogyan használjuk fel és védjük meg az Ön személyes adatait, kérjük, olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot a https://consumer.huawei.com/privacy-policy oldalon.

Végfelhasználói licencszerződés

A termék használatbavétele előtt, kérjük olvassa és fogadja el a Végfelhasználói Licencszerződést (HUAWEI EULA) a termék kezelési oldalán.

További segítség

Az ön országában, térségében használható legújabb forróvonal-elérhetőségek, illetve e-mail címek érdekében látogasson el a https://consumer.huawei.com/en/support/hotline oldalra.

Vodič za brzi početak rada

Početak

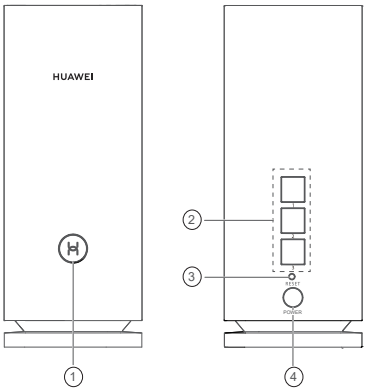

1. Tipka H
2. WAN/LAN priključak za automatsko povezivanje: služi za povezivanje s internetom (npr. optički modem, širokopojasni modemi itd.) i žičanim mrežnim uređajem kao što je računalo.
3. Tipka PONOVNO POSTAVI
4. Priključak za napajanje

1. korak: instalacija aplikacije

Skenirajte QR kod kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju HUAWEI AI Life na svoj mobilni telefon ili tablet. Aplikaciju možete upotrijebiti za upravljanje usmjerivačem.

Ako je aplikacija već instalirana na vašem telefonu, provjerite je li riječ o najnovijoj verziji aplikacije.

2. korak: povezivanje kabela

Uzmite jedan uređaj iz skupine uređaja HUAWEI WiFi Mesh 3, povežite ga s optičkim/širokopojasnim/kabelskim modemom pomoću mrežnog kabela, a zatim ga povežite s napajanjem.

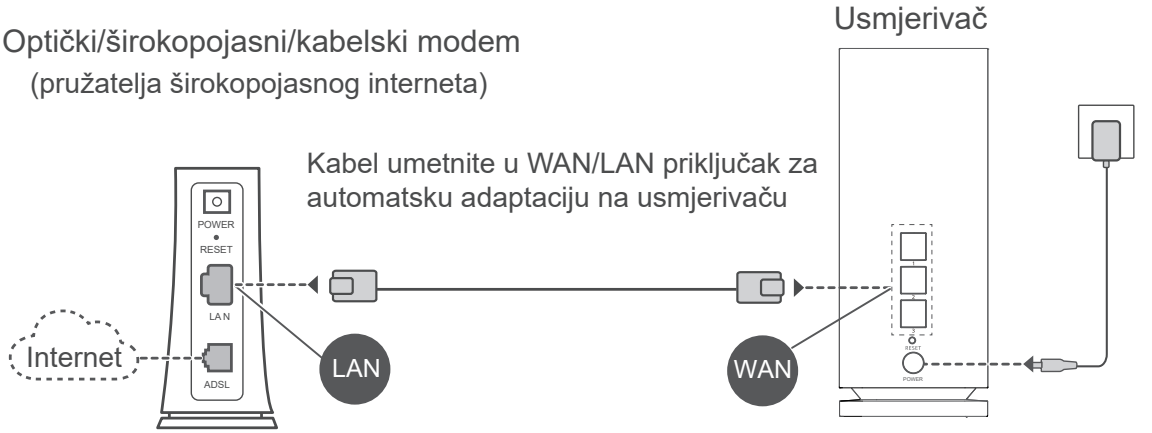

- Ako pokazivač svijetli crveno, usmjerivač nije povezan s internetom. Pogledajte „3. korak: postavljanje usmjerivača”.
- Kad je riječ o usmjerivačima koji podržavaju automatsku prilagodbu WAN/LAN mreže, mrežni su priključci kombinirani WAN/LAN priključci. Također možete odrediti fiksni WAN priključak na mrežnoj stranici za upravljanje usmjerivačem.

3. korak: postavljanje usmjerivača

1. način: konfiguracija usmjerivača putem aplikacije

1 Mobilni telefon povežite s Wi-Fi® mrežom usmjerivača povezanog s modemom (nije potrebna lozinka). Provjerite naziv mreže Wi-Fi (Wi-Fi Name) na dnu usmjerivača.

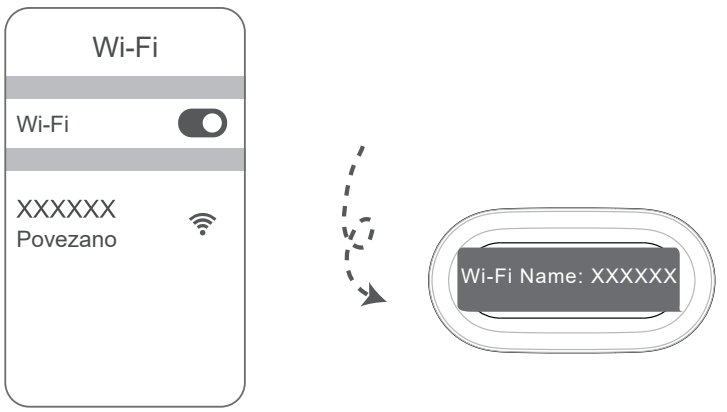

2 Otvorite aplikaciju. Kada aplikacija otkrije usmjerivač, dodirnite **KONFIGURIRAJ**.



Ako se okvir s upitom ne prikaže, dodirnite **+**.

3 Dodirnite **POČETAK** i odaberite **Izradi Wi-Fi mrežu**.

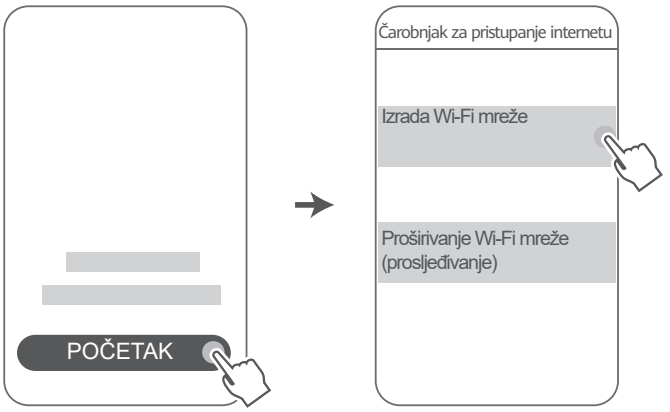

4 Unesite svoj račun i lozinku za širokopojasni prijenos. Ako za povezivanje s vašom internetskom vezom nisu potrebni račun i lozinka, prijeđite na sljedeći korak.



Ako je na vašoj mreži potrebno konfigurirati VLAN, obratite se svom pružatelju širokopojasnog interneta kako biste potvrdili parametre za VLAN i omogućite prekidač za VLAN na zaslonu.

5 Postavite novi naziv mreže Wi-Fi, lozinku za Wi-Fi i lozinku za upravljanje novim usmjerivačem.

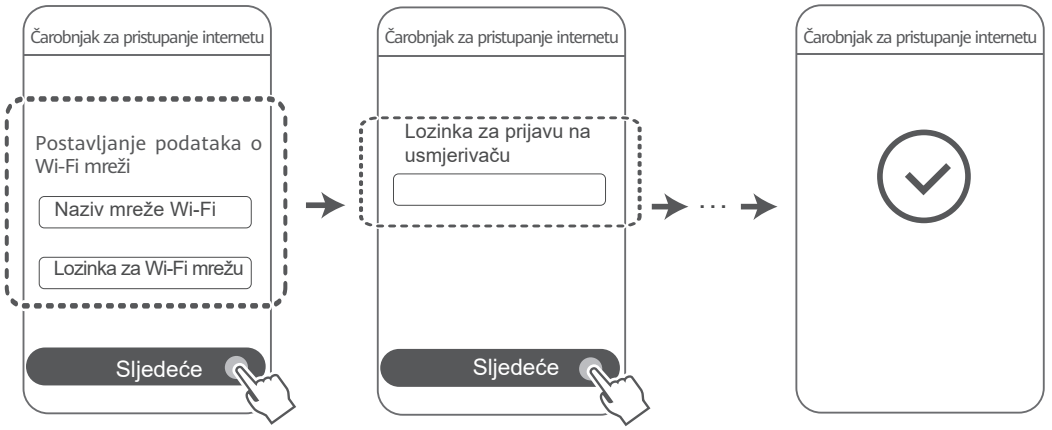

2. način: konfiguracija usmjerivača putem internetske stranice za upravljanje

1 Mobilni telefon povežite s Wi-Fi mrežom usmjerivača povezanog s modemom (nije potrebna lozinka). Provjerite naziv mreže Wi-Fi (Wi-Fi Name) na dnu usmjerivača.

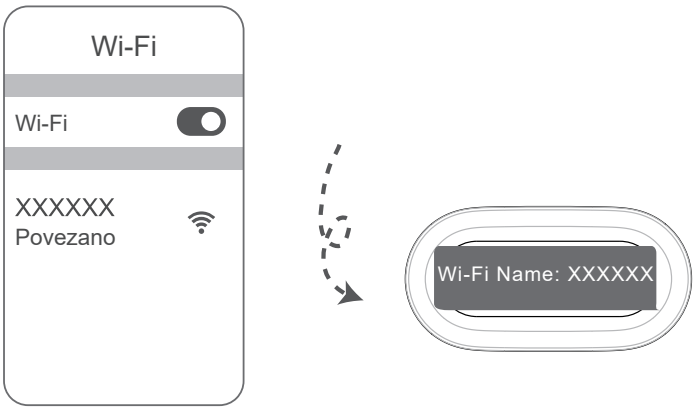

2 Otvaranjem preglednika automatski ćete se preusmjeriti na mrežnu stranicu za upravljanje (ako se stranica ne prikaže automatski, unesite „192.168.3.1” u adresnu traku preglednika). Slijedite upute na zaslonu kako biste konfigurirali usmjerivač.

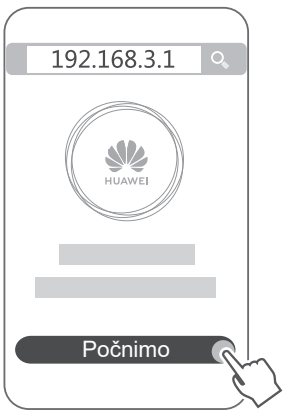

4. korak: povezivanje ostalih usmjerivača s napajanjem

Ako paket koji ste kupili sadržava više od jednog usmjerivača, ostali će usmjerivači nakon spajanja na napajanje automatski uspostaviti mrežu s prvim konfiguriranim usmjerivačem. Postavite usmjerivač(e) na područje na kojem želite proširiti pokrivenost Wi-Fi mrežom i spojite ga na napajanje. Pričekajte približno dvije minute dok pokazivač ne počne neprekidno svijetliti u plavoj boji,
što znači da je usmjerivač povezan s mrežom. Mrežnu vezu možete provjeriti i putem aplikacije.

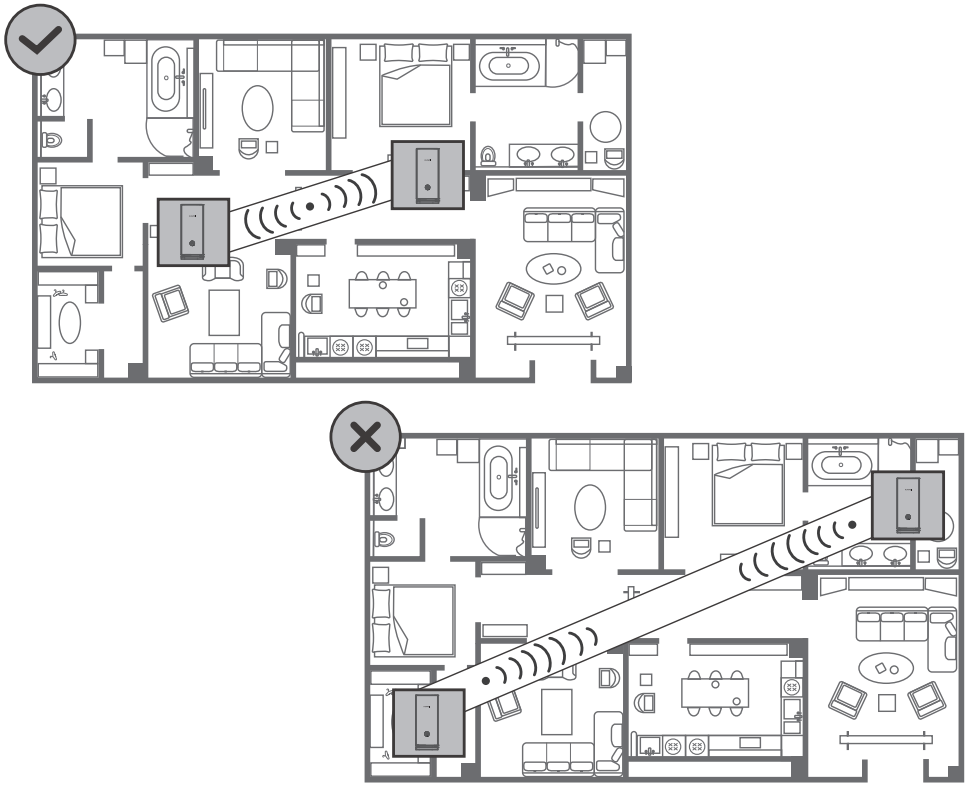

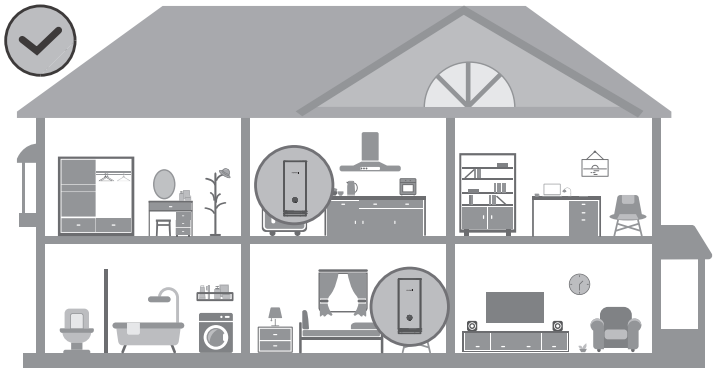



- Za najbolje rezultate usmjerivače nemojte udaljavati više od 10 metara. Između usmjerivača može se nalaziti najviše jedan zid.
- Svi usmjerivači imaju isti naziv i lozinku za mrežu Wi-Fi. Kada se krećete kroz prostorije, automatski ćete se povezati s bržom Wi-Fi mrežom.
- Ako pokazivač usmjerivača svijetli crvenim svjetlom, usmjerivač se neće moći povezati s internetom. Za više pojedinosti pogledajte odjeljak „Pokazivač – crveno svjetlo” u nastavku.

Pokazivač

Plavo svjetlo: povezano s internetom.

Crveno svjetlo: nije povezano s internetom.

Za usmjerivače povezane s modemom:
- Provjerite je li Ethernet kabel čvrsto i ispravno priključen.
- Obratite se svom mobilnom operateru kako biste provjerili postoje li mrežni problemi.

Za usmjerivače koji nisu povezani s modemom:
- Razmak između dva usmjerivača mora biti manji od 10 metara te između ne smije biti više od jednog zida.

Treperenje: usmjerivač je otkrio uređaj s kojim se može upariti.

Ako se otkriju drugi uređaji tvrtke HUAWEI (koji podržavaju HarmonyOS Connect), pokazatelj na uređaju HUAWEI WiFi Mesh 3 zatreperit će. Kada se to dogodi, dodirnite tipku **H** na uređaju HUAWEI WiFi Mesh 3. Pokazivač bi trebao brzo treperiti, čime označava da se uređaj za uparivanje povezuje s uređajem HUAWEI WiFi Mesh 3. Postupak povezivanja dovršen je kada pokazivač prestane treperiti.

- Ako slučajno dodirnete tipku **H**, pričekajte otprilike dvije minute i pokazivač će se automatski vratiti u uobičajeno stanje.
- Tipka **H** sadržava i funkciju WPS.

Često postavljana pitanja

1. Što učiniti ako se nakon konfiguracije usmjerivača mobilni telefon automatski poveže s Wi-Fi mrežom prethodno povezanog optičkog/širokopojasnog/kabelskog modema umjesto s Wi-Fi mrežom usmjerivača?

Preporučuje se da onemogućite Wi-Fi mrežu prethodnog optičkog/širokopojasnog/kabelskog modema kako biste smanjili mogućnost interferencije signala s usmjerivačem.

2. Što učiniti ako aplikacija ne prepozna usmjerivač?

- Provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije.
- Provjerite je li telefon povezan s Wi-Fi mrežom usmjerivača koji je povezan s modemom i koji je potrebno konfigurirati.
- Uvjerite se da su svi usmjerivači novi ili vraćeni na tvorničke postavke.
- Provjerite je li napajanje usmjerivača dobro povezano. Pričekajte da usmjerivač završi postupak pokretanja i pokušajte ponovno.

3. Što učiniti ako prilikom konfiguracije usmjerivača dođe do nekog od sljedećih problema?

- Ako telefon ne može pronaći Wi-Fi usmjerivača, provjerite je li usmjerivač povezan s napajanjem. Pričekajte da se na usmjerivaču dovrši postupak pokretanja, a zatim ponovno pokušajte pronaći Wi-Fi usmjerivača na telefonu.
- Ako se prikaže poruka „Nije otkriven internetski kabel”, provjerite jesu li Ethernet kabeli dobro povezani i u dobrom stanju.
- Ako se prikaže poruka „Neispravno korisničko ime ili lozinka”, ponovno unesite svoj račun i lozinku za širokopojasni prijenos. Ako se problem i dalje nastavi, obratite se svojem mobilnom operateru za pomoć.

Ako se problem nastavi, vratite usmjerivač na tvorničke postavke i slijedite upute u ovom priručniku za ponovno povezivanje kabela i konfiguraciju usmjerivača.

4. Kako vratiti usmjerivač na tvorničke postavke?

Povežite usmjerivač s napajanjem i pričekajte da se dovrši postupak pokretanja. Iglom ili pribadačom pritisnite tipku RESET (**PONOVNO POSTAVI)** na usmjerivaču i držite ga dulje od dvije sekunde, odnosno dok se ne isključi svjetlo pokazivača. Pričekajte da usmjerivač dovrši postupak ponovnog pokretanja. Kada pokazivač zasvijetli crveno, usmjerivač je vraćen na tvorničke postavke.

Ako je konfigurirani usmjerivač vraćen na tvorničke postavke, morate ga ponovno konfigurirati. Vratite ostale usmjerivače na tvorničke postavke kako bi se automatski povezali s konfiguriranim usmjerivačem.

5. Kako povezati dodatni HUAWEI usmjerivač s uređajem HUAWEI WiFi Mesh 3 radi proširivanja Wi-Fi mreže?

Usmjerivač možete povezati na sljedeće načine:

- žičanom vezom: WAN priključak dodatnog usmjerivača (novi ili s vraćenim tvorničkim postavkama) povežite s LAN priključkom konfiguriranog uređaja HUAWEI WiFi Mesh 3 pomoću Ethernet kabela.
- bežičnom vezom:

  1. korak: dodatni usmjerivač (novi ili s vraćenim tvorničkim postavkama) postavite unutar jednog metra od konfiguriranog uređaja HUAWEI WiFi Mesh 3 i povežite ga s napajanjem.

  2. korak: Kada pokazivač na uređaju HUAWEI WiFi Mesh 3 počne treperiti, dodirnite tipku **H** na uređaju. Pričekajte da pokazivač na dodatnom usmjerivaču označi povezanost s mrežom.

  3. korak: Za širu pokrivenost iskopčajte dodatni usmjerivač

iz izvora napajanja, a zatim usmjerivač postavite unutar razmaka od 10 m od usmjerivača HUAWEI WiFi Mesh 3, pazeći da između dva usmjerivača ne bude više od jednog zida.

„Usmjerivač marke HUAWEI” odnosi se na usmjerivače koji podržavaju HarmonyOS Mesh+. Provjerite podržava li vaš uređaj tu značajku.

6. Kako Wi-Fi uređaj povezati s usmjerivačem pomoću WPS-a?

Dok je usmjerivač uključen, dodirnite tipku **H** na njemu pa unutar dvije minute pritisnite tipku **WPS** na Wi-Fi uređaju (kao što je telefon) kako biste započeli standardnu procjenu WPS-a i povezali Wi-Fi uređaj s Wi-Fi mrežom usmjerivača.

7. Kako upotrijebiti NFC funkciju usmjerivača za brzo povezivanje s Wi-Fi mrežom?

Otključajte telefon, omogućite NFC i prislonite područje NFC-a sa stražnje strane telefona uz područje NFC-a na usmjerivaču, a zatim slijedite upute na zaslonu kako biste telefon povezali s Wi-Fi mrežom.

Ta je značajka dostupna na Android uređajima koji podržavaju NFC, no određeni uređaji s nestandardnim NFC-om možda se neće moći povezati. iOS uređaji ne podržavaju povezivanje putem NFC-a.

8. Kako mogu povezati usmjerivač s uređajem HUAWEI CPE radi proširenja Wi-Fi mreže?

Usmjerivač možete povezati na neki od sljedećih načina:

· Žičanom vezom

Usmjerivač postavite u sobu sa slabim signalom ili bez signala, a zatim povežite WAN priključak usmjerivača s LAN priključkom uređaja HUAWEI CPE pomoću Ethernet kabela.

· Bežičnom vezom (pomoću tipke **H**)

1. korak: usmjerivač postavite unutar jednog metra od uređaja HUAWEI CPE te ga priključite na napajanje.

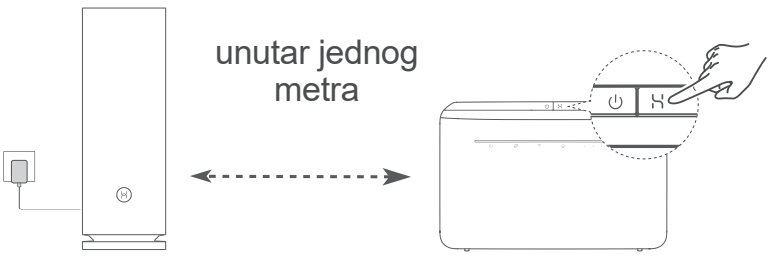

2. korak: kada pokazivač na uređaju HUAWEI CPE počne treperiti, pritisnite tipku **H** koja se nalazi na njemu. Pričekajte da pokazivač na usmjerivaču pokaže da je usmjerivač povezan s mrežom.

3. korak: usmjerivač postavite u sobu sa slabim signalom te ga priključite na napajanje.

- Slika služi samo kao referenca.
- Pobrinite se da je uređaj HUAWEI CPE povezan s internetom te da je usmjerivač nov ili vraćen na tvorničke postavke.
- Pobrinite se da uređaj HUAWEI CPE podržava funkciju HUAWEI HiLink i protokol CoAP. Obratite se distributeru za pojedinosti.
- Razmak između vašeg usmjerivača i usmjerivača HUAWEI CPE mora biti manji od 10 metara te između ne smije biti više od jednog zida.

Informacije o sigurnosti

Rukovanje i sigurnost

- Uređaj ne rabite ako je njegova uporaba zabranjena. Nemojte koristiti uređaj ako na taj način uzrokujete opasnost ili smetnje drugim elektroničkim uređajima.
- Proizvođači srčanih elektrostimulatora preporučuju da se održava najmanja udaljenost od 15 cm između uređaja i srčanog elektrostimulatora kako bi se izbjegle moguće smetnje elektrostimulatora. Rabite li srčani elektrostimulator, uređaj držite na strani suprotnoj od elektrostimulatora i ne nosite ga u prednjem džepu.
- Izbjegavajte prašnjava, vlažna ili prljava okruženja. Izbjegavajte magnetska polja. Uporaba uređaja u takvim okruženjima može rezultirati kvarom strujnih krugova.
- Idealna radna temperatura je od 0°C do 40°C. Idealna temperatura skladištenja je od –40°C do +70°C. Prekomjerna vrućina ili hladnoća mogu oštetiti uređaj ili dodatnu opremu.
- Uređaj i dodatnu opremu čuvajte na dobro prozračenom i hladnom mjestu, podalje od izravnog sunčevog svjetla. Uređaj ne stavljajte u kutije niti prekrivajte ručnicima ili drugim predmetima. Uređaj ne stavljajte u spremnik sa slabim rasipanjem topline, primjerice u kutiju ili torbu.
- Uređaj treba postaviti i rabiti uz minimalni razmak od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.
- Korištenje neodobrenog ili nekompatibilnog napajačkog adaptera, punjača ili baterije može oštetiti vaš uređaj, skratiti njegov životni vijek ili uzrokovati požar, eksploziju ili druge opasnosti.
- Za uređaje koji se priključuju u utičnicu, utičnica mora biti postavljena u blizini uređaja i lako dostupna.
- Iskopčajte adapter iz električne utičnice i iz uređaja kada se ne koristi.
- Ne dodirujte uređaj ili punjač mokrim rukama. Time možete uzrokovati kratki spoj, kvar ili strujni udar.
- Ako želite optimalnu pokrivenost Wi-Fi mrežom i njezin optimalan rad, preporučuje se da umreženi (engl. mesh) usmjerivači budu instalirani na međusobnoj udaljenosti većoj od 2 m na mjestima s LOS (engl. line of sight) internetom.

Informacije o odlaganju i recikliranju



Simbol na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili pakiranju označava da se proizvode i baterije mora na kraju radnog vijeka odnijeti na zasebna mjesta za prikupljanje otpada koja su odredile lokalne vlasti. Time će se osigurati da se recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme (EEE) te rukovanje njome obavljaju na način koji čuva vrijedne materijale i štiti ljudsko zdravlje i okoliš.
Za više informacija obratite se lokalnim vlastima, maloprodajnom trgovcu, službi za odlaganje komunalnog otpada ili posjetite web-mjesto https://consumer.huawei.com/en/.

Smanjenje upotrebe opasnih tvari

Ovaj uređaj i njegovi električni dodaci u skladu su s lokalnim primjenjivim pravilima o ograničavanju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, kao što su uredbe REACH i RoHS te direktiva o baterijama (gdje je primjenjivo) EU-a. Za pregled izjava o sukladnosti s uredbama REACH i RoHS posjetite web-mjesto https://consumer.huawei.com/certification.

Usklađenost s propisima EU

Izjava

Tvrtka Huawei Device Co., Ltd. ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj WS8100 u skladu sa sljedećim direktivama: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EZ.
Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti, detaljne informacije o proizvodima koji koriste energiju te najnovije informacije o dodacima i softveru dostupne su na sljedećoj internetskoj adresi:
https://consumer.huawei.com/certification.

Ograničenja za pojas od 5 GHz:

Raspon frekvencije od 5150 do 5350 MHz ograničen je na uporabu u zatvorenim prostorima u: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Frekvencijski pojasevi i snaga

Nominalne granice frekvencijskih pojasa i snage prijenosa (emitirane i/ili provedene) koji se primjenjuju na ovu radijsku opremu su sljedeći: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Pravna napomena

Autorska prava © Huawei 2021. Sva prava pridržana.

OVAJ DOKUMENT SLUŽI ISKLJUČIVO U INFORMATIVNE SVRHE I NE PREDSTAVLJA JAMSTVO BILO KOJE VRSTE.

Zaštitni znakovi i dozvole

Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED i logotip Wi-Fi zaštitni su znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.

Svi drugi ovdje navedeni zaštitni znakovi i nazivi proizvoda, usluga i tvrtki mogu biti vlasništvo njihovih odnosnih vlasnika.

Ažuriranje verzije

Kako bismo poboljšali sigurnost proizvoda i pružili vam bolje korisničko iskustvo, redovito ćemo vam prenositi obavijesti o ažuriranju verzija nakon objave važnog ažuriranja.

Pravila o privatnosti

Kako biste bolje razumjeli način na koji upotrebljavamo i štitimo vaše osobne podatke, pročitajte pravila o privatnosti na web-mjestu https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Ugovor o licenciranju s krajnjim korisnikom

Prije upotrebe proizvoda pročitajte i prihvatite Ugovor o licenciranju s krajnjim korisnikom (HUAWEI EULA) na stranici za upravljanje.

Za dodatnu pomoć

Na adresi https://consumer.huawei.com/en/support/hotline možete pronaći nedavno ažurirane informacije o broju telefona službe za podršku i adresu e-pošte za svoju državu ili regiju.

Vodnik za hiter začetek

Uvod

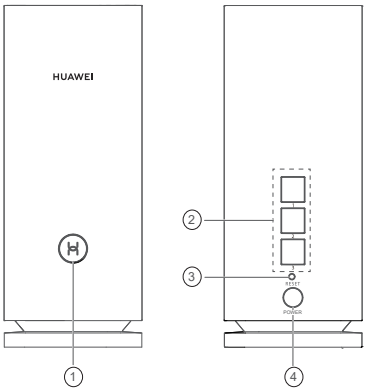

❶	Gumb H
❷	Vrata za samodejno prilagajanje omrežja WAN/LAN: vzpostavi povezavo z internetom (na primer optični modem, širokopasovni modemi itd.) in napravo z žičnim omrežjem, na primer računalnik.
❸	Gumb za ponastavitev
❹	Vrata za napajanje

1. korak: Namestitev aplikacije

Optično preberite kodo QR, da prenesete in namestite aplikacijo HUAWEI AI Life v svoj mobilni telefon ali tablični računalnik. Z aplikacijo lahko upravljate usmerjevalnik.

❶ Če je aplikacija že nameščena v telefonu, preverite, ali uporabljate najnovejšo različico aplikacije.

2. korak: Priključitev kablov

Usmerjevalnik vzemite iz naprave HUAWEI WiFi Mesh 3 in ga z omrežnim kablom priključite na optični/širokopasovni/kabelski modem, nato pa še v vir napajanja.

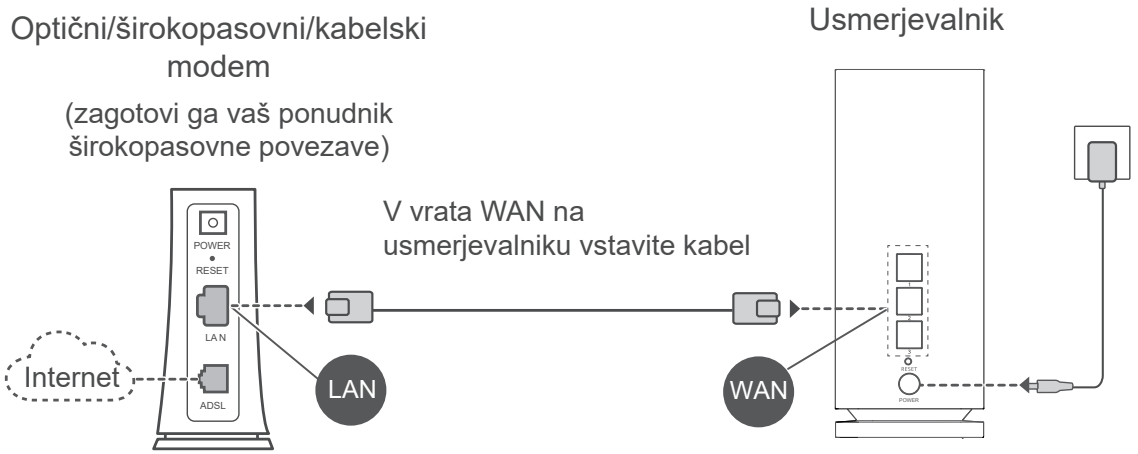

- Če lučka stanja sveti rdeče, usmerjevalnik ni povezan z internetom. Glejte »3. korak: Nastavitev usmerjevalnika«.
- Za usmerjevalnike, ki podpirajo samodejno prilagajanje omrežja WAN/LAN, so vrata omrežja kombinirana vrata WAN/LAN. Na spletni strani za upravljanje usmerjevalnika lahko določite tudi fiksna vrata WAN.

3. korak: Nastavitev usmerjevalnika

1. način: Konfiguracija usmerjevalnika v aplikaciji

1 V mobilnem telefonu vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi ® usmerjevalnika, povezanega z modemom (geslo ni potrebno). Na spodnji strani usmerjevalnika preverite ime omrežja Wi-Fi (Wi-Fi Name).

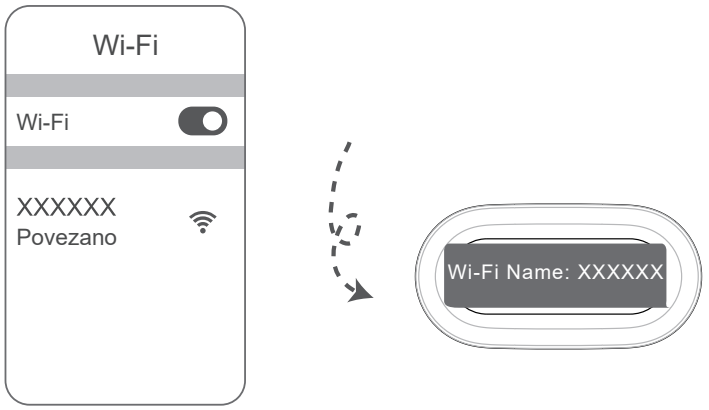

2 Odprite aplikacijo. Ko aplikacija zazna usmerjevalnik, se dotaknite možnosti **KONFIGURIRAJ**.



Če se polje s pozivom ne prikaže, se dotaknite ikone **+**.

3 Dotaknite se možnosti **ZAČNITE** in izberite možnost **Ustvarjanje omrežja Wi-Fi**.

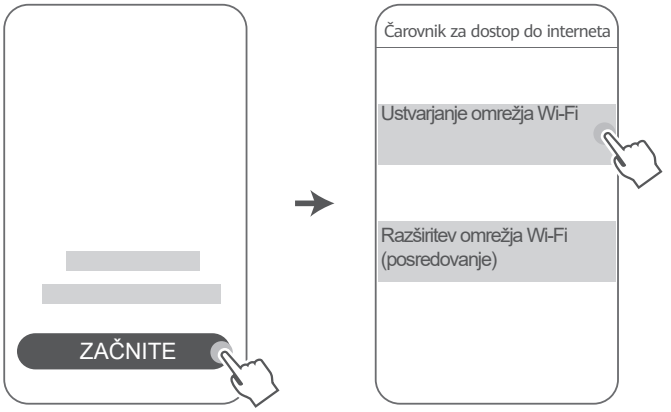

4 Vnesite račun in geslo za širokopasovno povezavo.
Če za povezavo z internetom ne potrebujete računa in gesla, preskočite na naslednji korak.



Če morate v omrežju konfigurirati VLAN, se obrnite na svojega ponudnika širokopasovnih storitev, da preverite parametre za VLAN, in omogočite stikalo VLAN na zaslonu.

5 Nastavite novo ime in geslo za omrežje Wi-Fi ter geslo za upravljanje za novi usmerjevalnik.

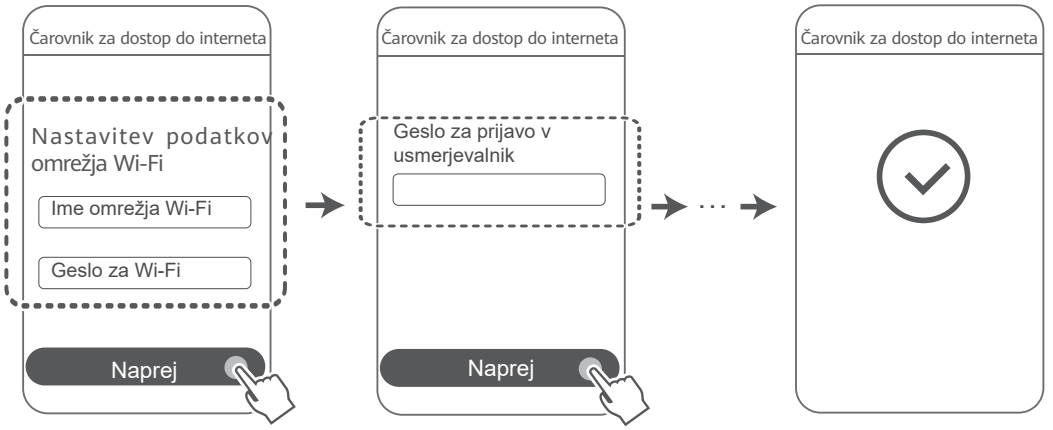

2. način: Konfiguracija usmerjevalnika na spletni strani za upravljanje

1. V mobilnem telefonu vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika, povezanega z modemom (geslo ni potrebno). Na spodnji strani usmerjevalnika preverite ime omrežja Wi-Fi (Wi-Fi Name).

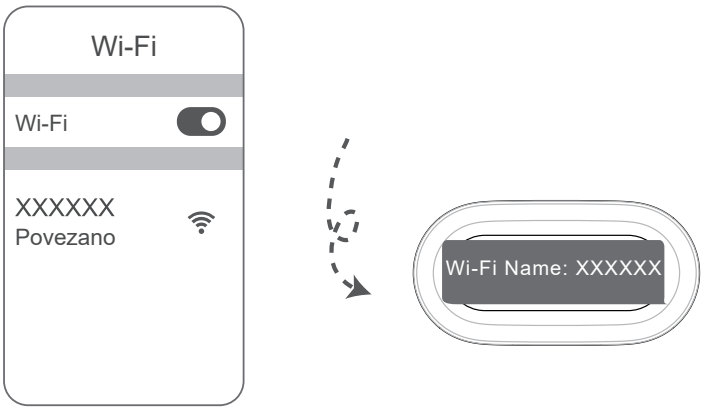

2. Odprite brskalnik in samodejno boste preusmerjeni na spletno stran za upravljanje (če se stran ne prikaže samodejno, v naslovno vrstico brskalnika vnesite »192.168.3.1«). Za konfiguriranje usmerjevalnika upoštevajte navodila na zaslonu.



4. korak: Priključitev drugih usmerjevalnikov na vir napajanja

Če je v paketu, ki ste ga kupili, več kot en usmerjevalnik, bodo po vzpostavitvi povezave z virom napajanja drugi usmerjevalniki samodejno nastavili omrežje s prvim konfiguriranim
usmerjevalnikom.
Usmerjevalnike postavite na območje, kjer želite razširiti pokritost omrežja
Wi-Fi, in jih priključite na vir napajanja. Počakajte
približno dve minuti, da začne lučka stanja svetiti modro,
kar pomeni, da je usmerjevalnik povezan z omrežjem. Omrežno povezavo lahko preverite tudi prek aplikacije.

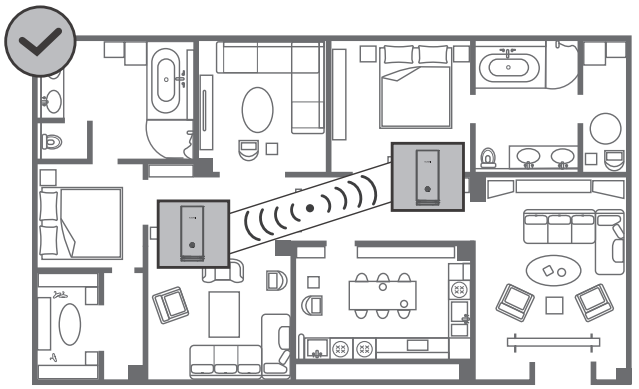

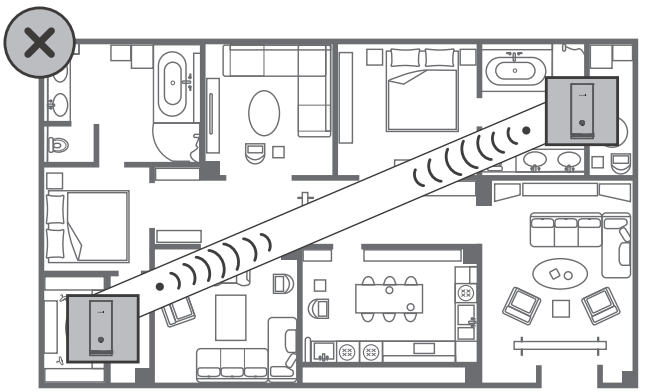

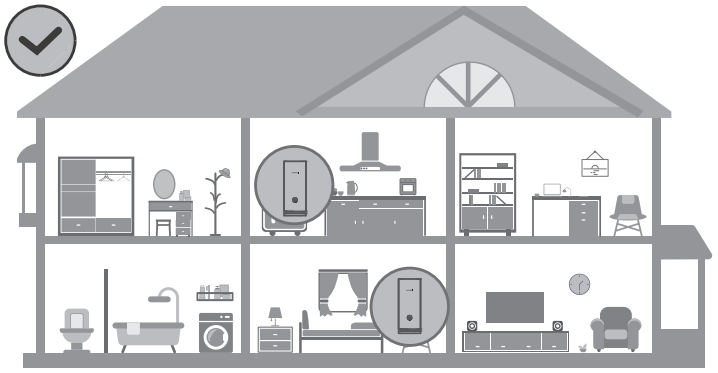



- Za najboljše rezultate naj bo razdalja med usmerjevalniki največ 10 metrov in med njimi naj bo največ ena stena.
- Ime in geslo za Wi-Fi sta enaka za vse usmerjevalnike. Ko se premikate po sobah, se samodejno vzpostavi povezava s hitrejšim omrežjem Wi-Fi.
- Če lučka stanja usmerjevalnika sveti rdeče, usmerjevalnik ne more vzpostaviti povezave z internetom. Za podrobnosti glejte spodnji razdelek »Lučka stanja – Sveti rdeče«.

Lučka stanja

Sveti modro: povezava z internetom je vzpostavljena.

Sveti rdeče: ni povezave z internetom.

Pri usmerjevalniku, ki je povezan z modemom:
- Prepričajte se, da se ethernetni kabel ni iztaknil in je pravilno priključen.
- Pri svojem operaterju preverite, ali gre za napako v omrežju.

Pri usmerjevalnikih, ki niso povezani z modemom:
- Zagotovite, da je razdalja med usmerjevalnikoma največ 10 metrov in da je med njima največ ena stena.

Utripa: usmerjevalnik je zaznal napravo, s katero se je mogoče seznaniti.

Ko so zaznane druge naprave HUAWEI (ki podpirajo funkcijo HarmonyOS Connect), lučka stanja na napravi HUAWEI WiFi Mesh 3 utripa. Ko se to zgodi, se dotaknite gumba **H** na napravi HUAWEI WiFi Mesh 3. Lučka stanja bi morala hitro utripati, kar pomeni, da se naprava, s katero se je mogoče seznaniti, povezuje z napravo HUAWEI WiFi Mesh 3. Postopek povezovanja je dokončan, ko lučka stanja preneha utripati.

- Če se nenamerno dotaknete gumba **H**, počakajte približno dve minuti in lučka stanja začne samodejno delovati kot običajno.
- Gumb **H** ima tudi funkcijo WPS.

Pogosta vprašanja

1. Ko konfiguriram usmerjevalnik, moj mobilni telefon samodejno vzpostavi povezavo z omrežjem Wi-Fi prej povezanega optičnega/širokopasovnega/kabelskega modema, namesto z omrežjem Wi-Fi mojega usmerjevalnika. Kaj naj naredim?

Priporočamo, da onemogočite omrežje Wi-Fi prejšnjega optičnega/širokopasovnega/kabelskega modema in tako zmanjšate morebitne motnje signala svojega usmerjevalnika.

2. Kaj naj naredim, če aplikacija ne prepozna usmerjevalnika?

- Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico aplikacije.
- Prepričajte se, da je v telefonu vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika, ki je povezan z modemom in ga želite konfigurirati.
- Prepričajte se, da so vsi usmerjevalniki novi ali obnovljeni na tovarniške nastavitve.
- Prepričajte se, da je vir napajanja usmerjevalnika ustrezno priključen. Počakajte, da usmerjevalnik dokonča postopek zagona in poskusite znova.

3. Kaj naj naredim, če med konfiguracijo usmerjevalnika naletim na katero od naslednjih težav?

- Če telefon ne najde omrežja Wi-Fi usmerjevalnika, preverite, ali je usmerjevalnik priključen na vir napajanja. Počakajte, da usmerjevalnik dokonča postopek zagona. Nato poskusite v telefonu znova poiskati omrežje Wi-Fi usmerjevalnika.
- Če se prikaže poziv »Internetni kabel ni zaznan«, preverite, ali so ethernetni kabli ustrezno priključeni in v dobrem stanju.
- Če se prikaže poziv »Napačno uporabniško ime ali geslo«, znova vnesite račun in geslo za širokopasovno povezavo. Če težave ne odpravite, se za pomoč obrnite na svojega operaterja.

Če težave ne odpravite, obnovite tovarniške nastavitve v usmerjevalniku ter upoštevajte navodila v tem priročniku za ponovno priključitev kablov in ponovno konfiguriranje usmerjevalnika.

4. Kako obnovim tovarniške nastavitve v usmerjevalniku?

Usmerjevalnik priključite na napajanje in počakajte, da dokonča postopek zagona. Z iglo ali sponko pritisnite gumb za ponastavitev **RESET** na usmerjevalniku in ga zadržite za več kot dve sekundi, dokler lučka stanja ne ugasne. Počakajte, da usmerjevalnik dokonča postopek ponovnega zagona. Ko začne lučka stanja svetiti rdeče, so v usmerjevalniku obnovljene tovarniške nastavitve.

Če so bile v konfiguriranem usmerjevalniku obnovljene tovarniške nastavitve, ga morate znova konfigurirati. Nato obnovite tovarniške nastavitve še v drugih usmerjevalnikih, tako da bodo lahko samodejno vzpostavili povezavo s konfiguriranim usmerjevalnikom.

5. Kako dodatni usmerjevalnik HUAWEI povežem s svojo napravo HUAWEI WiFi Mesh 3, da razširim omrežje Wi-Fi?

Usmerjevalnik lahko povežete na naslednja načina:

- Žična povezava. Z ethernetnim kablom povežite vrata WAN dodatnega usmerjevalnika (nov ali obnovljen na tovarniške nastavitve) z vrati LAN konfigurirane naprave HUAWEI WiFi Mesh 3.
- Brezžična povezava.

  1. korak: Dodatni usmerjevalnik (nov ali obnovljen na tovarniške nastavitve) postavite največ en meter stran od konfigurirane naprave HUAWEI WiFi Mesh 3 in ga priključite na vir napajanja.

  2. korak: Ko začne lučka stanja na napravi HUAWEI WiFi Mesh 3 utripati, se dotaknite gumba **H**. Počakajte, da lučka stanja na dodatnem usmerjevalniku pokaže, da je povezava

z omrežjem vzpostavljena.

3. korak: Za večjo pokritost izključite dodatni usmerjevalnik iz vira napajanja ter zagotovite, da je razdalja med usmerjevalnikom in napravo HUAWEI WiFi Mesh 3 največ 10 m ter da je med usmerjevalnikoma največ ena stena.

»Usmerjevalnik HUAWEI« se nanaša na usmerjevalnike, ki podpirajo funkcijo HarmonyOS Mesh+. Preverite, ali naprava podpira to funkcijo.

6. Kako lahko napravo Wi-Fi povežem z usmerjevalnikom z uporabo funkcije WPS?

Ko je usmerjevalnik vklopljen, se dotaknite gumba **H** in nato v dveh minutah pritisnite gumb **WPS** na napravi Wi-Fi (npr. na telefonu), da zaženete standardno pogajanje WPS in napravo Wi-Fi povežete z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika.

7. Kako funkcijo NFC v usmerjevalniku uporabim za hitro vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi?

Odklenite telefon, v njem omogočite funkcijo NFC in se z območjem NFC na hrbtni strani dotaknite območja NFC na usmerjevalniku, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu in v telefonu vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi.

Ta funkcija je na voljo v napravah s sistemom Android, ki podpirajo NFC, toda v nekaterih napravah z nestandardno funkcijo NFC morda ne bo mogoče vzpostaviti povezave. Naprave s sistemom iOS ne podpirajo povezovanja prek funkcije NFC.

8. Kako lahko usmerjevalnik povežem z enoto HUAWEI CPE in tako razširim omrežje Wi-Fi?

Usmerjevalnik lahko povežete na naslednja načina:

· Žična povezava

Usmerjevalnik postavite v sobo s šibko močjo signala oz. brez signala, nato pa vrata usmerjevalnika WAN prek ethernetnega kabla povežite z vrati LAN na enoti HUAWEI CPE.

· Brezžična povezava (z gumbom **H**)

1. korak: usmerjevalnik postavite največ en meter od enote HUAWEI CPE in priključite vir napajanja.



2. korak: ko na enoti HUAWEI CPE začne utripati lučka stanja, na njej pritisnite gumb **H**. Počakajte, da lučka stanja na usmerjevalniku pokaže, da je povezava z omrežjem vzpostavljena.

3. korak: Usmerjevalnik postavite v sobo s šibko močjo signala in priključite vir napajanja.

- Ta slika je zgolj informativna.
- Prepričajte se, da je enota HUAWEI CPE povezana z internetom in je usmerjevalnik nov oz. so v njem obnovljene tovarniške nastavitve.
- Prepričajte se, da enota HUAWEI CPE podpira funkcijo HUAWEI HiLink in protokol CoAP. Za podrobnosti se obrnite na prodajalca.
- Zagotovite, da je razdalja med usmerjevalnikom in enoto HUAWEI CPE največ 10 metrov in da je med njima največ ena stena.

Varnostne informacije

Uporaba in varnost

- Naprave ne uporabljajte, če je njena uporaba prepovedana. Naprave ne uporabljajte, če lahko z njeno uporabo povzročate nevarnost za druge elektronske naprave ali jih motite.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da je med napravo in srčnim spodbujevalnikom vsaj 15 cm razdalje, da se prepreči morebitno motenje. Če uporabljate spodbujevalnik, naprave ne držite na strani telesa, na kateri je vstavljen, in je ne nosite v prednjem žepu.
- Izogibajte se prašnim, vlažnim ali umazanim okoljem. Izogibajte se magnetnim poljem. Če napravo uporabljate v takšnih okoljih, lahko pride do motenj v delovanju vezja.
- Najprimernejše delovne temperature so od 0 °C do 40 °C, najprimernejše temperature za hrambo pa od –40 °C do +70 °C. Ekstremna vročina ali mraz lahko poškodujeta napravo ali dodatke.
- Napravo in dodatke hranite v dobro prezračenem in hladnem prostoru, stran od neposrednega vira svetlobe. Naprave ne zavijajte v brisače ali pokrivajte z drugimi predmeti. Naprave ne postavljajte v vsebnik s slabim oddajanjem toplote, kot je na primer škatla ali torba.
- Napravo namestite tako, da bo med grelcem in vašim telesom vsaj 20 cm razdalje.
- Uporaba neodobrenega ali nezdružljivega napajalnika, polnilnika ali baterije lahko poškoduje vašo napravo, skrajša njeno življenjsko dobo ali povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
- Za naprave, ki se vključijo, naj bo vtičnica v bližini naprav in lahko dostopna.
- Ko naprave ne uporabljate, napajalnik izključite iz vtičnice.
- Naprave ali napajalnika se ne dotikajte z mokrimi rokami. To lahko povzroči kratke stike, okvare ali električne udare.
- Za optimalno pokritost omrežja Wi-Fi in učinkovitost delovanja priporočamo, da je namestitvena razdalja med mrežnimi usmerjevalniki večja od 2 m, ko je vzpostavljena povezava z internetom prek modela LOS (line of sight), kjer je moč signala odvisna od neposredne vidljivosti bazne postaje.

Informacije o odlaganju med odpadke in recikliranju



Ta simbol na izdelku, bateriji, dokumentaciji ali embalaži pomeni, da je treba izdelek in baterije ob koncu življenjske dobe odstraniti na ločenih prevzemnih mestih, ki jih določijo lokalni organi oblasti. S tem bo odpadna električna in elektronska oprema (EEO) reciklirana in obravnavana na način, ki ohranja dragocene materiale ter varuje zdravje ljudi in okolje.

Za več informacij se obrnite na lokalne organe oblasti, prodajalca ali službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov oz. obiščite spletno mesto https://consumer.huawei.com/en/.

Zmanjševanje obsega nevarnih snovi

Ta naprava in njeni morebitni električni dodatki so skladni z veljavnimi lokalnimi predpisi o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, kot so uredba EU REACH ter direktiva RoHS in direktiva o baterijah (če so vključene). Za izjave o skladnosti z uredbo REACH in direktivo RoHS obiščite spletno mesto https://consumer.huawei.com/certification.

Skladnost s predpisi EU

Izjava

Družba Huawei Device Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava WS8100 skladna z naslednjimi direktivami: Direktiva 2014/53/EU o radijski opremi (RED), Direktiva 2011/65/EU omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS), Direktiva 2009/125/ES za izdelke, povezane z energijo (ErP).

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti, podrobne informacije o direktivi ErP in najnovejše informacije o dodatni in programski opremi so na voljo na naslednjem internetnem naslovu:
https://consumer.huawei.com/certification.

Omejitve v 5-GHz pasu:

Frekvenčni razpon med 5150 in 5350 MHz je omejen na notranjo uporabo v naslednjih državah: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Frekvenčni pasovi in moč

Frekvenčni pasovi in nazivne mejne vrednosti za (sevalno in/ali prevodno) oddajanje moči, ki veljajo za to radijsko opremo, so naslednji: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Pravna obvestila

Avtorske pravice © Huawei 2021. Vse pravice pridržane.

TA DOKUMENT JE ZGOLJ INFORMATIVEN IN NE PREDSTAVLJA NOBENEGA JAMSTVA.

Blagovne znamke in dovoljenja

Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so blagovne znamke Wi-Fi Alliance.

Imena drugih navedenih blagovnih znamk, izdelkov, storitev in podjetij so lahko v lasti njihovih ustreznih lastnikov.

Posodobitev različice

Zaradi izboljšanja varnosti izdelka in zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje vam bomo redno pošiljali informacije o posodobitvi različice, ko bo izdana pomembna posodobitev.

Pravilnik o zasebnosti

Če želite bolje razumeti, kako uporabljamo in varujemo vaše osebne podatke, preberite pravilnik o zasebnosti na spletnem mestu https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika

Pred uporabo izdelka morate prebrati licenčno pogodbo za končnega uporabnika (HUAWEI EULA) na strani za upravljanje izdelka in se strinjati z njo.

Za dodatno pomoč

Obiščite https://consumer.huawei.com/en/support/hotline, kjer boste našli najnovejšo telefonsko številko in e-poštni naslov za svojo državo ali regijo.

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Τα πρώτα βήματα

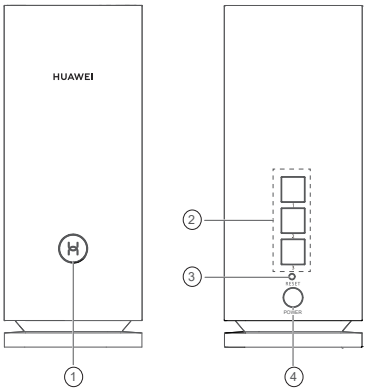

1. Κουμπί H
2. Θύρα αυτόματης προσαρμογής WAN/LAN: Συνδέεται στο Ίντερνετ (π.χ. μόντεμ οπτικών ινών, ευρυζωνικά μόντεμ κ.λπ.) και σε συσκευή ενσύρματου δικτύου, όπως υπολογιστή.
3. Κουμπί RESET
4. Θύρα τροφοδοσίας

Βήμα 1: Εγκατάσταση της εφαρμογής

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή HUAWEI AI Life στο tablet ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να διαχειριστείτε τον δρομολογητή σας.

Εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη στο τηλέφωνό σας, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής.

Βήμα 2: Σύνδεση των καλωδίων

Αφαιρέστε έναν δρομολογητή από το HUAWEI WiFi Mesh 3, συνδέστε τον στο οπτικό/ευρυζωνικό/καλωδιακό μόντεμ χρησιμοποιώντας καλώδιο δικτύου και έπειτα συνδέστε τον σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

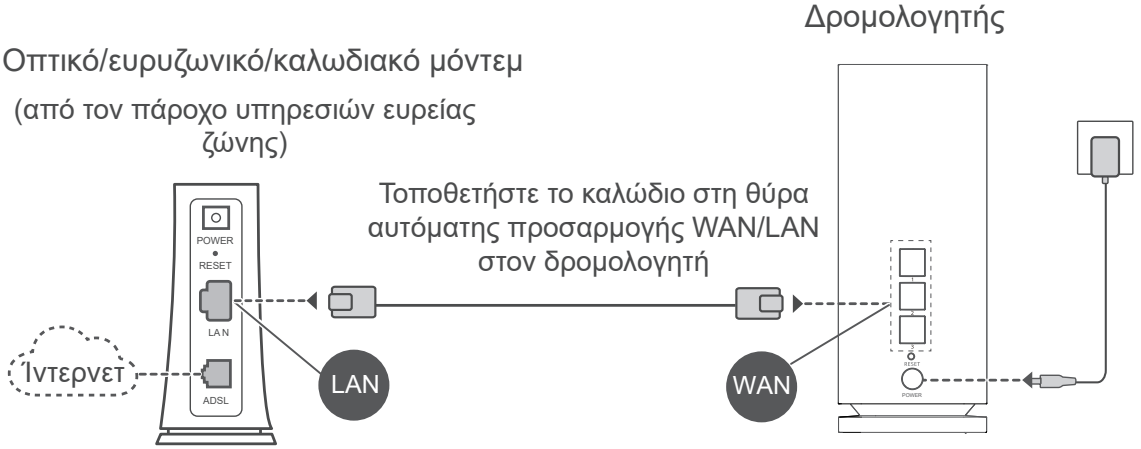

- Αν η ένδειξη παραμένει σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα, αυτό υποδεικνύει ότι ο δρομολογητής δεν έχει συνδεθεί στο Ίντερνετ. Ανατρέξτε στην ενότητα «Βήμα 3: Ρύθμιση του δρομολογητή».
- Για δρομολογητές που υποστηρίζουν αυτόματη προσαρμογή WAN/LAN, οι θύρες του δικτύου είναι συνδυαστικές θύρες WAN/LAN. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε σταθερή θύρα WAN στη σελίδα διαχείρισης μέσω web του δρομολογητή.

Βήμα 3: Ρύθμιση του δρομολογητή

Μέθοδος 1: Διαμόρφωση του δρομολογητή στην εφαρμογή

1 Συνδέστε το κινητό τηλέφωνό σας με το δίκτυο Wi-Fi® του δρομολογητή που είναι συνδεδεμένος με το μόντεμ (δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης). Ελέγξτε το όνομα του Wi-Fi (Wi-Fi Name) στο κάτω μέρος του δρομολογητή.

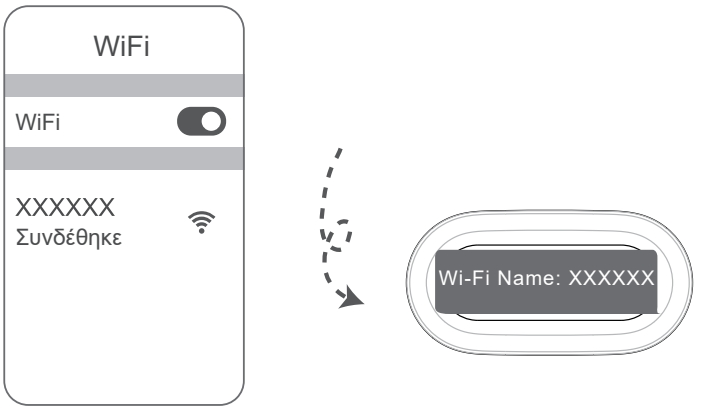

2 Ανοίξτε την εφαρμογή. Αφού η εφαρμογή ανιχνεύσει τον δρομολογητή, αγγίξτε το κουμπί **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ**.



ℹ Αν το πλαίσιο προτροπών δεν εμφανίζεται, αγγίξτε το **+**.

3 Αγγίξτε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ** και επιλέξτε **Δημιουργία δικτύου Wi-Fi**.

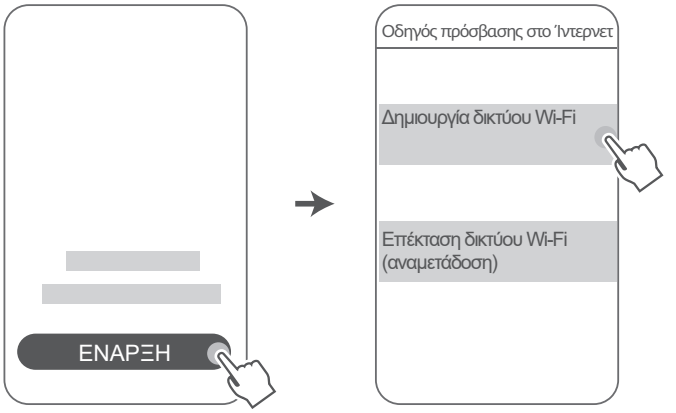

4 Πληκτρολογήστε τον λογαριασμό ευρείας ζώνης και τον κωδικό πρόσβασης.
Εάν για τη σύνδεση στο Ίντερνετ δεν απαιτείται λογαριασμός και κωδικός πρόσβασης, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.



Αν πρέπει να διαμορφώσετε το VLAN στο δίκτυό σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών ευρείας ζώνης, για να επιβεβαιώσετε τις παραμέτρους VLAN και ενεργοποιήστε τον διακόπτη VLAN στην οθόνη.

5 Ρυθμίστε ένα νέο όνομα Wi-Fi, κωδικό πρόσβασης Wi-Fi και κωδικό πρόσβασης διαχείρισης για τον καινούργιο δρομολογητή.

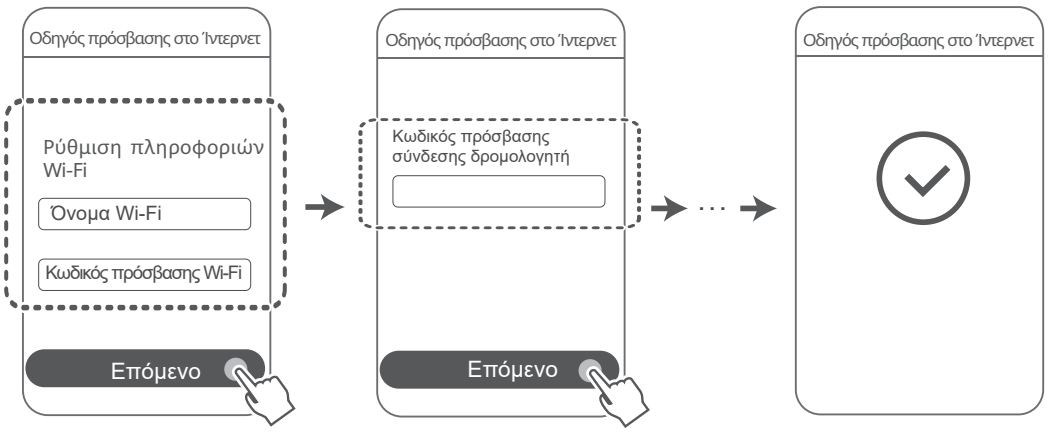

Μέθοδος 2: Διαμόρφωση των ρυθμίσεων του δρομολογητή στη σελίδα διαχείρισης που παρέχεται μέσω web

1 Συνδέστε το κινητό τηλέφωνό σας με το δίκτυο Wi-Fi του δρομολογητή που είναι συνδεδεμένος με το μόντεμ (δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης). Ελέγξτε το όνομα του Wi-Fi (Wi-Fi Name) στο κάτω μέρος του δρομολογητή.

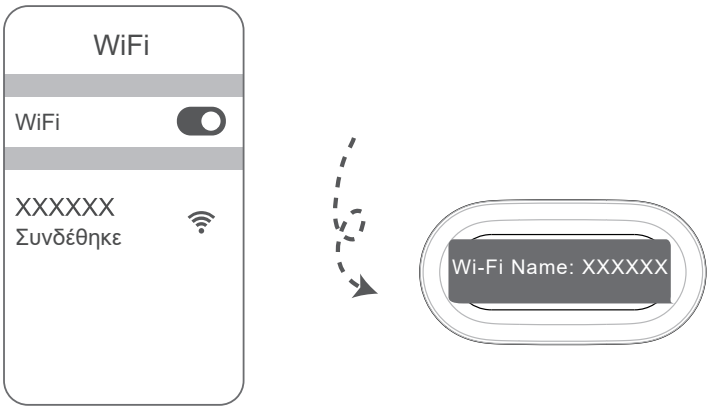

2 Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης για να ανακατευθυνθείτε αυτόματα στη σελίδα διαχείρισης που παρέχεται μέσω web (αν η σελίδα δεν εμφανίζεται αυτόματα, πληκτρολογήστε «192.168.3.1» στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης). Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

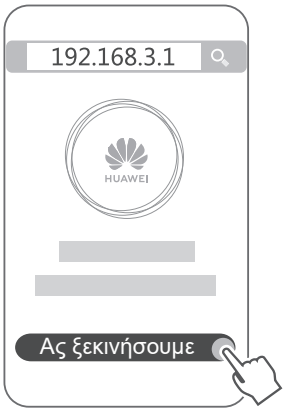

Βήμα 4: Σύνδεση των άλλων δρομολογητών στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Αν το πακέτο που αγοράσατε περιέχει περισσότερους από έναν δρομολογητές,
οι άλλοι δρομολογητές θα ρυθμίσουν ένα δίκτυο αυτόματα με τον δρομολογητή που διαμορφώσατε
πρώτα αφού τους συνδέσετε σε παροχή ρεύματος.
Τοποθετήστε τους δρομολογητές στην περιοχή όπου θέλετε να επεκτείνετε
την κάλυψη Wi-Fi και συνδέστε τους σε μια παροχή ρεύματος. Περιμένετε για
περίπου δύο λεπτά, μέχρι η ένδειξη να ανάψει σταθερά με μπλε χρώμα,
υποδεικνύοντας ότι ο δρομολογητής έχει συνδεθεί στο δίκτυο. Μπορείτε επίσης
να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου μέσω της εφαρμογής.

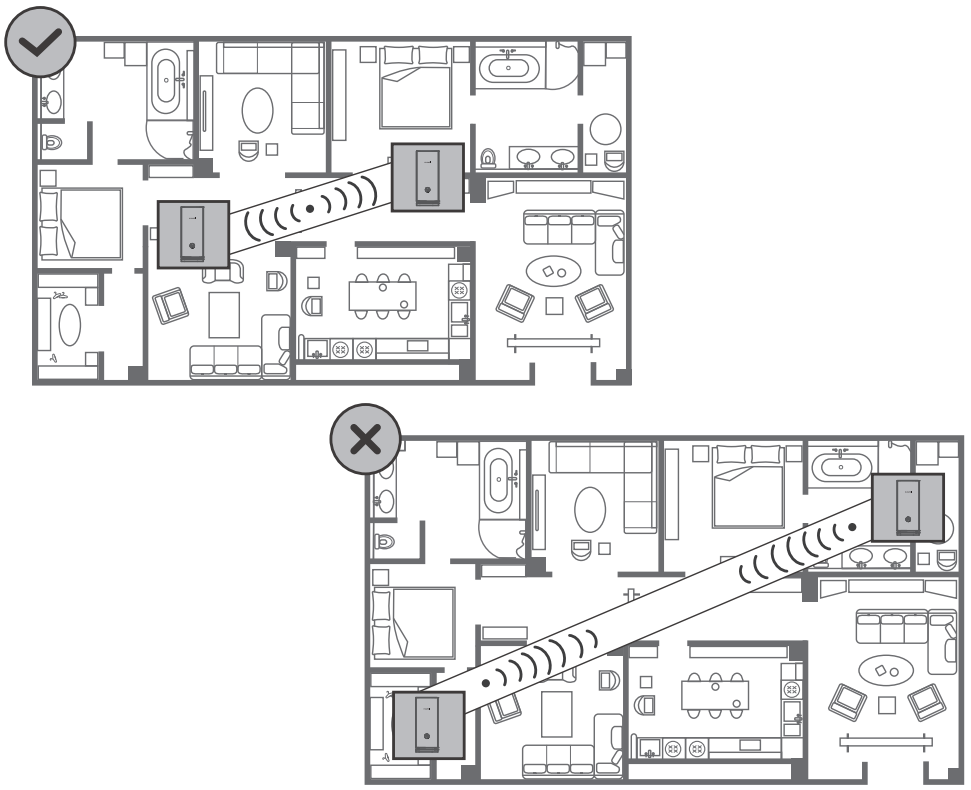

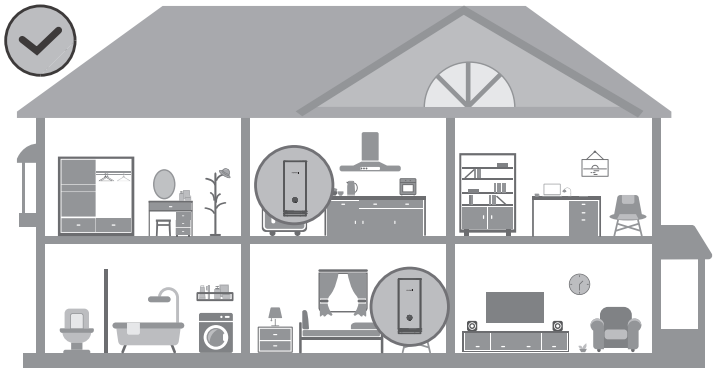



- Για βέλτιστα αποτελέσματα, τοποθετήστε τους δρομολογητές σε απόσταση έως 10 μέτρων μεταξύ τους και βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλεται πάνω από ένας τοίχος στο ενδιάμεσο.
- Όλοι οι δρομολογητές έχουν το ίδιο όνομα Wi-Fi και κωδικό πρόσβασης. Όταν μετακινείστε στα διάφορα δωμάτια, θα συνδέεστε αυτόματα στο πιο γρήγορο δίκτυο Wi-Fi.
- Αν η ένδειξη ενός δρομολογητή ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνδεθεί στο Ίντερνετ. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ένδειξη - Σταθερά κόκκινη» παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σταθερά μπλε: Συνδέθηκε στο Ίντερνετ.

Σταθερά κόκκινη: Δεν συνδέθηκε στο Ίντερνετ.

Για τον δρομολογητή που είναι συνδεδεμένος στο μόντεμ:
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Ethernet είναι στη θέση του και συνδεδεμένο σωστά.
- Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για να ελέγξετε για τυχόν αστοχία του δικτύου.

Για τους δρομολογητές που δεν είναι συνδεδεμένοι στο μόντεμ:
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο δρομολογητών είναι μικρότερη από 10 μέτρα και ότι δεν παρεμβάλλονται περισσότεροι από έναν τοίχοι στο ενδιάμεσο.

Αναβοσβήνει: Ο δρομολογητής έχει ανιχνεύσει μια συσκευή με δυνατότητα αντιστοίχισης.

Όταν ανιχνευτούν άλλες συσκευές HUAWEI (με υποστήριξη HarmonyOS Connect), η ένδειξη στο HUAWEI WiFi Mesh 3 θα αναβοσβήνει. Όταν συμβεί αυτό, αγγίξτε το κουμπί **H** του HUAWEI WiFi Mesh 3. Η ένδειξη θα πρέπει να αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή με δυνατότητα αντιστοίχισης συνδέεται στο HUAWEI WiFi Mesh 3. Η διαδικασία σύνδεσης ολοκληρώνεται όταν η ένδειξη σταματήσει να αναβοσβήνει.

- Αν αγγίξετε το κουμπί **H** κατά λάθος, περιμένετε περίπου δύο λεπτά για να επανέλθει αυτόματα σε κανονική λειτουργία η ένδειξη.
- Το κουμπί **H** διαθέτει επίσης λειτουργικότητα WPS.

Συχνές ερωτήσεις

1. Τι πρέπει να κάνω αν, αφού διαμορφώσω τον δρομολογητή μου, το κινητό τηλέφωνό μου συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είχε συνδεθεί προηγουμένως το οπτικό/ευρυζωνικό/καλωδιακό μόντεμ αντί για το δίκτυο Wi-Fi του δρομολογητή μου;

Συνιστάται να απενεργοποιήσετε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είχε συνδεθεί προηγουμένως το οπτικό/ευρυζωνικό/καλωδιακό μόντεμ, για να μειώσετε ενδεχόμενη παρεμβολή σήματος με τον δρομολογητή.

2. Τι πρέπει να κάνω αν η εφαρμογή δεν αναγνωρίζει τον δρομολογητή;

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi του δρομολογητή που είναι συνδεδεμένος στο μόντεμ και πρόκειται να διαμορφωθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι δρομολογητές είναι καινούργιοι ή ότι έχει γίνει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεών τους.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του δρομολογητή είναι σωστά συνδεδεμένη. Περιμένετε μέχρι ο δρομολογητής να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκίνησης και δοκιμάστε ξανά.

3. Τι πρέπει να κάνω αν συναντήσω κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης του δρομολογητή;

- Αν το τηλέφωνό σας δεν μπορεί να βρει το δίκτυο Wi-Fi του δρομολογητή, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Περιμένετε μέχρι ο δρομολογητής να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκίνησης. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να αναζητήσετε ξανά το δίκτυο Wi-Fi του δρομολογητή στο τηλέφωνό σας.
- Αν εμφανιστεί το μήνυμα «Δεν ανιχνεύτηκε καλώδιο Ίντερνετ», βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια Ethernet είναι σωστά συνδεδεμένα και βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
- Αν εμφανιστεί το μήνυμα «Εσφαλμένο όνομα χρήστη ή κωδικός πρόσβασης», πληκτρολογήστε ξανά τον λογαριασμό

ευρείας ζώνης και τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας και ζητήστε τη βοήθειά του.

Αν το πρόβλημα παραμένει, επαναφέρετε τον δρομολογητή στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτόν τον οδηγό, για να επανασυνδέσετε τα καλώδια και να διαμορφώσετε ξανά τον δρομολογητή.

4. Πώς πραγματοποιώ επαναφορά του δρομολογητή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του;

Συνδέστε τον δρομολογητή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης. Χρησιμοποιήστε μια βελόνα ή καρφίτσα για να πατήσετε το κουμπί **RESET** στον δρομολογητή για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα, μέχρι να σβήσει η ένδειξη. Περιμένετε μέχρι ο δρομολογητής να ολοκληρώσει τη διαδικασία επανεκκίνησης. Όταν η ένδειξη γίνει κόκκινη, αυτό υποδεικνύει ότι ο δρομολογητής έχει επαναφερθεί στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του.

Αν έχει γίνει επαναφορά του διαμορφωμένου δρομολογητή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πρέπει να τον διαμορφώσετε ξανά. Στη συνέχεια, επαναφέρετε τους άλλους δρομολογητές στις εργοστασιακές ρυθμίσεις τους, έτσι ώστε να μπορούν να συνδέονται αυτόματα στον διαμορφωμένο δρομολογητή.

5. Πώς μπορώ να συνδέσω έναν πρόσθετο δρομολογητή HUAWEI στο HUAWEI WiFi Mesh 3 για να επεκτείνω το δίκτυο Wi-Fi;

Μπορείτε να συνδέσετε τον δρομολογητή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Ενσύρματη σύνδεση. Συνδέστε τη θύρα WAN του πρόσθετου δρομολογητή (καινούργιου ή με επαναφορά στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις) στη θύρα LAN του διαμορφωμένου HUAWEI WiFi Mesh 3 με ένα καλώδιο Ethernet.
- Ασύρματη σύνδεση.

Βήμα 1: Τοποθετήστε τον πρόσθετο δρομολογητή (καινούργιο

ή με επαναφορά στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις) εντός ενός μέτρου από το διαμορφωμένο HUAWEI WiFi Mesh 3 και συνδέστε τον στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Βήμα 2: Όταν η ένδειξη στο HUAWEI WiFi Mesh 3 αρχίσει να αναβοσβήνει, αγγίξτε το κουμπί **H** σε αυτό. Περιμένετε μέχρι η ένδειξη στον πρόσθετο δρομολογητή να υποδείξει ότι είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.

Βήμα 3: Για μεγαλύτερη κάλυψη, αποσυνδέστε τον πρόσθετο διακομιστή από την πηγή ισχύος του, ύστερα τοποθετήστε τον σε απόσταση 10 m από το HUAWEI WiFi Mesh 3, χωρίς να παρεμβάλλονται περισσότεροι από ένας τοίχοι μεταξύ των δύο δρομολογητών.

Ο όρος «δρομολογητής HUAWEI» αναφέρεται σε δρομολογητές που υποστηρίζουν HarmonyOS Mesh+. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα.

6. Πώς μπορώ να συνδέσω μια συσκευή Wi-Fi με τον δρομολογητή μου χρησιμοποιώντας WPS;

Όταν ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος, αγγίξτε το κουμπί **H** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **WPS** στη συσκευή Wi-Fi (όπως ένα τηλέφωνο) εντός δύο λεπτών, για να ξεκινήσετε μια τυπική διαπραγμάτευση WPS και να συνδέσετε τη συσκευή Wi-Fi στο δίκτυο Wi-Fi του δρομολογητή.

7. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία NFC του δρομολογητή για να συνδεθώ γρήγορα με το δίκτυο Wi-Fi;

Ξεκλειδώστε το τηλέφωνό σας, ενεργοποιήστε το NFC σε αυτό και ακουμπήστε την περιοχή NFC στο πίσω μέρος επάνω στην περιοχή NFC του δρομολογητή. Έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο Wi-Fi.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη σε συσκευές Android που υποστηρίζουν NFC, αλλά ορισμένες συσκευές με μη τυπικό NFC ενδέχεται να μην μπορούν να συνδεθούν. Οι συσκευές iOS δεν υποστηρίζουν σύνδεση μέσω NFC.

8. Πώς μπορώ να συνδέσω τον δρομολογητή μου στο HUAWEI CPE για να επεκτείνω το δίκτυο Wi-Fi;

Μπορείτε να συνδέσετε τον δρομολογητή σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

· Ενσύρματη σύνδεση

Τοποθετήστε τον δρομολογητή σας σε ένα δωμάτιο με αδύναμη ή μηδενική ισχύ σήματος και, στη συνέχεια, συνδέστε τη θύρα WAN του δρομολογητή στη θύρα LAN του HUAWEI CPE χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.

· Ασύρματη σύνδεση (με χρήση του κουμπιού H)

Βήμα 1: Τοποθετήστε τον δρομολογητή εντός ενός μέτρου από το HUAWEI CPE και συνδέστε τον στην πρίζα.

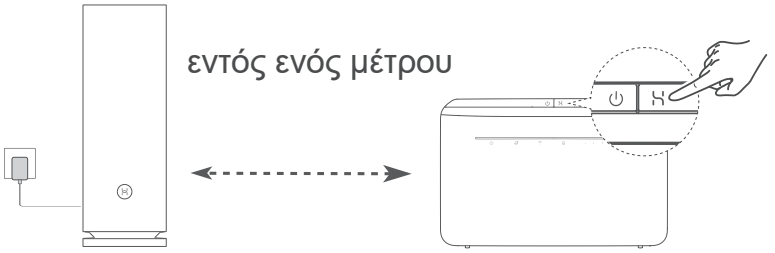

Βήμα 2: Όταν η ένδειξη στο HUAWEI CPE αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί H. Περιμένετε έως ότου η ένδειξη στον δρομολογητή υποδείξει ότι ο δρομολογητής έχει συνδεθεί στο δίκτυο.

Βήμα 3: Τοποθετήστε τον δρομολογητή σε ένα δωμάτιο με αδύναμη ισχύ σήματος και συνδέστε τον στην πρίζα.

- Η εικόνα χρησιμεύει μόνο ως πηγή αναφοράς.
- Βεβαιωθείτε ότι το HUAWEI CPE είναι συνδεδεμένο στο Ίντερνετ και ότι ο δρομολογητής είναι καινούργιος ή έχει γίνει επαναφορά του στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι το HUAWEI CPE υποστηρίζει τη λειτουργία HUAWEI HiLink και το πρωτόκολλο CoAP. Συμβουλευτείτε τον διανομέα σας για λεπτομέρειες.
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του δρομολογητή και του HUAWEI CPE είναι μικρότερη από 10 μέτρα και ότι δεν παρεμβάλλονται περισσότεροι από ένας τοίχοι στο ενδιάμεσο.

Πληροφορίες ασφαλείας

Λειτουργία και ασφάλεια

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν απαγορεύεται η χρήση της. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν η χρήση της ενέχει κίνδυνο ή προκαλεί παρεμβολές σε ηλεκτρονικές συσκευές.
- Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ μιας συσκευής και ενός βηματοδότη, ώστε να αποφεύγονται πιθανές παρεμβολές με το βηματοδότη. Εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη, τοποθετήστε τη συσκευή στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του βηματοδότη και μην την τοποθετείτε στη μπροστινή σας τσέπη.
- Αποφύγετε τα σκονισμένα, υγρά ή βρώμικα περιβάλλοντα. Αποφύγετε τα μαγνητικά πεδία. Η χρήση της συσκευής σε αυτά τα περιβάλλοντα ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες κυκλώματος.
- Οι ιδανικές θερμοκρασίες λειτουργίας είναι 0 °C έως 40 °C. Οι ιδανικές θερμοκρασίες αποθήκευσης είναι –40 °C έως +70 °C. Η υπερβολική ζέστη ή το υπερβολικό κρύο μπορεί να καταστρέψουν τη συσκευή ή τα εξαρτήματά σας.
- Διατηρήστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά σας σε μια καλά αεριζόμενη και δροσερή τοποθεσία, μακριά από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Μην περικλείετε ή καλύπτετε τη συσκευή σας με πετσέτες ή άλλα αντικείμενα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε δοχείο με κακό διασκορπισμό της θερμότητας, όπως κουτί ή σακούλα.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του καλοριφέρ και του σώματός σας.
- Η χρήση μη εγκεκριμένου ή ασύμβατου προσαρμογέα ρεύματος, φορτιστή ή μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας, να συντομεύσει τη ζωή του ή να προκαλέσει φωτιά, έκρηξη ή άλλους κινδύνους.
- Για συνδεόμενες συσκευές, η πρίζα πρέπει να είναι τοποθετημένη κοντά στις συσκευές και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Αποσυνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα και τη συσκευή, όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή ή τον προσαρμογέα ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα, δυσλειτουργία ή ηλεκτροπληξία.

- Για βέλτιστη κάλυψη και απόδοση Wi-Fi, συνιστάται η απόσταση εγκατάστασης μεταξύ πολλαπλών δρομολογητών τύπου mesh να είναι μεγαλύτερη από 2 m όταν υπάρχει Ίντερνετ οπτικής επαφής (LOS).

Πληροφορίες για την απόρριψη και την ανακύκλωση



Το σύμβολο στο προϊόν, την μπαταρία και τα φυλλάδια ή τη συσκευασία του προϊόντος σημαίνει ότι πρέπει να μεταφέρετε όλα τα προϊόντα και όλες τις μπαταρίες σε χωριστά σημεία συλλογής αποβλήτων που ορίζονται από τις τοπικές αρχές στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) ανακυκλώνονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που διατηρεί τα πολύτιμα υλικά και προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, τον μεταπωλητή ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://consumer.huawei.com/en/.

Μείωση των επικίνδυνων ουσιών

Αυτή η συσκευή και τα ηλεκτρικά αξεσουάρ της συμμορφώνονται με τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως οι κανονισμοί REACH, RoHS και οι κανονισμοί περί μπαταριών (όπου περιλαμβάνονται) της ΕΕ. Για να διαβάσετε τις δηλώσεις συμμόρφωσης προς τις οδηγίες REACH και RoHS, επισκεφτείτε τον ιστότοπο
https://consumer.huawei.com/certification.

Συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ

Δήλωση

Διά του παρόντος, η Huawei Device Co., Ltd. δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή WS8100 συμμορφώνεται με την παρακάτω Οδηγία: Οδηγία 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό, Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης πιστότητας ΕΕ, οι αναλυτικές πληροφορίες για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα και οι πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ και το λογισμικό διατίθενται στην παρακάτω διεύθυνση στο Ίντερνετ:

https://consumer.huawei.com/certification.

Περιορισμοί στη ζώνη 5 GHz:

Το εύρος συχνότητας 5150 έως 5350 MHz είναι περιορισμένο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους στις παρακάτω χώρες: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Ζώνες συχνοτήτων και ισχύς

Οι ζώνες συχνοτήτων και τα ονομαστικά όρια ισχύος μετάδοσης (ακτινοβολούμενης ή/και δι' αγωγής) που ισχύουν για αυτόν το ραδιοφωνικό εξοπλισμό έχουν ως εξής: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Νομική σημείωση

Πνευματικά δικαιώματα © Huawei 2021. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Εμπορικά σήματα και άδειες

Το Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.

Άλλα εμπορικά σήματα, ονόματα προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών που αναφέρονται ενδέχεται να αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Ενημέρωση έκδοσης

Προκειμένου να βελτιώσουμε την ασφάλεια του προϊόντος και να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη, θα σας προωθούμε πληροφορίες ενημέρωσης έκδοσης σε τακτική βάση, όταν μια σημαντική ενημέρωση τίθεται σε κυκλοφορία.

Πολιτική απορρήτου

Αν θέλετε να ενημερωθείτε καλύτερα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, διαβάστε την πολιτική απορρήτου στην ιστοσελίδα https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Συμφωνία αδειοδότησης τελικού χρήστη

Διαβάστε και συμφωνήστε με τη Συμφωνία αδειοδότησης τελικού χρήστη (HUAWEI EULA) στη σελίδα διαχείρισης του προϊόντος πριν

χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Για περισσότερη βοήθεια

Επισκεφθείτε την τοποθεσία https://consumer.huawei.com/en/support/hotline, για να δείτε την πρόσφατα ενημερωμένη γραμμή άμεσης απόκρισης και τη διεύθυνση e-mail του τμήματος εξυπηρέτησης στη χώρα σας ή στην περιοχή σας.

Guia de Início Rápido

Introdução

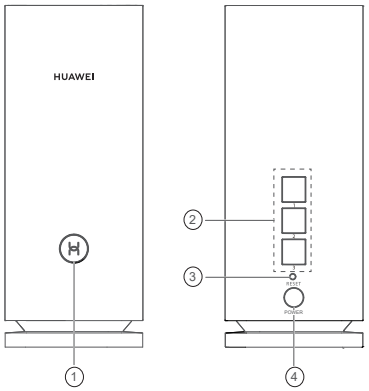

1. Botão H
2. Porta de adaptação automática de WAN/LAN: Conecta-se à Internet (como modem óptico, modems de banda larga etc.) e ao dispositivo de rede com fio, como um computador.
3. Botão RESTAURAR
4. Porta de alimentação

Passo 1: Instalar o aplicativo

Leia o código QR para baixar e instalar o aplicativo HUAWEI AI Life no seu celular ou tablet. Você pode usar o aplicativo para gerenciar seu roteador.

Se o aplicativo já estiver instalado no seu telefone, verifique se você tem a sua versão mais recente.

Passo 2: Conectar os cabos

Conecte seu roteador ao modem óptico/de banda larga/a cabo usando um cabo de rede e, em seguida, conecte o roteador a uma fonte de alimentação.

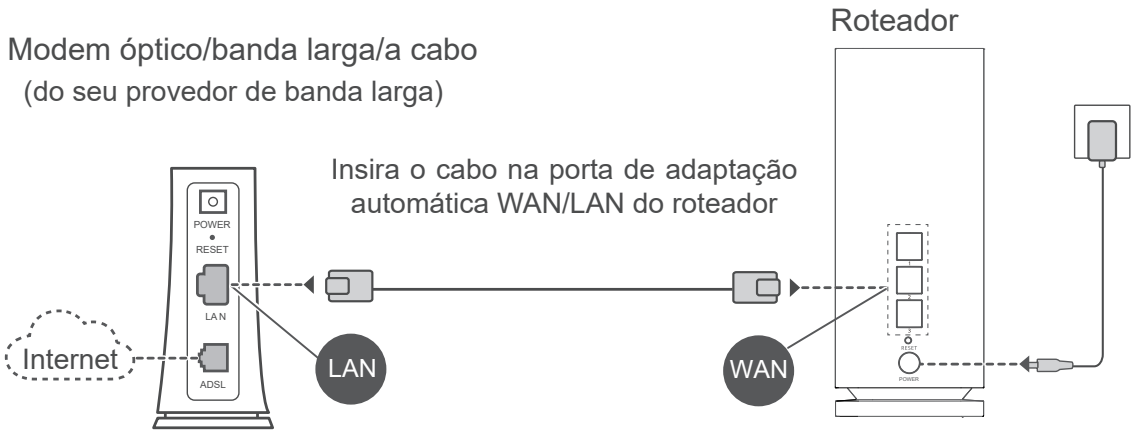

- Se o indicador for vermelho contínuo, isso indicará que o roteador não está conectado à Internet. Consulte "Passo 3: Configurar o roteador".
- Para roteadores que oferecem suporte à adaptação automática WAN/LAN, as portas de rede são portas combinadas WAN/LAN. Você também pode especificar uma porta WAN fixa na página de gerenciamento baseado na Web do roteador.

Passo 3: Configurar o roteador

Método 1: Configurar o roteador no aplicativo

1 Conecte seu celular ao Wi-Fi® do roteador conectado ao modem (não é necessária senha). Verifique o nome do Wi-Fi na parte de baixo do roteador.

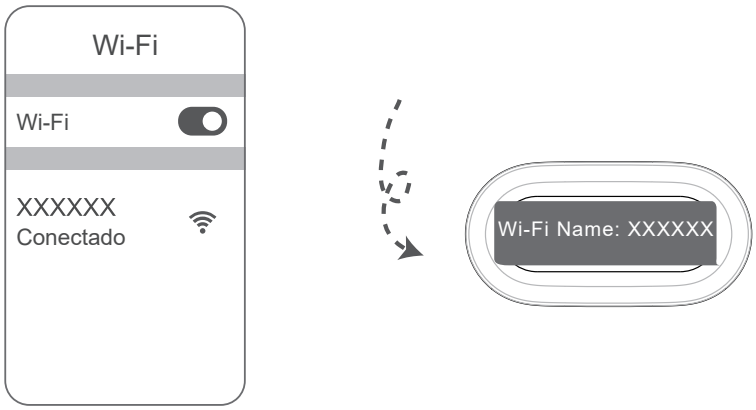

2 Abra o aplicativo. Depois que o aplicativo detectar o roteador, toque em **CONFIGURAR**.



ℹ Se a caixa de solicitação não aparecer, toque em **+**.

3 Toque em **COMEÇAR**.

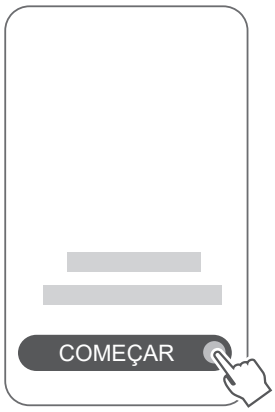

4 Insira sua conta e senha da banda larga.
Se sua conexão com a Internet não exigir uma conta e uma senha, pule para o próximo passo.



Se você precisar configurar a VLAN na sua rede, entre em contato com sua operadora de banda larga para confirmar os parâmetros da VLAN e ative a opção VLAN na tela.

5 Defina um novo nome de Wi-Fi, senha de Wi-Fi e senha de gerenciamento para o novo roteador.

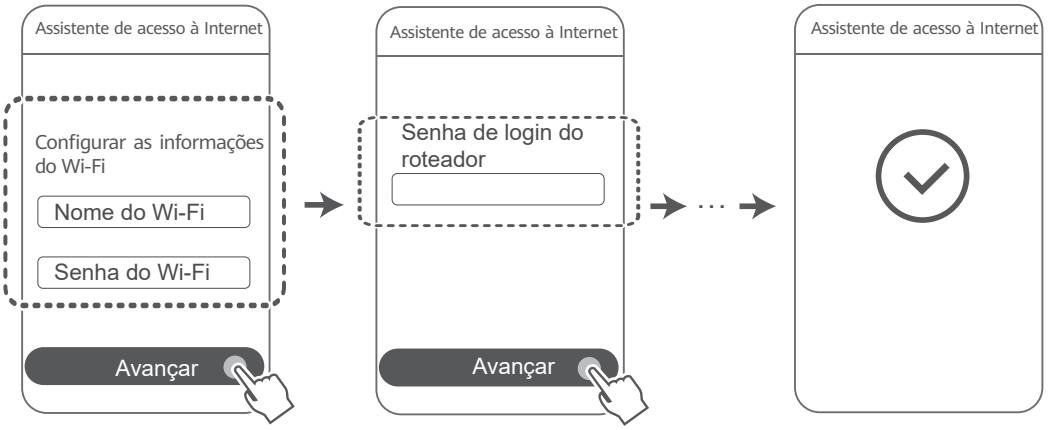

Método 2: Configurar o roteador na página de gerenciamento baseada na Web

1 Conecte seu celular ao Wi-Fi do roteador conectado ao modem (não é necessária senha). Verifique o nome do Wi-Fi na parte de baixo do roteador.

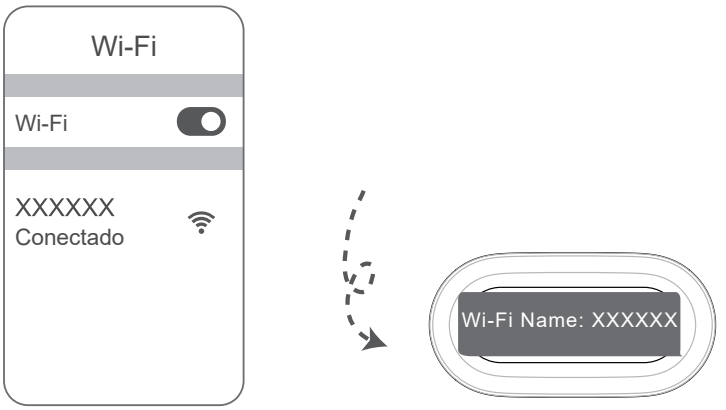

2 Abra o navegador e você será automaticamente redirecionado para a página de gerenciamento baseada na Web (se a página não for exibida automaticamente, insira "192.168.3.1" na barra de endereços do navegador). Siga as instruções na tela para configurar o roteador.



Passo 4: Conectar o(s) outro(s) roteador(es) a uma fonte de alimentação

Se o pacote que você adquiriu contiver mais de um roteador, o(s)
outro(s) roteador(es) configurará(ão) uma rede com o primeiro roteador configurado
automaticamente após serem conectados à fonte de alimentação.
Coloque o(s) roteador(es) na área em que você deseja estender a cobertura do Wi-Fi e conecte-o(s) a uma fonte de alimentação. Aguarde
aproximadamente dois minutos até o indicador ficar azul contínuo,
indicando que o roteador está conectado à rede. Você também pode
verificar sua conexão de rede usando o aplicativo.

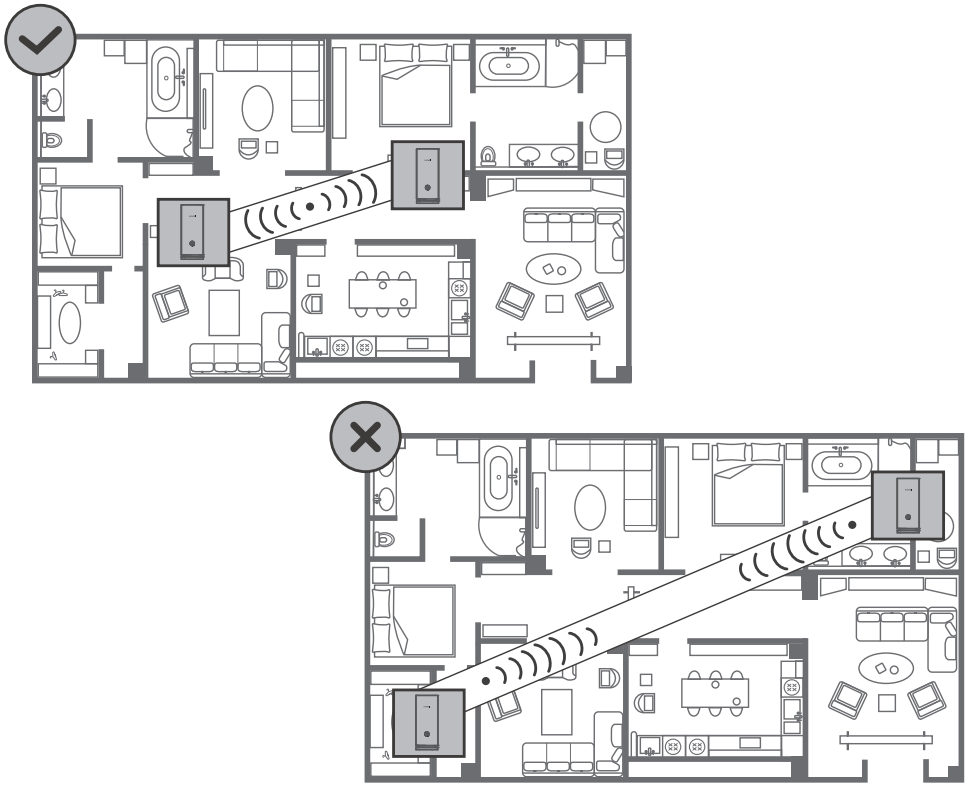

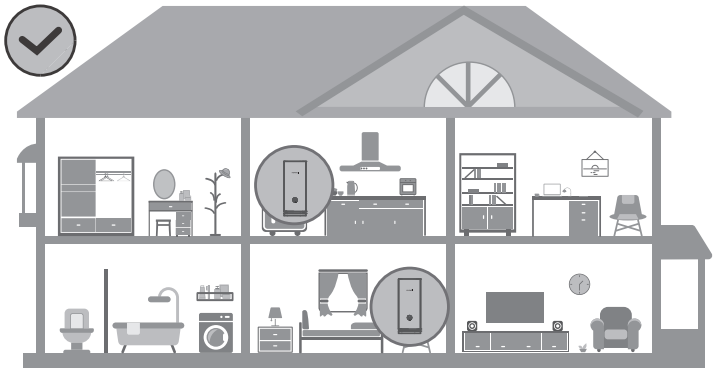



- Para obter melhores resultados, coloque os roteadores a 10 metros um do outro com, no máximo, uma parede.
- Todos os roteadores compartilham o mesmo nome e senha de Wi-Fi. Quando você se mover entre salas, será conectado automaticamente à rede Wi-Fi mais rápida.
- Se o indicador de um roteador estiver vermelho contínuo, isso significará que ele não consegue se conectar à Internet. Consulte "Indicador - Vermelho contínuo" para obter mais detalhes.

Indicador

Azul contínuo: Conectado à Internet.

Vermelho fixo: Não conectado à Internet.

Para o roteador conectado ao modem:
- Verifique se o cabo Ethernet está solto e não conectado corretamente.
- Entre em contato com a sua operadora para verificar se há falha na rede.

Para o(s) roteador(es) que não está/estão conectado(s) ao modem:
- Verifique se a distância entre dois roteadores é inferior a 10 metros e se não há mais de uma parede entre eles.

Piscando: O roteador detectou um dispositivo emparelhado.

Quando outros dispositivos HUAWEI (com suporte ao HarmonyOS Connect) forem detectados, o indicador do HUAWEI WiFi Mesh 3 piscará. Quando isso acontecer, pressione o botão **H** do HUAWEI WiFi Mesh 3. O indicador deve piscar rapidamente, indicando que o dispositivo emparelhado está se conectando ao HUAWEI WiFi Mesh 3. O processo de conexão está concluído quando o indicador para de piscar.

- Se você tocar no botão **H** acidentalmente, aguarde aproximadamente dois minutos e o indicador voltará ao normal automaticamente.
- O botão **H** também possui a funcionalidade WPS.

Perguntas frequentes (FAQ)

1. O que deverei fazer se, depois de configurar meu roteador, meu celular se conectar automaticamente à rede Wi-Fi do modem óptico/banda larga/a cabo conectado anteriormente, em vez da rede Wi-Fi do meu roteador?

É recomendável que você desative a rede Wi-Fi do seu modem óptico/banda larga/a cabo anterior para reduzir a possível interferência de sinal no seu roteador.

2. O que deverei fazer se o roteador não for reconhecido no aplicativo?

- Verifique se você possui a versão mais recente do aplicativo.
- Verifique se o telefone está conectado à rede Wi-Fi do roteador que está conectado ao modem e deve ser configurado.
- Verifique se todos os roteadores são novos ou restaurados para as configurações de fábrica.
- Verifique se a fonte de alimentação do roteador está bem conectada. Aguarde até que o roteador conclua o processo de inicialização e tente novamente.

3. O que poderei fazer se encontrar algum dos seguintes problemas durante a configuração do roteador?

- Se o telefone não encontrar o Wi-Fi do roteador, verifique se o roteador está conectado a uma fonte de alimentação. Aguarde até que o roteador conclua o processo de inicialização. Em seguida, tente procurar o Wi-Fi do roteador novamente no seu telefone.
- Se a solicitação "Cabo da Internet não detectado" for exibida, verifique se os cabos Ethernet estão bem conectados e em boas condições.
- Se a solicitação "Nome de usuário ou senha incorretos" for exibida, insira novamente sua conta e senha de banda larga. Se o problema persistir, entre em contato com sua operadora para obter detalhes.

Se o problema persistir, restaure o roteador para as configurações de fábrica e siga as instruções neste guia para reconectar os cabos e reconfigurar o roteador.

4. Como faço para restaurar o roteador para as configurações de fábrica?

Conecte o roteador à fonte de alimentação e aguarde até que o roteador conclua o processo de inicialização. Use uma agulha ou alfinete para pressionar o botão **RESTAURAR** (**RESET**) no roteador por mais de dois segundos até que a luz indicadora se apague. Aguarde o roteador concluir o processo de reinicialização. Quando o indicador fica vermelho, isso indica que o roteador foi restaurado para as configurações de fábrica.

Se o roteador tiver sido redefinido para as configurações de fábrica, você precisará configurá-lo novamente. Em seguida, restaure o(s) outro(s) roteador(es) com as configurações de fábrica para que ele possa se conectar automaticamente ao roteador configurado.

5. Como conecto um roteador HUAWEI complementar (com o botão H/Hi) ao meu HUAWEI WiFi Mesh 3 para expandir a rede Wi-Fi?

Você pode conectar o roteador de uma das seguintes maneiras:

- Conexão com fio. Conecte a porta WAN do roteador complementar (configurações novas ou restauradas de fábrica) à porta LAN do HUAWEI WiFi Mesh 3 configurado usando um cabo Ethernet.
- Conexão sem fio.

Passo 1: Coloque o roteador complementar (configurações novas ou restauradas de fábrica) a um metro do HUAWEI WiFi Mesh 3 configurado e conecte-o à fonte de alimentação.

Passo 2: Quando o indicador no HUAWEI WiFi Mesh 3 começar a piscar, toque o botão **H** nele. Aguarde até o indicador no roteador complementar mostre que está conectado à rede.

Passo 3: Para uma cobertura mais ampla, desconecte o roteador adicional da sua fonte de energia e, em seguida, coloque o roteador dentro de um alcance de 10 m do HUAWEI WiFi Mesh 3, com não mais de uma parede entre os dois roteadores.

"Roteador HUAWEI" refere-se a roteadores que oferecem suporte ao HarmonyOS Mesh+. Verifique se o seu dispositivo oferece suporte a esses recursos.

6. Como faço para conectar um dispositivo Wi-Fi ao meu roteador usando WPS?

Quando o roteador estiver ligado, toque o botão **H** e, em seguida, pressione o botão **WPS** no dispositivo Wi-Fi (como um telefone) em até dois minutos para iniciar a negociação WPS padrão e conectar o dispositivo Wi-Fi à rede Wi-Fi do roteador.

7. Como usar a função NFC do roteador para conexão rápida com a rede Wi-Fi?

Desbloqueie o telefone, ative a NFC e toque a área NFC na parte traseira na área NFC no roteador e siga as instruções na tela para conectar o telefone à rede Wi-Fi.

Esse recurso está disponível em dispositivos Android compatíveis com NFC, mas alguns dispositivos com NFC não padrão podem não conseguir se conectar. Os dispositivos iOS não são compatíveis com a conexão por NFC.

Informações de segurança

Operação e segurança

- Não use o aparelho se o uso do dispositivo for proibido. Não o utilize quando houver a possibilidade de perigo ou interferência com outros equipamentos eletrônicos.
- Os fabricantes de marca-passos recomendam mantê-los a uma distância mínima de 15 cm de aparelhos que possam gerar interferências. Caso você seja portador de marca-passo, use o aparelho no lado oposto do marca-passo e não o carregue no bolso frontal.

- Evite locais empoeirados, úmidos ou sujos. Evite campos magnéticos. O uso do aparelho nestes locais pode causar um funcionamento incorreto.
- As temperaturas de funcionamento ideais vão de 0 °C a 40 °C. As temperaturas de armazenamento ideais vão de -40 °C a +70 °C. Frio ou calor extremo pode danificar o aparelho ou os seus acessórios.
- Mantenha o aparelho e os acessórios em locais bem ventilados e frescos, e proteja-o da luz solar direta. Não embrulhe nem cubra seu dispositivo com toalhas ou outros materiais. Não coloque o aparelho em locais com pouca dissipação de calor, tais como caixas ou bolsas.
- Este aparelho deve ser instalado e operado mantendo-se uma distância mínima de 20 cm entre o emissor e seu corpo.
- Usar um adaptador de energia, carregador ou bateria não aprovado ou incompatível pode danificar o dispositivo, encurtar sua vida útil ou ocasionar incêndio, explosão ou outros riscos.
- Para equipamentos conectáveis, a tomada deve ser instalada perto e com fácil acesso.
- Desligue o adaptador de energia da tomada quando não estiver em uso.
- Não manuseie o dispositivo ou o adaptador de energia com as mãos molhadas. Caso contrário, há o risco de curto-circuito, mau funcionamento ou choque.
- Para obter cobertura e desempenho de Wi-Fi ideais, é recomendável que a distância de instalação entre vários roteadores em malha seja maior que 2 m quando houver Internet em linha de visão (LOS).

Informações de descarte e reciclagem



O símbolo no produto, bateria, literatura ou embalagem significa que os produtos e as baterias devem ser levados para pontos de coleta de lixo separados designados pelas autoridades locais no final da vida útil. Isso garantirá que os resíduos de EEE sejam reciclados e tratados de uma maneira que economize materiais valiosos e proteja a saúde humana e o meio ambiente.

Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais, revendedor, serviço de coleta de lixo doméstico ou visite o site https://consumer.huawei.com/br/support/recycling/.

Redução de substâncias nocivas

Este dispositivo e seus acessórios elétricos estão em conformidade com as regras locais aplicáveis sobre a restrição de uso de determinadas substâncias nocivas em equipamentos elétricos e eletrônicos, como regulamentação da UE REACH, diretivas RoHS e Baterias (quando incluídas). Para obter declarações de conformidade sobre REACH e RoHS, visite o site https://consumer.huawei.com/certification.

Conformidade com os regulamentos da UE

Declaração

A Huawei Device Co., Ltd. declara que este dispositivo WS8100 está em conformidade com a seguinte Diretiva: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.

O texto completo da declaração UE de conformidade, as informações detalhadas sobre ErP e as informações mais recentes sobre acessórios e software estão disponíveis no seguinte endereço na Internet: https://consumer.huawei.com/certification.

Restrições na banda de 5 GHz:

A faixa de frequência de 5150 a 5350 MHz é restrita ao uso interno apenas em: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, RU.

Bandas de frequência e alimentação

Os limites nominais de bandas de frequência e potência de transmissão (radiadas e/ou conduzidas) aplicáveis a este equipamento de rádio são: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30dBm.

Aviso Legal

Copyright © Huawei 2022. Todos os direitos reservados.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO CONSTITUI QUALQUER TIPO DE GARANTIA.

Marcas Registradas e Licenças

Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.

Outras marcas registradas, produtos, serviços e nomes comerciais mencionados neste documento podem ser propriedade de seus

respectivos detentores.

Atualização de versão

Para melhorar a segurança do produto e fornecer uma melhor experiência de usuário, enviaremos regularmente as informações de atualização de versão quando uma atualização importante for lançada.

Política de privacidade

Para entender melhor como usamos e protegemos suas informações pessoais, consulte a política de privacidade em https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Contrato de licença de usuário final

Leia e concorde com o Contrato de licença de usuário final (EULA da HUAWEI) na página de gerenciamento do produto antes de usá-lo.

Para obter mais ajuda

Acesse https://consumer.huawei.com/br/support/ para obter o número e o e-mail de atendimento ao cliente atualizados mais recentes em seu país ou sua região.

Certificação ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 715/2019 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.



05810-22-03257

Para obter os valores de Taxa de Absorção Específica (SAR) acessar nosso site:
https://consumer.huawei.com/br/support/product/ Resolução 680 Anatel "Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.". Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: www.anatel.gov.br

Guía de inicio rápido

Pasos iniciales

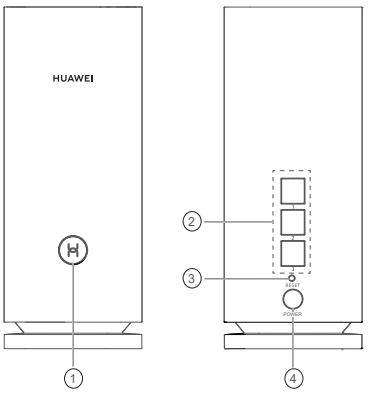

❶	Botón H
❷	Puerto de autoadaptación WAN/LAN: Se conecta a Internet (como módem óptico, módems de banda ancha, etc.) y a un dispositivo de red cableada como una PC.
❸	Botón de reinicio
❹	Puerto de alimentación

Paso 1: Instalación de la aplicación

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación HUAWEI AI Life en su teléfono celular o tableta. La aplicación también se puede usar para gestionar el router.

Si la aplicación ya está instalada en su teléfono, asegúrese de que sea la versión más reciente.

Paso 2: Conexión de los cables

Conecte su router al cable módem / módem óptico / módem de banda ancha por medio de un cable de red. A continuación, conecte el router a la fuente de alimentación.

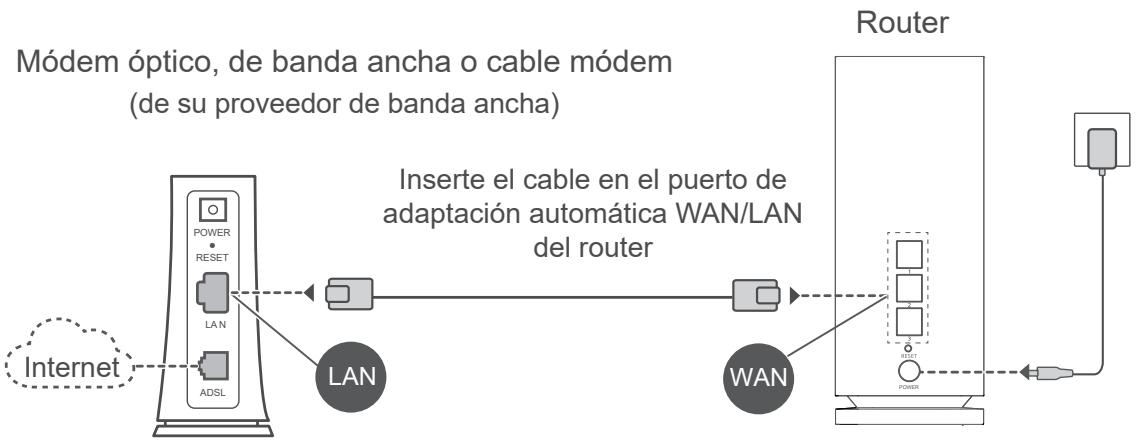

- Si el indicador permanece de color rojo sin parpadear, significa que el router no está conectado a Internet. Siga con el “Paso 3: Configuración del router”.
- En los routers que admiten la autoadaptación de WAN/LAN, los puertos de red son puertos que combinan redes WAN y LAN. También se puede especificar un puerto WAN fijo en el portal de configuración del router.

Paso 3: Configuración del router

Método 1: Configuración del router desde la aplicación

1 Conecte su teléfono al Wi-Fi® del router conectado al módem (no se requiere contraseña). Busque el nombre de la red Wi-Fi (Wi-Fi Name) en la base del router.





2 Abra la aplicación. Una vez que la aplicación ha detectado el router, presione **CONFIGURAR**.



i Si el cuadro de aviso no aparece, presione **+**.

3 Presione **COMENZAR** y seleccione **Kreiranje Wi-Fi mreže**.

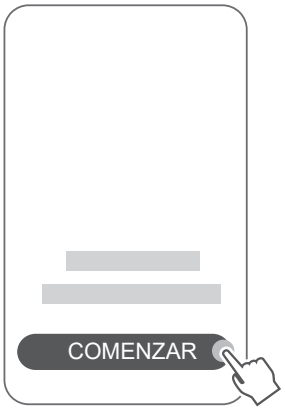

4 Ingrese su cuenta y contraseña de banda ancha.
Si su conexión a Internet no requiere una cuenta ni una contraseña, omita el siguiente paso.



Si necesita configurar la VLAN en su red, comuníquese con el operador de banda ancha para confirmar los parámetros de VLAN, y active el selector VLAN en la pantalla.

5 Configure un nuevo nombre de Wi-Fi, una nueva contraseña de Wi-Fi y una contraseña de gestión para el router nuevo. Puede usar la contraseña de Wi-Fi como contraseña de gestión del router.

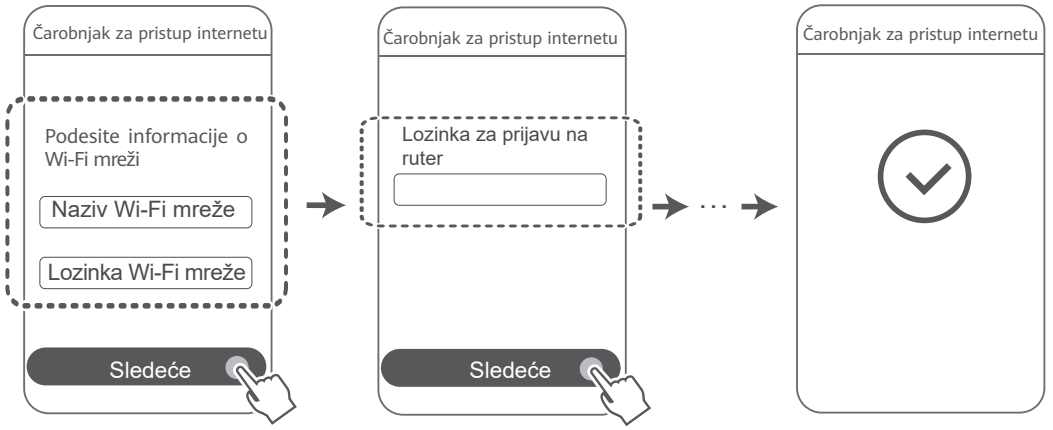

Método 2: Configuración del router en la página de gestión web

1 Conecte su teléfono al Wi-Fi del router conectado al módem (no se requiere contraseña). Busque el nombre de la red Wi-Fi (Wi-Fi Name) en la base del router.

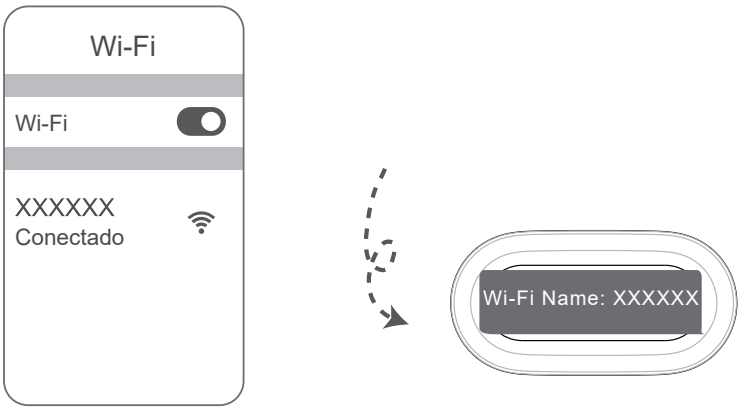

2 Abra el navegador, el cual lo redireccionará automáticamente a la página de gestión web (si la página no aparece automáticamente, ingrese “192.168.3.1” en la barra de direcciones del navegador). Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar el router.

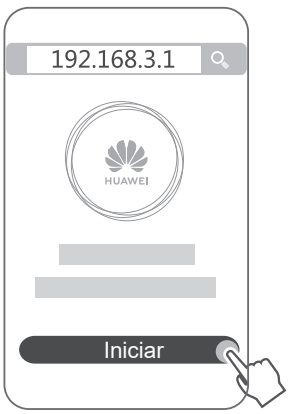

Paso 4 (opcional): Conecte el/los otro/s router/s a la fuente de alimentación

Si el paquete que compraste contiene más de un router, el/los otro/s router/s establecerá/n una red con el primer router configurado
automáticamente después de su conexión a la fuente de alimentación.
Coloca el/los router/s en el área donde deseas ampliar la cobertura de Wi-Fi y conéctalo/s a una fuente de alimentación. Espera
aproximadamente dos minutos hasta que el indicador se encienda en color azul sin parpadear, lo que indica que el router está conectado a la red. Puedes
también verificar la conexión de red a través de la aplicación.

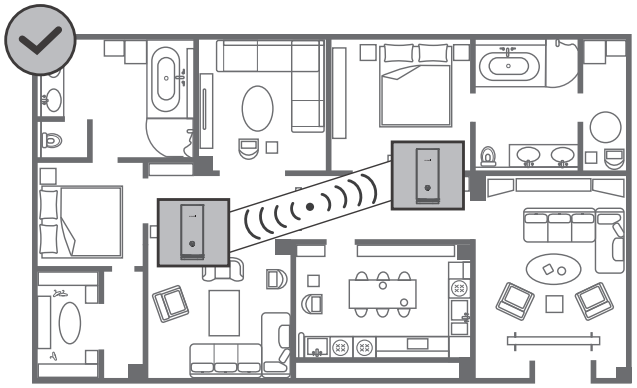

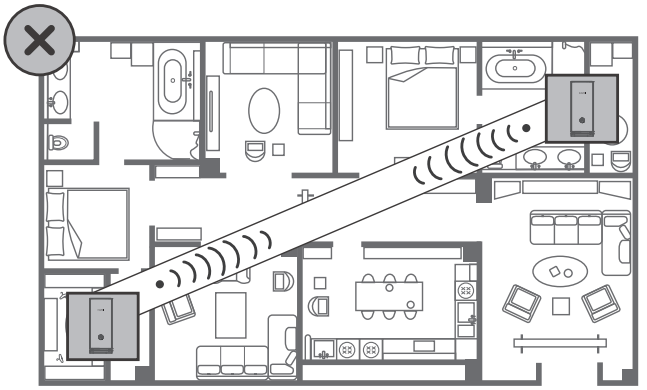

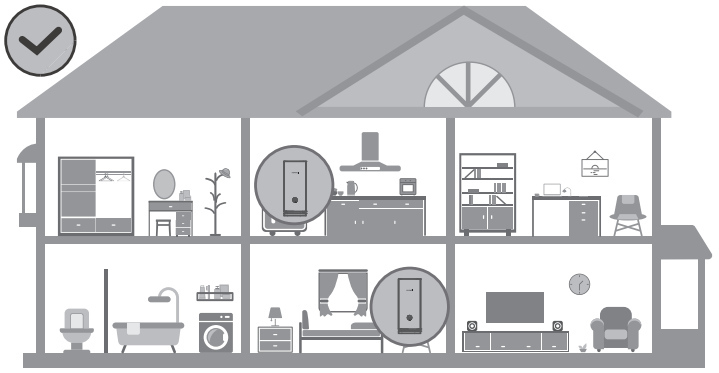

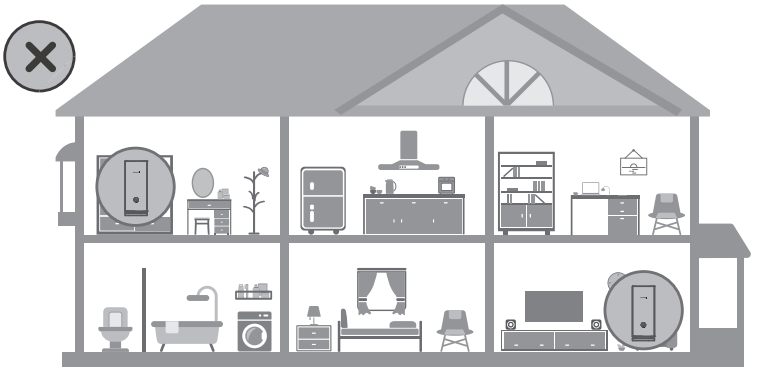

- Para obtener mejores resultados, coloque los routers a no más de 10 metros de distancia entre sí con una pared en el medio como máximo.
- Todos los routers comparten el mismo nombre y la misma contraseña de Wi-Fi. Cuando se traslade por los distintos ambientes, usted se conectará automáticamente a la red Wi-Fi más rápida.
- Si el indicador de un router permanece de color rojo sin parpadear, significa que no puede conectarse a Internet. Para obtener más detalles, consulte la sección “Indicador – Rojo sin parpadear” a continuación.

Indicador

Azul sin parpadear: Conectado a Internet.

Rojo sin parpadear: No conectado a Internet.

En el router que está conectado al módem:

- Asegúrese de que el cable Ethernet no esté flojo y de que esté correctamente conectado.
- Comuníquese con su operador para verificar cualquier falla de red.

En el/los router/s que no está/n conectado/s al módem:

- Asegúrate de que haya menos de 10 metros de distancia y no más de una pared entre los dos routers.

Parpadeante: El router ha detectado un dispositivo emparejable.

Cuando se detecten otros dispositivos de HUAWEI (compatibles con HarmonyOS Connect), el indicador de HUAWEI WiFi Mesh 3 parpadeará. Cuando esto suceda, presione el botón **H** del HUAWEI WiFi Mesh 3. El indicador debería parpadear rápidamente, lo que significa que el dispositivo emparejable se está conectando a HUAWEI WiFi Mesh 3. El proceso de conexión finaliza cuando el indicador deja de parpadear.

- Si presiona el botón **H** accidentalmente, espere aproximadamente dos minutos y el indicador volverá automáticamente a la normalidad.
- El botón **H** también cuenta con la funcionalidad WPS.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué debo hacer si, después de configurar el router, mi teléfono se conecta automáticamente a la red Wi-Fi del módem óptico/módem de banda ancha/cable módem previamente conectado, en lugar de conectarse a la red Wi-Fi de mi router?

Se recomienda deshabilitar la red Wi-Fi de su módem óptico/módem de banda ancha/cable módem anterior para reducir la posible interferencia de señal con el router.

2. ¿Qué debo hacer si la aplicación no reconoce el router?

- Asegúrese de tener instalada la versión más reciente de la aplicación.
- Asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red Wi-Fi del router que está conectado al módem y que está por configurarse.
- Asegúrese de que todos los routers sean nuevos o de que se hayan restablecido los ajustes de fábrica de todos los routers.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación del router esté bien conectada. Espere hasta que el router finalice el proceso de inicio y vuelva a intentarlo.

3. ¿Qué debo hacer si experimento alguno de los siguientes problemas durante la configuración del router?

- Si su teléfono no encuentra la red Wi-Fi del router, asegúrese de que el router esté conectado a una fuente de alimentación. Espere a que el router finalice el proceso de inicio. A continuación, intente volver a buscar la red Wi-Fi del router en su teléfono.
- Si aparece el mensaje “Cable de Internet no detectado”, asegúrese de que los cables Ethernet estén bien conectados y en buen estado.
- Si aparece el mensaje “Nombre de usuario o contraseña incorrectos”, vuelva a ingresar su cuenta y contraseña de

banda ancha. Si el problema continúa, comuníquese con su operador para obtener asistencia.

Si el problema persiste, restablezca los ajustes de fábrica del router y siga las instrucciones de esta guía para volver a conectar los cables y configurar el router.

4. ¿Cómo restablezco los ajustes de fábrica del router?

Conecte el router a la fuente de alimentación y espere a que finalice el proceso de arranque. Use una aguja o un alfiler para presionar el botón **RESET** en el router durante más de dos segundos hasta que la luz de notificación se apague. Espere a que el router finalice el proceso de reinicio. Cuando la luz del indicador se vuelva roja, significa que se han restablecido los ajustes de fábrica del router.

Si se han restablecido los ajustes de fábrica del router ya configurado, usted deberá volver a configurarlo. A continuación, restablezca el otro router o los otros routers a sus ajustes de fábrica para que puedan conectarse automáticamente al router configurado.

5. ¿Cómo puedo conectar un router HUAWEI de complemento (con botón H/Hi) a mi HUAWEI WiFi Mesh 3 para expandir el alcance de la red Wi-Fi?

Usted puede conectar el router de cualquiera de las siguientes formas:

- Conexión cableada. Conecte el puerto WAN del router de complemento (nuevo o con los valores de fábrica) al puerto LAN de su HUAWEI WiFi Mesh 3 ya configurado usando un cable Ethernet.
- Conexión inalámbrica.

Paso 1: Coloque el router de complemento (nuevo o con los valores de fábrica) a una distancia de hasta un metro del HUAWEI WiFi Mesh 3 configurado y conéctelo al suministro eléctrico.

Paso 2: Cuando el indicador en el HUAWEI WiFi Mesh 3 comience a parpadear, presione el botón **H**. Espere hasta que el indicador en el router de complemento muestre que está conectado a la red.

Paso 3: Para una cobertura más amplia, desconecta el router de complemento de su fuente de alimentación, luego coloca el router dentro de un rango de 10 m del HUAWEI WiFi Mesh 3. No debe haber más de una pared entre los dos routers.

- “Router de HUAWEI” hace referencia a aquellos routers que admiten HarmonyOS Mesh+. Verifique si su dispositivo admite dichas funciones.

6. ¿Cómo conecto un dispositivo Wi-Fi a mi router usando WPS?

Cuando el router esté encendido, presione el botón **H**, y después presione el botón **WPS** en el dispositivo Wi-Fi (por ejemplo, un teléfono) dentro de un lapso de dos minutos para iniciar la negociación WPS estándar y conectar el dispositivo Wi-Fi a la red Wi-Fi del router.

7. ¿Cómo uso la función NFC del router para conectarme rápidamente a la red Wi-Fi?

Desbloquee su teléfono, habilite NFC en el teléfono y apoye el área NFC ubicada en la parte de atrás sobre el área NFC del router. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar el teléfono a la red Wi-Fi.

- Esta función está disponible en dispositivos Android que admiten NFC, pero es posible que algunos dispositivos que tengan la función NFC no oficial no puedan conectarse.
  Los dispositivos iOS no admiten conexiones a través de la tecnología NFC.

Información de seguridad

Operación y seguridad

- No utilice el dispositivo cuando su uso esté prohibido. No utilice el dispositivo cuando su uso pueda generar situaciones de riesgo o interferir con otros dispositivos electrónicos.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre el dispositivo y un marcapasos para evitar posibles interferencias. En caso de tener un marcapasos, use el dispositivo en el lado opuesto y no lo lleve en el bolsillo delantero.
- No utilice el dispositivo en entornos con polvo, humedad o suciedad. Tampoco lo utilice en áreas con campos magnéticos. El uso del dispositivo en ese tipo de entornos puede ocasionar el mal funcionamiento del circuito.
- El rango ideal de temperatura de operación es de 0 °C a 40 °C. El rango ideal de temperatura de almacenamiento es de -40 °C a +70 °C. El calor o el frío extremos pueden dañar el dispositivo o sus accesorios.
- Mantenga el dispositivo y sus accesorios en un área fresca y bien ventilada lejos de la luz directa del sol. No envuelva ni cubra el dispositivo con toallas ni otros objetos. No coloque el dispositivo en un contenedor con poca disipación del calor, como una caja o un bolso.
- El dispositivo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.
- El uso de baterías, cargadores o adaptadores de alimentación no autorizados o incompatibles puede dañar el dispositivo, reducir la vida útil y generar incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.
- En el caso de los dispositivos enchufables, el tomacorriente debe encontrarse cerca del dispositivo y debe ser de fácil acceso.
- Desenchufe el adaptador de alimentación del tomacorriente y del dispositivo cuando no esté siendo utilizado.
- No toque el dispositivo ni el adaptador de alimentación con las manos mojadas. De hacerlo, es posible que se produzcan descargas eléctricas, cortocircuitos o el mal funcionamiento del dispositivo.
- Para una cobertura y un rendimiento óptimos de Wi-Fi, se

recomienda que la distancia de instalación entre los distintos routers de malla sea superior a 2 m cuando haya Internet con línea de vista (LOS).

Información sobre la eliminación y el reciclaje de residuos



El símbolo en el producto, la batería, los textos o el embalaje indica que, al finalizar su vida útil, los productos y las baterías deben ser llevados a puntos de recolección de residuos especiales designados por las autoridades locales. Esto garantiza que los residuos EEE se reciclarán y serán tratados de manera tal que conserven los materiales valiosos y se proteja la salud de las personas y el medioambiente.

Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales, la tienda minorista o el servicio de eliminación de residuos domésticos, o visite el sitio web https://consumer.huawei.com/en/.

Restricción del uso de sustancias peligrosas

Este dispositivo y sus accesorios electrónicos cumplen con las normas locales aplicables sobre la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, como las reglamentaciones EU REACH, RoHS y de baterías (en caso de corresponder), entre otras. Para acceder a las declaraciones de conformidad sobre REACH y RoHS, visite nuestro sitio web https://consumer.huawei.com/certification.

Cumplimiento de las normas de la Unión Europea

Declaración

Mediante el presente documento, Huawei Device Co., Ltd. declara que este dispositivo WS8100 cumple con la siguiente Directiva: RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/CE.

El texto completo de la declaración de cumplimiento de leyes de la Unión Europea, la información detallada sobre ErP y la información más reciente sobre accesorios y software están disponibles en la siguiente dirección de Internet:
https://consumer.huawei.com/certification.

Restricciones de la banda de 5 GHz:

El rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz está restringido solo para el uso en interiores en: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Bandas de frecuencia y potencia

Las bandas de frecuencia y los límites nominales de la potencia de transmisión (irradiada y/o conducida) aplicables a este equipo de radio son los siguientes: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30dBm.

Aviso legal

Copyright © Huawei 2022. Todos los derechos reservados.

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE COMO ÚNICA FINALIDAD LA DE PROVEER INFORMACIÓN Y NO CONSTITUYE GARANTÍA DE NINGÚN TIPO.

Marcas comerciales y permisos

Wi-Fi®, los logotipos de Wi-Fi CERTIFIED y Wi-Fi son marcas comerciales Wi-Fi Alliance.

Toda otra marca comercial, producto, servicio y nombre corporativo mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Actualización de versión

Para mejorar la seguridad del producto y proporcionarle una mejor experiencia de usuario, le enviaremos información de actualización de versiones de manera regular cuando se lance una actualización importante.

Política de privacidad

Para comprender cómo utilizamos y protegemos su información personal, consulte la política de privacidad en https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Contrato de licencia de usuario final

Lea y acepte el Contrato de licencia de usuario final (EULA) de Huawei en la página de gestión del producto antes de usarlo.

Más información

Visite https://consumer.huawei.com/en/support/hotline para conocer la línea de acceso directo y la dirección de correo electrónico actualizadas correspondientes a su país o región.

クイックスタートガイド

はじめに

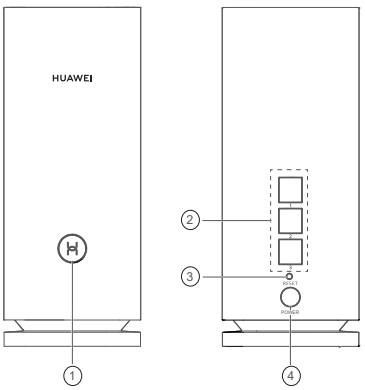

❶ H ボタン

❷ WAN/LAN 自動適応ポート：インターネット（光モデム、ブロードバンドモードなど）および有線ネットワークデバイス（コンピュータなど）に接続します。

❸ リセットボタン

❹ 電源ポート

手順 1：アプリのインストール

QR コードを読み取ってスマートフォンまたはタブレット上で HUAWEI AI Life アプリをダウンロードしてインストールします。このアプリを使用してルーターを管理できます。

ⓘ アプリが端末にインストール済みの場合は、最新バージョンであることを確認してください。

手順 2：ケーブルの接続

ネットワークケーブルを使用して光 / ブロードバンド / ケーブルモデムにルーターを接続してから、ルーターを電源に接続します。

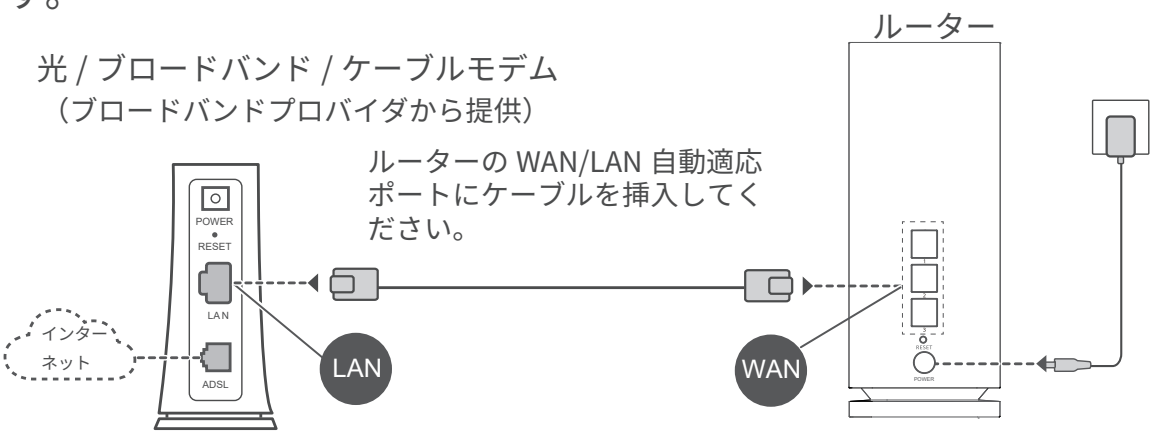

- インジケータが赤色に点灯する場合は、ルーターがインターネットに接続されていません。「手順 3：ルーターの設定」を参照してください。
- WAN/LAN の自動適応をサポートしているルーターでは、ネットワークポートが WAN/LAN のコンボポートになります。ルーターのウェブベースの管理ページで固定 WAN ポートを指定することもできます。

手順 3：ルーターの設定

方法 1：アプリでルーターを設定する

1. モデムに接続されたルーターの Wi-Fi にモバイル端末を接続します（パスワード不要）。Wi-Fi 名（Wi-Fi Name）はルーターの底部を確認してください。

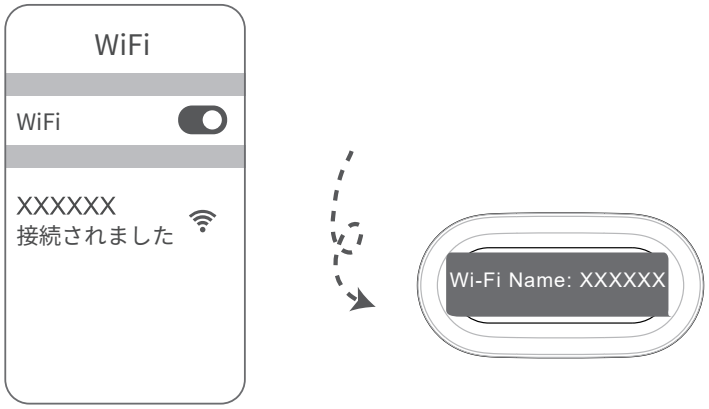

2 アプリを開きます。アプリによってルーターが検出された後、**設定**をタップします。



ℹ プロンプトボックスが表示されない場合は、+ をタップします。

3 **[開始]** をタップし、**[Wi-Fi ネットワークを確立]** を選択してください。

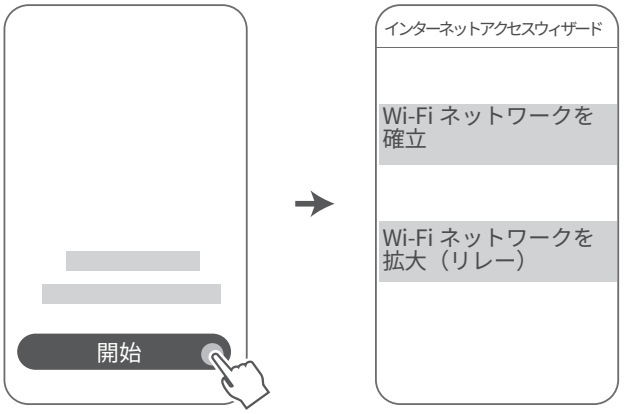

4 ブロードバンドアカウントとパスワードを入力します。インターネット接続にアカウントとパスワードが不要な場合は、次の手順をスキップします。



ℹ ネットワークに VLAN を設定する必要がある場合は、ご利用のブロードバンド通信事業者に問い合わせて、VLAN パラメータを確認し、画面で VLAN スイッチを有効にします。

5 新しいルーターの Wi-Fi 名、Wi-Fi パスワード、ログインパスワードを設定します。

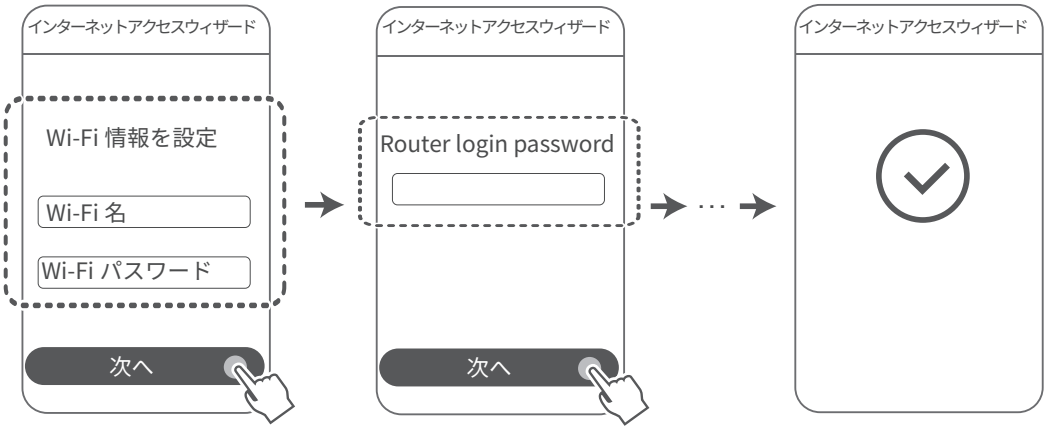

方法 2：Web ベースの管理ページでルーターを設定する

1 モデムに接続されたルーターの Wi-Fi にモバイル端末を接続します（パスワード不要）。Wi-Fi 名（Wi-Fi Name）はルーターの底部を確認してください。

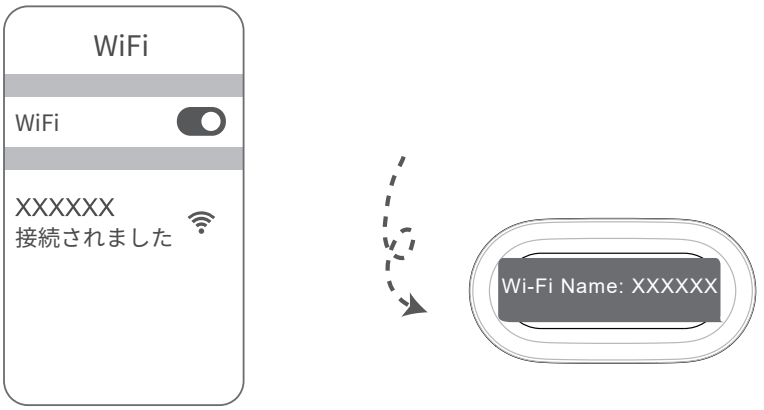

2 ブラウザを開くと、Web ベースの管理ページに自動的にリダイレクトされます（ページが自動的に表示されない場合、ブラウザのアドレスバーに「192.168.3.1」と入力してください）。画面の指示に従ってルーターを設定します。



手順 4（任意）：その他のルーター（複数可）を電源に接続する

購入したパッケージに 2 台以上のルーターが同梱されている場合、2 台目以降のルーターは電源に接続後に最初に設定されたルーターと自動的にネットワークを構成します。
Wi-Fi カバレッジを拡張したい場所にルーターを置いて電源に接続してください。インジケータが青で点灯し、ルーターがネットワークに接続されたことを示すまで約 2 分間待ちます。アプリからもルーターのネットワーク接続状況を確認できます。

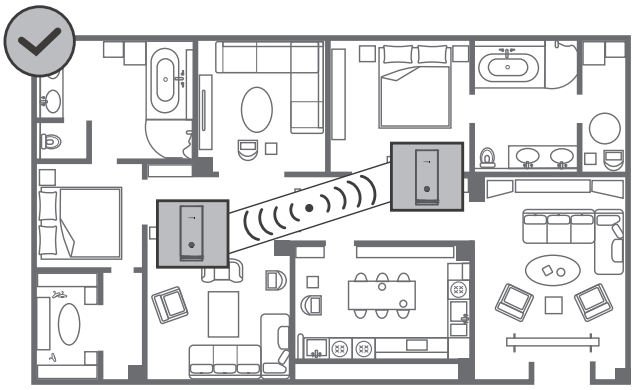

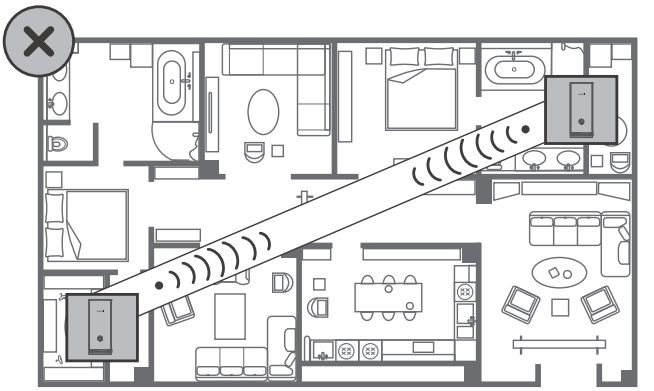

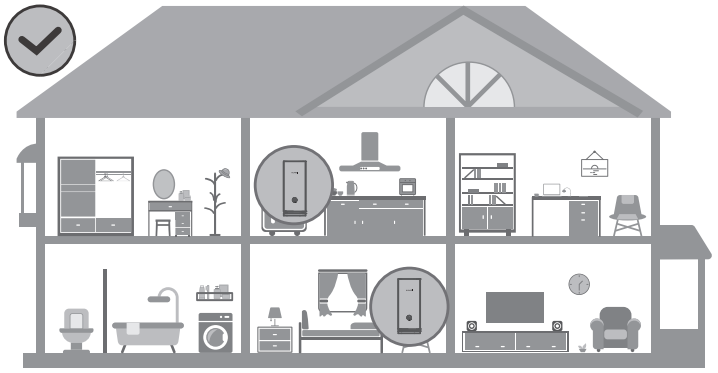



- より安定した通信環境を得るには、ルーター間の距離を 10m 以内にしたうえで、その間にある壁が多くても 1 枚になるように配置します。
- すべてのルーターで同じ Wi-Fi 名とパスワードを共有します。ユーザーが別の部屋に移動した場合は、より高速な Wi-Fi ネットワークに自動的に接続されます。
- ルーターのインジケータが赤色に点灯する場合は、ルーターがインターネットに接続できないことを示しています。詳細については、以下の「インジケータ - 赤が点灯」を参照してください。

インジケータ

青が点灯：インターネットに接続されています。

赤が点灯：インターネットに接続されていません。

モデムに接続されているルーターの場合：
- イーサネットケーブルが緩んでいないか、正しく接続されているかを確認してください。
- 通信事業者に問い合わせて、ネットワーク障害の有無を確認してください。

モデムに接続されていないルーターの場合：
- 2 台のルーター間の距離が 10m 以内であり、その間にある壁も 1 枚以下であることを確認します。

点滅：ルーターがペアリング可能なデバイスを検出しました。

その他の HUAWEI デバイス（HarmonyOS Connect をサポートしているデバイス）が検出された場合、HUAWEI WiFi Mesh 3 のインジケータが点滅します。このような場合は、HUAWEI WiFi Mesh 3 の **H** ボタンを押します。インジケータが短く点滅して、ペアリング可能なデバイスが HUAWEI WiFi Mesh 3 に接続中であることを示します。接続プロセスが完了すると、インジケータの点滅が停止します。

- **H** ボタンを誤って押してしまった場合、約 2 分間お待ちください。インジケータは、自動的に通常の状態に戻ります。
- **H** ボタンには WPS 機能もあります。

よくある質問（FAQ）

1. ルーターを設定した後、モバイル端末がルーターの Wi-Fi ネットワークではなく、以前接続していた光 / ブロードバンド / ケーブルモデムの Wi-Fi ネットワークに自動的に接続してしまう場合は、どうすればよいですか

ルーターとの信号干渉の可能性を低減するために、以前使用していた光 / ブロードバンド / ケーブルモデムの Wi-Fi ネットワークを無効にすることをお勧めします。

2. アプリでルーターが認識されない場合は、どうすればよいですか

- 最新バージョンのアプリがインストールされていることを確認します。
- モデムに接続済みで、設定予定のルーターの Wi-Fi ネットワークに端末が接続されていることを確認します。
- すべてのルーターが新品であるか、出荷時設定に復元されていることを確認します。
- ルーターが電源に正しく接続されていることを確認します。ルーターの起動処理が完了するまで待ち、もう一度お試しください。

3. ルーターの設定中に次のような問題が起きた場合は、どうすればよいですか

- 端末がルーターの Wi-Fi を検出できない場合は、ルーターが電源に接続されていることを確認します。ルーターの起動処理が完了するまでお待ちください。もう一度、端末でルーターの Wi-Fi を検索してください。
- 「インターネットケーブルが検出できません」と表示された場合は、イーサネットケーブルが正しく接続され、良好な状態であることを確認します。
- 「不正なユーザー名またはパスワード」と表示された場合は、ブロードバンドアカウントとパスワードを再入力します。

問題が解決しない場合は、ブロードバンド通信事業者に連絡してサポートを受けてください。

問題が解決しない場合は、ルーターを出荷時設定に復元し、このガイドの指示に従ってケーブルを再接続してルーターを再設定してください。

4. ルーターを出荷時設定に復元するにはどうすればよいですか

ルーターを電源に接続し、ルーターの起動処理が完了するまで待ちます。針またはピンを使用して、インジケータランプが消えるまでルーターの**リセット**（**RESET**）ボタンを 3 秒以上押します。ルーターの再起動処理が完了するまで待ちます。インジケータが赤になると、ルーターが出荷時設定に復元されたことを示します。

設定済みのルーターが出荷時設定に復元された場合は、再度設定が必要です。次に、他のルーターも出荷時設定に復元します。これにより、他のルーターは設定済みのルーターに自動的に接続できます。

5. Wi-Fi ネットワークを拡張するために、追加の HUAWEI ルーターを HUAWEI WiFi Mesh 3 に接続する方法

以下のいずれかの方法を使用して、ルーターを接続できます。

- 有線接続の場合

イーサネットケーブルを使用して、追加ルーター（新品または出荷時設定に復元済み）の WAN ポートを設定した HUAWEI WiFi Mesh 3 の LAN ポートに接続します。

- ワイヤレス接続（H ボタンの使用）の場合

手順 1：追加ルーター（新品または出荷時設定に復元済み）を設定済みの HUAWEI WiFi Mesh 3 から 1m 以内の場所に置き、電源に接続します。

手順 2：HUAWEI WiFi Mesh 3 のインジケータが点滅を開始したら、その **H** ボタンを押します。追加ルーターのインジケータがネットワークに接続されたことを示すまで待ちます。

手順 3：カバレッジを広げるには、追加するルーターを電源から外し、このルーターを既設の HUAWEI WiFi Mesh 3 の 10m 以内の範囲に配置し、2 つのルーター間の壁が 1 つ以下であることを確認してください。

ℹ 「HUAWEI ルーター」とは、HarmonyOS Mesh+ をサポートしているルーターのことを指します。ご利用のデバイスがこの機能をサポートしていることを確認してください。

6. WPS を使用して Wi-Fi デバイスをルーターに接続する方法

標準の WPS ネゴシエーションを開始して（端末などの）Wi-Fi デバイスをルーターの Wi-Fi ネットワークに接続するには、ルーターの電源がオンのときに **H** ボタンを押してから、2 分以内に Wi-Fi デバイスの **WPS** ボタンを押します。

7. Wi-Fi ネットワークにすばやく接続するために、ルーターの NFC 機能を使用する方法

端末のロックを解除して、NFC を有効にします。次に、端末背面の NFC 領域をルーターの NFC 領域に合わせて、画面上の指示に従って端末を Wi-Fi ネットワークに接続します。

ℹ この機能は NFC をサポートする Android 端末で利用可能ですが、非標準の NFC を搭載する一部の端末では接続できない場合があります。iOS 端末では、NFC を利用した接続はサポートされていません。

安全上のご注意

操作と安全性

- 本製品の使用が禁止されている場合は、ご使用にならないでください。本製品を使用することにより、危険を招く場合やその他の電子機器との干渉が発生する場合には、本製品を使用しないでください。
- ペースメーカー製造企業では、ペースメーカーとの干渉を回避するためにペースメーカーとデバイスを最低 15cm 以上離して使用することを推奨しています。ペースメーカーを使用する場合、本製品をルーターから 15cm 以上離して使用してください。
- ほこりや湿気などの多い場所や磁気が発生するものの近くでのご使

用は避けてください。こうした環境で本製品を使用すると、故障することがあります。
- 動作温度範囲は 0 ° C ～ 40 ° C です。保管温度範囲は -40 ° C ～ +70 ° C です。極端に高温または低温になると、本製品や付属品が損傷する場合があります。
- 本製品および付属品を保管する際は、風通しが良い場所に置き、直射日光を避けてください。本製品をタオルなどで覆ったりしないでください。本製品を風通しの悪い場所に置かないでください。
- 本製品は、アンテナと人体の距離を 20cm 以上離してお使いください。
- 非対応 / 正規品以外の電源アダプタ、充電器、バッテリーを使用すると、発熱、発火などの原因となります。
- プラグの着脱が可能な端末については、コンセントの近くに端末を置いて、簡単に接続できるようにしてください。
- 未使用時は電源アダプタをコンセントから外し、本製品からも外してください。
- 本製品や電源アダプタに濡れた手で触れないでください。短絡、故障、感電につながるおそれがあります。
- 最適な Wi-Fi カバレッジとパフォーマンスを得るために、見通しの良い環境である場合、複数のメッシュルーター間の設置距離を 2m 以上離すことをお勧めします。

処分およびリサイクルに関する情報



本製品、バッテリー、パッケージ上に描かれた車輪付きゴミ箱にバツ印がついた記号は、製品を一般の家庭ごみとともに廃棄してはならないことを示すものであり、適切に分別して廃棄する必要があります。 電気・電子機器廃棄物（WEEE）およびバッテリーは、リサイクルや分別回収処理を行うため、指定された収集場所にユーザー自身の責任で廃棄してください。
本製品を適切に収集およびリサイクルすることにより、電気・電子機器廃棄物は価値の高い物質を残したままリサイクルされ、人体と環境を保護します。利用終了時に不適切に処理したり、誤って破壊や損傷してしまったり、正しくリサイクルできない場合には、人体や環境に害を及ぼすおそれがあります。 電気・電子機器廃棄物の廃棄方法や廃棄場所に関する詳細は、現地の管理局、販売店、または家庭用のごみ処理業者にお問い合わせください。

有害物質の削減

本製品および電子付属品は、電子機器での特定の危険物質の使用の制限に関する現地の規則（EU REACH、RoHSand バッテリー規則（バッテリーが含まれる場合））を遵守しています。 REACH および

RoHS への適合に関する宣言は、当社の Web サイト（https://consumer.huawei.com/certification）をご確認ください。

高周波曝露情報

本製品は携帯無線装置ではなく、ユーザーおよび周囲の人とデバイスのアンテナおよび放射素子との間の距離を 20cm 以上確保して使用するように設計されています。

技術基準適合情報

電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることを示す技適マークを表示しています。技適マークは、本製品底部のラベルで確認できます。

法律上の注意事項

Copyright © Huawei 2022.All rights reserved.

本書は参考用のため、いなかる保証も行いません。

商標と許可

Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED ロゴと Wi-Fi ロゴは Wi-Fi Alliance の商標です。

本書内に記載されるその他の商標、製品、サービスおよび会社名は、それぞれの権利者に帰属します。

バージョンアップデート

製品のセキュリティを向上させ、より良いユーザーエクスペリエンスを提供するために、重要なアップデートを行う際、定期的にバージョンアップデート情報をお送りします。

個人情報保護方針

当社がお客様の個人情報をどのように使用し保護するかについてより詳しくご理解いただくために、https://consumer.huawei.com/privacy-policy にあるプライバシーポリシーをお読みください。

エンドユーザーライセンス契約

製品の管理ページにあるユーザー使用許諾契約 (HUAWEI EULA) をお読みいただき、承諾頂いた上で製品を使用してください。

詳細なヘルプ

ご利用の国や地域の最新のホットラインおよびメールアドレスについては、https://consumer.huawei.com/en/support/hotline を確認してください。

保証とアフターサービス

保証について

Huawei は本製品の本体についてはお客様の購入日から１年間、付属の AC アダプターについては６ヶ月間、
https://consumer.huawei.com/jp/support/repair-policy/index.htm
に記載の修理規約に従い、製品保証サービスを提供します。
※製品保証サービスは、日本向け製品として日本国内で販売されている製品のみが対象です。並行輸入された海外向け製品は対象となりません。

本製品には製品保証書は同梱しておりません。

製品購入時のレシート（領収書）またはお買い上げ明細（納品書）は必ず大事に保管し、保証修理ご依頼の際にご提示ください。

アフターサービスについて

製品のお取り扱いや修理など、アフターサービスについてはファーウェイコールセンターまでご連絡ください。
0120-798-288【フリーダイヤル】
受付時間 : 9 : 00 ～ 20 : 00
Email：Support.jp@huawei.com
Web：https://consumer.huawei.com/jp/support/index.htm
※日本国内での製品ご利用者のみを対象として、製品保証サービスを含めたアフターサービスを提供いたします。

補修用性能部品について

Huawei は、本製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）は、製造終了後３年間保有することを基本としております。
ただし、修理部品の不足等により修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
なお、保有期間終了後につきましても、故障箇所によっては修理対応可能な場合もございますので、コールセンターまでお問合せください。

دليل التشغيل السريع

البدء

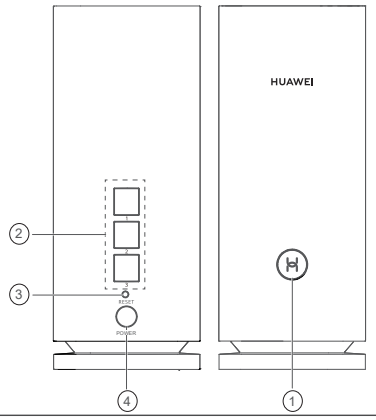

1. زر H
2. منفذ التهيئة التلقائية لشبكة WAN/LAN: يساعد على الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل المودم الضوئي، مودم شبكة الإنترنت، إلخ) وأجهزة الشبكة السلكية كجهاز الكمبيوتر.
3. زر إعادة الضبط
4. منفذ الطاقة

الخطوة 1: تثبيت التطبيق

امسح رمز QR ضوئيًا لتنزيل تطبيق المعيشة الذكية من هواوي على هاتفك الجوال أو جهازك اللوحي يمكنك استخدام التطبيق لإدارة الموجّه الخاص بك.

إذا كان التطبيق مثبتًا بالفعل على هاتفك، فتأكد من حصولك على أحدث إصدار من التطبيق.

الخطوة 2: توصيل الكابلات

قم بتوصيل الموجّه بمودم ضوئي/مودم النطاق الواسع النطاق/مودم الكابل باستخدام كابل شبكة ثم، وصل الموجّه بمزوّد الطاقة.

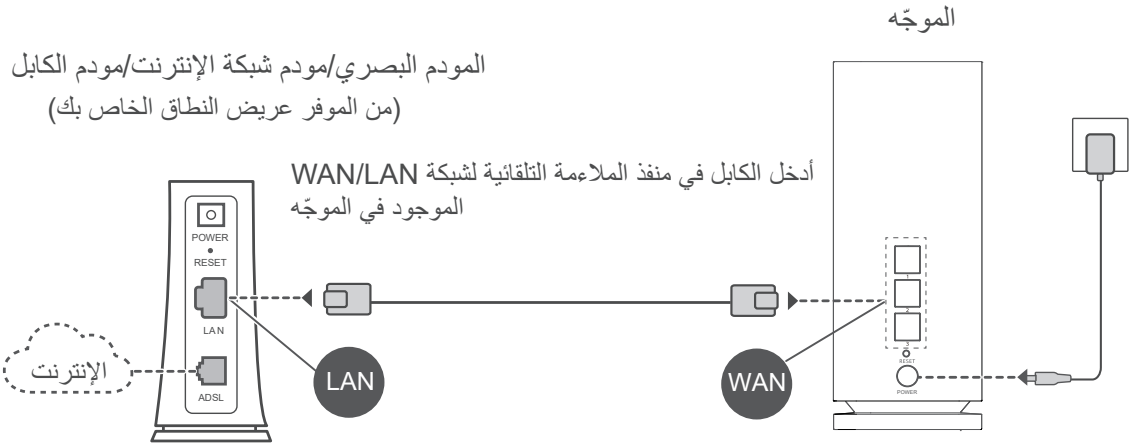

- إذا كان المؤشّر يومض بلون أحمر ثابت، فهذا يعني تعذّر اتصال الموجّه بالإنترنت. يُرجى الرجوع إلى "الخطوة 3: إعداد الموجّه".
- بالنسبة إلى الموجّهات التي تدعم التحويل التلقائي بين شبكات WAN وLAN، تكون منافذ الشبكة منافذ WAN/LAN مختلطة. يمكنك أيضًا تحديد منفذ WAN ثابت على صفحة إدارة الموجّه على الويب.

الخطوة 3: إعداد الموجّه

الطريقة 1: إعداد الموجّه على التطبيق

1 قم بتوصيل هاتفك الجوال Wi-Fi® الخاصة بالموجّه المتصّل بالمودم (لا توجد كلمة مرور مطلوبة). تحقق من وجود اسم شبكة Wi-Fi (Wi-Fi Name) في أسفل الموجّه.

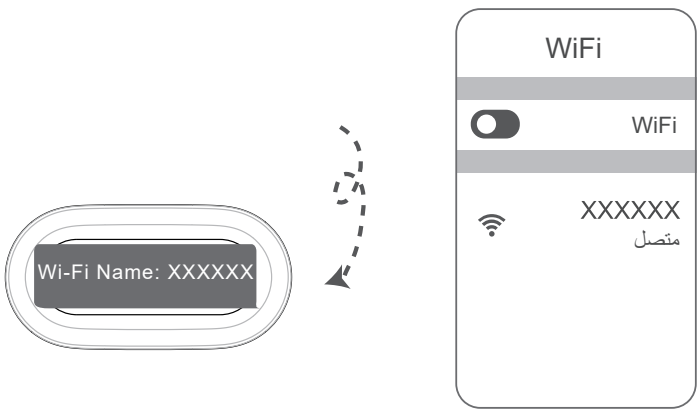

2 افتح التطبيق. بعد أن يقوم التطبيق باكتشاف الموجّه، انقر على **إعداد**.



إذا كانت خانة المطالبة غير ظاهرة فانقر على **+**.

3 انقر فوق البدء ثم اختر إنشاء شبكة لاسلكية.

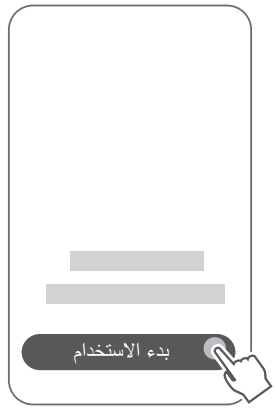

4 أدخل حساب شبكة الإنترنت عريض النطاق الخاص بك وكلمة المرور.
إذا كان اتصال الإنترنت الخاص بك لا يتطلب حسابًا وكلمة مرور، يُرجى التخطي إلى الخطوة التالية.



إذا كنت بحاجة إلى إعداد شبكة VLAN على شبكتك، فاتصل بمشغل شبكة الإنترنت عريض النطاق لتأكيد معلمات شبكة VLAN، ومكّن مفتاح شبكة VLAN على الشاشة.

5 قم بتعيين اسم شبكة Wi-Fi جديد، وكلمة مرور الشبكة اللاسلكية، وكلمة مرور إدارة الموجّه الجديد.

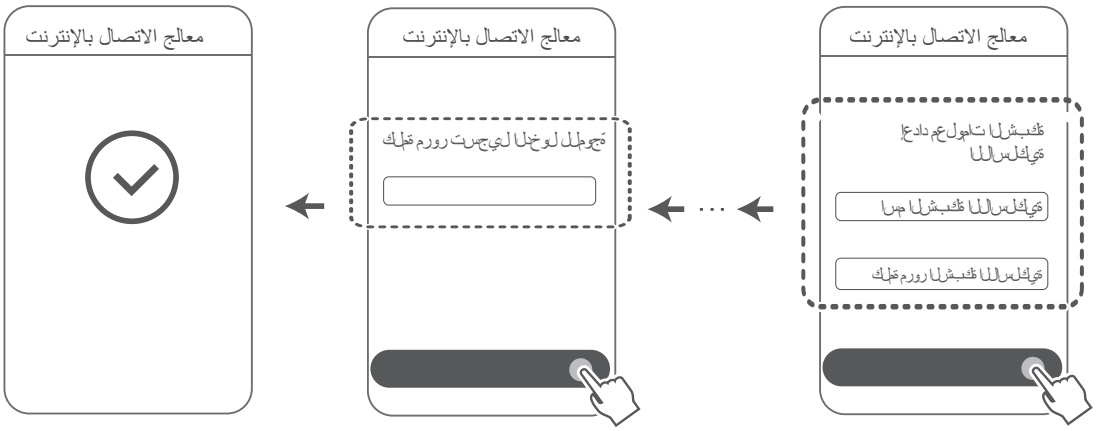

الطريقة 2: إعداد الموجّه على صفحة الويب الخاصة بالإدارة

1 قم بتوصيل هاتفك الجوال بالشبكة اللاسلكية الخاصة بالموجّه المتصّل بالمودم (لا توجد كلمة مرور مطلوبة). تحقق من وجود اسم شبكة Wi-Fi (Wi-Fi Name) في أسفل الموجّه.

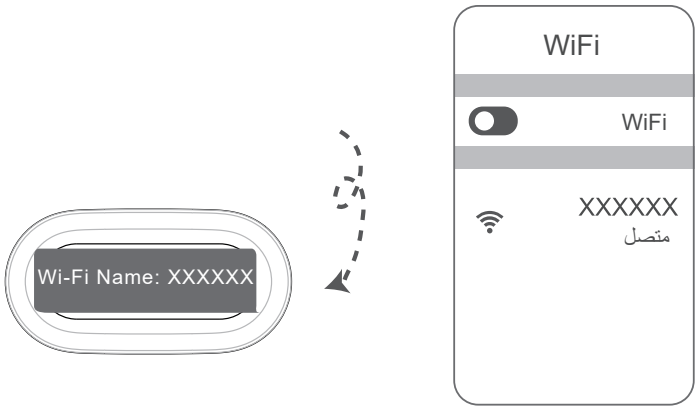

2 افتح المتصفح وسيتم إعادة توجيهك تلقائيًا إلى صفحة الويب الخاصة بالإدارة (في حالة عدم عرض الصفحة تلقائيًا، أدخل "192.168.3.1" في شريط عنوان المتصفح). اتبع التعليمات على الشاشة لإعداد الموجّه.

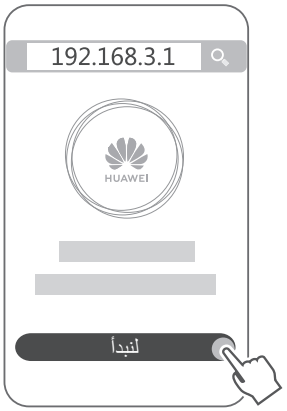

الخطوة 4 (اختيارية): توصيل الموجّه (الموجّهات) بمزوّد الطاقة

إذا كانت الحزمة التي اشتريتها تضم أكثر من موجّه واحد، فسيُعدّ الموجّه الآخر (الموجّهات الأخرى) شبكة مع أول موجّه تم تكوينه، وذلك تلقائيًا بعد توصيله بمصدر الطاقة.
ضع الموجّه (الموجّهات) في المنطقة التي تودّ تمديد تغطية الشبكة اللاسلكية فيها، ووصّله بمصدر للطاقة. انتظر دقيقتين تقريبًا حتى يتحول ضوء المؤشر إلى الأزرق الثابت، مشيرًا إلى أنّ الموجّه متصل بالشبكة. يمكنك أيضًا التحقق من اتصال الشبكة للموجّهات من خلال التطبيق.

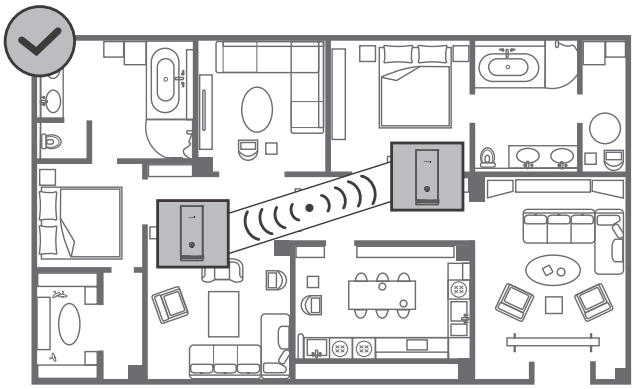

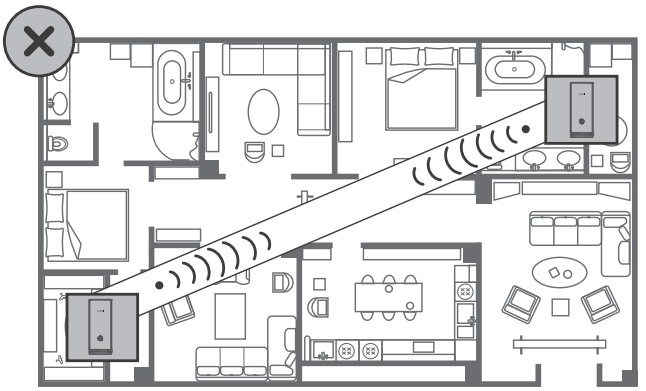

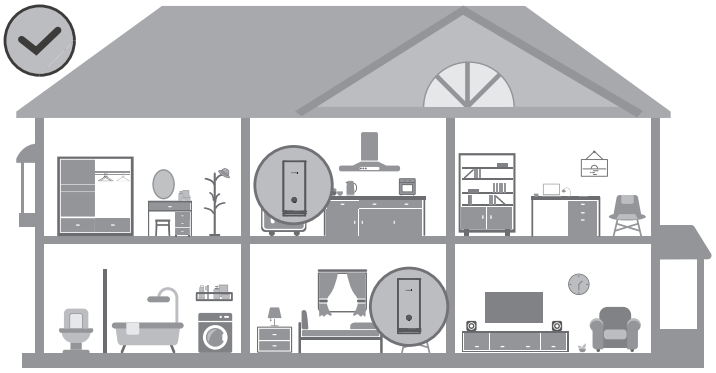



- للحصول على أفضل النتائج، ضع الموجّهات على مسافة 10 أمتار من بعضها البعض مع وجود جدار واحد بينهما على الأكثر.
- تشارك الموجّهات جميعها نفس اسم شبكة Wi-Fi وكلمة المرور. عند الانتقال عبر الغرف، ستتصل تلقائيًا بالشبكة اللاسلكية الأسرع.
- إذا كان مؤشر موجّه يومض بلون أحمر ثابت، فهذا يعني تعذر الاتصال بالإنترنت. يُرجى الرجوع إلى "المؤشر - أحمر ثابت" أدناه لمعرفة المزيد من التفاصيل.

المؤشر

أزرق ثابت: متصل بالإنترنت.

أحمر ثابت: غير متصل بالإنترنت.

بالنسبة للموجّه المتصل بالمودم:
• تأكد من عدم فك كابل الإيثرنت ومن اتصاله بشكل صحيح.
• اتصل بشركة الاتصالات للتحقق من أيّ عطل في الشبكة.
بالنسبة للموجّه (الموجهّات) المتصل/المتصلة بالمودم:
• تأكد من أنّ المسافة بين أيّ موجّهين أقل من 10 أمتار ولا يوجد أكثر من جدار واحد بينهما.

وميض: اكتشف الموجّه جهازًا قابل للاقتران.

عند اكتشاف أجهزة HUAWEI أخرى (تدعم HarmonyOS Connect)، سيومض المؤشر على HUAWEI WiFi Mesh 3. عند حدوث ذلك، انقر على زر **H** الخاص بـ HUAWEI WiFi Mesh 3. يجب أن يومض المؤشر بسرعة، مشيرًا إلى أنّ الجهاز القابل للاقتران متصل بـ HUAWEI WiFi Mesh 3. تكتمل عملية الاتصال عندما يتوقف المؤشر عن الوميض.

• إذا نقرت على زر **H** بدون قصد، فانتظر دقيقتين وسيعود المؤشر تلقائيًا إلى طبيعته.
• يتميز زر **H** بوظيفة WPS.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. ماذا أفعل إذا اتصل هاتفي تلقائيًا بشبكة لاسلكية لمودم بصري/مودم شبكة الإنترنت/مودم الكابل بدلاً من الشبكة اللاسلكية الخاصة بالموجّه بعد إعداد الموجّه؟

يُوصى بتعطيل الشبكة اللاسلكية الخاصة بالمودم البصري/مودم شبكة الإنترنت/مودم الكابل لتقليل تداخل الإشارة المحتمل مع الموجّه.

2. ما الذي ينبغي عليّ فعله إذا لم يتم التعرّف على الموجّه في التطبيق؟

- تأكد من أن لديك أحدث إصدار من التطبيق.
- تأكد من أن هاتفك متصل بالشبكة اللاسلكية الخاصة بالموجّه المتصل بالمودم ومن أنه سيتم إعداده.
- تأكد من أن جميع الموجّهات جديدة أو تمت استعادتها إلى إعدادات المصنع.
- تأكد من اتصال مصدر الإمداد بالطاقة الخاص بالموجّه بشكلٍ جيد. انتظر حتى يكمل الموجّه عملية بدء التشغيل وجرب مرة أخرى.

3. ماذا أفعل إذا واجهت أيًّا من المشكلات التالية أثناء إعداد الموجّه؟

- إذا لم يتمكن هاتفك من العثور على الشبكة اللاسلكية الخاصة بالموجّه، فتأكد من أنّ الموجّه متصل بمصدر طاقة. انتظر حتى يكمل الموجّه عملية بدء التشغيل. ثم حاول البحث عن الشبكة اللاسلكية للموجّه مرة أخرى على هاتفك.
- إذا ظهرت مطالبات "لم يتم اكتشاف كابل الإنترنت"، فتأكد من أن كابلات إيثرنت متصلة بشكل جيد وفي حالة جيدة.
- إذا ظهرت مطالبات "اسم مستخدم أو كلمة مرور غير صحيحة"، فأعد إدخال حساب شبكة الإنترنت عريض النطاق وكلمة المرور. وإذا استمرت المشكلة، فاتصل بشركة الاتصالات للحصول على المساعدة.

إذا استمرت المشكلة، فقم باستعادة إعدادات المصنع للموجّه واتبع التعليمات الموجودة في هذا الدليل لإعادة توصيل الكابلات وإعادة إعداد الموجّه.

4. كيف أستطيع استعادة الموجّه إلى إعدادات المصنع الخاصة به؟

قم بتوصيل الموجّه بمورد الطاقة وانتظر حتى يكمل الموجّه عملية بدء التشغيل. استخدم إبرة أو دبوسًا للضغط على زر **إعادة الضبط (RESET)** الموجود على الموجّه لأكثر من ثانيتين حتى ينطفئ ضوء المؤشر. انتظر حتى يكمل الموجّه عملية إعادة التشغيل. عندما يتحول ضوء المؤشر إلى الأحمر، فهذا يشير إلى استعادة إعدادات المصنع للموجّه.

إذا تمت استعادة الموجّه الذي تم إعداده إلى إعدادات المصنع، فستحتاج إلى إعداده مرة أخرى. ثم قم باستعادة إعدادات المصنع للموجّه الآخر (للموجّهات الأخرى) بحيث يمكن الاتصال تلقائيًا بالموجّه الذي تم إعداده.

5. كيف أقوم بتوصيل موجّه HUAWEI إضافي (به زر H/Hi) بـ HUAWEI WiFi Mesh 3 الخاص بي لتوسيع الشبكة اللاسلكية؟

يمكنك توصيل الموجّه بأي من الطرق التالية:

- الاتصال السلكي. قم بتوصيل منفذ شبكة WAN في الموجّه الإضافي (الجديد أو الذي تمت استعادته إلى إعدادات المصنع) بمنفذ شبكة LAN الخاص بـ HUAWEI WiFi Mesh 3 الذي تم إعداده باستخدام كابل إيثرنت.
- الاتصال اللاسلكي.

الخطوة 1: ضع الموجّه الإضافي (الجديد أو الذي تمت استعادته إلى إعدادات المصنع) على بعد متر واحد من HUAWEI WiFi Mesh 3 الذي تم إعداده وقم بتوصيله بمصدر الطاقة.

الخطوة 2: عندما يبدأ المؤشر الموجود على HUAWEI WiFi Mesh 3 بالوميض، انقر على زر **H** الموجود عليه. انتظر حتى يُظهر المؤشر الموجود على الموجّه الإضافي أنّه متصل بالشبكة.

الخطوة 3: من أجل تغطية أوسع، اقطع اتصال الموجّه الإضافي من مصدر طاقته، ثم ضع الموجّه ضمن نطاق 10 أمتار من جهاز HUAWEI WiFi Mesh 3 بحيث لا يوجد أكثر من جدار واحد بين الموجّهين.

يشير "موجّه هواوي" إلى موجّهات تدعم HarmonyOS Mesh+. يُرجى التحق مما إذا كان جهازك يدعم هذه الميزة.

6. كيف أقوم بتوصيل جهاز شبكة لاسلكية بالموجّه الخاص بي باستخدام WPS؟

عند تشغيل الموجّه الخاص بك، اضغط على زر **H**، ثم اضغط على زر **WPS** على جهاز الشبكة اللاسلكية (مثل هاتف) في غضون دقيقتين لبدء تفاوض WPS القياسي ولتوصيل جهاز الشبكة اللاسلكية مع الشبكة اللاسلكية الخاصة بالموجّه.

7. كيف يمكنني استخدام وظيفة NFC الخاصة بالموجّه للاتصال بالشبكة اللاسلكية بسرعة؟

قم بإلغاء قفل هاتفك وتمكين NFC عليه وانقر على منطقة NFC في الجهة الخلفية مقابل منطقة NFC على الموجّه، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل الهاتف بالشبكة اللاسلكية.

تتوفر هذه الميزة على أجهزة أندرويد التي تدعم NFC، ولكن قد يتعذر توصيل بعض الأجهزة التي لا تدعم NFC العادية. لا تدعم أجهزة iOS الاتصال عبر NFC.

معلومات السلامة

التشغيل والسلامة

- لا تستخدم الجهاز إذا كان استخدامه محظورًا. وتجنب استخدام الجهاز إذا كان يتسبب في خطر أو تداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
- توصي الشركات المصنِّعة لمنظم ضربات القلب بأن تكون هناك مسافة لا تقل عن 15 سم بين الجهاز ومنظم ضربات القلب لمنع التداخل المحتمل مع منظم ضربات القلب. إذا كنت تستخدم جهاز منظم ضربات القلب، فضع الجهاز في الجانب المقابل لمنظم ضربات القلب ولا تحمل الجهاز في جيبك الأمامي.
- تجنب التواجد داخل الأماكن المليئة بالغبار أو الرطوبة أو الأوساخ تجنب التواجد داخل نطاق المجالات المغناطيسية. يؤدي استخدام الجهاز داخل هذه الظروف البيئية إلى حدوث أعطال بالدائرة الكهربائية.
- تتراوح درجات حرارة التشغيل المثالية من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية. تتراوح درجات حرارة التخزين المثالية ما بين 40- درجة مئوية إلى 70+ درجة مئوية. ويتسبب الحر الشديد أو البرد القارس في تلف الجهاز أو ملحقاته.
- حافظ على الجهاز وملحقاته في منطقة باردة وجيدة التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. لا تستخدم المناشف أو غيرها في تغطية الجهاز أو تغليفه. لا تضع الجهاز في حاوية ذات تبديد سيء للحرارة مثل الصناديق أو الحقائب.
- ينبغي تركيب الجهاز وتشغيله مع مراعاة وجودة مسافة بين الهوائي والجسم بحد أدنى 20 سنتيمترًا.
- استخدام محول طاقة أو شاحن أو بطارية غير معتمدة أو غير متوافقة قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو تقصير عمره الافتراضي أو التسبب في حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر.
- لتمكين الوصول إلي الجهاز، يجب تثبيت مخرج المقبس بالقرب من الجهاز كما يجب الوصول إليه بسهولة.
- افصل مهايئ التيار عن المنفذ الكهربائي والجهاز في حالة عدم الاستخدام.
- لا تلمس الجهاز أو محوّل الطاقة ويداك مبلّلتان. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث قصور في الدائرة الكهربائية أو أعطال أو صدمات كهربائية.
- لتحقيق المستوى الأمثل لتغطية شبكة Wi-Fi وأدائها، يوصى بأن تكون المسافة بين الموجّهات المتعددة للشبكة المتداخلة أكبر من مترين عند وجود إنترنت خط الرؤية (LOS).

معلومات التخلص من الجهاز وإعادة تدويره



يعني الرمز الموجود على المنتج أو البطارية أو المستندات أو مواد التعبئة إلى أنه يجب التخلص من المنتجات والبطاريات في نقاط استلام للنفايات منفصلة تحددها السلطات المحلية في نهاية عمرها. وسيكفل ذلك إعادة تدوير ومعالجة نفايات الطاقة الكهربائية والإلكترونية (EEE) بطريقة تحافظ على المواد القيمة وتحمي صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو البائع بالتجزئة أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو زيارة موقع الويب https://consumer.huawei.com/en/.

الحد من المواد الخطرة

يمتثل هذا الجهاز وأيّة ملحقات كهربائية للقواعد المحلية المعمول بها بشأن تقييد استخدام مواد

خطرة معينة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، مثل لوائح تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي (EU REACH)، وتقييد استخدام المواد الخطرة (RoHS)، والتوجيهات الخاصة بالبطاريات (حيثما تكون متضمَّنة). للاطلاع على إعلانات المطابقة لتسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وترخيصها وتقييدها (REACH) وتقييد استخدام المواد الخطرة (RoHS)، يُرجى زيارة موقع الويب الخاص بنا
.https://consumer.huawei.com/certification

الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي
البيان

تعلن شركة .Huawei Device Co., Ltd، بموجب هذا المستند، بأن هذا الجهاز WS8100 يتوافق مع التوجيه التالي: RED 2014/53/EU، وتقييد استخدام المواد الخطرة (RoHS) 2011/65/EU، وErP 2009/125/EC.
يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي، ومعلومات ErP المفصلة، وأحدث المعلومات عن الملحقات والبرامج على عناوين الإنترنت التالية:
.https://consumer.huawei.com/certification

القيود المفروضة على نطاق 5 جيجا هرتز:

يقتصر نطاق التردد من 5150 إلى 5350 ميغا هرتز على الاستخدام الداخلي فقط في: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

نطاقات التردد والطاقة

نطاقات التردد والحدود الرمزية لإرسال الطاقة (مُشعة و/أو موصلة) المنطبقة على معدة الراديو هذه تكون كما يلي:
Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30dBm.
نطاقات التردد والطاقة (مصر)
نطاقات التردد والحدود الرمزية لإرسال الطاقة (مُشعة و/أو موصلة) المنطبقة على معدة الراديو هذه تكون كما يلي:
Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm.

إشعار قانوني

حقوق الملكية © Huawei 2022. جميع الحقوق محفوظة.

هذا الدليل مرجع فقط ولا يمثِّل أيّ ضمان من أيّ نوع صريحًا كان أم ضمنيًا.

العلامات التجارية والتصاريح

إن Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية لشركة Wi-Fi Alliance.
أسماء العلامات التجارية الأخرى، والمنتجات، والخدمات، والشركات المذكورة قد تكون ملكا لأصحابها المعنيين.

لوائح الاستيراد والتصدير

يجب على العملاء الامتثال لجميع قوانين ولوائح الاستيراد والتصدير المعمول بها، كما أن العملاء مسؤولون عن استصدار جميع الأذونات والتراخيص الحكومية اللازمة من أجل تصدير المنتج الوارد في هذا الدليل أو إعادة تصديره أو استيراده، وذلك يشمل البرامج والبيانات الفنية الواردة في هذه الوثيقة.

تحديث الإصدار

من أجل تحسين أمان المنتج وتزويدك بتجربة مستخدم أفضل، سنقوم بدفع معلومات تحديث الإصدار إليك بشكل منتظم عند إصدار تحديث مهم.

سياسة الخصوصية

لفهم أفضل حول كيفية حمايتنا لمعلوماتك الشخصية، يُرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية عبر هذا الرابط https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

اتفاقية الترخيص للمستخدم النهائي

يُرجى قراءة اتفاقية الترخيص للمستخدم النهائي لشركة هواوي من على صفحة إدارة المنتج قبل الشروع في استخدام المنتج.

لمزيد من المساعدة

يُرجى زيارة الموقع https://consumer.huawei.com/en/support/hotline لمعرفة الخط الساخن وعنوان البريد الإلكتروني الذي طرأ عليه تحديثًا مؤخرًا في بلدك أو منطقتك.

מדריך התחלה מהירה

תחילת העבודה

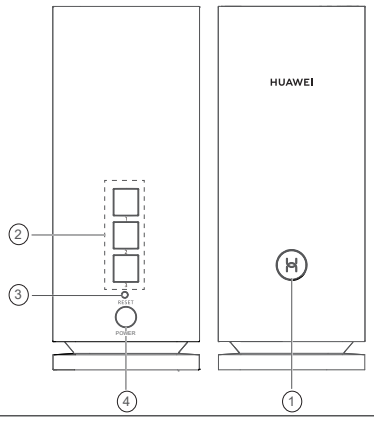

1. לחצן H
2. יציאת התאמה אוטומטית של WAN/LAN: מתחבר לאינטרנט (כגון מודם אופטי, מודמי פס רחב וכו') והתקני רשת חוטיים כגון מחשב.
3. לחצן RESET
4. כניסת מתח

שלב 1: התקנת היישום

סרוק את קוד ה-QR כדי להוריד את יישום HUAWEI AI Life ולהתקין אותו בטלפון הנייד או בטאבלט שלך. תוכל להשתמש ביישום כדי לנהל את הנתב שלך.

אם היישום כבר מותקן בטלפון שלך, ודא שמותקנת הגרסה העדכנית ביותר.

שלב 2: חיבור הכבלים

הוצא את הנתב מתוך HUAWEI WiFi Mesh 3, חבר אותו למודם האופטי / הפס הרחב / הכבלים באמצעות כבל רשת ולאחר מכן חבר אותו לחשמל.

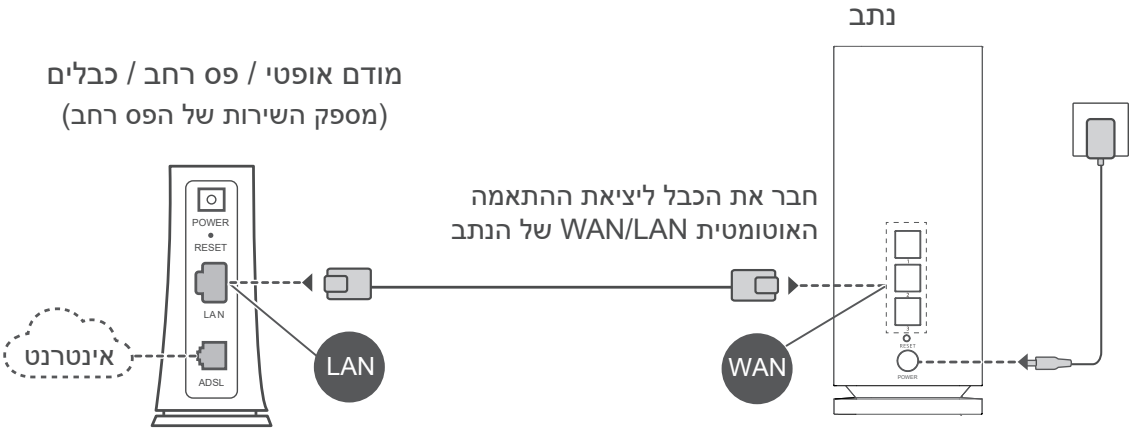

- אם נורית החיווי דולקת באור אדום קבוע, הנתב לא מחובר לאינטרנט. ראה 'שלב 3: הגדרת הנתב'.
- עבור נתבים שתומכים בהתאמה אוטומטית של WAN/LAN, יציאות הרשת הן יציאות משולבות WAN/LAN. ניתן גם לציין יציאת WAN קבועה בדף הניהול מבוסס האינטרנט של הנתב.

שלב 3: הגדרת הנתב

שיטה 1: קביעת התצורה של הנתב ביישום

1 חבר את הטלפון הנייד ל-Wi-Fi® של הנתב המחובר למודם (לא נדרשת סיסמה). חפש את שם ה-Wi-Fi "(Wi-Fi name)" בתחתית הנתב.

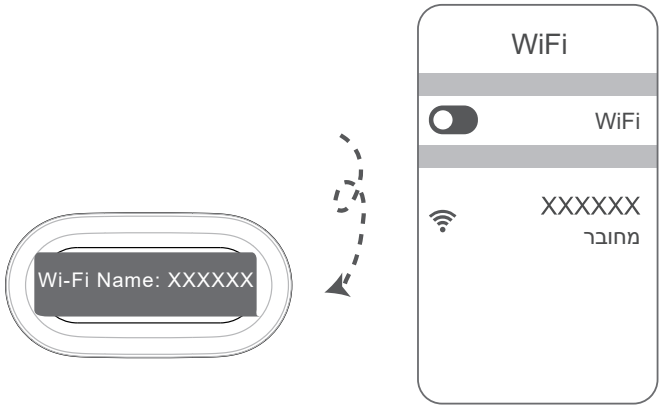

2 פתח את היישום. לאחר שהיישום יגלה את הנתב, גע ב'**קבע תצורה**'.



אם תיבת ההנחיות לא מוצגת, גע ב-**+**.

3 גע באפשרות תחילת עבודה, ובחר צור רשת Wi-Fi.

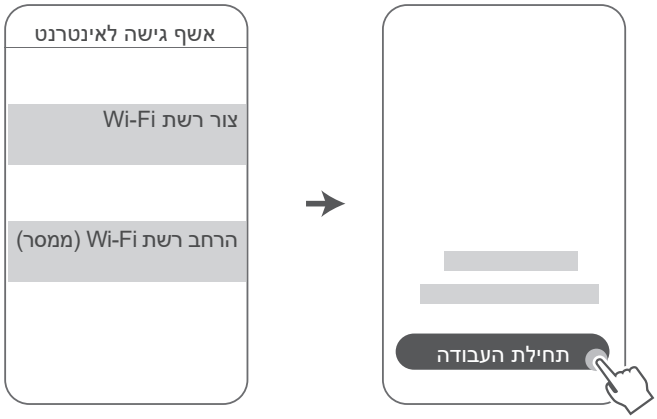

4 הזן את חשבון הפס הרחב והסיסמה שלך.
אם החיבור שלך לאינטרנט לא מחייב חשבון וסיסמה, דלג לשלב הבא.



אם עליך לקבוע את התצורה של VLAN ברשת שלך, צור קשר עם ספק השירות של הפס הרחב כדי לאשר את הפרמטרים של VLAN והעבר את המתג של VLAN שעל המסך למצב פועל.

5 הגדר שם Wi-Fi, סיסמת Wi-Fi וסיסמת ניהול חדשים עבור הנתב החדש.

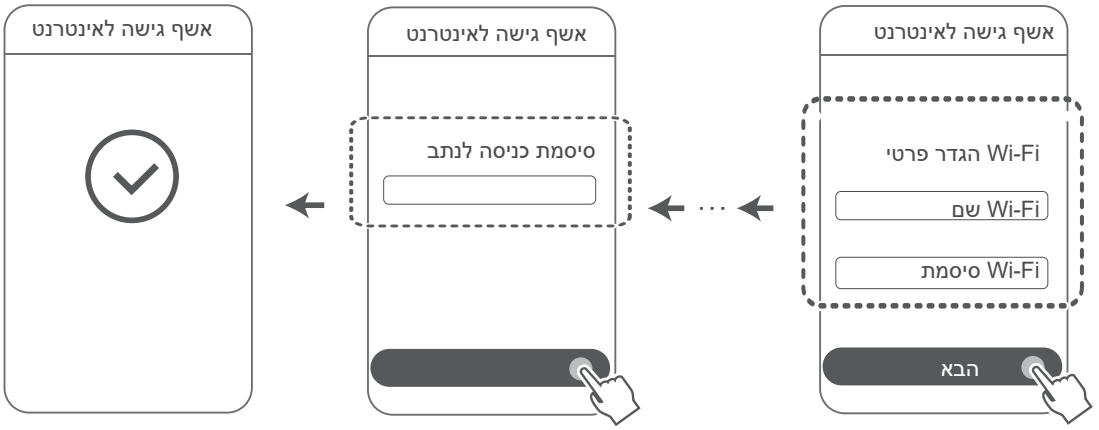

שיטה 2: קבע את תצורת הנתב בדף הניהול מבוסס האינטרנט

1 חבר את הטלפון הנייד ל-Wi-Fi של הנתב המחובר למודם (לא נדרשת סיסמה). חפש את שם ה-Wi-Fi "(Wi-Fi name)" בתחתית הנתב.

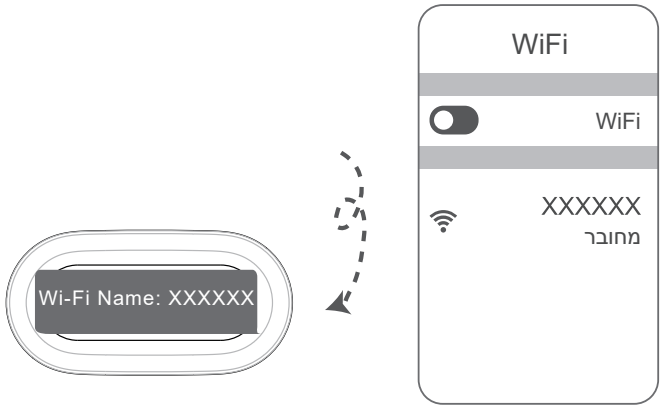

2 פתח את הדפדפן ותועבר באופן אוטומטי אל דף הניהול מבוסס האינטרנט (אם הדף לא יוצג באופן אוטומטי, הזן 192.168.3.1 בשורת הכתובת של הדפדפן). בצע את ההוראות שעל-גבי המסך כדי להגדיר את תצורת הנתב.



שלב 4: חבר את הנתבים האחרים לחשמל

אם החבילה שרכשת מכילה יותר מנתב אחד, הנתבים האחרים יקימו באופן אוטומטי רשת עם הנתב הראשון שהגדרת את התצורה שלו, ברגע שהם יחוברו למקור המתח. מקם את הנתב(ים) באזור שאליו אתה רוצה להאריך את כיסוי ה-Wi-Fi וחבר אותו למקור מתח. המתן כשתי דקות עד שנורית החיווי תדלוק באור כחול קבוע, המציין שהנתב מחובר לרשת. ניתן גם לבדוק את החיבור שלהם לרשת דרך היישום.

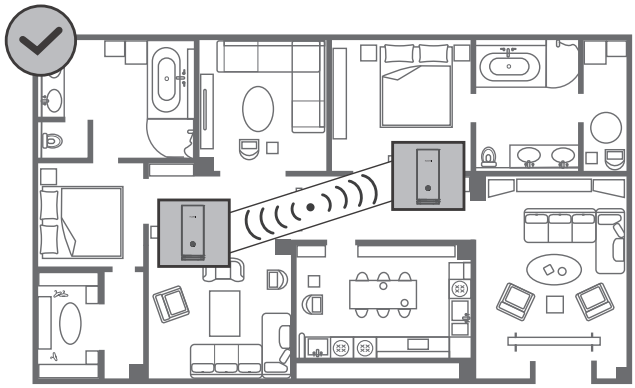

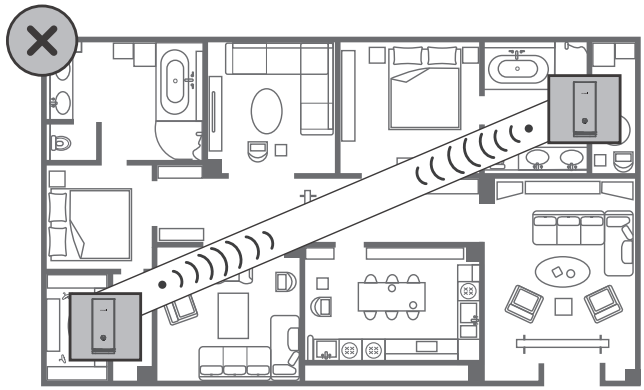

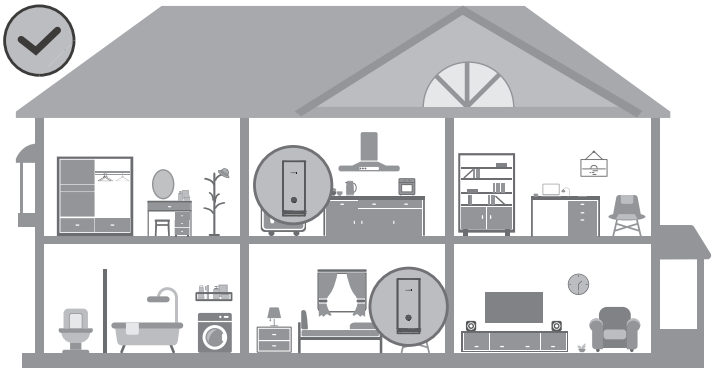



- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, מקם את הנתבים במרחק של 10 מטרים זה מזה כשביניהם קיר אחד לכל היותר.
- כל הנתבים חולקים את אותם שם וסיסמת Wi-Fi. כשתעבור בין חדרים, תחובר באופן אוטומטי לרשת ה-Wi-Fi המהירה יותר.
- אם נורית החיווי של נתב דולקת באור אדום קבוע, הנתב לא מצליח להתחבר לאינטרנט. לפרטים נוספים, עיין בסעיף 'נורית חיווי - אדום קבוע' להלן.

נורית חיווי

אור כחול קבוע: מחובר לאינטרנט.

אור אדום קבוע: לא מחובר לאינטרנט.

עבור הנתב שמחובר למודם:
• ודא שכבל ה-Ethernet אינו רופף ושהוא מחובר בצורה נכונה.
• פנה לספק השירות כדי לבדוק אם יש כשלים ברשת.
עבור הנתבים שאינם מחוברים למודם:
•ודא שהמרחק בין שני הנתבים קצר מ-10 מטרים ושאין ביניהם יותר מקיר אחד ביניהם.

אור מהבהב: הנתב גילה התקן הניתן להתאמה.

כאשר מתגלים התקני HUAWEI אחרים (תומכי HarmonyOS Connecti), נורית החיווי של HUAWEI WiFi Mesh 3 תהבהב. כשהנורית תהבהב, גע בלחצן **H** של HUAWEI WiFi Mesh 3. נורית החיווי צריכה להבהב במהירות, כדי לציין שההתקן הניתן להתאמה מתחבר ל-HUAWEI WiFi Mesh 3. תהליך החיבור הושלם כאשר נורית החיווי מפסיקה להבהב.

• אם תיגע בטעות בלחצן **H**, המתן כשתי דקות ונורית החיווי תחזור למצב הרגיל באופן אוטומטי.
• הלחצן **H** גם כולל פונקציונליות WPS.

שאלות נפוצות

1. מה לעשות אם אחרי שהגדרתי את תצורת הנתב, הטלפון הנייד שלי מתחבר באופן אוטומטי לרשת ה-Wi-Fi של המודם האופטי / מודם הפס הרחב / מודם הכבלים שהיה מחובר קודם לכן, במקום לרשת ה-Wi-Fi של הנתב שלי?

מומלץ להשבית את רשת ה-Wi-Fi של המודם האופטי / מודם הפס הרחב / מודם הכבלים הקודם כדי לצמצם הפרעות פוטנציאליות לאות של הנתב שלך.

2. מה לעשות אם הנתב אינו מזוהה ביישום?

- ודא שברשותך הגרסה העדכנית ביותר של היישום.
- ודא שהטלפון שלך מחובר לרשת ה-Wi-Fi של הנתב שמחובר למודם ושאת התצורה שלו עליך לקבוע.
- ודא שכל הנתבים חדשים או שוחזרו להגדרות היצרן.
- ודא שהנתב מחובר היטב לחשמל. המתן עד שהנתב ישלים את תהליך ההפעלה ונסה שוב.

3. מה לעשות אם נתקלתי באחת מהבעיות הבאות בעת קביעת התצורה של הנתב?

- אם הטלפון שלך לא מצליח למצוא את ה-Wi-Fi של הנתב, ודא שהנתב מחובר לחשמל. המתן עד שהנתב ישלים את תהליך ההפעלה. לאחר מכן, נסה לחפש את ה-Wi-Fi של הנתב שוב בטלפון שלך.
- אם מוצגת ההודעה 'לא התגלה כבל אינטרנט', ודא שכבלי ה-Ethernet מחוברים היטב ותקינים.
- אם מוצגת ההודעה 'שם משתמש או סיסמה שגויים', הזן שוב את חשבון הפס הרחב והסיסמה שלך. אם הבעיה נמשכת, פנה לספק השירות שלך לקבלת עזרה.

ℹ אם הבעיה נמשכת, שחזר את הנתב להגדרות היצרן ובצע את ההוראות שבמדריך זה כדי לחבר מחדש את הכבלים ולקבוע מחדש את תצורת הנתב.

4. כיצד לשחזר את הנתב להגדרות היצרן?

חבר את הנתב לחשמל והמתן עד שהנתב ישלים את תהליך ההפעלה. השתמש במחט או בסיכה כדי ללחוץ על הלחצן **RESET** בנתב למשך יותר משתי שניות עד שנורית החיווי תכבה. המתן עד שהנתב ישלים את תהליך ההפעלה מחדש. כאשר נורית החיווי תהפוך לאדומה, זהו סימן שהנתב שוחזר להגדרות היצרן.

אם הנתב שאת תצורתו אתה קובע שוחזר להגדרות היצרן, עליך לקבוע שוב את התצורה שלו. לאחר מכן, שחזר את הנתבים האחרים להגדרות היצרן כדי שהם יוכלו להתחבר באופן אוטומטי לנתב שאת תצורתו אתה קובע.

5. כיצד לחבר נתב הרחבה של HUAWEI ל-HUAWEI WiFi Mesh 3 שלי כדי להאריך את הטווח של רשת ה-Wi-Fi?

תוכל לחבר את הנתב בכל אחת מהדרכים הבאות:

- חיבור קווי. באמצעות כבל Ethernet, חבר את יציאת ה-WAN של נתב ההרחבה (חדש או משוחזר להגדרות היצרן) ליציאת ה-LAN של ה-HUAWEI WiFi Mesh 3 שאת תצורתו אתה קובע.
- חיבור אלחוטי.

שלב 1: מקם את נתב ההרחבה (חדש או משוחזר להגדרות היצרן) במרחק של מטר אחד מה-HUAWEI WiFi Mesh 3 שאת תצורתו אתה קובע וחבר אותו לחשמל.

שלב 2: כשנורית החיווי של HUAWEI WiFi Mesh 3 תתחיל להבהב, גע בלחצן **H** שעליו. המתן עד שנורית החיווי שעל נתב ההרחבה תציג שהוא מחובר לרשת.

שלב 3: לכיסוי רחב יותר, נתק את הנתב הנוסף ממקור המתח שלו, ולאחר מכן מקם את הנתב בטווח של 10 מטר מה-HUAWEI WiFi Mesh 3, עם לא יותר מקיר אחד בין שני הנתבים.

"נתב HUAWEI" מתייחס לנתבים שתומכים ב-HarmonyOS Mesh+. בדוק אם ההתקן שלך תומך בתכונה זו.

6. כיצד לחבר התקן Wi-Fi לנתב שלי באמצעות WPS?

כאשר הנתב מופעל, גע בלחצן **H** שלו ולאחר מכן לחץ על הלחצן **WPS** בהתקן ה-Wi-Fi (כגון טלפון) תוך שתי דקות כדי להפעיל משא ומתן סטנדרטי של WPS ולחבר את התקן ה-Wi-Fi לרשת ה-Wi-Fi של הנתב.

7. כיצד להשתמש בפונקציה NFC של הנתב כדי להתחבר במהירות לרשת ה-Wi-Fi?

בטל את נעילת הטלפון, הפעל NFC בטלפון וגע עם אזור ה-NFC שבגב הטלפון באזור ה-NFC של הנתב, לאחר מכן בצע את ההוראות שעל-גבי המסך כדי לחבר את הטלפון לרשת ה-Wi-Fi.

תכונה זו זמינה בהתקני Android התומכים ב-NFC, אך ייתכן שהתקנים מסוימים המצוידים ב-NFC שאינו סטנדרטי לא יצליחו להתחבר. התקני iOS לא תומכים בהתחברות דרך NFC.

8. כיצד אני מחבר את הנתב שלי אל ה-HUAWEI CPE כדי להרחיב את רשת ה-Wi-Fi?

ניתן לחבר את הנתב באחת הדרכים הבאות:

· חיבור חוטי

מקם את הנתב בחדר בעל עוצמת אות חלשה או ללא אות, לאחר מכן חבר את יציאת ה-WAN של הנתב ליציאת ה-LAN של ה-HUAWEI CPE באמצעות כבל Ethernet.

· חיבור אלחוטי (באמצעות הלחצן **H**)

שלב 1: מקם את הנתב במרחק של עד מטר אחד מה-HUAWEI CPE וחבר את אספקת המתח.



שלב 2: כאשר הנורית החיווי ב-HUAWEI CPE מתחילה להבהב, לחץ על הלחצן **H** שלו. המתן עד שנורית החיווי בנתב תראה שהנתב מחובר לרשת.

שלב 3: מקם את הנתב בחדר בעל קליטה חלשה וחבר את אספקת המתח.

- האיור הוא לסימוכין בלבד.
- ודא שה-HUAWEI CPE מחובר לאינטרנט, ושהנתב השני חדש או משוחזר להגדרות היצרן.
- ודא שה-HUAWEI CPE תומך בפונקציה HUAWEI HiLink ובפרוטוקול CoAP. לפרטים, צור קשר עם המפיץ.
- ודא שהמרחק בין הנתב שלך ל-HUAWEI CPE פחות מ-10 מטר ושאין יותר מקיר אחד ביניהם.

מידע בטיחות

הפעלה ובטיחות

• אל תשתמש בהתקן במקום שבו השימוש בו אסור. אל תשתמש בהתקן כאשר שימוש כזה יוצר סכנה או מפריע לתפקודם של התקנים אלקטרוניים אחרים.
• היצרנים של קוצבי לב ממליצים לשמור על מרחק של 15 ס"מ בין ההתקן וקוצב הלב, כדי למנוע הפרעה אפשרית בתפקוד קוצב הלב. במידה והנכם משתמשים בקוצב לב, החזיקו את ההתקן בצד הגוף הנגדי לקוצב ואל תישאו אותו בכיס קדמי.
• הימנע משימוש בסביבה מאובקת, לחה או מלוכלכת. הימנע משדות מגנטיים. שימוש בהתקן בסביבות אלו עלול להביא לתקלות במעגל החשמלי.
• טמפרטורת התפעול האידיאלית היא בין 0°C לבין 40°C. טמפרטורת האחסון האידיאלית היא בין -40°C לבין +70°C . רמות חום או קור קיצוניות עלולות לגרום נזק להתקן או לאביזריו.
• החזק את ההתקן ואת אביזריו במקום קריר המאוורר היטב, הרחק מקרינת שמש ישירה. אל תסגור את ההתקן ואל תכסה אותו במגבות או דברים אחרים. אל תניח את ההתקן במכל אטום שאינו מפזר חום כגון תיבה או ילקוט.
• יש להתקין את ההתקן ולתפעל אותן במרחק של 20 ס\"מ לפחות בין המקרן וגופך.
• שימוש במתאם מתח, מטען או סוללה לא מאושרים או לא מתאימים עלול לגרום נזק להתקן, לקצר את חייו או לגרום לדליקה, פיצוץ או סכנות אחרות.
• בהתקנים תקיעים, יש להשתמש בשקע חשמלי קרוב למכשיר ונגיש בקלות.
• הוצא את השנאי משקע החשמל ומהשקע בהתקן כאשר אינו בשימוש.
• אל תיגע בהתקן או במתאם המתח בידיים רטובות. פעולה זו עלולה לגרום קצרים, תקלות או התחשמלות..
• לכיסוי וביצועים אופטימליים של Wi-Fi, מומלץ שמרחק ההתקנה בין נתבים רשת מרובים יהיה מעל 2 מ' כאשר יש אינטרנט בקו ראייה (LOS).

מידע על השלכה ומיחזור



הסמל על המוצר, הסוללה, התיעוד או האריזה מציין שבסיום אורך חיי המוצר, יש להעביר את אותו ואת הסוללות לנקודות איסוף פסולת נפרדות המוגדרות על-ידי הרשויות המקומיות. פעולה זו תבטיח שפסולת EEE תמוחזר ותטופל באופן המשמר חומרים יקרים ומגן על בריאות האנשים והסביבה.
למידע נוסף, צור קשר עם הרשויות המקומיות, לסוכן שממנו רכשת את המוצר או לשירותי פינוי האשפה המקומיים, או בקר באתר https://consumer.huawei.com/en/.

צמצום חומרים מסוכנים

התקן זה והאביזרים החשמליים עומדים בחוקים המקומיים המתאימים בנוגע להגבלת השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בציוד חשמלי ואלקטרוני, כגון EU REACH, RoHS ותקנות בנוגע לסוללות (היכן שאלו נכללות). להצהרות תאימות ביחס ל-REACH ו-RoHS, בקר באתר שלנו בכתובת https://consumer.huawei.com/certification.

עמידה בדרישות האסדרה של האיחוד האירופי (EU)

הצהרה

Huawei Device Co., Ltd. מצהירה בזאת שהתקן זה WS8100 בעל תאימות להתקנה הבאה:
RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.
ניתן למצוא את הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי, את פרטי ה-ErP המלאים ואת המידע העדכני ביותר על אביזרים ותוכנה בכתובת האינטרנט הבאה: https://consumer.huawei.com/certification.

הגבלות בפס 5 GHz:

טווח התדרים בין 5150 לבין 5350 MHz מוגבל לשימוש בתוך מבנה בלבד ב: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

פסי תדרים והספק

הגבולות הנומינליים של פסי התדרים ושל הספק השידור (בקרינה ו/או בהולכה) שחלים על ציוד רדיו זה:
Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

הבהרות משפטיות

Copyright © Huawei 2021. כל הזכויות שמורות.
מסמך זה נועד למתן מידע בלבד ואינו מהווה אחריות מסוג כלשהו.

סימנים מסחריים והיתרים

Wi-Fi®, הלוגו Wi-Fi CERTIFIED, והלוגו Wi-Fi הם סימנים מסחריים של שותפות Wi-Fi Alliance.
סימנים רשומים אחרים וכן שמות מוצרים, שירותים וחברות הנזכרים עשויים להיות קניינם של בעליהם המתאימים.

עדכון גרסה

כדי לשפר את אבטחת המוצר ולספק לך חוויית משתמש טובה יותר, אנו נדחוף אליך מידע אודות עדכוני גרסאות על בסיס קבוע לאחר שחרור עדכונים חשובים.

מדיניות הפרטיות

על-מנת להבין טוב יותר את האופן שבו אנו משתמשים בפרטים האישיים שלך ומגינים עליהם, קרא את מדיניות הפרטיות בכתובת https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

הסכם רישיון למשתמש קצה

יש לקרוא את הסכם הרישיון למשתמש קצה (HUAWEI EULA) ולהסכים לו בדף ניהול המוצר לפני השימוש במוצר.

עזרה נוספת

באתר https://consumer.huawei.com/en/support/hotline תוכל להשיג את העדכון האחרון של מספר הקו החם ושל כתובת הדוא\"ל של מוקד התמיכה במדינתך או באזור מגוריך.