

Insta360 ONE X2 Водонепроницаемая экшн-камера 360 Руководство пользователя

29 июня 2022


Insta360 ONE X2 Водонепроницаемая экшн-камера 360 Руководство пользователя



Содержание скрывать

1 Названия частей
2 Прежде чем ты начнешь
3 Знай свой Insta360 ONE X2
4 Управление через WiFi
5 Документы / Ресурсы
6 Похожие сообщения


Названия частей

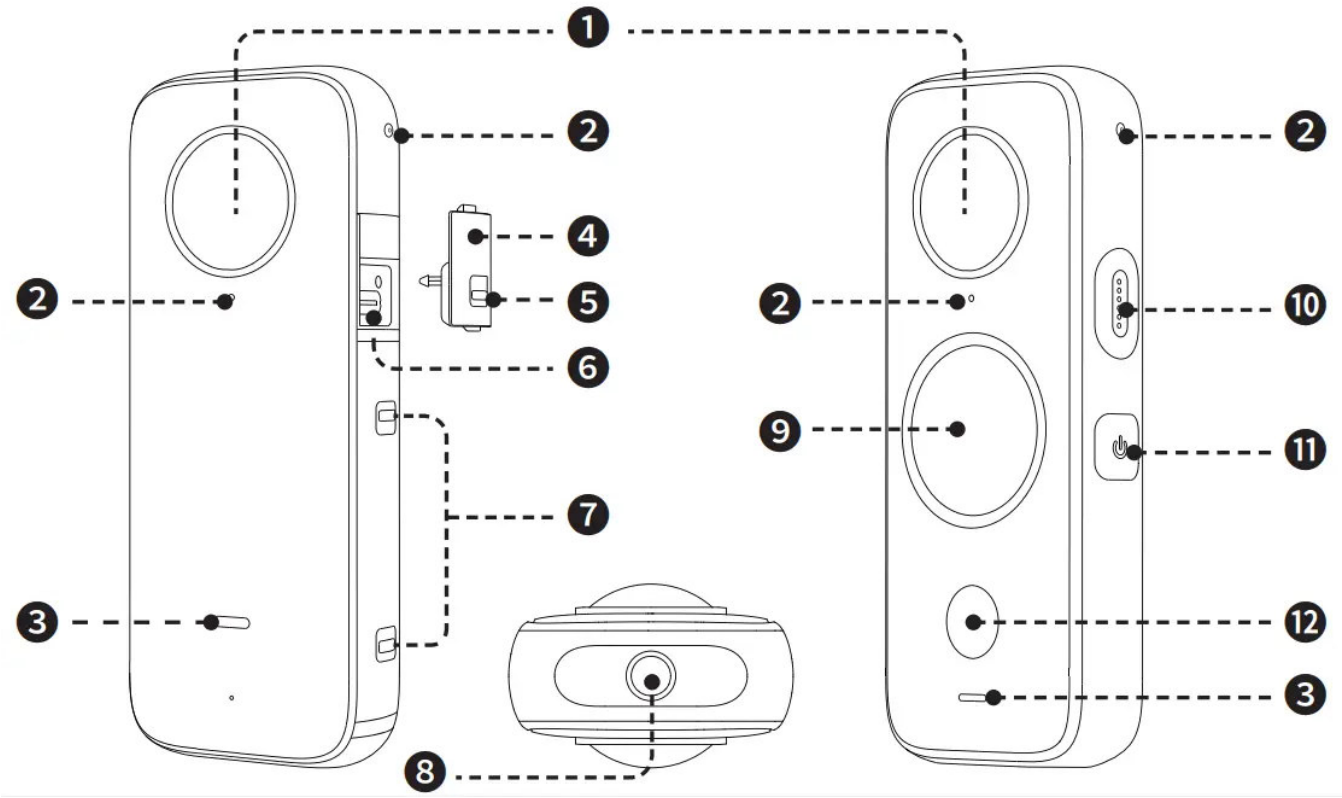

1. объектив
2. Микрофон
3. Индикатор состояния
4. Крышка замка USB (съемная)
5. Пряжка с USB-замком
6. Порт USB типа C
7. Пряжки замка батареи
8. Стандартная точка крепления 1/4 дюйма
9. Сенсорный экран
10. Динамик
11. Кнопка питания/функции
12. Кнопка спуска затвора

Прежде чем ты начнешь


1. Убедитесь, что батарея полностью заряжена. Пожалуйста, подключите прилагаемый зарядный кабель к ONE X2 в случае низкого или разряженного аккумулятора.

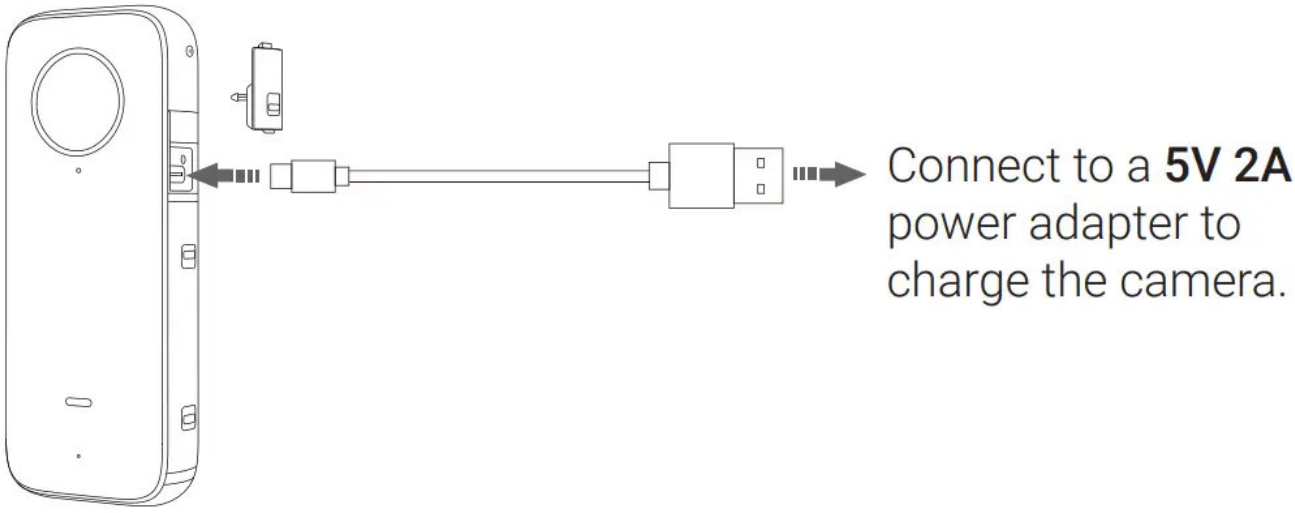

Примечание:


Вы также можете использовать официальный концентратор быстрой зарядки Insta360 ONE X2 (продается отдельно).

2. **Вставьте карту Micro SD**
    1. Сначала извлеките аккумулятор. Сожмите пряжки замка батареи, как показывают две маленькие стрелки, после чего батарея автоматически выскочит.

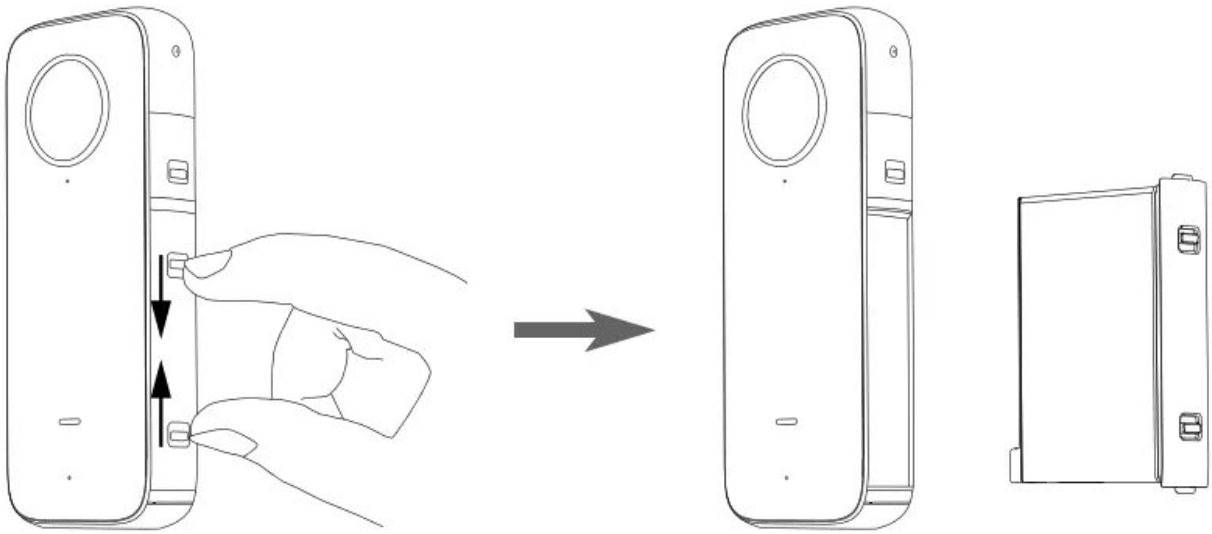

    2. Вставьте карту Micro SD

    (Наклейка обращена наружу к сенсорному экрану)

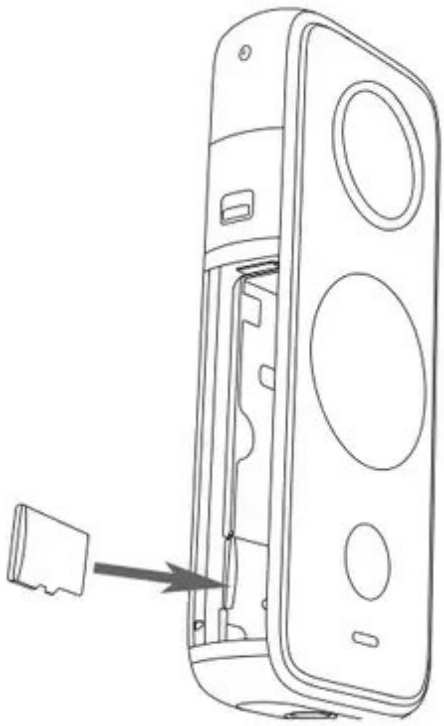

Поддерживаемые карты Micro SD:

Пожалуйста, используйте карты MicroSD формата exFAT классов скорости UHS-I и V30 для обеспечения нормальной записи. Максимальный поддерживаемый объем памяти составляет 1 ТБ.

3. Обязательно полностью закройте крышку замка батареи и крышку замка USB (желтые индикаторные метки должны быть закрыты), чтобы не нарушить гидроизоляцию.



Знай свой Insta360 ONE X2


- **Включение / выключение питания**

  Когда камера выключена, нажмите кнопку Power/Function, чтобы включить ее.

  В режиме ожидания нажмите кнопку питания/функции, чтобы включить или выключить подсветку сенсорного экрана.


  В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку питания/функции в течение 2 секунд, чтобы выключить его.

- **Использование сенсорного экрана**
  - При первом включении камеры на экране отобразится следующее.

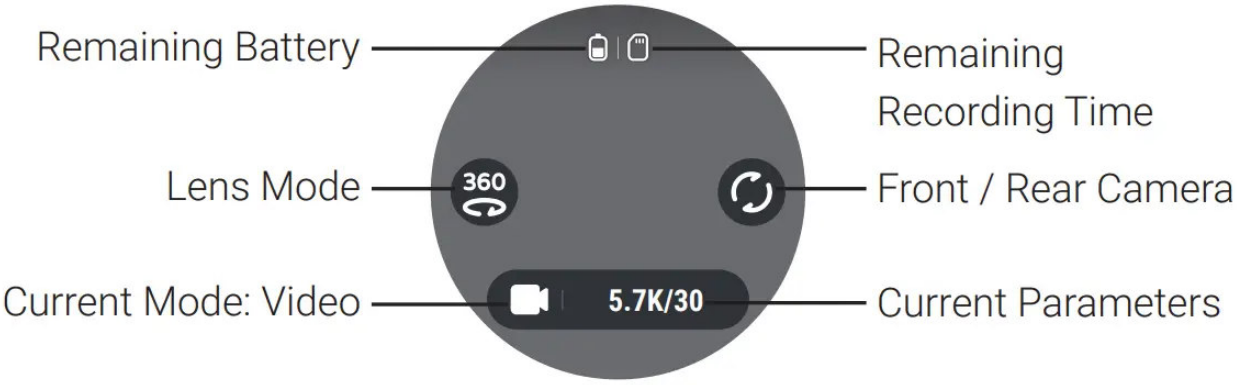

важно: При использовании ONE X2 в воде заблокируйте сенсорный экран, чтобы избежать случайных нажатий. После блокировки сенсорного экрана вы можете использовать кнопку питания/функций для изменения режимов.

- **Основные операции для сенсорного экрана:**

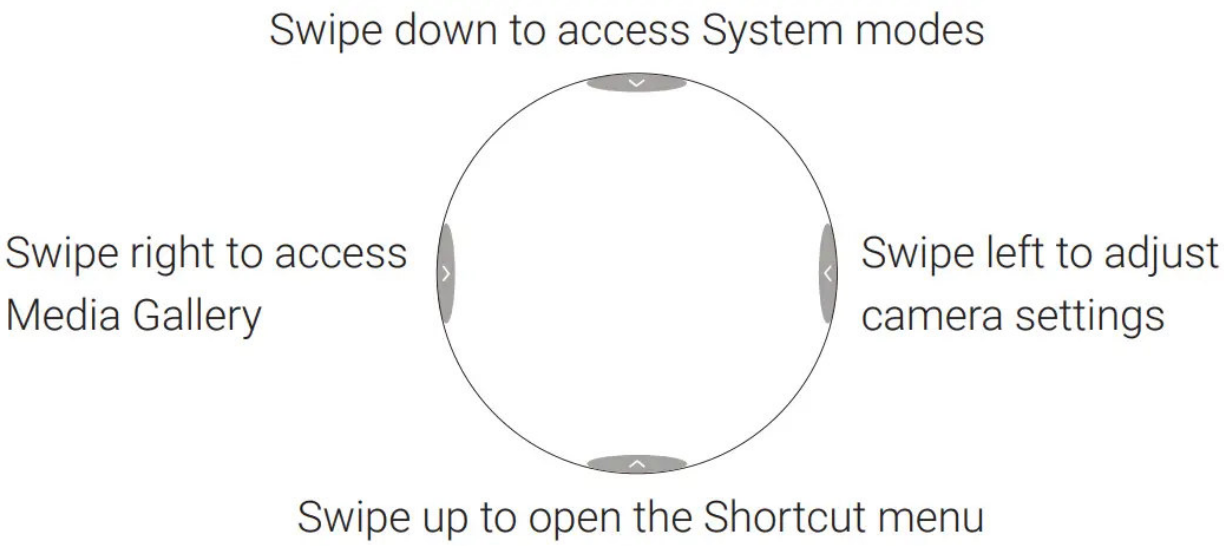

Управление через WiFi

1. Отсканируйте QR-код справа (https://www.insta360.com/download/insta360-onex2) или выполните поиск «Insta360 ONE X2» в App Store / Google Play, чтобы загрузить сопутствующее приложение. При первом использовании следуйте инструкциям на экране, чтобы активировать приложение.
2. Включите WiFi и Bluetooth вашего мобильного устройства.
3. Когда камера выключена, нажмите кнопку Power/Function, чтобы включить ее.

4. После установки приложения коснитесь значка камеры в нижней части главной страницы приложения и выберите «Подключиться сейчас» на панели WiFi.

   Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить устройство.

   При первом подключении к камере через WiFi следуйте инструкциям на экране, чтобы подтвердить подключение.

   После успешного подключения камеры вы можете делать фотографии или снимать видео через приложение.

   Примечание:

   Диапазон подключения WiFi составляет 10 метров (33 фута) в оптимальных условиях без помех.

* Для получения дополнительной информации о продукте посетите https://www.insta360.com/support/product-support

Араши Вижн Инк.
Добавить: Центр жизни Foresea, Башня 2, 11F, 1100 Xingye Road, Haiwang
Сообщество, улица Синьань, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай
Web: www.insta360.com
Tel 400-833-4360 +1 800 6920 360
Эл. почта: service@insta360.com