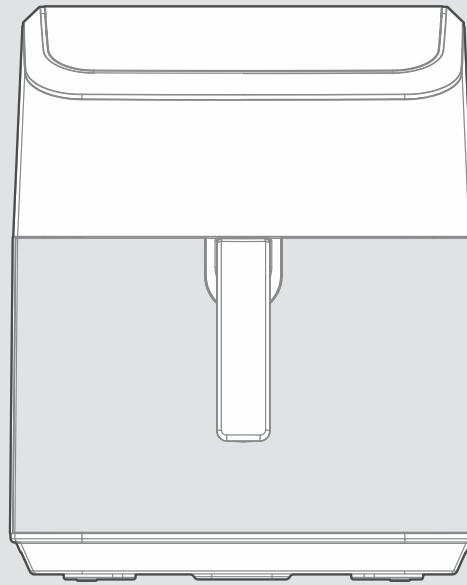

АЭРОГРИЛЬ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

MF-CN70K2

Ескерту: Бұл құралды қолданбас бұрын осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Өнімді жақсарту мақсатында дизайн мен техникалық сипаттамаларды ескертусіз өзгертуі мүмкін. Толық ақпарат алу үшін сатушыға немесе өндірушіге хабарласыңыз. Нұсқаулықтағы барлық суреттер схемалық болып табылады және түпнұсқадан өзгеше болуы мүмкін.

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ,

Midea техникасын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

Осы Нұсқаулықтың мәтінінде сіз құрылғының дұрыс жұмыс істеуі және қызмет көрсетуі туралы қажетті ақпаратты таба аласыз. Осы сақтық шараларын сақтау тұрмыстық техниканы пайдалану кезінде сіздің уақытыңыз бен қаражатыңызды үнемдеуге көмектеседі. "Техникалық қызмет көрсету" бөлімінде сіз сервис қызметіне хабарласу қажеттілігінен құтқаратын пайдалану және ақаулықтарды жою мәселелері бойынша түсініктемелер таба аласыз. Midea өз өнімдерін үнемі жетілдіріп отырады, сондықтан құрылғының қауіпсіздігі мен жұмысына әсер етпейтін өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Midea
ӨЗІҢДІ ҮЙДЕГІДЕЙ СЕЗІН

Құрылғыны алғаш рет қолданар алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығуды ұсынамыз. Ол маңызды қауіпсіздік нұсқаулары және орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету туралы ақпаратты қамтиды.

Құрылғыны дұрыс қолдану тиімділікті арттырады, экологиялық және қауіпсіз пайдалануға ықпал етеді және жұмыс кезінде энергия шығынын азайтады. Кез келген кепілдік талаптарын сақтау үшін әрқашан сатып алу туралы куәлікті сақтаңыз.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар жалпы сипатта болады. Бұл: кейбір функциялар құрылғыға жарамды, ал басқалары қолданылмайды дегенді білдіреді.

Құрылғыны сатып алған кезде оның құрылымында механикалық зақымдану бар-жоғын, сыртқы дизайны мен қаптамасын, жұмыс істеуін және жинақтылығын тексеріңіз.

Нұсқаулықтағы барлық суреттер анықтамалық сипатта болады. Сіз сатып алған нақты үлгінің жиынтығы Нұсқаулықтағы суреттерден өзгеше болуы мүмкін.

www.mideakz.com сайтында Пайдаланушы нұсқаулығын сандық түрде көшіріп алып, басқа өнімдермен танысуға болады.

Құрылғыңызды пайдалану сізге ұнайды деп үміттенеміз!

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
Шартты белгілер 4
Мақсатты пайдалану 5
Ескерту 6

ҚҰРЫЛҒЫҒА ШОЛУ
Құрылғының бөліктері мен керек-жарақтары 8

ОРНАТУ 9

ПАЙДАЛАНУ
Бірінші қолданар алдында 10
Басқару панелі 11
Операциялар 12
Дайындау бағдарламаларының сипаттамасы 13

КҮТІМНІҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Құрылғыны тазалау 14

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Ақаулық себебін іздеу және түзету 15

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Техникалық ақпарат 17

ҚОСЫМША АҚПАРАТ
Сауда белгілері, авторлық құқық және заңды өтініш 18
Деректерді қорғау туралы хабарлама 19

ҚАЛДЫҚТАРДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ӨҢДЕУ
Кәдеге жарату туралы ескертулер 20
Қаптама туралы ақпарат 20

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Шартты белгілер



ҚАУІП
Бұл белгі аса қауіпті газдың салдарынан адам өмірі мен денсаулығына қауіп төніп тұрғанын білдіреді.



ПЭЛЕКТР КЕРНЕУІ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ
Бұл белгі кернеуден адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретінін білдіреді.



ЕСКЕРТУ
Сигнал сөзі қауіп-қатердің орташа деңгейін көрсетеді, егер оның алдын алмаса, өлімге немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.



АБАЙЛАҢЫЗ
Сигнал сөзі қауіп-қатердің төмен дәрежесін білдіреді, егер оны болдырмау мүмкін болмаса, жеңіл немесе орташа ауырлықтағы жарақаттарға әкелуі мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Сигнал сөзі маңызды ақпаратты көрсетеді (мысалы, мүліктің зақымдануы), бірақ адам өміріне қауіп төндірмейді.



СЕРВИС МАМАНЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ
Бұл белгі техникалық қызмет көрсету маманы бұл құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қана пайдалануы және қызмет көрсетуі керек екенін көрсетеді.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Мақсатты пайдалану

- **Аэрогриль** – бұл заманауи көп функциялы және басқаруға оңай тұрмыстық құрылғы, ол сіздің ас үйіңізде тамаша көмекші болады, бұл сізге дұрыс тамақтану үшін қолданылатын барлық пісіру әдістерін-бұқтыруды, грильді, бумен пісіруді және т. б. жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бірегей аэрогриль технологиясы дәстүрлі қуырғыштармен салыстырғанда дәмді тағамдарды тез және аз мөлшерде май қосып қуыруға және пісіруге мүмкіндік береді. Ыстық ауаның біркелкі айналымының арқасында өнімдер тезірек дайындалады, демек оларда витаминдер мен микроэлементтердің көп бөлігі сақталады.
- Келесі қауіпсіздік ережелері құрылғының қауіпті немесе дұрыс қолданылмауы нәтижесінде күтпеген қауіптердің немесе зақымданудың алдын алуға арналған. Жеткізгеннен кейін қаптаманы және құрылғыны тексеріп, қауіпсіз пайдалану үшін барлығы дұрыс екеніне көз жеткізіңіз. Егер сіз қандай да бір зақымдануды байқасаңыз, сатушыға немесе дилерге хабарласыңыз
- Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету мақсатында құрылғыға өзгерістер немесе түрлендірулер енгізуге жол берілмейді. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану қауіптерге және кепілдік міндеттемелерін жоғалтуға әкелуі мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ЕСКЕРТУ

- Өрт немесе жарылыс, электр тоғының соғу қаупін азайту, сондай-ақ мүліктің зақымдалуын, жеке жарақаттың немесе өлімнің алдын алу үшін келесі қауіпсіздік ақпаратын мұқият оқып шығыңыз және ұсыныстарды қатаң түрде орындаңыз. Осы нұсқауларды орындамау барлық кепілдіктерді жояды.
- Аэрогриль тұрмыстық электр құралы болып табылады және пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте тек үй жағдайында пайдалануға арналған. Дұрыс пайдаланбау пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайлар туғызуы мүмкін. Құрылғыны ашық ауада немесе кез келген басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Қоректендіру сымы зақымданған кезде қауіптілікті болдырмау үшін оны өндіруші, оның сервистік өкілі немесе осыған ұқсас білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғының ешбір бөлігін суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- ⚠ **ЕСКЕРТУ!** Сұйықтықтың қосқышқа түсуіне жол бермеңіз.
- Ашық ауада қолдануға болмайды.
- Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда пайдалануға арналған, мысалы:
    - дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да қызметтік үй-жайлардағы қызметкерлерге арналған асүйлер;
    - шаруа қожалықтары;
    - қонақ үйлер, мотельдер және қонақтардың тұруына байланысты басқа да тұрғын үй түрлері;
    - "төсек және таңғы ас" сияқты тұру жағдайлары бар қонақ үйлер.
- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар, егер олар бақылауда болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау берілсе және онымен байланысты қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Құрылғыны тазалау және техникалық қызмет көрсетуді балалар қараусыз орындамауы керек.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек. Құрылғыны және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- ⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Дұрыс пайдаланбау жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғылар сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- ⚠ **ЕСКЕРТУ!** Егер үстіңгі қабатта жарықтар пайда болса, электр тоғының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өшіріңіз.
- Қыздыру элементтерімен жанасуды болдырмау үшін қуыруға арналған ингредиенттерді әрқашан себетке салыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда ауа кіретін немесе шығатын саңылауларды жауып тастамаңыз.
- Табаны маймен толтырмаңыз, себебі бұл өртке әкелуі мүмкін.
- Жұмыс кезінде құрылғының ішкі жағына ешқашан қолыңызды тигізбеңіз.
- Қуыру процесінде ауа шығатын тесіктер арқылы ыстық бу шығады. Қолдарыңыз бен бетіңізді будан және ауа шығатын тесіктерден қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз. Сондай-ақ табаны құрылғыдан алған кезде ыстық бу мен ауадан сақ болыңыз.
- Құрылғыдан қара түтін шыққанын байқасаңыз, құралды дереу өшіріңіз. Табаны құрылғыдан шығармас бұрын түтіннің басылуын күтіңіз.
- Құрылғыны және оның сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ! ЫСТЫҚ БЕТ!
Бұл таңба құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде корпустың жоғары температураға дейін қызатынын және термиялық күйік алу қаупі бар екенін көрсетеді.

ҚҰРЫЛҒЫҒА ШОЛУ

Құрылғының бөліктері мен керек-жарақтары

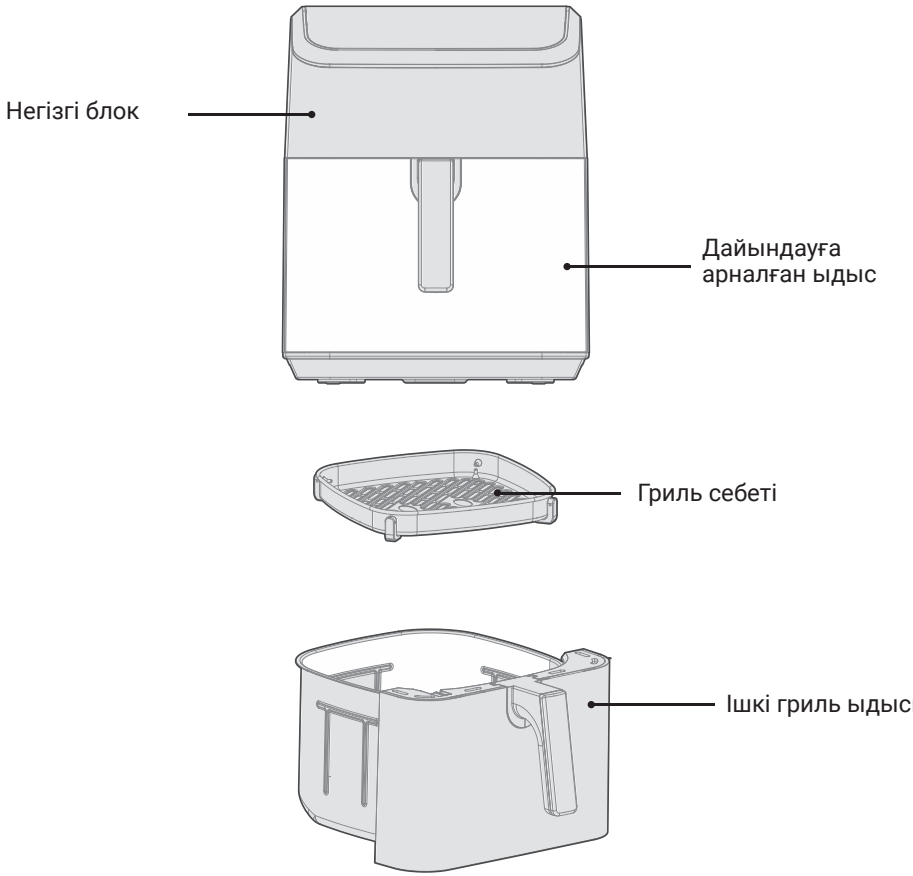

ЕСКЕРТУ:
Өнім суреті тек иллюстрациялық мақсатта берілген, сатып алған өнімді қараңыз.

ОРНАТУ

- Аэрогрильді құрғақ, тегіс, тұрақты және ыстыққа төзімді бетке, сол беттің шетінен қауіпсіз қашықтықта орнатыңыз, ал қуат сымы розеткаға қосылу үшін жеткілікті ұзындықта болуы керек.
- Құрылғыны орнатқан кезде корпус пен басқа беттер арасында кемінде 10 см бос орын қалдырыңыз, өйткені құрылғының айналасында салқындатқыш ауаны айналдыру үшін жеткілікті бос орын болуы керек.
- ⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аэрогрильді ылғалдылығы жоғары жерлерге немесе тез тұтанатын заттар мен заттардың жанына, сондай-ақ газ плитасының немесе ашық оттың жанына орнатпаңыз.
- Аэрогрильді электр желісіне қосар алдында электр желісінің кернеуі осы аэрогрильге арналған кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

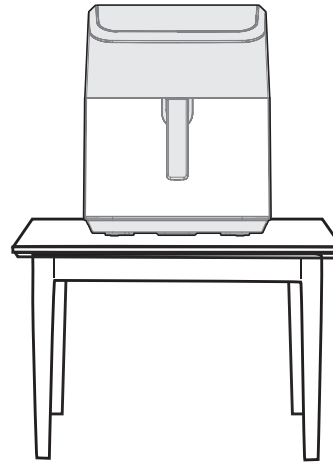

- Гриль себетін ішкі ыдысқа салыңыз, содан кейін оны негізгі блокқа салыңыз.

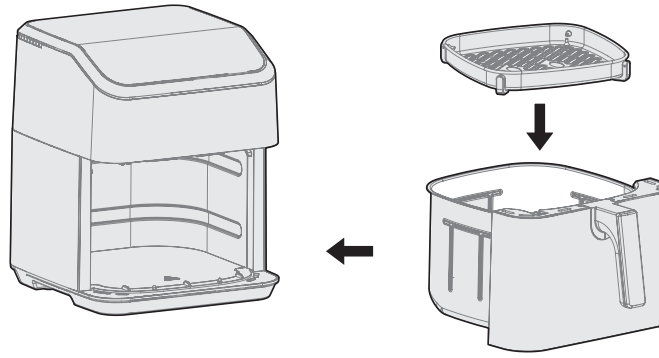

ПАЙДАЛАНУ

Бірінші қолданар алдында

- Ораманы, барлық жарнамалық жапсырмаларды және заттаңбаларды мұқият алып тастаңыз.
- Тостағанды және аэрогрильге арналған басқа да аксессуарларды жұмсақ жуғыш зат қосылған жылы сумен жуыңыз. Аэрогрильдің барлық бетін сыртынан және ішінен құрғатып сүртіңіз.
- Аэрогрильді алғаш пайдаланар алдында бірнеше минут бойы қыздыру қажет. Бұл процесте аз мөлшерде түтін немесе жағымсыз иіс пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, ақаулықты болдырмау үшін ішкі тостаған мен гриль себетінің орнында екенін тексеріңіз.

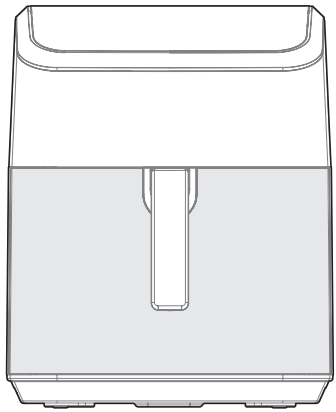

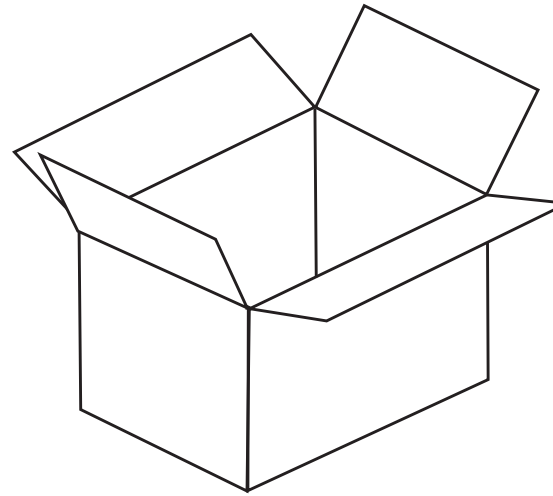

Басқару панелі

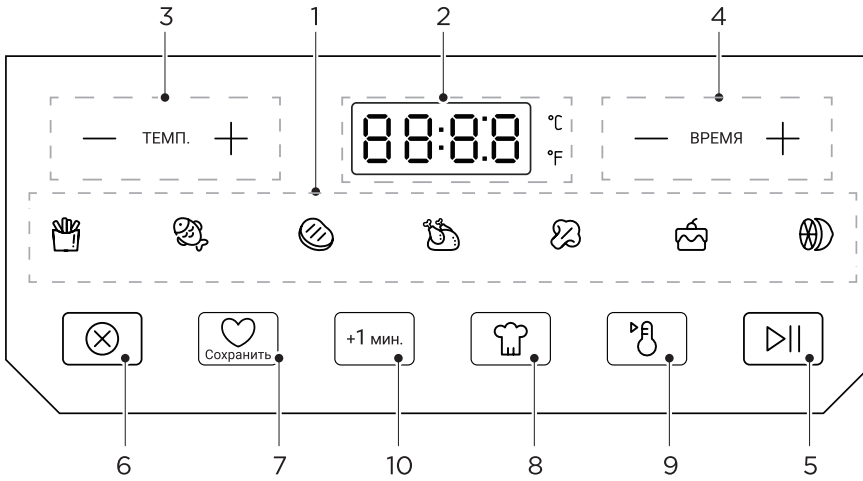

Басқару панелінің сипаттамасы

	Атауы	Сипаттама
1	Мәзір функциялары	Аэрогрильде 7 функцияның кез келгенін қолдануға болады. Әр функция үшін температура мен уақытты реттеуге болады
2	Дисплей	Мұнда дайындау уақыты, берілген температура, ескертулер мен қателер туралы хабарламалар көрсетілед
3	ТЕМП.	Температураны баптау үшін — немесе + басыңыз
4	[УАҚЫТ / ВРЕМЯ]	УАҚЫТТЫ баптау үшін, — немесе + басыңыз
5	Бастау/Кідірту	Ас дайындауды бастау немесе тоқтату үшін ▷II басыңыз
6	Бас тарту	Ас дайындауды тоқтау үшін ⊗ басыңыз
7	Менің бағдарламам	Бір бағдарламаның параметрлерін сақтау үшін Сохранить басыңыз
8	Қол режимі	Қолмен басқару режиміне кіру үшін басыңыз
9	Жылыту	Жылуды сақтау бағдарламасын іске қосу үшін басыңыз
10	+1 мин.	+1 Мин. Күту режимінде немесе пісіру соңында 200°C температурада 1 минутқа жұмысты жалғастыру үшін **[+1 мин.**] батырмасын басыңыз. Пісіру немесе кідірту режимінде ағымдағы пісіру уақытын 1 минутқа арттыру үшін **[+1 мин.]** батырмасын басыңыз.

Операциялар

1. Өшірулі күйде батырма шамы [▷||] жыпылықтайды. Күту режиміне кіру үшін оны басыңыз. Мәзірден қажетті бағдарламаны таңдап, температура мен уақытты реттеу үшін **[ТЕМП—], [ТЕМП+], [УАҚЫТ—]** және **[УАҚЫТ+]** пернелерін басуға болады. Таңдалған мәзірге сәйкес пісіруді бастау үшін [▷||], түймені басыңыз, сонда дисплей пісіру уақытының кері санағын көрсетеді.
2. Дайындау кезінде дайындау күйін алып тастау және күту күйіне оралу үшін [⊗], түймешікті басыңыз. Дайындау режімін кідірту үшін [▷||], түймені басыңыз. **[ТЕМП—], [ТЕМП+], [УАҚЫТ—]** және **[УАҚЫТ+]** түймешіктерін басу қажетті температура мен уақыт параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді.
3. Дайындау аяқталғаннан кейін дисплейде **"End"** көрсетіледі, ал түйменің [▷||] индикаторы жыпылықтап, басқа индикаторлар өшіріледі. Бұл кезеңде тамақты дайындауға арналған контейнерді жылжыту арқылы алуға болады.
4. Егер сіз жиі қолданылатын бағдарламаны құрылғының жадында сақтағыңыз келсе, түймені [♡ Сохранить] 3 секунд басып тұрыңыз. Бұл батырма тек бір бағдарламаны сақтауға мүмкіндік береді. Басқа бағдарламаны сақтау үшін жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.

ЕСКЕРТУ

- Дайындау контейнерін шығарған кезде абай болыңыз, ыстық бу шығуы мүмкін.
- Корпусты ашу кезінде абайлаңыз, ыстық бу шығуы мүмкін. Гриль себетін абайлап алыңыз, майдан және ыстық тамақтан күйіп қалмау және құлап кетпес үшін оны төңкермеңіз. Күйікті болдырмау үшін арнайы қолғаптарды немесе ұстағыштарды пайдаланыңыз. Дайындалғаннан кейін ыстық ішкі тостағанды үстелге қоймаңыз, өйткені жиһазға зақым келтіруіңіз мүмкін
- Тағамды алу кезінде күйікті болдырмау үшін қысқыштарды, сондай-ақ арнайы қолғаптарды немесе ұстағыштарды пайдаланыңыз.

Дайындау бағдарламаларының сипаттамасы

Аэрогрильге арналған бағдарламалар сіздің тағамдарыңызға қанық дәм береді, сонымен қатар дәмді қытырлақ қабықшасы бар майсыз дерлік терең қуырылған тағамдарды дайындауға көмектеседі.

- Әдепкі уақыт пен температура - бұл сіз қалаған нәтижелерді алу үшін эксперимент жасай алатын бастапқы нүкте.
- Әрбір өнім үшін көрсетілген бағдарлама оңтайлы дайындау бойынша ұсыным болып табылады.

Мәзір функциясы	Атауы	Температура (°C)	Уақыт (мин.)
	Фри картобы	180	19
	Балық	180	12
	Ет	200	10
	Тауық	170	30
	Көкөніс	170	8
	Пісірме	170	12
	Дегидрациялау	100	90

ЕСКЕРТУ

- Жұмыс басталар алдында, сынуды болдырмау үшін гриль себетінің орнында екенін тексеріңіз.
- Өнімнің ақауы бар екенін байқасаңыз, оны пайдалануды тоқтатып, дереу қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
- Осы құрылғыда гриль себеті мен ішкі тостағанды бірге пайдаланыңыз және оларды бөлек пайдаланбаңыз.
- Пайдаланғаннан кейін құрылғыны желіден ажыратыңыз және аэрогрильді жылжытпас бұрын оны толығымен суытыңыз.

КҮТІМНІҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Құрылғыны тазалау

- Аэрогрильді үгінділер мен кірді кетіру үшін үнемі тазалау қажет. Құрғақ үгінділердің көп мөлшері өрт тудыруы мүмкін,
- Тазалау алдында аэрогрильді электр желісінен ажыратыңыз және оны толығымен суытыңыз.
- Қолданып болғаннан кейін, май қалдықтарынан жабын зақымданбас үшін гриль себеті мен ішкі тостағанды уақтылы тазартыңыз.
- Аэрогрильдің ішін немесе сыртын тазалау үшін абразивті материалдарды қолданбаңыз.
- Құрылғыны жұмсақ таза майлықпен сүртіңіз. Құрылғының ішіне судың түсуін болдырмау үшін аэрогрильді тазалау үшін тым ылғалды салфетканы пайдаланбаңыз, бұл қысқа тұйықталуға және өртенуге әкелуі мүмкін.
- Аэрогрильді тазалау үшін ыдыс жуғыш машинаны пайдаланбаңыз: химиялық агрессивті жуғыш заттар және ыдыс жуғыш машинадағы жоғары қысым антипригарлық жабынның ажырауына себеп болуы мүмкін
- Ішкі тостаған мен гриль себетін тазалау үшін бейтарап жуғыш затты немесе таза суды пайдаланыңыз.
- Аэрогрильдің ішін немесе сыртын тазалау үшін абразивті материалдарды немесе металл губкаларды, сондай-ақ өткір заттарды (мысалы, пышақ) пайдаланбаңыз, себебі бұл жабынның жоғарғы қабатын зақымдауы мүмкін. Үлкен тамақ қалдықтарын кетіру үшін ағаш шпательді қолданыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Ақаулық себебін іздеу және түзету

Құрылғыны пайдалану қателер мен ақауларға әкелуі мүмкін. Келесі кестелерде ақаулардың ықтимал себептері және қателерді немесе ақауларды жою шешімдері берілген. Қызмет көрсету орталығының маманына қоңырау шалу қажет болуы мүмкін уақыт пен ақшаны үнемдеу үшін төмендегі кестелерді мұқият оқып шығу ұсынылады.

Мәселе	Себеп	Шешім
Аэрогриль жұмыс істемейді	Құрылғы желіге қосылмаған	Қуат сымының ашасын жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз
	Сіз таймерді орнатқан жоқсыз	Түймелерді пайдаланып, құрылғыны қосу үшін таймерді қажетті дайындау уақытына орнатыңыз
	Ас дайынд контейнері құрылғыға дұрыс салынбаған	Контейнерді құрылғыға дұрыс салыңыз
Аэрогрильде қуырылған тағамдар дайын емес	Гриль себетіне тым көп тағам салынған	Гриль себетіндегі өнімдердің саны көрсетілген максималды мәннен аспауы керек. Себетті *"Дайындау бағдарламаларының сипаттамасы"* кестесіне сәйкес жүктеңіз, осылайша өнімдер біркелкі қуырылады
	Орнатылған температура тым төмен	Дайындау температурасын жоғарылатыңыз *("Басқару панелі" тарауын қараңыз)*
	Дайындау уақыты жеткіліксіз	Дайындау уақытын көбейтіңіз *("Басқару панелі" тарауын қараңыз)*
Тағам аэрогрильде біркелкі емес қуырылады	Дайындау процесінде кейбір тағамдарды аудару керек	Пісірудің ортасында ингредиенттерді аудару керек *("Операциялар" тарауын қараңыз)*
Тағамдарды қуыру кезінде жеткілікті қытырлақ қабықша пайда болмайды	Сіз фритюрницада дәстүрлі жолмен дайындауға арналған өнімдерді қолдандыңыз	Тағамдарды тұмшапеште пісіріңіз немесе қытырлақ болу үшін ингредиенттерді аздап майлаңыз

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Мәселе	Себеп	Шешім
Мен ас дайындау контейнерін құрылғыға дұрыс сала алмаймын	Гриль себетіне тым көп тағам салынған	Гриль себетін *"Дайындау бағдарламаларының сипаттамасы"* кестесінде көрсетілген көлемнен артық толтырмаңыз
	Гриль себеті ішкі ыдысқа дұрыс орнатылмаған	Гриль себетін шертпекке дейін ішкі ыдысқа салыңыз
Құрылғыдан ақ түтін шығады	Сіз көп мөлшерде май бөлетін тағамдарды дайындайсыз	Майлы өнімдер дайындау процесінде ішкі тостағанның түбіне жиналатын май бөледі. Қайнаған май құрылғыға және дайындау нәтижесіне әсер етпейтін ақ түтін тудырады
	Табада бұрынғы пайдаланудан әлі біраз май қалды	Ақ түтін табада майдың қызуынан пайда болады. Әр қолданғаннан кейін табаны мұқият тазалауды ұмытпаңыз
Картопты дайындау кезінде фри аэрогрильде біркелкі қуырылмайды	Сіз картоптың басқа түрін пайдаландыңыз	Картоптың балғын түрін пайдаланыңыз және қуыру кезінде оның қатты болуын қадағалаңыз
	Сіз картоп таяқшаларын қуырар алдында дұрыс жуған жоқсыз	Крахмалды алып тастау үшін кесілген картопты мұқият жуыңыз
Қуырылған картоп қытырлақ болып шықпайды	Фри картоптарының қытырлақ болуы ондағы май мен судың мөлшеріне байланысты	Майды қоспас бұрын, картоп таяқшаларының жақсылап кептірілгеніне көз жеткізіңіз
		Картоп таяқшаларын жұқа етіп кесіңіз, сонда нәтиже қытырлақ болады
		Қуырылған картопты қытырлақ ету үшін аздап көбірек май қосыңыз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Техникалық ақпарат

Өнім үлгісі	MF-CN70K2
Кернеу	220-240 В переменного тока
Жиілік	50/60 Гц
Қуат	1500-1800 Вт

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін құрылғыда ақаулар табылған жағдайда, сондай-ақ түтін немесе жану иісі немесе шулы дыбыстар пайда болған жағдайда, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз, электр желісінен ажыратыңыз және сервистік қызметке хабарласыңыз.
- Ішкі ыдыс пен гриль себетін тек осы құрылғыда пайдаланыңыз және оларды жеке пайдаланбаңыз. Барлық өнімдер, сондай-ақ жиынтыққа кіретін аксессуарлар міндетті түрде аэрогриль контейнеріне орналастырылуы тиіс. Контейнерсіз аэрогрильді пайдалануға тыйым салынады.
- Қолданғаннан кейін ашаны розеткадан ажыратыңыз және жылжытпас бұрын құрылғыны толығымен суытыңыз.
- Құрылғы бұзылған жағдайда, қауіпті болдырмау үшін жөндеуді сервис орталығының маманы орындауы керек. Өндіруші тиісті біліктілігі жоқ адамдардың араласуынан келтірілген залал үшін жауап бермейді

САУДА БЕЛГІЛЕРІ, АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ӨТІНІШ

Midea, логотипі, сөз белгілері, сауда атауы, дизайны, фирмалық стилі және олардың барлық нұсқалары Midea Group және/немесе оның еншілес компанияларының ("Midea") құнды активтері болып табылады, оларға қатысты Midea сауда белгілерін, авторлық құқықтарды және басқа да зияткерлік меншік құқықтарын, сондай-ақ Midea тауар таңбасының кез келген бөлігін пайдалану нәтижесінде алынған барлық іскерлік беделді иеленеді. Midea сауда белгісін коммерциялық мақсатта Midea компаниясының алдын ала жазбаша келісімінсіз пайдалану тауар белгісін бұзу немесе жосықсыз бәсекелестік және қолданыстағы заңдарды бұзу болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты Midea компаниясы жасап шығарған және Midea барлық авторлық құқықты өзіне қалдырады. Ешбір ұйым немесе жеке тұлға бұл нұсқаулықты Midea-ның алдын ала жазбаша келісімінсіз толық немесе ішінара пайдалана, қайталай, өзгерте, тарата, оны басқа өнімдермен біріктіре немесе сата алмайды.

Осы нұсқаулықта сипатталған құрылғының барлық параметрлері мен функциялары осы нұсқаулықты басып шығару кезінде өзекті болды. Дегенмен, функционалдылық пен дизайнның үздіксіз жақсаруына байланысты нақты өнім нұсқаулықта сипатталғандардан ерекшеленуі мүмкін.

ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

Тапсырыс берушімен келісілген қызметтерді көрсету үшін біз клиентке қызмет көрсетілетін елдің заңына сәйкес деректерді қорғау туралы барлық ережелерді, сондай-ақ, егер қажет болса, ЕО-ның деректерді қорғау жөніндегі жалпы регламентін (GDPR) сақтауға келісеміз.

Әдетте, біздің деректерімізді өңдеу сізбен шарт бойынша біздің міндеттемелерімізді орындау үшін және өнімнің қауіпсіздігі үшін, өнімнің кепілдік және тіркеу мәселелеріне байланысты сіздің құқықтарыңызды қорғау үшін жүзеге асырылады. Кейбір жағдайларда, егер деректерді тиісті қорғау көзделмесе, дербес деректер Еуропалық экономикалық аймақтан тыс орналасқан алушыларға берілуі мүмкін.

Қосымша ақпарат сұрау салу бойынша беріледі. Егер сіз маркетинг мақсатында біз өңдейтін жеке деректеріңізді беруге қарсылық білдірсеңіз, MideaDPO@midea.com ресми электрондық поштасына жазу арқылы біздің деректерді қорғау қызметімен байланыса аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін QR-кодқа өтіңіз.

ҚАЛДЫҚТАРДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ӨҢДЕУ

Кәдеге жарату туралы ескертулер

ЕО WEEE

ЕО WEEE директивасына және қалдықтарды кәдеге жаратуға сәйкестігі: Бұл өнім WEEE (2012/19/EU) электр және электрондық жабдығы өндірісінің қалдықтарын кәдеге жарату туралы ЕО директивасына сәйкес келеді. Бұл өнімде электр және электрондық жабдық қалдықтарының жіктеу белгісі (WEEE) бар.



Өнімде немесе қаптамада бейнеленген бұл таңба бұйымның қарапайым тұрмыстық қалдықтар санатына жатпайтынын және істен шыққаннан кейін электр және электрондық жабдықтарды кәдеге жарату жөніндегі тиісті орталықта кәдеге жаратуға жататынын көрсетеді. Құрылғыны дұрыс кәдеге жарату құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына қауіп төндірмеуге мүмкіндік береді.

Бұл өнімді кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті өзін-өзі басқару органдарынан, жергілікті Қалдықтарды кәдеге жарату қызметінен немесе өнім сатып алынған дүкеннен алуға болады.
Тұтынушы жабдықты дұрыс кәдеге жарату үшін жауап береді

RoHS

Сіз сатып алған өнім ROHS (2011/65/EU) зиянды заттарды шектеу туралы ЕО Директивасына сәйкес келеді. Директивада көрсетілген зиянды және тыйым салынған материалдар жоқ оборудования.

Қаптама туралы ақпарат



Бұл өнімге арналған орау материалдары ұлттық экологиялық ережелерімізге сәйкес қайта өңделетін материалдардан жасалған. Орам материалдарын тұрмыстық немесе басқа қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оларды жергілікті билік белгілеген орау материалдарын жинау орындарына апарыңыз.

EAC

Өнім Кеден одағының тиісті техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес сертификатталған.

ӨНДІРУШІ GUANGDONG MIDEA CONSUMER ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.
19 SANLE ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, P.R.CHINA

ҚР-ҒА ИМПОРТТАУШЫ «TECHNOMAN» ЖШС
Алматы қ., Бурундайская к., 93а, +7(727) 223 03 65
ҚР бойынша қолдау орталығы: 8 800 004 04 94
www.mideakz.com

Midea
ӨЗІҢДІ ҮЙДЕГІДЕЙ СЕЗІН

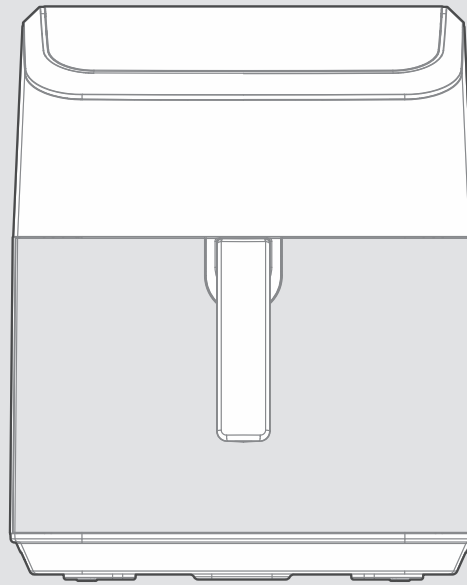

АЭРОГРИЛЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MF-CN70K2

Предупреждение: Перед использованием данного устройства внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения продукта. Для получения подробной информации обратитесь к продавцу или производителю. Все изображения в руководстве являются схематическими и могут иметь отличия от оригинала.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

благодарим вас за покупку техники Midea!

В тексте данного Руководства вы найдёте необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию вашего устройства. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить ваше время и средства в ходе эксплуатации бытовой техники. В разделе «Техническое обслуживание» вы найдете разъяснения по вопросам эксплуатации и устранения неисправностей, которые могут избавить вас от необходимости обращаться в службу сервиса.

Компания Midea постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование устройства.

Midea
ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ДОМА

Рекомендуем внимательно прочитать данное Руководство перед первым использованием устройства. Оно содержит важные инструкции по технике безопасности и информацию, касающуюся установки, эксплуатации и технического обслуживания. Правильное обращение способствует эффективному, экологичному и безопасному использованию и минимизирует потребление энергии во время работы. Пожалуйста, всегда сохраняйте свидетельство о покупке для сохранения любых гарантийных претензий.

Эти инструкции по эксплуатации носят общий характер. Это означает: некоторые функции применимы к вашему устройству, а другие – нет.

При покупке устройства проверьте его на отсутствие механических повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки, на функционирование, на комплектность.

Все изображения в руководстве имеют справочный характер. Модель и комплектация конкретной модели, приобретённой вами, может иметь отличия от изображений в Руководстве.

На сайте **www.mideakz.com** можно скачать Руководство пользователя в цифровом виде и ознакомиться с другими продуктами.

Желаем приятного пользования новым устройством!

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Условные обозначения 4
Использование по назначению 5
Предупреждение 6

ОБЗОР УСТРОЙСТВА
Части и аксессуары устройства 8

УСТАНОВКА 9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед первым использованием 10
Панель управления 11
Операции 12
Таблица параметров программ, выставляемых по умолчанию 13

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА
Чистка устройства 14

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Возможные неисправности 15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Техническая информация 17

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Товарные знаки, авторские права и правовые предупреждения 18
Уведомление о защите данных 19

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Предупреждение по утилизации 20
Информация об упаковке 20

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Условные обозначения



ОПАСНОСТЬ

Этот символ указывает на опасность для жизни и здоровья людей из-за легковоспламеняющегося газа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ НАПРЯЖЕНИИ

Этот символ указывает на опасность для жизни и здоровья людей из-за напряжения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Комбинация данного символа с предупреждающим словом указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьёзным травмам, если её не избежать.



ОСТОРОЖНО

Комбинация такого символа с предупреждающим словом указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к лёгким или незначительным травмам, или повреждению имущества и окружающей среды.



ВНИМАНИЕ

Символ указывает на важную информацию (например, о вреде для имущества), но не на опасность.



ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВИСНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ

Этот символ указывает на то, что специалист по обслуживанию должен эксплуатировать и обслуживать устройство только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Использование по назначению

- **Аэрогриль** – это современное многофункциональное и простое в управлении бытовое устройство, которое станет вашим идеальным помощником на кухне, позволяя реализовать все способы приготовления пищи, используемые для здорового питания – тушение, гриль, приготовление на пару и т.д. Уникальная технология аэрогриля позволяет жарить и запекать вкуснейшие блюда быстро и с минимумом добавления масла по сравнению с традиционными фритюрницами. Благодаря равномерной циркуляции горячего воздуха, продукты готовятся быстрее, а значит, в них сохраняется большая часть витаминов и микроэлементов.
- Данные правила техники безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или ущерба в результате небезопасной или неправильной эксплуатации устройства. Пожалуйста, проверьте упаковку и устройство в момент покупки, чтобы убедиться, что всё в порядке для обеспечения безопасной эксплуатации. Если вы обнаружите какие-либо повреждения, обратитесь к продавцу или дилеру.
- Обратите внимание на то, что модификации или изменения устройства не допускаются из соображений вашей безопасности. Ненадлежащее использование устройства несёт опасность для пользователя и ведёт к потере гарантийных обязательств.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Пожалуйста, внимательно прочитайте следующую информацию по технике безопасности и строго соблюдайте рекомендации, чтобы свести к минимуму риск пожара или взрыва, поражения электрическим током и предотвратить материальный ущерб, физические травмы или гибель людей. Несоблюдение этих инструкций аннулирует все гарантии.
- Аэрогриль является бытовым электроприбором и предназначен для использования только в домашних условиях в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Неправильная эксплуатация может создать условия, опасные для жизни и здоровья пользователя.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания полностью вставляйте вилку сетевого шнура в розетку электросети и не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Вынимая вилку из розетки, не тяните за сетевой шнур.
- Не повреждайте шнур питания и не используйте его, если он повреждён или изношен.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во избежание опасности, повреждённый шнур питания подлежит замене только компетентной сервисной службой или квалифицированными специалистами.
- Во избежание перегрузки электросети не подключайте к электросети одновременно с аэрогрилем другие электроприборы с большой потребляемой мощностью. Не используйте при подключении повреждённые или перегруженные удлинители.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости, и не ополаскивайте его под краном.
- **ВНИМАНИЕ!** Избегайте попадания жидкости на разъём.
- Не используйте устройство на открытом воздухе или в любых других целях.
- Настоящее устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:
  - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и других служебных помещениях;
  - фермерские хозяйства;
  - гостиницы, мотели и другие типы жилья, связанные с проживанием постояльцев;
  - гостиницы с условиями проживания типа «кровать и завтрак».
- Данным устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают связанные с этим опасности. Чистка и обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с устройством.
- Дети младше 3 лет должны находиться вдали от устройства, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Не оставляйте работающий аэрогриль без присмотра.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Храните устройство и его шнур в недоступном для детей месте.
- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Неправильное использование устройства может привести к травмам.
- Никогда не подключайте это устройство к внешнему таймеру или отдельной системе дистанционного управления во избежание опасной ситуации.
- ⚠ **ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током не пользуйтесь деформированным или неисправным устройством.
- Всегда кладите ингредиенты для приготовления в корзину гриля, чтобы предотвратить контакт продуктов с нагревательными элементами.
- Не закрывайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия во время работы устройства, потому что при работе вентилятора в аэрогриле, горячий воздух должен свободно циркулировать.
- При приготовлении в аэрогриле требуется минимальное количество масла, поэтому не используйте большое количество данного продукта, так как это может привести к возгоранию.
- Никогда не прикасайтесь к внутренней части устройства во время его работы.
- Запрещается застилать внутреннюю поверхность аэрогриля фольгой, бумагой и помещать внутрь любые посторонние предметы.
- Во время приготовления в аэрогриле, пар выходит через отверстия для выхода воздуха. Будьте осторожны и держитесь на безопасном расстоянии от источников пара и отверстий для выхода горячего воздуха. Также будьте осторожны, когда вынимаете контейнер для приготовления из устройства, чтобы избежать ожогов при выходе пара и горячего воздуха.
- Если вы заметите, что из устройства идёт чёрный дым, немедленно отключите его от сети. Прежде чем вынимать контейнер для приготовления из устройства, дождитесь прекращения образования дыма.
- ⚠ **ОСТОРОЖНО!** Во время работы поверхности могут нагреваться. Не прикасайтесь к ним незащищёнными руками во избежание ожогов.
- Не используйте пластиковую, бумажную, другую пожароопасную посуду и упаковку для приготовления пищи в аэрогриле.
- Не накрывайте аэрогриль во время работы и не ставьте сверху на него посторонние предметы, т.к. это может привести к нарушению циркуляции воздуха и поломке устройства.
- После хранения аэрогриля в холодном помещении или после перевозки его в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.



ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!
Этот символ указывает на то, что во время работы устройства, корпус нагревается до высоких температур, и есть опасность получения термического ожога.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Части и аксессуары устройства

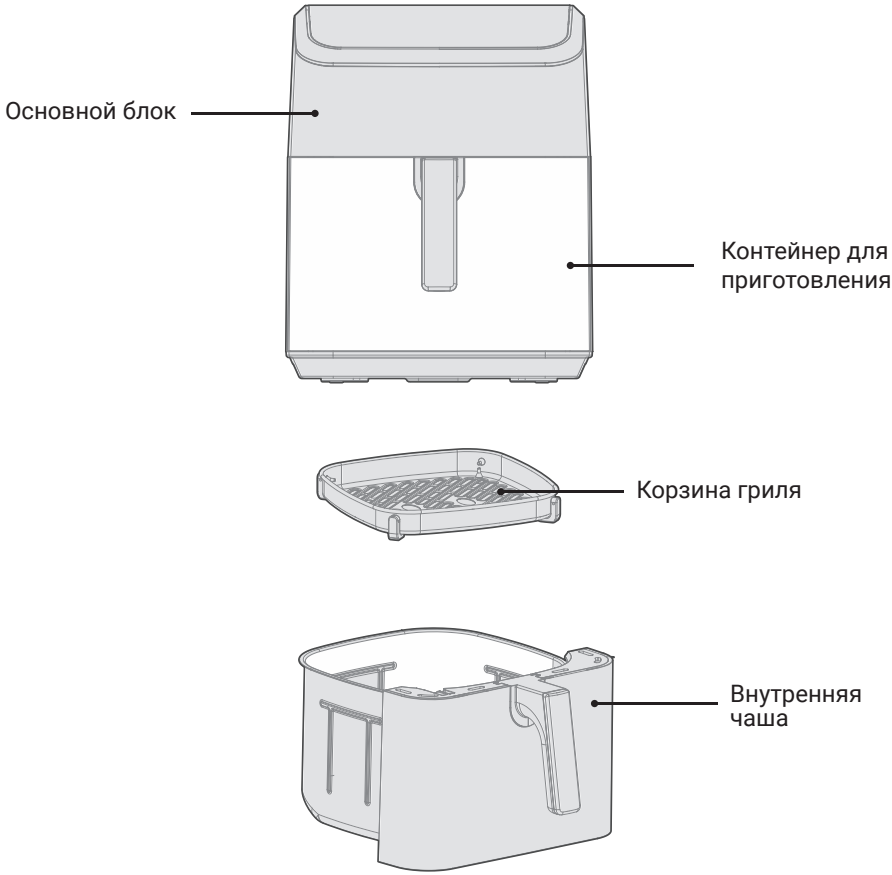

ПРИМЕЧАНИЕ:
Изображение устройства предназначено только для иллюстрации, пожалуйста, смотрите приобретённый вами продукт.

УСТАНОВКА

- Установите аэрогриль на сухую, ровную, устойчивую и термостойкую поверхность, на безопасном расстоянии от края этой поверхности, а шнур питания должен быть достаточной длины для подключения к розетке.
- При установке устройства обеспечьте зазор не менее 10 см между корпусом и другими поверхностями, так как вокруг устройства должно быть достаточно свободного пространства для циркуляции воздуха.
- ⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не устанавливайте аэрогриль в местах с повышенной влажностью или вблизи легковоспламеняющихся веществ и предметов, а также рядом с газовой плитой или открытым огнём.
- Перед подключением аэрогриля к электросети убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению для данного аэрогриля.

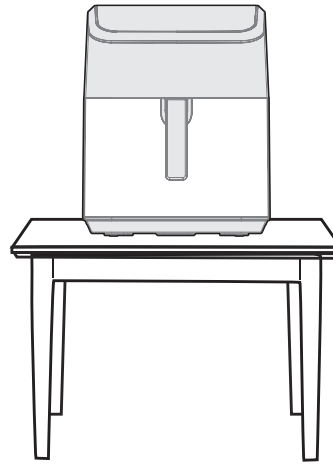

- Поместите корзину гриля во внутреннюю чашу, затем вставьте её в основной блок.

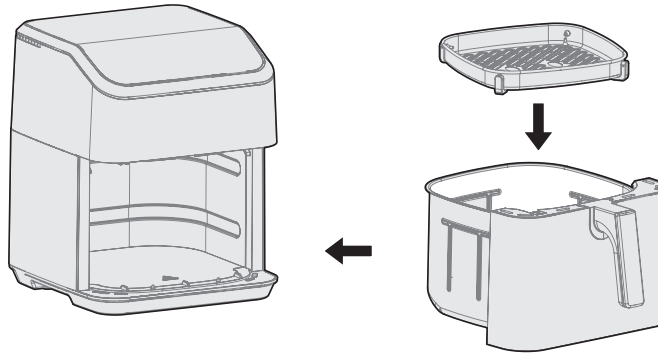

Перед первым использованием

- Аккуратно удалите упаковку, и все рекламные наклейки, и этикетки.
- Вымойте чашу и другие аксессуары для аэрогриля тёплой водой с добавлением мягкого моющего средства. Протрите насухо все поверхности аэрогриля снаружи и внутри.
- Перед первым использованием аэрогриль необходимо прогреть в течение нескольких минут. В процессе этого может появиться небольшое количество дыма или неприятный запах, что является нормальным явлением.
- Перед использованием устройства проверьте, на месте ли внутренняя чаша и корзина гриля, чтобы избежать неисправности.

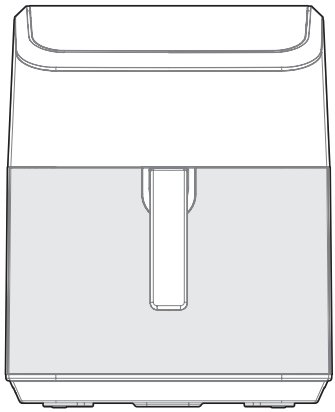

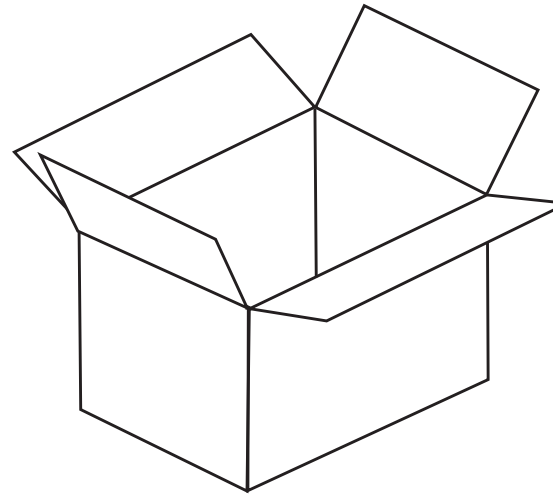

Панель управления

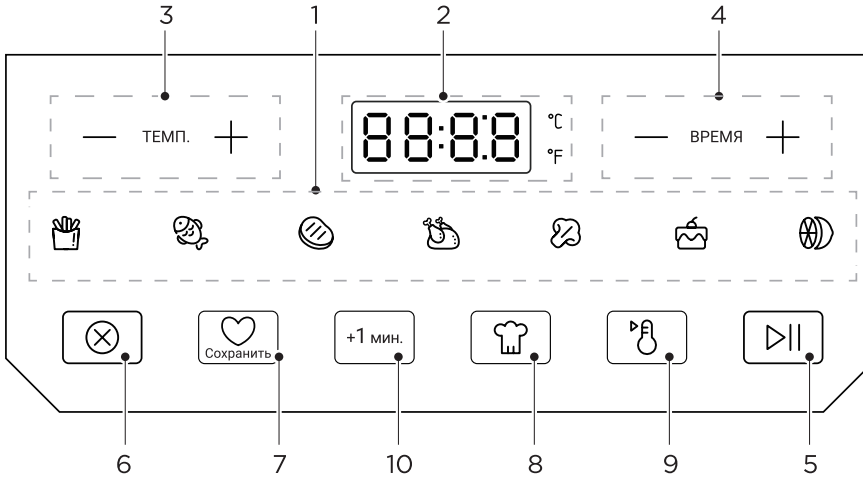

Описание панели управления

	Название	Назначение
1	Меню программ	В аэрогриле можно использовать любую из 7 программ. Температуру и время можно регулировать для каждой программы отдельно
2	Дисплей	Здесь отображаются время приготовления, заданная температура, напоминания и сообщения об ошибках
3	ТЕМП.	Нажмите — или + чтобы отрегулировать температуру
4	ВРЕМЯ	Нажмите — или + чтобы задать время
5	Старт/Пауза	Нажмите ▷II чтобы начать или приостановить приготовление
6	Отмена	Нажмите ⊗ чтобы отменить приготовление
7	Моя программа	Нажмите Сохранить чтобы сохранить настройки одной программы
8	Ручной режим	Нажмите для входа в режим ручного управления
9	Подогрев	Нажмите для активации программы поддержания тепла
10	+1 мин.	+1 мин. В режиме ожидания или на стадии завершения приготовления блюда, нажмите **[+1 мин.]** для продолжения работы при температуре 200 °C на 1 минуту. В режиме приготовления или паузы нажмите, на кнопку **[+1 мин.]**, для увеличения текущего времени приготовления на 1 минуту.

Операции

1. В выключенном состоянии индикатор кнопки [▷II] мигает. Нажмите её, чтобы войти в режим ожидания. Выберите необходимую программу в меню, и вы можете нажать **[ТЕМП—], [ТЕМП+], [ВРЕМЯ—]** и **[ВРЕМЯ+]**, чтобы настроить температуру и время. Нажмите кнопку [▷II], чтобы начать приготовление согласно выбранному меню, и на дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
2. Во время приготовления нажмите кнопку [⊗], чтобы отменить режим готовки и вернуться в режим ожидания. Нажмите на кнопку [▷II], чтобы поставить режим приготовления на паузу. Нажатие на кнопки **[ТЕМП—], [ТЕМП+], [ВРЕМЯ—]** и **[ВРЕМЯ+]** позволит задать желаемые параметры температуры и времени.
3. После окончания приготовления на дисплее отобразится **"End"**, а индикатор кнопки [▷II] будет мигать, другие индикаторы будут выключены. На этом этапе блюдо можно извлечь, выдвинув контейнер для приготовления.
4. Если вы хотите сохранить в памяти устройства наиболее часто используемую программу, нажмите и удерживайте кнопку [♡ Сохранить] в течение 3 секунд. Эта кнопка позволяет сохранить только одну программу. Чтобы сохранить другую программу, повторите вышеуказанные шаги.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Будьте осторожны, когда вынимаете контейнер для приготовления, возможен выход горячего пара.
- Пожалуйста, вынимайте корзину гриля аккуратно, не переворачивайте её, чтобы не обжечься или не опрокинуть на жаровню, что может привести к ожогу от масла или горячих продуктов. Не ставьте горячий контейнер после извлечения прямо на стол, т.к. вы можете повредить мебель.
- Чтобы избежать ожогов при извлечении продуктов, используйте щипцы, а также специальные рукавицы или прихватки.

Таблица параметров программ, выставляемых по умолчанию

Программы для приготовления в аэрогриле придадут вашим блюдам насыщенный вкус, а также помогут приготовить продукты во фритюре, практически без масла с вкусной хрустящей корочкой.

- Время и температура по умолчанию — это отправная точка, с которой вы можете поэкспериментировать, чтобы получить желаемые результаты.
- Программа, указанная для каждого продукта, является рекомендацией по оптимальному приготовлению.

Кнопка	Программа	Температура (°C)	Время (мин.)
	Картофель фри	180	19
	Рыба	180	12
	Мясо	200	10
	Курица	170	30
	Овощи	170	8
	Выпечка	170	12
	Дегидрация	100	90

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед началом работы, проверьте, на месте ли корзина гриля, чтобы избежать поломок.
- Если вы обнаружите, что устройство неисправно, прекратите его использование и немедленно обратитесь в сервисную службу.
- Пожалуйста, в данном устройстве, используйте корзину гриля и внутреннюю чашу вместе, и не используйте их по отдельности.
- После использования отключите устройство от сети, и дайте аэрогрилю полностью остыть, прежде чем его перемещать.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА

Чистка устройства

- Аэрогриль нуждается в регулярной чистке от крошек и загрязнений. Большое количество сухих крошек может стать причиной пожара.
- Перед чисткой отключите аэрогриль от электросети и дайте ему полностью остыть.
- После использования своевременно очищайте корзину гриля и внутреннюю чашу, чтобы избежать повреждения покрытия из-за остатков масла.
- Не используйте для чистки аэрогриля внутри или снаружи абразивные материалы.
- Протирайте устройство мягкой чистой салфеткой. Не используйте слишком влажную салфетку для чистки аэрогриля, чтобы предотвратить попадание воды внутрь устройства, что может привести к короткому замыканию и возгоранию.
- Не используйте для чистки контейнера для приготовления посудомоечную машину: химикаты и высокое давление в посудомоечной машине могут послужить причиной отслоения антипригарного покрытия.
- Для чистки внутренней чаши и корзины гриля используйте нейтральное моющее средство или чистую воду.
- Не используйте металлические губки, а также острые предметы (например, лезвие), для чистки внутренней чаши и корзины гриля, так как это может повредить верхний слой покрытия. Для удаления крупных остатков пищи, используйте деревянную лопатку.

Возможные неисправности

Эксплуатация вашего устройства может привести к ошибкам и неисправностям. В следующих таблицах приведены возможные причины поломок и решения по устранению ошибок или неисправностей. Рекомендуется внимательно прочитать приведённые ниже таблицы, чтобы сэкономить своё время и деньги, которые могут потребоваться на вызов специалиста из сервисного центра.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Аэрогриль не работает	Устройство не подключено	Вставьте вилку шнура питания в розетку
	Вы не установили таймер	Чтобы включить устройство, установите регулятор таймера на требуемое время приготовления
	Контейнер для приготовления неправильно вставлен в устройство	Правильно вставьте контейнер в устройство
Продукты, обжаренные в аэрогриле, не готовы	Слишком большое количество продуктов в корзине гриля	Продукты в корзине гриля не должны располагаться слишком плотно. Ингредиенты в середине приготовления необходимо периодически перемешивать или, если это стейк, переворачивать
	Низкая температура приготовления	Увеличьте температуру приготовления *(см. главу "Панель управления")*
	Недостаточное время приготовления	Увеличьте время приготовления *(см. главу "Панель управления")*
Ингредиенты прожариваются в аэрогриле неравномерно	В процессе приготовления продукты не перемешивались или не переворачивались	Ингредиенты необходимо периодически перемешивать или переворачивать *(см. главу "Операции")*
При обжаривании продуктов не образуется достаточно хрустящая корочка	Использовали продукты, предназначенные для приготовления во фритюре традиционным способом	Готовьте продукты в духовке или слегка смажьте ингредиенты маслом, чтобы они стали более хрустящими

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Не получается правильно вставить контейнер для приготовления в устройство	В корзине гриля слишком много ингредиентов	Не заполняйте корзину гриля слишком плотно
	Корзина гриля неправильно установлена во внутреннюю чашу	Вставьте корзину гриля во внутреннюю чашу до щелчка
Из устройства идёт белый дым	Готовите продукты, которые выделяют большое количество жира	Слишком жирные продукты в процессе приготовления выделяют жир, который собирается на дне внутренней чаши. Кипящий жир создаёт белый дым, который не влияет на устройство и результат приготовления
	Внутренняя чаша недостаточно хорошо была очищена после предыдущего использования и остались остатки жира	Обязательно очищайте аэрогриль после каждого использования
При приготовлении картофель фри прожаривается в аэрогриле неравномерно	Вы использовали не тот сорт картофеля	Используйте свежий картофель и следите за тем, чтобы он оставался твёрдым во время жарки
	Перед тем, как жарить, вы не промыли должным образом порезанный картофель	Тщательно промойте порезанный картофель, чтобы удалить с него крахмал
Картофель фри не получается хрустящим	Приготовление хрустящего картофеля фри зависит от количества масла и воды в нём	Прежде чем добавлять масло, убедитесь, что вы хорошо высушили порезанный картофель
		Нарезайте картофельную соломку тонко, чтобы результат был более хрустящим
		Добавьте немного больше масла, чтобы картофель фри получился более хрустящим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая информация

Модель	MF-CN70K2
Напряжение	220-240 В переменного тока
Частота	50/60 Гц
Мощность	1500-1800 Вт

ВНИМАНИЕ!

- В целях вашей безопасности при обнаружении дефектов устройства, а также в случае появления дыма или запаха горения, или странных шумов, немедленно прекратите его использование, отключите от электросети и обратитесь в сервисную службу.
- Пожалуйста, используйте внутреннюю чашу и корзину гриля вместе только в данном устройстве и не используйте их по отдельности. Все продукты, а также входящие в комплект аксессуары обязательно должны помещаться в контейнер аэрогриля. Запрещено использование аэрогриля без контейнера.
- После использования выньте вилку из розетки, и дайте устройству полностью остыть перед перемещением.
- При поломки устройства, во избежание опасности, ремонт должен выполняться специалистом сервисного центра. Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый вмешательством лиц, не имеющих соответствующей квалификации.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Логотип Midea, торговые марки, дизайн, фирменный стиль и все их версии являются ценными активами Midea Group и/или её дочерних компаний («Midea»), в отношении которых Midea владеет товарными знаками, авторскими правами и другими правами на интеллектуальную собственность, а также всей деловой репутацией, полученной в результате использования любой части товарного знака Midea. Использование товарного знака Midea в коммерческих целях без предварительного письменного согласия Midea может представлять собой нарушение прав на товарный знак или недобросовестную конкуренцию в нарушение законодательства соответствующих стран.

Это руководство создано компанией Midea, и Midea сохраняет за собой все авторские права. Никакое юридическое или физическое лицо не может использовать, дублировать, изменять, распространять полностью или частично это руководство, объединять или продавать его с другими продуктами без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные в данном руководстве параметры и функции устройства были актуальны на момент печати данного руководства. Тем не менее, в связи с постоянными улучшениями функционала и дизайна, фактический продукт может иметь отличия от описанных в руководстве.

Уведомление о защите данных

Для оказания услуг, согласованных с заказчиком, мы соглашаемся соблюдать все положения о защите данных в соответствии закону той страны, в пределах которой будут предоставляться услуги клиенту, а также, если применимо, Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR).

Как правило, наша обработка данных осуществляется для выполнения наших обязательств по договору с вами и из соображений безопасности продукта, чтобы защитить ваши права в связи с вопросами гарантии и регистрации продукта. В некоторых случаях, если только не предусмотрена соответствующая защита данных, персональные данные могут быть переданы получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Если вы возражаете против передачи ваших персональных данных, обрабатываемых нами в целях маркетинга, вы можете связаться с нашей службой защиты данных, написав на официальную электронную почту MideaDPO@midea.com. Для получения дополнительной информации перейдите по QR-коду.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Предупреждения по утилизации

EC WEEE

Соответствие директиве ЕС WEEE и утилизации отходов:
Данное изделие соответствует директиве ЕС об утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования WEEE (2012/19/EU). Этот продукт имеет классификационный знак отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).



Данный символ, изображённый на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация устройства позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с устройством.

Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие. Потребитель несёт ответственность за правильность утилизации оборудования.

RoHS

Приобретённый вами продукт соответствует директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ RoHS (2011/65/EU). Не содержит вредных и запрещённых материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке



Упаковочные материалы данного изделия изготавливаются из перерабатываемых материалов в соответствии с нашими Национальными экологическими нормами.
Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочных материалов, назначенные местными властями.

EAC

Внешний вид изделия, цвет и технические данные могут быть изменены производителем без предварительного уведомления потребителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ GUANGDONG MIDEA CONSUMER ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.
19 SANLE ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN,
GUANGDONG, P.R.CHINA

ИМПОРТЁР В РК ТОО «TECHNOMAN»,
г. Алматы, ул. Бурундайская, 93а, +7 (727) 223 03 65
Служба поддержки по РК: 8 800 004 04 94
www.mideakz.com

Midea
ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ДОМА