Руководство по эксплуатации

Радиоэлектронное средство Mikrotik Metal 52 ac (точка доступа)

Назначение устройства

Точка беспроводного доступа — это беспроводная базовая станция, предназначенная для обеспечения беспроводного доступа к уже существующей сети или создания новой беспроводной сети.

Технические характеристики

- Модель: RBMetalG-52SHPacn.
- Торговая марка: Mikrotik.
- Стандарт беспроводного соединения Wi-Fi: 802.11a/n/ac, 802.11b/g/n.
- Диапазон рабочих частот Wi-Fi: 2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц, 5650-5850 МГц.
- Мощность передатчика Wi-Fi: ≤100 мВт.
- Параметры питания: 24 В / 0,8 А, PoE.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Комплектация: точка доступа, адаптер питания, монтажные петли, гигабитный PoE-инжектор, угловой соединитель N-типа, металлический хомут, всенаправленная антенна N-type female 2.4/5 ГГц (6/8 дБи), сопроводительная документация.

Правила и условия эксплуатации

- Подключите устройство к источнику питания.
- Настройте устройство в соответствии с информацией, приведенной на сайте производителя. Для этого отсканируйте QR-код, с помощью поиска найдите нужную модель, перейдите в раздел «Support & Downloads» и откройте файл «Quick Guide».

Меры предосторожности

- Не допускайте длительного воздействия тепла или прямых солнечных лучей на устройство. Избегайте перегрева устройства.
- Не допускайте попадания влаги на устройство.
- Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Используйте только адаптер питания совместимый с данным устройством, использование неподходящего адаптера может привести к пожару, взрыву.

- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также приведет к аннулированию гарантии.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Изготовитель: СИА Микротиклс.
Айзкрауклес 23, LV-1006, Рига, Латвия.
Manufacturer: SIA Mikrotikls.
Aizkraukles 23, LV-1006, Riga, Latvia.

Филиал изготовителя: Дэльта Нэтворкс (Дунгуань) Лтд.
Завод Дэльта 5, промзона Дэльта, Шицзе, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.
Manufacturer's branch: Delta Networks (Dongguan) Ltd.
Delta Plant 5, Delta Industrial Estate, Shijie Town, Dongguan, Guangdong.

Филиал изготовителя: СЭЛТЭКА ДжейЭсСи.
Ул. Драугистэс 19, г. Каунас, Литва.
Manufacturer's branch: SELTEKA JSC.
ЛИТВА, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas.

Филиал изготовителя: Дабл-юЭнСи ВЬЕТНЭМ КО., ЛТД.
Пров. Бакнинь, г. Бакнинь, квартал Ван Зыонг, промпарк Куэ Во, уч. G1-3-4-6-8, Вьетнам.
Manufacturer's branch: WNC VIETNAM CO., LTD.
BЬETHAM, Bac Ninh Province, Bac Ninh City, Van Duong Ward, Que Vo Industrial Park, Lot G1-3-4-6-8.

Филиал изготовителя: Флекстроникс Тэкнолоджи (Пинанг) Сдн. Бхд.
Участок 13, крыло IV, Прай Индастриал Эстейт, шт. Пинанг, Малайзия.
Manufacturer's branch: Flextronics Technology (Penang) Sdn. Bhd.
Plot 13, Phase IV, Prai Industrial Estate 13600, Penang Malaysia.

Актуальная страна изготовления указана на упаковке.

Импортер в России: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Дата изготовления, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.

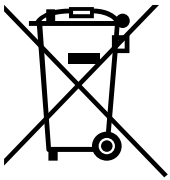

v.2